


Ižanga

Sveikiname įsigijus „**Prestigio Portable DVD Player 109**“ – nešiojamąjį skaitmeninį laikmenų centrą. Puikiai pasirinkote – tikimės, kad mėgausitės visomis jo savybėmis. Prieš naudodamiesi produktu, perskaitykite vartotojo vadovą ir sekite visomis jame pateiktomis procedūromis visiškai išnaudoti produkto savybes.

Pakuotės turinys

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. „Prestigio Portable DVD Player 109“ X 1 | 6. Ausinės X 1 |
| 2. Nuotolinio valdymo pultas (baterijos pridedamos) X 1 | 7. Automobilinis krepšys X 1 |
| 3. Garso/vaizdo kabelis X 1 | 8. Trumposios instrukcijos X 1 |
| 4. AC/DC maitinimo adapteris X 1 | 9. Koaksialinis kabelis x 1 |
| 5. Automobilinis adapteris X 1 | |

Produkto ir nuotolinio valdymo pulto apžvalga

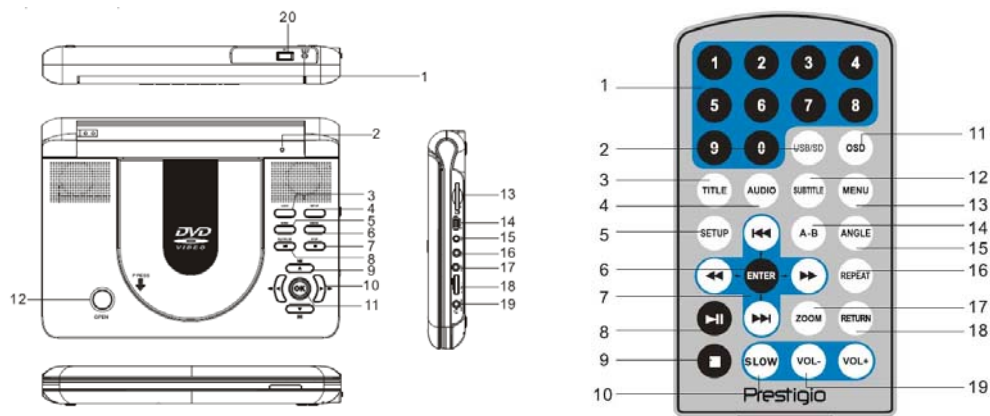

Pagrindinis įrenginys

- | | | |
|----------|-------------------------|---|
| 1 | LCD įjungimo mygtukas | Įjungia/išjungia LCD ekraną. |
| 2 | Mygtukas MODE | Paspauskite norėdami pasirinkti DVD arba Media režimą. |
| 3 | Mygtukas SETUP | Spustelėkite įeiti ar išeiti iš sistemos nustatymų meniu. |
| 4 | Mygtukas FUNC. | Paspauskite norėdami perjungti AV/IN ir AV/OUT funkcijas. |
| 5 | Mygtukas ◀▶/◀◀▶▶ | Pereina į ankstesnį takelį (spausti "į viršų") / atsuka (spausti "į kairę") |
| 6 | Mygtukas ▶▶/▶▶▶▶ | Pereina į kitą takelį (spausti "į apačią") / prasukimas į priekį (spausti "į dešinę") |
| 7 | Mygtukas OK | Spustelėkite patvirtinti pasirinkimą. |

8	Mygtukas STOP/■	Spustelėkite sustabdyti leidimą. Spustelėkite dar kartą visiškai sustabdyti leidimą.
9	Mygtukas MENU	Spustelėkite įeiti ar išeiti iš pagrindinio meniu.
10	Mygtukas PLAY/PAUSE/▶ 	Spustelėkite kartą pristabdyti leidimą, o dar kartą – tęsti.
11	Mygtukas ▲	Paspauskite norėdami atidaryti
12	DC IN 9V	Prisijungia prie AC ir automobilinio adapterio.
13	Mygtukas ON/OFF	Slinkite įjungti/išjungti maitinimą.
14	USB prievadas	Prijunkite USB įrenginį.
15	SD kortelės lizdas	Priima SD atminties kortelę.
16	AV IN/OUT	Jungtis išoriniam ekranui audio/video išvestims ir įvestims
17	Ratukas Volume	Sukite nustatyti ausinės ar garsiakalbio garsumą.
18	Ausinės lizdas	Prijunkite ausines.



Nuotolinio valdymo pultas

1	0-9 skaičių mygtukai	Spustelėkite pasirinkti skaičių.
2	Mygtukas TITLE	Spustelėkite rodyti pavadinimo informaciją.
3	Mygtukas AUDIO	Spustelėkite pasirinkti garso kalbą.
4	Mygtukas SETUP	Spustelėkite įeiti arba išeiti iš nustatymų meniu.
5	Mygtukas ◀/▶	Paspauskite norėdami, grįžti/pereiti į ankstesnį/naują sąrašą, takelį, skyrių. Paspauskite norėdami pažymėti/paslinkti žemyn/aukštyn
6	Mygtukas ◀/▶	Paspauskite norėdami atsukti atgal/į priekį greičiu 2X, 4X, 8X, 16X ar 32X
7	Mygtukas OSD	Perjunkite tarp praėjusio ir likusio laiko leidimo metu.
8	Mygtukas ▶ 	Spustelėkite kartą pristabdyti leidimą, o dar kartą – tęsti.
9	Mygtukas ■	Spustelėkite sustabdyti leidimą. Spustelėkite mygtuką ▶ tęsti nuo tos pačios vietos. Spustelėkite mygtuką ■ dukart visiškai sustabdyti leidimą.
10	Mygtukas IN / OUT	Paspauskite norėdami perjungti AV/IN ir AV/OUT funkcijas.
11	USB/SD mygtukas	Spustelėkite pasirinkti laikmenų šaltinį.
13	Mygtukas MENU	Spustelėkite grįžti ar išeiti iš pagrindinio meniu leidimo metu.
13	Mygtukas SUBTITLE	Spustelėkite pasirinkti subtitrų kalbą (reikalingi keleto kalbų subtitrai). Spustelėkite dar kartą atšaukti.
14	Mygtukas ANGLE	Spustelėkite pasirinkti kameros filmavimo kampų (reikalinga kameros filmavimo kampų nustatymo funkcija).
15	Mygtukai A-B	Spustelėkite paleisti pasirinktą segmentą pakartotinai. Spustelėkite dar kartą atšaukti.
16	Mygtukas REPEAT	Pasirinkite skirtingus šablonus kartoti ir maišyti.


17	Mygtukas RETURN	Spustelėkite grįžti į pagrindinį meniu.
18	Mygtukas ZOOM	Spustelėkite naviguoti tarp mastelio funkcijų.
19	Mygtukas VOL-/VOL+	Spustelėkite pagarsinti/patildyti.
20	Mygtukas ENTER	Spustelėkite paleisti arba patvirtinti pasirinkimą.

PASTABA:

Žr. schemą, kaip pakeisti baterijas:

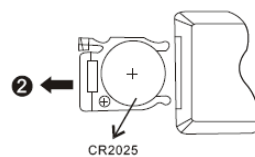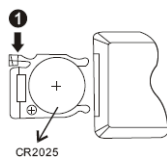

Kai naudojate nuotolinio valdymo pultą, įsitikinkite, kad infraraudonųjų spindulių langelis nuotoliniame valdymo pulte nukreiptas į infraraudonųjų spindulių langelį įrenginyje. Atstumas neturėtų būti ne didesnis nei 3 metrai. Peržiūrėkite tai iliustruojančią schemą dešinėje.

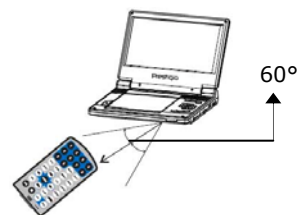

Darbo pradžia

Perskaitykite instrukcijas toliau prieš naudodamiesi „**Prestigio Portable DVD Player 109**“ pirmą kartą.

Paleisti laikmenas iš disko/USB įrenginio/SD kortelės (DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3):

1. Prijunkite „**Prestigio Portable DVD Player 109**“ prie energijos šaltinio ar kištukinio lizdo sienoje pateikiamu maitinimo adapteriu.
2. Nustatykite įrenginį į norimą ir patogiausią žiūrėti poziciją.
3. Įjunkite įrenginį pastumdami maitinimo jungtuką kairėje pusėje į padėtį **ON** (Įjungta). Pagrindinis meniu bus **DVD MEDIA**, rodomas ekrane.

PASTABA:

Kai renkatės laikmenų režimą, įsitikinkite, kad USB įrenginys ar SD/MMC kortelė tinkamai įdėta.

4. Spustelėkite mygtuką **◀/▶** įeiti į DVD režimą ar Media (laikmenų) režimą ir spustelėkite mygtuką **ENTER** patvirtinti pasirinkimą.
5. Spustelėkite mygtuką **OPEN** atidaryti diskasukio dangtelį. Į diskasukį viršeliu aukštyn įdėkite diską su atitinkamų formatų failais. Uždarykite diskasukio dangtelį.
6. Įrenginys pradės automatinį disko leidimo procesą vos uždarius diskasukio dangtelį.
7. Nustatykite norimu lygmeniu leidimo garsumą ratuku **VOLUME** įrenginio kairėje dar prieš

paleidžiant leidimą.

8. Išjunkite įrenginį slenkant maitinimo jungtuku įrenginio kairėje į poziciją **OFF**.

Bendrosios vaizdo įrašo leidimo operacijos

Spustelėkite ■ kartą sustabdyti leidimą; tada spustelėkite ►|| tęsti leidimą nuo tos vietos, kur sustabdytą; spustelėkite ■ dukart visiškai sustabdyti leidimą.

• Grojimo pristabdymas



DVD **MPEG4** **SVCD** **VCD** **CD** **MP3**

1. Kai grojama, spustelėkite ►|| pristabdyti.
Spustelėkite dar kartą tęsti.

PASTABA:

Kai įrenginys yra neveikos režime (pristabdytas, sustabdytas, be disko), įrenginys po trijų minučių automatiškai įjungia ekrano apsaugos režimą. Spustelėkite bet kurį mygtuką išeiti.

• Dainos/skyrelio paleidimas



DVD **MPEG4** **SVCD** **VCD** **CD** **MP3**

1. Spustelėkite mygtuką **MENU** įeiti į pagrindinį disko meniu.
2. Krypties mygtukais pasirinkite norimą dainą/skyrelį.
3. Spustelėkite mygtuką **ENTER** patvirtinti.

PASTABA:


Ši funkcija įmanoma, tik jei diskas palaiko tokias savybes.

• Atsukimas/prasukimas


DVD **MPEG4** **SVCD** **VCD** **CD** **MP3**



1. Spustelėkite ►► prasukti 2X, 4X, 8X, 16X ir 32X greičiu paeiliui.




2. Spustelėkite ◄◄ atsukti 2X, 4X, 8X, 16X ir 32X greičiu paeiliui.




• Kartojimas

DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

1. Kai leidžiamas DVD diskas, spustelėkite mygtuką **REPEAT** paeiliui eiti per kartojimo šablonus, įskaitant **Chapter Repeat** (Skyrelio kartojimas), **Title Repeat** (Dainos kartojimas), **Disc Repeat** (Disko kartojimas) ir **Repeat Off** (Kartojimo išjungimas).



2. Kai leidžiamas CD/VCD diskas, spustelėkite mygtuką **REPEAT** ratu eiti per kartojimo šablonus, įskaitant **Track Repeat** (Dainos kartojimas), **Disc Repeat** (Disko kartojimas) ir **Repeat Off** (Kartojimo išjungimas).




3. Kaip leidžiamas MP3 diskas, spustelėkite mygtuką **REPEAT** ratu eiti per kartojimo šablonus, įskaitant **File Repeat** (Failo kartojimas), **Folder Repeat** (Aplanko kartojimas) ir **Repeat Off** (Kartojimo išjungimas).



• Tam tikro segmento kartojimas

DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

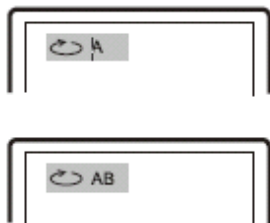

1. Spustelėkite mygtuką **A-B** kartą nustatyti pradedant nuo **A**.
2. Spustelėkite dar kartą paskirti pabaigos tašką **B**.
3. Segmentas nuo A iki B bus leidžiamas pakartotinai.
4. Spustelėkite mygtuką dar kartą sustabdyti A-B kartojimo funkciją.

• Rodymo kampo nustatymas

DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3



1. Spustelėkite mygtuką **ANGLE** (kampas) nustatyti rodymo kampą.
2. Spustelėkite skaičių numerius pasirinkti norimą rodymo kampą.



3. Spustelėkite mygtuką **ANGLE** dar kartą paleisti numatytą rodymo kampą.

PASTABA:

Ši funkcija galima tik jei laikmenų diskas palaiko daugelio kampų savybes.

● **Priartinimas/patolinimas**



DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

1. Spustelėkite mygtuką **ZOOM**(mastelio keitimas) priartinti/patolinti kaip 2X, 3X, 4X, 1/2X, 1/3X, 1/4X einant ratu.




2. Spustelėkite mygtukus **◀/▶** pasirinkti norimą rodymo kampą.

Bendrosios vaizdų leidimo operacijos

1. Spustelėkite mygtuką **MENU** naršyti tarp *.jpg failų. Spustelėkite **■** rodyti vaizdų failus kaip miniatiūras. Spustelėkite **◀/▶** eiti katalogu aukštyn/žemyn ir **◀◀/▶▶** pasirinkti vaizdo failus. Spustelėkite **ENTER** patvirtinti pasirinkimą ir peržiūrėkite norimus vaizdo failus per visą ekraną.
2. Spustelėkite **▶▶/◀◀** pasukti vaizdą pagal/prieš laikrodžio rodyklę.
3. Spustelėkite **◀◀/▶▶** perversi vaizdą vertikaliai/horizontaliai.
4. Spustelėkite mygtuką **OSD** ratu eiti per įvairius vaizdo pereinamuosius režimus:


A	Iš viršaus į apačią	I	Iš horizontalaus centro į abi puses
B	Iš apačios į viršų	J	Iš vertikalaus centro į abi puses
C	Iš kairės į dešinę	K	Iš viršaus ir apačios į centrą
D	Iš dešinės į kairę	L	Iš dešinės ir kairės į centrą
E	Iš kairės viršaus į dešinę apačią	M	Iš keturių langelių viršaus pusės į apačios pusę
F	Iš dešinės viršaus į kairę apačią	N	Iš keturių langelių dešinės į kairę pusę
G	Iš kairės apačios į dešinės viršų	O	Iš kapų į centrą
H	Iš dešinės apačios į kairės viršų		
5. Piktograma Ø bus rodoma, kai parinktys šiuo režimu negalimos.

Bendrosios muzikos leidimo operacijos

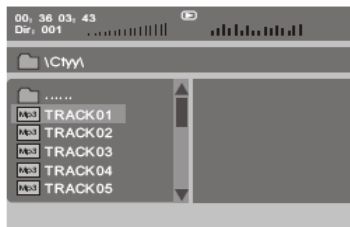


1. Spustelėkite mygtuką **◀/▶** pasirinkti norimą MP3 failą. Spustelėkite mygtuką **ENTER** pradėti leisti.
2. Peržiūrėkite skyrelį **General Video Playback Operations** (Bendrosios vaizdo įrašo leidimo operacijos) gauti detalesnį funkcijų aprašymą.

Sistemos nustatymas

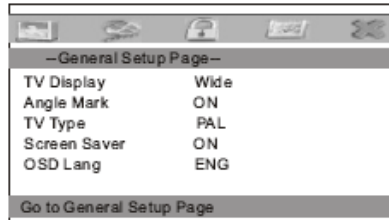

1. Spustelėkite mygtuką **SETUP** eiti į nustatymų meniu.
2. Spustelėkite mygtuką **◀/▶** pažymėti įvairias kategorijas. Spustelėkite mygtuką **◀/▶** pasirinkti parinktį.
3. Spustelėkite mygtuką **ENTER** patvirtinti pasirinkimą. Spustelėkite mygtuką **◀** išeiti.

Bendrųjų nustatymų puslapis

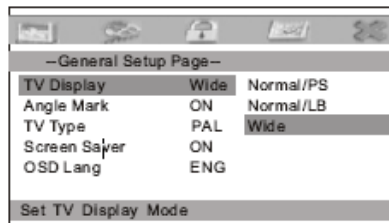


TV rodymas:

Nustato ekrano rodymo formatą kaip **Normal/PS**, **Normal/LB** ir **Wide**.

Pastaba:

- Ši parinktis sąlygojama ekrano santykio, kuriuo yra įrašytas DVD diskas.
- Pasirinkite **Wide** žiūrėti TV 16:9 santykiu.

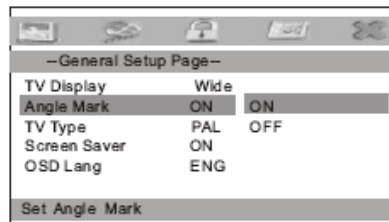

Kampo žymė:

- Įgalina/panaikina kelių kampų funkciją.
- Kameros piktograma bus rodoma ekrane, kai tokia funkcija palaikoma laikmenos failo.

--General Setup Page--

TV Display	Wide
Angle Mark	ON
TV Type	PAL
Screen Saver	ON
OSD	Lang

Set TV Standard

--General Setup Page--

TV Display	Wide
Angle Mark	ON
TV Type	PAL
Screen Saver	ON
OSD Lang	ENG

Set Screen Saver

--Video Setup Page--

TV Display	Wide
Angle Mark	ON
TV Type	PAL
Screen Saver	ON
OSD Lang	ENG

Set OSD Language

TV tipas:

- Nustato TV tipą nuo **PAL** ar **NTSC**.
- Numatytoji reikšmė nustatyta kaip **PAL** TV tipas.

Ekrano užsklanda:

- Įgalina/panaikina ekrano užsklandos funkciją.
- Ekrano užsklandos funkcija bus suaktyvinta, kai įrenginys nebus naudojamas ilgiau nei 3 minutes.
- Numatytoji reikšmė yra **ON (įjungta)**.

OSD kalba:

- Nustato OSD kalbą.
- Numatytoji kalba yra **ENG (anglų)**.

Vaizdo įrašų nustatymų puslapis

--Video Setup Page--

Quality	
Panel Quality	

Go to Video Setup Page

--Video Setup Page--

Quality	
Panel Quality	

Panel Quality Page

Kokybė:

- Nustato ekrano vaizdo išvesčių parinktį, įskaitant **Brightness** (Šviesumą), **Contrast** (Kontrastingumą), **Hue** (Atspalvius) ir **Saturation** (Sotį).
- Numatytosios reikšmės yra **00**.

Ekrano rodymo kokybė:

- Nustato ekrano vaizdo išvesčių parinktį, įskaitant **Brightness** (Šviesumą), **Contrast** (Kontrastingumą), **Hue** (Atspalvius) ir **Saturation** (Sotį).
- Numatytosios reikšmės yra **00**.


Slaptažodžio nustatymų puslapis



Slaptažodis:

- Nustato/keičia slaptažodį.
- Visos esminės valdymo funkcijos yra apsaugotos slaptažodžiu.
- Numatytosios reikšmės yra **8888**.

Parinkčių puslapis

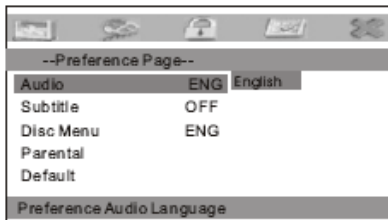


Garsas:

- Nustato norimą DVD disko garso kalbą.
- Numatytoji kalba yra **ENG (anglų)**.

PASTABA:

- Garso kalbos paleidžiamos iš DVD disko.

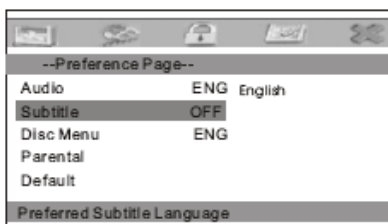


Subtitrai:

- Įgalina/panaikina/nustato norimą DVD disko subtitrų kalbą.
- Numatytoji reikšmė yra **OFF**.

PASTABA:

- Subtitrų kalbos yra paleidžiamos iš DVD disko.

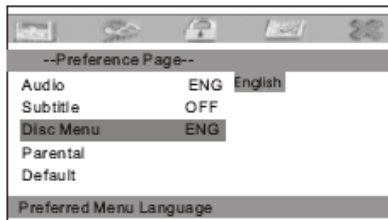


Disko meniu:

- Nustato norimą DVD disko meniu kalbą.
- Numatytoji kalba yra **ENG**.


PASTABA:

- Ši funkcija galima tik DVD diskui.

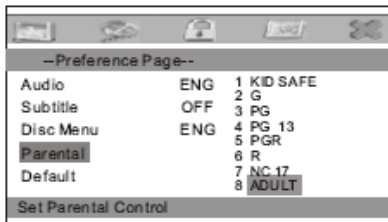

Tėvų kontrolė:

- Užrakina specialiuosius DVD turinio segmentus.
- Nustato tėvų kontrolės DVD disko valdymo lygmenis.
- Numatytoji reikšmė yra **ADULT** (suaugusiems).

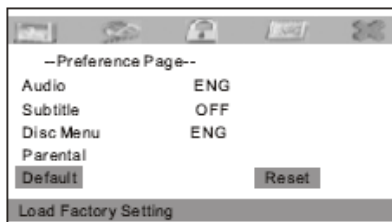

Numatytosios reikšmės:

- Pasirinkite parinktį ir spustelėkite mygtuką **ENTER** atkurti gamyklinius nustatymus.

Įrenginio įkrovimas

- Įrenginio akumuliatorius pagamintas iš ličio polimerų įkraunamų akumuliatorių. Prieš naudodami pirmą kartą visiškai įkraukite akumuliatorių.
- Įprastomis sąlygomis įkraunama per maždaug 6 valandas. Pilnai įkrautas akumuliatorius galima dirbti su pagrindiniu įrenginiu apie 2 valandas. Tačiau darbo laikas priklauso nuo paleidžiamų failų.
- Ženklas **Low Battery** (mažai energijos) atsiras, kai akumuliatorius beveik išsikraus. Akumuliatorius visiškai išsieikvos po 10 minučių.
- Akumuliatorius gali būti įkraunamas tik kai įrenginys išjungtas. Išjunkite įrenginį prieš pradėdami įkrauti. Akumuliatoriaus būsenos LED indikatorius, kol kraunama, švytės žaliai. Kai įrenginio akumuliatorius pilnai įsikraus, lemputė sušvis geltonai.

Automobilinio krepšio naudojimas

Vadovaukitės toliau pateikiamais žingsneliais pritvirtinti „Prestigio Portable DVD Player 109“ prie automobilio sėdynių atramų.

1. Atidarykite pateikiamą automobilinį krepšį ir atskirkite kablo ir kilpos tipo sąsagas.
2. Įdėkite įrenginį į automobilinį krepšį pagrindą dėdami į giliają pusę.
3. Pritvirtinkite prisegtus raiščius iš kairės ir dešinės pagrindo ir ekrano pusės, kad įtvirtintumėte.
4. Atsekite kablo ir kilpos tipo sąsagas norimoje padėtyje.
5. Atsekite ir atlaisvinkite dirželį automobilinio krepšio nugarėlėje.
6. Įkiškite dirželį per automobilio sėdynių atramų plyšį.
7. Pritaikykite dirželių ilgį, kad jis tiktų automobilių sėdynių atramoms ir užsekite.

Produkto specifikacijos

Suderinamas disko formatas

DVD±RW/RW, VCD, CD-R/RW, CD-DA, MP3, MPEG4, JPEG

Signalų sistema	PAL/NTSC
TFT LCD ekrano dydis	9.0 col.
Priklausantis dažnis	20 Hz ~ 20 kHz ± 2,5 dB
Vaizdo įrašų išvestis	Išvesties lygmuo: 1,0 V _{p-p} , krūvis: 75 Ω, nesubalansuotas
Garso išvestis	Išvesties lygmuo: 1,4 V _{rms} , krūvis: 10 KΩ
Garso signalai iki triukšmo normos	≥80 dB
Dinamkos diapazonas	≥85 dB
USB duomenų perdavimo greitis	USB 1,1
Maitinimo šaltinis	DC 9~12 V
Energijos suvartojimas	10 W
Darbo temperatūra	5 ~ 40 °C
Svoris	0,78 Kg
Matmenys (I * P * A)	270 mm X 200 mm X 41 mm
Akumuliatoriaus tipas	Ličio polimerų įkraunamas akumuliatorius

Informacija apie garantiją ir techninį palaikymą

Techninio palaikymo ir informacijos apie garantiją pasą ieškokite www.prestigio.com ir garantijos pase.

Atsakomybės neprisiėmimas

Mes siekiame užtikrinti, kad šiame vartotojo vadove pateikta informacija ir procedūros būtų tikslios ir išsamios. Neprisiimame atsakomybės už klaidas ir praleidimus. „Prestigio“ pasilieka sau teisę atlikti visų čia paminėtų produktų pakeitimus be išankstinio įspėjimo.