


Εισαγωγή

Σας ευχαριστούμε για την αγορά της **Φορητής συσκευής αναπαραγωγής DVD Prestigio 110**, ένα κινητό κέντρο ψηφιακών μέσων. Κάνετε μια εξαιρετική επιλογή και ελπίζουμε ότι θα απολαύσετε όλες τις συναρπαστικές δυνατότητες του προϊόντος. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν και ακολουθήστε όλες τις διαδικασίες που αναφέρονται σε αυτόν το γρήγορο οδηγό, για να απολαύσετε στο μέγιστο βαθμό όλες τις δυνατότητες του προϊόντος.

Περιεχόμενο συσκευασίας

1. **Φορητή συσκευή αναπαραγωγής DVD Prestigio 110** X 1
2. **Τηλεχειριστήριο** (η μπαταρία περιλαμβάνεται) X 1
3. **Καλώδιο ήχου/εικόνας** X 1
4. **Προσαρμογέας ρεύματος AC/DC** X 1
5. **Προσαρμογέας για το αυτοκίνητο** X 1
6. **Ακουστικό** X 1
7. **Θήκη αυτοκινήτου** X 1
8. **Γρήγορος οδηγός** X 1

Επισκόπηση προϊόντος & τηλεχειριστηρίου

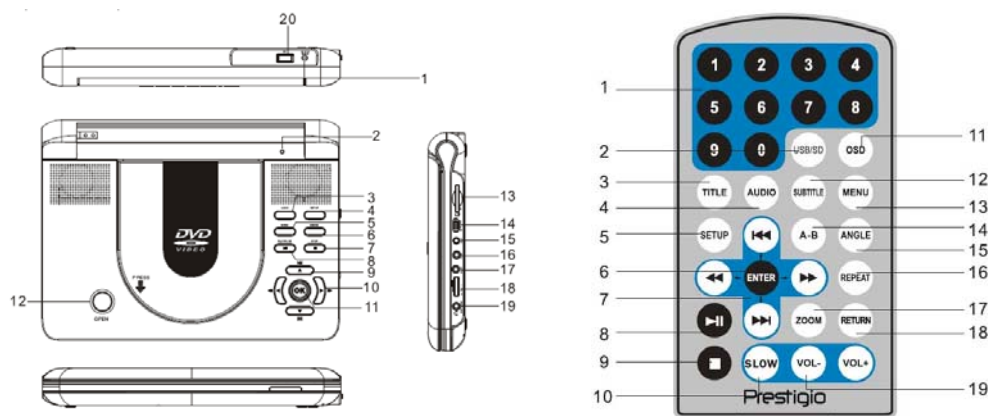

Κύρια μονάδα

- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1 | DC IN 9V (Είσοδος DC 9 V) | Συνδέεται στο ρεύμα AC και στον προσαρμογέα αυτοκινήτου. |
| 2 | Διακόπτης οθόνης LCD | Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την οθόνη LCD. |
| 3 | Κουμπι AUDIO (Ήχος) | Πιέστε για να επιλέξετε γλώσσα ήχου. |
| 4 | Κουμπι SETUP (Ρύθμιση) | Πιέστε για είσοδο ή έξοδο από το μενού ρύθμισης του συστήματος. |
| 5 | Κουμπι MENU (Μενού) | Πιέστε για είσοδο ή έξοδο από το βασικό μενού. |

6	Κουμπι USB/SD	Πιέστε για να επιλέξετε πηγή μέσων.
7	Κουμπι STOP (Διακοπή)/■	Πιέστε για να γίνει διακοπή της αναπαραγωγής. Πιέστε πάλι για να σταματήσει εντελώς η αναπαραγωγή.
8	Κουμπι PLAY (Αναπαραγωγή)/PAUSE (Παύση)/▶ 	Πιέστε μία φορά για να γίνει προσωρινή παύση της αναπαραγωγής και πιέστε ακόμη μία φορά για συνέχεια της αναπαραγωγής.
9	◀▶/▶▶▼	Απευθείας μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι (κατεύθυνση προς τα ΕΠΑΝΩ) / Απευθείας μετάβαση στο επόμενο κομμάτι (κατεύθυνση προς τα ΚΑΤΩ)
10	◀◀/▶▶▶	Γρήγορη επαναφορά (κατεύθυνση προς τα ΑΡΙΣΤΕΡΑ) / Γρήγορη προώθηση (κατεύθυνση προς τα ΔΕΞΙΑ)
11	Κουμπι OK	Πιέστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
12	Κουμπι OPEN (Ανοίγμα)	Πιέστε για να ανοίξει το κάλυμμα του συρταριού.
13	Υποδοχή κάρτας SD	Μπορεί να δεχτεί κάρτα μνήμης SD.
14	Διακόπτης ON/OFF (Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση)	Μετακινήστε τον για να θέσετε τη συσκευή σε ON (Ενεργοποίηση)/OFF (Απενεργοποίηση) .
15	Βύσμα COAX (Ομοαξονικό)	Συνδέεται σε εξωτερικό ενισχυτή/ στερεοφωνικό.
16	Βύσμα AV IN (Είσοδος ήχου-εικόνας)	Συνδέεται σε εξωτερική οθόνη για είσοδο ήχου/ εικόνας.
17	Βύσμα AV OUT (Έξοδος ήχου-εικόνας)	Συνδέεται σε εξωτερική οθόνη για έξοδο ήχου/ εικόνας.
18	Ρυθμιστικό Volume (Ένταση ήχου)	Μετακινήστε το για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στα ακουστικά ή το ηχείο.
19	Υποδοχή Earphone (Ακουστικό)	Συνδέεται στα ακουστικά.
20	Θύρα USB	Συνδέεται στη συσκευή USB.



Τηλεχειριστήριο

1	Αριθμητικά κουμπιά 0-9	Πιέστε για να επιλέξετε αριθμούς.
2	Κουμπι USB/SD	Πιέστε για να επιλέξετε πηγή μέσων.
3	Κουμπι TITLE (Τίτλος)	Πιέστε για να εμφανιστούν πληροφορίες για τον τίτλο.
4	Κουμπι AUDIO (Ήχος)	Πιέστε για να επιλέξετε γλώσσα ήχου.


5	Κουμπι SETUP (Ρύθμιση)	Πιέστε για είσοδο ή έξοδο από το μενού ρύθμισης του συστήματος.
6	Κουμπι ENTER (Καταχώριση)	Πιέστε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή ή για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
7	◀/▶/◀/▶	Πιέστε για επιστροφή/ απευθείας μετάβαση στην προηγούμενη/επόμενη λίστα, κομμάτι, κεφάλαιο ή σκηνή. Πιέστε για γρήγορη επαναφορά ή προώθηση κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, σε ταχύτητα 2X, 4X, 8X, 16X ή 32X. Πιέστε για να στοχεύσετε ή να μετακινηθείτε προς τα ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ /ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ.
8	▶ Κουμπι	Πιέστε μία φορά για να γίνει προσωρινή παύση της αναπαραγωγής και πιέστε ακόμη μία φορά για συνέχεια της αναπαραγωγής.
9	Κουμπι ■	Πιέστε για να γίνει διακοπή της αναπαραγωγής. Πιέστε το κουμπι ▶ για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή από το ίδιο σημείο. Πιέστε το κουμπι ■ δύο φορές, για να σταματήσει εντελώς η αναπαραγωγή.
10	Κουμπι SLOW (Αργά)	Πιέστε για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία αργής αναπαραγωγής.
11	Κουμπι OSD	Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε για εναλλαγή μεταξύ του χρόνου που πέρασε και του υπολειπόμενου χρόνου.
12	Κουμπι SUBTITLE (Υπότιτλοι)	Πιέστε για να επιλέξετε μια γλώσσα υποτίτλων (πρέπει να υπάρχουν υπότιτλοι σε πολλές γλώσσες). Πιέστε πάλι για ακύρωση.
13	Κουμπι MENU (Μενού)	Πιέστε για επιστροφή ή έξοδο από το βασικό μενού κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
14	Κουμπι A-B	Πιέστε για να γίνεται επανειλημμένη αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου επιλεγμένου τμήματος. Πιέστε πάλι για ακύρωση.
15	Κουμπι ANGLE (Γωνία)	Πιέστε για να επιλέξετε γωνίες της κάμερας (απαιτείται λειτουργία ρύθμισης γωνίας κάμερας).
16	Κουμπι REPEAT (Επανάληψη)	Πιέστε για να επιλέξετε διαφορετικά μοτίβα επανάληψης και αναπαραγωγής με τυχαία σειρά.
17	Κουμπι ZOOM (Ζουμ)	Πιέστε για κυκλική περιήγηση στις λειτουργίες ζουμ.
18	Κουμπι RETURN (Επιστροφή)	Πιέστε για να επιστρέψετε στο κύριο μενού.
19	Κουμπι VOL-/VOL+ (Ελάττωση/Αύξηση έντασης ήχου)	Πιέστε για να αυξήσετε ή να ελαττώσετε την ένταση του ήχου.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω διαγράμματα για την αντικατάσταση της μπαταρίας:

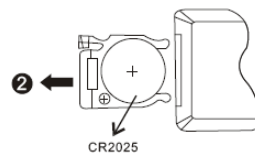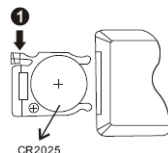

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο, παρακαλούμε να βεβαιώνετε ότι το πλαίσιο των υπερύθρων του τηλεχειριστηρίου βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το πλαίσιο λήψης υπερύθρων της συσκευής. Η μεταξύ τους απόσταση πρέπει να είναι έως 3 μέτρα. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο διάγραμμα στα δεξιά για το σχήμα.

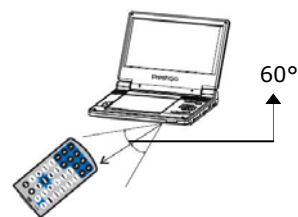

Τα πρώτα βήματα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες προτού θέσετε σε λειτουργία για πρώτη φορά τη **φορητή συσκευή αναπαραγωγής DVD Prestigio 110**.

Για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή από δίσκο/συσκευή USB/κάρτα μέσων SD (DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3):

1. Συνδέστε τη **φορητή συσκευή αναπαραγωγής DVD Prestigio 110** στην τροφοδοσία ή σε μια πρίζα στον τοίχο, με τον προσαρμογέα ρεύματος που παρέχεται.
2. Ρυθμίστε τη συσκευή στην καλύτερη επιθυμητή θέση προβολής.
3. Ενεργοποιήστε τη συσκευή μετακινώντας το διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της μονάδας στη θέση **ON (Ενεργοποίηση)**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μενού προέλευσης:

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Όταν επιλέγετε λειτουργία μέσων, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η συσκευή USB ή η κάρτα SD/MMC έχει τοποθετηθεί σωστά.

4. Πιέστε το κουμπί **◀/▶** για είσοδο σε λειτουργία DVD Mode (Λειτουργία DVD) ή Media Mode (Λειτουργία μέσων) και έπειτα, πιέστε το κουμπί **ENTER (Καταχώριση)** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
5. Πιέστε το κουμπί **OPEN (Άνοιγμα)** για να ανοίξει το κάλυμμα του συρταριού δίσκων. Τοποθετήστε έναν δίσκο με κατάλληλες μορφές αρχείων στο συρτάρι δίσκων, με την εκτυπωμένη πλευρά να βλέπει προς τα επάνω. Κλείστε το κάλυμμα του συρταριού δίσκων.
6. Η συσκευή θα ξεκινήσει αυτόματα τη διαδικασία αναπαραγωγής μέσων αμέσως μετά το κλείσιμο του συρταριού δίσκων.
7. Ρυθμίστε την ένταση του ήχου αναπαραγωγής σε κατάλληλο επίπεδο πριν από την αναπαραγωγή, μετακινώντας το ρυθμιστικό **VOLUME (Ένταση ήχου)** που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της συσκευής.
8. Απενεργοποιήστε τη συσκευή μετακινώντας το διακόπτη λειτουργίας που βρίσκεται στην

Γενικές λειτουργίες αναπαραγωγής βίντεο

Πιέστε το κουμπί ■ μία φορά για να γίνει διακοπή της αναπαραγωγής. Έπειτα, πιέστε το κουμπί ► για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή από το σημείο στο οποίο σταματήσατε; Πιέστε το κουμπί ■ δύο φορές για να σταματήσει εντελώς η αναπαραγωγή.

• Παύση αναπαραγωγής



DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το κουμπί ► για να γίνει παύση. Πιέστε πάλι για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας (παύση, διακοπή, δεν υπάρχει δίσκος), η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία προστασίας οθόνης μετά από 3 λεπτά. Πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για έξοδο.

• Εκκίνηση αναπαραγωγής τίτλου/κεφαλαίου



DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

- Πιέστε το κουμπί **MENU (Μενού)** για είσοδο στο βασικό μενού του δίσκου.
- Πιέστε τα κουμπιά κατεύθυνσης για να επιλέξετε τον επιθυμητό τίτλο/κεφάλαιο.
- Πιέστε το κουμπί **ENTER (Καταχώριση)** για επιβεβαίωση.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο δίσκος μέσων υποστηρίζει αυτή τη δυνατότητα.

• Γρήγορη προώθηση/ γρήγορη επαναφορά




DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

- Πιέστε το κουμπί ►► για γρήγορη προώθηση σε ταχύτητα 2X, 4X, 8X, 16X και 32X με κυκλική εναλλαγή.




- Πιέστε το κουμπί ◄◄ για γρήγορη επαναφορά σε ταχύτητα 2X, 4X, 8X, 16X και 32X με κυκλική εναλλαγή.




- **Επανάληψη**

DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής δίσκου DVD, πιέστε το κουμπί **REPEAT (Επανάληψη)** για κυκλική εναλλαγή στα μοτίβα επανάληψης, όπου περιλαμβάνονται οι επιλογές **Chapter Repeat (Επανάληψη κεφαλαίου)**, **Title Repeat (Επανάληψη τίτλου)**, **Disc Repeat (Επανάληψη δίσκου)** και **Repeat Off (Απενεργοποίηση επανάληψης)**.




2. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής δίσκου CD/VCD, πιέστε το κουμπί **REPEAT (Επανάληψη)** για κυκλική εναλλαγή στα μοτίβα επανάληψης, όπου περιλαμβάνονται οι επιλογές **Track Repeat (Επανάληψη κομματιού)**, **Disc Repeat (Επανάληψη δίσκου)** και **Repeat Off (Απενεργοποίηση επανάληψης)**.



3. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής δίσκου MP3, πιέστε το κουμπί **REPEAT (Επανάληψη)** για κυκλική εναλλαγή στα μοτίβα επανάληψης, όπου περιλαμβάνονται οι επιλογές **File Repeat (Επανάληψη αρχείου)**, **Folder Repeat (Επανάληψη φακέλου)** και **Repeat Off (Απενεργοποίηση επανάληψης)**.



- **Επανάληψη συγκεκριμένου τμήματος**

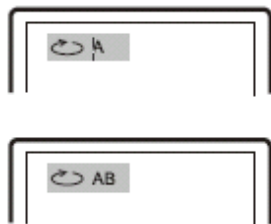

DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

1. Πιέστε το κουμπί **A-B** μία φορά για να ορίσετε το σημείο εκκίνησης **A**.
2. Πιέστε το πάλι για να καθορίσετε το σημείο τέλους **B**.
3. Θα γίνεται επανειλημμένη αναπαραγωγή του τμήματος από το A έως το B.
4. Πιέστε πάλι το κουμπί για να σταματήσει η λειτουργία επανάληψης A-B.

- **Ρύθμιση γωνίας προβολής**

DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3



1. Πιέστε το κουμπί **ANGLE (Γωνία)** για να ρυθμίσετε τη γωνία προβολής.
2. Πιέστε τα αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε την επιθυμητή γ



3. Πιέστε πάλι το κουμπί **ANGLE (Γωνία)** για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή υπό την προεπιλεγμένη γωνία.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνον εφόσον ο δίσκος μέσω υποστηρίζει τη δυνατότητα πολλαπλών γωνιών.

• Μεγέθυνση/Σμίκρυνση



DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

1. Πιέστε το κουμπί **ZOOM (Ζουμ)** για σμίκρυνση ή μεγέθυνση με συντελεστή 2X, 3X, 4X, 1/2X, 1/3X, 1/4X, σε κυκλική εναλλαγή.



2. Πιέστε τα κουμπιά **◀/▶** για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία προβολής.


Γενικές λειτουργίες αναπαραγωγής εικόνας

1. Πιέστε το κουμπί **MENU (Μενού)** για να περιηγηθείτε στα αρχεία *.jpg. Πιέστε το κουμπί **■** για να εμφανίσετε αρχεία εικόνας σε λειτουργία μικρογραφιών. Πιέστε τα κουμπιά **◀/▶** για να μετακινηθείτε προς τα επάνω/κάτω στον κατάλογο και τα κουμπιά **◀/▶** για να επιλέξετε αρχεία εικόνας. Για να δείτε τα επιθυμητά αρχεία σε προβολή πλήρους οθόνης, πιέστε το κουμπί **ENTER (Καταχώριση)** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
2. Πιέστε τα κουμπιά **▶/◀** για να περιστρέψετε το αρχείο εικόνας δεξιόστροφα/αριστερόστροφα.
3. Πιέστε τα κουμπιά **◀/▶** για να αντιστρέψετε τα αρχεία εικόνας κατακόρυφα/οριζόντια.
4. Πιέστε το κουμπί **OSD (Προβολή στην οθόνη)** για κυκλική εναλλαγή μεταξύ των διαφόρων τρόπων μετάβασης εικόνας:

A	Από επάνω προς τα κάτω	I	Από το οριζόντιο κέντρο προς και τις δύο πλευρές
B	Από κάτω προς τα επάνω	J	Από το κατακόρυφο κέντρο προς και τις δύο πλευρές
C	Από την αριστερή προς τη δεξιά πλευρά	K	Από επάνω και κάτω προς το κέντρο
D	Από την δεξιά προς τη αριστερή πλευρά	L	Από δεξιά και αριστερά προς το κέντρο


- | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|
| E | Από επάνω αριστερά προς τα κάτω δεξιά | M | Από την επάνω πλευρά με τέσσερα παράθυρα στην κάτω πλευρά |
| F | Από επάνω δεξιά προς τα κάτω αριστερά | N | Από την αριστερή πλευρά με τέσσερα παράθυρα στη δεξιά πλευρά |
| G | Από κάτω αριστερά προς τα επάνω δεξιά | O | Από τις τέσσερις ακμές προς το κέντρο |
| H | Από κάτω δεξιά προς τα επάνω αριστερά | | |
5. Όταν οι επιλογές δεν είναι διαθέσιμες σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, θα εμφανιστεί το εικονίδιο ∅.

Γενικές λειτουργίες αναπαραγωγής μουσικής

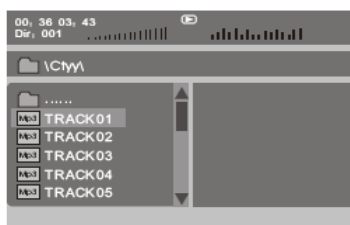


1. Πιέστε τα κουμπιά **◀/▶** για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο MP3. Πιέστε το κουμπί **ENTER (Καταχώριση)** για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.
2. Για περισσότερο λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα **Γενικές λειτουργίες αναπαραγωγής βίντεο**.

Ρύθμιση συστήματος

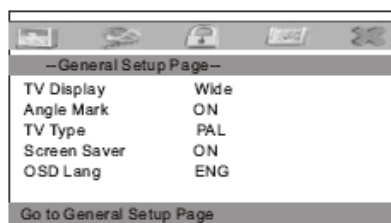

1. Πιέστε το κουμπί **SETUP (Ρύθμιση)** για είσοδο στο μενού ρυθμίσεων.
2. Πιέστε τα κουμπιά **◀/▶** για να επισημάνετε διάφορες κατηγορίες. Πιέστε τα κουμπιά **◀/▶** για να κάνετε τις επιλογές σας.
3. Πιέστε το κουμπί **ENTER (Καταχώριση)** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας. Πιέστε το κουμπί **◀** για έξοδο.

General Setup Page (Σελίδα γενικών ρυθμίσεων)




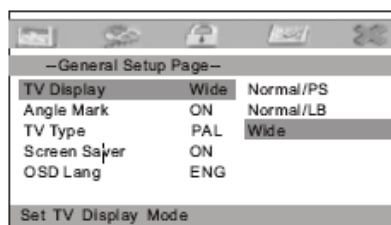


TV Display (Προβολή τηλεόρασης):


Ρυθμίζει τη μορφή εμφάνισης της οθόνης μεταξύ των επιλογών **Normal/PS (Κανονική/PS)**, **Normal/LB (Κανονική/LB)** και **Wide (Ευρεία)**.

Παρατήρηση:

- Η επιλογή αυτή καθορίζεται από την αναλογία διαστάσεων της οθόνης, από την οποία έγινε η εγγραφή του δίσκου DVD.

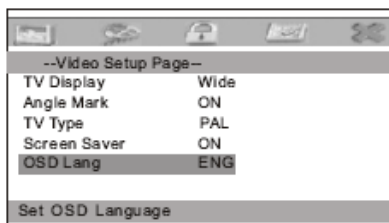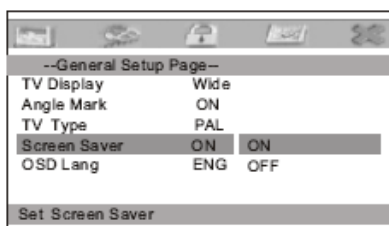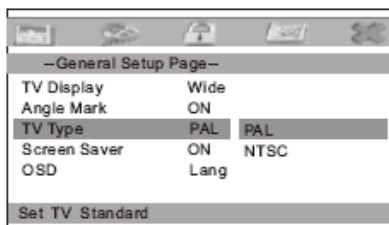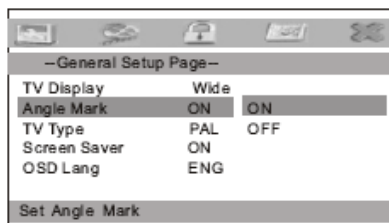

Video Setup Page (Σελίδα ρυθμίσεων βίντεο)

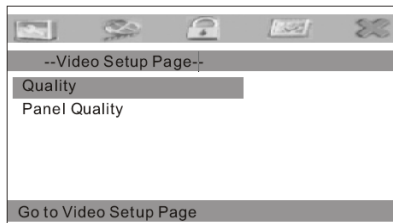

- Παρακαλούμε επιλέξτε **Wide (Ευρεία)** όταν χρησιμοποιείτε οθόνη τηλεόρασης 16:9.

Angle Mark (Ένδειξη γωνίας):

- Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία πολλαπλών γωνιών.
- Όταν η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται από το αρχείο μέσων, στην οθόνη θα εμφανίζεται ένα εικονίδιο κάμερας.

TV Type (Τύπος τηλεόρασης):

- Ρυθμίζει τον τύπο της τηλεόρασης μεταξύ **PAL** ή **NTSC**.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τον τύπο τηλεόρασης είναι **PAL**.

Screen Saver (Προστασία οθόνης):


- Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία προστασίας οθόνης.
- Η λειτουργία προστασίας οθόνης ενεργοποιείται όταν η συσκευή είναι σε αδράνεια για περισσότερα από 3 λεπτά.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **ON (Ενεργοποιημένη)**.

OSD Lang (Γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη):

- Ρυθμίζει τη γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **ENG (Αγγλικά)**.

Quality (Ποιότητα):

- Ρυθμίζει τις επιλογές της οθόνης εξόδου βίντεο όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία **Brightness (Φωτεινότητα)**, **Contrast (Αντίθεση)**, **Hue (Απόχρωση)** και **Saturation (Κορεσμός)**.
- Οι προεπιλεγμένες τιμές είναι **00**.

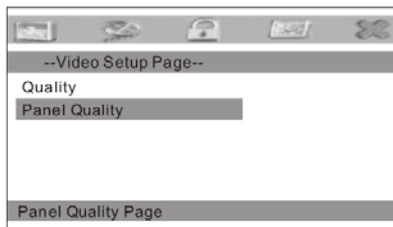

Panel Quality (Ποιότητα οθόνης):

- Ρυθμίζει τις επιλογές της οθόνης της συσκευής, όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία **Brightness (Φωτεινότητα)**, **Contrast (Αντίθεση)**, **Hue (Απόχρωση)** και **Saturation (Κορεσμός)**.
- Οι προεπιλεγμένες τιμές είναι **00**.


Password Setup Page (Σελίδα ρύθμισης κωδικού πρόσβασης)



Password (Κωδικός):

- Καθορίζει/τροποποιεί τον κωδικό πρόσβασης.
- Όλες οι λειτουργίες γονικού ελέγχου προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.
- Οι προεπιλεγμένες τιμές είναι **8888**.

Preference Page (Σελίδα προτιμήσεων)

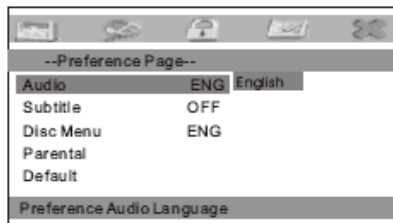


Audio (Ήχος):

- Ρυθμίζει την επιθυμητή γλώσσα ήχου για το δίσκο DVD.
- Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι **ENG (Αγγλικά)**.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Οι γλώσσες ήχου παρέχονται από τον δίσκο DVD.

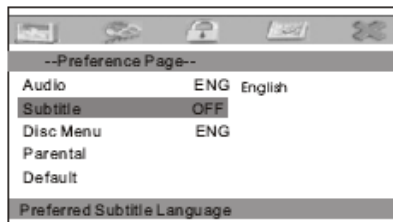


Subtitle (Υπότιτλοι):

- Ενεργοποιεί/απενεργοποιεί/ρυθμίζει την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων για το δίσκο DVD.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **OFF (Απενεργοποιημένο)**.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Οι γλώσσες υποτίτλων παρέχονται από τον δίσκο DVD.


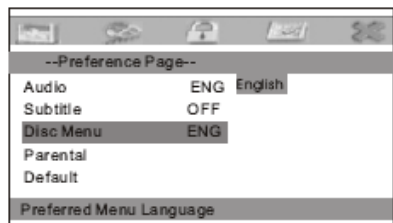


Disc Menu (Μενού δίσκου):

- Ρυθμίζει την επιθυμητή γλώσσα μενού για το δίσκο DVD.
- Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι **ENG (Αγγλικά)**.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για δίσκους DVD.

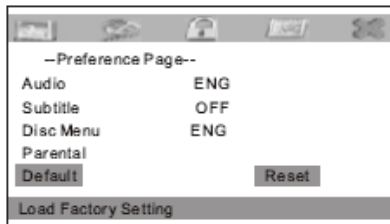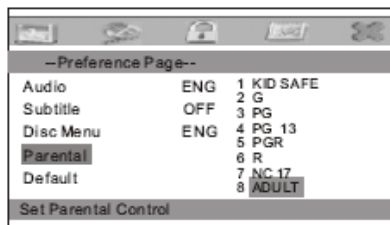

Parental (Γονικός έλεγχος):

- Κλειδώνει συγκεκριμένα τμήματα των περιεχομένων του DVD.
- Ρυθμίζει ορισμένα επίπεδα γονικού ελέγχου για τον δίσκο DVD.
- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **ADULT (Ακατάλληλος)**.

Default (Προεπιλογές):

- Επιλέξτε αυτή την επιλογή και έπειτα πιέστε το κουμπί **ENTER (Καταχώριση)** για να γίνει επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές τιμές τους.

Φόρτιση συσκευής

- Η μπαταρία της συσκευής αποτελείται από επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πολυμερούς λιθίου. Παρακαλούμε, φορτίστε πλήρως την μπαταρία προτού τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
- Ο χρόνος φόρτισης υπό φυσιολογικές συνθήκες είναι κατά προσέγγιση 6 ώρες. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία παρέχει περίπου 2 ώρες λειτουργίας για την κύρια μονάδα. Ωστόσο, ο χρόνος λειτουργίας ποικίλει ανάλογα με τα αρχεία που αναπαράγονται.
- Όταν η μπαταρία εξαντλείται, θα εμφανιστεί η ένδειξη **Low Battery (Χαμηλή στάθμη μπαταρίας)**. Η φόρτιση της μπαταρίας θα μηδενιστεί εντελώς μετά από 10 λεπτά.
- Η μπαταρία μπορεί να επαναφορτιστεί μόνον όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Παρακαλούμε απενεργοποιήστε τη συσκευή προτού επαναφορτίσετε την μπαταρία. Κατά τη φόρτιση, ο δείκτης LED της κατάστασης της μπαταρίας ανάβει σε κόκκινο χρώμα. Όταν η μπαταρία της συσκευής φορτιστεί πλήρως, ο δείκτης γίνεται κίτρινος.

Χρήση θήκης αυτοκινήτου

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συνδέσετε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής DVD Prestigio 110 στα προσκέφαλα των καθισμάτων.

1. Ανοίξτε τη θήκη αυτοκινήτου που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και αφαιρέστε τις συνδέσεις βέλκρο.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή στη θήκη αυτοκινήτου, τοποθετώντας τη βάση στην πλευρά με τη μεγαλύτερη διάσταση.
3. Τοποθετήστε τις προσαρτώμενες ταινίες στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά της βάσης και της οθόνης για να διορθώσετε τη θέση τους.
4. Προσαρτήστε πάλι τις συνδέσεις βέλκρο στις επιθυμητές θέσεις.

5. Ξεκουμπώστε και χαλαρώστε τον ιμάντα στο πίσω μέρος της θήκης αυτοκινήτου.
6. Εισάγετε τον ιμάντα μέσω του κενού του προσκέφαλου του αυτοκινήτου.
7. Ρυθμίστε το μήκος των ιμάντων έτσι ώστε να ταιριάζει στο προσκέφαλο του αυτοκινήτου και κουμπώστε πάλι.

Προδιαγραφές προϊόντος

Συμβατές μορφές δίσκων	DVD±RW/RW, VCD, CD-R/RW, CD-DA,MP3, MPEG4, JPEG
Σύστημα σήματος	PAL/NTSC
Μέγεθος οθόνης TFT LCD	10,2 ίντσες
Συχνотική απόκριση	20 Hz~20 kHz ± 2,5 dB
Έξοδος εικόνας	Στάθμη εξόδου: 1,0 V _{p-p} , Αντίσταση: 75 Ω, ασύμμετρη
Έξοδος ήχου	Στάθμη εξόδου: 1,4 V _{rms} , Αντίσταση: 10KΩ
Λόγος ηχητικού σήματος προς θόρυβο	≥ 80 dB
Δυναμικό εύρος	≥ 85 dB
Ταχύτητα διαμεταγωγής δεδομένων μέσω USB	USB 1.1
Τροφοδοσία	DC 9~12 V
Κατανάλωση ρεύματος	10 W
Θερμοκρασία λειτουργίας	5~40°C
Βάρος	0,78 Kg
Διαστάσεις (Μ * Π * Υ)	270 χιλ. X 200 χιλ. X 41 χιλ.
Τύπος μπαταρίας	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία πολυμερούς λιθίου

Τεχνική υποστήριξη και πληροφορίες για την εγγύηση

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην τοποθεσία www.prestigio.com για τεχνική υποστήριξη και δείτε την κάρτα εγγύησης που εσωκλείεται για πληροφορίες σχετικά με την εγγύηση.

Αποποίηση ευθυνών

Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες και οι διαδικασίες του παρόντος εγχειριδίου χρήσης είναι πλήρεις και ακριβείς. Δεν είναι δυνατό να αναλάβουμε και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις. Η **Prestigio** διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που αναφέρονται εδώ, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.