


Ievads

Paldies, ka esat iegādājušies **Prestigio Portable DVD Player 110**, mobilo digitālo mediju centru. Jūs esat veicis lielisku izvēli un mēs ceram, ka jums patiks tā jaukās funkcijas. Lūdzu, izlasiet rūpīgi lietošanas instrukciju pirms lietojiet produktu un ievērojiet darbības, kas veicamas, lai varētu pilnībā izbaudīt produkta piedāvātās funkcijas.

Pakas saturs

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Prestigio Portable DVD atskaņotājs 110 X 1 | 5. Automašīnas lādētājs X 1 |
| 2. Tālvadības pults (iekļauta baterija) X 1 | 6. Austiņas X 1 |
| 3. Audio/Video kabelis X 1 | 7. Auto soma X 1 |
| 4. AC/DC strāvas adapters X 1 | 8. Instrukcija X 1 |

Produkta un tālvadības pults apskats

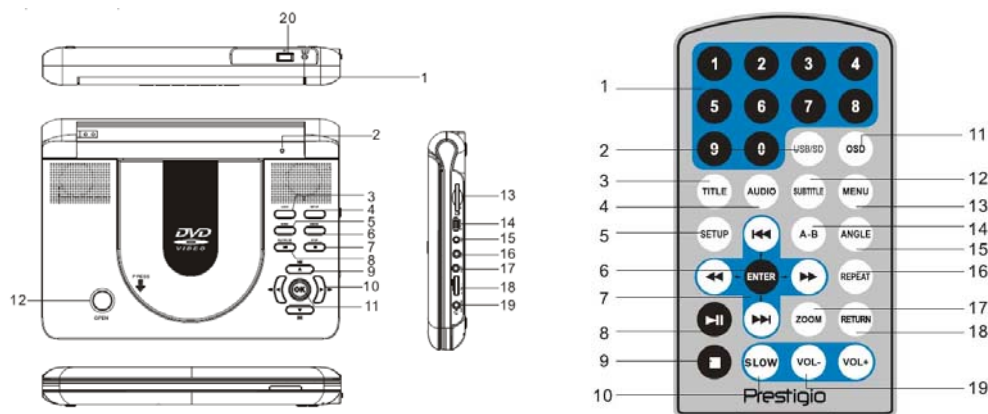

Ierīce

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1 DC IN 9V | Pievieno AC un automašīnas lādētājam. |
| 2 LCD slēdzis | Ieslēdz ON/OFF LCD ekrānu. |
| 3 AUDIO poga | Piespiediet, lai izvēlētos audio valodu. |
| 4 SETUP poga | Piespiediet, lai ieieta vai izietu no sistēmas iestatnes izvēlni. |
| 5 MENU poga | Piespiediet, lai ieieta vai izietu no galvenās izvēlnes. |
| 6 USB/SD poga | Piespiediet, lai izvēlētos mediju avotu. |
| 7 STOP/■ poga | Piespiediet, lai apturētu atskaņošanu. Piespiediet, lai apturētu atskaņošanu. Piespiediet atkal, lai apturētu atskaņošanu. |
| 8 PLAY/PAUSE/▶▶ poga | Piespiediet, lai apturētu atskaņošanu un piespiediet to atkal, lai atsāktu atskaņošanu. |

9	⏮▲/▶▼	Pārlec uz iepriekšējo treku (uz augšu)/ Pārlec uz nākošo treku (uz leju)
10	◀◀/▶▶	Attīt (pa kreisi) /ātra patīšana uz priekšu (pa labi)
11	OK poga	Piespiediet, lai apstiprinātu izvēli.
12	OPEN poga	Piespiediet, lai atvērtu disku atvilktnīti.
13	SD kartes slots	Ievietot SD atmiņas karti.
14	ON/OFF slēdzis	Pabīdiet, lai ieslēgtu un izslēgtu.
15	COAX ligzda	Pievieno ārējam pastiprinātājam/stereo komplektam.
16	AV IN ligzda	Pievieno ārējam displejam audio/video ieejai.
17	AV OUT ligzda	Pievieno ārējam displejam audio/video izejai.
18	Volume rullītis	Ritiniet, lai pielāgotu skaļumu skaļrunim vai austiņām.
19	Earphone ligzda	Pievieno austiņas.
20	USB ports	Pievieno USB ierīci.

Tālvadības pults

1	0-9 ciparu pogas	Piespiediet, lai izvēlētos ciparus.
2	USB/SD Poga	Piespiediet, lai izvēlētos mediju avotu.
3	TITLE Poga	Piespiediet, lai atainotu inormāciju.
4	AUDIO Poga	Piespiediet, lai izvēlētos audio valodu.
5	SETUP Poga	Piespiediet, lai ieietu vai izietu no sistēmas iestatnes izvēlnes.
6	ENTER Poga	Piespiediet, lai uzsāktu atskaņošanu vai, lai apstiprinātu izvēli.
7	⏮/▶/◀/▶▶	Piespiediet, lai atgrieztos/izlaistu treku, nodaļu vai skatu un dotos uz iepriekšējo. Piespiediet to attītu/vai ātri patītu uz priekšu atskaņošanas laikā ar ātrumu 2X, 4X, 8X, 16X, vai 32X. Piespiediet , lai izceltu/patītu uz augšu/leju/pa kreisi/ pa labi.
8	▶ Poga	Piespiediet, lai apturētu atskaņošanu uz brīdi. Un piespiediet atkal, lai atsāktu atskaņošanu.
9	■ Poga	Piespiediet, lai apturētu atskaņošanu. Piespiediet ▶ pogu, lai atsāktu atskaņošanu. Piespiediet ■ pogu divreiz, lai pilnībā apturētu atskaņošanu.
10	SLOW Poga	Piespiediet, lai aktivizētu lēnas atskaņošanas funkciju.
11	OSD Poga	Piespiediet, lai apskatītu pagājušo un atlikušo laiku atskānošanā.
12	SUBTITLE Poga	Piespiediet, lai izvēlētos subitru valodu. Piespiediet atkal, lai atceltu.
13	MENU Poga	Piespiediet, lai atgrieztos vai izietu no galvenās izvēlnes atskaņošanas laikā.
14	A-B Poga	Piespiediet, lai atskaņotu izvēlētos segmentu atkārtoti. Piespiediet atkal, lai atceltu.
15	ANGLE Poga	Piespiediet, lai izvēlētos camaras leņķus (kameras leņķu pielāgošanas

16 REPEAT Poga

funkcija).

Piespiediet, lai izvēlētos dažādus atkārtotāšanas un jaukšanas paraugus.

17 ZOOM Poga

Piespiediet, lai virzītos pa tālummaiņas funkcijām.

18 RETURN Poga



Piespiediet, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.

19 VOL-/VOL+ Poga


Piespiediet, lai mainītu skaļumu.

PIEZĪME:

Lūdzu, skatiet sekojošo attiecībā uz bateriju nomaiņu:

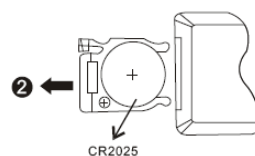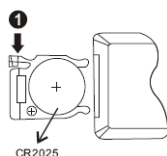

Kad izmantojiet tālummaiņas pulti, lūdzu, pārliecinieties, vai infrasarkanās gaismas lodziņš ir vienā līmenī ar infrasarkanās gaismas uztveršanas lodziņu ierīcē. Attālumam jābūt 3 metri. Lūdzu, skatiet attēlu pa labi.

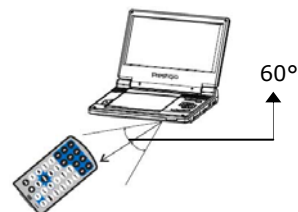

Uzsākšana

Lūdzu, izlasiet zemāk esošās instrukcijas pirms lietojiet **Prestigio Portable DVD atskaņotāju 110** pirmo reizi.

Lai uzsāktu diska/USB ierīces/SD kartes mediju (DVD, MPEG4, SVCD, VCD, CD, MP3) atskaņošanu:

1. Pievienojiet **Prestigio Portable DVD atskaņotāju 110** strāvai, lai darbinātu ierīci ar strāvas padevi no sienas kontakligzda vai automātisko lādētāju. Pielāgojiet ierīci vislabākajā skatīšanās pozīcijā.

2. Ieslēdziet ierīci, ieslēdzot ieslēgšanas slēdzi kreisajā pusē. Avota izvēlne tiks atainota ekrānā:

PIEZĪME:

Kad izvēlaties mediju režīmu, lūdzu, pārbaudiet, vai USB ierīce vai SD/MMC karte ir atbilstoši ievietota.

3. Piespiediet **◀/▶** pogu, lai ieietu DVD režīmā vai mediju režīmā un piespiediet **ENTER** pogu, lai apstiprinātu izvēli.
4. Piespiediet **OPEN** pogu, lai atvērtu disku atvilktnī. Ievietojiet disku ar atbilstošu faila formātu. Aizvīriet diska atvilktnī.
5. Ierīce automātiski uzsāks atskaņošanas procesu aizverot atvilktnī.
6. Pielāgojiet skaļuma līmeni, patinot **VOLUME** rullīti ierīces kreisajā pusē atbilstošajā skaļuma līmenī.

7. Izslēdziet ierīci, pabīdot slēdzi kreisajā pusē **OFF** pozīcijā.

Galvenās video atskaņošanas

Piespiediet ■, lai apturētu atskaņošanu, tad piespiediet ►► lai atsāktu atskaņošanu no vietas, kur apstājāties; piespiediet ■ divreiz, lai pilnībā apturētu atskaņošanu.

- **Lai apturētu atskaņošanu uz brīdi**



DVD	MPEG4	SVCD	VCD	CD	MP3
-----	-------	------	-----	----	-----

1. During playback, Piespiediet ►► to pause.
Piespiediet it again to resume playback.

PIEZĪME:

Kad ierīce ir gaidīšanas režīmā (apturēta uz brīdi, apturēta vai nav diska), ierīce automātiski ieies ekrāna aizsardzības režīmā pēc 3 minūtēm. Piespiediet jebkuru pogu, lai izietu.

- **Lai uzsāktu virsraksta/nodaļas atskaņošanu**



DVD	MPEG4	SVCD	VCD	CD	MP3
-----	-------	------	-----	----	-----

1. Piespiediet **MENU**, pogu, lai ieietu disku galvenajā izvēlnē.
2. Piespiediet virzienu pogas, lai izvēlētos lietotāja vēlamu virsrakstu/nodaļu.
3. Piespiediet **ENTER** pogu, lai apstiprinātu.

PIEZĪME:

Šī funkcija ir tikai pieejama, ja diska atbalsta šādu funkciju.


- **Lai patītu uz priekšu/attītu atpakaļ**



DVD	MPEG4	SVCD	VCD	CD	MP3
-----	-------	------	-----	----	-----


1. Piespiediet ►► lai patītu uz priekšu ātrumā f 2X, 4X, 8X, 16X, un 32X .

►►	→	►► 2X	→	►► 4X
	↑			↓
►► 32X	←	►► 16X	←	►► 8X
2. Piespiediet ◄◄ lai patītu atpakaļ ātrumā 2X, 4X, 8X, 16X, un 32X.




● **Lai atkārtotu** DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3


1. DVD disku atskaņošanas laikā piespiediet **REPEAT** pogu, lai virzītos pa atkārtotāšanas modeļiem, ieskaitot **Chapter Repeat**, **Title Repeat**, **Disc Repeat**, un **Repeat Off**.




2. CD/VCD disku atskaņojumā piespiediet **REPEAT** pogu, lai virzītos pa atkārtotāšanas modeļiem, ieskaitot **Track Repeat**, **Disc Repeat**, un **Repeat Off**.



3. MP3 disku atskaņojumā piespiediet **REPEAT** pogu, lai virzītos pa atkārtotāšanas modeļiem, ieskaitot **File Repeat**, **Folder Repeat**, un **Repeat Off**.



● **Lai atkārtotu noteiktu segmentu**

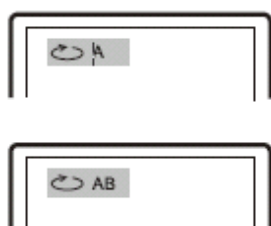

DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

1. Piespiediet **A-B** pogu, lai iestatītu sākuma punktu **A**.
2. Piespiediet atkal, lai norādītu beigu punktu **B**.
3. Segments no A līdz B tiks atskaņots atkārtoti.
4. Piespiediet pogu atkla, lai apturētu A-B atkārtotāšanas funkciju.

● **Lai pielāgotu attaiņošanas leņķi**



DVD MPEG4 SVCD VCD CD MP3

1. Piespiediet **ANGLE** pogu, lai pielāgotu attaiņošanas leņķi.
2. Piespiediet ciparu pogas, lai izvēlētos attaiņošanas leņķi.
3. Piespiediet **ANGLE** pogu, lai atsāktu noklusējuma leņķa atskaņošanu.



PIEZĪME:

Šī funkcija ir tikai pieejama, ja disks atbalsta daudz leņķu funkciju.

● **To zoom in/out**




- | DVD | MPEG4 | SVCD | VCD | CD | MP3 |
|--|-------|------|-----|----|-----|
| 1. Piespiediet 2X pogu, lai mainītu tālummaiņu X, 4X, 1/2X, 1/3X, 1/4X. | | | | | |
| 2. Piespiediet ◀▶ pogas, lai izvēlētos atainojuma leņķi. | | | | | |

Galvenās attēla atainošanas darbības

- Piespiediet **MENU** pogu, lai pārlūkotu *.jpg failus. Piespiediet **■** lai atainotu attēla failus sīktēlu režīmā. Piespiediet **◀▶**, lai virzītos uz augšu/uz leju un **◀▶** lai izvēlētos attēla failus. Lai skatītu vēlamos attēla failus pilna ekrāna izmērā, piespiediet **ENTER**, lai apstiprinātu izvēli.
- Piespiediet **▶◀** lai pagrieztu attēlu pretēji vai pulksteņrādītāja virzienā.
- Piespiediet **◀▶** lai pagrieztu attēlu vertikāli/horizontāli.
- Piespiediet **OSD** pogu, lai virzītos pa dažādām attēla pagriešanas funkcijām:


A	No augšas uz leju	I	No horizontālā centra uz abām pusēm
B	No lejas uz augšu	J	No vertikālā centra uz abām pusēm
C	No kreisās uz labo pusi	K	No augšas un apakšas uz centru
D	No labās uz kreiso pusi	L	No labās un kreisās puses uz centru
E	No kreisās augšpusē uz labo apakšpusi	M	No četru logu augšpusē uz apakšpusi
F	No labās augšpusē uz kreiso apakšpusi	N	No četru logu kreisās puses uz labo pusi
G	No kreisās apakšpusē uz labo augšpusi	O	No četrām malām uz centru
H	No labās apakšpusē uz kreiso augšpusi		
- Ø ikona tiks atainota, kad būs pieejamas opcijas šajā režīmā.

Galvenās mūzikas atskaņošanas

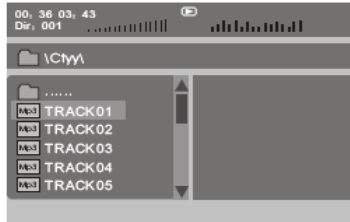




- Piespiediet **◀▶** pogu, lai izvēlētos vēlamo MP3 failu. Piespiediet **ENTER** pogu, lai uzsāktu atskaņošanu.
- Lūdzu, skatiet **Galvenās Video atskaņošanas darbības**, lai apskatītu sīkāku funkciju aprakstu.

Sistēmas iestatne

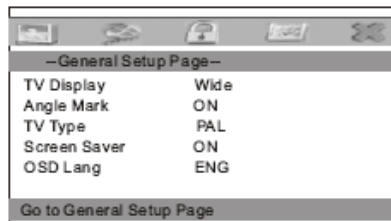

1. Piespiediet **SETUP** pogu, lai ieietu iestatnes izvēlnē.
2. Piespiediet **◀/▶** pogu, lai izceltu dažādas kategorijas. Piespiediet **◀/▶** pogu, lai izvēlētos opcijas.
3. Piespiediet **ENTER** pogu, lai apstiprinātu izvēlni. Piespiediet **◀** pogu, lai izietu.

Galvenā iestatnes lapa

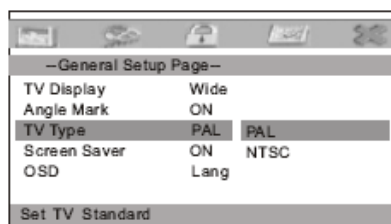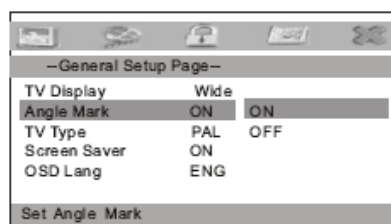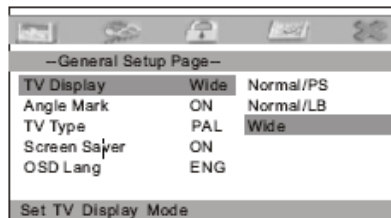

TV atainojums:

Pielāgo ekrāna atainošanas formātu starp **Normal/PS**, **Normal/LB**, un **Wide**.

PIEZĪME:


- Šo opciju nosaka ekrāna savstarpējā attiecība.
- Lūdzu, izvēlaties **Wide** kad izmantojiet 16:9 TV atainojumu.

Leņķa atzīme:

- Aktivizē/deaktivizē dažādu leņķu funkciju.
- Tiks atainota camaras ikona, kad šādu funkciju atbalsta mediju fails.


TV veids:

- Pielāgo TV veidu no **PAL** vai **NTSC**.
- Noklusējuma vērtība ir iestatīta uz **PAL** TV tipu.

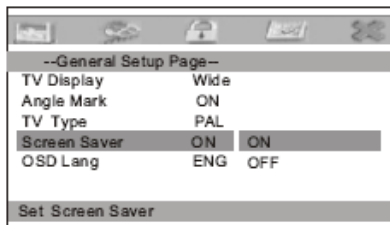

Ekrāna saudzētājs:


- Aktivizē/deaktivizē ekrāna saudzētāja funkciju.
- Ekrāna saudzētāja funkcija tiks aktivizēta, kad ierīce ir gaidīšanas režīmā ilgāk kā 3 minūtes.
- Noklusējuma vērtība ir **ON pozīcijā**.

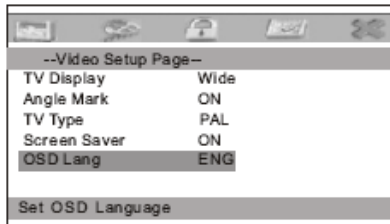

OSD valoda:

- Pielāgo OSD valodu.
- Noklusējuma vērtība ir iestatīta **ENG pozīcijā**.

Video iestatnes lapa

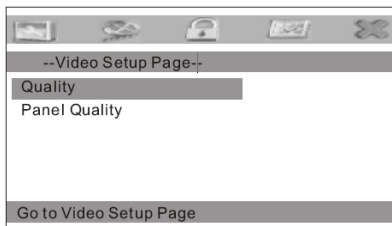

Kvalitāte:


- Pielāgo video izejas opciju, ieskaitot **spilgtumu, kontrastu, nokrāsu, un piesātinājumu**.
- Noklusējuma vērtības ir **00**.



Paneļa kvalitāte:

- Pielāgo ekrāna opcijas, ieskaitot **spilgtumu, kontrastu, nokrāsu, un piesātinājumu**.
- Noklusējuma vērtības ir **00**.


Paroles iestatnes lapa

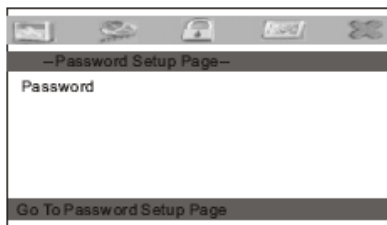

Parole:

- Nosaka/maina paroli.
- Aizsardzības kontroles funkcijas ir aizsargātas ar paroli.
- Noklusējuma vērtības ir **8888**.

Izvēles lapa

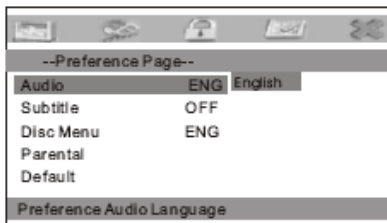


Audio:

- Pielāgo vēlamo audio valodu DVD diskam.
- Noklusējuma valoda ir **ENG**.

PIEZĪME:

- Audio valodas nodrošina DVD disks.

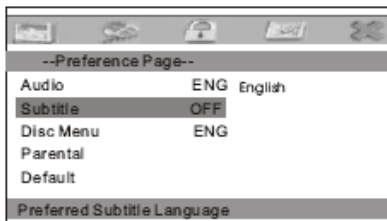


Apakšvirsraksts:

- Aktivizē/deaktivizē vēlamo DVD diska valodu.
- Noklusējuma vērtības ir **OFF pozīcijā**.

PIEZĪME:

- Valodas nodrošina DVD disks.

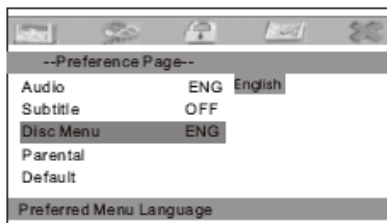


Diska izvēlne:

- Pielāgo vēlamo izvēlnes valodu DVD diskam.
- Noklusējuma valoda ir **ENG**.


PIEZĪME:

- Funkcija ir pieejama DVD diskam.

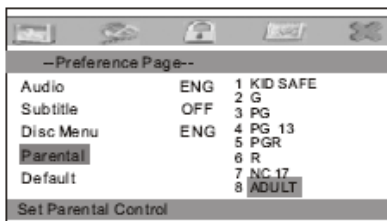

Vecāku kontrole:

- Noslēdz noteiktus DVD segmentus.
- Iestata vecāku kontroles līmeņus DVD diskam.
- Noklusējuma vērtība ir **ADULT**.

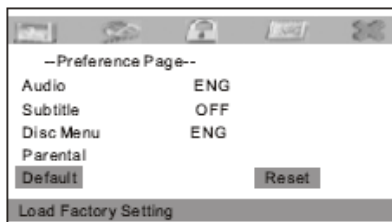

Noklusējums:

- Izvēlaties opciju un piespiediet **ENTER** pogu, lai atjaunotu visus iestatījumus uz rūpnīcas noklusējumu.

Uzlādes ierīce

- Ierīces baterija ir ražota no litija polimēra. Lūdzu, uzlādējiet pilnībā baterijas, pirms tās lietojiet pirmo reizi.
- Uzlādes laiks normālos apstākļos ir aptuveni 6 stundas. Pilnīgi uzlādētas baterijas darbības ilgums ir aptuveni 2 stundas. Tomēr darbības laiks var atšķirties..
- Zemas baterijas uzlādes līmeņa zīme tiks atainota, ja baterijas darbība būs palēnināta. Baterijas darbība apstāsies pēc 10 minūtēm.
- Bateriju varēs tikai uzlādēt, kad ierīce būs izslēgtā režīmā. Lūdzu, izslēdziet ierīci pirms baterijas uzlādes. LED indicators būs zaļā krāsā, kad notiks uzlāde, bet dzeltenā krāsā, kad baterija būs pilnībā uzlādēta.

Auto somiņas lietošana

Ievērojiet sekojošās darbības, lai pievienotu Prestigio Portable DVD atskaņotāju 110 automašīnas sēdekļu galvas balstiem.

1. Atveriet somuņu un attaisiet stiprinājumus.
2. Ievietojiet ierīci somiņā ar pamatni dziļākā pusē.
3. Pievienojiet lencītes kreisajā un labajā pusē pamatnei un ekrānam, lai pielāgotu pozīcijas.
4. Pievienojiet stiprinājumus vēlamā pozīcijā.
5. Attaisiet siksnu auto somiņas aizmugurē.
6. Ievietojiet siksnu paredzētajā vietā sēdekļa galvas balstā.
7. Pielāgojiet siksnas garumu automašīnas sēdekļa galvas balstam un nostipriniet.

Produkta specifikācijas

Saderīgs diska formāts	DVD±RW/RW, VCD, CD-R/RW, CD-DA, MP3, MPEG4, JPEG
Signāla sistēma	PAL/NTSC
TFT LCD ekrāna izmērs	10.2 collas
Frekvence	20Hz~20kHz ±2.5dB
Video izeja	Izejas līmenis: 1.0V _{P-P} , Load: 75Ω, unbalanced
Audio izeja	Izejas līmenis: 1.4V _{rms} , Load: 10KΩ
Audio signāls	≥80dB

LV-10

Dinamika	≥85dB
USB Datu pārraides ātrums	USB1.1
Jaudas avots	DC 9~12V
Strāvas patēriņš	10W
Darbības temperatūra	5~40°C
Svars	0.78Kg
Izmēri (L * W * H)	270mm X 200mm X 41mm
Baterijas veids	Litija polimēra

Tehniskais atbalsts un garantija

Lūdzu, skatiet www.prestigio.com , lai iegūtu tehniskā atbalsta vai garantijas informāciju.

Atzinums

Mēs cenšamies, lai informācija, kas norādīta lietošanas instrukcijā būtu pilnīga. Mēs neuzņemamies atbildību par kļūdām vai izlaistu tekstu. **Prestigio** patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja paziņojuma par to.