

# **Sadržaj**

## **1 START**

---

- 1.1 MJERE PREDOSTROŽNOSTI**
- 1.2 ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA**
- 1.3 SADRŽAJ PAKIRANJA**

## **2 PRIKAZ GLAVNE JEDINICE**

---

- 2.1 PRIKAZ SA PREDNJE STRANE**
- 2.2 PRIKAZ SA DESNE STRANE**
- 2.3 PRIKAZ SA LIJEVE STRANE**
- 2.4 PRIKAZ SA DONJE STRANE**

## **3 POKRETNA LCD PLOČA**

---

## **4 PRIKAZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA**

---

- 4.1 FUNKCIJE TIPKI**
- 4.2 POSTAVLJANJE BATERIJE U DALJINSKI UPRAVLJAČ**

## **5 SPOJEVI SUSTAVA**

---

- 5.1 SPAJANJE SA TV APARATOM**
- 5.2 SPAJANJE SA POJAČALOM**
- 5.3 SPAJANJE VANJSKOG AV IZVORA SIGNALA**
- 5.4 SPAJANJE SLUŠALICA**
- 5.5 SPAJANJE AC ADAPTERA**
- 5.6 SPAJANJE ADAPTERA ZA VOZILO**
- 5.7 SPAJANJE USB UREĐAJA I SD KARTICA**

## **6 BATERIJA UREĐAJA**

---

- 6.1 PUNJENJE BATERIJE**
- 6.2 POSTAVLJANJE BATERIJE**
- 6.3 UKLANJANJE BATERIJE**

## **7   SOFTVERSKA KOMPATIBILNOST**

---

### **7.1   KOMPATIBILAN FORMAT DISKA**

### **7.2   ODRŽAVANJE DISKA**

## **8   OPĆE OPERACIJE**

---

### **8.1   PRIJE REPRODUKCIJE**

### **8.2   PODEŠAVANJE ASPEKTA EKRANA**

### **8.3   IZMJENA IZVORA MEDIJA**

## **9   OPERACIJE PRI REPRODUKCIJI DVD DISKA**

---

## **10   OPERACIJE PRI REPRODUKCIJI CD DISKA**

---

## **11   OPERACIJE PRI PREGLEDU JPEG DATOTEKA**

---

## **12   OPERACIJE PRI REPRODUKCIJI MP3 DISKOVA**

---

## **13   SISTEMSKA PODEŠAVANJA**

---

## **14   UPORABA TORBE ZA PRIJENOS UREĐAJA**

---

## **15   PROBLEMI PRI UPORABI**

---


## **16   DODATAK**

---

### **16.1   SPECIFIKACIJA PROIZVODA**

### **16.2   TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVENE INFORMACIJE**

### **16.3   ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI**

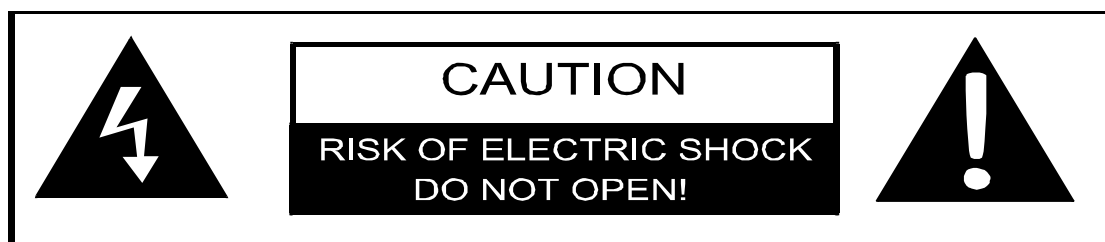

Znak sa strelicom u trokutu upozorava korisnika na prisutnost "opasnog napona" unutar proizvoda koji može biti dovoljne jačine da izazove strujni udar.



Znak sa uskličnikom u trokutu upozorava korisnika na prisutnost važnih operativnih i instrukcija za održavanje (servisiranje) u literaturi koja prati opremu.



#### **UPOZORENJE:**

Uređaj emitira lasersku radijaciju kada se otvori. **NEMOJTE** gledati izravno u laserske zrake.



#### **OPREZ:**

- Proizvod je opremljen laserom niskog napajanja. Da biste osigurali kvalitetu laserskog uređaja, **NEMOJTE** otvarati kućište ili pokušavati popravljati jedinicu. Kontaktirajte ovlašteni servis za pomoć.
- Da biste umanjili rizik od pojave strujnog udara, **NEMOJTE** uklanjati poklopac. Unutra nema dijelova koje može popravljati korisnik. Prepustite servisiranje ovlaštenom serviseru. Isključite uređaj prije servisiranja ili kad se ne koristi dulje vrijeme.
- Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja nastala uslijed zamjene ili modificiranja proizvoda bez ovlaštenja proizvođača ili ovlaštene organizacije.

## **1 Start**

Zahvaljujemo Vam na kupovini **Prestigio PPDP 370**, mobilnog digitalnog medija centra. Napravili ste odličan izbor i nadamo se da ćete uživati u svim njegovim uzbudljivim mogućnostima. Pažljivo pročitajte uputstvo za uporabu prije korištenja proizvoda, i pratite sve procedure u uputstvu kako biste u potpunosti uživali u svim mogućnostima ovog proizvoda.

## 1.1 Mjere predostrožnosti

Obratite pažnju na mjere predostrožnosti prije uporabe **Prestigio PPDP 370 uređaja**. Pratite sve procedure naznačene u uputstvu za uporabu kako biste pravilno radili na uređaju.



**Upozorenje: Ovaj znak ukazuje na akcije koje mogu dovesti do ozbiljnih povreda osobe koja radi na uređaju ili oštećenja samog uređaja ukoliko se zanemare ili nepravilno koriste**

- Nemojte pokušavati rasklapati ili mijenjati dijelove uređaja koji nisu opisani u ovom uputstvu.
- Nemojte dozvoliti kontakt uređaja sa vodom ili drugom tekućinom. Uređaj NIJE vodootporan.
- Ukoliko tekućina prodre u unutrašnjost uređaja, isključite uređaj sa računala. Ukoliko nastavite sa uporabom uređaja može doći do požara ili strujnog udara. Konzultirajte dobavljača proizvoda ili najbliži centar za podršku.
- Da biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte vršiti spajanje ili otajanje uređaja mokrim rukama.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini izvora topline ili ga izravno izlagati plamenu i toplini.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini opreme koja sadrži jako elektromagnetno polje. Izlaganje istom može dovesti do problema u radu, oštećenja ili gubitka podataka.

## 1.2 Zaštita autorskih prava

Ovaj proizvod uključuje zaštitu autorskih prava tehnologije koja je zaštićena

U.S patentom i svim drugim pravima o zaštiti intelektualnih prava. Uporaba ove tehnologije zaštićene autorskim pravima mora biti ovlaštena od strane Macrovision-a, i namijenjena je za kućnu i drugu ograničenu primjenu ukoliko drugačije nije odobreno od strane Macrovision-a. Obratni inženjering ili rastavljanje je zabranjeno.

DVD player-i i diskovi kodirani su po područjima. Ukoliko broj područja naznačen na DVD disku nije usaglašen sa područnim brojem ovog proizvoda, DVD disk neće moći reproducirati na ovoj jedinici. **Prestigio PPDP 370** je kodiran brojem područja 2 i namijenjen je isključivo za europski standard uporabe DVD diskova.

### 1.3 Sadržaj pakiranja


| Element                                                                             | Opis                                  | Količina |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
|   | Prestigio PPDP 370                    | 1        |
|  | Uputstvo za uporabu I                 | 1        |
|  | Jamstveni list                        | 1        |
|  | CD sa dokumentima                     | 1        |
|  | Daljinski upravljač<br>(sa baterijom) | 1        |
|  | Adapter za automobil                  | 1        |
|  | Kabl napajanja sa AC adapterom        | 1        |



|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| Audio/Video kabl                                         | 1 |
| Punjiva baterija                                         | 1 |
| Torba za naslon za<br>glavu/torba za<br>prijenos uređaja | 1 |

## 2 Prikaz glavne jedinice

### 2.1 Prikaz sa prednje strane

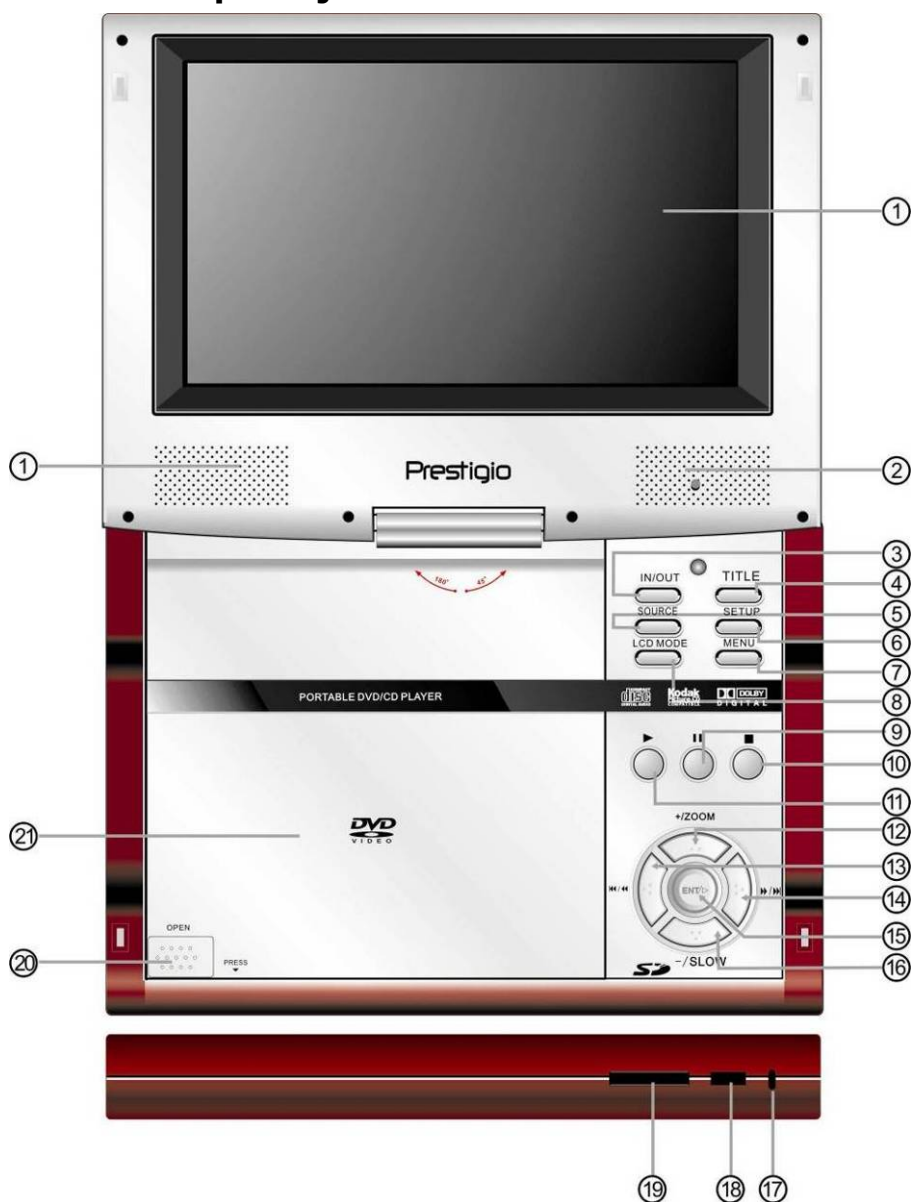


| Broj | Naziv elementa | Funkcije |
|------|----------------|----------|
| 1    | LCD ekran      |          |
| 2    | Zvučnik        |          |

|           |                       |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b>  | <b>IN/OUT</b> tipka   | Pritisnite za izmjenu između AV/IN i AV/OUT režima.                                                                                                                                                                                  |
| <b>4</b>  | <b>TITLE</b> Tipka    | Pritisnite za ulazak u izbornik naslova ukoliko je raspoloživ.                                                                                                                                                                       |
| <b>5</b>  | <b>SOURCE</b> Tipka   | Pritisnite za kretanje između Disk, USB, SD/MS/MMC režima ukoliko su raspoloživi.                                                                                                                                                    |
| <b>6</b>  | <b>SETUP</b> Tipka    | Pritisnite za ulazak ili izlazak iz izbornika sistemskih podešavanja.                                                                                                                                                                |
| <b>7</b>  | <b>MENU</b> Tipka     | Pritisnite za ulazak u izbornik ili za izlazak iz izbornika.                                                                                                                                                                         |
| <b>8</b>  | <b>LCD MODE</b> Tipka | Pritisnite ovu tipku u kombinaciji sa <b>-/+</b> tipkama da podesite osvijetljenost, boju i kontrast. Pritisnite i zadržite ovu tipku da izbornik odnos aspekta ekrana.                                                              |
| <b>9</b>  | <b>  </b> Tipka       | Pritisnite da pauzirate reprodukciju.                                                                                                                                                                                                |
| <b>10</b> | <b>■</b> Tipka        | Pritisnite da zaustavite reprodukciju.                                                                                                                                                                                               |
| <b>11</b> | <b>▶</b> (Play) Tipka | Pritisnite za start reprodukcije                                                                                                                                                                                                     |
| <b>12</b> | <b>▲/+/ZOOM</b> Tipka | <p><b>▲</b> Tipka: Kretanje na gore.</p> <p><b>+</b> funkcija: Pritisnite da podesite osvijetljenost, boju i kontrast ekrana.</p> <p><b>ZOOM</b> funkcija: Pritisnite za povećavanje i smanjenje uvećanja.</p>                       |
| <b>13</b> | <b>◀/◀◀/◀◀◀</b> Tipka | <p><b>◀</b> Tipka: Kretanje u lijevo.</p> <p><b>◀◀</b> Tipka: Pritisnite i zadržite za premotavanje tijekom reprodukcije.</p> <p><b>◀◀◀</b> Tipka: Pritisnite za povratak na prethodnu listu, stazu ili poglavlje.</p>               |
| <b>14</b> | <b>▶/▶▶/▶▶▶</b> Tipka | <p><b>▶</b> Tipka: Kretanje u desno.</p> <p><b>▶▶</b> Tipka: Pritisnite i zadržite za brzo premotavanje u naprijed tijekom reprodukcije.</p> <p><b>▶▶▶</b> Tipka: Pritisnite za prelazak na sljedeću listu, stazu ili poglavlje.</p> |
| <b>15</b> | <b>▼/-/SLOW</b> Tipka | <p><b>▼</b> Tipka: Kretanje na dolje.</p> <p><b>-</b> funkcija: Pritisnite da podesite osvijetljenost, boju i kontrast ekrana.</p> <p><b>SLOW</b> funkcija: Pritisnite za start spore reprodukcije.</p>                              |

|           |                              |                                                                                                              |
|-----------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>16</b> | <b>ENT/►</b> Tipka           | <b>ENT</b> funkcija: Pritisnite da potvrdite odabir.<br><b>►</b> funkcija: Pritisnite za start reprodukcije. |
| <b>17</b> | Indikator punjenja           | Svjetlo indikatora je crvene boje tijekom punjenja.<br>Svjetlo indikatora je zelene boje kada je napunjen.   |
| <b>18</b> | Senzor daljinskog upravljača |                                                                                                              |
| <b>19</b> | SD/MMC/MS slot za kartice    | Slot za SD/MMC/MS memorijske kartice.                                                                        |
| <b>20</b> | <b>OPEN</b> Tipka            | Pritisnite da otvorite poklopac ladice diska.                                                                |
| <b>21</b> | Poklopac ladice diska        | Nježno pritisnite da zatvorite poklopac nakon postavljanja diska u ladicu.                                   |

## 2.2 Prikaz sa desne strane

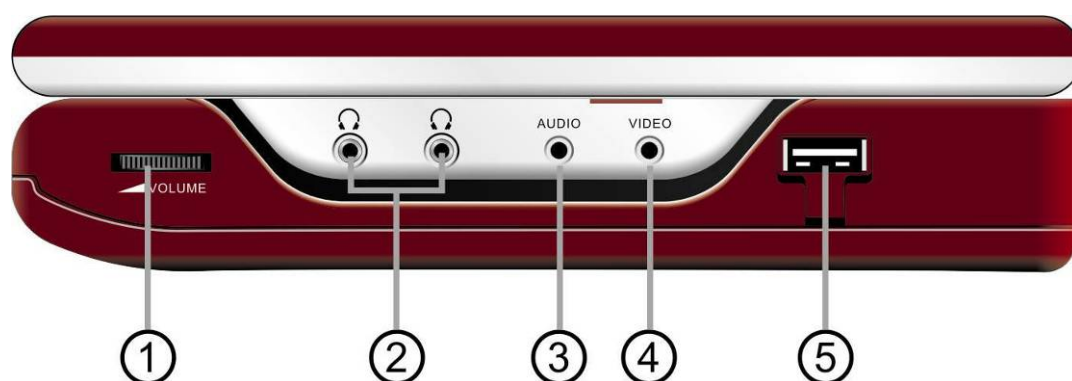


| Broj     | Naziv tipke                           | Funkcija                                                                             |
|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Tipka za kontrolu <b>jačine zvuka</b> | Pomjerite u lijevo i desno za podešavanje jačine zvuka slušalice i zvučnika.         |
| <b>2</b> | Utičnica za slušalice                 | Spajanje na set slušalice. Zvučnici su automatski mutirani kada se umetnu slušalice. |
| <b>3</b> | <b>AUDIO OUTPUT</b> utičnica          | Spajanje vanjskog audio uređaja.                                                     |
| <b>4</b> | <b>VIDEO OUTPUT</b> utičnica          | Spajanje vanjskog video uređaja.                                                     |
| <b>5</b> | USB port uređaja                      | Spajanje USB uređaja.                                                                |

## 2.3 Prikaz sa lijeve strane



| Broj | Naziv tipke                                   | Funkcija                                                 |
|------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1    | <b>DC 9.5V/12V</b> Input utičnica             | Spajanje priloženog adaptera napajanja.                  |
| 2    | <b>Prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE</b> | Pomjerite da izvršite UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE uređaja |

## 2.4 Prikaz sa donje strane

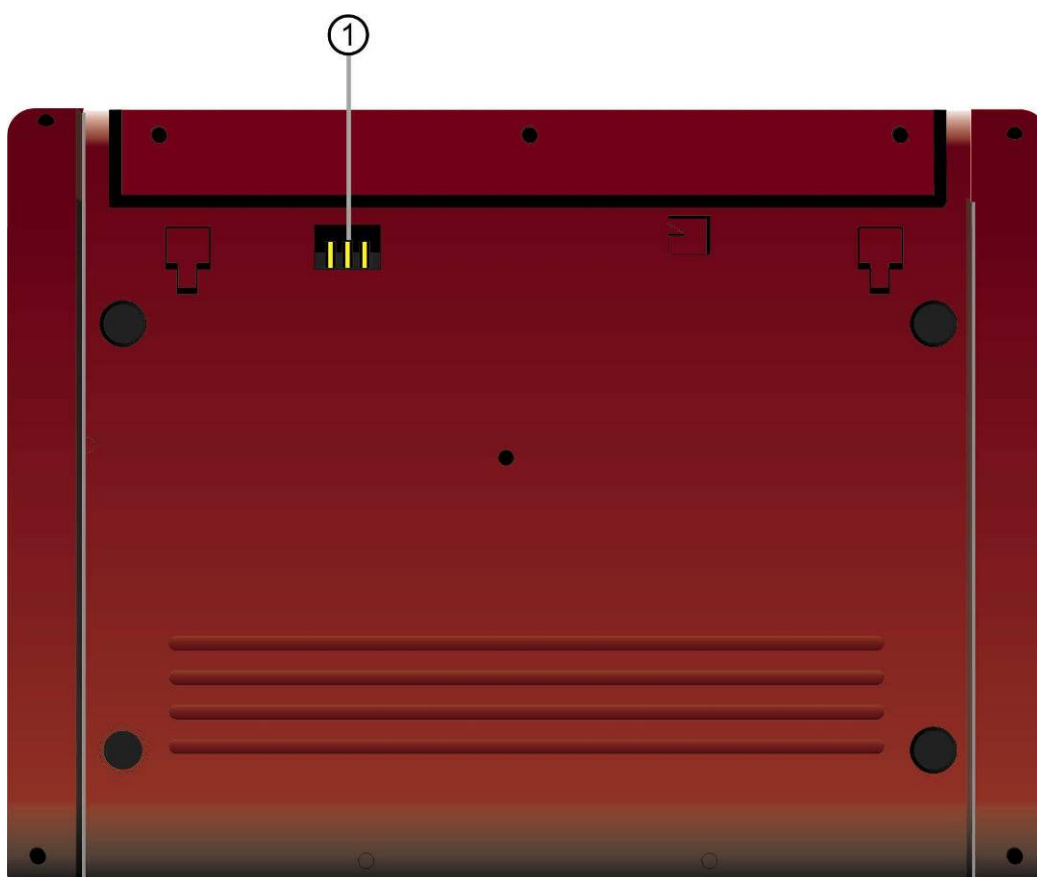

| Broj | Naziv tipke                | Funkcija               |
|------|----------------------------|------------------------|
| 1    | Interface punjive baterije | Spoj punjive baterije. |

### 3 Pokretna LCD Ploča


Pokretna LCD ploča je jedna od istaknutih karakteristika **Prestigio PPDP 370** uređaja. Pogledajte niže navedene instrukcije za pravilan rad pokretne LCD ploče

| Pozicija | Slika                                                                               | Instrukcije                                                                                                                                                                            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A        |  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Otvorite LCD ploču do pozicije A kao što je prikazano na slici lijevo. LCD ploča bi trebala biti okomito u odnosu na radnu ploču.</li> </ol> |

|          |                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B</b> |    | <p><b>2.</b> Okrenite LCD ploču u pravcu kazaljke na satu oko njegove osi do željenog ugla promatranja.</p>                                                                                                                                                                                         |
| <b>C</b> |    | <p><b>3.</b> Maksimalan ugao do koga se može okrenuti ploča je. Okrenite ploču suprotno pravcu kazaljke na satu dok ne čujete klik i dok se ne vrati u prvobitnu poziciju.</p>                                                                                                                      |
| <b>D</b> |  | <p><b>4.</b> Kako biste postavili uređaj u torbu koja je priložena uz uređaj za automobil, okrenite LCD ploču za 180° u pravcu kazaljke na satu i pritisnite na dolje u pravcu radne ploče. LCD ploča bi trebala biti savršeno poravnata sa radnom pločom da bi mogla biti postavljena u torbu.</p> |

## 4 Prikaz daljinskog upravljača

### 4.1 Funkcije tipki

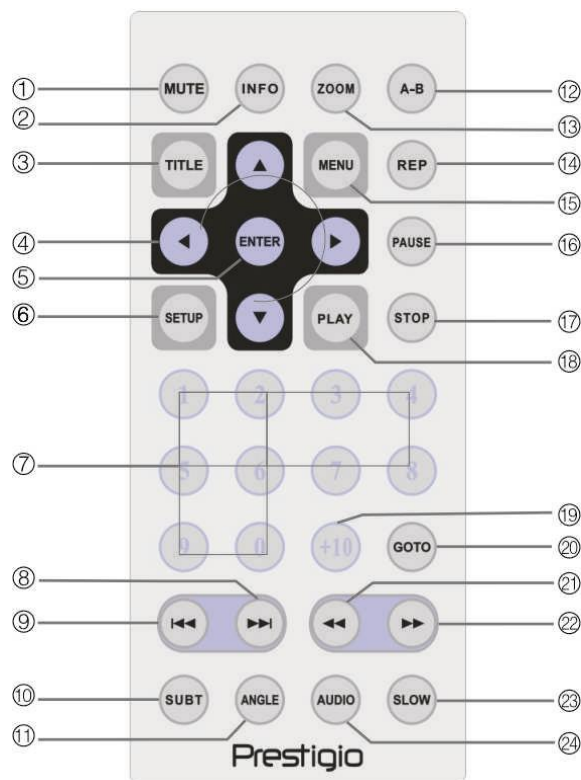

| Broj      | Naziv tipke                | Funkcija                                                                                                       |
|-----------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | <b>MUTE</b> Tipka          | Pritisnite da uključite/isključite zvučnike.                                                                   |
| <b>2</b>  | <b>INFO</b> Tipka          | Pritisnite za prikaz detaljnih informacija datoteka. Pritisnite ponovno za obustavu.                           |
| <b>3</b>  | <b>TITLE</b> Tipka         | Pritisnite za ulazak ili izlazak iz izbornika naslova ukoliko je raspoloživ.                                   |
| <b>4</b>  | ▲▼▶◀<br>Upravljačka tipka  | Pritisnite za navigaciju između različitih opcija.                                                             |
| <b>5</b>  | <b>ENTER</b> Tipka         | Pritisnite za start reprodukcije ili da potvrdite odabir.                                                      |
| <b>6</b>  | <b>SETUP</b> Tipka         | Pritisnite za ulazak ili izlazak iz sistemskih podešavanja.                                                    |
| <b>7</b>  | <b>0-9</b> numeričke tipke | Pritisnite za izbor brojeva.                                                                                   |
| <b>8</b>  | ▶▶ Naprijed tipka          | Pritisnite da pređete na slijedeću listu, stazu ili poglavlje.                                                 |
| <b>9</b>  | ◀◀ Nazad tipka             | Pritisnite za povratak na prethodnu listu, stazu ili poglavlje.                                                |
| <b>10</b> | <b>SUBT</b> Tipka          | Pritisnite za izbor jezika podnaslova (zahtijevaju se višejezički podnaslovi). Pritisnite ponovno za obustavu. |

|           |                                    |                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>11</b> | <b>ANGLE</b> Tipka                 | Pritisnite za odabir uglova kamere (potrebna je funkcija podešavanja uglova kamera).                                                                                                       |
| <b>12</b> | <b>A-B</b> Tipka                   | Pritisnite za reprodukciju određenog odabranog segmenta uz ponavljanje.                                                                                                                    |
| <b>13</b> | <b>ZOOM</b> Tipka                  | Pritisnite za izbor funkcija zumiranja.                                                                                                                                                    |
| <b>14</b> | <b>REP</b> Tipka                   | Pritisnite za odabir različitih načina ponavljanja i promjene.                                                                                                                             |
| <b>15</b> | <b>MENU</b> Tipka                  | Pritisnite za povratak ili izlazak iz izbornika tijekom reprodukcije.                                                                                                                      |
| <b>16</b> | <b>PAUSE</b> Tipka                 | Pritisnite za pauziranje reprodukcije i pritisnite <b>PLAY</b> tipku da nastavite reprodukciju.                                                                                            |
| <b>17</b> | <b>STOP</b> Tipka                  | Pritisnite da zaustavite reprodukciju. Pritisnite <b>PLAY</b> tipku da nastavite reprodukciju sa iste točke. Pritisnite <b>STOP</b> tipku dva puta da u potpunosti stopirate reprodukciju. |
| <b>18</b> | <b>PLAY</b> Tipka                  | Pritisnite za početak reprodukcije.                                                                                                                                                        |
| <b>19</b> | <b>GOTO</b> Tipka                  | Pritisnite za prelazak na naslov definiran od strane korisnika, ili na broj poglavlja ili vrijeme.                                                                                         |
| <b>20</b> | <b>+10</b> Tipka                   | Pritisnite za odabir brojeva većih od 9                                                                                                                                                    |
| <b>21</b> | ⏮ Tipka za premotavanje u nazad    | Pritisnite za premotavanje u nazad tijekom reprodukcije.                                                                                                                                   |
| <b>22</b> | ⏭ Tipka za premotavanje u naprijed | Pritisnite za brzo premotavanje u naprijed tijekom reprodukcije.                                                                                                                           |
| <b>23</b> | <b>SLOW</b> Tipka                  | Pritisnite da aktivirate funkciju usporene reprodukcije..                                                                                                                                  |
| <b>24</b> | <b>AUDIO</b> Tipka                 | Pritisnite za izbor različitih jezika tijekom reprodukcije DVD diska (zahtijevaju se naslovi na više jezika). Pritisnite za odabir različitih audio staza tijekom reprodukcije CD diska.   |


## 4.2 Postavljanje baterije u daljinski upravljač

Da biste daljinski upravljali **Prestigio PPDP 370** uređajem, usmjerite daljinski upravljač u pravcu senzora za daljinski upravljač na jedinici sa udaljenosti do 5 metara i 30° od centralne linije senzora za daljinski upravljač.




Baterija daljinskog upravljača priložena je uz proizvod. Pratite niže navedene korake kako biste pravilno zamijenili bateriju kada se istroši.


1. Pritisnite i podignite držač baterije, izvucite ga iz daljinskog upravljača kao što je prikazano na dijagramu.

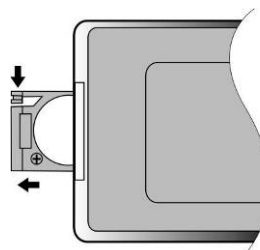

2. Postavite bateriju tipa CR2025 3V u držač tako da (+) strana bude vidljiva sa donje strane daljinskog upravljača.

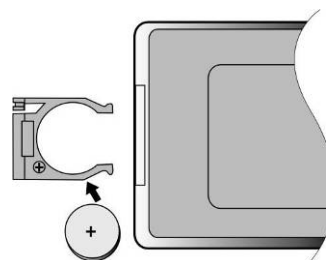

3. Gurnite držač baterije nazad u jedinicu daljinskog upravljača. Uvjerite se da je držač pravilno postavljen na svoje mjesto.

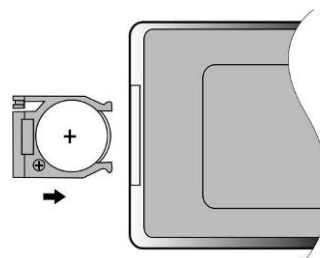

**OPREZ:**

- **NEMOJTE** izlagati daljinski upravljač direktnim zrakama Sunca.
  - **NEMOJTE** dopunjavati, rasklapati ili zagrijavati bateriju.
  - Zamijenite istrošenu bateriju na vrijeme kako biste osigurali adekvatnu funkcionalnost jedinice daljinskog upravljača.


## 5 Spojevi sustava



### UPOZORENJE:


- Ugasite sve uređaje poput TV-a, DVD player-a, itd. prije spajanja na jedinicu.
- Usaglasite kodove boja na jedinici i uređajima prije spajanja.

### 5.1 Spajanje sa TV aparatom

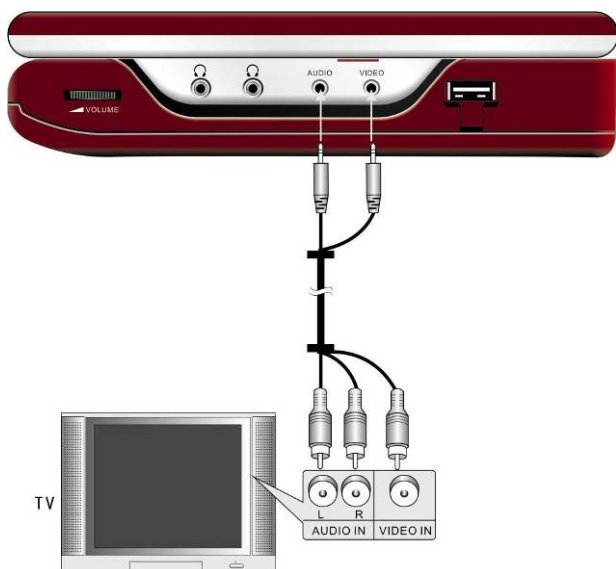


Pratite dijagram sa lijeve strane da povežete **Prestigio PPDP 370** sa TV aparatom putem Audio/Video kabla.

### 5.2 Spajanje sa pojačalom

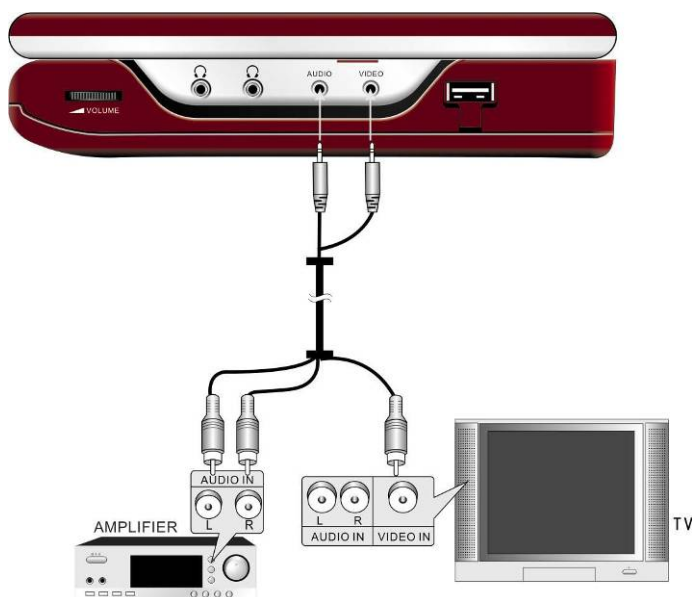

Pratite dijagram sa lijeve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 370** sa pojačalom putem Audio/Video kabla.


### 5.3 Spajanje sa vanjskim AV signalnim izvorom

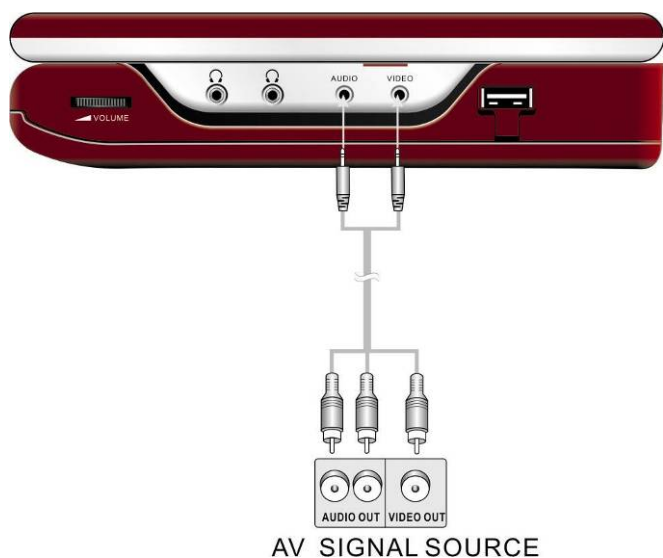

Pratite dijagram sa lijeve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 370** sa drugim uređajima radi prijema vanjskog AV signala. Pritisnite AV IN/OUT tipku za izmjenu između unutarnjeg i vanjskog AV izvora.

**NAPOMENA:** Može doći do buke kada postoji vanjski audio signalni input tijekom reprodukcije sa unutarnjeg AV izvora. Isključite audio kabl da eliminirate buku.

### 5.4 Spajanje slušalica

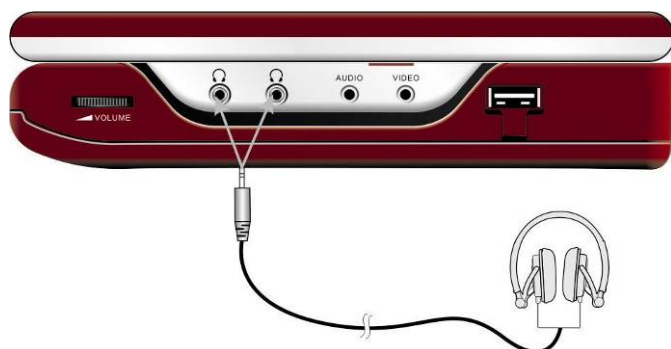


Pratite dijagram sa lijeve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 370** sa slušalicama.



**UPOZORENJE:**

Izuzetno pojačan zvuk može oštetiti sluh. Utišajte jačinu zvuka prije spajanja slušalica, a zatim podesite jačinu do odgovarajućeg nivoa.

### 5.5 Spajanje AC adaptera

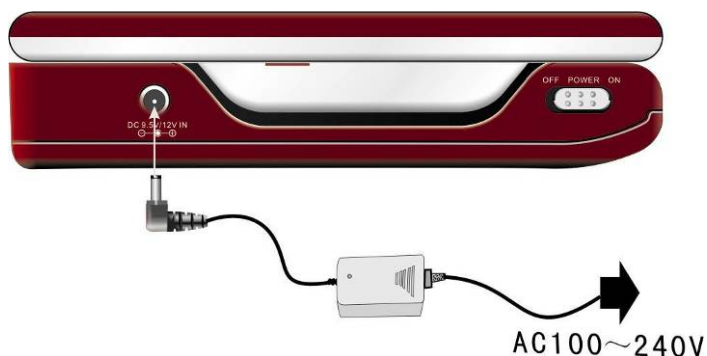


Pratite dijagram prikazan sa lijeve strane da povežete **Prestigio PPDP 370** na AC adapter .

#### NAPOMENA:

Isključite napajanje jedinice prije spajanja AC adaptera kako biste spriječili mogućnost pojave kratkog spoja.

### 5.6 Spajanje adaptera za automobil

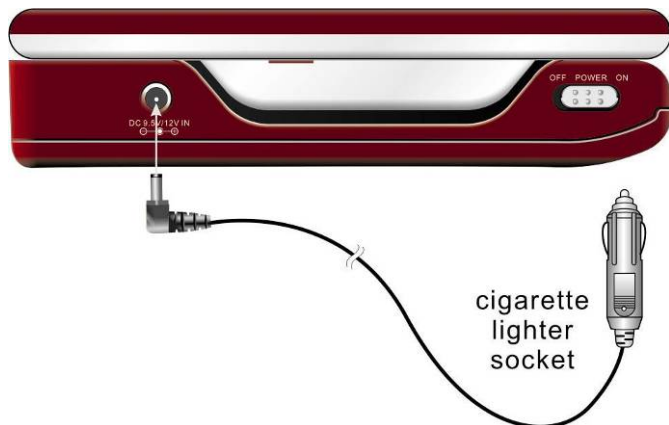

Pratite dijagram sa lijeve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 370** na adapter za automobil radi napajanja jedinice u automobilu.

#### NAPOMENA:

Isključite napajanje jedinice prije spajanja AC adaptera kako biste spriječili mogućnost pojave kratkog spoja.



#### UPOZORENJE:

- Isključite Prestigio PPDP 370 sa adaptera za automobil prije pokretanja vozila.
- **NEMOJTE** raditi na jedinici ili je koristiti u svrhe gledanja tijekom vožnje automobila.
- Postavite jedinicu pod odgovarajućim uglom za gledanje radi boljih performansi.

### 5.7 Spajanje USB uređaja ili SD kartice



Pratite dijagram sa lijeve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 370** sa USB uređajem.



Pratite dijagram sa lijeve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 370** sa SD karticom.

## 6 Rad baterije uređaja

**Prestigio PPDP 370** je opremljen sa Lithium Polymer punjivom baterijom koja se postavlja sa donje strane uređaja. Iako varira u zavisnosti od sadržaja diska, potpuno napunjena baterija isporučuje približno 2.5 ~ 3 sata funkcionalnog vremena reprodukcije. Vrijeme trajanja punjenja baterije je približno 3.5 sata. Pratite niže prikazane instrukcije o tome kako pravilno napuniti bateriju, zamijeniti staru i postaviti ili ukloniti bateriju sa uređaja.



### UPOZORENJE:

- **Uklonite bateriju ukoliko se ne koristi.**
- **Potpuno napunite bateriju prije spajanja na jedinicu.**
- **Baterija bi trebalo da se koristi i puni samo na temperaturama u rasponu od 32°F ~ 100°F.**
- **Obratite pažnju na sva upozorenja i napomene prikazane na početku ovog uputstva za uporabu kako biste osigurali pravilnu uporabu uređaja i baterije.**

### 6.1 Punjenje baterije




Pratite dijagram se lijeve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 370** sa baterijom radi punjenja.


#### **NAPOMENA:**

Isključite napajanje uređaja prije konekcije sa AC adapterom kako biste spriječili mogućnost pojave kratkog spoja.

### **6.2 Postavljanje baterije**

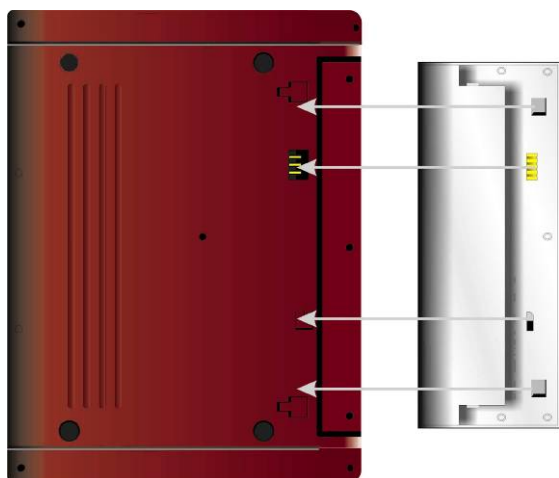


- 1.** Poravnajte plastične indikatore na bateriji sa kvakama na jedinici uređaja.

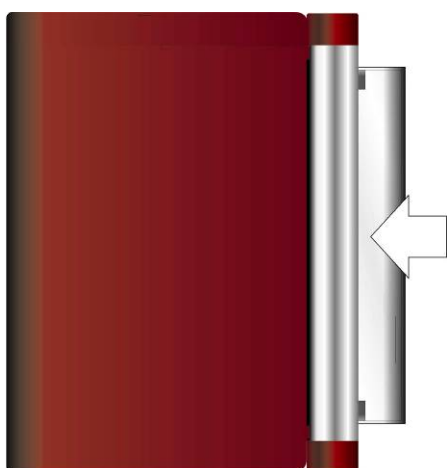

- 2.** Gurnite bateriju u pravcu prikazanom na dijagramu.
- 3.** Pomjerite bateriju u pravcu jedinice uređaja dok se ne čuje klik zvuk i dok baterija ne legne na svoje mjesto.

### **6.3 Uklanjanje baterija**

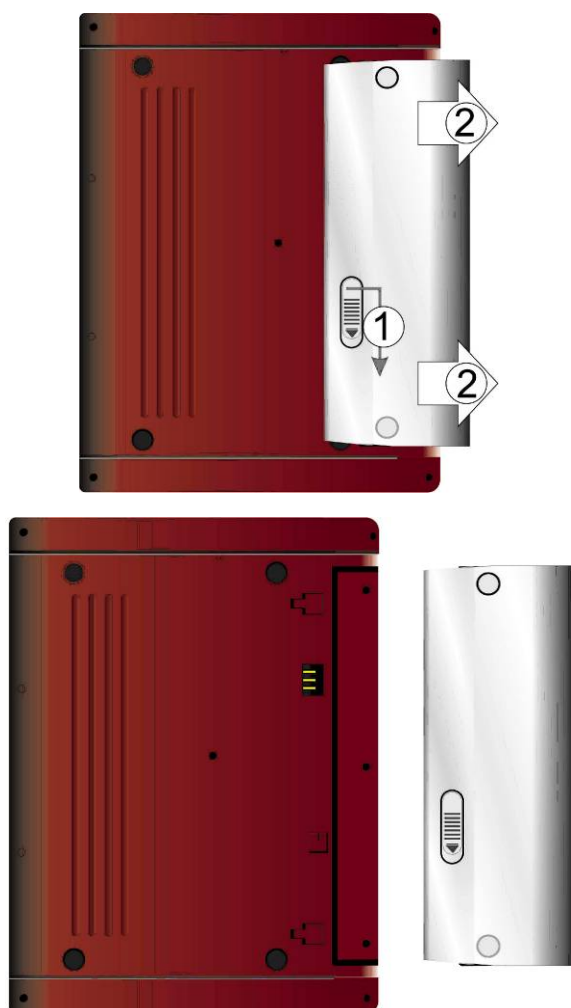

1. Pritisnite i zadržite bateriju u pravcu  $\circ,1$  prikazanom na dijagramu.
2. Pomjerite nježno bateriju u pravcu  $\circ,2$  prikazanom na dijagramu.

3. Uklonite bateriju sa uređaja oprezno.

## 7 Softverska kompatibilnost

### 7.1 Kompatibilan format diskova

| Format diska | Logotip diska                                                                       | Veličina diska | Vrijeme reprodukcije/<br>Strane koje se mogu reproducirati |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|
| DVD          |  | 12cm           | 133 min (SS-SL)                                            |
|              |                                                                                     |                | 242 min (SS-DL)                                            |
|              |                                                                                     |                | 266 min (DS-SL)                                            |
|              |                                                                                     |                | 484 min (DS-DL)                                            |
|              |                                                                                     | 8cm            | 41 min (SS-SL)                                             |

|             |                                                                                   |      |                 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|
|             |                                                                                   |      | 75 min (SS-DL)  |
|             |                                                                                   |      | 82 min (DS-SL)  |
|             |                                                                                   |      | 150 min (DS-DL) |
| <b>CD</b>   |  | 12cm | 74 min          |
|             |                                                                                   | 8cm  | 20 min          |
| <b>JPEG</b> | N/A                                                                               | 12cm | N/A             |
| <b>MP3</b>  |                                                                                   | 12cm | 600 min         |

## 7.2 Održavanje diska

### ● Držanje diskova

Izbjegavajte dodirivanje površine sa koje se vrši reprodukcija diska jer to može dovesti do oštećenja površine diska.




### ● Čišćenje diskova

Otisci prstiju ili linije mogu utjecati na kvalitetu zvuka ili slike. Nježno obrišite površinu diska mekanom tkaninom koja se koristi u svrhe čišćenja. Namočite meku tkaninu nerazrijeđenim deterdžentom da uklonite prljavštinu ili otiske prstiju ukoliko je to potrebno.



Nemojte brisati kružnim pokretima (koncentrične linije na površini diska uslovljavaju loš zvuk). Nježno obrišite od centra diska do rubova kao što slika sa desne strane pokazuje.

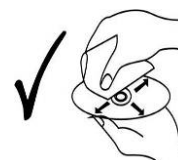

## 8 Glavne operacije

Pročitajte niže navedene instrukcije prije upotrebe **Prestigio PPDP 370** uređaja prvi put.



### **UPOZORENJE:**


**NEMOJTE reproducirati diskove lošeg kvaliteta jer to može oštetiti leće.**

### 8.1 Prije reprodukcije

1. Spojite **Prestigio PPDP 370** na izvor napajanja ili zidnu utičnicu putem


priloženog adaptera napajanja.

2. Uključite jedinicu pomjeranjem prekidača napajanja koji se nalazi sa lijeve strane jedinice u ON poziciju.
3. Pritisnite OPEN tipku da otvorite poklopac ladice diska. Postavite disk u ladicu diska sa odštampanom stranom na gore. Zatvorite poklopac ladice diska.

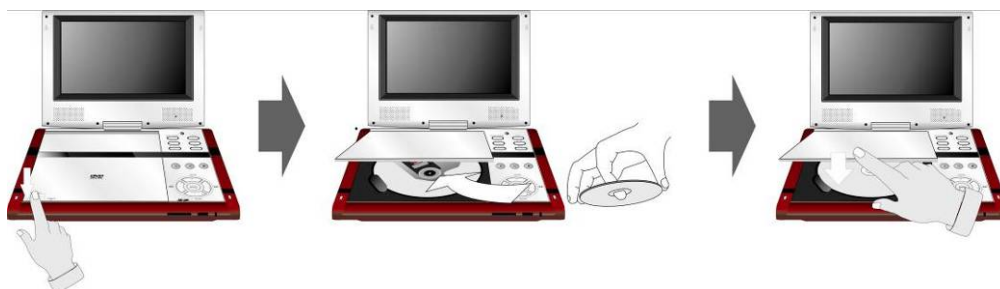

4. Uređaj će automatski početi proces reprodukcije diska.
5. Podesite jačinu pomjeranjem kontrola jačine koje se nalaze sa desne strane jedinice do odgovarajućeg nivoa prije reprodukcije.
6. Isključite jedinicu, pomjeranjem prekidača napajanja koji se nalazi sa lijeve strane jedinice u OFF poziciju.

## 8.2 Podešavanje aspekta ekrana

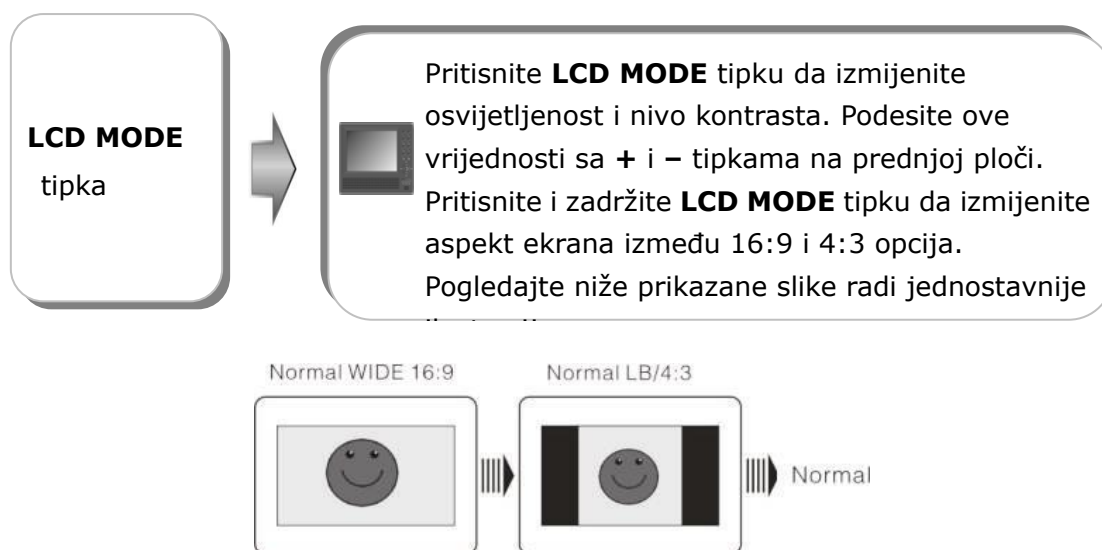

## 8.3 Imena medija izvora




Prtisnite **SOURCE** tipku da izvršite izmjenu između medija izvora uključujući diskove, SD/MS/MMC, i USB uređaje. Tvornički medij izvor je podešen na mod reprodukcije diskova.

**NAPOMENA:**

USB mod namijenjen je isključivo reprodukciji datoteka smještenih na USB uređaju. Svim ostalim uređajima sa USB konekcijom nije moguće pristupiti putem ovog uređaja.

## 9 Operacije pri reprodukciji DVD Diska

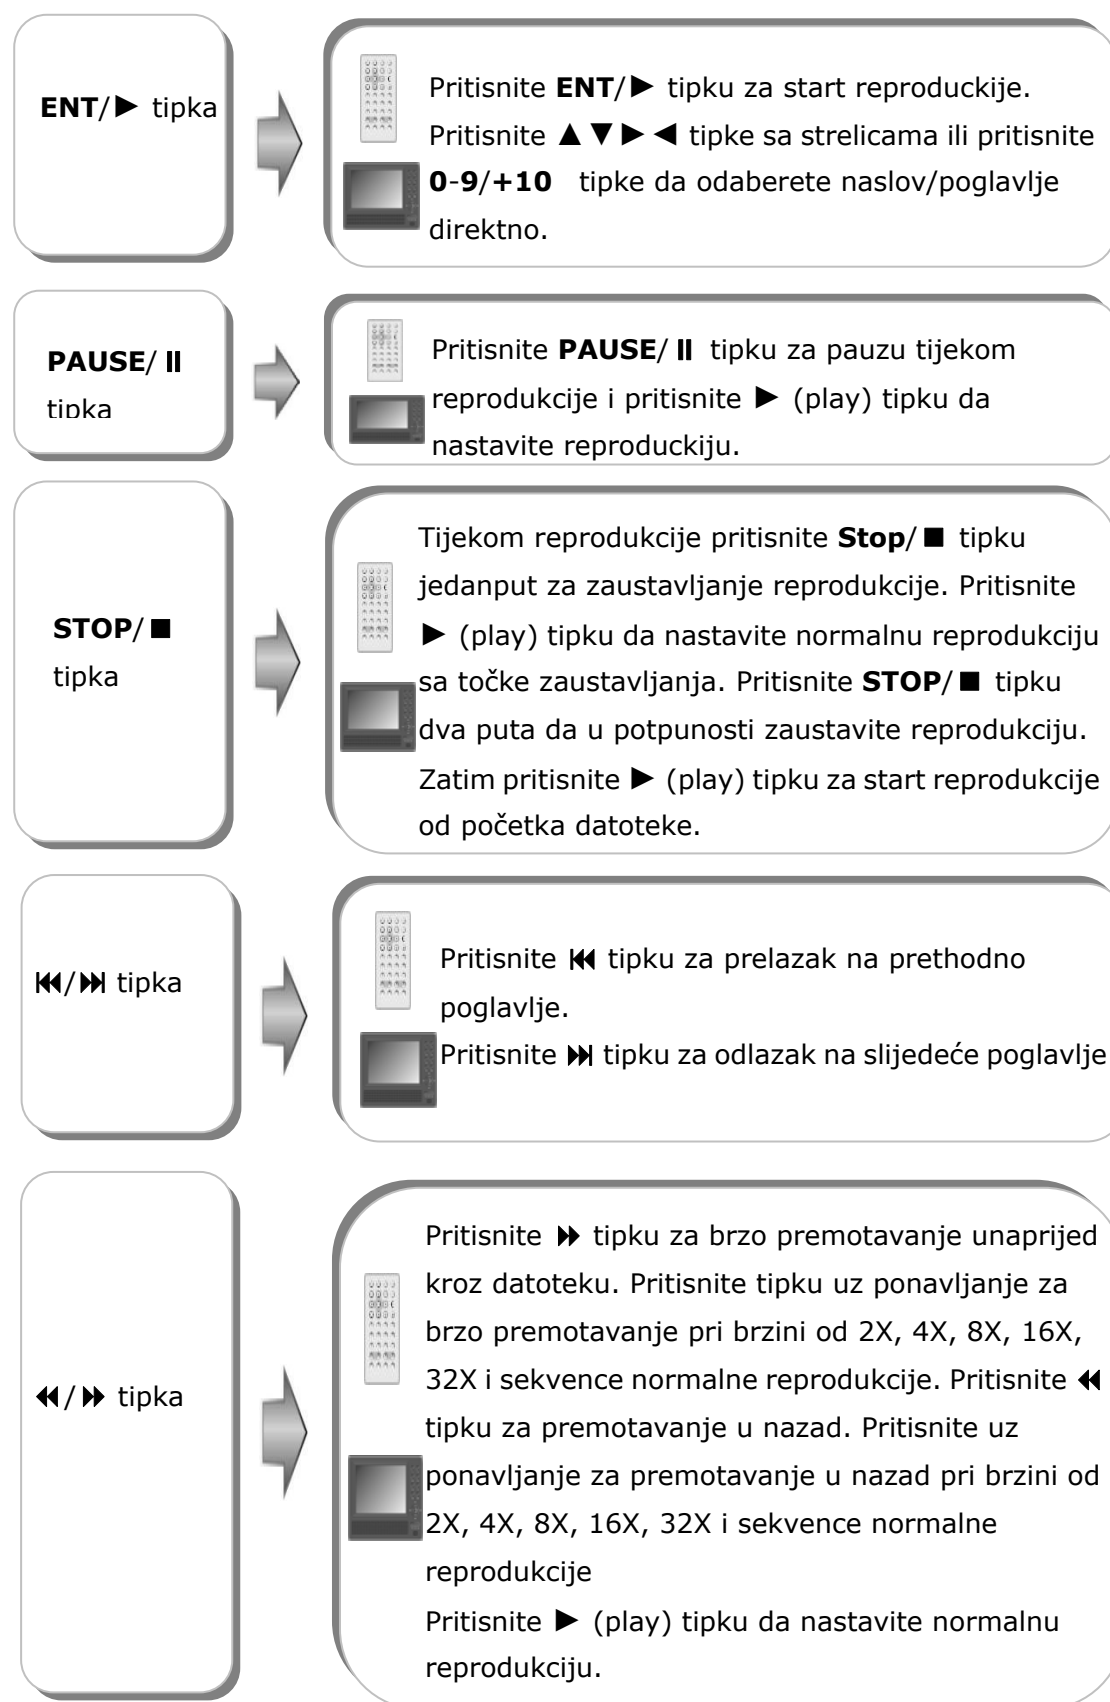

**SLOW** tipka



Pritisnite **SLOW** tipku tijekom reprodukcije za prikaz u usporenom modu. Pritiniste ju uz ponavljanja za usporenu reprodukciju pri brzini od 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16 i sekvence normalne reprodukcije. Pritisnite ► (play) tipku za povratak na normalan mod reprodukcije tijekom moda usporene reprodukcije.

**ZOOM** tipka



Pritisnite **ZOOM** tipku uz ponavljanje da izvršite odabir između 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3, i 1/4 efekata zumiranja i normalne reprodukcije.

**A-B** tipka



Pritisnite **A-B** tipku jedanput da podesite startnu točku **A**, pritisnite ju ponovno da definirate točku **B**. Segment od A do B će biti reproduciran uz ponavljanje. Pritisnite tipku ponovno da zaustavite A-B funkciju ponavljanja.

**MENU** tipka



Pritisnite **MENU** tipku tijekom reprodukcije za povratak u glavni izbornik. Pritisnite ▲▼►◄ tipke sa strelicama da odaberete naslov/poglavlje za start reprodukcije, i pritisnite **ENT/►** tipku da potvrdite odabir, ili pritisnite **0-9/+10** tipke da odaberete određeni naslov/poglavlje direktno.

**TITLE** tipka



Pritisnite **TITLE** tipku tijekom reprodukcije za povratak na ekran sa naslovima. Pritisnite ▲▼►◄ tipke sa strelicama da odaberete naslov/poglavlje za start reprodukcije, i pritisnite **ENT/►** tipku da potvrdite odabir, ili pritisnite **0-9/+10** tipke da odaberete određeni naslov/poglavlje direktno.

**REP** tipka



Pritisnite **REP** tipku za odabir načina ponavljanja uključujući ponavljanje poglavlja, naslova ili obustave ponavljanja.

**INFO** tipka



Pritisnite **INFO** tipku za prikaz detaljnih informacija o datoteci. Pritisnite ponovno za

**GOTO** tipka



Pritisnite **GOTO** tipku da odaberete željeni naslov na disku, poglavlje ili vrijeme za start reprodukcije. Upotrebite **▲▼** tipke sa strelicama da obilježite naslov, poglavlje ili vrijeme. Koristite **0-9/+10** brođane tipke za unos brojeva željenog naslova, poglavlja ili vremena i pritisnite **ENT/▶** tipku da potvrdite. Pritisnite tipku ponovno da obustavite reprodukciju

**AUDIO** tipka



Do 8 audio bit stream-ova se može snimiti na DVD diskovima. Pritisnite **AUDIO** tipku tijekom reprodukcije da odaberete željeni audio bit stream. Jedinica će prikazati sljedeći audio bit stream raspoloživ na DVD disku svaki put kada se tipka pritisne


**NAPOMENA:** Ova funkcija raspoloživa je samo za DVD diskove koji sadrže multi-audio jezike.

**SUBT** tipka




Pritisnite **SUBT** tipku za prikaz raspoloživih jezika podnaslova ili da isključite podnaslove tijekom reprodukcije. DVD disk se može snimiti sa do 32 podnaslova.


**NAPOMENA:** Ova funkcija raspoloživa je samo za DVD diskove koji podržavaju multi-podnaslove

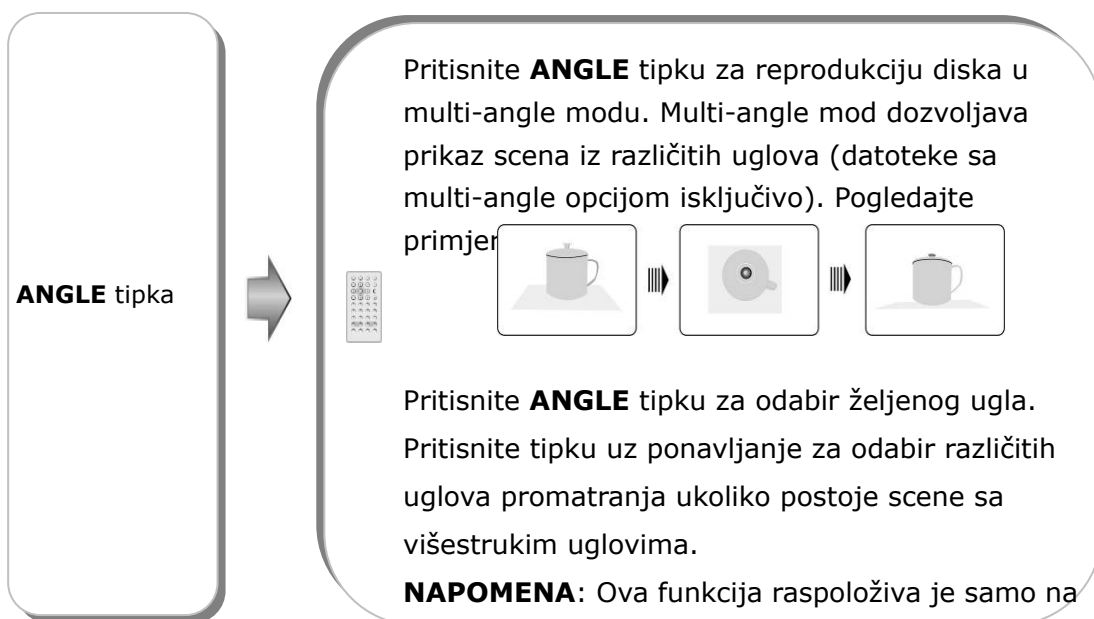


## 10 Operacije pri reprodukciji CD Diska

CD disk će se automatski učitati kada je postavljen u jedinicu. Izbornik za reprodukciju će se pojaviti na ekranu i datoteke sa diska će biti reproducirane automatski po glavnoj sekvenci na disku. Pritisnite **◀/▶** tipke da odaberete željenu stazu i pritisnite **0-9/+10** numeričke tipke za unos brojeva željene staze i pritisnite **ENT/▶** tipku da potvrdite reprodukciju.

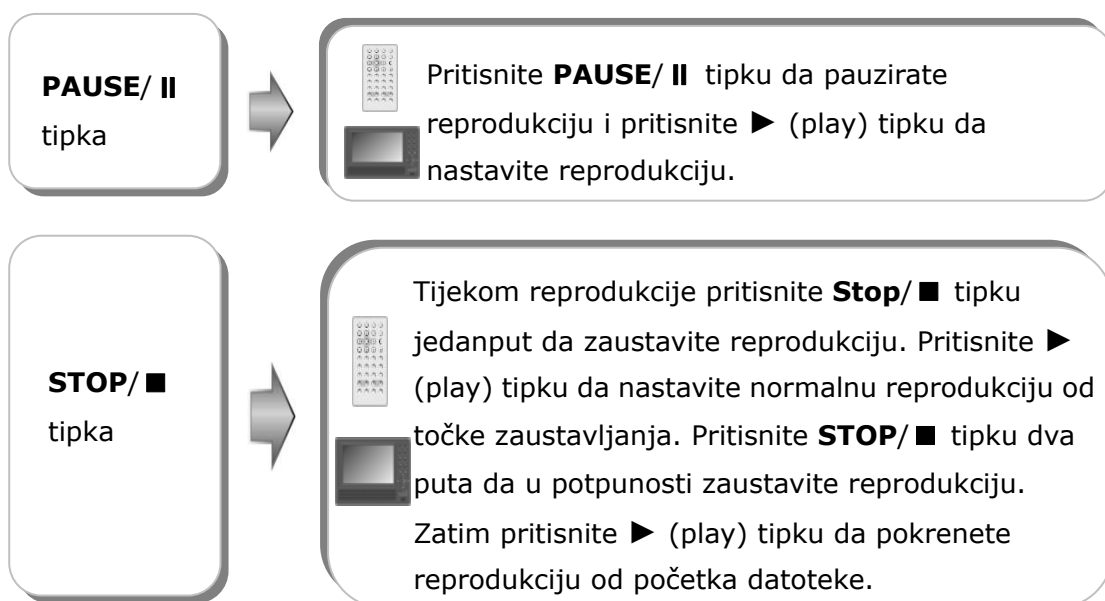

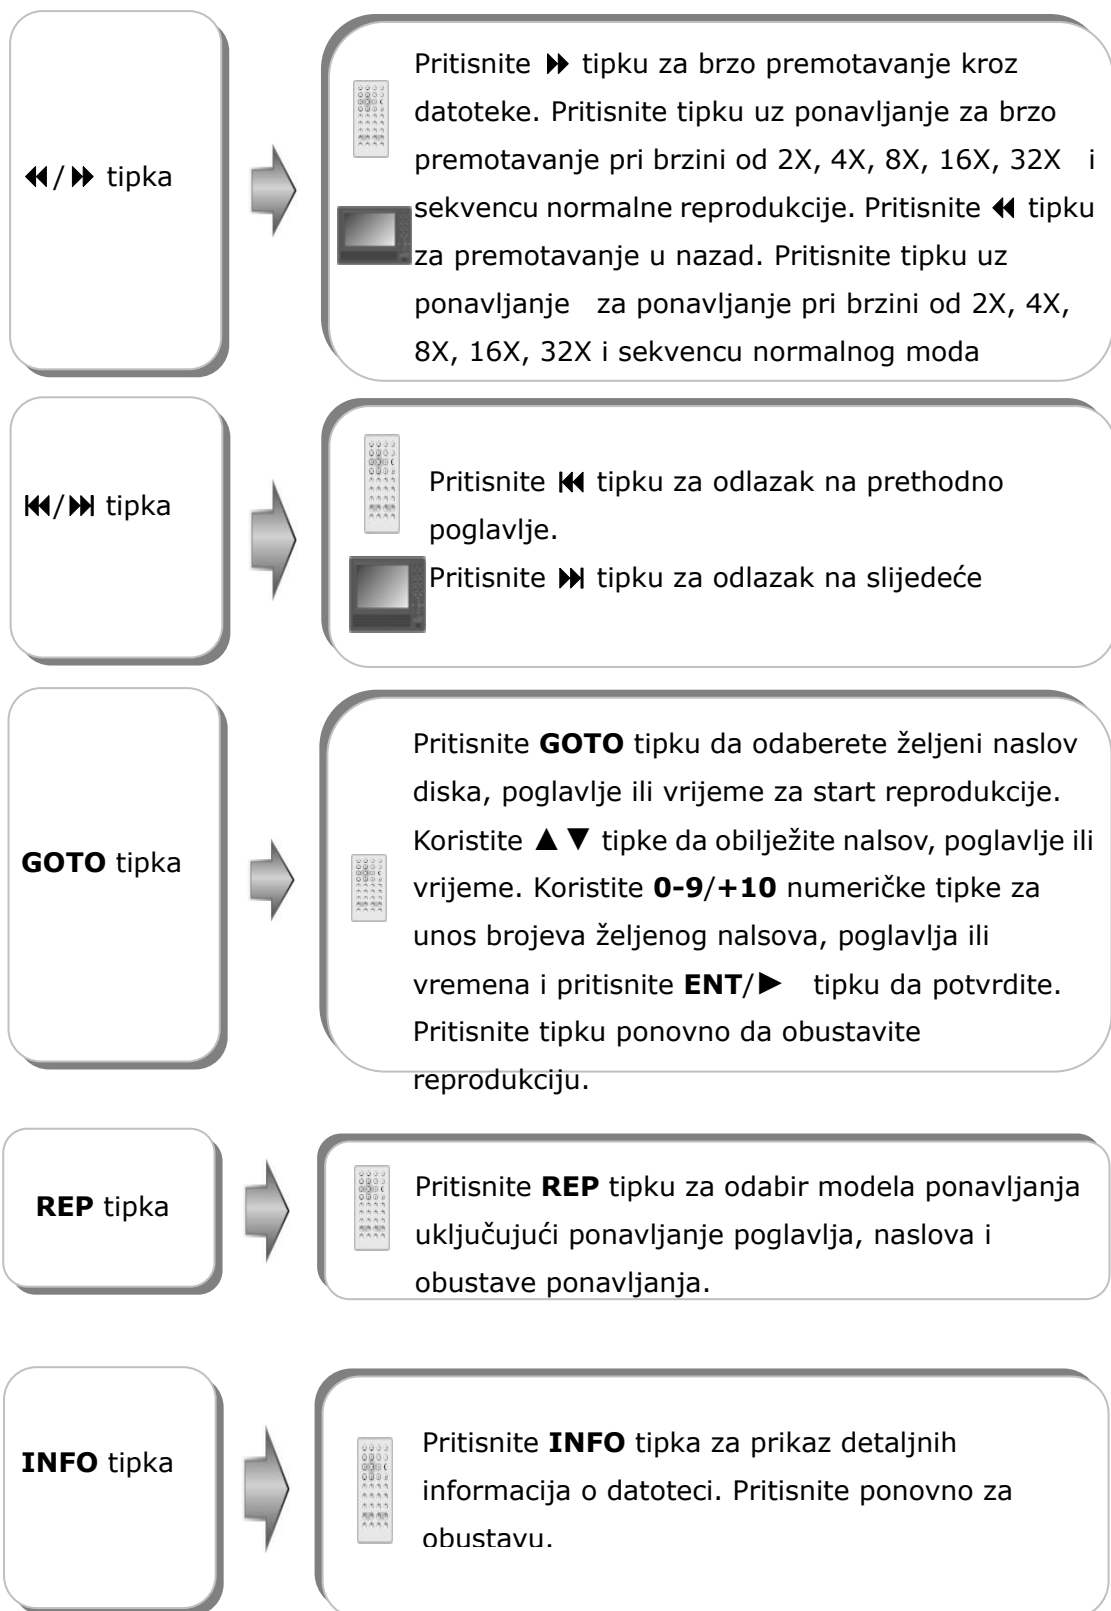


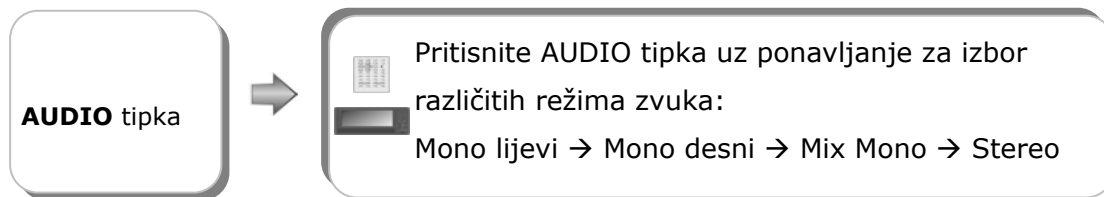


## 11 Operacije pri pregledu JPEG datoteka


### ● Prije pregleda JPEG datoteka

1. Disk sa JPEG datotekama biti će automatski učitao nakon postavljanja u ladicu diska.
2. Root folder sa nekoliko poddirektorija/podfoldera bit će prikazan.  
Pritisnite **ENTER/ENT** tipku za ulazak. Koristite ▲ ▼ tipke da odaberete željeni folder i pritisnite **ENTER/ENT** tipku da potvrdite odabir.
3. Nakon ulaska u odabrani podfolder, slike JPEG formata biti će prikazane.  
Pritisnite ▲ ▼ tipke da odaberete željene slike i pritisnite **ENTER/ENT** tipku za start reprodukcije.  ..
4. Pritisnite ▲ ▼ tipke da obilježite , pritisnite **ENTER/ENT** tipku za povratak u posljednji folder u direktoriju.

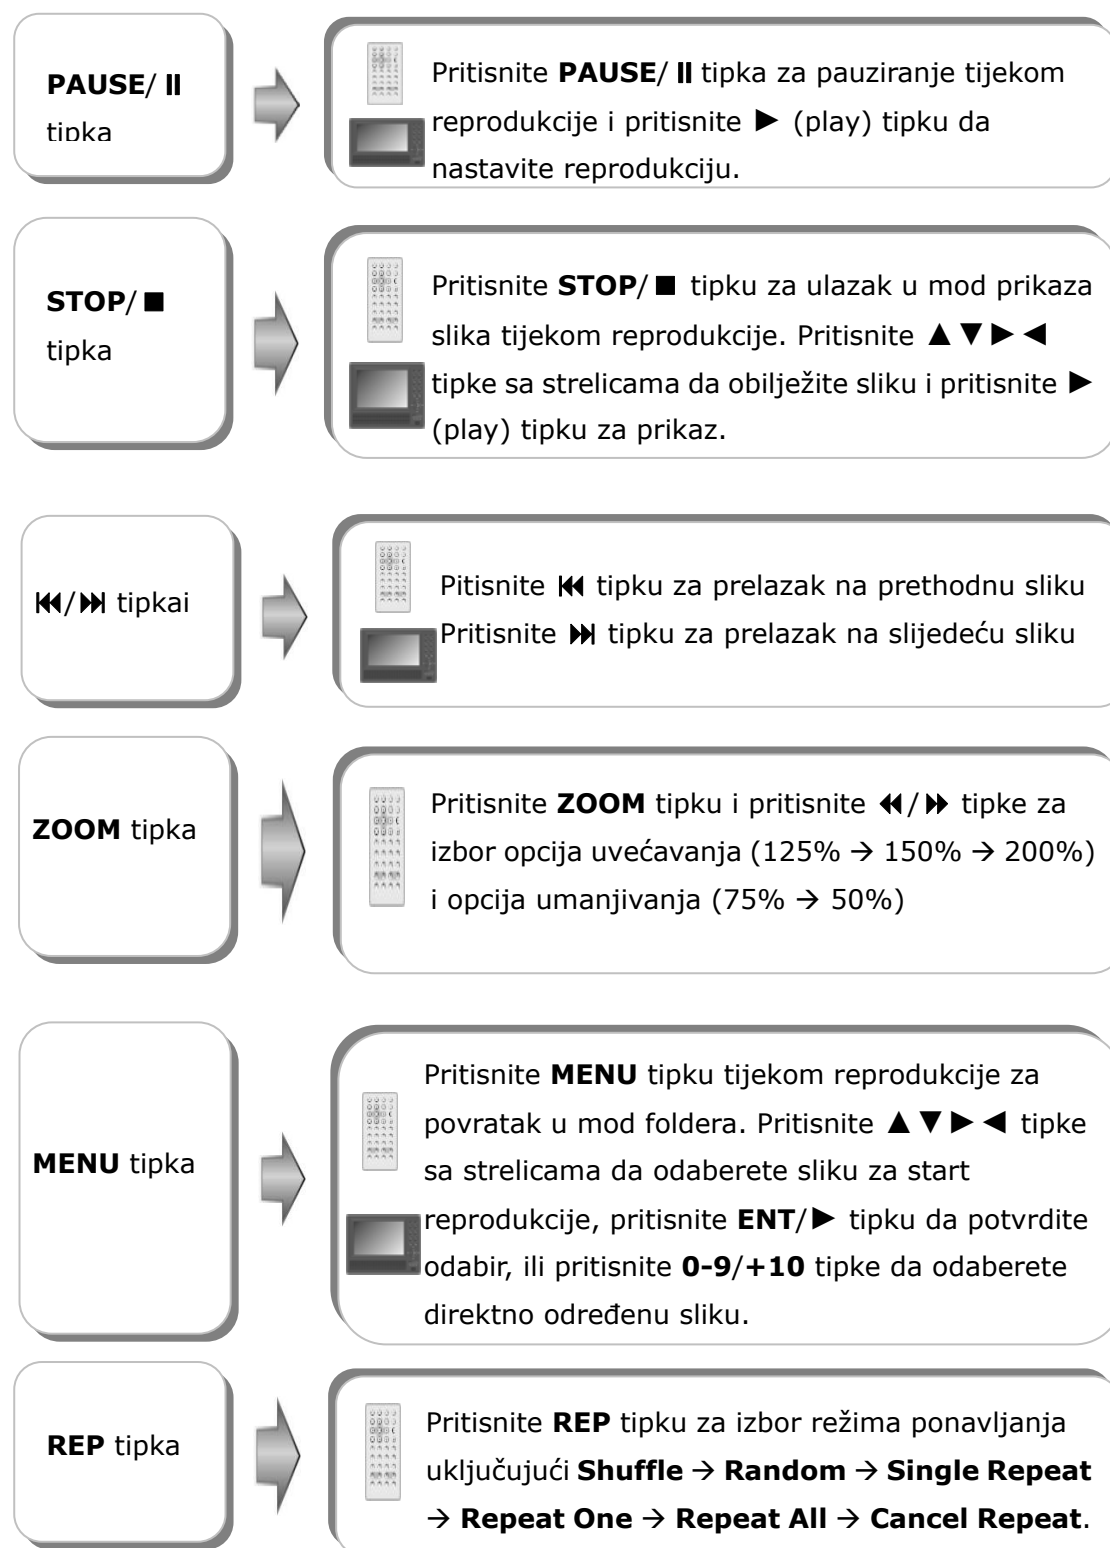


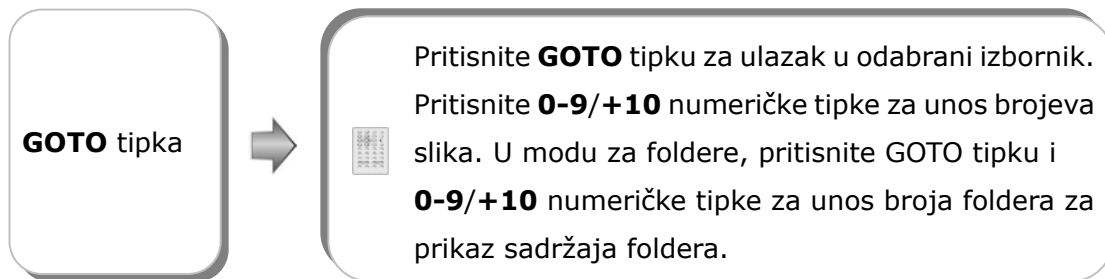


Rotiranje slike

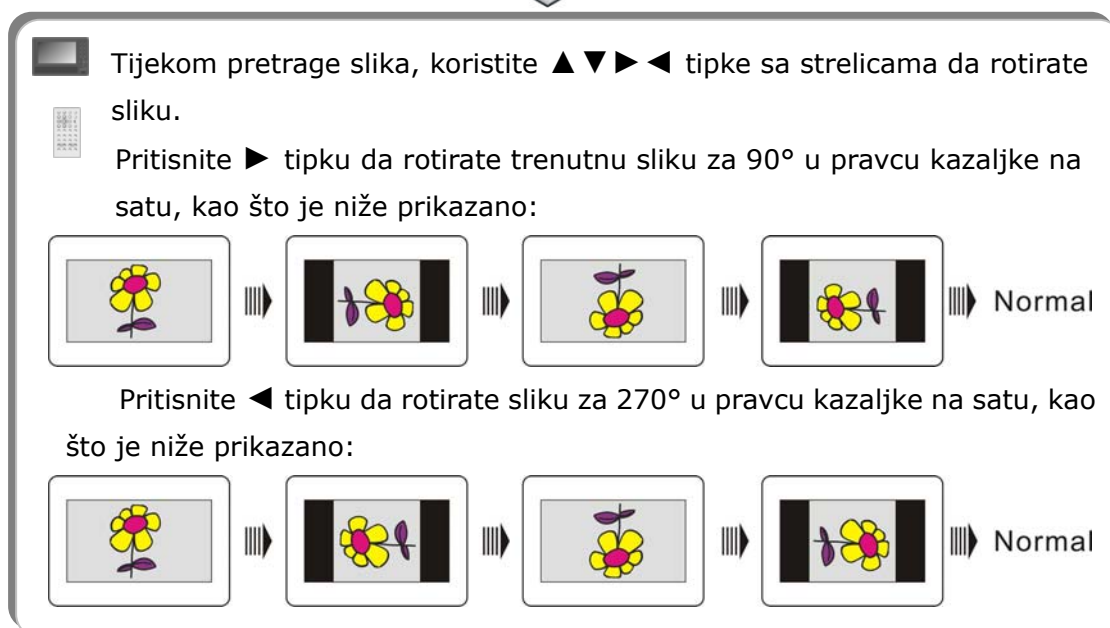

## 12 Operacija pri reprodukciji mp3 diskova

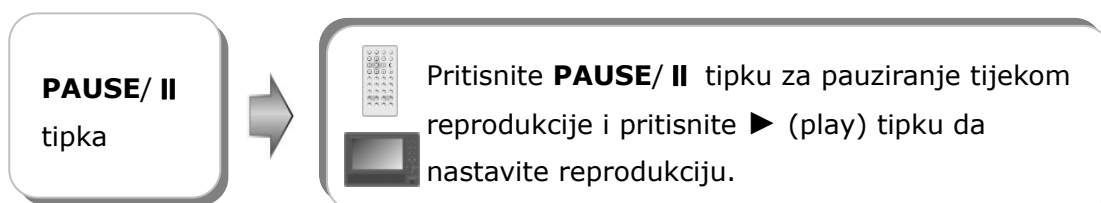

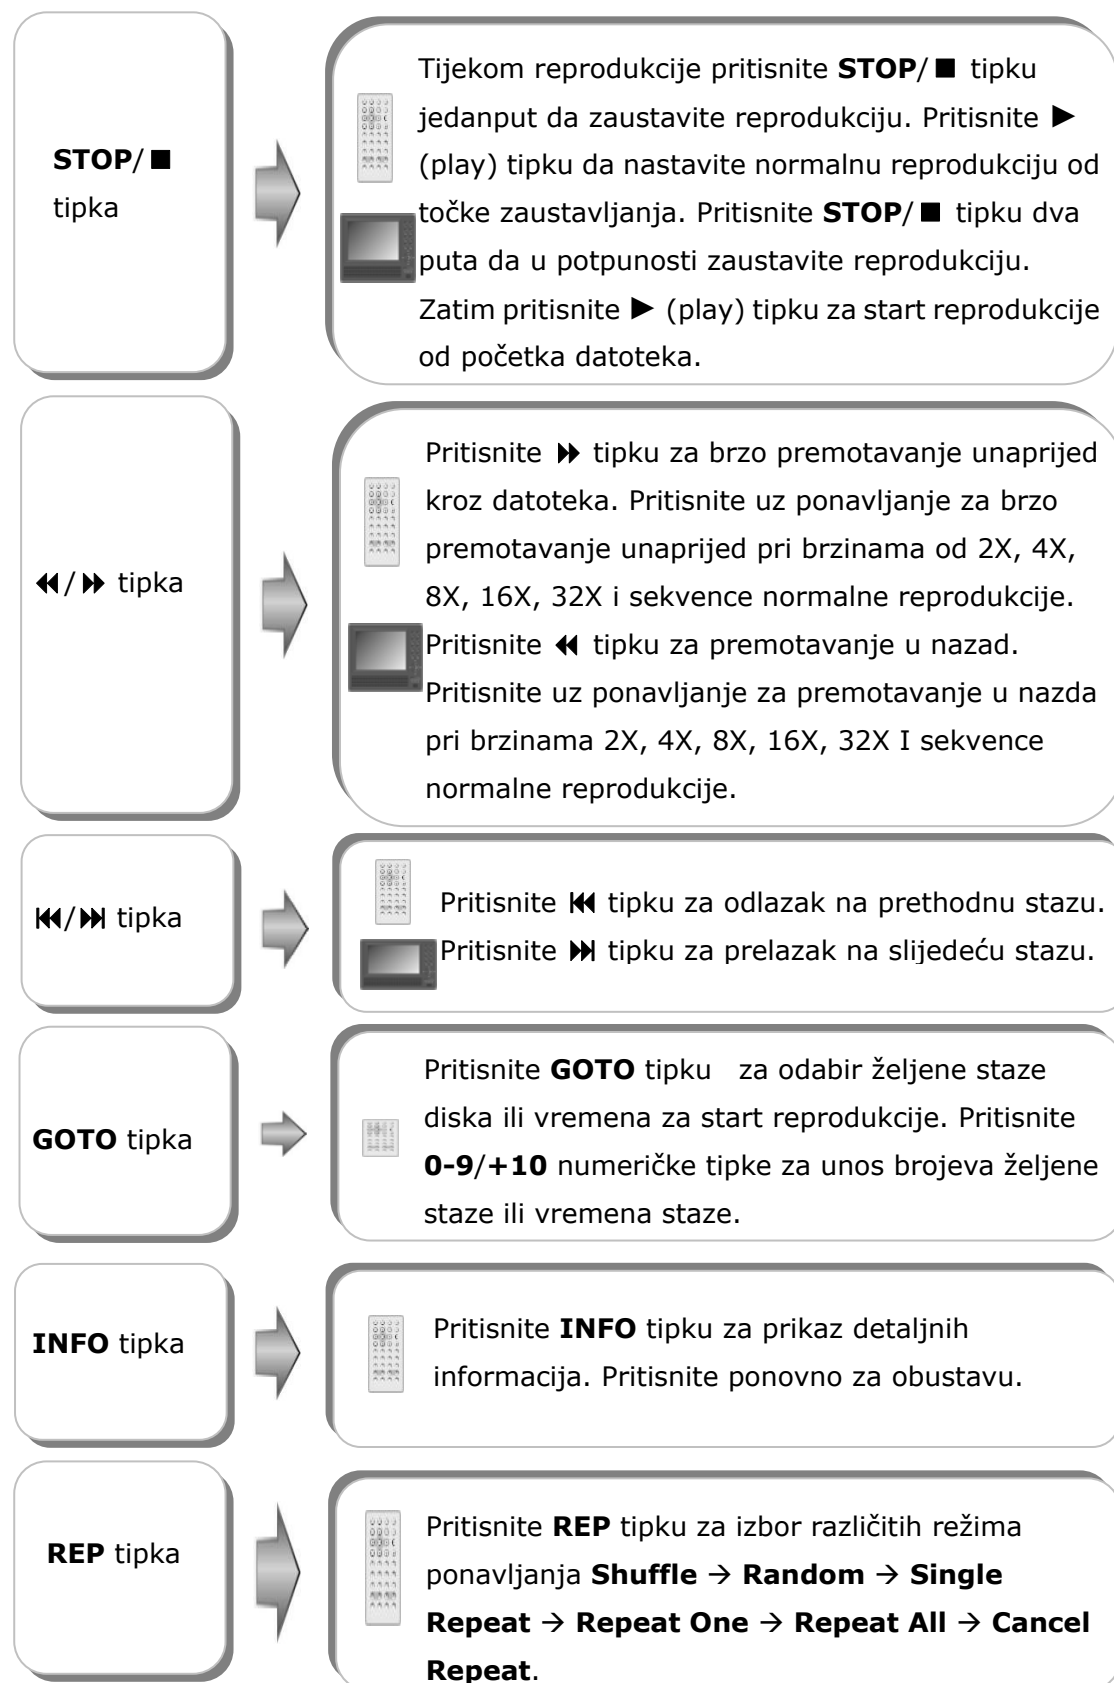

## 13 Sistemska podešavanja

Pratite niže prikazane procedure za izmjenu glavnih podešavanja kako biste podesili njihove performance u skladu sa korisnikovim željama.

Pratite niže prikazane korake da podesite uređaj:

1. Pritisnite **SETUP** tipku i izbornik za podešavanja će se prikazati na ekranu.
2. Pritisnite ◀/▶ tipke za odabir između opcija izbornika koje se žele podesiti. Pritisnite **ENT/▶** ili ▼ tipku za ulazak u izbornik ili potvrdu.
3. Pritisnite ◀ tipku za povratak na prethodni izbornik. Ili pritisnite **SETUP** tipku ponovno u bilo kom trenutku tijekom podešavanja za izlazak iz


- **Strana za opća podešavanja**

| -- General Setup Page -- |      |
|--------------------------|------|
| TV Display               | Wide |
| Angle Mark               | On   |
| OSD Lang                 | ENG  |
| Captions                 | Off  |
| Screen Saver             | On   |
| Last Memory              | Off  |
| Go To General Setup Page |      |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TV prikaz</b>  | <p><b>Normal/PS:</b> Ovaj odnos aspekta je podešen na 4:3. Prazan prostor je obilježen crnom bojom i nalazi se sa lijeve i desne strane ekrana.</p> <p><b>Normal/LB:</b> Ovaj odnos aspekta je podešen na 4:3. Prazan prostor je obilježen crnom bojom i nalazi se sa gornje i donje strane ekrana.</p> <p><b>Wide:</b> Ovaj odnos aspekta je podešen na 16:9. Slika je razvučena da se uklopi na kompletnu površinu ekrana.</p> |
| <b>Angle Mark</b> | <p><b>On:</b> Simbol ugla će biti prikazan na ekranu ukoliko je ova funkcija podržana.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                     |                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <b>Off:</b> Simbol ugla neće biti prikazan na ekranu.                                                                                                                                          |
| <b>OSD Lang</b>     | Selekcija jezika na kome će biti prikazan sistemski izbornik.                                                                                                                                  |
| <b>Captions</b>     | <b>On:</b> Prikazuje podnaslove ukoliko su raspoloživi.<br><b>Off:</b> Isključuje funkciju podnaslova.                                                                                         |
| <b>Screen Saver</b> | <b>On:</b> Screen saver mod će biti aktiviran ukoliko sistem bude neaktivan nekoliko minuta.<br><b>Off:</b> Screen saver mod je deaktiviran.                                                   |
| <b>Last Memory</b>  | <b>On:</b> Uređaj prepoznaje poslednju reproduciranu datoteku i kreće od točke gde je zaustavljen ukoliko se umetne isti medij.<br><b>Off:</b> Posljednji u memoriji funkcija je deaktivirana. |

- **Strana za podešavanje zvučnika**

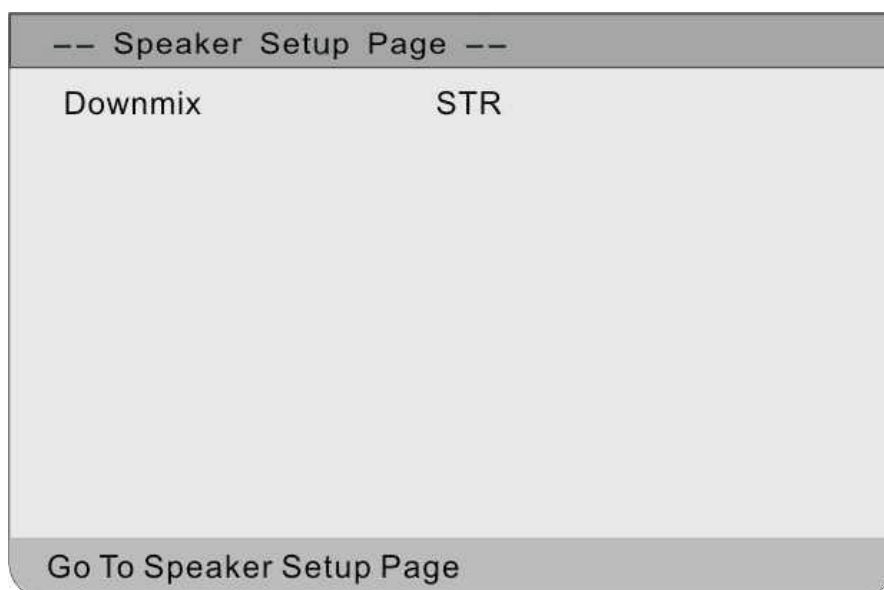

|                |                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Downmix</b> | <b>LT/RT:</b> Output uređaja miksa audio signale u Dolby® formatu.<br><b>Stereo:</b> Output uređaja su stereo signali. |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Dolby Digital podešavanja**

-- Dolby Digital Setup --

Dual MonoSTR
Dynamic

Go To Dolby Digital Setup

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dual Mono</b> | <p><b>Stereo:</b> Output uređaja je stereo signal.</p> <p><b>L-Mono:</b> Output uređaja su signali sa lijeve staze (L+L)</p> <p><b>R-Mono:</b> Output uređaja su signali sa desne staze (R+R)</p> <p><b>Mix-Mono:</b> Output uređaja su signali i sa lijeve i sa desne staze (L+R)</p> |
| <b>Dynamic</b>   | <p>Opcija podešava linearnu dinamičnu brzinu kompresije kako bi dala različite efekte signalne kompresije.</p>                                                                                                                                                                         |

- **Strana video podešavanja**


-- Video Setup Page --

SharpnessLow
Brightness00
Contrast00

Go To Video Setup Page

|                       |                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Oštrina</b>        | Opcija podešava oštrinu prikaza ekrana.        |
| <b>Osvijetljenost</b> | Opcija podešava osvijetljenost prikaza ekrana. |
| <b>Kontrast</b>       | Opcija podešava kontrast prikaza ekrana.       |

- **Strana izbornih karakteristika**

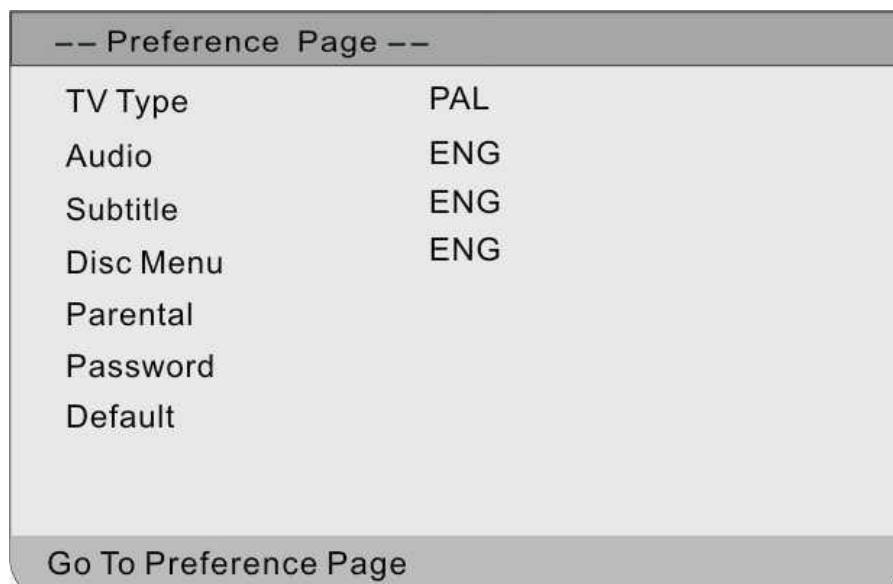


|                              |                                                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TV Tip</b>                | Ova opcija podešava uređaj da bude adekvatan TV standardu.                      |
| <b>Audio</b>                 | Ova opcija podešava željeni audio jezik.                                        |
| <b>Podnalsovi</b>            | Ova opcija podešava željeni jezik podnalsova.                                   |
| <b>Disc Izbornik</b>         | Ova opcija podešava željeni jezik sistema.                                      |
| <b>Parental</b>              | Ova opcija podešava nivo sigurnosti roditeljskih kontrola.                      |
| <b>Lozinka</b>               | Ova opcija podešava lozinku radi zaštite.                                       |
| <b>Tvornička podešavanja</b> | Ova opcija resetira uređaj na tvornička podešavanja nakon selekcije ove opcije. |

## 14 U potreba torbe za prijenos uređaja

Pratite niže navedene korake kako biste povezali **Prestigio PPDP 370** uređaj na naslon za glavu u automobilu.

1. Otvorite glavni zatvarač na torbi u kojoj se nalazi uređaj.
2. Pronađite set prstenova koji se nalaze unutar gornjeg ruba torbe kao što je prikazano na slici **A** niže.
3. Pronađite dva remena sa alkama na svakom kraju.
4. Spojite jedan kraj svakog remna na prsten sa gornje strane torbe kao što je prikazano ilustracijom **A** niže.
5. Ukrižajte remenje sa prednje strane naslona za glavu kao što je prikazano ilustracijom **B** niže.
6. Spojite remenje na drugi set prstena koji se nalaze u donjem dijelu torbe kao što je prikazano ilustracijom **C** niže.
7. Pričvrstite remenje tako da budu sigurni za uporabu.

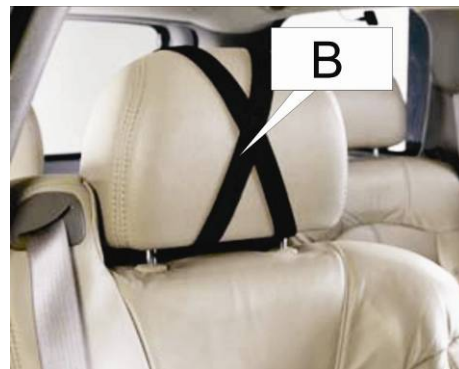

## 15 Problemi pri uporabi

U tabeli niže opisani su koraci koje možete poduzeti da riješite jednostavne probleme prije nego što kontaktirate servis za podršku.



### UPOZORENJE:

**Isključite jedinicu i iskopčajte adapter napajanja ukoliko jedinica ne radi pravilno. Nikada ne pokušavajte popravljati jedinicu bez pomoći ovlaštene osobe, jer to može dovesti do oštećenja jedinice.**

| PROBLEM                     | MOGUĆI UZROK                                                       | MOGUĆE REŠENJE                                                                             |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jedinica ne reagira na disk | Poklopac diska nije pravilno zatvoren.                             | Zatvorite poklopac diska i lagano pritisnite da biste se uvjerali da je pravilno zatvoren. |
|                             | Nema diska u ladici za disk.                                       | Postavite disk sa formatom datoteka koji se mogu reproducirati.                            |
|                             | Disk nije postavljen sa etiketom usmjerenom ka gore.               | Postavite disk sa etiketom usmjerenom ka gore.                                             |
|                             | Postoji mogućnost da je disk oštećen ili nije čist.                | Očistite stranu diska sa podacima kako biste izbjegli probleme pri učitavanju.             |
|                             | Postoji mogućnost da područni kod diska ne odgovara kodu jedinice. | Uvjerite se da se oba koda područja podudaraju.                                            |
|                             | Postoji tekućina na lećama.                                        | Uklonite disk i nemojte uključivati jedinicu najmanje 2 sata.                              |
| Nema zvuka.                 |                                                                    |                                                                                            |
|                             | Spoj između jedinice i audio sistema je loša.                      | Ponovno spojite audio sistem i jedinicu i uverite se da je spoj                            |

|                                                                |                                                                                                                        |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                                                                                                        | siguran.                                                                       |
|                                                                | Postoji mogućnost da je zvučnik isključen.                                                                             | Uključite zvučnik.                                                             |
|                                                                | Postoji mogućnost da zvuk nije pravilno podešen.                                                                       | Pokušajte ponovno podesiti zvuk diska.                                         |
|                                                                | Postoji mogućnost da je disk izgребan ili nije čist.                                                                   | Očistite stranu diska sa podacima kako bi izbjegli probleme pri učitavanju.    |
| Nema slike.                                                    | Postoji mogućnost da je LCD ploča isključena ili nije u adekvatnom video modu.                                         | Uključite LCD ploču ili izvršite podešavanja na odgovarajući video mod.        |
|                                                                | Spoj između jedinice i video sistema je loš.                                                                           | Ponovno spojite video sistem i jedinicu i uvjerite se da je spoj siguran.      |
|                                                                | Jedinica nije u AV OUT modu.                                                                                           | Pomjerite AV prekidač sa donje strane jedinice na AV OUT.                      |
| Loše AV performance.                                           | Postoji mogućnost da disk nije čist ili da je izgребan.                                                                | Očistite stranu diska sa podacima kako biste izbjegli probleme pri učitavanju. |
| Daljinski upravljač ne funkcioniра pravilno ili uopće ne radi. | Postoji mogućnost da problem prave prepreke između daljinskog upravljača i porta za prijem koji se nalazi na jedinici. | Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i prijemnog porta na jedinici.  |
|                                                                | Daljinski upravljač nije u nivou jedinice.                                                                             | Pokušajte usmjeriti daljinski upravljač ka prijemnom portu na jedinici.        |
|                                                                | Baterija na daljinskom upravljaču nije pravilno postavljena.                                                           | Podesite poziciju baterije u daljinskom upravljaču kao što je opisano.         |
|                                                                | Baterija na daljinskom upravljaču je slaba ili                                                                         | Zamijenite bateriju.                                                           |

---

prazna.

---



#### **UPOZORENJE:**

Statične ili druge smetnje mogu uzročiti da Prestigio PPDP 585 DVD Player ne funkcionira normalno. Kako biste obezbijedili normalan rad, isključite kabl napajanja sa zidne utičnice kako bi resetirali uređaj. Ukoliko se problem nastavi, isključite kabl napajanja i konzultirajte lokalni servis ili kvalificiranog stručnjaka za pomoć.

## **16 Dodatak**

### **16.1 Specifikacija proizvoda**

|                                   |                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>TFT veličina ekrana</b>        | 7.0 inča                                                           |
| <b>Rezolucija ekrana</b>          | 480 X 234                                                          |
| <b>Duljina laserskog vala</b>     | 780/650 nm                                                         |
| <b>Video sistem</b>               | PAL/NTSC                                                           |
| <b>Frekvencija odgovora</b>       | 20Hz ~ 20kHz ±2.5dB                                                |
| <b>Audio Signal-to-Noise Rate</b> | ≥85dB                                                              |
| <b>Audio distortion + noise</b>   | ≤ - 70dB (1kHz)                                                    |
| <b>Separacija kanala</b>          | ≥70dB (1kHz)                                                       |
| <b>Dinamična brzina</b>           | ≥80dB (1kHz)                                                       |
| <b>Audio izlaz</b>                | Output nivo: $1.5V \pm_{1.0}^{0.2}$ , Load: 10KΩ                   |
| <b>Video izlaz</b>                | Output nivo: $1V_{p-p} \pm 0.2$ , Load: 75Ω<br>Unbalanced Negative |
| <b>Napajanje</b>                  | AC100~240V (50/60Hz)                                               |

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| <b>Dimenzije</b> | 230mm X 168mm X 42mm (L*W*D) |
| <b>Težina</b>    | Približno 1.06kg             |

## **16.2 Tehnička podrška i jamstvene informacije**

Pogledajte [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com) za tehničku podršku i jamstvene informacije.

## **16.3 Odricanje od odgovornosti**

Učinili smo sve napore da osiguramo da informacije i procedure navedene u ovom uputstvu budu točne i kompletne. Odgovornosti nema i neće biti prihvaćena u slučaju grešaka i nedostataka. **Prestigio** zadržava pravo izmjene bez prethodnog upozorenja.