


Inhoudsopgave

<u>1</u>	<u>OM TE BEGINNEN</u>	<u>4</u>
1.1	VEILIGHEIDSMaatregelen	4
1.2	Bescherming van auteursrechten	5
1.3	Inhoud verpakking	5
<u>2</u>	<u>AFBEELDINGEN HOOFDEENHEID</u>	<u>7</u>
2.1	Voorkant	7
2.2	Rechterkant	9
2.3	Linkerkant	9
2.4	Onderkant	10
<u>3</u>	<u>DRAAIBAAR LCD-SCHERM</u>	<u>11</u>
<u>4</u>	<u>OVERZICHT AFSTANDBEDIENING</u>	<u>12</u>
4.1	Definitie knoppen	12
4.2	Installatie batterij afstandsbediening	13
<u>5</u>	<u>SYSTEEMAANSLUITINGEN</u>	<u>15</u>
5.1	Aansluiten op TV	15
5.2	Aansluiten op versterker	16
5.3	Aansluiten op externe bron AV-signaal	16
5.4	Aansluiten op koptelefoon	17
5.5	Aansluiten op adapter	17
5.6	Aansluiten op auto-adapter	18
5.7	USB-apparaat of SD-kaart aansluiten	18
<u>6</u>	<u>GEbruik van de accu</u>	<u>20</u>
6.1	Accu opladen	20
6.2	Accu aansluiten	21
6.3	Accu losmaken	22

<u>7</u>	<u>COMPATIBILITEIT</u>	<u>23</u>
7.1	COMPATIBELE SCHIJFINDELING	23
7.2	SCHIJFONDERHOUD	23
<u>8</u>	<u>ALGEMEEN GEBRUIK</u>	<u>25</u>
8.1	VOOR HET AFSPELEN	25
8.2	BEELDVERHOUDING SCHERM AANPASSEN	25
8.3	SCHAKELEN TUSSEN MEDIABRONNEN	26
<u>9</u>	<u>DVD'S AFSPELEN</u>	<u>27</u>
<u>10</u>	<u>CD'S AFSPELEN</u>	<u>32</u>
<u>11</u>	<u>JPEG-BESTANDEN BEKIJKEN</u>	<u>35</u>
<u>12</u>	<u>MP3'S AFSPELEN</u>	<u>38</u>
<u>13</u>	<u>SYSTEEMINSTELLINGEN</u>	<u>40</u>
<u>14</u>	<u>GEBRUIK VAN DE DRAAGTAS</u>	<u>45</u>
<u>15</u>	<u>PROBLEMEN OPLOSSEN</u>	<u>46</u>
<u>16</u>	<u>APPENDIX</u>	<u>49</u>
16.1	PRODUCTSPECIFICATIES	49
16.2	TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN GARANTIE	49
16.3	DISCLAIMER	49

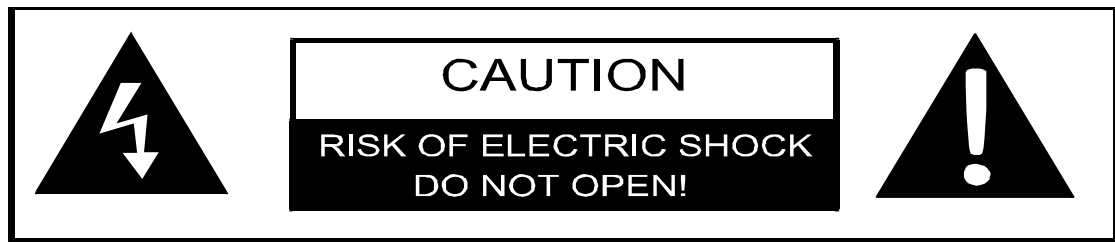

Het symbool van de bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek dient om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van een niet-geïsoleerd *gevaarlijk voltage* binnen de behuizing dat mogelijk sterk genoeg is om mensen een elektrische schok te bezorgen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie bij het apparaat.



WAARSCHUWING:

Het apparaat zendt laserstraling uit wanneer het wordt geopend. Kijk **NIET** direct in de laserstraal.



WAARSCHUWINGEN:

- Dit product is voorzien van een laser met een laag vermogen. Om de kwaliteit van de laser te beschermen, mag u de behuizing **NIET** openen of proberen om het apparaat te repareren. Neem voor eventuele reparaties s.v.p. contact op met een erkend onderhoudscentrum.
- Om het risico voor een elektrische schok te verminderen mag de behuizing **NIET** worden verwijderd. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Haal de stekker uit het stopcontact voor het plegen van onderhoud of wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
- De producent aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door vervangingen of wijzigingen aan het product zonder toestemming van de producent of een gemachtigde agent.

1 Om te beginnen

Hartelijk dank voor de aanschaf van de **Prestigio PPDP 370**, een mobiel digitaal mediacentrum. U heeft een uitstekende keus gemaakt. We hopen dat u alle boeiende mogelijkheden van het apparaat met plezier zult gebruiken. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt, en volg alle procedures in de handleiding om alle functies volledig te kunnen gebruiken.

1.1 Veiligheidsmaatregelen

Neem alle veiligheidsmaatregelen in acht voordat u **Prestigio PPDP 370** in gebruik neemt. Volg alle procedures in deze handleiding om het apparaat correct te kunnen gebruiken.



Waarschuwing: Dit teken staat voor handelingen die kunnen leiden tot ernstige verwondingen bij de gebruiker of schade aan het apparaat als het verkeerd wordt bediend of als waarschuwingen worden genegeerd.

- Probeer geen onderdelen van het apparaat te demonteren of te bewerken, anders dan in deze handleiding staat beschreven.
- Vermijd contact met water of andere vloeistoffen. Het apparaat is NIET bestand tegen water of andere vloeistoffen.
- Indien er vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet het apparaat onmiddellijk van de computer worden losgekoppeld. Verder gebruik van het apparaat kan leiden tot brand of een elektrische schok. Raadpleeg de verkoper van uw product of het dichtstbijzijnde Service Center.
- Sluit het apparaat niet aan of af met natte handen, om een elektrische schok te voorkomen.
- Plaats het apparaat niet in de directe omgeving van een warmtebron en stel het apparaat niet bloot aan open vuur of hitte.
- Plaats het apparaat nooit in de directe omgeving van apparatuur die een sterke elektromagnetische velden veroorzaakt. Blootstelling aan sterke magnetische velden kan leiden tot storingen of beschadiging en verlies van gegevens.

1.2 Bescherming van auteursrechten

Dit product bevat technologie voor bescherming van auteursrechten die wordt beschermd door octrooien in de VS en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze technologie voor bescherming van auteursrechten mag niet worden gebruikt zonder toestemming van Macrovision en is uitsluitend bestemd voor thuisgebruik en andere beperkte omgevingen tenzij Macrovision toestemming heeft verleend voor ander gebruik. Reverse engineering en decompileren is verboden.

Dvd-spelers en dvd's bevatten een regiocode. Als de regiocode van de dvd niet overeenkomt met de regiocode van dit product, kan de dvd niet op dit apparaat worden afgespeeld. De **Prestigio PPDP 370** heeft regiocode 2 en is uitsluitend bedoeld voor gewone Europese dvd's.

1.3 Inhoud verpakking

Artikel	Omschrijving	Hoeveelheid
	Prestigio PPDP 370	1
	Handleiding	1
	Garantiekaart	
	Cd met documentatie	1
	Afstandsbediening (inclusief batterij)	1
	Auto-adapter	1



Netstroomkabel met
netadapter

1

Audio-/videokabel

1

Oplaadbare accu


1

Draagtas voor ophanging
aan autohoofdsteun

1

2 Afbeeldingen hoofdeenheid

2.1 Voorkant

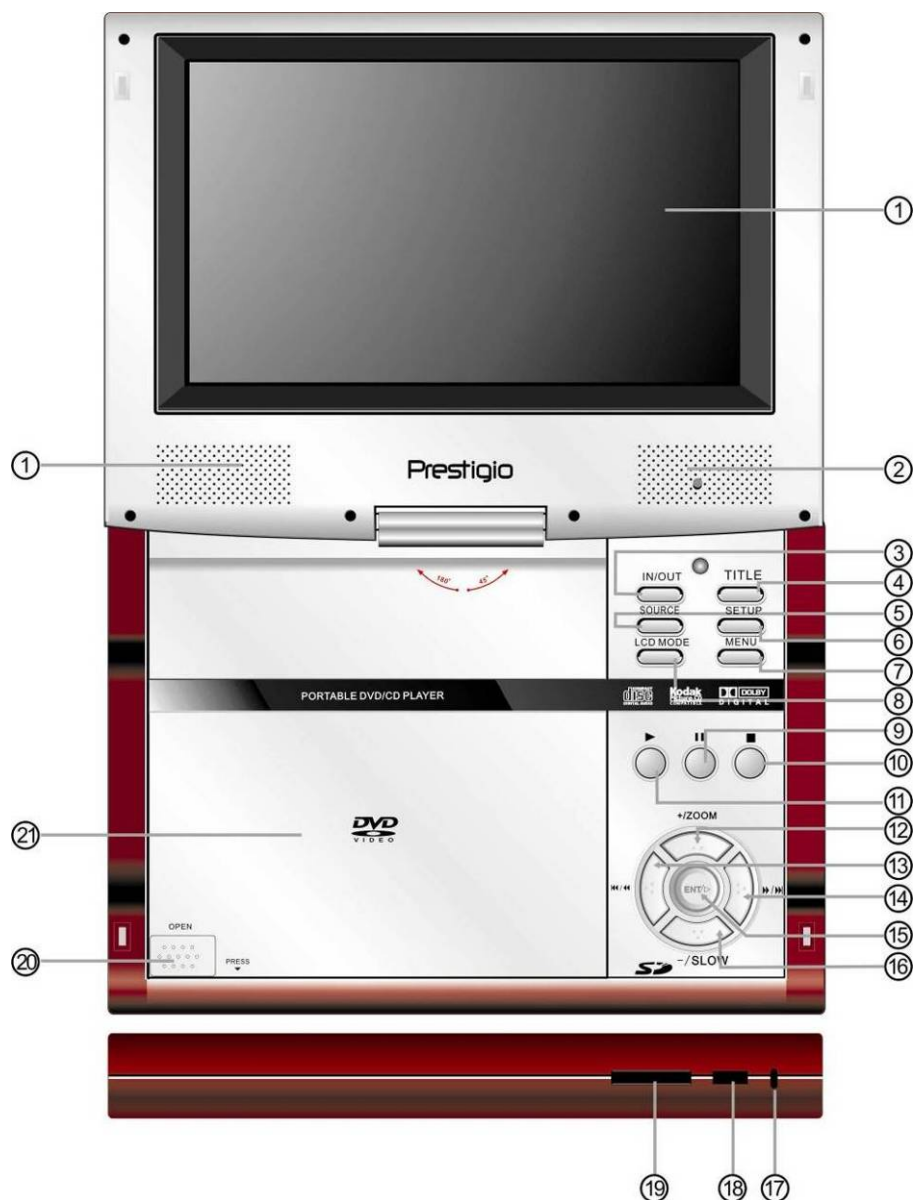


Nummer	Naam onderdeel	Functie
1	LCD-scherm	
2	Luidspreker	
3	IN/OUT -knop (in/uit)	Indrukken om te schakelen tussen de modus AV/IN en de modus AV/OUT.
4	TITLE -knop (titel)	Indrukken om het titelmenu te openen of te sluiten, indien aanwezig.
5	SOURCE -knop (bron)	Indrukken om de modus Disk, USB of SD/MS/MMC selecteren, indien beschikbaar.

6	SETUP -knop (instellingen)	Indrukken om het menu met systeeminstellingen te openen of te sluiten.
7	MENU -knop	Indrukken om het menu te openen of te sluiten.
8	LCD MODE -knop (schermmodus)	Tegelijk met de knop -/+ indrukken om helderheid, kleur en contrast van het scherm aan te passen. De knop indrukken en ingedrukt houden om de beeldverhouding van het scherm te wijzigen.
9	II -knop	Afspelen pauzeren.
10	■ -knop	Afspelen stoppen.
11	▶ -knop (afspelen)	Afspelen starten.
12	▲/+/ZOOM -knop	▲ -knop: omhoog schuiven. Functie + : helderheid, kleur en contrast van het scherm aanpassen. Functie ZOOM : in- en uitzoomfuncties doorlopen.
13	◀/◀◀/◀◀◀ -knop	◀ -knop: naar links schuiven. ◀◀ -knop: ingedrukt houden om terug te spoelen tijdens afspelen. ◀◀◀ -knop: terug naar vorige lijst, track of hoofdstuk.
14	▶/▶▶/▶▶▶ -knop	▶ -knop: naar rechts schuiven. ▶▶ -knop: ingedrukt houden om vooruit te spoelen tijdens afspelen. ▶▶▶ -knop: vooruit naar volgende lijst, track of hoofdstuk.
15	▼/-/SLOW -knop (langzaam)	▼ -knop: omlaag schuiven. Functie - : helderheid, kleur en contrast van het scherm aanpassen. Functie SLOW : langzamer afspelen.
16	ENT/▶ -knop (invoeren)	Functie ENT : selectie bevestigen. Functie ▶ : afspelen starten.
17	Oplaadindicator	Lampje is rood wanneer er wordt opgeladen. Lampje is groen wanneer de batterijen volledig zijn opgeladen.
18	Sensor voor afstandsbediening	
19	Slot voor SD/MMC/MS-kaart	Slots voor SD/MMC/MS-geheugenkaarten.

20	OPEN -knop	Indrukken om het deksel van de schijflade openen.
21	Deksel van de schijflade	Sluit het deksel voorzichtig nadat u de schijf in de lade heeft gelegd.

2.2 Rechterkant

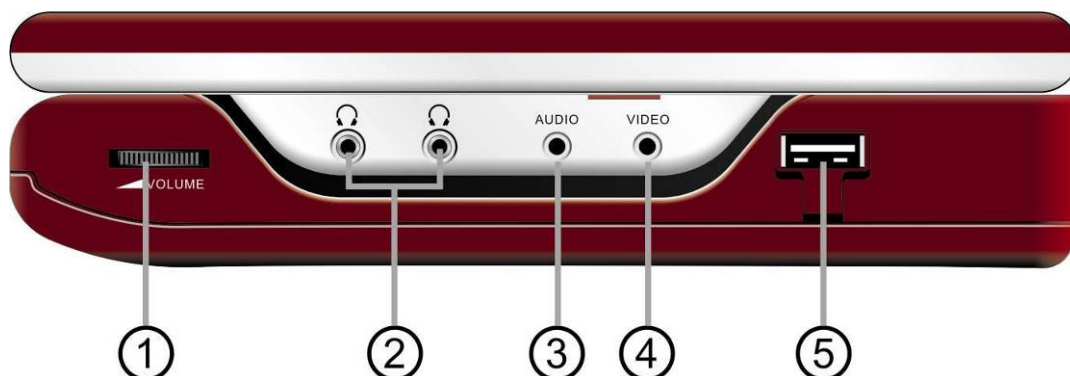


Nummer	Naam knop	Functie
1	VOLUME regeling	Naar links of rechts schuiven om het volume van de luidspreker of koptelefoon aan te passen.
2	Aansluiting koptelefoon	Aansluiting voor koptelefoon. De luidsprekers worden automatisch uitgeschakeld wanneer er een koptelefoon worden aangesloten.
3	AUDIO aansluiting	Aansluiting voor externe audio-apparaten.
4	VIDEO aansluiting	Aansluiting voor externe video-apparaten.
5	USB-poort	Aansluiting voor USB-apparaten.

2.3 Linkerkant



Nummer	Naam knop	Functie
1	DC 9.5V/12V IN aansluiting	Aansluiting voor meegeleverde adapter.
2	Power ON/OFF -schakelaar (aan/uit)	Verschuiven om het apparaat aan of uit te zetten.

2.4 Onderkant

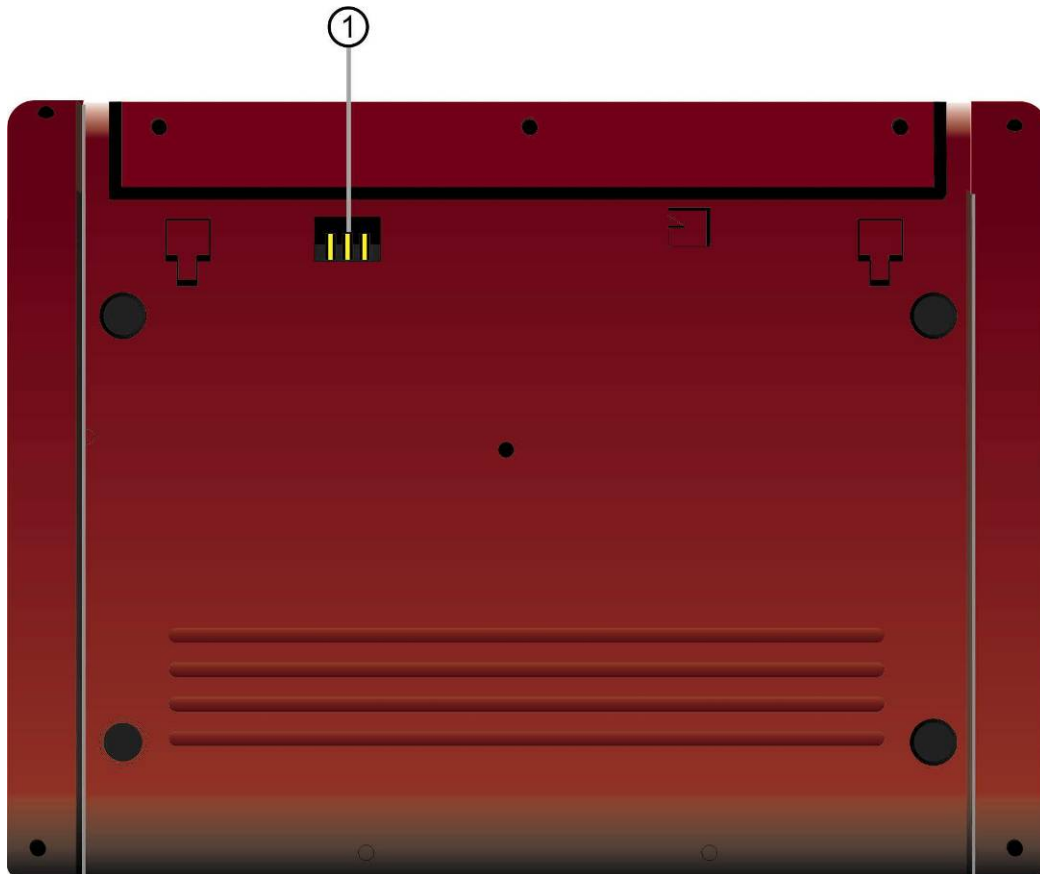

Nummer	Naam knop	Functie
1	Aansluiting voor oplaadbare accu	Om de losse oplaadbare accu aan te sluiten.


3 Draaibaar LCD-scherm

Het draaibare LCD-scherm is een van de meest opvallende kenmerken van de **Prestigio PDP 370**. Lees de onderstaande instructies voor de juiste bediening van het draaibare LCD-scherm

Positie	Afbeelding	Instructie
A		1. Klap het LCD-scherm open tot positie A, zoals hiernaast afgebeeld. Het LCD-scherm dient haaks op het bedieningspaneel te staan.
B		2. Draai het LCD-scherm met de klok mee om zijn as om de gewenste kijkhoek in te stellen.
C		3. De maximale draaihoek is 180°. Draai het scherm tegen de klok in totdat u een klik hoort om het weer rechtop te zetten.
D		4. Draai het LCD-scherm 180° met de klok mee en kantel het naar beneden richting bedieningspaneel om het mediacenter in de tas voor aan de hoofdsteun te hangen. Het LCD-scherm dient volledig gelijk aan het bedieningspaneel te liggen om in de tas te passen.

4 Overzicht afstandsbediening

4.1 Definitie knoppen

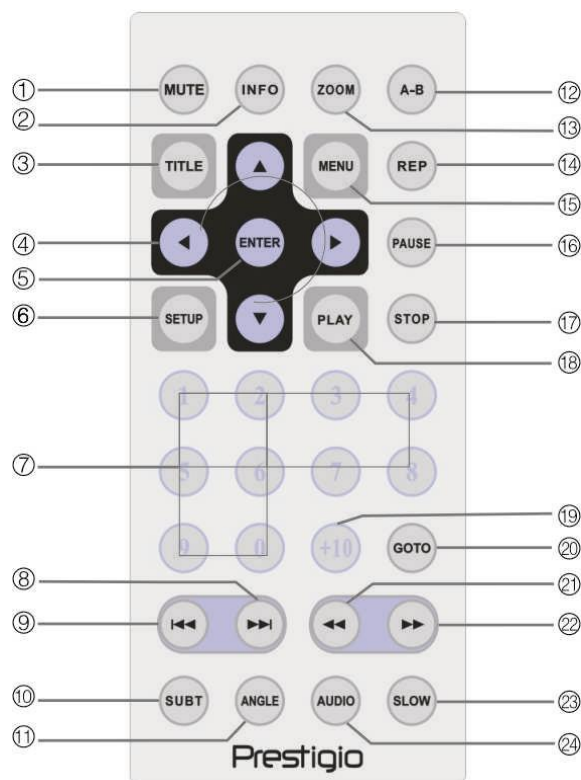

Nummer	Naam knop	Functie
1	MUTE (dempen)	Luidsprekers aan-/uitschakelen
2	INFO	Indrukken om gedetailleerde bestandsinformatie weer te geven. Opnieuw indrukken om te annuleren.
3	TITLE (titel)	Het titelmenu openen of sluiten, indien aanwezig.
4	▲ ▼ ▶ ◀ (richtingsknoppen)	Navigeren tussen verschillende opties.
5	ENTER (invoeren)	Afspelen starten of selectie bevestigen.
6	SETUP (instellingen)	Systeeminstellingen openen.
7	0-9 (cijfers)	Nummers selecteren.
8	▶▶ (volgende)	Vooruit naar volgende lijst, track of hoofdstuk.
9	◀◀ (vorige)	Terug naar vorige lijst, track of hoofdstuk.
10	SUBT (ondertiteling)	Taal van ondertiteling selecteren (indien meerdere talen beschikbaar). Opnieuw indrukken

		om te annuleren.
11	ANGLE (camerastandpunt)	Camerastandpunten selecteren (indien functie camerastandpunten aanpassen beschikbaar).
12	A-B	Een bepaald geselecteerd fragment herhaald afspelen.
13	ZOOM	In- en uitzoomfuncties doorlopen.
14	REP (herhalen)	Verschillende herhalingspatronen, waaronder willekeurige herhalingen.
15	MENU	Menu openen of afsluiten tijdens het afspelen.
16	PAUSE (pauzeren)	Indrukken om het afspelen te pauzeren en op de knop PLAY (afspelen) drukken om verder te gaan met afspelen.
17	STOP	Afspelen stoppen. Druk op de knop PLAY om op hetzelfde punt verder te gaan met afspelen. Druk tweemaal op de knop STOP om helemaal te stoppen met afspelen.
18	PLAY (afspelen)	Afspelen starten.
19	GOTO (ga naar)	Springen naar een door de gebruiker gedefinieerde titel, hoofdstuknummer of tijd.
20	+10	Nummers boven de 9 selecteren.
21	◀◀ (terugspoelen)	Terugspoelen tijdens het afspelen.
22	▶▶ (vooruitspoelen)	Vooruitspoelen tijdens het afspelen.
23	SLOW (langzaam)	Langzamer afspelen.
24	AUDIO	Verschillende talen doorlopen wanneer u een dvd afspeelt (ondertiteling in meerdere talen vereist). Verschillende audiotracks selecteren wanneer u een cd afspeelt.


4.2 Installatie batterij afstandsbediening

Om de **Prestigio PPDP 370** op afstand te bedienen richt u de afstandsbediening op de sensor binnen een afstand van 5 meter en binnen een hoek van 30° van de middellijn.




De batterij voor de afstandsbediening is meegeleverd in de verpakking. Volg de volgende stappen om een lege batterij te vervangen.


1. Druk de zijkant van de batterijhouder in en neem de batterijhouder uit de afstandsbediening, zoals weergegeven in de afbeelding hiernaast.

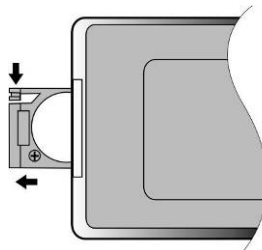

2. Plaats een batterij van het type CR2025 3V in de houder met het teken (+) aan de achterkant van de afstandsbediening.

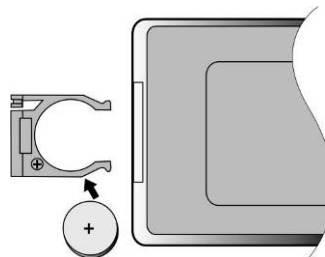

3. Druk de batterijhouder terug in de afstandsbediening. Let erop dat u de houder stevig vastdrukt.

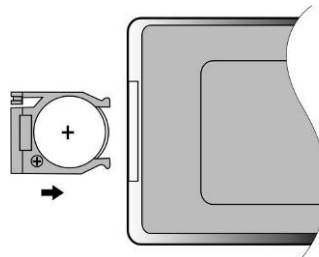

WAARSCHUWING:

- Stel de afstandsbediening NIET bloot aan direct zonlicht.
- De batterij mag NIET worden opgeladen, gedemonteerd of verhit.
- Vervang een lege batterij onmiddellijk om te zorgen dat de afstandsbediening correct blijft werken.


5 Systeemaansluitingen



WAARSCHUWING:


- Schakel alle apparaten zoals de tv, de dvd-speler etc. uit voordat u het mediacentrum aansluit.
- Zorg dat de kleurcodes op het mediacentrum en de apparaten overeenkomen voordat u ze aansluit.

5.1 Aansluiten op tv

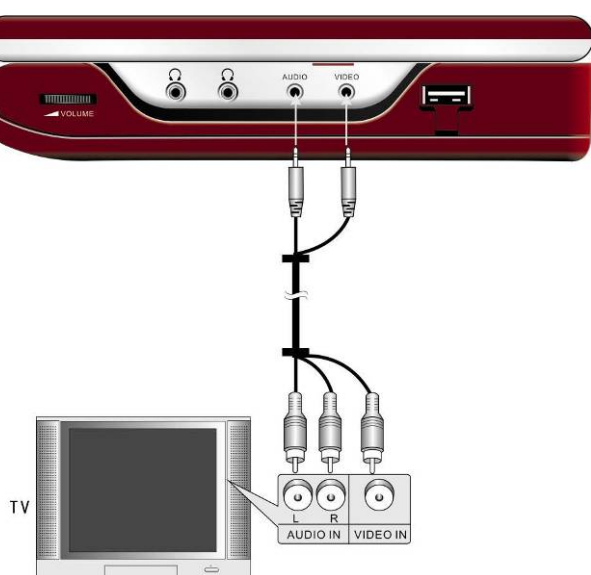


Volg de tekening hiernaast voor het aansluiten van de **Prestigio PPDP 370** op een tv met de audio-/videokabel.

5.2 Aansluiten op versterker

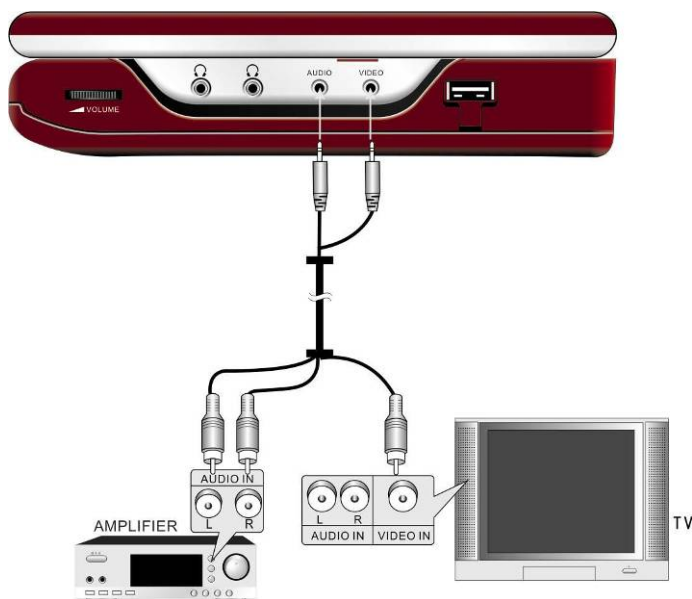

Volg de tekening hiernaast voor het aansluiten van de **Prestigio PPDP 370** op een versterker met de audio-/videokabel.


5.3 Aansluiten op externe bron AV-sigitaal

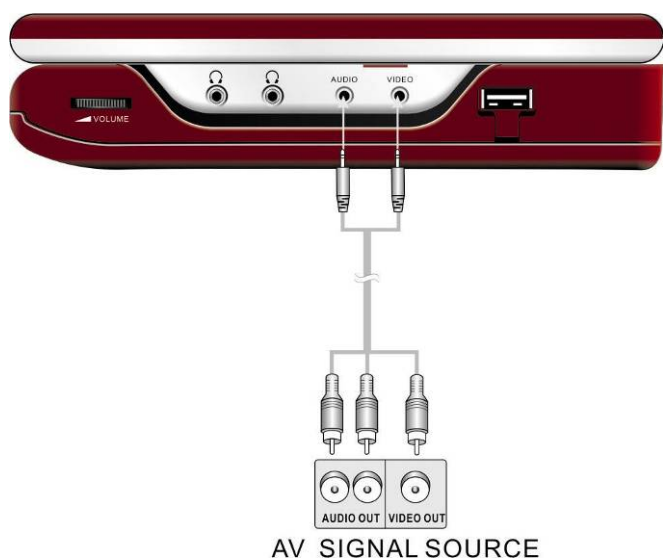

Volg de tekening hiernaast voor het aansluiten van de **Prestigio PPDP 370** op andere apparaten om een extern audio-/videosignaal te ontvangen. Druk op de knop AV IN/OUT om over te schakelen tussen een interne of externe audio-/videobron.

N.B. Er kan ruis optreden wanneer er een extern audiosignaal binnenkomt terwijl een interne audio-/videobron afspeelt. Haal de stekker van het audiosnoer eruit om de ruis op te heffen.

5.4 Aansluiten op koptelefoon

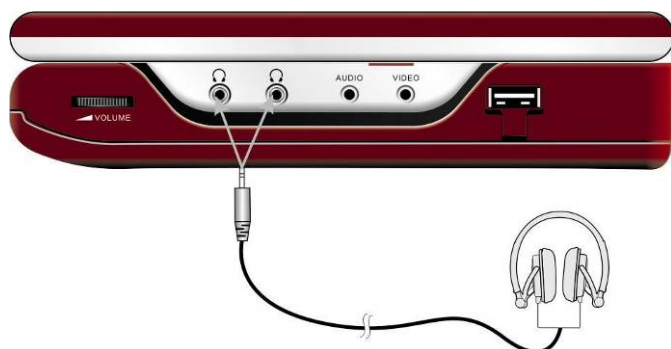


Volg de tekening hiernaast voor het aansluiten van de **Prestigio PPDP 370** op de koptelefoon.



WAARSCHUWING:

Een te luid volume kan uw gehoor beschadigen. Draai het volume omlaag voordat u de koptelefoon aansluit en draai het vervolgens naar het gewenste niveau.

5.5 Aansluiten op adapter

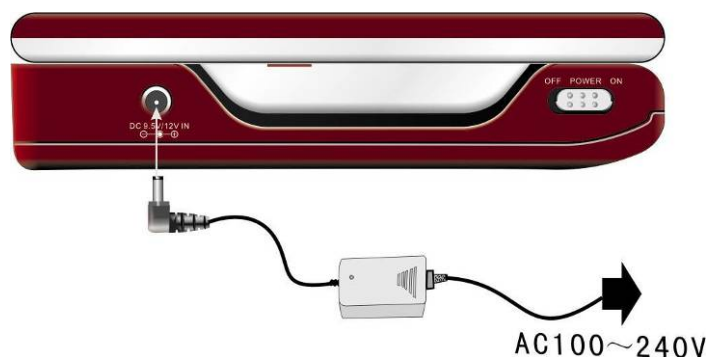


Volg de tekening hiernaast voor het aansluiten van de **Prestigio PPDP 370** op de netadapter.

N.B.

Schakel het apparaat uit voordat u de netadapter aansluit, om kortsluiting te voorkomen.

5.6 Aansluiten op auto-adapter

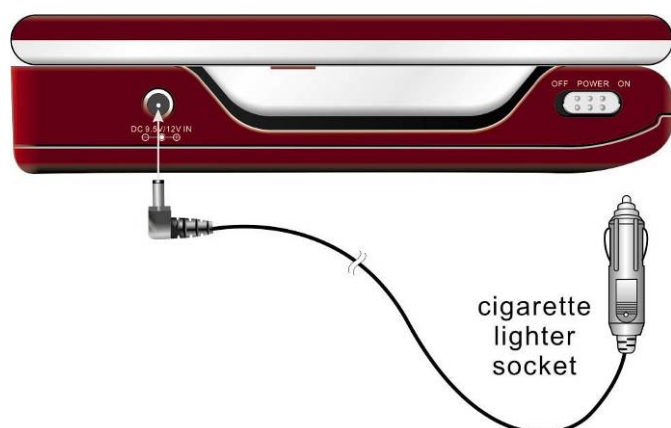

Volg de tekening hiernaast voor het aansluiten van de **Prestigio PPDP 370** op de auto-adapter om het mediacentrum in de auto op te laden met gelijkstroom.

N.B.

Schakel het apparaat uit voordat u de auto-adapter aansluit, om kortsluiting te voorkomen.



WAARSCHUWING:

- Maak de auto-adapter los van de Prestigio PPDP 370 voordat u de auto start.
- Bedien het mediacentrum **NIET** en gebruik het niet voor het bekijken van beelden terwijl u een voertuig bestuurt.
- Plaats het apparaat in een geschikte kijkhoek voor een goede werking.

5.7 USB-apparaat of SD-kaart aansluiten



Volg de tekening hiernaast voor het aansluiten van de **Prestigio PPDP 370** op het USB-apparaat.



Volg de tekening hiernaast voor het aansluiten van de **Prestigio PPDP 370** op de SD-kaart.

6 Gebruik van de accu

De **Prestigio PPDP 370** is voorzien van een oplaadbare lithium-polymeeraccu die u onder aan het apparaat kunt vastmaken. Afhankelijk van de inhoud van de afgespeelde schijf levert een volledig opgeladen accu ongeveer 2,5 tot 3 uur speeltijd. De volledige oplaadtijd van de accu bedraagt ongeveer 3,5 uur. Volg onderstaande instructies voor het opladen van de accu en het aansluiten op/losmaken van het apparaat.



Waarschuwingen:

- Laad de accu volledig op voordat u de accu voor de eerste keer gebruikt
- De accu dient uitsluitend te worden gebruikt en opgeladen bij een temperatuur tussen 0 °C en 38 °C.
- Neem alle aan het begin van de handleiding vermelde waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen in acht om te zorgen dat het apparaat en de accu correct werken.

6.1 Accu opladen




Volg de tekening hiernaast voor het aansluiten van de **Prestigio PPDP 370** op de accu voor het opladen.


N.B.

Schakel het apparaat uit voordat u de adapter aansluit, om kortsluiting te voorkomen.

6.2 Accu aansluiten

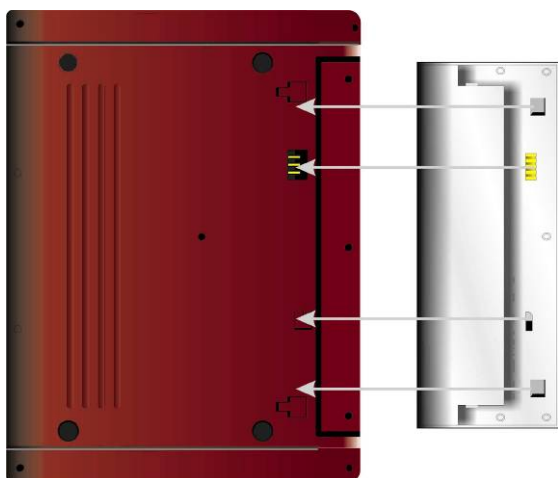


1. Plaats de plastic uitsteeksels op de accu op de openingen in het mediacenter.

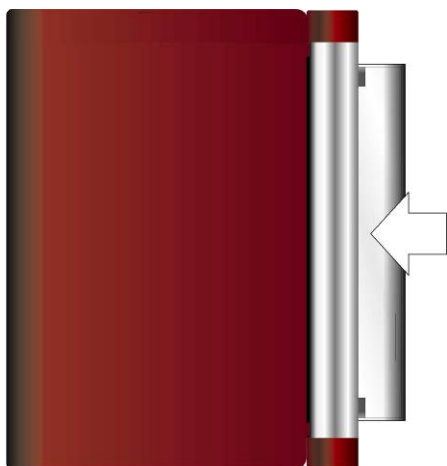

2. Duw de accu in de richting zoals op de tekening aangegeven.
3. Schuif de accu naar het mediacenter toe totdat de accu vastklikt.

6.3 Accu losmaken

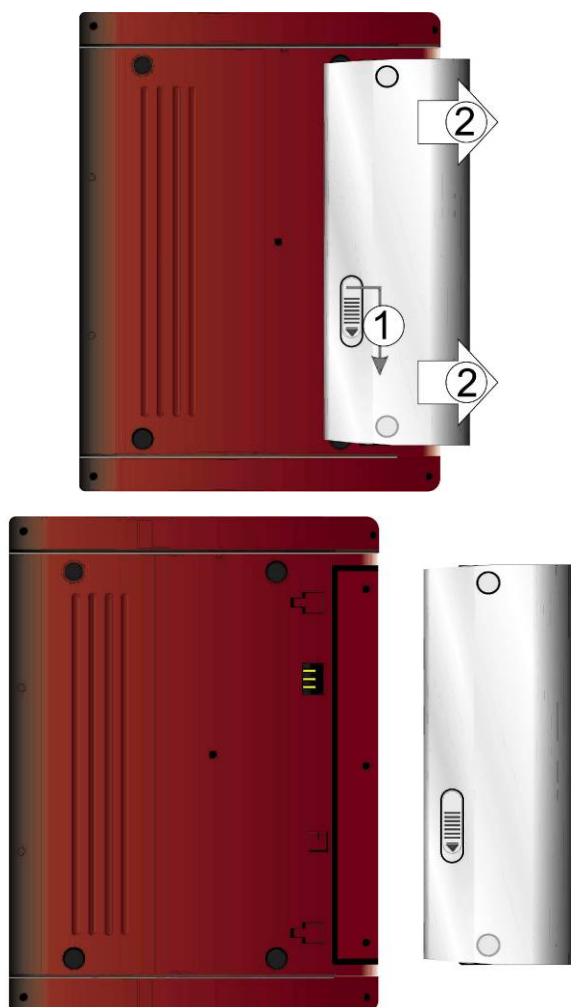

1. Houd de accu ingedrukt in de richting zoals op de tekening aangegeven □,1.
2. Schuif de accu voorzichtig in de richting zoals op de tekening aangegeven □,2.

3. Verwijder de accu voorzichtig van het apparaat.

7 Compatibiliteit

7.1 Compatibele schijfindeling

Schijfindeling	Schijflogo	Schijfgroote	Afspeeltijd / Afspeelbare zijden
DVD		12 cm	133 min (SS-SL)
			242 min (SS-DL)
			266 min (DS-SL)
			484 min (DS-DL)
		8 cm	41 min (SS-SL)
			75 min (SS-DL)
			82 min (DS-SL)
			150 min (DS-DL)
CD		12 cm	74 min
		8 cm	20 min
JPEG	n.v.t.	12 cm	n.v.t.
MP3		12 cm	600 min

7.2 Schijfonderhoud

- **Schijven vasthouden**

Raak de afspelloppervlakken van de schijven niet aan om beschadiging te voorkomen.



- **Schijven schoonmaken**

Vingerafdrukken of vlekken op de schijf kunnen de kwaliteit van geluid en beeld aantasten. Veeg het oppervlak van de schijf voorzichtig af met een zachte doek om de schijf schoon te maken. Gebruik eventueel een zachte doek, bevochtigd met een verdund neutraal afwasmiddel om vuil of vingerafdrukken te verwijderen.



Veeg de schijf niet af met een cirkelbeweging (ronde krassen op het schijfoppervlak kunnen ruis veroorzaken). Veeg voorzichtig van het midden van de schijf naar de rand, zoals op de tekening hiernaast aangegeven.



8 Algemeen gebruik

Lees de onderstaande instructies door voordat u de **Prestigio PPDP 370** voor het eerst gebruikt.




WAARSCHUWING:

Speel **GEEN** schijven van slechte kwaliteit af. Hierdoor kan de lens beschadigd worden.

8.1 Voor het afspelen

1. Sluit de **Prestigio PPDP 370** aan op het stroomnet via de meegeleverde adapter.
2. Zet het apparaat aan door de schakelaar aan de linkerkant naar ON te schuiven.
3. Druk op de knop OPEN om het deksel van de schijflade te openen. Leg de schijf in de schijflade met de bedrukte zijde naar boven. Sluit het deksel van de schijflade.

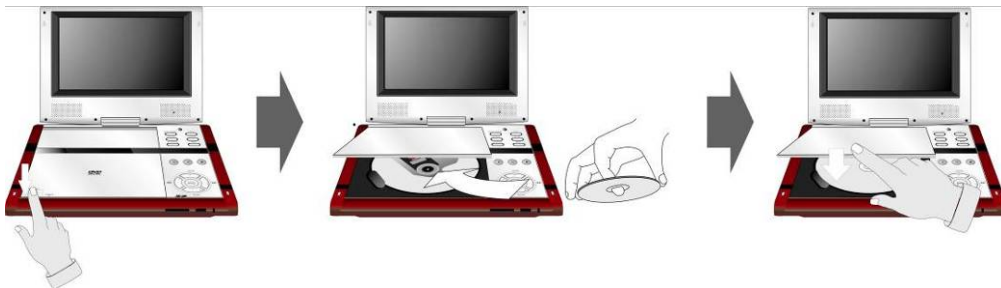


4. Het apparaat begint automatisch de schijf af te spelen.
5. Pas het volume voor het afspelen aan door de volumeknop aan de rechterkant van het apparaat naar het gewenste niveau te schuiven.
6. Zet het apparaat uit door de schakelaar aan de linkerkant naar OFF te schuiven.

8.2 Beeldverhouding scherm aanpassen


LCD MODE
(scherm-
modus)



Druk op de knop **LCD MODE** om het niveau van helderheid, kleur en contrast te wijzigen. Stel deze waarden in met de knoppen **+** en **-** op het paneel aan de voorkant. Houd de knop **LCD MODE** ingedrukt om de beeldverhouding te wijzigen van de optie 16:9 in 4:3 of andersom. Zie de afbeeldingen hieronder voor een eenvoudig voorbeeld.

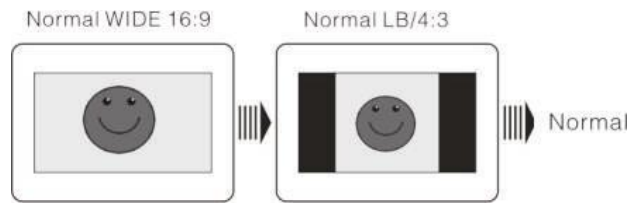

8.3 Schakelen tussen mediabronnen

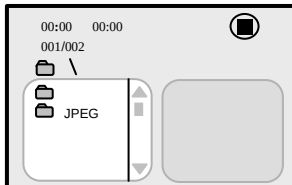


Druk op de knop **SOURCE** (bron) om te schakelen tussen verschillende mediabronnen, waaronder schijf, SD/MS/MMC en USB-station. De standaardmediabron is de schijfafspeelmodus.

N.B.

De modus USB-station is alleen bedoeld voor het afspelen van bestanden op dat USB-station. Andere apparaten met een USB-aansluiting zijn niet toegankelijk via het apparaat.

9 Dvd's afspelen

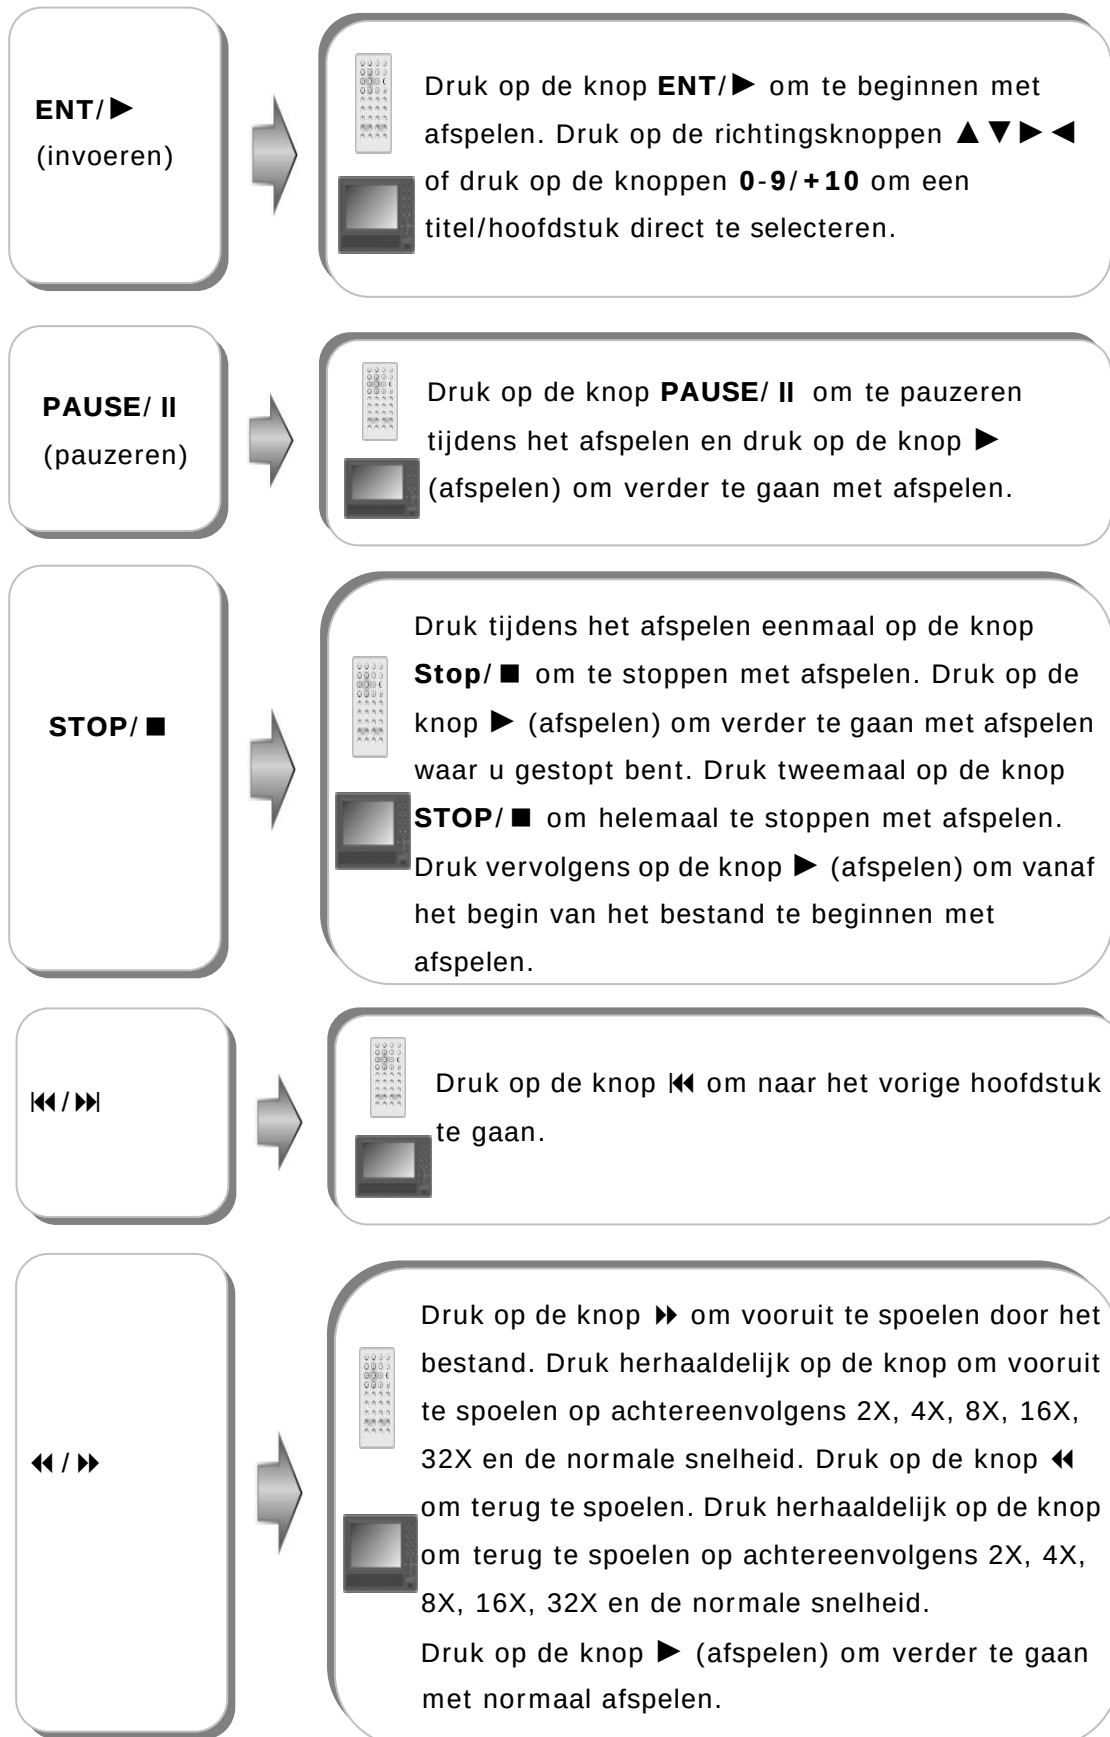

SLOW
(langzaam)



Druk tijdens het afspelen op de knop **SLOW** om in slow motion te kijken. Druk de knop herhaaldelijk in om het afspelen te vertragen tot achtereenvolgens 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16 en de normale snelheid. Druk in de vertraagde modus op de knop ► (afspelen) om verder te gaan met normaal afspelen.

ZOOM



Druk herhaaldelijk op de knop **ZOOM** om de zoomeffecten 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3, 1/4 en de normale weergave te doorlopen.

A-B



Druk eenmaal op de knop **A-B** om het startpunt **A** in te stellen en druk er nogmaals op om het eindpunt **B** aan te geven. Het segment van A tot B wordt doorlopend afgespeeld. Druk nogmaals op de knop om de functie A-B-herhaling te stoppen.

MENU



Druk tijdens het afspelen op de knop **MENU** om terug te keren naar het hoofdmenu. Druk op de richtingsknoppen ▲▼►◄ om de titel of het hoofdstuk te selecteren dat u wilt afspelen, en druk op de knop **ENT/►** om de selectie te bevestigen, of druk op de knop(pen) **0-9/+10** om direct een bepaalde titel of een bepaald hoofdstuk te selecteren.

TITLE (titel)



Druk tijdens het afspelen op de knop **TITLE** om terug te keren naar het titelscherm. Druk op de richtingsknoppen **▲▼▶◀** om de titel of het hoofdstuk te selecteren dat u wilt afspelen, en druk op de knop **ENT/▶** om de selectie te bevestigen, of druk op de knop(pen) **0-9/+10** om direct een bepaalde titel of een bepaald hoofdstuk te selecteren.

REP
(herhalen)



Druk op de knop **REP** om verschillende herhalingspatronen te doorlopen, waaronder hoofdstuk herhalen, titel herhalen, alles herhalen en herhaling annuleren.

INFO



Druk op de knop **INFO** om gedetailleerde bestandsinformatie weer te geven. Druk nogmaals op de knop om te annuleren.

GOTO
(ga naar)



Druk op de knop **GOTO** om titel, hoofdstuk of tijd te selecteren waar u wilt beginnen met afspelen. Druk op de richtingsknoppen **▲▼** om Title (titel), Chapter (hoofdstuk) of Time (tijd) te markeren. U kunt ook op de nummerknoppen **0-9/+10** drukken om de nummers van de gewenste titel, hoofdstuk of tijd in te voeren. Druk op de knop **ENT/▶** om uw keuze te bevestigen.
Druk nogmaals op de knop om het afspelen te annuleren.

AUDIO



Er kunnen maximaal 8 bitstreams worden opgenomen op dvd's. Druk tijdens het afspelen op de knop **AUDIO** om de gewenste audiobitstream te selecteren. Iedere keer als u de knop indrukt, wordt de volgende audiobitstream weergegeven.

N.B. Deze functie is alleen beschikbaar voor dvd's die audio in meerdere talen bevatten.


SUBT (ondertiteling)



Druk op de knop **SUBT** om de beschikbare talen van de ondertiteling te doorlopen of de ondertitels tijdens het afspelen uit te schakelen. Een dvd kan 32 maximaal verschillende ondertitels bevatten.

N.B. Deze functie is alleen beschikbaar voor dvd's die ondertiteling in meerdere talen ondersteunen.

ANGLE
(camera-
standpunt)

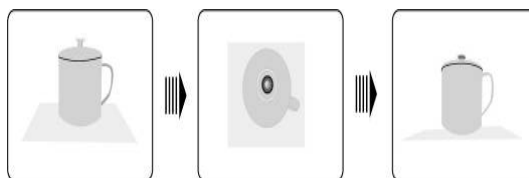

Druk op de knop **ANGLE** om de schijf met meerdere camerastandpunten af te spelen. Met meerdere standpunten kunt u een scène vanuit verschillende hoeken bekijken (alleen bij bestanden met deze functie). Zie onderstaand voorbeeld:

Druk op de knop **ANGLE** om het gewenste camerastandpunt te selecteren. Druk herhaaldelijk op de knop om verschillende kijkhoeken te doorlopen als een scène vanuit meerdere standpunten is opgenomen.

N.B. Deze functie is alleen beschikbaar voor dvd's waarop meerdere camerastandpunten zijn opgenomen.

10 Cd's afspelen

Wanneer u een cd in het mediacentrum plaatst, wordt deze automatisch geladen. Er wordt een afspeelmenu op het scherm weergegeven en de bestanden op de schijf worden automatisch afgespeeld in de standaardvolgorde van de schijf. Druk op de knoppen **◀/▶** om de gewenste track te selecteren of druk op de nummerknoppen **0-9/+10** om het nummer van de gewenste track in te voeren, en druk op de knop **ENT/▶** om te bevestigen dat u die track wilt afspelen.

PAUSE/ II
(pauzeren)



Druk op de knop **PAUSE/ II** om te pauzeren tijdens het afspelen en druk op de knop **▶** (afspelen) om verder te gaan met afspelen.

STOP/ ■







Druk tijdens het afspelen eenmaal op de knop **STOP/ ■** om te stoppen met afspelen. Druk op de knop **▶** (afspelen) om verder te gaan met afspelen waar u gestopt bent. Druk tweemaal op de knop **STOP/ ■** om helemaal te stoppen met afspelen. Druk vervolgens op de knop **▶** (afspelen) om vanaf het begin van het bestand te beginnen met afspelen.

◀/▶



Druk op de knop **▶** om vooruit te spoelen door het bestand. Druk herhaaldelijk op de knop om vooruit te spoelen op achtereenvolgens 2X, 4X, 8X, 16X, 32X en de normale snelheid. Druk op de knop **◀** om terug te spoelen. Druk herhaaldelijk op de knop om terug te spoelen op achtereenvolgens 2X, 4X, 8X, 16X, 32X en de normale snelheid. Druk op de knop **▶** (afspelen) om verder te gaan met normaal afspelen.

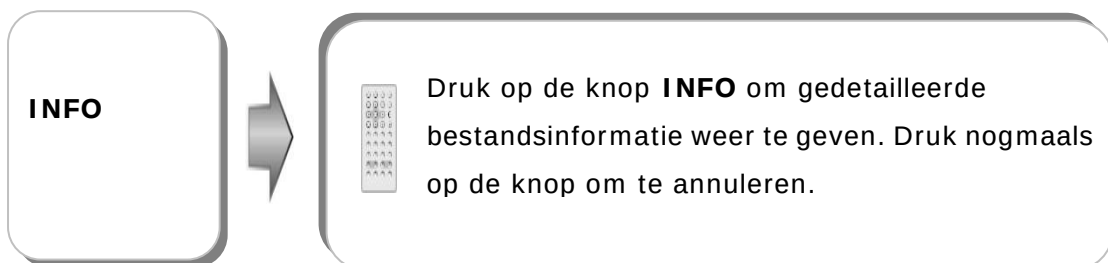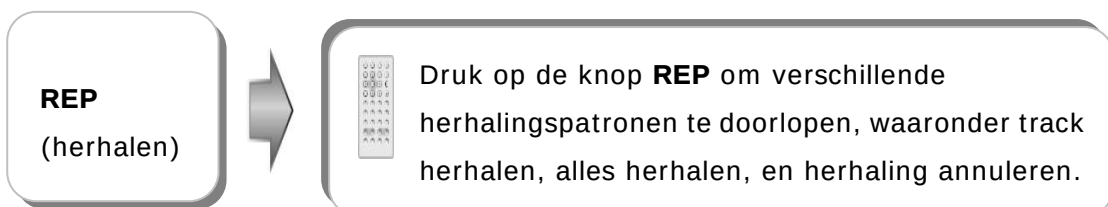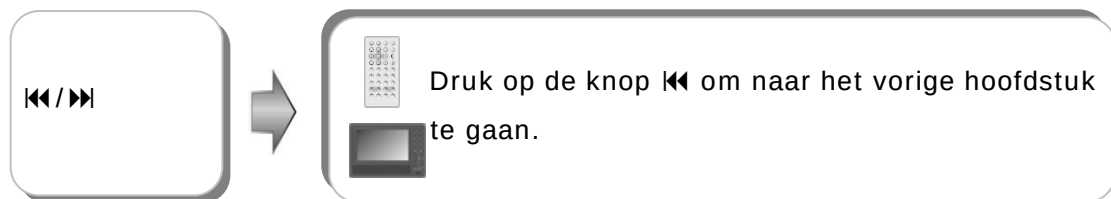

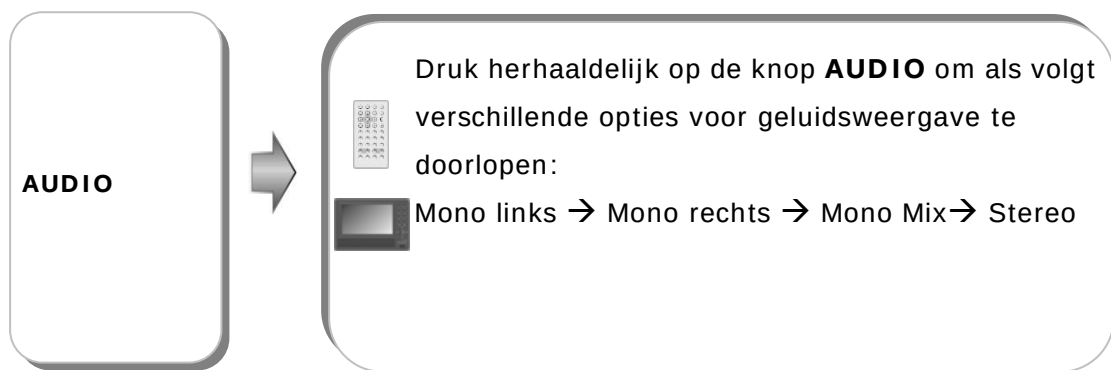

11 JPEG-bestanden bekijken

- **Voordat u JPEG-bestanden gaat bekijken**

1. Een schijf met JPEG-bestanden wordt automatisch geladen wanneer deze in de schijflade wordt geplaatst.
2. De hoofdmap met diverse submappen wordt weergegeven. Druk op de knop **ENT/▶** om de hoofdmap te openen. Selecteer de gewenste map met de knoppen **▲▼** en druk op de knop **ENT/▶** om de selectie te bevestigen.
3. Nadat u de geselecteerde submap hebt geopend, worden de afbeelding in JPEG-indeling weergegeven. Selecteer de gewenste afbeelding met de knoppen **▲▼** en druk op de knop **ENT/▶** om met afspelen te beginnen.
4. Druk op de knoppen **▲▼** om het pictogram  ** te markeren, of druk op **◀** om terug te gaan naar de vorige map.

NB: Schijven kunnen bestanden bevatten in andere formaten dan JPEG.

PAUSE/ II
(pauzeren)



Druk op de knop **PAUSE/ II** om te pauzeren tijdens het afspelen en druk op de knop **▶** (afspelen) om verder te gaan met afspelen.

STOP/ ■



Druk tijdens het afspelen op de knop **STOP/ ■** om een afbeeldingsvoorbeeld te openen. Druk op de richtingsknoppen **▲▼▶◀** om een afbeelding te markeren en druk op de knop **▶** (afspelen) om die weer te geven.

Druk op de knop **⏮** om naar de vorige afbeelding te gaan.

ZOOM

Druk op de knop **ZOOM** en op de knoppen **⏮/⏭** om respectievelijk de inzoomopties (125% → 150% → 200%) en de uitzoomopties (75% → 50%) te doorlopen.

MENU

Druk tijdens het afspelen op de knop **MENU** om terug te keren naar de menu-modus. Druk op de richtingsknoppen **▲▼▶◀** om de afbeelding te selecteren waarmee u wilt beginnen af te spelen, en druk op de knop **ENT/▶** om de selectie te bevestigen, of druk op de knop(pen) **0-9/+10** om direct een bepaalde afbeelding te selecteren.

REP
(herhalen)

Druk op de knop **REP** (herhalen) om verschillende herhalingspatronen te doorlopen, waaronder **Shuffle**(willekeurige volgorde) → **Random**(willekeurig bestand) → **Single Repeat**(eenmaal herhalen) → **Repeat One**(één bestand herhalen) → **Repeat All**(alles herhalen) → **Cancel Repeat** (herhaling annuleren).

GOTO
(ga naar)



Druk op de knop **GOTO** (ga naar) om het selectiemenu te openen. U kunt ook op de nummerknoppen **0-9/+10** drukken om het nummer van de gewenste afbeelding in te voeren. Druk in de mapmodus op de knop **GOTO** en op de nummerknoppen **0-9/+10** om het mapnummer in te voeren en de inhoud van de map te bekijken.


Afbeelding draaien




Bij het bladeren naar afbeeldingen kunt u de geselecteerde afbeelding draaien met richtingsknoppen **▲▼▶◀**.




Druk op de knop **▶** om de afbeelding 90° rechtsom te draaien:

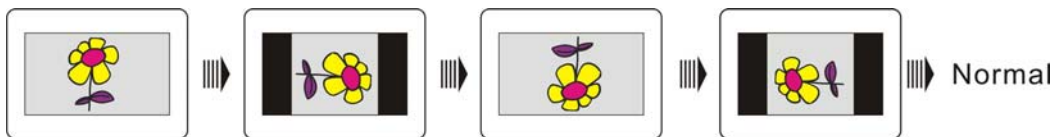

Druk op de knop **◀** om de afbeelding 90° linksom te draaien:

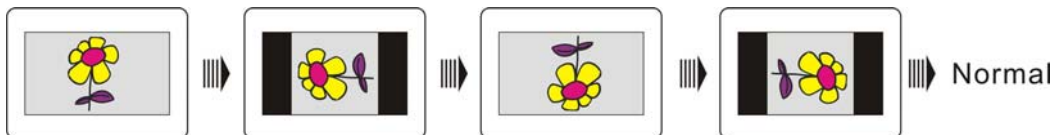

12 MP3's afspelen

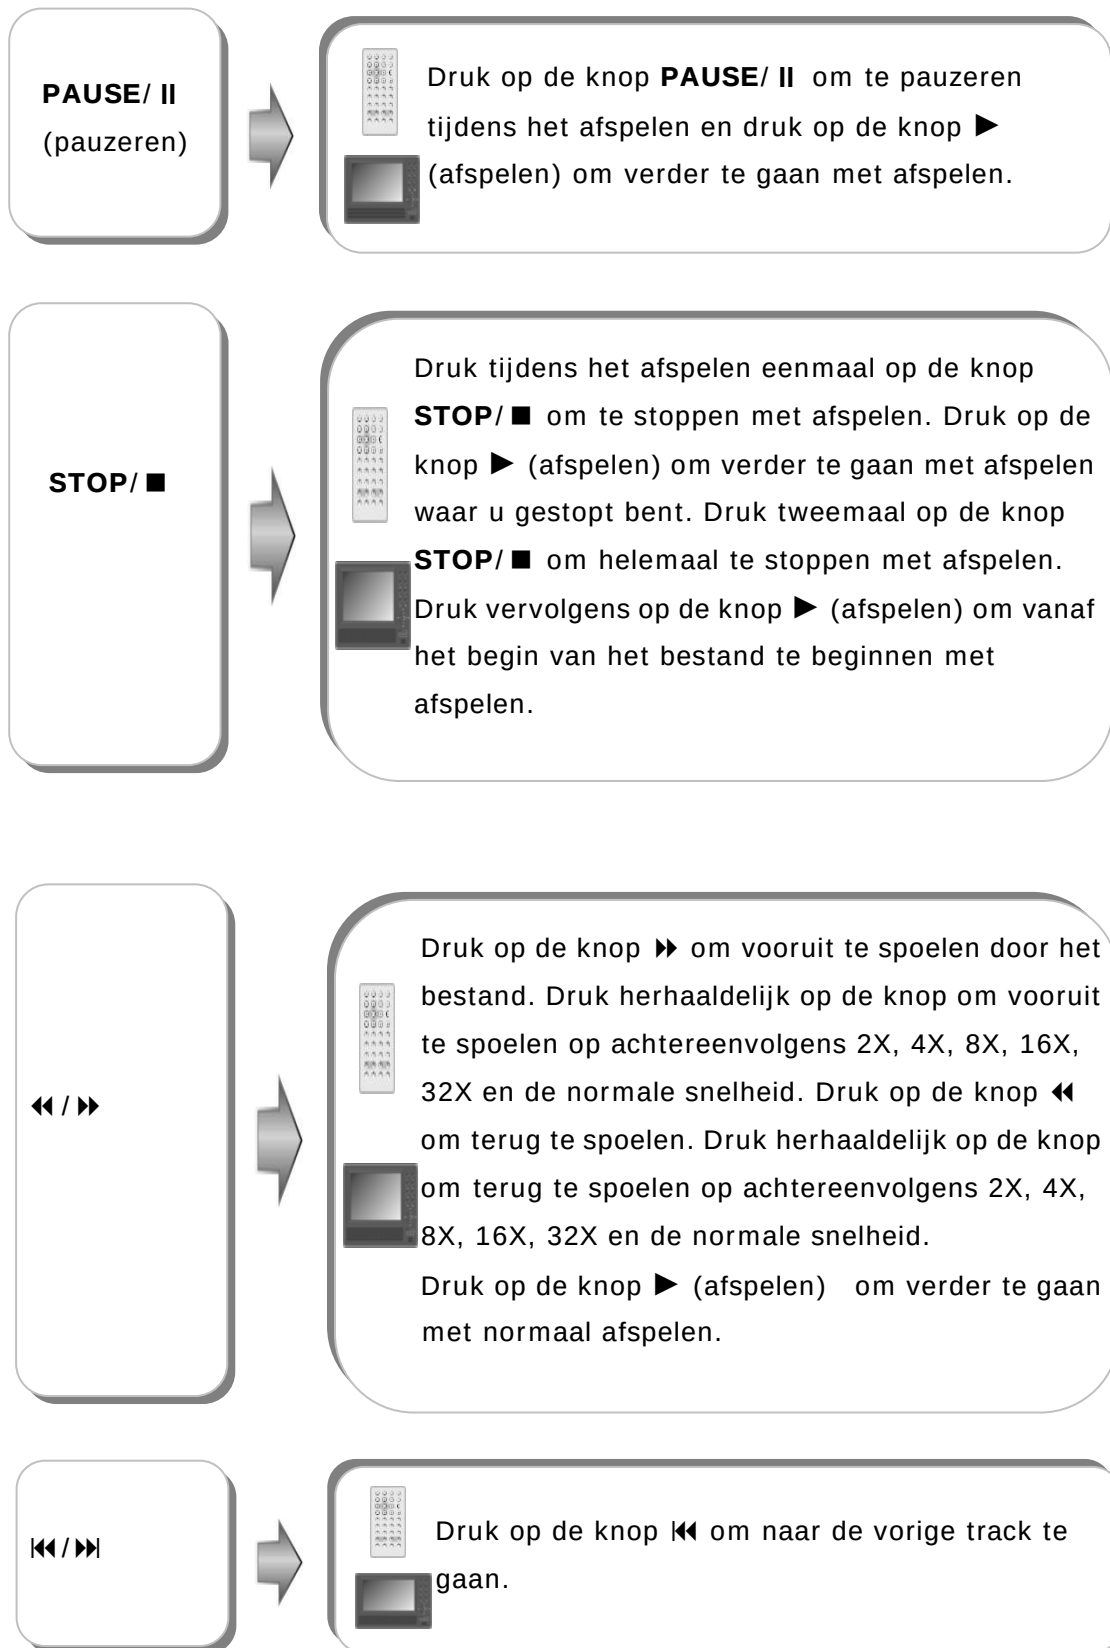

GOTO
(ga naar)



Druk op de knop **GOTO** (ga naar) om de gewenste track of tracktijd te selecteren waar u wilt beginnen met afspelen. U kunt ook op de nummerknoppen **0-9/+10** drukken om de nummers van de gewenste track of tracktijd in te voeren.

INFO



Druk op de knop **INFO** om gedetailleerde bestandsinformatie weer te geven. Druk nogmaals op de knop om te annuleren.

REP
(herhalen)



Druk op de knop **REP** (herhalen) om verschillende herhalingspatronen te doorlopen, waaronder
Shuffle(willekeurige volgorde) →
Random(willekeurig bestand) → **Single Repeat**(eenmaal herhalen) → **Repeat One**(één bestand herhalen) → **Repeat All**(alles herhalen) → **Cancel Repeat** (herhaling annuleren).

13 Systeeminstellingen

Volg onderstaande procedures om de standaardinstellingen te wijzigen, zodat u de werking aan uw voorkeur kunt aanpassen.

Volg onderstaande stappen om het mediacentrum in te stellen:

1. Druk op de knop **SETUP** (instellingen). Het instellingenmenu wordt weergegeven op het scherm.
2. Druk op de knoppen ◀/▶ om het tabblad van het menu te selecteren waar u instellingen wilt wijzigen. Druk op de knop **ENT / ▶** of de knop ▼ om uw keuze te bevestigen en het menu te openen.
3. Druk op de knop ◀ om terug te keren naar het vorige menu. Of druk tijdens het instellen weer op de knop **SETUP** om het instellingenmenu te verlaten.

- **General Setup (algemene instellingen)**

-- General Setup Page --	
TV Display	Wide
Angle Mark	On
OSD Lang	ENG
Captions	Off
Screen Saver	On
Last Memory	Off
Go To General Setup Page	

TV Display (tv-beeld)	Normal/PS (normaal/PS): De beeldverhouding is 4:3. Lege marges worden opgevuld met zwarte balken aan de linker- en rechterkant van het scherm. Normal/LB (normaal/LB): De beeldverhouding is 4:3. Lege marges worden opgevuld met zwarte balken aan de boven- en onderkant van het scherm. Wide (breedbeeld): De beeldverhouding is 16:9. Het beeld wordt uitgerekt om op het scherm te passen.
Angle Mark (hoekteken)	On (aan): Er wordt een hoekteken weergegeven op het scherm als de functie Angle (camerastandpunt) wordt ondersteund. Off (uit): Het hoekteken wordt niet weergegeven.
OSD Lang (menutaal)	De taal selecteren waarin het systeemmenu wordt weergegeven.
Captions	On (aan): Closed Captions (ondertiteling voor doven en slechthorenden) weergeven, indien beschikbaar. Off (uit): De functie Captions uitschakelen.
Screen Saver	On (aan): De screensaver wordt ingeschakeld als het systeem een aantal minuten niet wordt gebruikt. Off (uit): De screensaver wordt niet ingeschakeld.
Last Memory (laatste onthouden)	On (aan): Het laatst afgespeelde bestand wordt herkend. Wanneer dezelfde schijf wordt ingevoerd, wordt het afspelen op hetzelfde punt hervat. Off (uit): De functie Last Memory wordt uitgeschakeld.

- **Speaker Setup (luidsprekerinstellingen)**

-- Speaker Setup Page --

DownmixSTR

Go To Speaker Setup Page

Downmix	LT/RT: Audiosignalen worden gemixt in Dolby®-indeling. Stereo: Audiosignaal is in stereo.
----------------	--

- **Dolby Digital Setup (instellingen Dolby Digital)**

-- Dolby Digital Setup --

Dual MonoSTR
Dynamic

Go To Dolby Digital Setup

Dual Mono (dubbel mono)	Stereo: Audiosignaal is in stereo. L-Mono: Dubbel audiosignaal van linkertrack (L+L) R-Mono: Dubbel audiosignaal van rechtertrack (R+R) Mix-Mono: Audiosignalen van zowel de linker- als de
--------------------------------	--

	rechtertrack (L+R)
Dynamic (dynamisch)	De mate van lineaire dynamische compressie afstellen om verschillende compressie-effecten van het audiosignaal weer te geven.

- **Video Setup (video-instellingen)**

-- Video Setup Page --

Sharpness Low
Brightness 00
Contrast 00

Go To Video Setup Page

Sharpness (scherpte)	De scherpte van de schermweergave afstellen.
Brightness (helderheid)	De helderheid van de schermweergave instellen.
Contrast	Het contrast van de schermweergave instellen.

- **Preference (voorkeuren)**

-- Preference Page --

TV Type PAL
Audio ENG
Subtitle ENG
Disc Menu ENG
Parental
Password
Default


Go To Preference Page

TV Type (tv-systeem)	De tv-standaard instellen (PAL/NTSC).
Audio	De gewenste taal voor de audio instellen.
Subtitle (ondertiteling)	De gewenste taal voor de ondertitels instellen.
Disc Menu (schijfmenu)	De gewenste taal voor het systeemmenu instellen.
Parental (censuur)	Het beschermingsniveau van ouderlijke controle instellen.
Password	Het wachtwoord voor de beveiliging instellen.
Default (standaard)	De fabrieksinstellingen herstellen.

14 Gebruik van de draagtas

Volg de onderstaande stappen om de **Prestigio PPDP 370** aan de hoofdsteun van een autostoel te bevestigen.

1. Rits het hoofdgedeelte los dat het mediacenter bevat.
2. Zoek het paar ringen aan de binnenkant van de bovenste rand van de draagtas, zoals afgebeeld bij **A** op onderstaande afbeelding.
3. Zoek de twee banden met haken aan elk uiteinde.
4. Haak het ene uiteinde van elke band aan de ringen aan de bovenkant van de draagtas, zoals afgebeeld bij **A** op onderstaande afbeelding.
5. Span de banden kruiselings over de voorkant van de hoofdsteun, zoals weergegeven bij **B** in onderstaande afbeelding.
6. Haak het andere uiteinde van beide banden aan de ringen aan de onderkant van de draagtas, zoals afgebeeld bij **C** op onderstaande afbeelding.
7. Trek de banden strak totdat ze vastzitten.

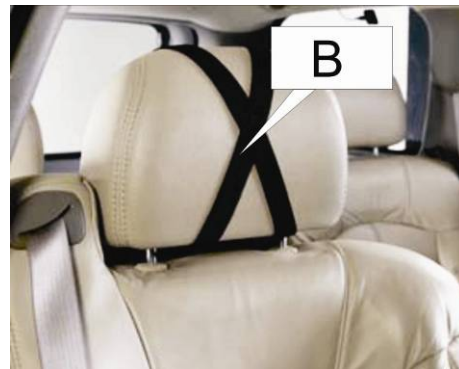

15 Problemen oplossen

Volg de hieronder beschreven stappen om eenvoudige problemen op te lossen voordat u contact opneemt met de klantenservice.



WAARSCHUWING:

Schakel het apparaat onmiddellijk uit en koppel de net adapter los als het station niet normaal functioneert. Om beschadigingen te voorkomen mag u nooit proberen om het apparaat zelf te repareren zonder bevoegde vakmensen te raadplegen.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
Het apparaat reageert niet op schijven	Het schijfdeksel is niet correct gesloten.	Sluit het schijfdeksel en druk het stevig aan om het volledig te sluiten.
	Er zit geen schijf in de schijflade.	Plaats een schijf met bestanden in een afspeelbare indeling in de lade.
	De schijf is niet met de bedrukte zijde naar boven geplaatst.	Plaats de schijf met de bedrukte zijde naar boven.
	De schijf bevat vuil of krassen.	Maak de gegevenszijde van de schijf schoon om leesfouten te voorkomen.
	De regiocode van de schijf komt niet overeen met die van het apparaat.	Zorg dat de regiocode overeenkomt.
	Er zit vloeistof op de lens.	Verwijder de schijf en laat het apparaat ten minste twee uur uit staan.
Er is geen geluid.	De aansluiting tussen het mediacenter en het audiosysteem is slecht.	Sluit het mediacenter en het audiosysteem opnieuw aan en zorg dat de aansluiting goed vast zit.

	De luidspreker staat uit.	Zet de luidspreker aan.
	Het geluid van de schijf is niet correct ingesteld.	Probeer het geluid van de schijf opnieuw in te stellen
	De schijf bevat vuil of krassen.	Maak de gegevenszijde van de schijf schoon om leesfouten te voorkomen.
Er zijn geen beelden.	Het LCD-scherf staat uit of niet in de juiste videomodus.	Zet het LCD-scherf aan of kies de juiste videomodus.
	De aansluiting tussen het mediacenter en het videosysteem is slecht.	Sluit het mediacenter en het audiosysteem opnieuw aan en zorg dat de aansluiting goed vast zit.
	Het apparaat staat niet in de modus AV OUT.	Druk op de knop IN/OUT om te schakelen tussen de modus AV IN en de modus AV OUT.
Slechte audio-/videokwaliteit.	De schijf bevat vuil of krassen.	Maak de gegevenszijde van de schijf schoon om leesfouten te voorkomen.
De afstandsbediening werkt niet goed of helemaal niet.	Er bevinden zich obstakels tussen de afstandsbediening en de sensor op het mediacenter.	Verwijder de obstakels tussen de afstandsbediening en de sensor op het mediacenter.
	De afstandsbediening is niet op het mediacenter gericht.	Probeer de afstandsbediening op de sensor op het mediacenter te richten.
	De batterij van de afstandsbediening is niet correct geïnstalleerd.	Corrigeer de positie van de batterij in de afstandsbediening volgens de instructies.
	De batterij in de afstandsbediening is leeg of bijna leeg.	Vervang de batterij.



WAARSCHUWING:

Statische elektriciteit of andere externe storingen kunnen ervoor zorgen dat de Prestigio PPDP 370 dvd-speler niet naar behoren functioneert. U kunt de storing oplossen door de stekker van het stroomsnoer uit de contactdoos te halen en weer aan te sluiten om het apparaat te resetten. Als het probleem blijft bestaan, moet u het stroomsnoer uit de contactdoos halen en een plaatselijk servicecenter of een gekwalificeerde elektricien raadplegen.

16 Appendix

16.1 Productspecificaties

Afmeting TFT-scherm	7 inch (17,78 cm)
Schermresolutie	480 X 234
Golflengte laser	780/650 nm
Tv-systeem	PAL/NTSC
Frequentierespons	20Hz ~ 20kHz ± 2.5 dB
Signaal-ruisverhouding audio	≥ 85 dB
Vervorming + ruis audio	$\leq - 70$ dB (1kHz)
Kanaalscheiding	≥ 70 dB (1kHz)
Dynamisch bereik	≥ 80 dB (1kHz)
Audio uit	Signaalniveau: 1.5V ± 0.2 1.0, impedantie: 10K Ω
Video uit	Signaalniveau: 1V _{p-p} ± 0.2 , impedantie: 75 Ω Ongebalanceerd, negatief
Stroom	AC100~240V (50/60Hz)
Afmetingen	230mm X 168mm X 42mm L*B*D)
Gewicht	Ongeveer 1,06 kg

16.2 Technische ondersteuning en garantie

Raadpleeg www.prestigio.com voor informatie over technische ondersteuning en garantie.

16.3 Disclaimer

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie en de procedures in deze handleiding juist en volledig zijn. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies. **Prestigio** behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de hierin vermelde producten.