

Съдържание

1 ПЪРВИ СТЪПКИ

- 1.1 МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ**
- 1.2 АВТОРСКИ ПРАВА**
- 1.3 СЪДЪРЖАНИЕ НА ПАКЕТА**

2 ИЗГЛЕДИ НА ГЛАВНОТО УСТРОЙСТВО

- 2.1 ИЗГЛЕД ОТПРЕД**
- 2.2 ИЗГЛЕД ОТДЯСНО**
- 2.3 ИЗГЛЕД ОТЛЯВО**
- 2.4 ИЗГЛЕД ОТДОЛУ**

3 ИЗГЛЕДИ НА ВТОРИЯ МОНИТОР

- 3.1 ИЗГЛЕД ОТПРЕД**
- 3.2 ИЗГЛЕД ОТДЯСНО**
- 3.3 ИЗГЛЕД ОТДОЛУ**

4 ПРЕГЛЕД НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

- 4.1 ОПИСАНИЕ НА БУТОНИТЕ**
- 4.2 ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИЯ В ДИСТАНЦИОННОТО**

5 СВЪРЗВАНЕ НА СИСТЕМАТА

- 5.1 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ТВ**
- 5.2 СВЪРЗВАНЕ КЪМ УСИЛВАТЕЛ**
- 5.3 СВЪРЗВАНЕ КЪМ СЛУШАЛКИ**
- 5.4 СВЪРЗВАНЕ КЪМ АС АДАПТЕР**
- 5.5 СВЪРЗВАНЕ КЪМ АДАПТЕР ЗА КОЛА**
- 5.6 СВЪРЗВАНЕ КЪМ ГЛАВНОТО УСТРОЙСТВО**

6 РАБОТА С БАТЕРИИТЕ

6.1 СВЪРЗВАНЕ/ОТКАЧАНЕ НА БАТЕРИЯТА

6.2 ЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИЯТА

7 СОФТУЕРНА СЪВМЕСТИМОСТ

7.1 СЪВМЕСТИМ ДИСКОВ ФОРМАТ

7.2 ПОДДЪРЖАНЕ НА ДИСКА

8 ОБЩИ ОПЕРАЦИИ

8.1 ПРЕДИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ

8.2 НАСТРОЙКА НА СЪОТНОШЕНИЕТО НА ЕКРАНА

9 РАБОТА ПО ПУСКАНЕ НА DVD ДИСК

10 РАБОТА ПО ПУСКАНЕ НА CD ДИСК

11 РАБОТА ПО ГЛЕДАНЕ НА JPEG ФАЙЛ

12 НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА

13 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЗАКРЕПВАЩИ КОЛАНИ


14 ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПОВРЕДИ

15 ПРИЛОЖЕНИЕ

15.1 СПЕЦИФИКАЦИИ НА ПРОДУКТА

15.2 ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА И ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ

15.3 ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

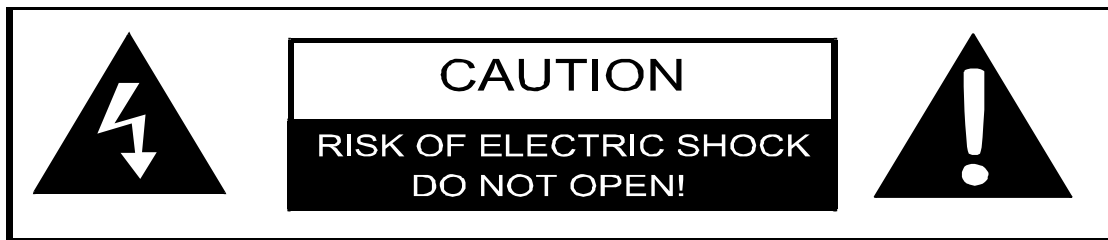

Знакът за светкавица в равностранен триъгълник е предназначен да обърне внимание на потребителя за наличието на неизолирано опасно напрежение от такава величина, че да представлява опасност от електрически удар за хората.



Удивителният знак в равностранен триъгълник е предназначен да обърне внимание на потребителя за наличието на важни инструкции за работа и обслужване в литературата придружаваща устройството.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Устройството генерира лазерно излъчване. НЕ гледайте директно в лазерния лъч.



ВНИМАНИЕ:

- Продуктът е снабден с лазерно устройство с ниска мощност. За да гарантирате неговото качество, НЕ отваряйте корпуса и не опитвайте да ремонтирате уреда. Моля обадете се на оторизиран сервизен център за нужното обслужване.
- За да намалите опасността от електрически удар, НЕ махайте капака. В устройството няма ремонтируеми части. Поверете обслужването на квалифициран персонал. Откачете устройството от захранването, преди сервизиране, или когато няма да се използва дълго време.
- Производителят няма да носи отговорност за повреди, причинени от замени или модификации на продукта, без неговата оторизация или знанието на оторизирана организация.

1 Първи стъпки

Благодарим ви за закупуването на **Prestigio PPDP 370 Twin**, мобилен дигитален мултимедиен център. Вие направихте отличен избор и се надяваме, че ще се наслаждавате на всички възможности на продукта. Моля прочетете внимателно ръководството преди да започнете да използвате продукта, и следвайте внимателно всички процедури, за неговото пълноценно функциониране.

1.1 Мерки за безопасност

Моля спазвайте всички мерки за безопасност преди да използвате **Prestigio PPDP 370 Twin**. Моля следвайте всички процедури описани в ръководството за правилната работа с устройството.



Предупреждение: Този знак предупреждава за важни действия, чието пренебрегване би довело до сериозно нараняване на работещите с устройството или до неговата повреда.

- Не се опитвайте да разглобявате или променят каквато и да е част от устройството.
- Не поставяйте устройството в близост до вода или други течности. Устройството НЕ Е водоустойчиво.
- При навлизане на вода в устройството, веднага откачете устройството от компютъра. Ако продължите, това може да доведе до пожар или електрически удар. Моля консултирайте се с дистрибутора или най-близкия сервизен център.
- За да избегнете опасността от електрически удар, не откачайте, нито свързвайте устройството с мокри ръце.
- Не поставяйте устройството в близост до топлинен източник, нито го излагайте на пряк пламък и топлина.
- Не поставяйте устройството в близост до уреди генериращи силни електромагнитни полета. Последното би довело до загуба на данни или недобро функциониране.

1.2 Авторски права

В този продукт е вградена технология за защита на авторски права, съответно защитена от патентния закон на САЩ и други закони за авторско

право. Използването на технологията за защита трябва да бъде оторизирана от Macrovision, и е само за домашно или друго ограничено гледане, освен ако не е оторизирано по друг начин от Macrovision. Разглобяването с цел изучаването и преодоляването ѝ са забранени.

DVD плейърите и дисковете са кодирани по региони. Ако номерът на региона, описан в DVD диска не съответства на номера на региона на продукта, DVD диска не може да бъде възпроизвеждан на устройството.

Prestigio PPDP 370 Twin е кодиран с номер на регион 2 и е предназначен само за използване на DVD диск по Европейски стандарт.

1.3 Съдържание на пакета

Предмет	Описание	Количество
	Prestigio PPDP 370 Twin DVD плейър	1
	2-ри монитор	1
	Батерия	1
	Ръководство на потребителя	1
	Гаранционна карта	1
	CD с документация	1
	Дистанционно (с включена батерия)	1
	Адаптер за кола	1
	Захранващ кабел с AC адаптер	1
	Аудио/видео кабел	2



Захранващ кабел

1



Закрепващи ленти

4

2 Изгледи на главното устройство

2.1 Изглед отпред



Номер	Бутон	Функция
1	Бутон -/+	Натиснете за настройка на яркостта и цветността на екрана.
2	Бутон AUDIO	Натиснете за да обходите възможностите за различни езици при възпроизвеждане на DVD (при наличие на много езици).
3	Бутон FUNC	Натиснете за смяна на нивото на яркост и цветност. Натиснете и задръжте 1-2 секунди за смяна на съотношението на екрана - 16:9 или 4:3.
4	Бутон SLOW	Натиснете за да активирате функцията баво възпроизвеждане.
5	Бутон A-B повторение	Натиснете за повторно възпроизвеждане

		на избран сегмент.
6	Бутон ■ (Стоп)	Натиснете за да спрете възпроизвеждането. С натискане на бутона ▶ възпроизвеждането се подновява от мястото, където сте спрели. Натиснете два пъти за окончателно спиране.
7	Бутон ▶ (Възпр/Пауза)	Натиснете веднъж, за пауза при възпроизвеждане, и отново – за да подновите възпроизвеждането.
8	Бутон ▲ / ▶▶	Натиснете за преглед нагоре или бързо напред по време на възпроизвеждане.
9	Бутон ▶ / ▶▶▶	Натиснете за преглед надясно или пропускане към следващия списък, песен или глава.
10	Бутон ENT	Натиснете за старт на възпроизвеждане или потвърждение на избора.
11	Бутон ▼ / ◀◀	Натиснете за преглед надолу или бързо назад по време на възпроизвеждане.
12	Бутон ◀ / ◀◀	Натиснете за преглед наляво или връщане към предишния списък, песен или глава.
13	Бутон MENU	Натиснете за да влезете в меню или за да излезете от менюто.
14	Бутон SETUP	Натиснете за да влезете или да излезете от настройка на системата.
15	Бутон TITLE	Натиснете за да влезете в менюто на филма, ако има такова.
16	Датчик на дистанционното	
17	Говорител	
18	LCD екран	

2.2 Изглед отдясно




Номер	Бутон	Функция
1	Управление на звука (VOLUME)	Настройка на силата на звука на слушалките и говорителя.
2	Извод за слушалки	За свързване на слушалки. Говорителите автоматично се изключват при свързване на слушалките.
3	Извод AUDIO OUTPUT	За свързване към външен усилвател.
4	Извод VIDEO OUTPUT	За свързване към външен монитор.
5	Вход DC 12V IN	За включване на адаптер (от 220V/кола).
6	Бутон OPEN	За отваряне на капака на диска.
7	Капак на диска	Затворете след поставяне на диск.

2.3 Изглед отляво



Номер	Бутон	Функция
1	Извод за слушалки	За свързване на слушалки. Говорителите автоматично се изключват при свързване на слушалките.
2	Ключ за захр. (Power)	Плъзнете, за включване/изкл. (ON/OFF) .

2.4 Изглед отдолу

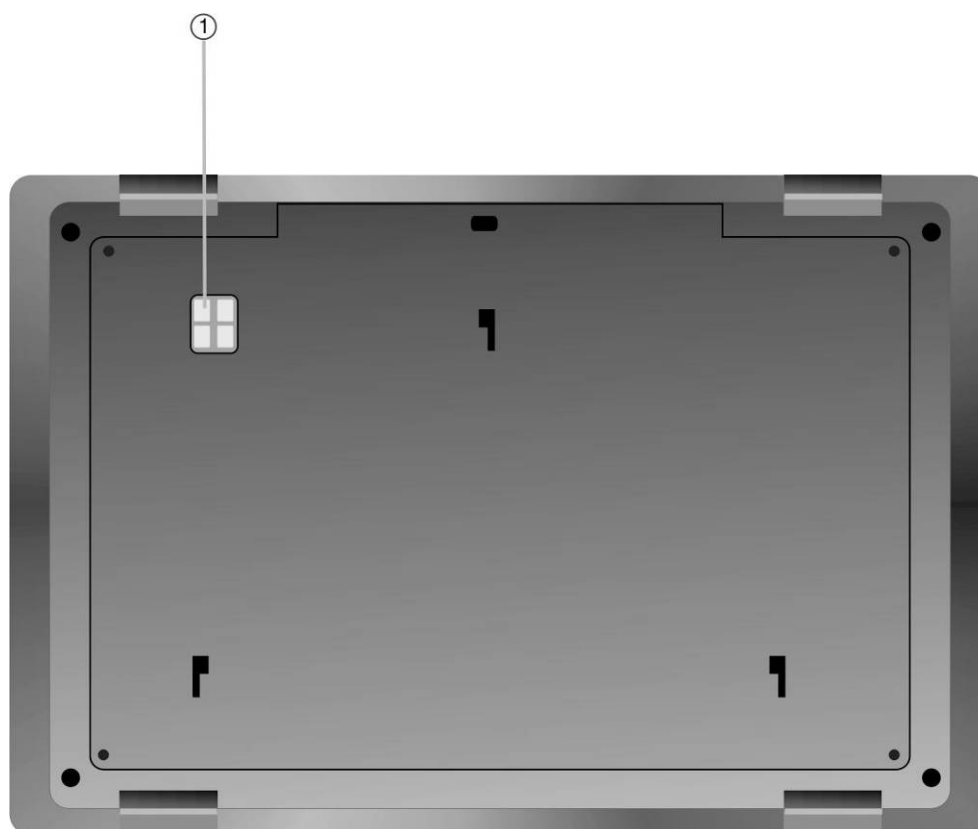

Номер	Бутон	Функция
1	Контакт на батерията	Свързване към презарежд. батерия.


3 Изгледи на втория монитор

3.1 Изглед отпред




Номер	Бутон	Функция
1	Бутон -/+	Натиснете за настройка на яркостта и цветността на екрана.
2	Бутон FUNC	Натиснете за смяна на нивото на яркост и цветност. Натиснете и задръжете 1-2 секунди за смяна на съотношението на екрана - 16:9 или 4:3.
3	Бутон Power	Натиснете за влизане или излизане от режим стендбай.
4	Индикатор захранване	Свети червено в режим стендбай.
5	Говорител	
6	LCD Екран	

3.2 Изглед отдясно

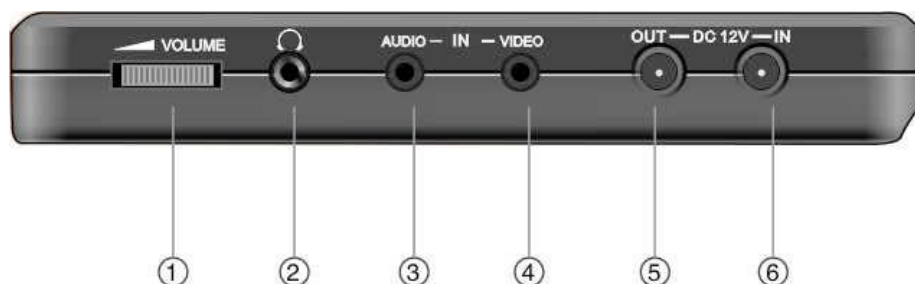

Номер	Бутон	Функция
1	Управление на звука (VOLUME)	Настройка на силата на звука на слушалките и говорителя.
2	Извод за слушалки	За свързване на слушалки. Говорителите автоматично се изключват при свързване на слушалките.
3	Извод AUDIO OUTPUT	За свързване към външен усилвател.
4	Извод VIDEO OUTPUT	За свързване към външен монитор.
5	Вход DC 12V IN	За включване на адаптер (от 220V/кола).
7	Извод DC 12V OUT	За извеждане на 12 волта захранване.


3.3 Изглед отдолу

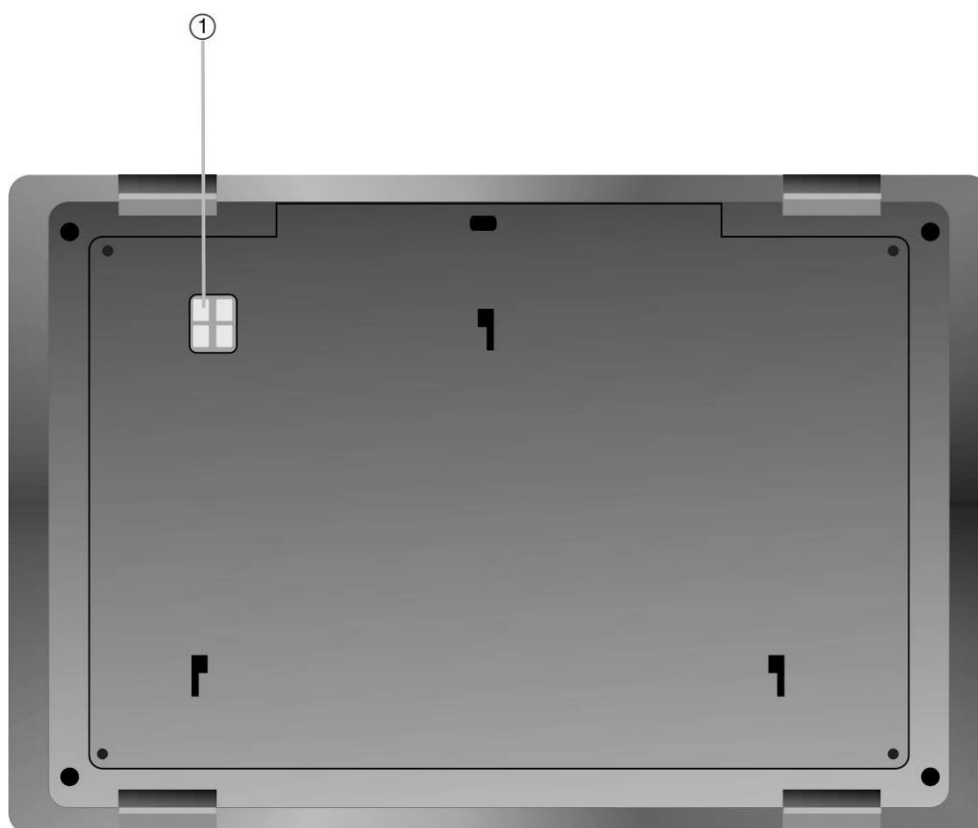

Номер	Бутон	Функция
1	Контакт на батерията	Свързване към презареждаемата батерия.

4 Преглед на дистанционното управление

4.1 Описание на бутоните



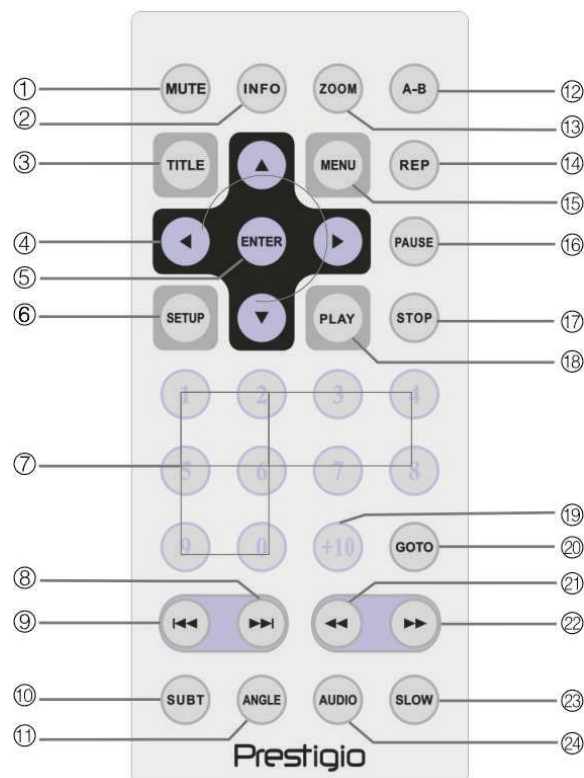


Номер	Бутон	Функция
1	Бутон MUTE	Натиснете за вкл/изкл на говорителя.
2	Бутон INFO	Натиснете за показване на информ. за файла. Натиснете отново за отказ.
3	Бутон TITLE	Натиснете за да влезете в менюто на филма, ако има такова.
4	▲ ▼ ► ◀ Бутони за посоки	Натиснете, за да навигирате между различни опции.
5	Бутон ENTER	Натиснете за старт на възпроизвеждане или потвърждение на избора.
6	Бутон SETUP	Натиснете за вход в/изход от системни настройки.
7	Цифрови бутони 0-9	Натиснете за избор на цифри.
8	Бутон ► Следващ	Натиснете за минаване към следващ списък, песен или глава.

9	Бутон ⏮ Предишен	Натиснете за връщане към предишен списък, песен или глава.
10	Бутон SUBT	Натиснете за избор на език на субтитрите (при наличие на мн.езици). Натиснете отново за отказ.
11	Бутон ANGLE	Натиснете за избор на ъгъл на камерата (при наличие на мн.заснети ъгли).
12	Бутон A-B	Натиснете за повторно възпроизвеждане на избран сегмент.
13	Бутон ZOOM	Натиснете за обхождане на функциите за увеличение.
14	Бутон REP	Натиснете за избор на различни начини за повторение или размесване.
15	Бутон MENU	Натиснете за връщане към или излизане от менюто по време на възпроизвеждане.
16	Бутон PAUSE	Натиснете за Пауза по време на възпроизвеждане, подновете с PLAY .
17	Бутон STOP	Натиснете за спиране на възпр. Натиснете PLAY за подновяване на възпр. от същата точка. Натиснете STOP 2 пъти за пълно спиране.
18	Бутон PLAY	Натиснете за старт на възпроизвеждане.
19	Бутон +10	Натиснете за избор на цифри над 9.
20	Бутон GOTO	Натиснете за преминаване към определено заглавие, глава или време.
21	Бутон ⏮ (назад)	Натиснете за връщане назад при възпр.
22	Бутон ⏭ (напред)	Натиснете за минаване напред при възпроизвеждане
23	Бутон SLOW	Натиснете за бавно възпроизвеждане.
24	Бутон AUDIO	Натиснете за обхождане на различните езици при възпроизвеждане на DVD (нужна е поддръжка на множества езици на диска).

4.2 Поставяне на батерията на дистанционното

Батерията на дистанционното е включена в пакета. Моля следвайте стъпките по-долу за смяна на батерията, когато тя се изтощи.

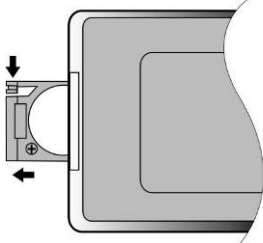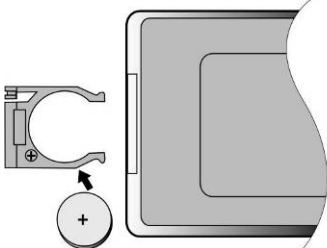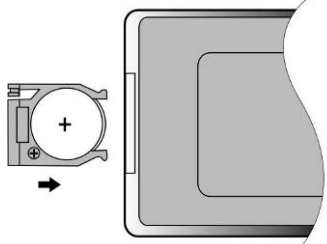1. Натиснете и задръжте отстрани държача на батерията, и го извадете навън както е на илюстрацията.	
2. Поставете батерия тип CR2025 3V в държача с полюс (+) към задната страна на дистанционното.	
3. Вкарайте държача на батерията обратно в дистанционното. Уверете се, че държача е вкаран докрай.	



ВНИМАНИЕ:

- **НЕ излагайте дистанционното на пряка слънчева светлина.**
- **НЕ презареждайте, не разглобявайте и не нагрявайте батерията.**
- **Заменете изтощената батерия незабавно, за да гарантирате правилната работа на дистанционното.**

5 Свързване на системата




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Моля изключете всички уреди – телевизор, DVD плейър и пр., преди включването им към устройството.
- Моля съблюдавайте цветовото кодиране при свързване на устройството с останалите уреди.


5.1 Свързване към ТВ

Следвайте илюстрацията по-долу за свързване на **Prestigio PPDP 370 Twin** към телевизор посредством аудио/видео кабел.

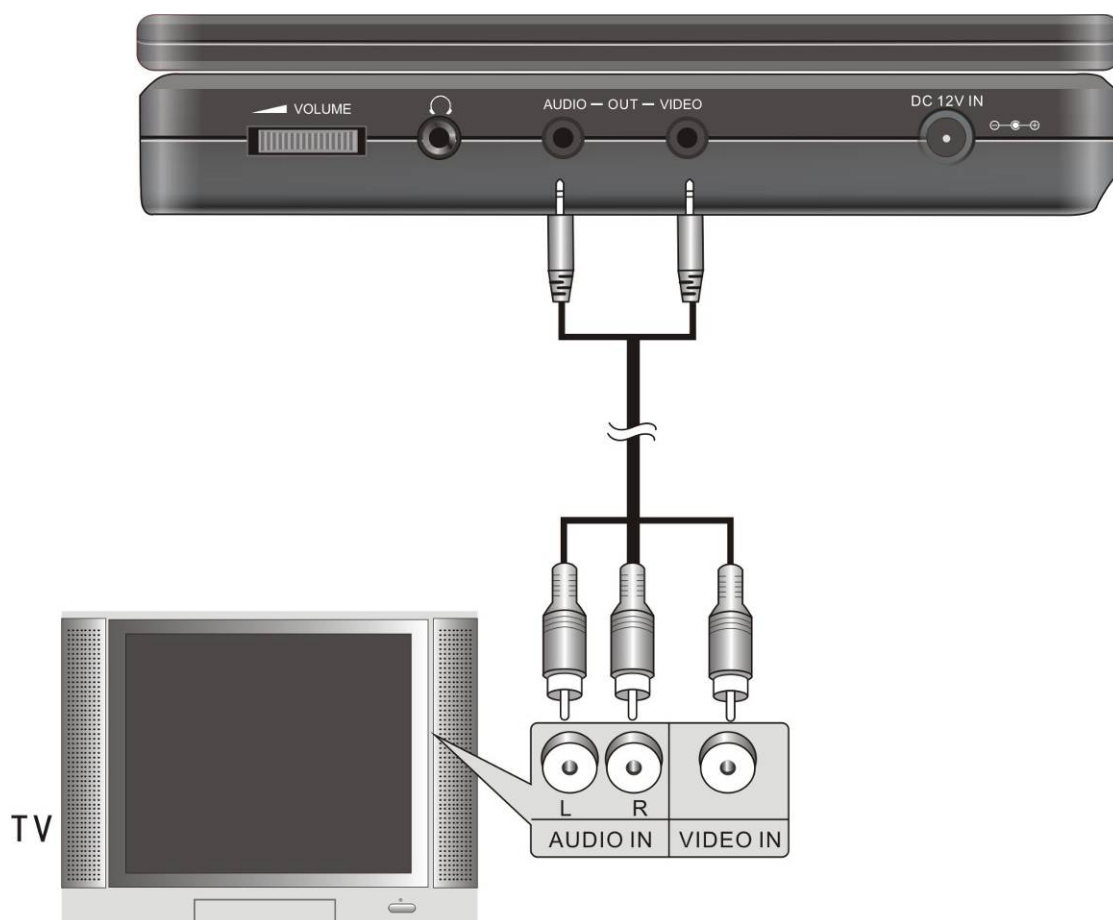


5.2 Свързване към усилвател

Следвайте илюстрацията по-долу за свързване на **Prestigio PPDP 370 Twin** към усилвател посредством аудио/видео кабел.

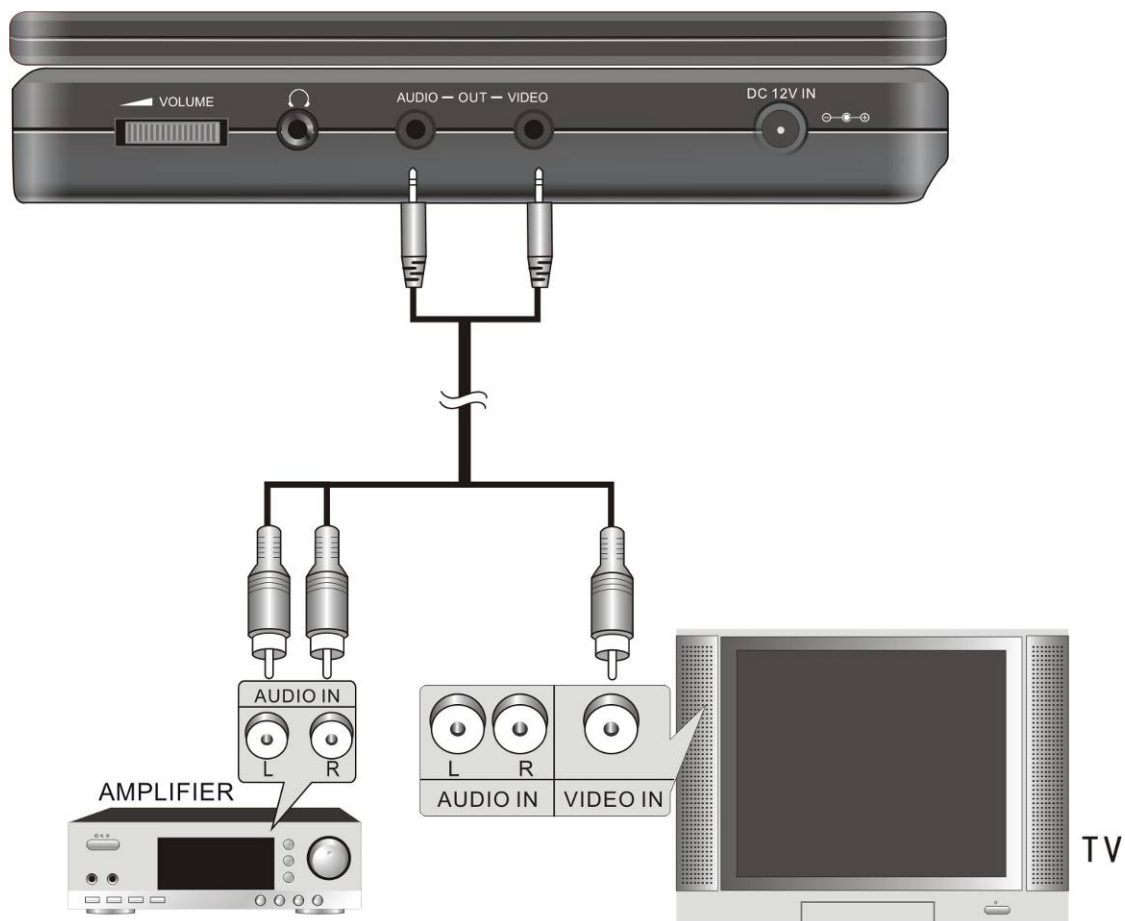

5.3 Свързване на слушалки

Следвайте илюстрацията по-долу за свързване на слушалки към **Prestigio PPDP 370 Twin**.

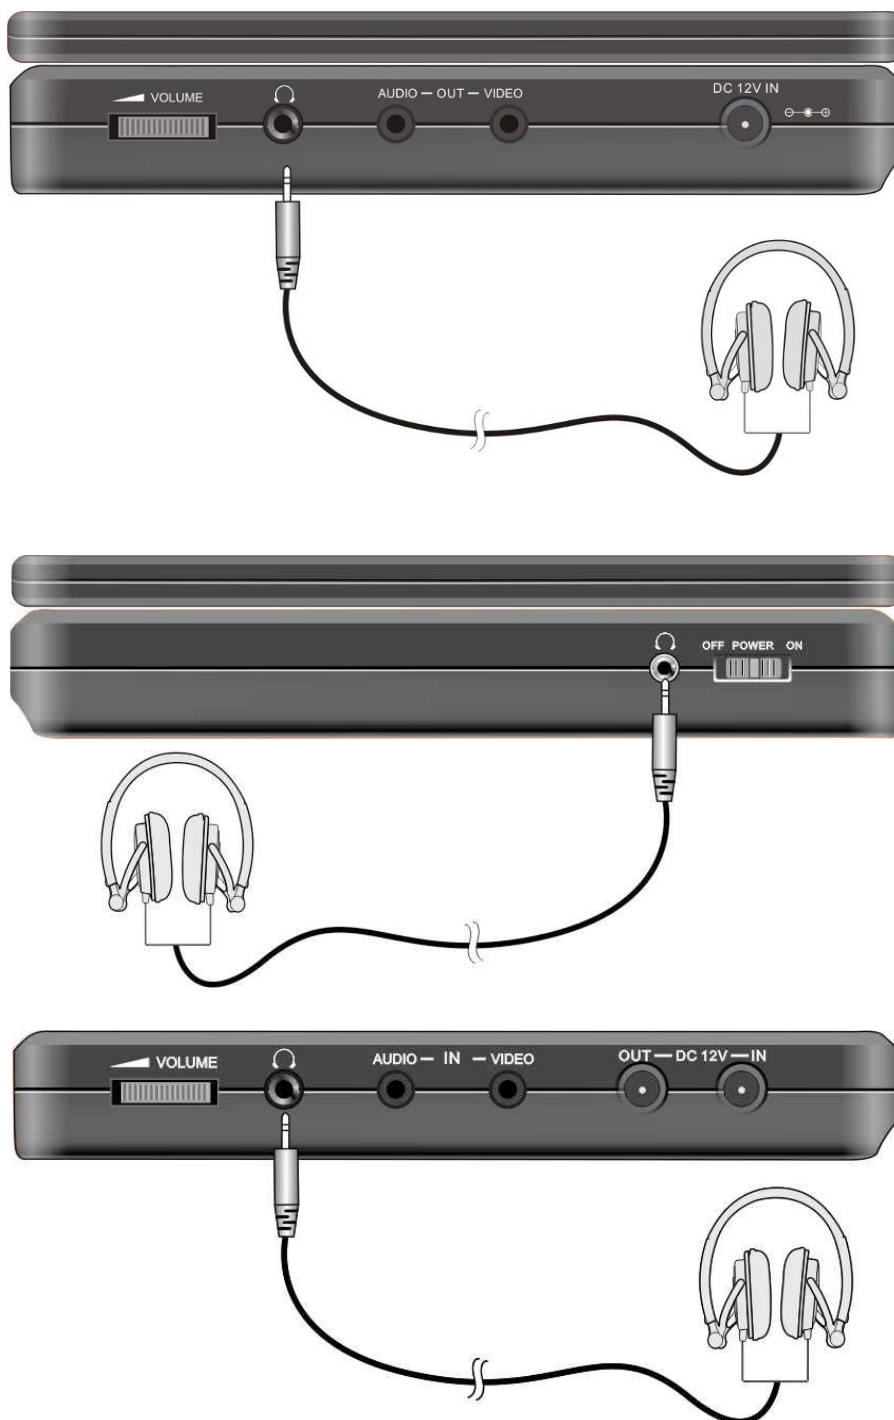


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Твърде силния звук може да увреди вашия слух. Намалете звука преди свързване на слушалките, и след това го повишете

до подходящото ниво.


5.4 Свързване на АС адаптер

Следвайте илюстрацията по-долу за свързване на АС адаптер към **Prestigio PPDP 370 Twin** за захранване на устройството от мрежата.

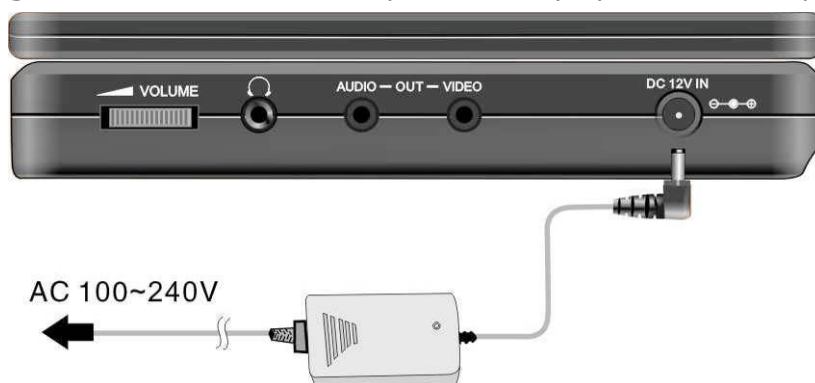

5.5 Свързване на адаптер за кола

Следвайте илюстрацията по-долу за свързване на адаптер за кола към **Prestigio PPDP 370 Twin** за захранване на устройството в автомобил.

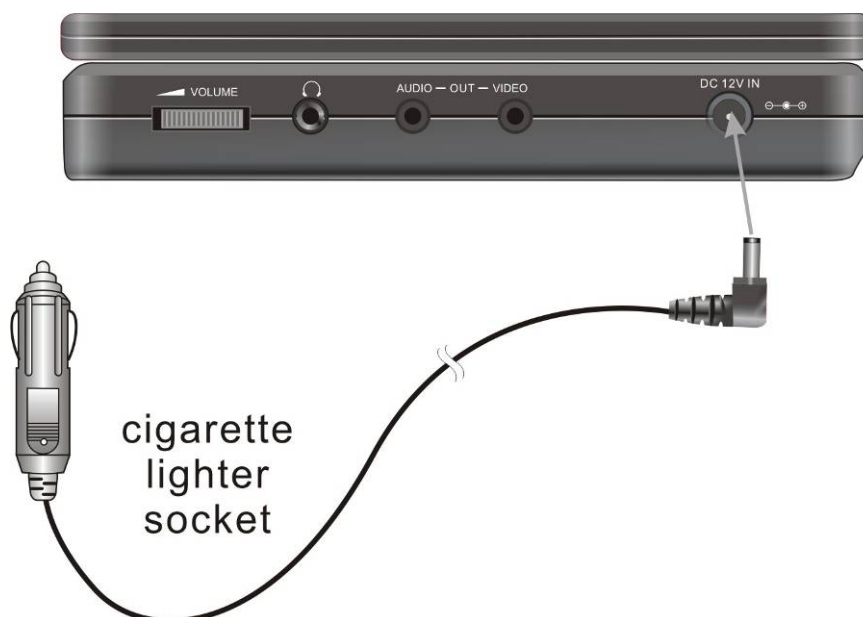



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Моля откачете Prestigio PPDP 370 Twin от адаптера за кола **ПРЕДИ** стартиране на двигателя.
- При шофиране на автомобила **НЕ** използвайте устройството за гледане, за вашата собствена безопасност.
- Моля поставете устройството под подходящ ъгъл на

гледане.




5.6 Свързване на устройството към 2-ри монитор

Следвайте илюстрацията по-долу за свързване на **Prestigio PPDP 370 Twin** към 2-ри монитор. Свържете адаптера само към втория монитор и свържете втория монитор към главното устройство с предвидения захранващ кабел. Свържете и двете устройства с предвидените аудио/видео кабели.

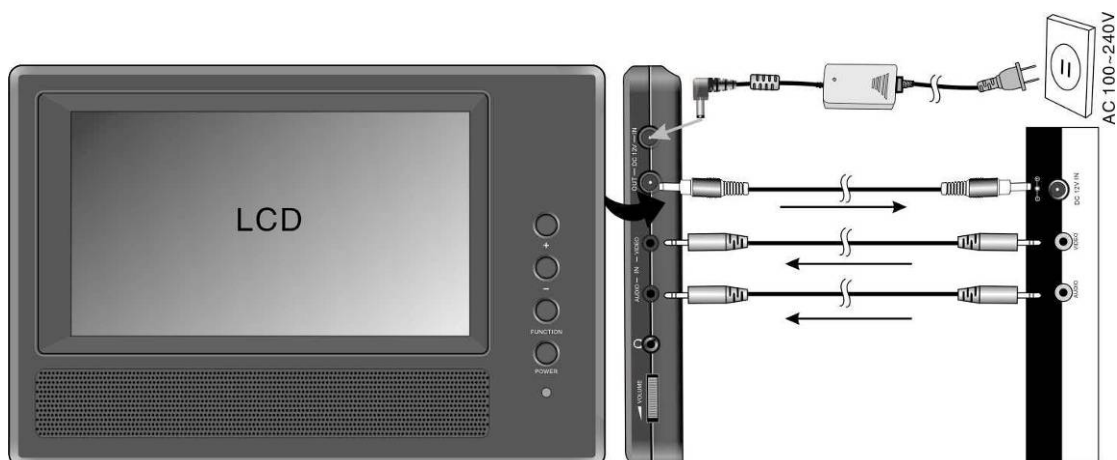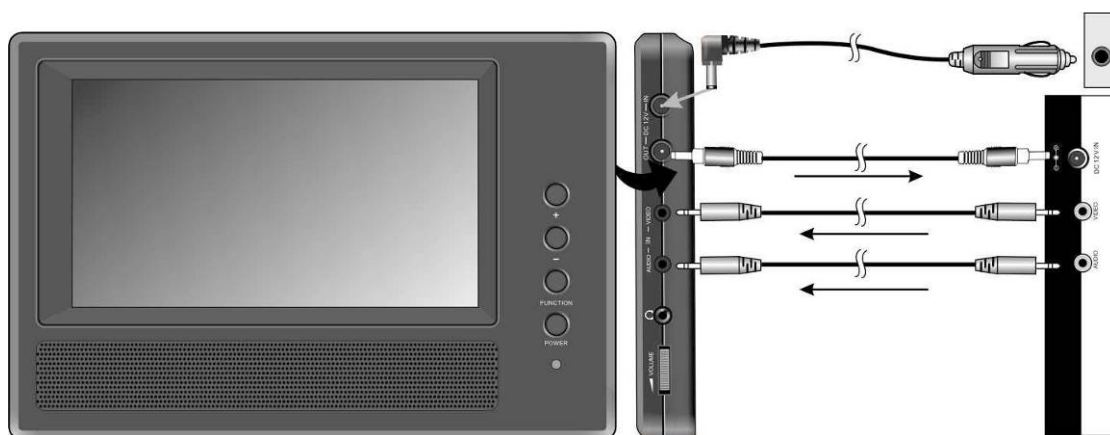

6 Работа с батерията

6.1 Закрепване/Отделяне на батерията

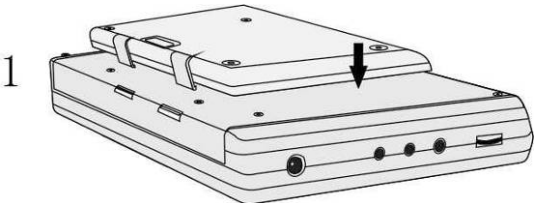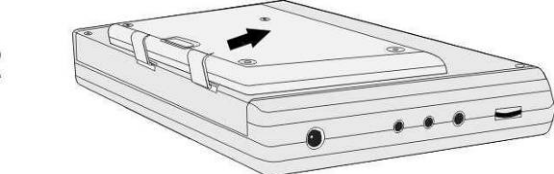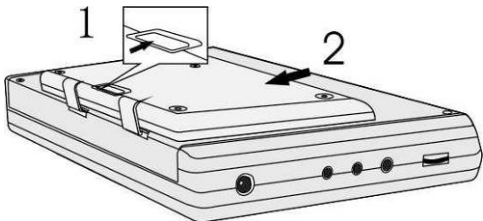1. Задръжете главното устройство с една ръка. Подравнете пластмасовите заключалки на батерията със съответните приемни отвори и я притиснете към устройството.	
2. Плъзнете батерията докато щракне върху устройството.	
3. За отделяне на батерията, натиснете и задръжете освобождаващия бутон както е показано на илюстрация 1. 4. Внимателно плъзнете батерията към горния край на устройството, както е показано на илюстрация 2.	

6.2 Зареждане на батерията

Включената в комплекта батерия е изградена от литиево-полимерни клетки. Моля заредете докрай батерията, преди да я използвате за пръв път. Времето за зареждане е приблизително 5 часа. Една напълно заредена батерия дава около 2,5 часа работа на главното устройство, обаче времето може да варира в зависимост от възпроизвежданите файлове.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- **Моля откачете батерията, ако няма да я използвате.**
- **Заредете докрай батерията, преди да я закрепите на устройството.**
- **Батерията трябва да се използва и зарежда при температури между 32°F ~ 100°F.**
- **НЕ излагайте батерията на топлина.**

- Дръжте батерията на добре вентилирано място.

7 Софтуерна съвместимост

7.1 Съвместими дискови формати

Дисков формат	Лого на диска	Размер на диска	Време за възпроизвеждане / страни
DVD		12cm	133 мин. (SS-SL)
			242 мин. (SS-DL)
			266 мин. (DS-SL)
			484 мин. (DS-DL)
		8cm	41 мин. (SS-SL)
			75 мин. (SS-DL)
			82 мин. (DS-SL)
			150 мин. (DS-DL)
CD		12cm	74 мин.
		8cm	20 мин.
JPEG	N/A	12cm	N/A

7.2 Поддръжка на дисковете

• Как да държите дисковете

Избягвайте да докосвате повърхността със запис на дисковете, за да не я повредите.



• Почистване на дисковете

Отпечатащи от пръсти или петна по дисковете могат да повлияят на качеството на звука и на картината. Внимателно избърсвайте диска с меко парче плат. Навлажнете с мек перилен препарат за премахване на мазни петна.



Не бършете с кръгови движения (концентричните драскотини внасят шум). Внимателно избърсвайте от центъра към периферията на диска, както е показано.



8 Работа с устройството

Моля прочетете инструкциите по-долу преди да започнете работа с **Prestigio PPDP 370 Twin** за пръв път.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НЕ работете с дискове с лошо качество, за да не замърсите лещата.

8.1 Преди да пуснете диск

1. Свържете **Prestigio PPDP 370 Twin** към захранването с адаптера.
2. Включете устройството с превключвателя отляво на положение ON.
3. Натиснете бутона OPEN за да отворите капака за диска. Поставете диск в отделениято с етикета нагоре. Затворете капака на диска.

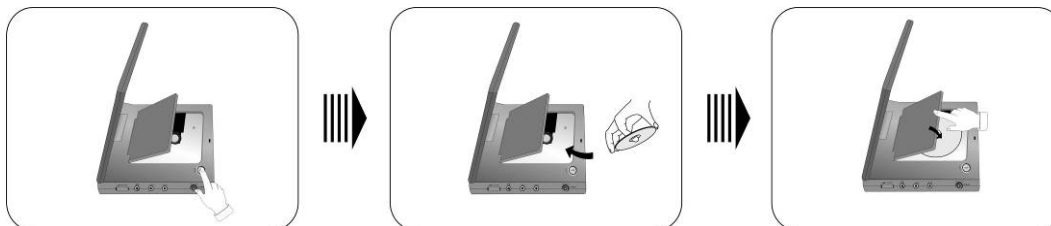


4. Устройството автоматично ще започне да възпроизвежда диска.
5. Настройте силата на звука отясно на подходящото ниво.
6. Изключвайте с поставяне превключвателя отляво на положение OFF.

8.2 Настройка на съотношението на екрана


Бутон **FUNC**



Натиенете бутон **FUNC** за смяна на яркостта и цветността. Настройте тези стойности с бутони **+** и **-** на предния панел. Натиснете и задръжте бутон **FUNC** за да смените екранното съотношение на 16:9 или 4:3. Вижте илюстрациите по-долу.

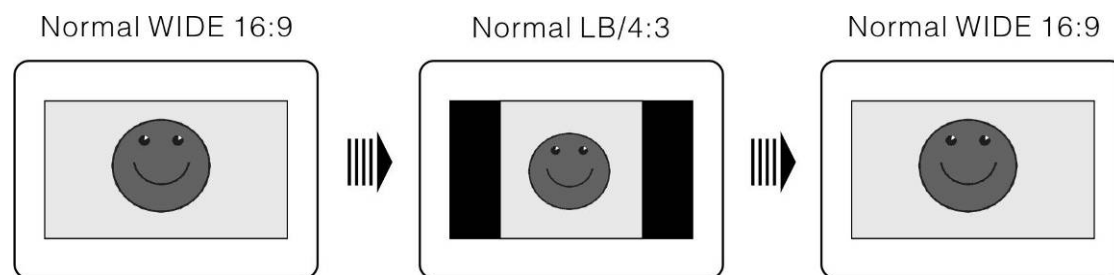

9 Работа по пускане на DVD диск

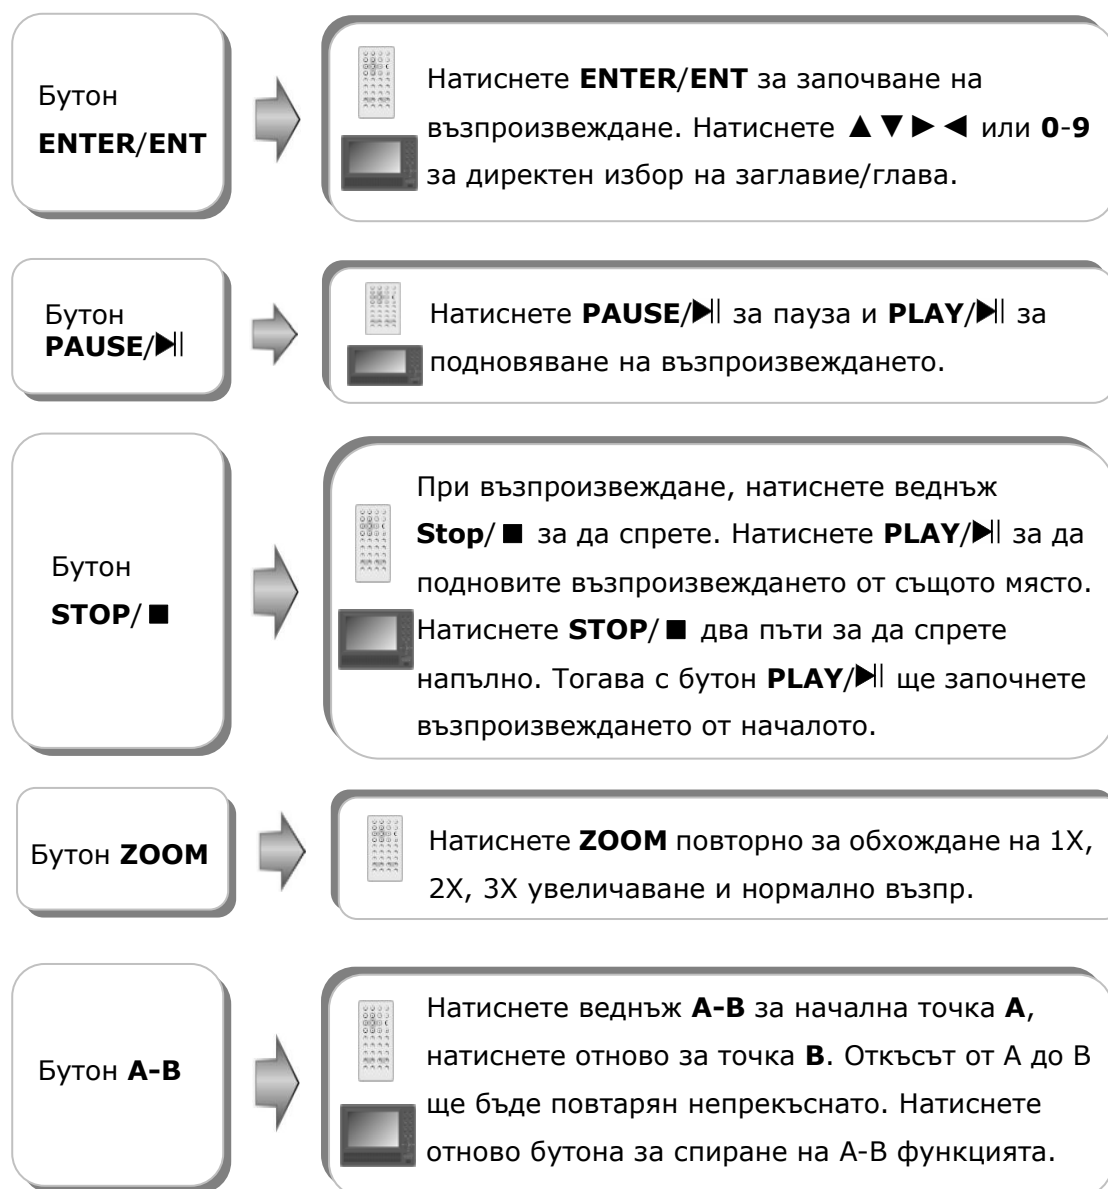

Бутон **TITLE**



Натиснете **TITLE** по време на възпроизвеждане, за да се върнете на заглавния екран. Натиснете **▲▼▶◀** за избор на заглавие/глава, и с  **ENTER/ENT** потвърдете избора, или с бутони **0-9/+10** въведете директно номера на заглавие или глава за възпроизвеждане.

Бутон **MENU**



Натиснете **MENU** по време на възпроизвеждане за връщане в главното меню. Натиснете **▲▼▶◀** за избор на заглавие/глава за възпр., натиснете **ENTER/ENT** за потвърждение на избора, или с **0-9/+10** изберете директно конкретно заглавие/глава.

Бутони **◀◀/▶▶**



Натиснете **◀◀** за предишната глава.
Натиснете **▶▶** за следващата глава.

Бутони **◀◀/▶▶**



Натиснете **▶▶** за бързо напред във файла.
Натиснете повторно за смяна на скоростта 2X, 4X, 8X, 16X и нормална в тази последователност.
 Натиснете **◀◀** за връщане назад. Натиснете повторно за скорост 2X, 4X, 8X, 16X и нормална в тази последователност.

Бутон **SLOW**



Натиснете **SLOW** за гледане в забавен режим.
Натиснете повторно за скорост of 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 и нормална в тази последователност.
 Натиснете **PLAY/▶|** за възобновяване на нормално възпроизвеждане.

Бутон **INFO**



Натиснете **INFO** за подробна информация за файла. Натиснете отново за отказ.

Бутон **AUDIO**



До 8 аудио потока могат да се запишат на DVD диск. Натиснете **AUDIO** при възпр. за избор на предпочитания звуков поток/език. С всяко натискане устройството ще покаже следващия достъпен звуков поток на DVD диска.



ЗАБ.: Тази функция е достъпна за DVD съдържащи звук на множество езици.

Бутон **SUBT**



Натиснете **SUBT** за обхождане на достъпните езици на субтитри, или да изключите субтитрите на филма. Един DVD диск може да се запише с 32 субтитри.

ЗАБ.: Тази функция е достъпна за DVD дискове поддържащи множество субтитри.

Бутон **REP**




Натиснете **REP** за обхождане на примерните повторения, вкл.: на глава, на заглавие или отказ от повторение.

Бутон **ANGLE**




Натиснете **ANGLE** за показване в режим на множество ъгли. Така една сцена може да се гледа под различен ъгъл (само за файлове с тази възможност). Вижте примера по-долу:



Натиснете **ANGLE** за избор на желаня ъгъл. Натиснете бутона повторно за обхождане на различни ъгли на гледане, ако има такива в дадена сцена.

ЗАБ.: Тази функция е достъпна за DVD дискове със заснети множество ъгли на гледане.

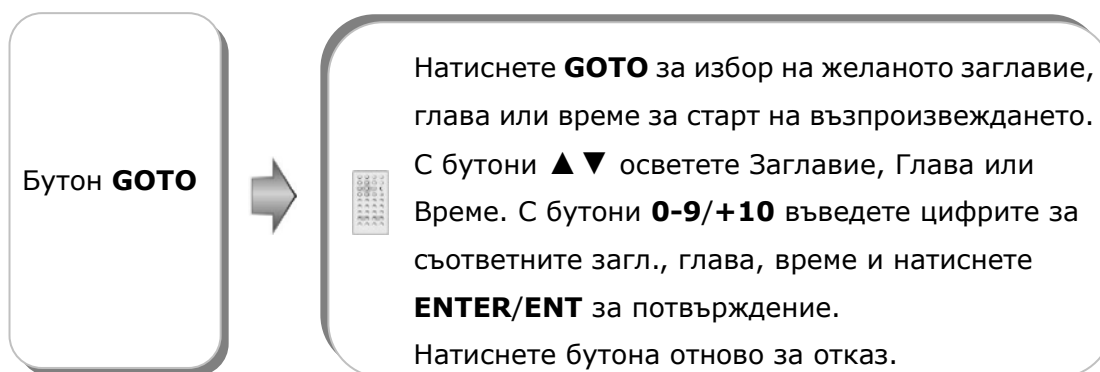

10 Работа по пускане на CD диск

CD дискът автоматично ще се зареди, когато се постави в устройството. На екрана ще се покаже меню за възпроизвеждане, и файловете на диска ще започнат да се свирят автоматично с дадената последователност. Натиснете **⏮/⏭** за избор на желаната песен или с **0-9/+10** въведете номера ъ и натиснете **ENTER/ENT** за потвърждение.





11 Работа по гледане на JPEG файлове

- **Преди гледане на JPEG файлове**

1. Диск с JPEG файлове ще се зареди автоматично с поставянето в отделението за диска,
2. Ще се покаже главната директория с няколко поддиректории/папки. Натиснете **ENTER/ENT** за да влезете. С бутони ▲▼ изберете желана папка и натиснете **ENTER/ENT** за потвърждение на избора.
3. При влизане в желаната папка, ще се покажат снимките в JPEG формат. С бутони ▲▼ изберете желаната снимка и натиснете **ENTER/ENT** за начало на показването.  ..

Натиснете ▲▼ за да осветите....., натиснете **ENTER/ENT** за да се върнете към последната папка или директория.

- **Филтър и настройки на повторението**

В режим папки, натиснете бутони за посока ▲▼▶◀ и осветете **FILTER**.

Следвайте стъпките по-долу за промяна на настройките:

1. Натиснете **ENTER/ENT** за влизане в менюто за настройка.
2. Натиснете ▲▼ за избор на опциите за настройка.
3. Натиснете **ENTER/ENT** за избор или отказ.
4. Натиснете ◀ за изход.

В режим Папка, с бутони ▲▼▶◀ осветете **REPEAT** и натиснете **ENTER/ENT** или **REP** за да обходите настройките.

Бутон
STOP/■



Натиснете **Stop/■** за да се върнете в режим Папки при възпроизвеждане. Натиснете **PLAY/▶||** за подновяване на възпроизвежд.

Бутон
PAUSE/▶||



Натиснете **PAUSE/▶||** за пауза при възпр., и пак **PLAY/▶||** за подновяване на възпроизвежд.

Бутони **◀◀/▶▶**



Натиснете **◀◀** за предишната снимка.
Натиснете **▶▶** за следващата снимка.

Бутон **REP**



Натиснете **REP** за обхождане на режимите на повторение вкл. еднократно, на папка, или отказ от повторение.


Въртене на снимка






При преглед на снимка, използвайте бутони ▲▼▶◀ за завъртане на текущата снимка.


Натиснете ▶ за да завъртите текущата снимка на 90° по часовниковата стрелка, както е показано по-долу:

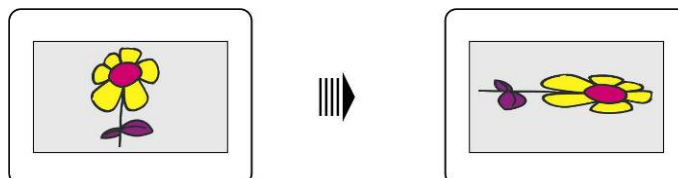

Натиснете ▼ за да завъртите текущата снимка на 180° по часовниковата стрелка, както е показано по-долу:

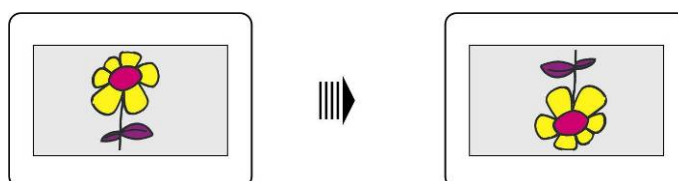

Натиснете ◀ за да завъртите текущата снимка на 270° по часовниковата стрелка, както е показано по-долу:

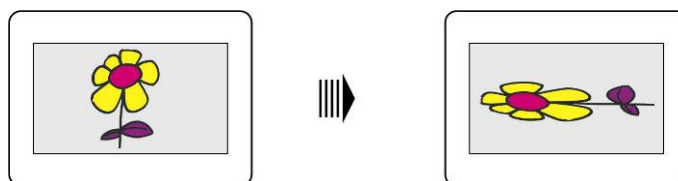


12 Настройка на системата

Моля следвайте процедурите по-долу, за да промените настройките по подразбиране според вашите предпочитания.


Следвайте стъпките по-долу за настройка на устройството:

1. Натиснете **SETUP** и на екрана ще се покаже менюто за настройка.
2. Натиснете ◀/▶ за да избирате между опциите за настройка. Натиснете **ENTER/ ENT** или ▼ за да влезете в менюто или да потвърдите.
3. Натиснете ◀ за връщане в предишното меню. Или натиснете отново **SETUP** по всяко време за изход от менюто за настройка

- **Настройка на езика**

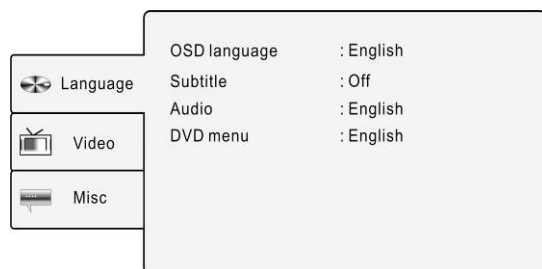


Натиснете **SETUP** и **▲▼** за да отидете на **Language** (език). Ще се покаже екран както отляво.

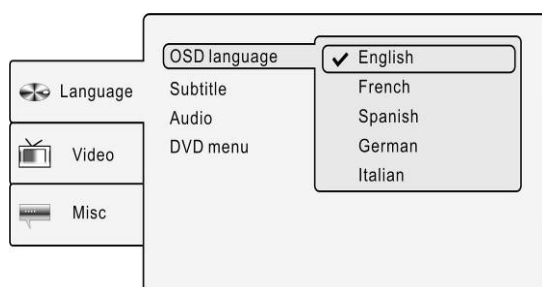

1. Език на Екранното меню


Изберете опцията за настройка на езика на Екранното меню.

С **▲▼** бутони осветете **OSD language** и натиснете **ENTER/ENT** или **►** за потвърждение. С **▲▼** бутони изберете предпочитания език и натиснете **ENTER/ENT** за потвърждение и връщане.

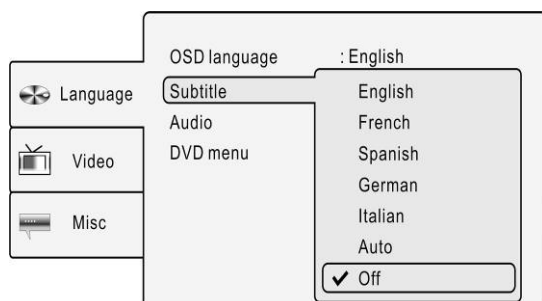


2. Субтитри

Изберете опцията за настройка на езика на субтитрите. С бутони **▲▼** осветете **Subtitle** и натиснете **ENTER/ENT** или **►** за потвърждение. С **▲▼** бутони изберете предпочитания език и натиснете **ENTER/ENT** за потвърждение и връщане

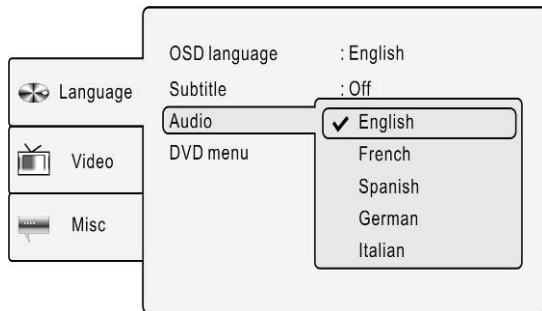

3. Audio


Изберете опцията за настройка на езика на звука. С бутони ▲ ▼ осветете **Audio** и натиснете **ENTER/ ENT** или ► за потвърждение. С ▲ ▼ бутони изберете предпочитания език на звука и натиснете **ENTER/ENT** за потвърждение и връщане

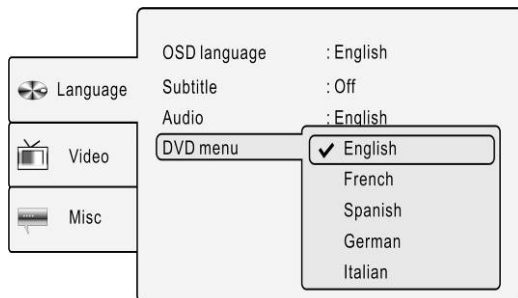


4. DVD меню

Изберете опцията за настройка на езика на дисковото меню. С бутони ▲ ▼ осветете **DVD menu** и натиснете **ENTER/ ENT** или ► за потвърждение . С ▲ ▼ бутони изберете предпочитания език на DVD меню и натиснете **ENTER/ENT** за потвърждение и връщане.

● Настройка на видеото

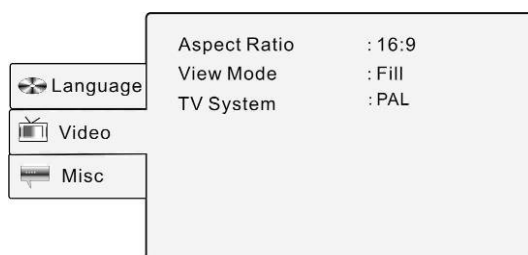


Натиснете **SETUP** и с бутони ▲ ▼ изберете **Video**. Ще се покаже екран както отляво.

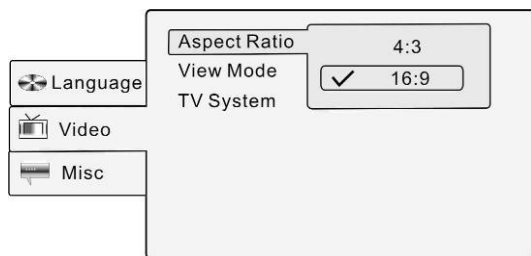


1. Съотношение

Изберете тази опция за настройка на съотношението. С бутони ▲▼ осветете **Aspect Ratio** и натиснете **ENTER/ ENT** или ► за потвърждение. С ▲▼ изберете 4:3 или 16:9 и пак **ENTER/ENT** за потв. и връщане.

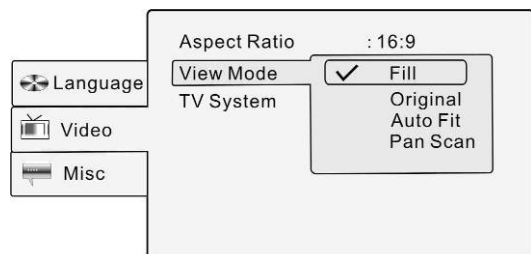

2. Режим на гледане


Изберете тази опция за настройка режима на гледане. С бутони ▲▼ осветете **View Mode** и натиснете **ENTER/ ENT** или ► за потвърждение. С ▲▼ изберете подходящия режим и натиснете **ENTER/ENT** за потвърждение и връщане.

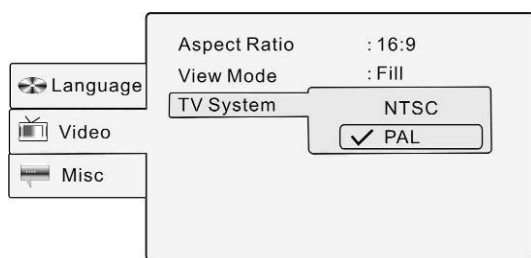


3. ТВ система

Изберете тази опция за съответствие с ТВ стандарта. С бутони ▲▼ осветете **TV System** и натиснете **ENTER/ ENT** или ► за потвърждение. С ▲▼ изберете подходящата ТВ система и натиснете **ENTER/ENT** за потвърждение и връщане

● Различни настройки (Misc)

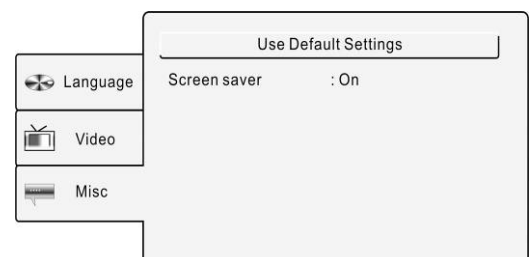


Натиснете **SETUP** и с бутони ▲▼ изберете **Misc**. Ще се покаже екран както отляво.

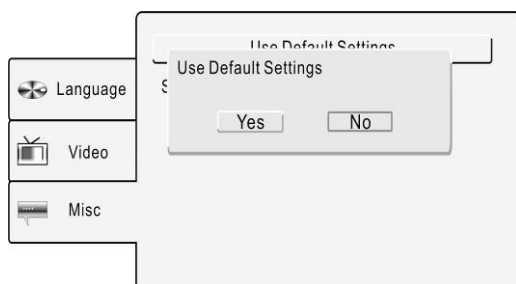

1. Използване на фабричните настройки

Изберете опцията за възстановяване на настройките по подразбиране. С ▲▼ осветете **Use Default Setting** и натиснете **ENTER/ ENT** или ► за потвърждение. С ▲▼ изберете **Yes** и натиснете **ENTER/ENT** за потвърждение или **No** за отказ.

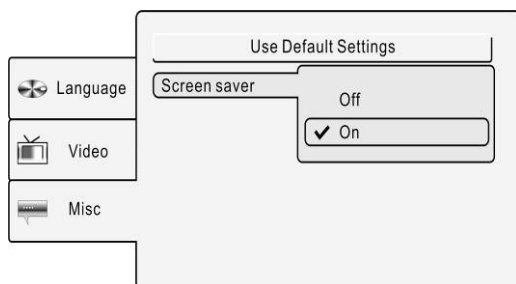

2. Скринсейвър

Изберете опцията за вкл/изкл на скрийнсейвър. С ▲▼ осветете **Screen saver** и натиснете **ENTER/ ENT** или ► за потвърждение. С ▲▼ изберете **On** или **Off** и натиснете **ENTER/ENT** за потвърждение и връщане.


13 Използване на закрепващи колани

Следвайте стъпките по-долу за закрепване на **Prestigio PPDP 370 Twin** на опората за глава на автомобилната седалка.

1. Поставете устройството на мека и гладка повърхност със задната страна нагоре.
2. Отхлабете колана и извадете от него катарамата.
3. Пъхнете колана през отвора както на Фиг.1. Уверете се, че вътрешната

страна на колана е нагоре.


4. Поставете колана в катарамата както е на Фиг.2 и Фиг.3. Пфреди поставяне на устройството на опората за глава, уверете се, че външната страна на катарамата е нагоре.

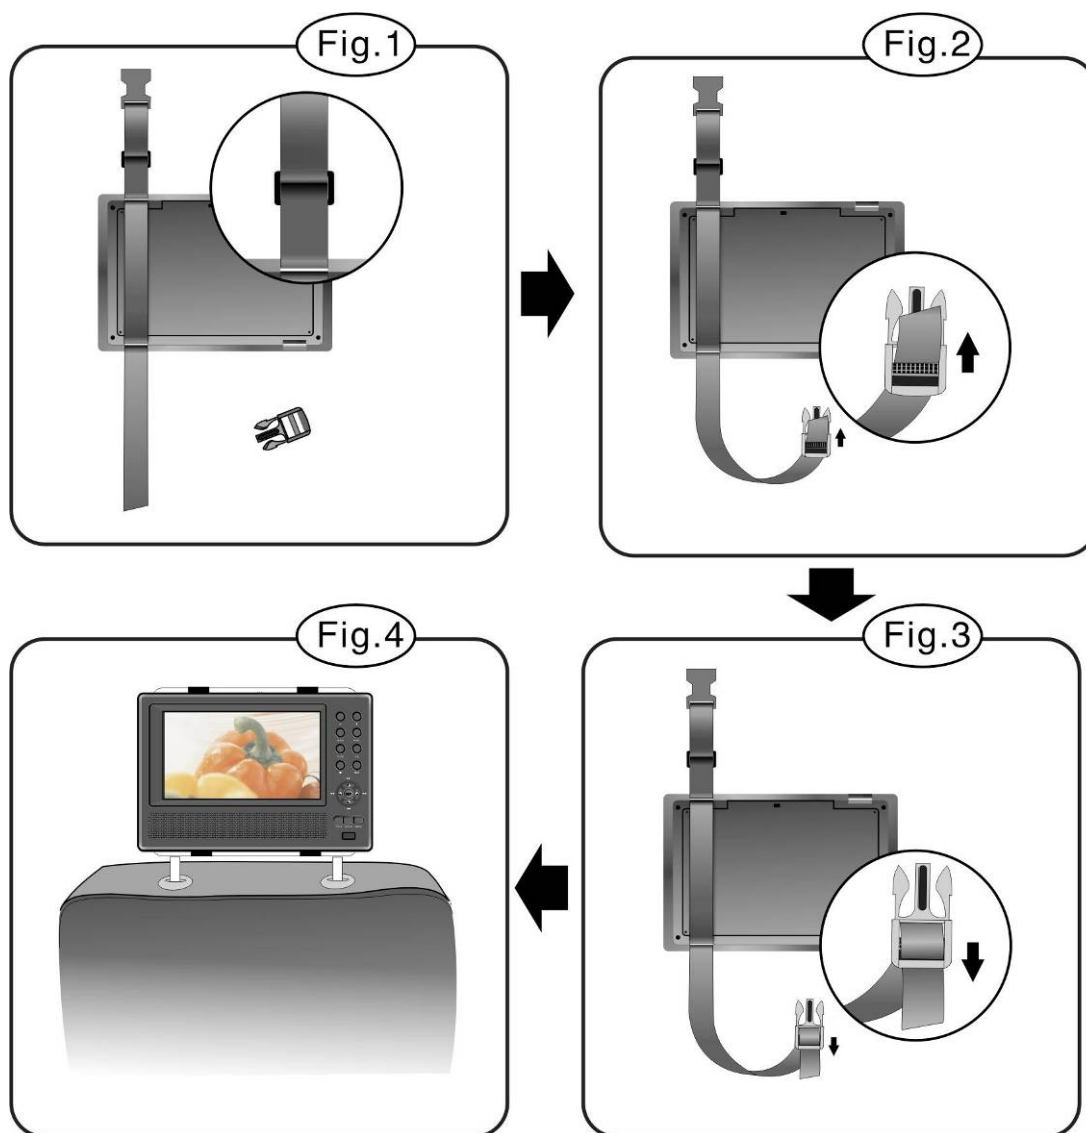


5. Повторете горните стъпки за другия колан.
6. Настройте дължината на коланите за поставяне на устройството върху опората за глава.
7. Затегнете коланите върху опората за глава, както на Фиг.4. Уверете се, че коланите са между поддържащите метални пръчки.

ЗАБ.: Илюстрациите по-долу показват външната и вътрешна страна на

катарамите и коланите.

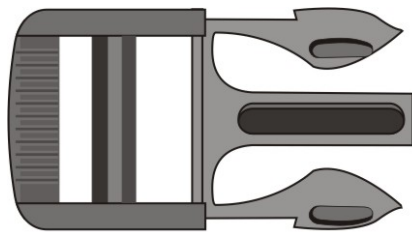

Outside

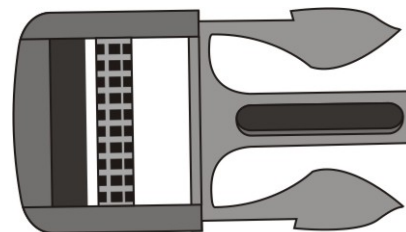

Inside



Outside



Inside

14 Отстраняване на повреди

Вземете някои от описаните по-долу мерки за решаване на елементарни проблеми преди да се обадите на сервизната служба.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Незабавно изключете устройството и откачете адаптера, ако устройството не работи нормално. Никога не се опитвайте да поправяте сами устройството, за да не го повредите.

ПРОБЛЕМ	ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА	ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ
Устройството не си взаимодейства с дискове	Капакът на диска не е добре затворен.	Затворете капака и натиснете плътно за добро затваряне.
	Няма диск в поставката.	Поставете диск с подходящите формати.
	Дискът не е поставен с етикета нагоре.	Поставете диска с етикета нагоре.
	Дискът може да не е чист, и да е надраскан.	Почистете страната със записа на диска.
	Регионалният код на диска може да не съвпада с устройството.	Уверете се, че и двата регионални кода си пасват.
	Има течност на лещата.	Отстранете диска и дръжте устройството изключено поне 2 часа.
Няма звук.	Връзката между устройството и аудио системата не е добра.	Свържете наново аудио системата и устройството и се уверете, че връзката е добра.
	Говорителят е изключен.	Включете говорителя.
	Звукът на диска може да не е настроен добре.	Опитайте отново да настроите звука на диска.
	Дискът може да не е чист, и да е надраскан.	Почистете страната със записа на диска.
Няма картина.	LCD екранът може да е изключен или в неподходящ видео режим.	Включете LCD екрана или настройте подходящия видео режим.

	Връзката между устройството и видео системата не е добра	Свържете наново видео системата и устройството и се уверете, че връзката е добра.
	Устройството не е в режим AV OUT.	Сложете AV Switch at the bottom of the unit to AV OUT.
Лошо аудио /видео показване.	Дискът може да не е чист или да е надраскан.	Почистете страната със записа на диска.
	Може да има препятствия между дистанционното и приемния порт на устройството.	Махнете препятствията между дистанционното и приемника на устройството.
Дистанционното не работи добре или не работи изобщо.	Дистанционното не е насочено добре към устройството.	Опитайте по-добре да насочите дистанционното.
	Батерията на дистанционното не е правилно поставена.	Поставете правилно батерията в дистанционното.
	Батерията на дистанционното е слаба или изтощена.	Заменете батерията.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Статично електричество или други смущения може да причинят аномална работа на Prestigio PPDP 370 Twin DVD Player. За да отстраните смущението, откачете захранващия кабел и го поставете отново и го поставете пак за ресетиране на устройството. Ако проблемът продължава, консултирайте се с местния сервизен център или квалифициран техник.

15 Приложение

15.1 Спецификации на продукта

Размер на TFT екрана		7,0 инча
Дължина на вълната на лазера		780/650 nm
Видео система		PAL
Честотен обхват		20Hz ~ 20kHz $\pm$ 2.5dB
Съотношение сигнал-шум		$\geq$ 85dB
Аудио изкривявания		$\leq$ - 70dB (1kHz)
Разделение на каналите		$\geq$ 70dB (1kHz)
Динамичен обхват		$\geq$ 80dB (1kHz)
Аудио изход	Аналогов аудио изход	Изходно ниво: $1.5V \pm_{1.0}^{0.2}$, Товар: 10K Ω
Видео изход	Video Out	Изходно ниво: $1V_{p-p} \pm 0.2$, Товар: 75 Ω Небалансиран отрицателен
Захранване		DC 12V
Консумирана мощност		< 25W
Размери (Д*Ш*Д)		230mmX154mmX40mm (Главно устройство) 230mmX154mmX22mm (2 ^{ри} монитор)
Тегло		Приблизително 0,85kg (Главно устройство) 0.53kg (2 ^{ри} монитор)

15.2 Техническа поддръжка и гаранционна информация

Моля вижте www.prestigio.com за техническа поддръжка и гаранционна информация.

15.3 Ограничена отговорност

Ние сме положили всички усилия да осигурим пълнота и точност на информацията и процедурите в това ръководство. Не поемаме отговорност за щети по повод грешки или пропуски в него. **Prestigio** си запазва

правото да прави промени в продуктите без допълнително уведомление.