


SISUKORD

1	KASUTUSELEVÕTT	4
1.1	OHUTUSJUHISED	4
1.2	AUTORIÕIGUSTE KAITSE	4
1.3	KOMPLEKTI SISU	5
2	PÕHISEADME VAATED	6
2.1	EESTVAADE	6
2.2	PAREMA KÜLJE VAADE	8
2.3	VASAKU KÜLJE VAADE	9
2.4	ALTVAADE	9
3	TEISE MONITORI VAATED	10
3.1	EESTVAADE	10
3.2	PAREMA KÜLJE VAADE	11
3.3	ALTVAADE	11
4	KAUGJUHTIMISPULDI ÜLEVAADE	13
4.1	NUPPUDE FUNKTSIOON	13
4.2	KAUGJUHTIMISPULDI PATAREI PAIGALDAMINE	15
5	SÜSTEEMI ÜHENDAMINE	16
5.1	TELEVIISORIGA ÜHENDAMINE	16
5.2	VÕIMENDIGA ÜHENDAMINE	17
5.3	KÕRVAKLAPPIDE ÜHENDAMINE	18
5.4	VAHELDUVVOOLUADAPTERI ÜHENDAMINE	18
5.5	AUTOADAPTERIGA ÜHENDAMINE	19
5.6	PÕHISEADMEGA ÜHENDAMINE	20
6	AKUPLOKI KÄSITLEMINE	21
6.1	AKUPLOKI KÜLGE- JA LAHTIÜHENDAMINE	21
6.2	AKUPLOKI LAADIMINE	21

<u>7</u>	<u>TARKVARA ÜHILDUVUS</u>	<u>22</u>
7.1	ÜHILDUV PLAADIVORMING	22
7.2	PLAATIDE HOOLDUS	22
<u>8</u>	<u>ÜLDKASUTUS</u>	<u>23</u>
8.1	ENNE KASUTAMIST	23
8.2	EKRAANI KUVASUHTE REGULEERIMINE	23
<u>9</u>	<u>DVD PLAADI KÄSITLEMINE</u>	<u>24</u>
<u>10</u>	<u>CD PLAADI KÄSITLEMINE</u>	<u>27</u>
<u>11</u>	<u>JPEG FAILIDE KÄSITLEMINE</u>	<u>29</u>
<u>12</u>	<u>SÜSTEEMI SEADISTAMINE</u>	<u>31</u>
<u>13</u>	<u>RIHMADE KASUTAMINE</u>	<u>35</u>
<u>14</u>	<u>VEAOTSING</u>	<u>37</u>
<u>15</u>	<u>LISAD</u>	<u>39</u>
15.1	TOOTE TEHNILISED ANDMED	39
15.2	TEHNILISE TOE JA GARANTII INFORMATSIOON	39
15.3	ÕIGUS-MÄRKUS	39

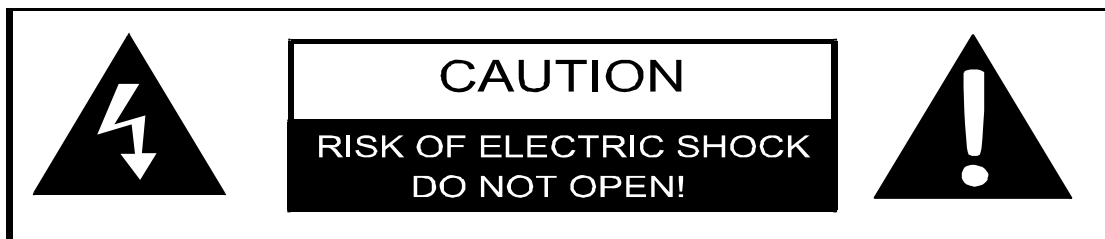

Võrdkülgses kolmnurgas kujutatud välgunoole sümbol on ette nähtud kasutaja hoiatamiseks isoleerimata ohtliku pinge olemasolu eest toote korpuses, mis võib olla piisava tugevusega kasutajale elektriohu tekitamiseks - ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE!.



Võrdkülgses kolmnurgas kujutatud hüüumärk on ette nähtud kasutaja hoiatamiseks tootega kaasnevas dokumentatsioonis eksisteerivate tähtsate kasutus- ja hooldusjuhiste (teenindusjuhiste) korral.



HOIATUS:

Avatud seade väljastab laserkiirgust. ÄRGE vaadake otse laserkiire sisse.



ETTEVAATUST:

- Tootes sisaldub väikese võimsusega laserseade. Laserseadme seisukorra hindamiseks ÄRGE avage korpust ega üritage parandada seadet. Mistahes teenindusvajaduse korral pöörduge palun autoriseeritud teeninduskeskuse poole.
- Elektrilöögiohu vähendamiseks ÄRGE eemaldage seadme katet. Seespool ei ole ühtegi kasutaja poolt hooldust vajavat objekti. Hoolduseks pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonali poole. Eemaldage toitejuhe seinakontaktist enne hoolduse teostamist või kui toodet ei kasutata pikema aja jooksul.
- Tootja ei võta endale vastutust rikete eest, mis on põhjustatud tootel ilma tootja või volitatud esindaja loata teostatud mistahes asenduste või muudatuste tõttu.

1 Kasutuselevõtt

Täname Teid mobiilse digitaalse meediakeskuse **Prestigio PPDP 370 Twin** ostmise eest. Te olete teinud suurepärase valiku ja me loodame, et Te naudite selle kõiki põnevaid funktsioone. Enne toote kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige toote kõigi funktsioonide täielikuks nautimiseks kõiki kasutusjuhendis toodud toiminguid

1.1 Ohutusjuhised

Prestigio PPDP 370 Twin kasutamisel järgige palun kõiki ohutusjuhiseid. Seadme korrektse kasutamise tagamiseks järgige palun kõiki käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud toiminguid.



Hoiatus: Käesolev tähis viitab toimingutele, mille mittetäitmine või ebakorrektneteostamine võib viia seadet kasutavate isikute tõsiste vigastuste põhjustamiseni või seadme rikkumiseni.

- Ärge üritage lahti võtta või muuta ühtegi seadme osa, mis ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.
- Vältige seadme kontakti veega või mistahes muu vedelikuga. Seadmel puudub veekindlus mistahes liiki vedeliku vastu.
- Vedeliku sattumise korral seadmesse eemaldage seade koheselt lahti toiteallikast. Seadme jätkuv kasutamine võib põhjustada põlengut või elektrilööki. Abisaamiseks pöörduge palun oma toote edasimüüja või lähima tugikeskuse poole.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge ühendage seadet seinakontakti või seinakontaktist lahti märgade kätega.
- Ärge jätke oma seadet kuumaallika lähedusse või otsese leegi või kuuma kätte.
- Kunagi ärge pange seadet tugevaid magnetilisi välju genereerivate seadmete vahetusse lähedusse. Tugevad magnetilised väljad võivad põhjustada tõrkeid või andmete rikkumist ja kadu.

1.2 Autoriõiguste kaitse

Käesolev toode sisaldab autoriõigustega kaitstud tehnoloogiat, mis on kaitstud USA patentide ja teiste intellektuaalsete omandiõigustega. Selle autoriõigustega kaitstud tehnoloogia kasutamiseks peab olema Macrovision luba ja see võib olla suunitletud üksnes koduse ja muu piiratud kasutamise jaoks, kui Macrovision ei ole sätestanud

teisiti. Pöördprojekteerimine või demontaaž on keelatud.

DVD pleierid ja plaadid on kodeeritud regioonide järgi. Kui DVD plaadil märgitud regiooni number ei vasta käesoleva toote regioonile, ei saa DVD plaati seadmel mängida. **Prestigio PPDP 370 Twin** on kodeeritud regiooni 2 jaoks ja on ette nähtud üksnes Euroopa standardiga DVD plaatide kasutamiseks.

1.3 Komplekti sisu

Objekt	Kirjeldus	Kogus
	Prestigio PPDP 370 Twin DVD pleier	1
	Teine monitor	1
	Akuplokk	1
	Kasutusjuhend	1
	Garantiikaart	1
	CD dokumentatsiooniga	1
	Kaugjuhtimispuult (koos patareiga)	1
	Autoadapter	1
	Toitekaabel koos vahelduvvooluadapteriga	1
	Audio-video kaabel	2
	Toitekaabel	1
	Rihmad	4

2 Põhiseadme vaated

2.1 Eestvaade



Number	Objekti nimi	Funktsioon
1	- / + nupp	Kasutage ekraani heleduse ja värvuse reguleerimiseks.
2	AUDIO nupp	Vajutage taasesitusel läbi DVD plaadi erinevate keelevalikute liikumiseks (vajalik on mitmekeelsete subtiitrite olemasolu).
3	FUNC nupp	Vajutage ekraani heleduse ja värvuse nivoo reguleerimiseks. Vajutage ja hoidke nuppu 1-2 sekundit ekraani kuvasuhte vahetamiseks 16:9 ja 4:3 vahel.
4	SLOW nupp	Vajutage aeglustatud taasesituse funktsiooni aktiveerimiseks.
5	A-B kordusnupp	Vajutage konkreetse väljavalitud lõigu korduvaks esitamiseks.
6	■ (stopp) nupp	Vajutage taasesituse seiskamiseks. Samalt positsioonilt jätkamiseks vajutage nuppu PLAY ► . Taasesituse täielikuks

		lõpetamiseks vajutage nuppu kaks korda.
7	▶ (esita/peata) nupp	Pausi tegemiseks taasesitusel vajutage üks kord. Taasesituse jätkamiseks vajutage nuppu uuesti.
8	▲ / ► nupp	Vajutage üleskerimiseks või taasesitusel kiireks edasikerimiseks.
9	► / ►► nupp	Vajutage paremale kerimiseks või järgmise loendi, loo või peatüki juurde edasi-liikumiseks.
10	ENT nupp	Vajutage taasesituse alustamiseks või valiku kinnitamiseks.
11	▼ / ◀ nupp	Vajutage allakerimiseks või taasesitusel tagasikerimiseks.
12	◀ / ◀◀ nupp	Vajutage vasakule kerimiseks või eelmise loendi, loo või peatüki juurde tagasi-pöördumiseks.
13	MENU nupp	Vajutage menüüsse sisenemiseks või sellest väljumiseks.
14	SETUP nupp	Vajutage süsteemi seadistusmenüüsse sisenemiseks või sellest väljumiseks.
15	TITLE nupp	Vajutage tiitlimenüüsse sisenemiseks (kui on olemas).
16	Kaugjuhtimispuldi andur	
17	Valjuhääldi	
18	LCD ekraan	

2.2 Parema külje vaade



Number	Objekti nimi	Funktsioon
1	VOLUME regulaator	Kõrvaklappide või valjuhääldi helitugevuse reguleerimiseks kerige vasakule ja paremale.
2	Kõrvaklapipesa	Kõrvaklappide ühendamiseks. Kõrvaklappide ühendamisel lülitatakse valjuhääldid automaatselt välja.
3	AUDIO OUTPUT pesa	Välise võimendi ühendamiseks.
4	VIDEO OUTPUT pesa	Välise monitori ühendamiseks.
5	DC 12V INPUT toitesisend	Vahelduvvooluadapteri ja autoadapteri ühendamiseks.
6	OPEN lüliti	Vajutage plaadisahtli avamiseks.


7	Plaadisahtli kaas	Vajutage kaane sulgemiseks plaadi laadimise järel.
---	-------------------	--

2.3 Vasaku külje vaade



Number	Objekti nimi	Funktsioon
1	Kõrvaklapipesa	Kõrvaklappide ühendamiseks. Kõrvaklappide ühendamisel lülitatakse valjuhääldid automaatselt välja.
2	Power lüliti	Toite sisse- või väljalülitamiseks libistage asendisse ON või OFF .

2.4 Altvaade

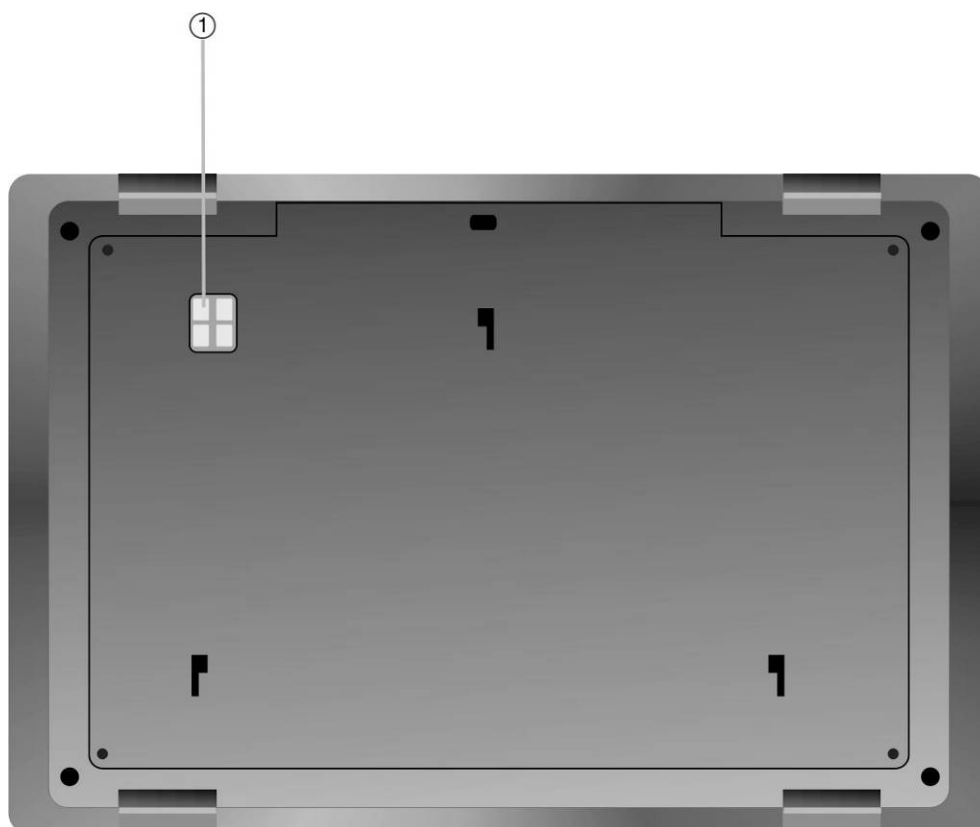

Number	Objekti nimi	Funktsioon
--------	--------------	------------

1	Akuliides	Akuploki ühendamiseks.
---	-----------	------------------------


3 Teise monitori vaated

3.1 Eestvaade




Number	Objekti nimi	Funktsioon
1	- / + nupp	Kasutage ekraani heleduse ja värvuse reguleerimiseks.
2	FUNC nupp	Vajutage ekraani heleduse ja värvuse nivoo reguleerimiseks. Vajutage ja hoidke nuppu 1-2 sekundit ekraani kuvasuhte vahetamiseks 16:9 ja 4:3 vahel.
3	Power nupp	Vajutage ooterežiimist väljumiseks või sellesse sisenemiseks.
4	Power indikaator	Ooterežiimis põleb indikaator punaselt.
5	Valjuhääldi	
6	LCD ekraan	

3.2 Parema külje vaade

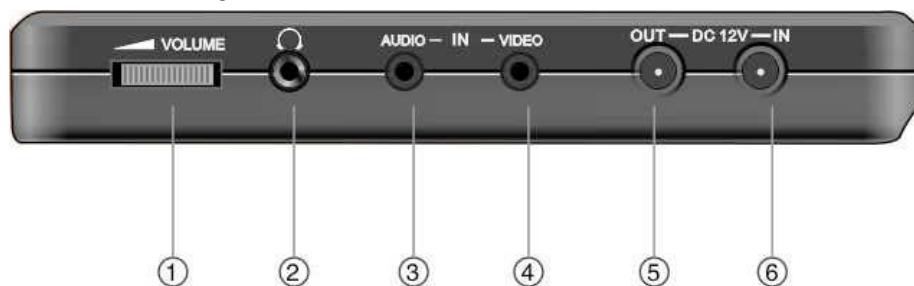

Number	Objekti nimi	Funktsioon
1	VOLUME regulaator	Kõrvaklappide või valjuhääldi helitugevuse reguleerimiseks kerige vasakule ja paremale.
2	Kõrvaklapipesa	Kõrvaklappide ühendamiseks. Kõrvaklappide ühendamisel lülitatakse valjuhääldid automaatselt välja.
3	AUDIO INPUT pesa	Põhiseadme audiosignaali sisestamiseks.
4	VIDEO INPUT pesa	Põhiseadme videosignaali sisestamiseks.
5	DC 12V INPUT pesa	Vahelduvvooluadapteri ja autoadapteri ühendamiseks.
7	DC 12V OUTPUT pesa	Põhiseadmele toitepinge väljastamiseks.


3.3 Altvaade

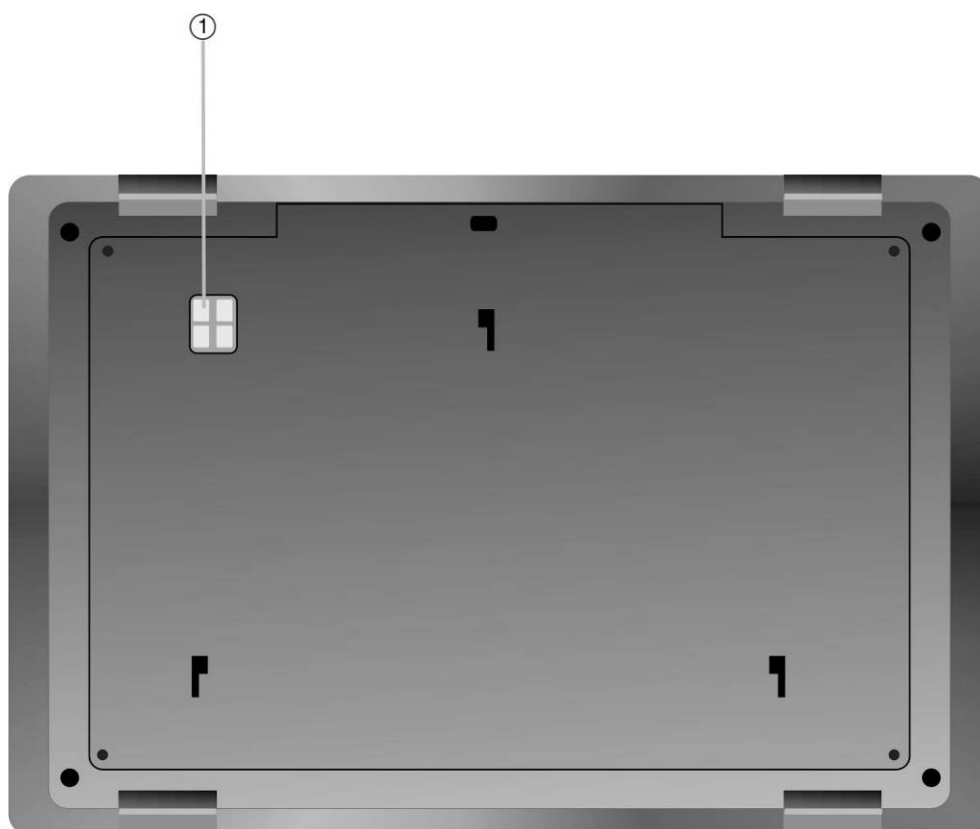

Number	Objekti nimi	Funktsioon
1	Akuliides	Akuploki ühendamiseks seadmega.

4 Kaugjuhtimispuldi ülevaade

4.1 Nuppude funktsioon



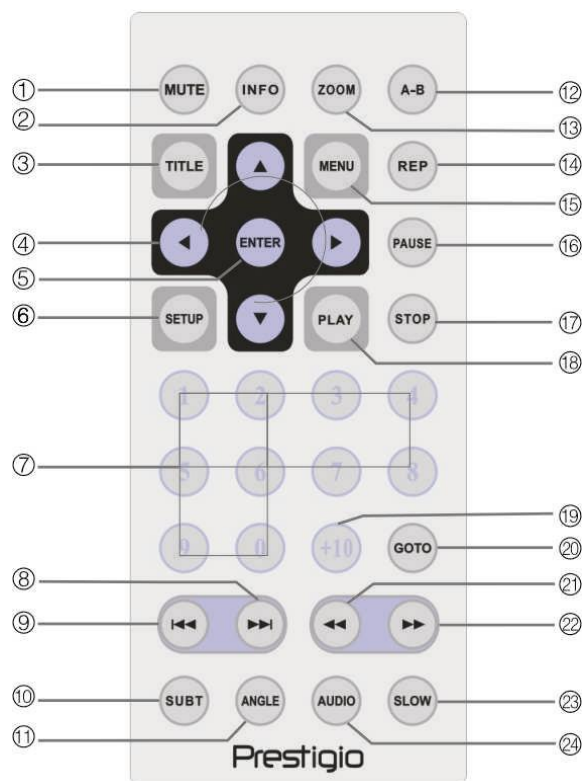


Number	Nupu nimi	Funktsioon
1	MUTE	Vajutage valjuhääldi sisse/välja lülitamiseks.
2	INFO	Vajutage detailse failiinfo kuvamiseks. Tühistamiseks vajutage uuesti.
3	TITLE	Vajutage tiitlimenüüsse sisenemiseks (kui on saadaval).
4	▲ ▼ ► ◀ suunanupud	Vajutage erinevate valikuvõimaluste vahel liikumiseks.
5	ENTER	Vajutage taasesituse alustamiseks või valiku kinnitamiseks.
6	SETUP	Vajutage süsteemi seadistusmenüüsse sisenemiseks või sellest väljumiseks.
7	0-9 numbrinupud	Vajutage numbrite valimiseks.
8	►► (järgmine)	Vajutage järgmise loendi, loo või peatüki juurde edasiliikumiseks.

9	⏮ (eelmine)	Vajutage eelmise loendi, loo või peatüki juurde tagasipöördumiseks.
10	SUBT	Vajutage subtiitri keele valimiseks (mitmekeelsete subtiitrite olemasolu nõutav). Tühistamiseks vajutage uuesti.
11	ANGLE	Vajutage kaameranurga valimiseks (nõutav kaameranurga seadistusfunktsioon).
12	A-B	Vajutage konkreetse väljavalitud lõigu korduvaks esitamiseks.
13	ZOOM	Vajutage läbi suumimise valikute liikumiseks.
14	REP	Vajutage erinevate korduse- ja esitusjärjestuse skeemide valimiseks.
15	MENU	Vajutage taasesitusel menüüsse sisenemiseks või sellest väljumiseks.
16	PAUSE Button	Vajutage pausi tegemiseks taasesitusel. Taasesituse jätkamiseks vajutage nuppu PLAY .
17	STOP	Vajutage taasesituse seiskamiseks. Samalt positsioonilt jätkamiseks vajutage nuppu PLAY . Taasesituse täielikuks lõpetamiseks vajutage nuppu STOP kaks korda.
18	PLAY	Vajutage taasesituse alustamiseks.
19	+ 10	Vajutage 9-st suuremate numbrite valimiseks.
20	GOTO	Vajutage edasijätkamiseks kasutaja-määratud tiitli, peatüki numbri või algusaja juures.
21	⏮ tagasikerimisnupp	Vajutage taasesitusel tagasikerimiseks.
22	⏭ edasikerimisnupp	Vajutage kiireks edasikerimiseks taasesitusel.
23	SLOW	Vajutage aeglustatud taasesituse aktiveerimiseks.
24	AUDIO	DVD plaadi esitamisel kasutage läbi erinevate keelevalikute liikumiseks (vajalik on mitmekeelsete subtiitrite olemasolu).

4.2 Kaugjuhtimispuldi patarei paigaldamine

Kaugjuhtimispuldi patarei sisaldub komplektis. Patarei tühjenemisel järgige palun allpool toodud patarei vahetamise juhiseid.

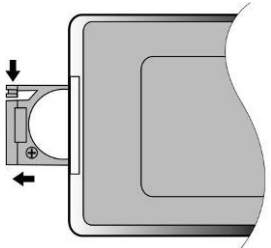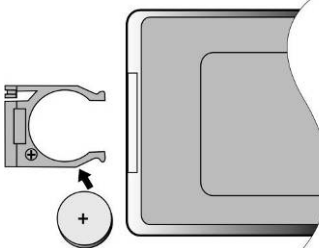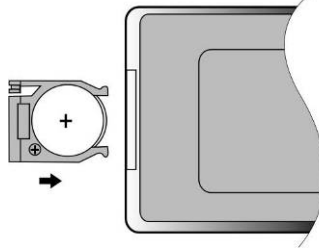1. Suruge ja hoidke patareiraami selle küljelt, seejärel tõmmake ta vastavalt illustratsioonile kaugjuhtimispuldist välja.	
2. Paigaldage CR2025 3V tüüpi patarei raami sisse + märgiga kaugjuhtimispuldi tagakülje suunas.	
3. Suruge patareiraam tagasi kaugjuhtimispuldi sisse. Veenduge palun, et patareiraam oleks korralikult sisestatud.	



ETTEVAATUST:

- ÄRGE jätke kaugjuhtimispulti otsese päikesevalguse kätte.
- ÄRGE laadige, avage või kuumutage patareid.
- Kaugjuhtimispuldi korrektse toimimise tagamiseks vahetage tühjenenud patarei koheselt välja.

5 Süsteemi ühendamine




HOIATUS:

- Enne seadme ühendamist lülitage palun välja kõik seadmed, sealhulgas TV, DVD pleier jne.
- Ühendamisel järgige palun pleieri ja seadmete värvikodeeringut.


5.1 Televisoriga ühendamine

Prestigio PPDP 370 Twin audio-videokaabli abil televisoriga ühendamiseks järgige allpool toodud illustratsiooni.

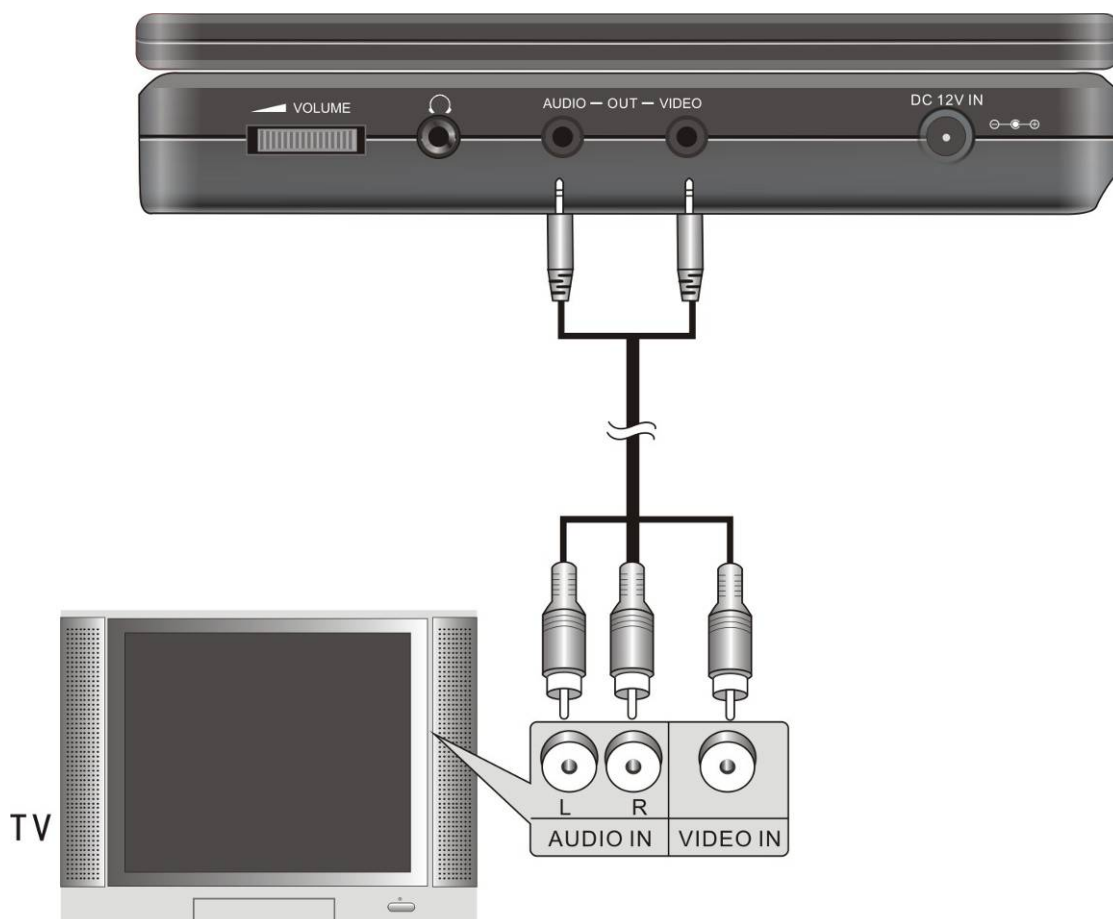

5.2 Võimendiga ühendamine

Prestigio PPDP 370 Twin audio-videokaabli abil võimendiga ühendamiseks järgige allpool toodud illustratsiooni.

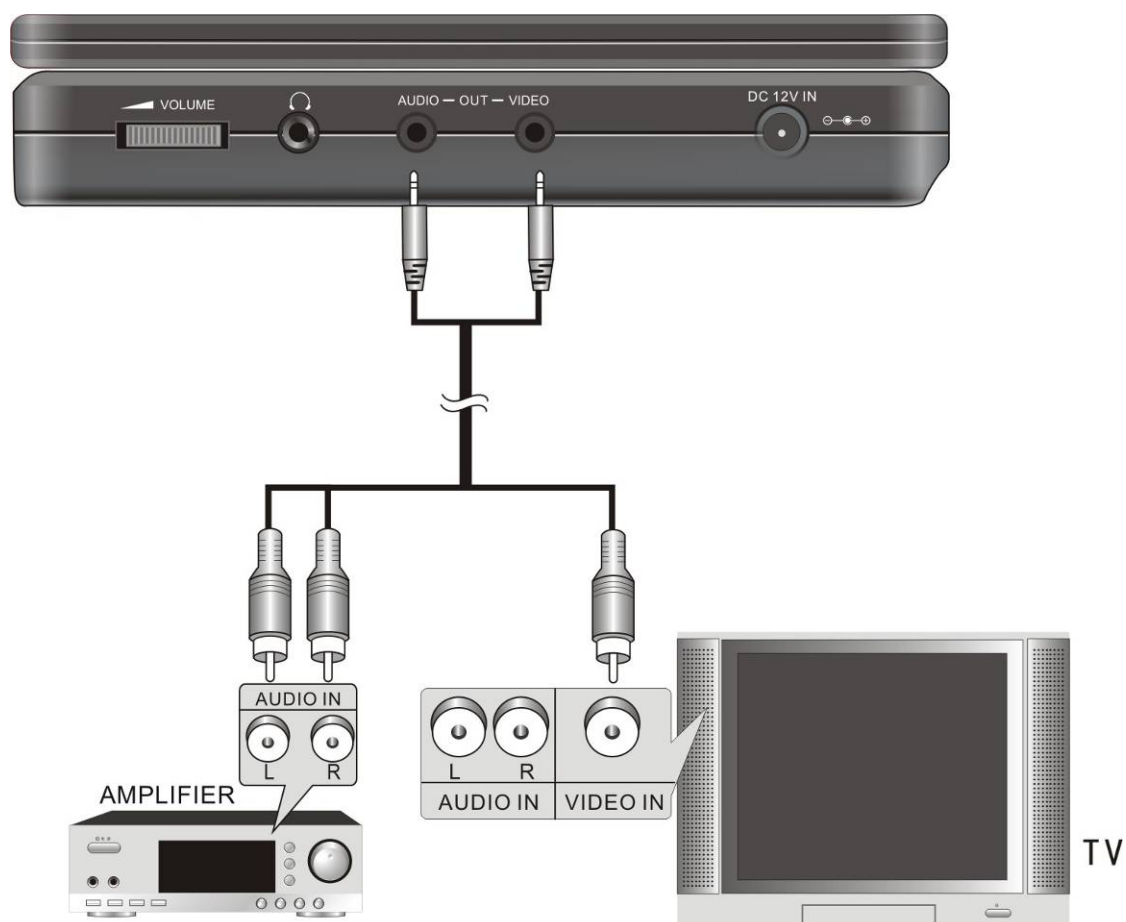

5.3 Kõrvaklappide ühendamine

Prestigio PPDP 370 Twin ühendamiseks kõrvaklappidega järgige allpool toodud illustratsiooni.




HOIATUS:

Ülemääraselt tugev helitugevus võib kahjustada kuulmist. Enne kõrvaklappide külgeühendamist reguleerige helitugevus madalaks ja seejärel tõstke helitugevus sobivale tasemele.


5.4 Vahelduvvooluadapteri ühendamine

Prestigio PPDP 370 Twin ühendamiseks vahelduvvooluadapteriga järgige allpool toodud illustratsiooni.

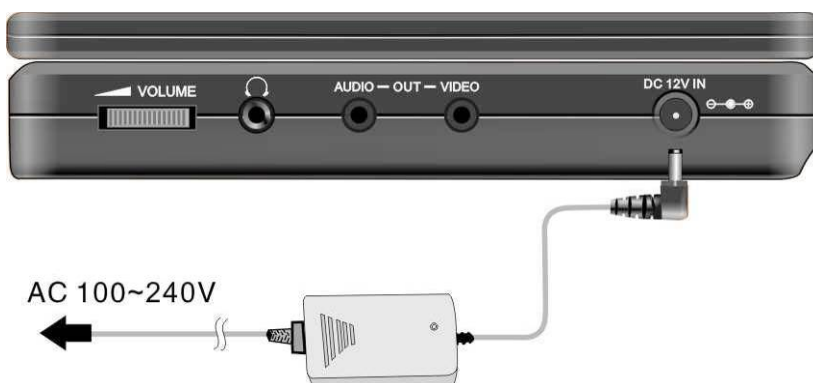

5.5 Autoadapteriga ühendamine

Prestigio PPDP 370 Twin ühendamiseks auto alalisvooluadapteriga järgige vasakul toodud illustratsiooni.


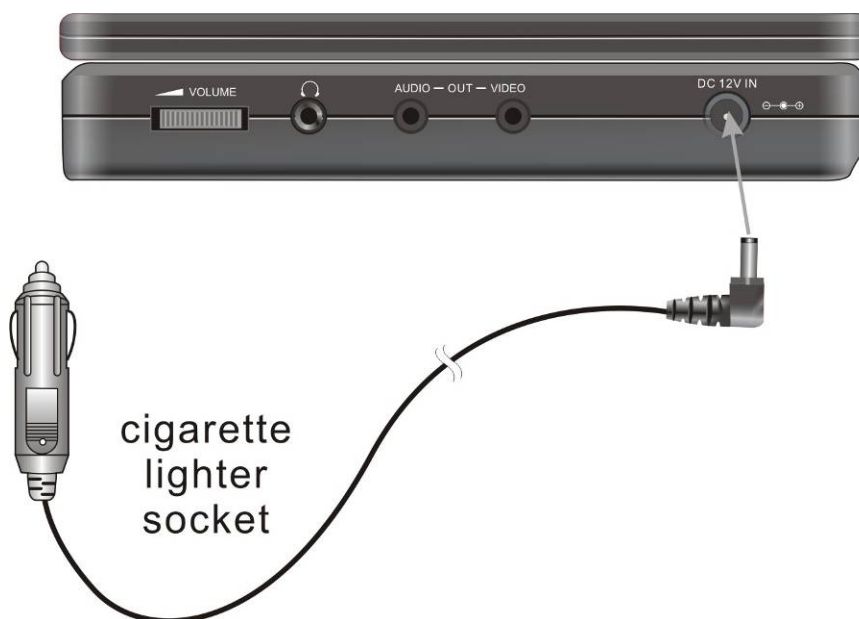


HOIATUS:

- Enne sõiduki käivitamist ühendage palun Prestigio PPDP 370 Twin auto alalisvooluadapterist lahti.
- Sõitmise ajal ärge käsitlege seadet ega kasutage seadet vaatamise eesmärgil.
- Parema esituse tagamiseks paigutage palun seade sobiva vaatenurga alla.



5.6 Põhiseadmega ühendamine

Prestigio PPDP 370 Twin ühendamiseks teise monitoriga järgige allpool toodud illustratsiooni. Ühendage toiteadapter üksnes teise monitori külge ja ühendage teine monitor komplekti kuuluva toitekaabli abil põhiseadmega. Ühendage mõlemad seadmed komplekti kuuluva audio- ja videokaabli abil.

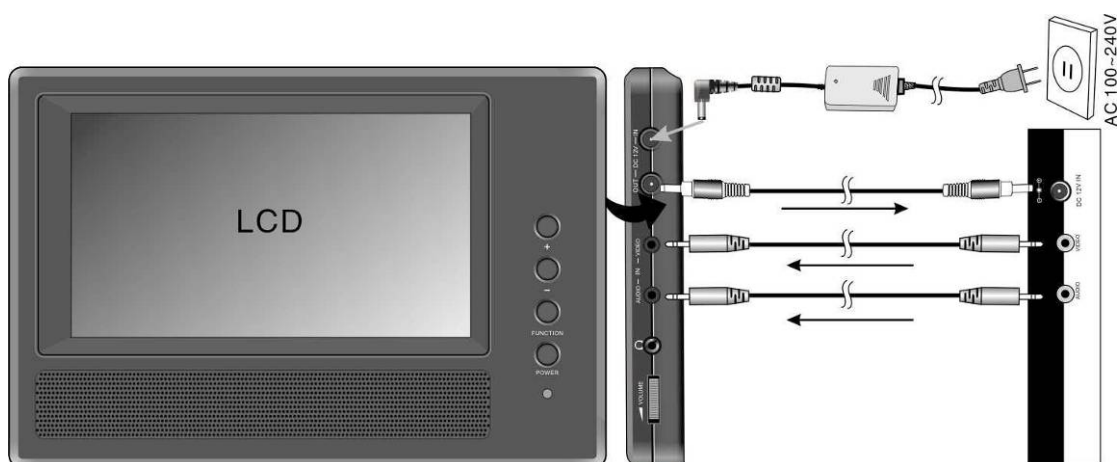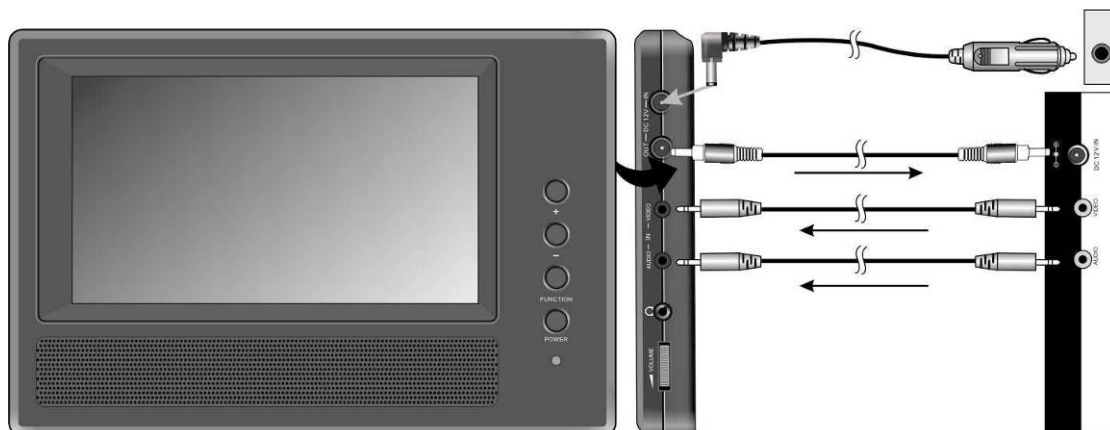

6 Akuploki käsitlemine

6.1 Akuploki külge- ja lahtiühendamine

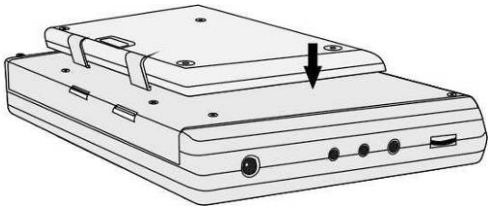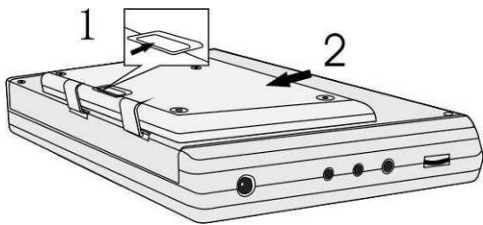1. Põhiseadme liikumise takistamiseks hoidke seda ühe käega all. Sobitage akuploki plastist riivid kokku vastavate süvistega ja suruge akuplokki seadme suunas.	1 
2. Libistage akuplokki, kuni ta klõpsuga seadmele lukustub.	2 
3. Akuploki eemaldamiseks vajutage ja hoidke riivi vastavalt illustratsiooni viitele 1. 4. Vastavalt illustratsiooni viitele 2 nihutage akuplokki ettevaatlikult seadme serva suunas.	

6.2 Akuploki laadimine

Akuplokk on koostatud liitiumpolümeer-akudest. Enne seadme esmakordset kasutamist teostage palun akuploki täielik laadimine. Normaalingimustel kestab laadimine umbes 5 tundi. Täislaetud akuplokk võimaldab umbes 2.5 tundi põhiseadme tööaega, seejuures muutub tööaja kestus sõltuvalt esitatavatest failidest.



HOIATUS:

- Palun eemaldage akuplokk, kui seda ei kasutata.
- Enne seadmega ühendamist laadige palun akuplokk täis.
- Akuplokki võib kasutada ja laadida üksnes temperatuuridel 32°F kuni 100°F.
- Ärge hoidke akuplokki kuumust kiirgavate soojusallikate läheduses.
- Ülekuumenemise vältimiseks kasutage akuplokki hästiventileeritud keskkonnas.

7 Tarkvara ühilduvus

7.1 Ühilduv plaadivorming

Plaadi vorming	Plaadi logo	Plaadi suurus	Taasesitusaeg / mängitavad pooled
DVD		12cm	133 min (SS-SL)
			242 min (SS-DL)
			266 min (DS-SL)
			484 min (DS-DL)
		8cm	41 min (SS-SL)
			75 min (SS-DL)
			82 min (DS-SL)
			150 min (DS-DL)
CD		12cm	74 min
		8cm	20 min
JPEG	-	12cm	-

7.2 Plaatide hooldus

- **Plaatide hoidmine**

Vältige plaatide tööpinna katsumist, kuna see võib rikkuda plaadi pinna.




- **Plaatide puhastamine**

Plaadil olevad näpujäljed või plekid võivad mõjutada heli ja pildi kvaliteeti. Puhastamiseks pühkige plaadi pinda õrnalt puhta pehme lapiga. Tugeva mustuse või näpujälgede eemaldamiseks niisutage vajaduse korral pehmet lappi lahjendatud neutraalse puhastusvahendiga.



Ärge puhastage plaate ringikujulise liikumisega (plaadipinna kontsentrilised kriimustused soodustavad müra teket). Pühkige vastavalt parempoolsele joonisele õrnalt plaadi tsentrist välisserva suunas.

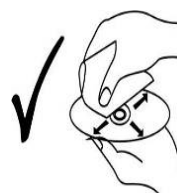

8 Üldkasutus

Enne **Prestigio PPDP 370 Twin** esmakordset kasutamist lugege palun läbi kasutusjuhised.




HOIATUS:

Palun ärge mängige halva kvaliteediga plaate, kuna see võib rikkuda läätsed.


8.1 Enne kasutamist


1. Ühendage **Prestigio PPDP 370 Twin** toiteallikaga või kaasasoleva toiteadapteri abil seinakontaktiga.
2. Seadme sisselülitamiseks libistage seadme vasakul küljel olev lüliti asendisse ON.
3. Plaadisahkli katte avamiseks vajutage nuppu OPEN. Asetage plaat plaadisahklisse trükitud poolega ülespoole. Sulgege plaadisahkli kaas.

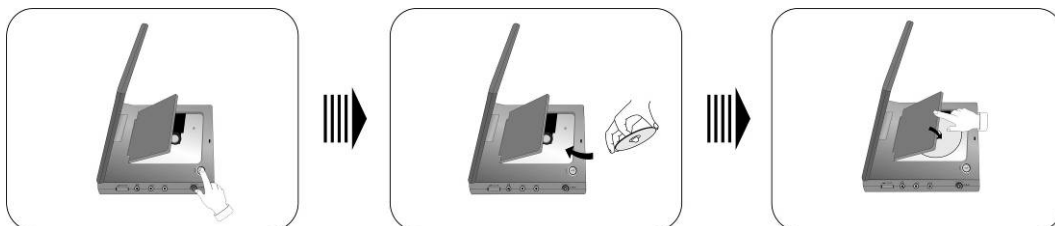


4. Seade alustab automaatselt plaadi taasesitust.
5. Enne taasesituse alustamist reguleerige helitugevus sobivale tasemele seadme paremal küljel asuva helitugevusregulaatori kerimise abil.
6. Seadme väljalülitamiseks libistage seadme vasakul küljel paiknev toitelüliti asendisse OFF.


8.2 Ekraani kuvasuhte reguleerimine

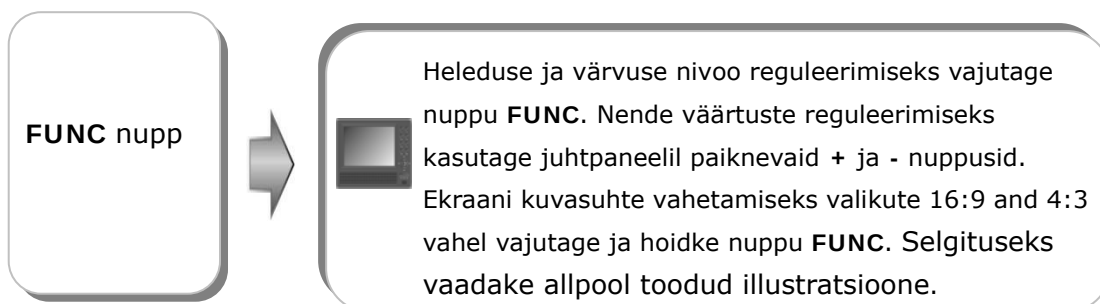


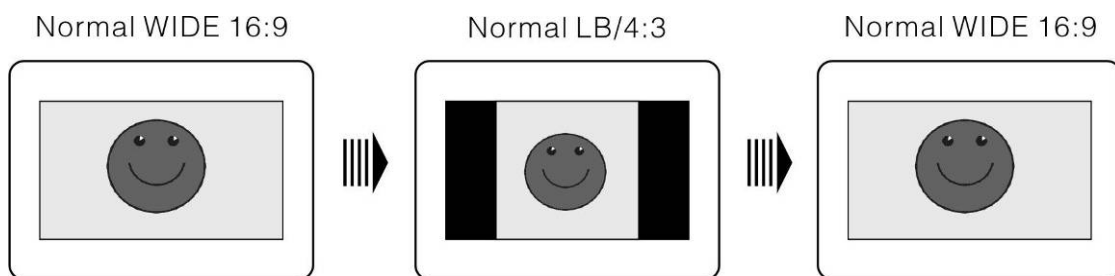


9 DVD plaadi käsitlemine

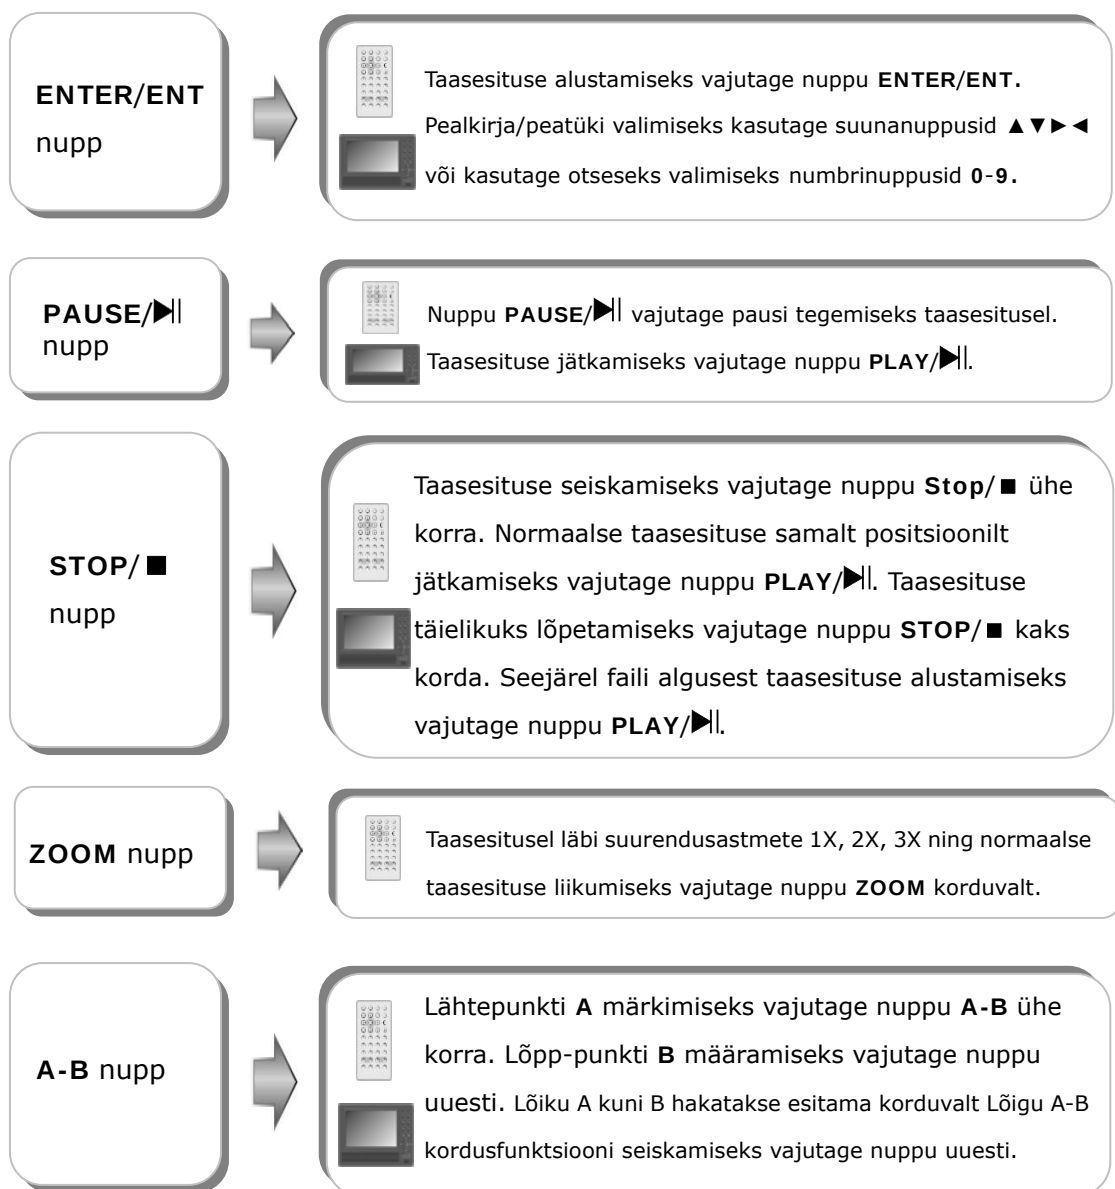

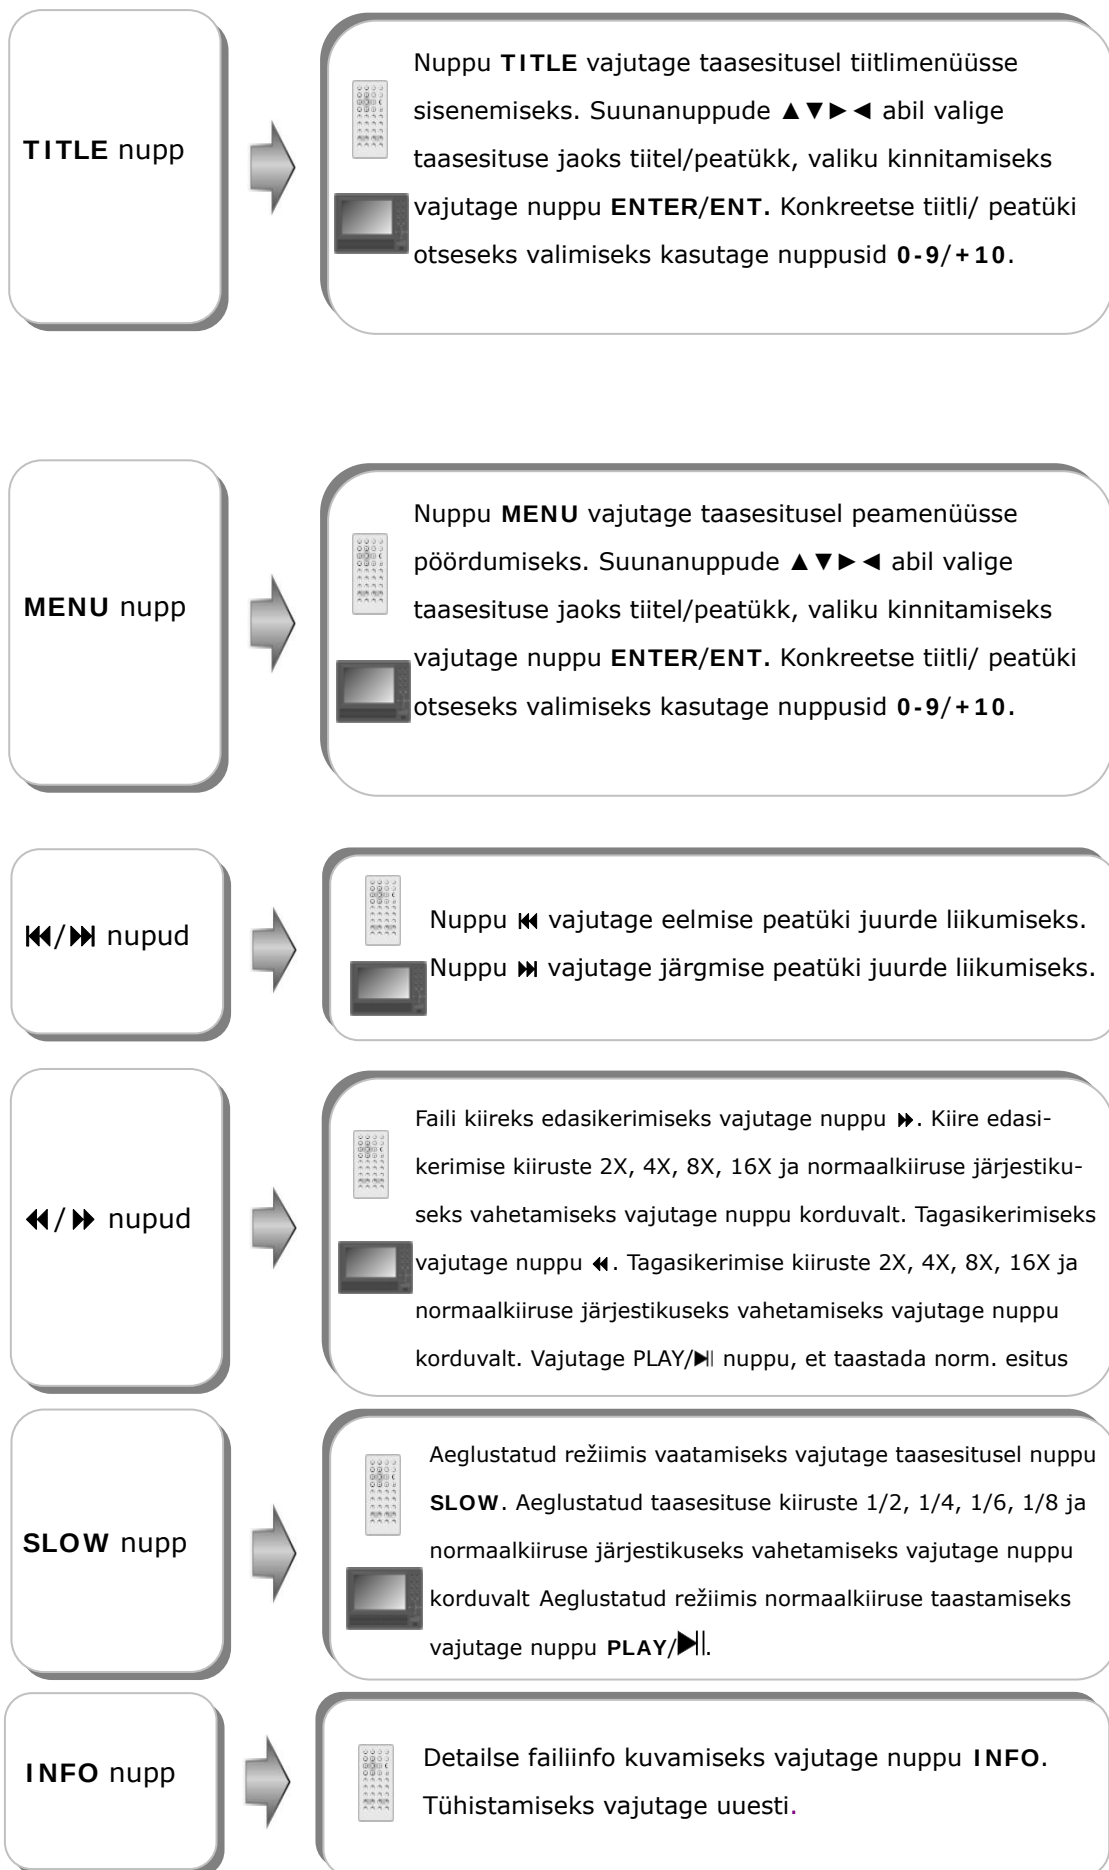

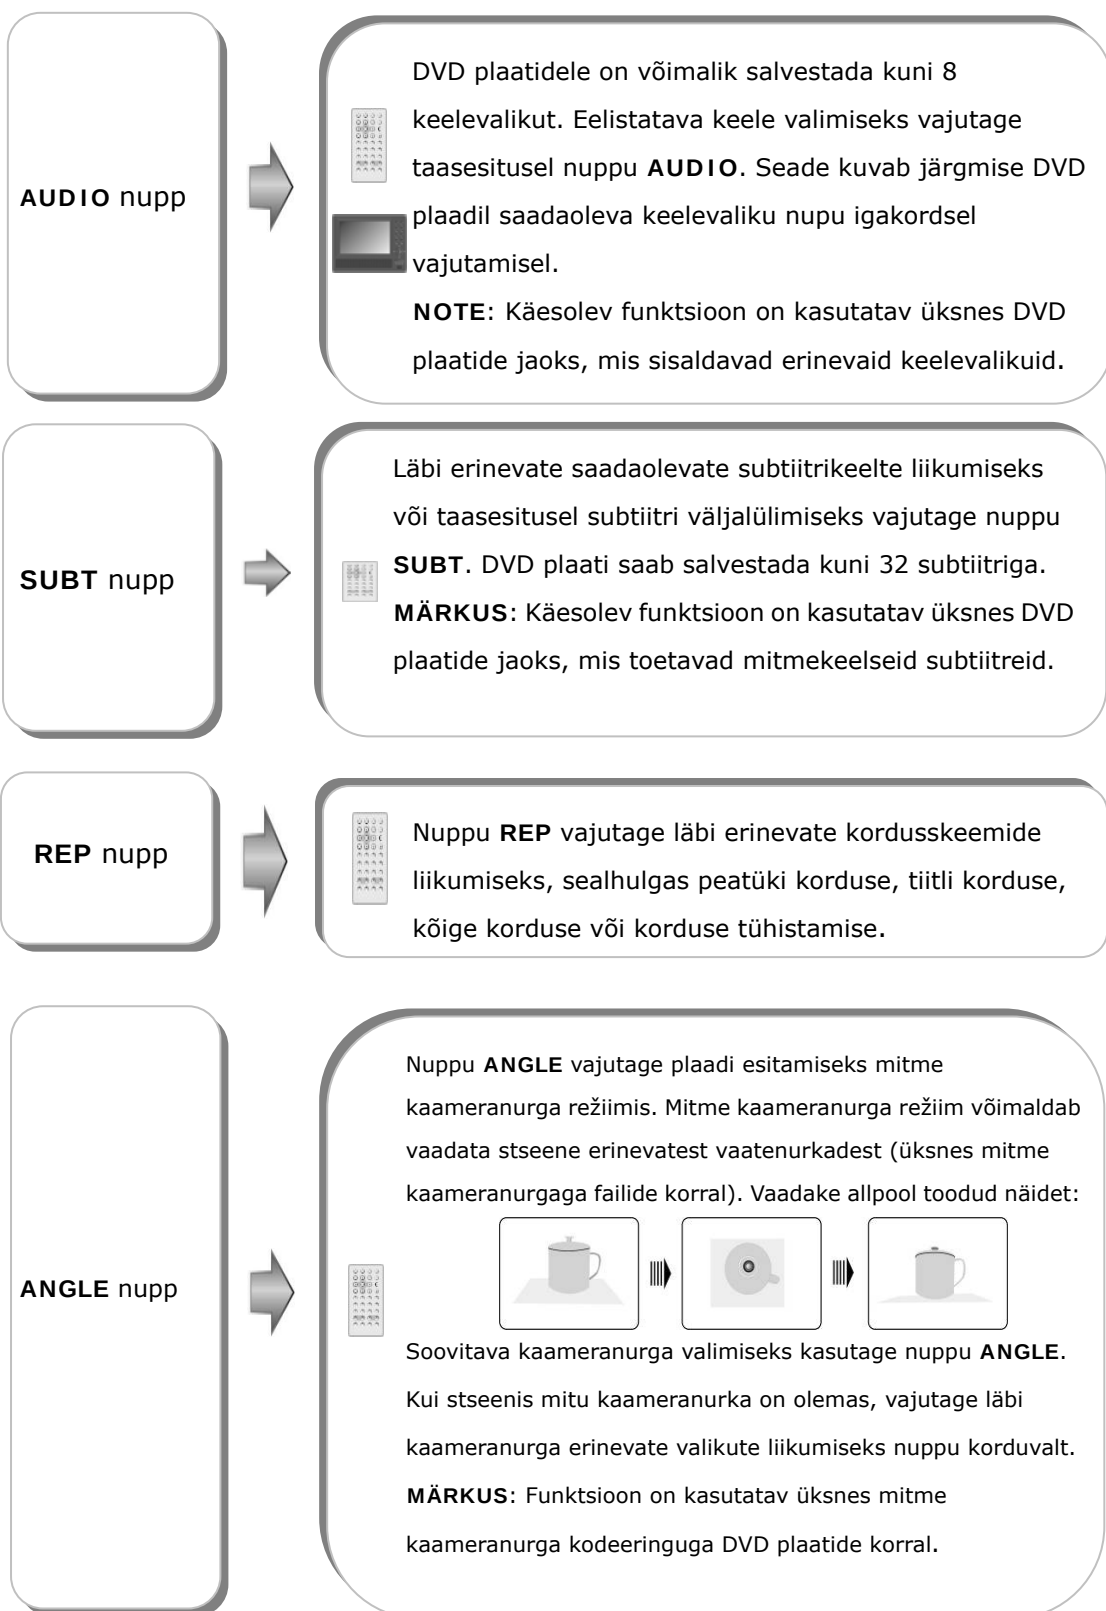


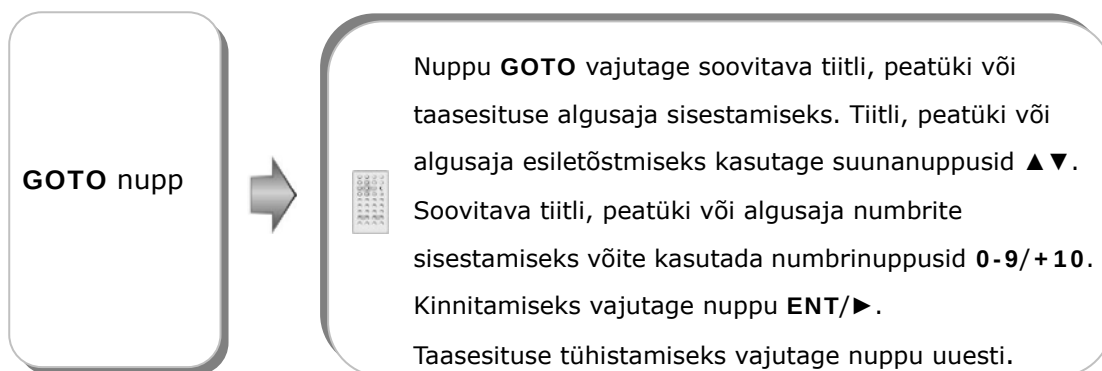

10 CD plaadi käsitlemine

Seadmesse asetatud CD plaat laetakse automaatselt. Ekraanile kuvatakse taasesituse menüü ja plaadil olevad failid esitatakse plaadi vaikimisi määratud järjestuse järgi automaatselt. Soovitava loo valimiseks kasutage nuppe **◀▶** või sisestage soovitava loo number numbrinuppude **0-9/+10** abil ja vajutage taasesituse alustamiseks nuppu **ENTER/ENT**.



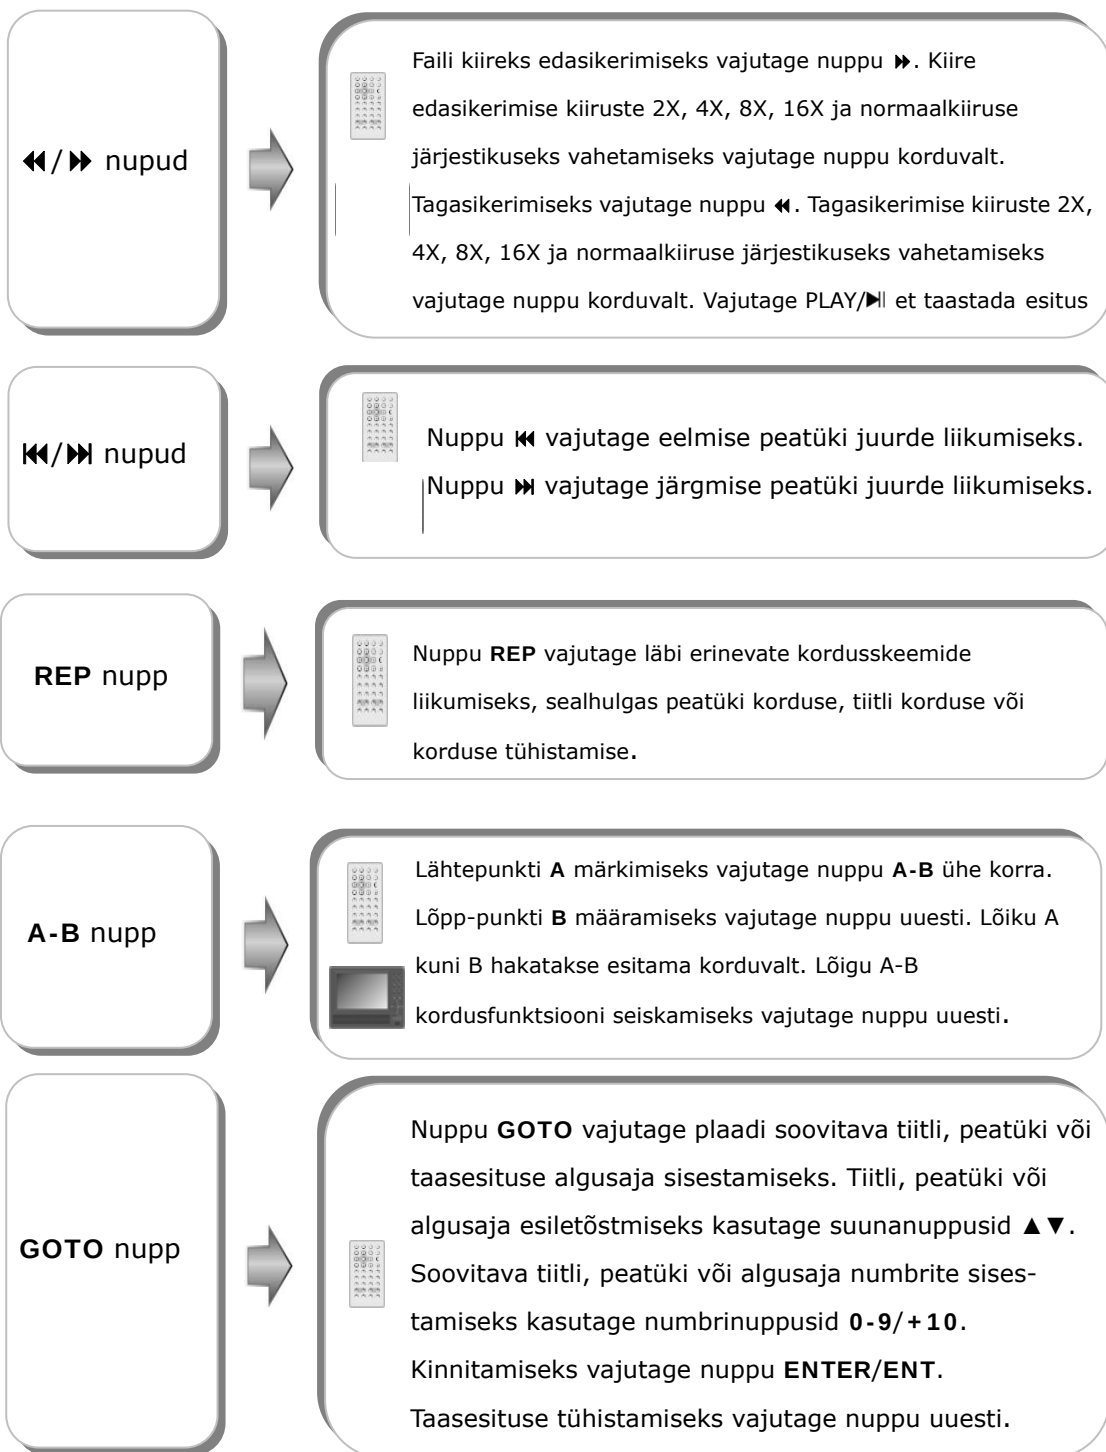

11 JPEG failide käsitlemine

● Enne JPEG failide vaatamist

1. JPEG failidega plaat laetakse plaadisahtlisse asetamise järel automaatselt.
2. Kuvatakse juurkataloog koos alamkataloogidega. Sisenemiseks vajutage nuppu **ENTER/ENT**. Soovitava kataloogi valimiseks kasutage nuppe **▲▼**, valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **ENTER/ENT**.
3. Valitud alamkataloogi sisenemisel kuvatakse JPEG vorminguga pildifailid. Soovitava pildi valimiseks kasutage nuppe **▲▼**, pildi kuvamiseks vajutage nuppu **ENTER/ENT**.
4.  Esiletõstmiseks kasutage nuppu **ENTER/ENT**. Tagasipöördumiseks eelmisesse kataloogi vajutage nuppu **ENTER/ENT**.

MÄRKUS: Plaadid võivad sisaldada JPEG-st erineva vorminguga faile.

● Filtri ja korduse seadistamine

Kataloogirežiimis menüü **FILTER** esiletõstmiseks kasutage suunanuppe **▲▼▶◀**. Menüü sätete muutmiseks teostage allpool toodud sammud:

1. Seadistusmenüüsse sisenemiseks vajutage nuppu **ENTER/ENT**.
2. Seadistamiseks soovitava valiku tegemiseks kasutage nuppe **▲▼**.
3. Valimiseks või tühistamiseks vajutage nuppu **ENTER/ENT**.
4. Väljumiseks vajutage nuppu **◀**.

Kataloogirežiimis menüü **REPEAT** esiletõstmiseks kasutage suunanuppe **▲▼▶◀** ja läbi seadistusvalikute liikumiseks kasutage nuppu **ENTER/ENT** või kaugjuhtimispuldi nuppu **REP**.

STOP/■
nupp





Nuppu **STOP/■** vajutage taasesitusel kataloogirežiimi tagasipöördumiseks. Normaalse esitusrežiimi taastamiseks vajutage nuppu **PLAY/▶||**.

PAUSE/▶||
nupp



Nuppu **PAUSE/▶||** vajutage pausi tegemiseks taasesitusel. Taasesituse jätkamiseks vajutage nuppu **PLAY/▶||**.

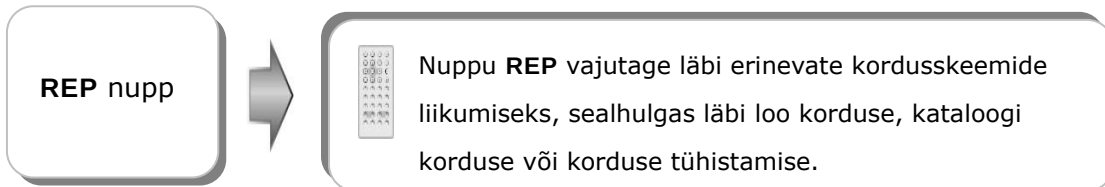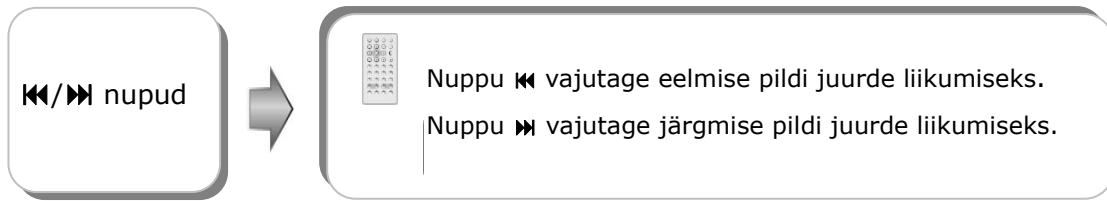

Pildi pööramine



Piltide sirvimisel kasutage vaadeldava pildi pööramiseks suunanuppusid ▲▼▶◀.

Vaadeldava pildi pööramiseks 90° päripäeva kasutage nuppu ▶ nii, nagu on näidatud allpool:



Vaadeldava pildi pööramiseks 180° päripäeva kasutage nuppu ▼ nii, nagu on näidatud allpool:



Vaadeldava pildi pööramiseks 270° päripäeva kasutage nuppu ◀ nii, nagu on näidatud allpool:




12 Süsteemi seadistamine

Vaikeseadistuste kasutajaeelistustele sobitamiseks järgige palun allpool kirjeldatud toiminguid.


Pleieri seadistamiseks teostatavad sammud:

1. Vajutage nuppu **SETUP** ja seadistusmenüü kuvatakse ekraanile.
2. Seadistamiseks soovitava alammenüü valimiseks kasutage nuppe **◀/▶**. Menüüsse sisenemiseks või valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **ENTER/ ENT** või **▼**.
3. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vajutage nuppu **◀** või mistahes hetkel

● Menüükeele seadistamine (vahekaart Language)

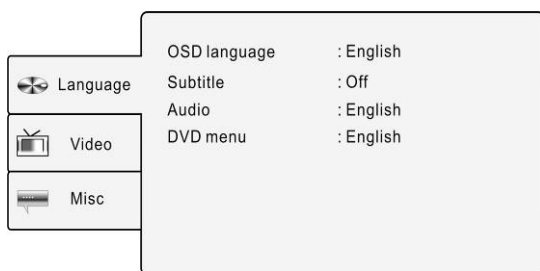


Vajutage nuppu **SETUP** ja valige nuppude **▲▼** abil vahekaart **Language**. Vahekaarti kuvatakse nii, nagu vasakul näidatud.

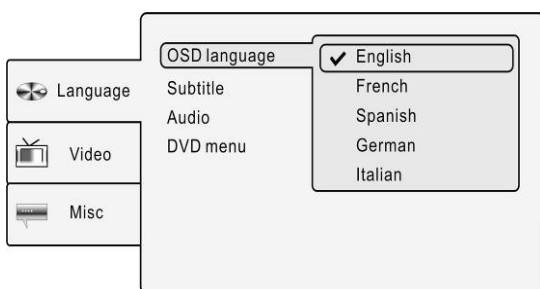

1. OSD language (ekraanikeel)


Menüüd kasutage ekraanikeele seadistamiseks.

Valiku **OSD language** esiletõstmiseks kasutage nuppe **▲▼**, kinnitamiseks vajutage nuppu **ENTER/ ENT** või **▶**. Eelistatud keele valimiseks kasutage nuppe **▲▼**, valiku kinnitamiseks ja tagasipöördumiseks vajutage **ENTER/ENT**.

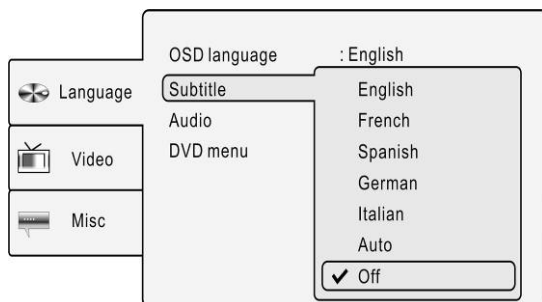


2. Subtitle (subtiiter)

Menüüd kasutage subtiitri keele määramiseks. Valiku **Subtitle** esiletõstmiseks kasutage nuppe **▲▼**, kinnitamiseks vajutage nuppu **ENTER/ ENT** või **►**. Subtiitri eelistatud keele valimiseks kasutage nuppe **▲▼**, valiku kinnitamiseks ja tagasipöördumiseks vajutage **ENTER/**

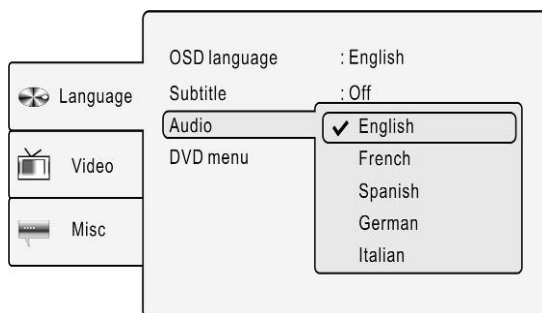

3. Audio (audiomenüü)


Menüüd kasutage audioväljundi keele määramiseks. Valiku **Audio** esiletõstmiseks kasutage nuppe **▲▼**, kinnitamiseks vajutage nuppu **ENTER/ ENT** või **►**. Audioväljundi soovitud keele valimiseks kasutage nuppe **▲▼**, valiku kinnitamiseks ja tagasipöördumiseks vajutage **ENTER/ ENT**.

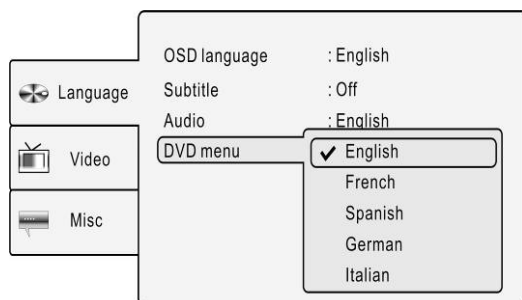


4. DVD menu (plaadimenüü)

Menüüd kasutage plaadi menüükeele määramiseks. Valiku **DVD menu** esiletõstmiseks kasutage nuppe **▲▼**, kinnitamiseks vajutage nuppu **ENTER/ ENT** või **►**. Soovitud DVD menüükeele valimiseks kasutage nuppe **▲▼**, valiku kinnitamiseks ja tagasipöördumiseks vajutage **ENTER/ ENT**.

● Video seadistamine (vahekaart Video)

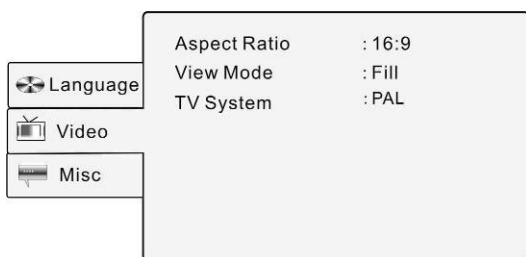


Vajutage nuppu **SETUP** ja valige nuppude **▲▼** abil vahekaart **Video**. Vahekaarti kuvatakse nii, nagu vasakul näidatud.

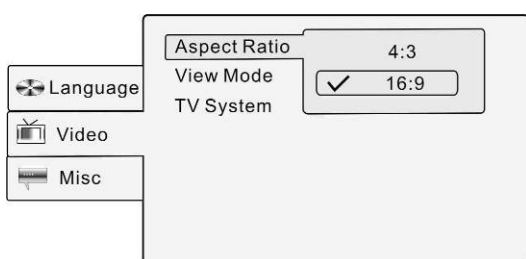


1. Aspect Ratio (kuvasuhe)

Menüüd kasutage kuvasuhte seadistamiseks. Valiku **Aspect Ratio** esiletõstmiseks kasutage nuppe **▲▼**, kinnitamiseks vajutage nuppu **ENTER/ ENT** või **►**. Valiku 4:3 või 16:9 tegemiseks kasutage nuppe **▲▼**, kinnitamiseks ja tagasipöördumiseks vajutage nuppu **ENTER/ENT**.

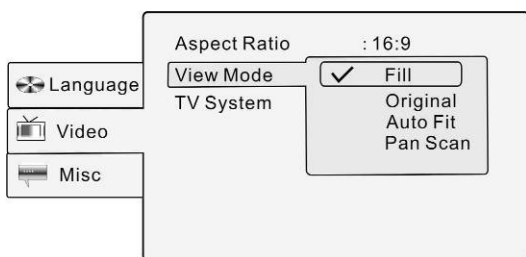

2. View Mode (vaaterežiim)


Menüüd kasutage ekraanikuva vaate-
režiimi seadistamiseks. Valiku **View Mode** esiletõstmiseks kasutage nuppe **▲▼**, kinnitamiseks vajutage nuppu **ENTER/ ENT** või **►**. Sobiva vaate-
režiimi valimiseks kasutage nuppe **▲▼**, valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **ENTER/ ENT**.

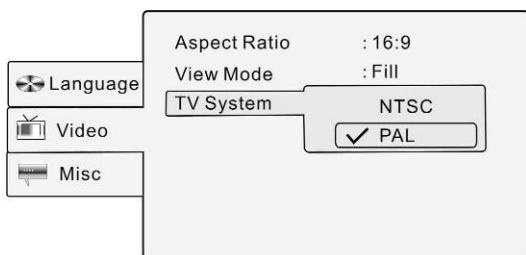


3. TV System (TV süsteem)

Menüüd kasutage TV standardiga ühildumiseks. Menüü **TV System** esiletõstmiseks kasutage nuppe **▲▼**, kinnitamiseks vajutage **ENTER/ ENT** või **►**. Sobiva TV süsteemi valimiseks kasutage nuppe **▲▼**, valiku kinnitamiseks ja tagasipöördumiseks vajutage **ENTER/ ENT**.

- **Muud seadistused (vahekaart Misc)**

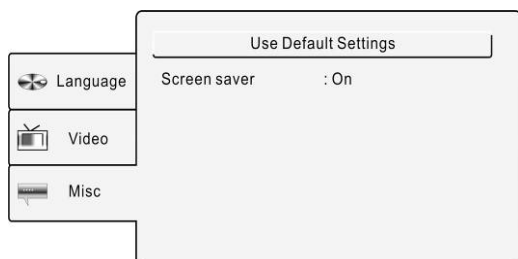


Vahekaardi **Misc** valimiseks vajutage nuppu **SETUP** ja kasutage nuppe **▲▼**. Vahekaarti kuvatakse nii, nagu vasakul näidatud.

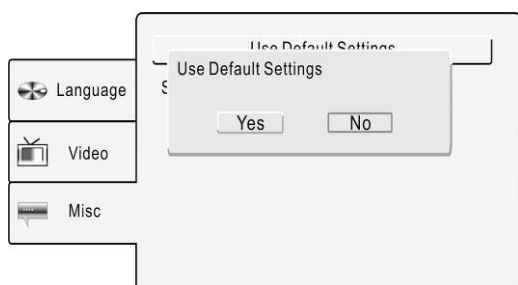

1. Use Default Setting (vaikesätted)

Menüüd kasutage vaikesätete taastamiseks. Valiku **Use Default Setting** esiletõstmiseks kasutage nuppe **▲▼**, kinnitamiseks vajutage nuppu **ENTER/ ENT** või **►**. Valiku **Yes** tegemiseks kasutage nuppe **▲▼**. Kinnitamiseks vajutage **ENTER/ENT**.

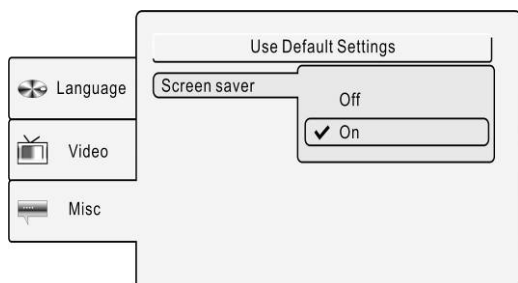


2. Screen Saver (ekraanisäästja)

Menüüd kasutage ekraanisäästja sisse/välja lülitamiseks. Valiku **Screen saver** esiletõstmiseks kasutage nuppe **▲▼**, kinnitamiseks vajutage **ENTER/ ENT** või **►**. Valikute **On** või **Off** tegemiseks kasutage nuppe **▲▼**, valiku kinnitamiseks ja tagasi-pöördumiseks vajutage **ENTER/ ENT**.

13 Rihmade kasutamine


Prestigio PPDP 370 Twin kinnitamiseks auto istme peatoele järgige allpool toodud sammusid.

1. Paigutage seade pehmele ja siledale pinnale alumise küljega ülespoole.
2. Lõdvendage rihma ja eemaldage pannal rihmast.
3. Sisestage rihm läbi ava nii, nagu seda on näidatud joonisel 1. Veenduge, et rihma sisekülg oleks ülespoole.
4. Kohendage rihma pandlas nii, nagu on näidatud joonistel 2 ja 3. Enne seadme paigaldamist autoistme peatoele veenduge palun, et pandla väliskülg jääks ülespoole.

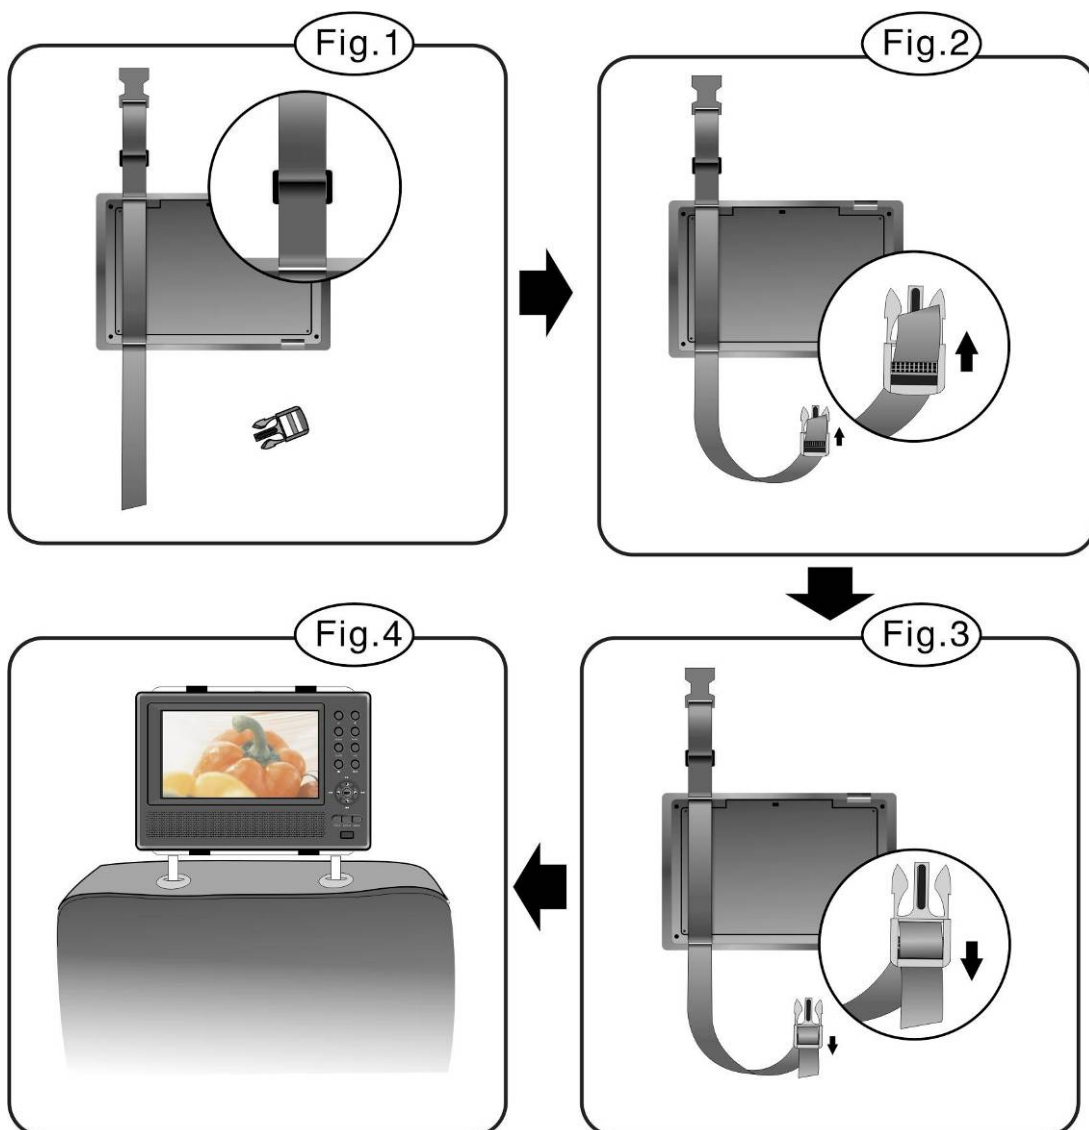


5. Korrake ülaltoodud sammusid teise rihma jaoks.
6. Reguleerige rihmade pikkused autoistme peatoe jaoks parajajaks.
7. Pingutage peatoe rihmad vastavalt joonisele 4. Veenduge, et kaks rihma paikneksid peatoe kahe metallist tugivarda vahel.

MÄRKUS: Allpool toodud joonised illustreerivad pannalde ja rihmade välis- ja sisekülge.

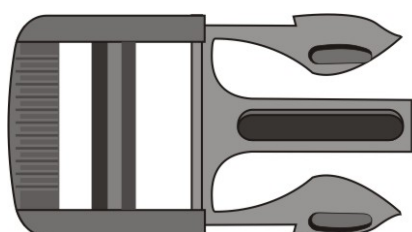


Outside

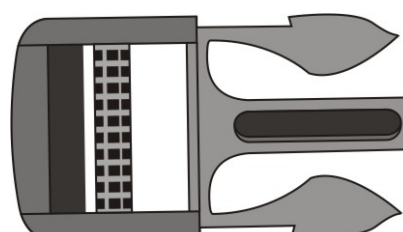

Inside



Outside

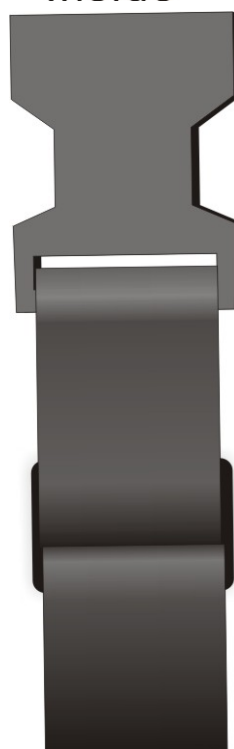

Inside

14 Veaotsing

Enne klienditeeninduse poole pöördumist teostage lihtsamate probleemide lahendamiseks allpool tabelites kirjeldatud toimingud.



HOIATUS:

Lülitage seade koheselt välja ja ühendage lahti toiteadapter, kui seade ei tööta korralikult. Kunagi ärge üritage parandada seadet ilma volitatud spetsialisti abita, vastasel korral võite rikkuda seadme.

PROBLEEM	VÕIMALIK PÕHJUS	VÕIMALIK LAHENDUS
Seade ei reageeri plaatidele	Plaadisahtli kaas ei ole korralikult suletud.	Sulgege plaadisahtli kaas, korraliku sulgemise tagamiseks vajutage kindlalt.
	Plaadisahtlis pole plaati.	Sisestage plaat, millel on märgitava vorminguga failid.
	Plaat ei ole sisestatud etiketiga ülespoole.	Sisestage plaat etiketiga ülespoole.
	Plaat võib olla märdunud või kriimustatud.	Puhastage plaadi andmepool lugemisvigade vältimiseks.
	Plaadi regioonikood võib olla seadme omast erinev.	Veenduge, et mõlema regioonikoodid kattuvad.
	Läätsele on vedelik.	Eemaldage plaat ja hoidke seadet vähemalt kaks tundi väljalülitatuna.
Puudub heli	Seadme ja audiosüsteemi vahel on halb ühendus.	Teostage audiosüsteemi ja seadme vaheline ühendus uuesti ning veenduge, et ühendus oleks kindel.
	Valjuhääldi võib olla välja lülitatud.	Lülitage valjuhääldi sisse.
	Plaadi heli võib olla valesti seadistatud.	Proovige plaadi heli uuesti seadistada.

	Plaat võib olla määrdunud või kriimustatud	Lugemisvigade vältimiseks puhastage plaadi andmepool.
	LCD paneel võib olla väljalülitatud või vales videorežiimis.	Lülitage LCD paneel sisse või seadistage korrektsesse videorežiimi.
Puudub pilt	Seadme ja videosüsteemi vahel on halb ühendus.	Teostage videosüsteemi ja seadme vaheline ühendus uuesti ning veenduge, et ühendus oleks kindel.
	Seade ei ole AV OUT režiimis.	AV IN ja AV OUT režiimi vahel ümberlülitamiseks vajutage nuppu IN/OUT.
AV ebakvaliteetne esitus	Plaat võib olla määrdunud või kriimustatud.	Lugemisvigade vältimiseks puhastage plaadi andmepool.
	Kaugjuhtimispuldi ja seadme vastuvõtuanduri vahel võivad olla takistused.	Eemaldage takistused kaugjuhtimispuldi ja seadme vastuvõtuanduri vahelt.
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult või ei tööta üldse	Kaugjuhtimispult ei ole suunatud seadme suunas.	Proovige sihtida kaugjuhtimispulti seadme vastuvõtuanduri suunas.
	Kaugjuhtimispuldi patarei ei ole korralikult sisestatud.	Fikseerige kaugjuhtimispuldi patarei asend vastavalt paigaldusjuhiste.
	Kaugjuhtimispuldi patarei on nõrk või tühjenenud.	Vahetage patarei välja.



HOIATUS:

Staatiline elekter või muu väline häire võib põhjustada Prestigio PPDP 370 Twin DVD pleieri ebareeglipärasest käitumist. Normaalse töö taastamiseks ühendage palun lahti toitejuhe ja seejärel ühendage ta seadme ennistamiseks uuesti seinakontakti. Probleemi allesjäämise korral ühendage palun toitejuhe lahti ja pöörduge kohaliku teeninduskeskuse või kvalifitseeritud spetsialisti poole.

15 Lisad

15.1 Toote tehnilised andmed

TFT ekraan		7.0"
Lasери lainepikkus		780/650 nm
Videosüsteem		PAL
Sageduskarakteristik		20Hz - 20kHz ± 2.5 dB
Audiosignaali-müra suhe		≥ 85 dB
Audiosignaali moonutus + müra		$\leq - 70$ dB (1kHz)
Kanalieraldus		≥ 70 dB (1kHz)
Dünaamiline ulatus		≥ 80 dB (1kHz)
Audioväljund	AUDIO OUT (analoog)	Väljundi nivoo: $1.5V \pm_{1.0}^{0.2}$, koormusel: 10K Ω
Videoväljund	VIDEO OUT	Väljundi nivoo: $1V_{p-p} \pm 0.2$, koormusel: 75 Ω ; balansseerimata negatiivne
Toide		DC 12V
Võimsustarve		< 25W
Mõõdud (P*L*S)		230mmX154mmX40mm (põhiseade) 230mmX154mmX22mm (teine monitor)
Mass		Umbes 0.85kg (põhiseade) 0.53kg (teine monitor)

15.2 Tehnilise toe ja garantii informatsioon

Tehnilise toe ja garantii informatsiooni vaadake palun aadressilt www.prestigio.com

15.3 Õigus-märkus

Me teeme kõik endast sõltuva, et käesolevas kasutusjuhendis toodud andmed ja käsitlemiskirjeldused oleksid korrektsed ja terviklikud. Eksimiste või lünkade korral me mingisugust vastutust endale ei võta. **Prestigio** jätab omale õiguse teha vaadeldavatele toodetele mistahes muudatusi ilma eelneva teatamiseta