


Spis treści

<u>1. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA.....</u>	<u>3</u>
1.1 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA.....	4
1.2 OCHRONA PRAW AUTORSKICH	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
1.3 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	5
<u>2 WYGLĄD JEDNOSTKI GŁÓWNEJ.....</u>	<u>6</u>
2.1 WIDOK PANELA PRZEDNIEGO	6
2.2 WIDOK PANELA PRAWEGO.....	7
2.3 WIDOK PANELA LEWEGO.....	9
2.4 WIDOK PANELA DOLNEGO	10
<u>3 WYGLĄD DRUGIEGO MONITORA.....</u>	<u>10</u>
3.1 WYGLĄD PANELA PRZEDNIEGO.....	10
3.2 WIDOK PANELA PRAWEGO.....	11
3.3 WYGLĄD PANELA DOLNEGO.....	12
<u>4 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA.....</u>	<u>14</u>
4.1 DEFINICJE PRZYCISKÓW	14
4.2 INSTALACJA BATERII PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	16
<u>5 POŁĄCZENIA SYSTEMU</u>	<u>16</u>
5.1 PODŁĄCZANIE DO TV	17
5.2 PODŁĄCZANIE DO WZMACNIACZA.....	18
5.3 PODŁĄCZANIE ZESTAWU SŁUCHAWKOWEGO	19
5.4 PODŁĄCZANIE ZASILACZA AC.....	20
5.5 PODŁĄCZANIE DO ŁADOWARKI SAMOCHODOWEJ.....	20
5.6 PODŁĄCZANIE DO JEDNOSTKI GŁÓWNEJ.....	21
<u>6 OPERACJE ZWIĄZANE Z AKUMULATOREM.....</u>	<u>22</u>
6.1 MOCOWANIE/ODŁĄCZANIE AKUMULATORA.....	22

6.2 ŁADOWANIE AKUMULATORA.....	22
<u>7 KOMPATYBILNOŚĆ OPROGRAMOWANIA.....</u>	<u>23</u>
7.1 KOMPATYBILNE FORMATY DYSKÓW	23
7.2 ZASADY POSTĘPOWANIA Z DYSKAMI	23
<u>8 OPERACJE OGÓLNE.....</u>	<u>24</u>
8.1 PRZYGOTOWANIE ODTWARZANIA	24
8.2 REGULACJA FORMATU EKRANU	24
<u>9 OPERACJE ODTWARZANIE DYSKÓW DVD.....</u>	<u>26</u>
<u>10 OPERACJE ODTWARZANIE PLIKÓW CD.....</u>	<u>29</u>
<u>11 OPERACJE ODTWARZANIA PLIKÓW JPEG</u>	<u>31</u>
<u>12 USTAWIENIA SYSTEMU.....</u>	<u>33</u>
<u>13 UŻYWANIE PASKÓW</u>	<u>37</u>
<u>14 ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.....</u>	<u>39</u>
<u>15 ZAŁĄCZNIKI.....</u>	<u>40</u>
15.1 SPECYFIKACJA PRODUKTU	40
15.2 INFORMACJE GWARANCYJNE I WSPARCIE TECHNICZNE	41
15.3 WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI.....	41

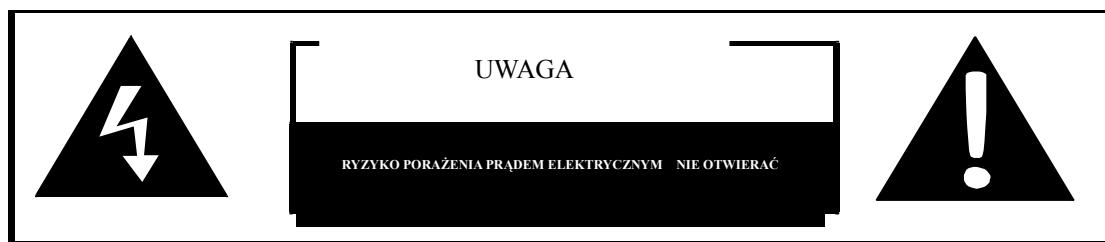

Oznaczenie trójkąta z symbolem błyskawicy ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności niezabezpieczonej izolacją “niebezpiecznego napięcia prądu elektrycznego” na obudowie produktu, które może posiadać wystarczającą moc do spowodowania zagrożenia elektrycznego dla ludzi.



Symbol wykrzyknika w trójkącie ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności ważnych instrukcji użytkowania i obsługi (serwisowania) w literaturze dołączonej do urządzenia.



UWAGA:

WYKONYWANIE JAKICHKOLWIEK KONTROLI, REGULACJI LUB PROCEDUR INNYCH NI TE OKRE ŁONE W TEJ INSTRUKCJI MO Ę MIE SKUTEK W POSTACI NARA ENIA NA NIEBEZPIECZNE PROMIENIOWANIE.



UWAGA

- Produkt zawiera urządzenie laserowe o niskiej mocy. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownika urządzenia laserowego nie należy usuwać którejkolwiek z pokryw oraz próbować naprawiać urządzenia. Je li potrzebna jest jakakolwiek naprawa należy skontaktować się z dystrybutorem lub jego autoryzowanym centrum serwisowym.
- W celu zredukowania ryzyka porażenia elektrycznego nie należy zdejmować pokryw (lub spodniej części). Urządzenia nie zawiera części umożliwiających wymianę przez użytkownika. Serwisowanie należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi serwisu. Przed rozpoczęciem serwisowania należy odłączyć urządzenie od gniazda sieciowego, urządzenie należy wyłączyć z od gniazda, je li nie jest używane przez długi okres czasu.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez jakiejkolwiek wymiany i modyfikacje produktu bez autoryzacji ze strony producenta lub upoważnionego przedstawiciela.

1. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA

Dziękujemy za zakup urządzenia **Prestigio PPDP 370 Twin**. Dokonałście Państwo doskonałego wyboru i mamy nadzieję, że będziecie cieszyć się wszystkimi

możliwościami urządzenia. Produkt oferuje w pełni funkcjonalny system nawigacji osobistej wraz z odtwarzaczami multimedialnymi takimi jak odtwarzacz MP4, odtwarzacz MP3 oraz przeglądarka zdjęć. Prosimy, abyście zapoznali się Państwo dokładnie z instrukcją użytkownika przed rozpoczęciem korzystania z tego produktu, i wykonali wszystkie procedury określone w instrukcji, aby w pełni cieszyć się wszystkimi możliwościami produktu.

1.1 Środki Bezpieczeństwa

Prosimy przestrzegać wszystkich środków bezpieczeństwa przed użyciem urządzenia **Prestigio PPDP 370 Twin**,. Prosimy przestrzegać wszystkich procedur wyszczególnionych w tej instrukcji, aby obsługiwać urządzenie w sposób prawidłowy. Nie zachowanie wymienionych poniżej warunków dla potencjalnie niebezpiecznych sytuacji może mieć wynik w postaci urazu lub uszkodzenia mienia.

- Nie należy próbować demontować lub wymieniać jakichkolwiek części urządzenia, które nie są określone w niniejszej instrukcji.
- Nie należy blokować jakichkolwiek otworów wentylacyjnych.
- Nie należy narażać urządzenia na kontakt z wodą lub innymi płynami. Urządzenie nie jest zaprojektowane jako wodoodporne.
- W przypadku przedostania się płynu do wnętrza urządzenia należy natychmiast odłączyć urządzenie od komputera. Kontynuowanie korzystania z urządzenia może mieć wynik w postaci pożaru lub porażenia elektrycznego. Prosimy skonsultować się z dystrybutorem produktu lub z najbliższym centrum wsparcia technicznego.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego nie należy podłączać lub rozłączać urządzenia przy użyciu mokrych rąk.
Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła lub narażać je na bezpośredni kontakt z płomieniem.
- Nie należy umieszczać urządzenia w sąsiedztwie urządzeń generujących silne pola elektromagnetyczne. Narażenie na działanie silnego pola magnetycznego może powodować awarię lub uszkodzenie i utratę danych.

1.2 Ochrona praw autorskich

Niniejszy produkt posiada zaimplementowaną technologię ochrony praw autorskich, która jest chroniona przez patenty na terenie USA oraz inne prawa ochrony dóbr intelektualnych. Użycie niniejszej technologii ochrony praw

autorskich musi być autoryzowane przez firmę Macrovision i jest przeznaczone do użytku domowego, lub innego ograniczonego wykorzystania, chyba że zostało to innaczej zatwierdzone przez firmę Macrovision. Zabronione jest kopiowanie rozwiązań konstruktorskich oraz demontaż urządzenia.

Odtwarzacze i dyski DVD posiadają blokadę regionu. Jeśli numer regionu oznaczony na płycie DVD nie odpowiada numerowi regionu na tym produkcie to w takim przypadku dysk dvd nie może być odtworzony w urządzeniu. Prestigio PPDP 370 Twin posiada blokadę regionu 2 i jest przeznaczone do użytku z dyskami kodowanymi w standardzie europejskim.

Zawartość opakowania

Element	Opis	Ilość
	Prestigio PPDP 370 Twin Odtwarzacz DVD	1
	Drugi Monitor	1
	Akumulator	1
	Instrukcja obsługi	1
	Karta gwarancyjna	1
	CD z dokumentacją	1
	Pilot zdalnego sterowania (bateria w zestawie)	1
	Ładowarka samochodowa	1
	Kabel zasilania z zasilaczem AC	1
	Kabel Audio/Video	2



Przewód zasilania

1



Paski mocujące

4

2. Wygląd jednostki głównej

Widok panela przedniego



Numer	Nazwa przycisku	Funkcja
1	Przycisk -/+	Wciśnij, aby dostosować jasność i kolor ekranu.
2	Przycisk AUDIO	Wciśnij, aby zmienić język na inny podczas odtwarzanie dysku DVD (wymagana płyta z napisami w wielu językach).
3	Przycisk FUNC	Wciśnij, aby zmienić poziom jasności i koloru. Wciśnij i przytrzymaj przez 1 do 2 sekund, aby wybrać format obrazu z pomiędzy 16:9 a 4:3.
4	Przycisk SLOW	Wciśnij, aby aktywować funkcję wolnego odtwarzania.
5	Przycisk A-B	Wciśnij, aby odtwarza dany wybrany

		fragment w sposób ciągły.
6	Przycisk ■ (Stop)	Wciśnij, aby zatrzyma odtwarzanie, następnie wciśnij przycisk▶ , aby ponowi odtwarzanie od punktu, w którym zostało zatrzymane. Wciśnij dwukrotnie, aby zatrzyma odtwarzanie w sposób całkowity.
7	Przycisk ▶ (PLAY/PAUSE)	Wciśnij raz, aby wstrzyma odtwarzanie i wciśnij znowu, aby ponowi odtwarzanie.
8	Przycisk ▲ / ▶▶	Wciśnij, aby przewinąć do góry lub, aby szybko przewinąć do przodu w trakcie odtwarzania.
9	Przycisk ▶ / ▶▶▶	Wciśnij, aby przewinąć w prawo lub, aby przeskoczyć do następnej listy, ścieżki lub rozdziału.
10	Przycisk ENT	Wciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie lub, aby potwierdzić wybór.
11	Przycisk ▼ / ◀◀	Wciśnij, aby przewinąć lub, aby przewinąć do tyłu w trakcie odtwarzania.
12	Przycisk ◀ / ◀◀	Wciśnij, aby przewinąć w lewo lub, aby powrócić do poprzedniej listy, ścieżki lub rozdziału.
13	Przycisk MENU	Wciśnij, aby wejść do menu lub, aby wyjść z menu.
14	Przycisk SETUP	Wciśnij, aby wejść lub, aby wyjść z ustawień systemu.
15	Przycisk TITLE	Wciśnij, aby wejść do menu filmu, jeśli jest ono dostępne.
16	Sensor pilota zdalnego sterowania	
17	Głośnik	
18	Ekran LCD	

Widok panela prawego



Numer	Nazwa przycisku	Funkcja
1	Kontrola głośności	Przekręć pokrętkiem w lewo i prawo, aby wyregulować głośność w słuchawkach lub głośnikach.
2	Gniazdo słuchawek	Podłącz do zestawu słuchawkowego. Głośniki będą automatycznie wyciszone, kiedy zostaną podłączone słuchawki.
3	Gniazdo wyjścia AUDIO	Służy do podłączenia do zewnętrznego wzmacniacza
4	Gniazdo wyjścia VIDEO	Służy do podłączenia do zewnętrznego monitora.
5	Gniazdo wejścia zasilania 12V	Służy do podłączenia do zasilacza sieciowego oraz ładowarki samochodowej.


6	Przełącznik OPEN	Wciśnij, aby otworzyć pokrywę napędu.
7	Oslona napędu dysku	Wciśnij, aby zamknąć pokrywę po załadowaniu dysku.

Widok panela lewego



Numer	Nazwa przycisku	Funkcja
1	Gniazdo słuchawek	Służy do podłączenia zestawu słuchawkowego. Głośniki są automatycznie wyciszane, kiedy podłączony zostanie zestaw słuchawkowy.
2	Włącznik zasilania	Przesuń, aby przełączyć zasilanie w pozycję ON (wł.) / OFF (wył.) .

Widok panela dolnego

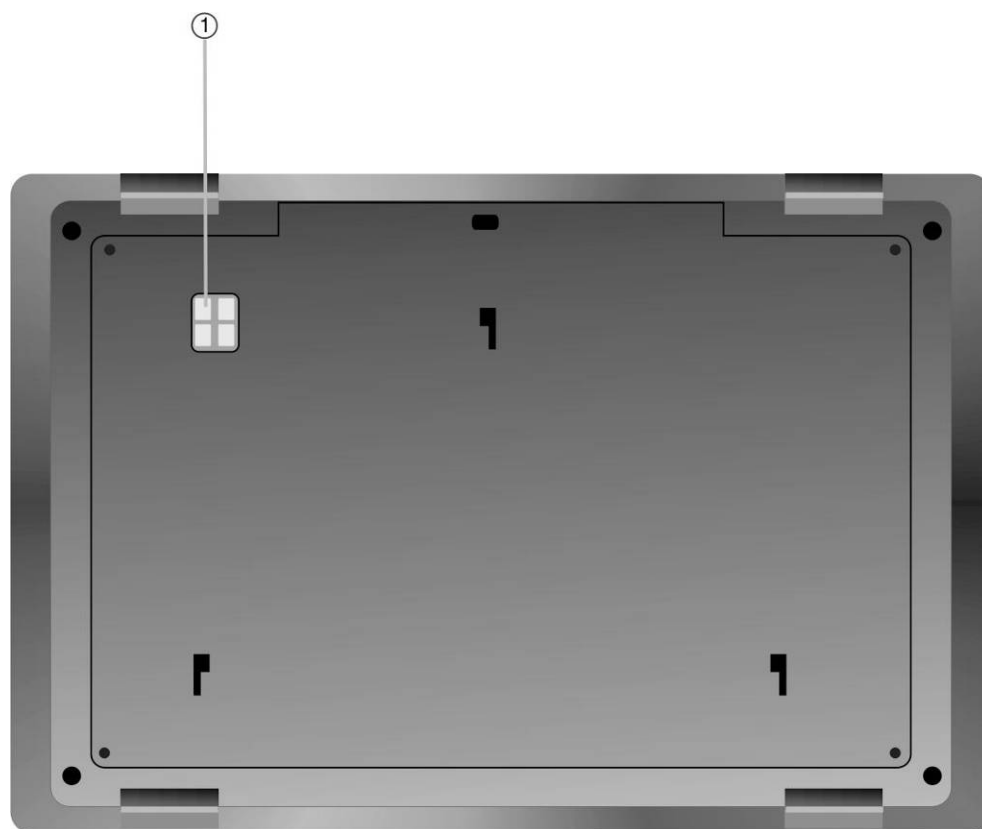

Numer	Nazwa przycisku	Funkcja
1	Interfejs akumulatora	Służy do podłączenia dodatkowego akumulatora


3. Wygląd drugiego monitora

Wygląd panela przedniego




Numer	Nazwa przycisku	Funkcja
1	Przycisk -/+	Wciśnij, aby dostosować jasność i kolor ekranu.
2	Przycisk FUNC	Wciśnij, aby dostosować poziom jasności i koloru. Wciśnij i przytrzymaj przez 1 do 2 sekund, aby wybrać format obrazu z pomiędzy 16:9 oraz 4:3.
3	Przycisk Power	Wciśnij, aby wyjść lub, aby wejść do trybu czuwania.
4	Wskaźnik zasilania	Dioda świeci na czerwono w trybie czuwania.
5	Głośnik	
6	Ekran LCD	

Widok panela prawego

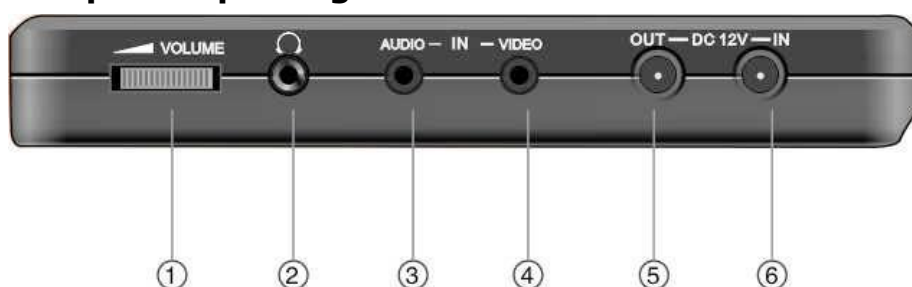

Numer	Nazwa przycisku	Funkcja
1	Kontrola głośności	Przekręć pokrętło w lewo lub w prawo, aby wyregulować głośność słuchawek lub głośnika.
2	Gniazdo słuchawek	Służy do podłączenia do zestawu słuchawkowego. Głośniki automatycznie są wyciszone, kiedy zostaje podłączony zestaw słuchawkowy.
3	Gniazdo wejścia AUDIO	Służy do podłączenia wyjścia audio z jednostki głównej.
4	Gniazdo wejścia VIDEO	Służy do podłączenia video z jednostki głównej.
5	Gniazdo wejścia zasilania 12V	Służy do podłączenia zasilacza AC oraz ładowarki samochodowej.
7	Gniazdo wyjścia zasilania 12V	Służy do podłączenia jednostki głównej do wyjścia zasilania.


Wygląd panela dolnego

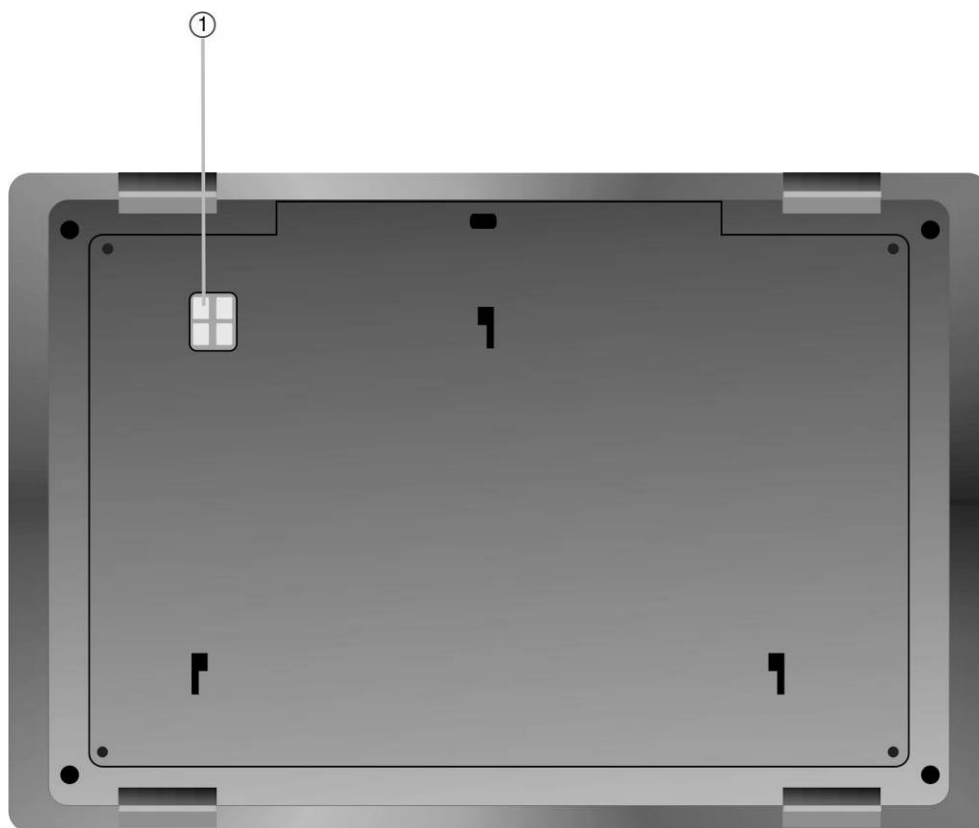

Numer	Nazwa przycisku	Funkcja
1	Interfejs akumulatora	Służy do podłączenia dodatkowego akumulatora.

4. Pilot zdalnego sterowania

Definicje przycisków



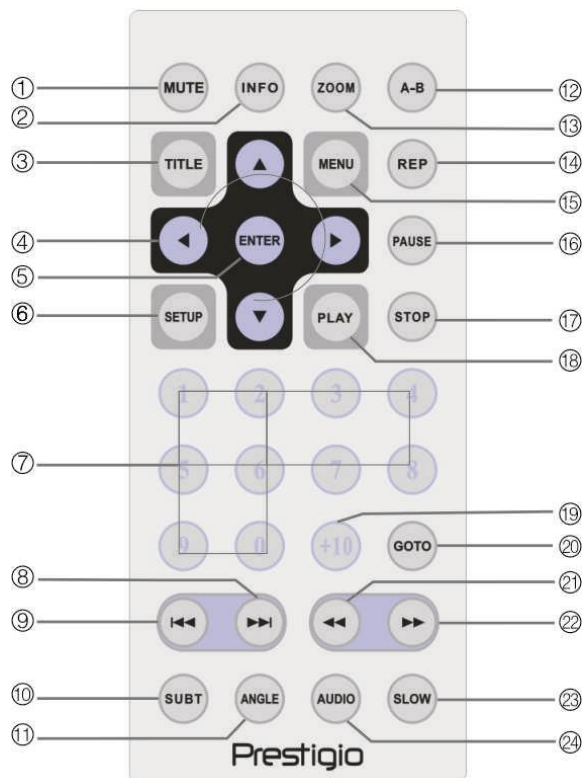


Numer	Nazwa przycisku	Funkcja
1	Przycisk MUTE	Wciśnij, aby włączyć/wyłączyć głośnik.
2	Przycisk INFO	Wciśnij, aby wyłączyć szczegółowe informacje o pliku. Wciśnij ponownie, aby anulować.
3	Przycisk TITLE	Wciśnij, aby wejść do menu płyty, jeśli jest dostępne.
4	Przyciski strzałek ▲ ▼ ► ◀	Wciśnij, aby przejść pomiędzy różnymi opcjami.
5	Przycisk ENTER	Wciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie lub, aby potwierdzić wybór.
6	Przycisk SETUP	Wciśnij, aby wejść lub wyjść z ustawień systemu.
7	Przyciski numeryczne 0-9	Wciśnij, aby wybrać liczby.

8	Przycisk następny ►►	Wciśnij, aby przejść do następnej listy, ścieżki lub rozdziału.
9	Przycisk poprzedni ◄◄	Wciśnij, aby wrócić do poprzedniej listy, ścieżki lub rozdziału.
10	Przycisk SUBT	Wciśnij, aby wybrać język napisów (wymagana płyta z różnymi językami napisów). Wciśnij ponownie aby anulować.
11	Przycisk ANGLE	Wciśnij, aby wybrać kąty kamery (wymagana funkcja wyboru kąta kamery).
12	Przycisk A-B	Wciśnij, aby odtwarzać dany wybrany fragment w sposób ciągły.
13	Przycisk ZOOM	Wciśnij, aby zmienić opcję powiększenia.
14	Przycisk REP	Wciśnij, aby wybrać różne wzorce powtarzania i odtwarzania losowego.
15	Przycisk MENU	Wciśnij, aby powrócić do lub wyjść z menu w trakcie odtwarzania.
16	Przycisk PAUSE	Wciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie a następnie wciśnij przycisk PLAY , aby ponowić odtwarzanie.
17	Przycisk STOP	Wciśnij, aby zatrzymać odtwarzanie. Wciśnij przycisk PLAY , aby ponowić odtwarzanie w tym samym punkcie. Wciśnij przycisk STOP dwa razy, aby zatrzymać odtwarzanie w sposób całkowity.
18	Przycisk PLAY	Wciśnij, aby rozpocząć odtwarzanie.
19	Przycisk +10	Wciśnij, aby wybrać liczby większe niż 9.
20	Przycisk GOTO	Wciśnij, aby przewinąć do określonego przez użytkownika tytułu, numeru rozdziału lub punktu w czasie.
21	◄◄ Przycisk przewijania do tyłu	Wciśnij, aby cofnąć w trakcie odtwarzania.
22	►► Przycisk przewijania do przodu	Wciśnij, aby szybko przewinąć do przodu w trakcie odtwarzania.
23	Przycisk SLOW	Wciśnij, aby aktywować funkcję wolnego odtwarzania.
24	Przycisk AUDIO	Wciśnij, aby zmienić różne języki podczas odtwarzania dysku DVD (wymagana płyta z różnymi językami napisów).

Instalacja baterii pilota zdalnego sterowania

Bateria do pilota zdalnego sterowania jest uwzględniona w zestawie. Prosimy wykonać poniższą procedurę, aby wymienić baterię, kiedy ulegnie ona wyczerpaniu.

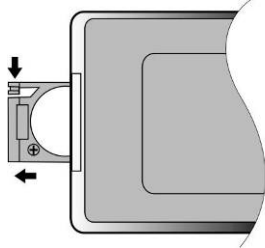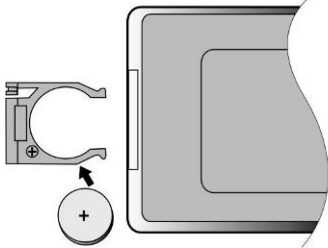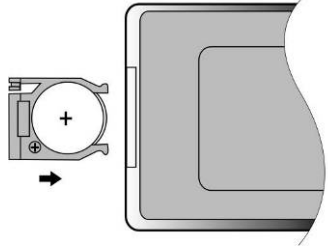1. Wciśnij i przytrzymaj bok uchwyty baterii, następnie wyciągnij go z pilota zdalnego sterowania w sposób pokazany na rysunku.	
2. Umieść baterię typu CR2025 3V na uchwycie biegunem (+) zwróconą do spodniej części pilota zdalnego sterowania.	
3. Wciśnij uchwyt baterii z powrotem do pilota zdalnego sterowania. Upewnij się, że uchwyt został mocno wciśnięty.	



OSTRZEŻENIE:

- Nie narażaj pilota zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie ładuj, demontuj, podgrzewaj baterii.
- Wymień wyczerpaną baterię natychmiast, aby zapewnić właściwe funkcjonowanie pilota zdalnego sterowania.

5. Połączenia systemu




OSTRZEŻENIE:

- Prosimy wyłączyć wszystkie urządzenia takie jak TV, odtwarzacz DVD, itd., przed podłączeniem do tego urządzenia.
- Prosimy dopasować kolorystycznie końcówki na urządzeniu oraz innych urządzeniach przed ich połączeniem.


Podłączanie do TV

Aby podłączyć urządzenie **Prestigio PPDP 370 Twin** do telewizora za pomocą kabla Audio/Video wykonaj instrukcję pokazaną na poniższym rysunku.

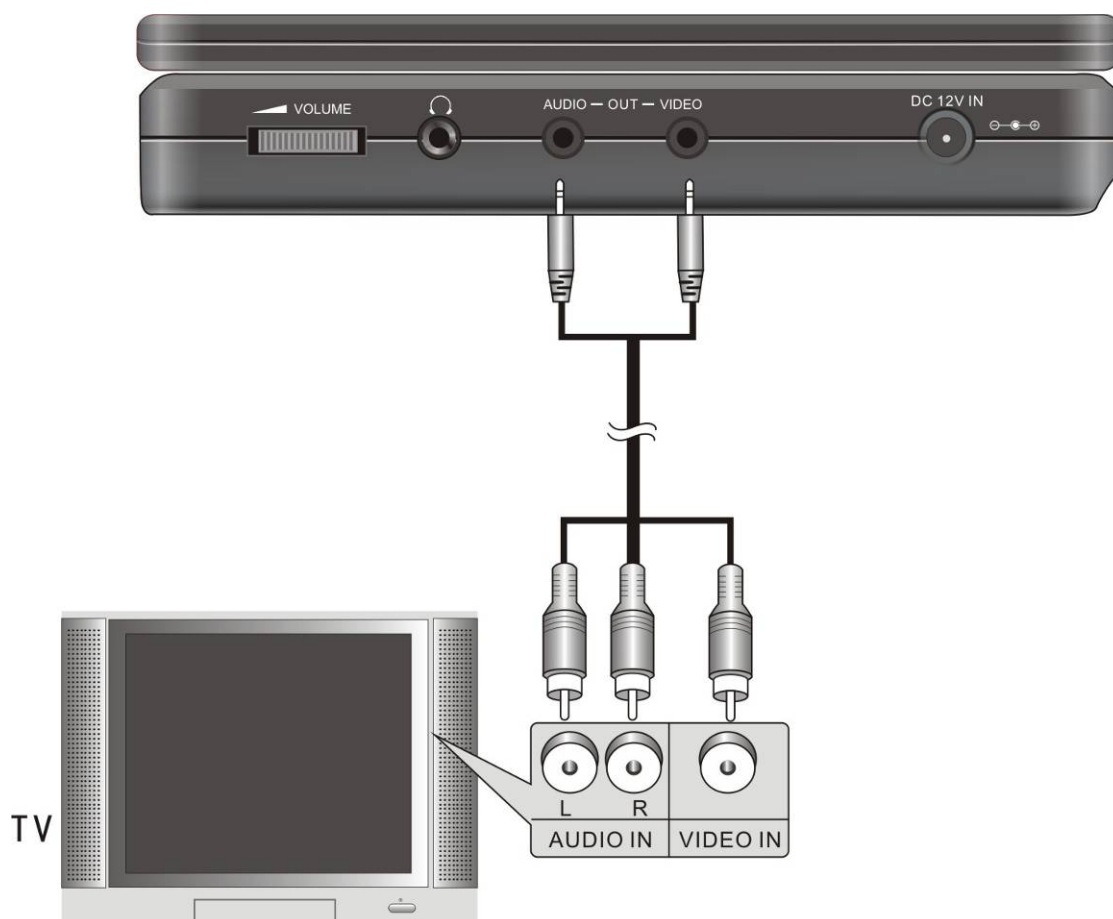


Podłączanie do wzmacniacza

Aby podłączyć urządzenie **Prestigio PPDP 370 Twin** ze wzmacniaczem poprzez kabel Audio/Video wykonaj instrukcję pokazaną na poniższym rysunku.

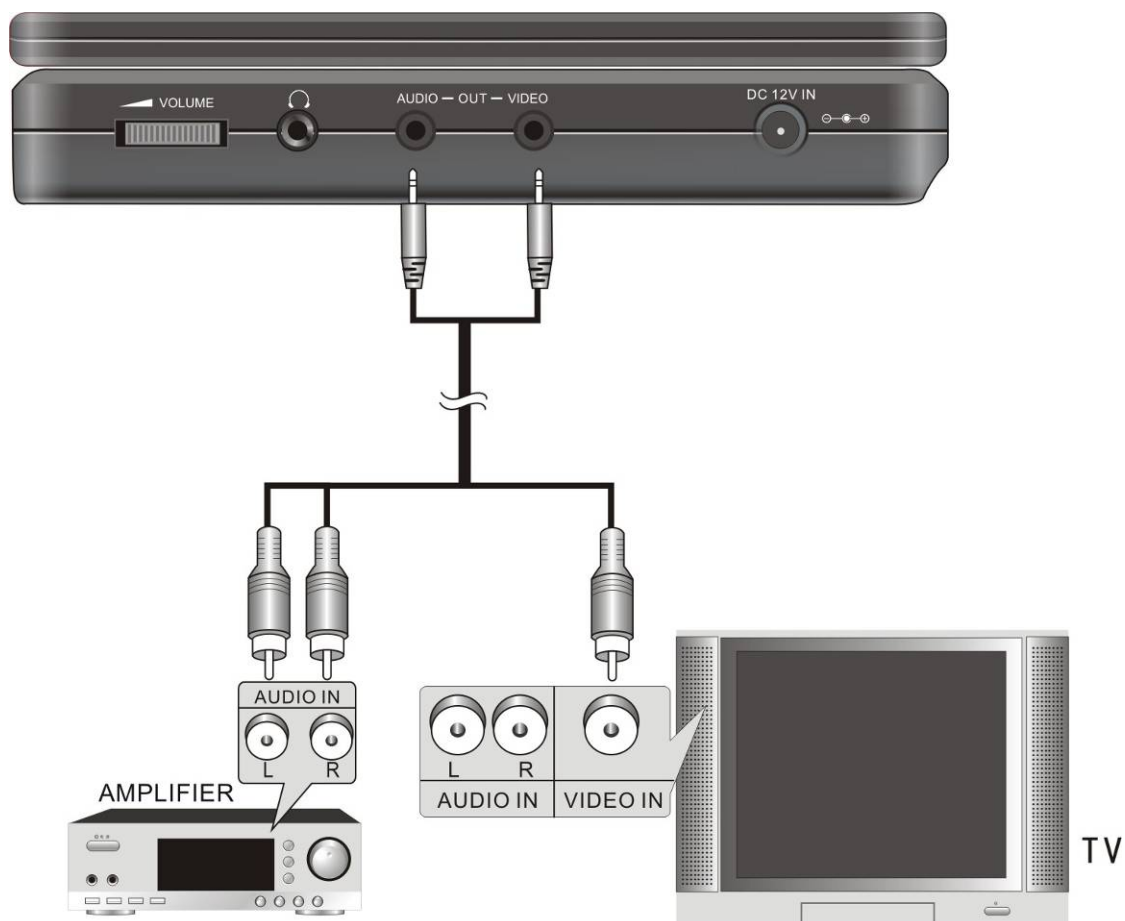

Podłączanie zestawu słuchawkowego

Aby podłączyć słuchawki do urządzenia **Prestigio PPDP 370 Twin** wykonaj instrukcję pokazaną na poniższym rysunku.

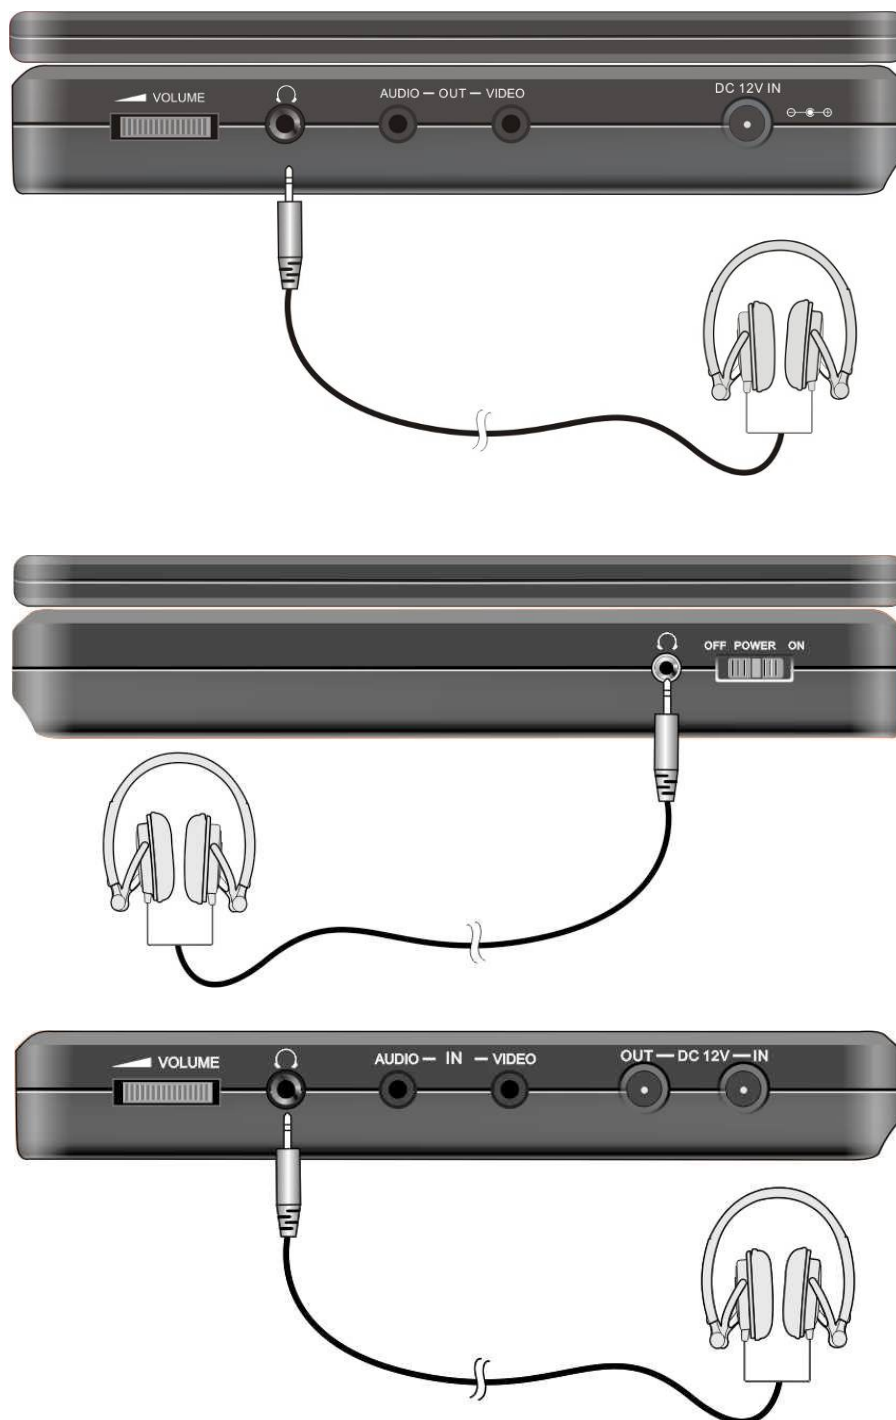


OSTRZEŻENIE:

Nadmierne natężenie dźwięku może powodować uszkodzenie słuchu. Ścisz głośność przed podłączeniem zestawu słuchawkowego,

a następnie podnieść poziom głośności do odpowiedniego poziomu.


Podłączanie zasilacza AC

Aby podłączyć zasilacz do urządzenia **Prestigio PPDP 370 Twin** wykonaj instrukcje pokazane na poniższym rysunku.

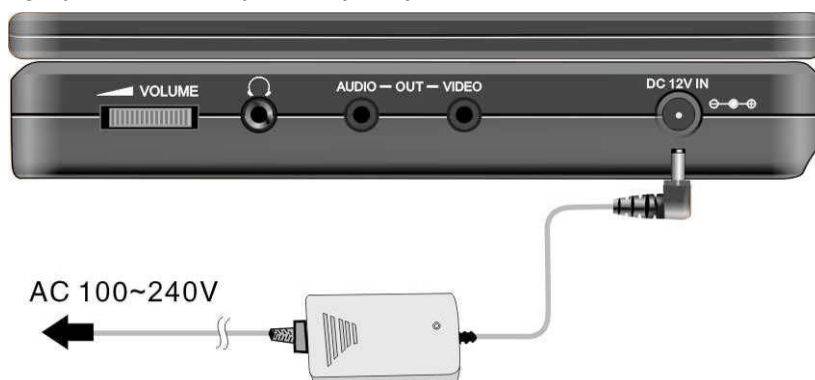

Podłączanie do ładowarki samochodowej

Aby podłączyć ładowarkę samochodową do urządzenia **Prestigio PPDP 370 Twin** wykonaj instrukcję pokazaną na poniższym rysunku.


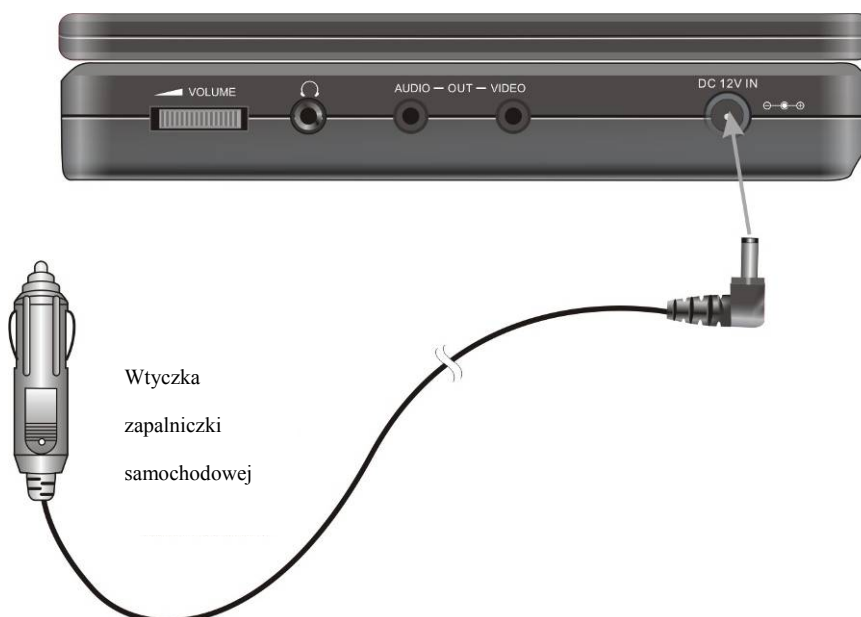


OSTRZEŻENIE:

- Przed uruchomieniem pojazdu prosimy odłączyć urządzenie Prestigio PPDP 370 Twin od ładowarki samochodowej.
- Podczas prowadzenia pojazdu nie korzystaj z urządzenia.
- Prosimy umieścić urządzenie pod właściwym kątem, aby uzyskać właściwą jakość obrazu.




Podłączanie do jednostki głównej

Aby podłączyć urządzenie **Prestigio PPDP 370 Twin** do drugiego monitora należy wykonać instrukcje przedstawione na poniższym rysunku. Podłącz zasilacz tylko do drugiego monitora a następnie podłącz drugi monitor z jednostką główną przy użyciu dostarczonego w zestawie kabla zasilającego. Połącz obie jednostki przy użyciu dostarczonego kabla audio i video.

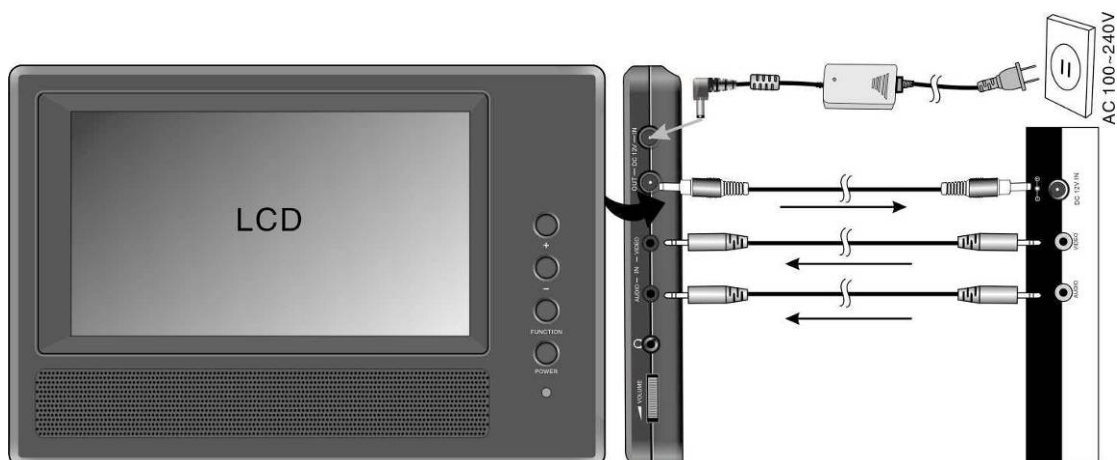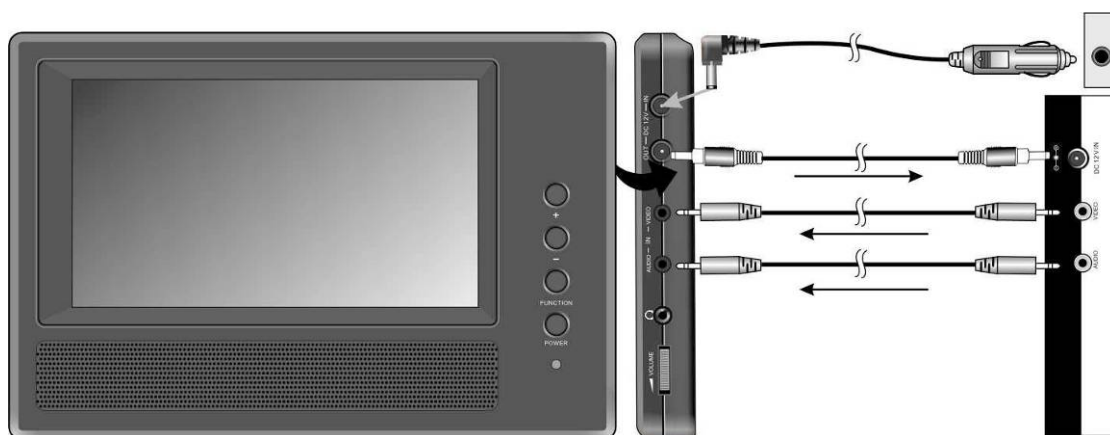

6. Operacje związane z akumulatorem

Mocowanie/odłączanie akumulatora

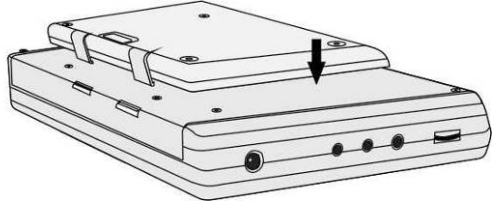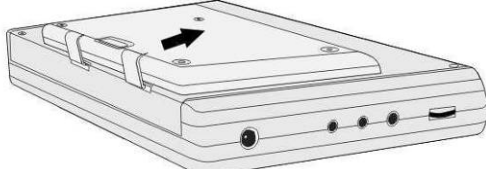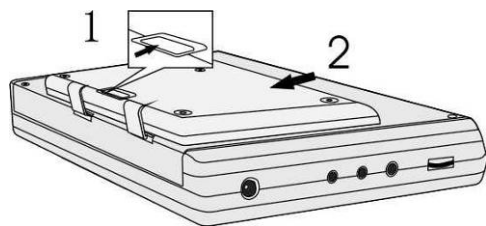1. Przytrzymaj jednostkę główną jedną ręką, aby zapobiec jej poruszeniu. Wyrównaj plastikowe punkty mocowania na akumulatorze z odpowiadającymi im punktami na jednostce głównej i przybliż akumulator do jednostki głównej.	1 
2. Przesuń akumulator, aż usłyszysz kliknięcie i zamocowanie akumulatora na jednostce głównej.	2 
3. Aby zdjąć akumulator wciśnij i przytrzymaj zatrzask zwalniający jak pokazano to na rysunku 1. 4. Delikatnie przesuń akumulator do góry jednostki głównej w sposób pokazany na ilustracji 2.	1 2 

Ładowanie akumulatora

Załączony akumulator został wykonany z baterii litowo polimerowej wielokrotnego ładowania. Prosimy w pełni naładować akumulator przed użyciem go po raz pierwszy. Czas ładowania w normalnych warunkach wynosi 5 godzin. W pełni naładowany akumulator zapewnia w przybliżeniu 2,5 godziny działania jednostki głównej, jednakże czas działania jest zróżnicowany w związku z plikami, które są odtwarzane.



OSTRZEŻENIE:

- **Zdejmij akumulator, jeśli nie jest on używany.**
- **Prosimy w pełni naładować akumulator przed podłączeniem**

go do jednostki.

- Akumulatory powinny być używane i ładowane w przedziale temperaturowym od 32°F ~ 100°F.
- Nie narażaj akumulatora na działanie źródeł emitujących ciepło.
- Baterie przechowuj w dobrze wentylowanym środowisku, aby uniknąć jej przegrzania.

7. Kompatybilność oprogramowania

Kompatybilne formaty dysków

Format dysku	Logo dysku	Średnica	Czas odtwarzania/ odtworzenie strony
DVD		12cm	133 min (SS-SL)
			242 min (SS-DL)
			266 min (DS-SL)
			484 min (DS-DL)
		8cm	41 min (SS-SL)
			75 min (SS-DL)
			82 min (DS-SL)
			150 min (DS-DL)
CD		12cm	74 min
		8cm	20 min
JPEG	N/A	12cm	N/A

Zasady postępowania z dyskami

- Trzymanie dysków

Podczas wkładania lub wyjmowania dysków nie należy dotykać ich powierzchni, z których odtwarzane są dane, ale trzymać je jak na rysunku przedstawiający poprawny sposób.



- Czyszczenie dysków

Odciski palców lub zabrudzenia na powierzchni dysku mogą mieć wpływ na jakość obrazu i dźwięku. Aby oczyścić swój dysk użyj miękkiej czystej ściereczki. Jeśli to konieczne, nawilż ściereczkę przy pomocy neutralnego detergentu, aby usunąć smugi zabrudzenia lub odciski palców.



Nie należy wycierać płyty ruchem kołowym jak na rysunku po lewej (powoduje to powiększanie rysów umieszczonych na powierzchni dysku). Należy delikatnie wycierać płytę od środka dysku do jej zewnętrznej krawędzi, tak jak na rysunku przedstawiającym poprawny sposób.



8. Operacje ogólne

Prosimy przeczytać dokładnie poniższe instrukcje przed użyciem urządzenia.

Prestigio PPDP 370 Twin po raz pierwszy.



OSTRZEŻENIE:

Aby zapobiec uszkodzeniu soczewek nie należy odtwarzać dysku o złej jakości.

Przygotowanie odtwarzania

1. Podłącz urządzenie **Prestigio PPDP 370 Twin** do źródła zasilania za pomocą dostarczonego zasilacza.
2. Przełącz przycisk "POWER ON/OFF" na pozycję "ON" za pomocą przycisku znajdującego się po lewej stronie urządzenia, aby włączyć odtwarzacz DVD.
3. Wciśnij przycisk OPEN na urządzeniu, aby otworzyć pokrywę napędu dysku, następnie należy włożyć dysk do napędu nadrukowaną stroną skierowaną do góry. Następnie zamknij pokrywę dysku. (Jak niżej).



4. Odtwarzacz odczyta dysk w sposób automatyczny.
5. Wyreguluj głośność przy użyciu pokrętki kontroli VOLUME znajdującego się na prawym panelu. Ustaw oczekiwany poziom głośności.
6. Aby wyłączyć odtwarzacz, przełącz przełącznik "POWER ON/OFF" na lewym panelu na pozycję „OFF”.


Regulacja formatu ekranu

Przycisk FUNC




Wciśnij przycisk FUNC, aby zmienić jasność oraz poziom koloru. Wyreguluj te wartości przy użyciu przycisków + oraz – na przednim panelu. Wciśnij i przytrzymaj przycisk FUNC przez około 1 lub 2 sekundy, aby zmienić format obrazu 16:9 na 4:3 i odwrotnie. Szczegółowe informacje znajdują się poniżej.


Normal WIDE 16:9

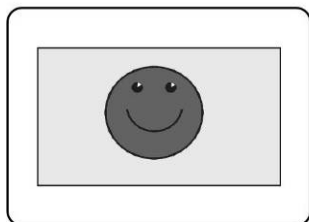


Normal LB/4:3

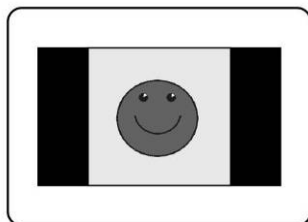

Normal WIDE 16:9

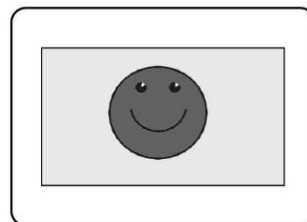

9. Operacje odtwarzanie dysków DVD

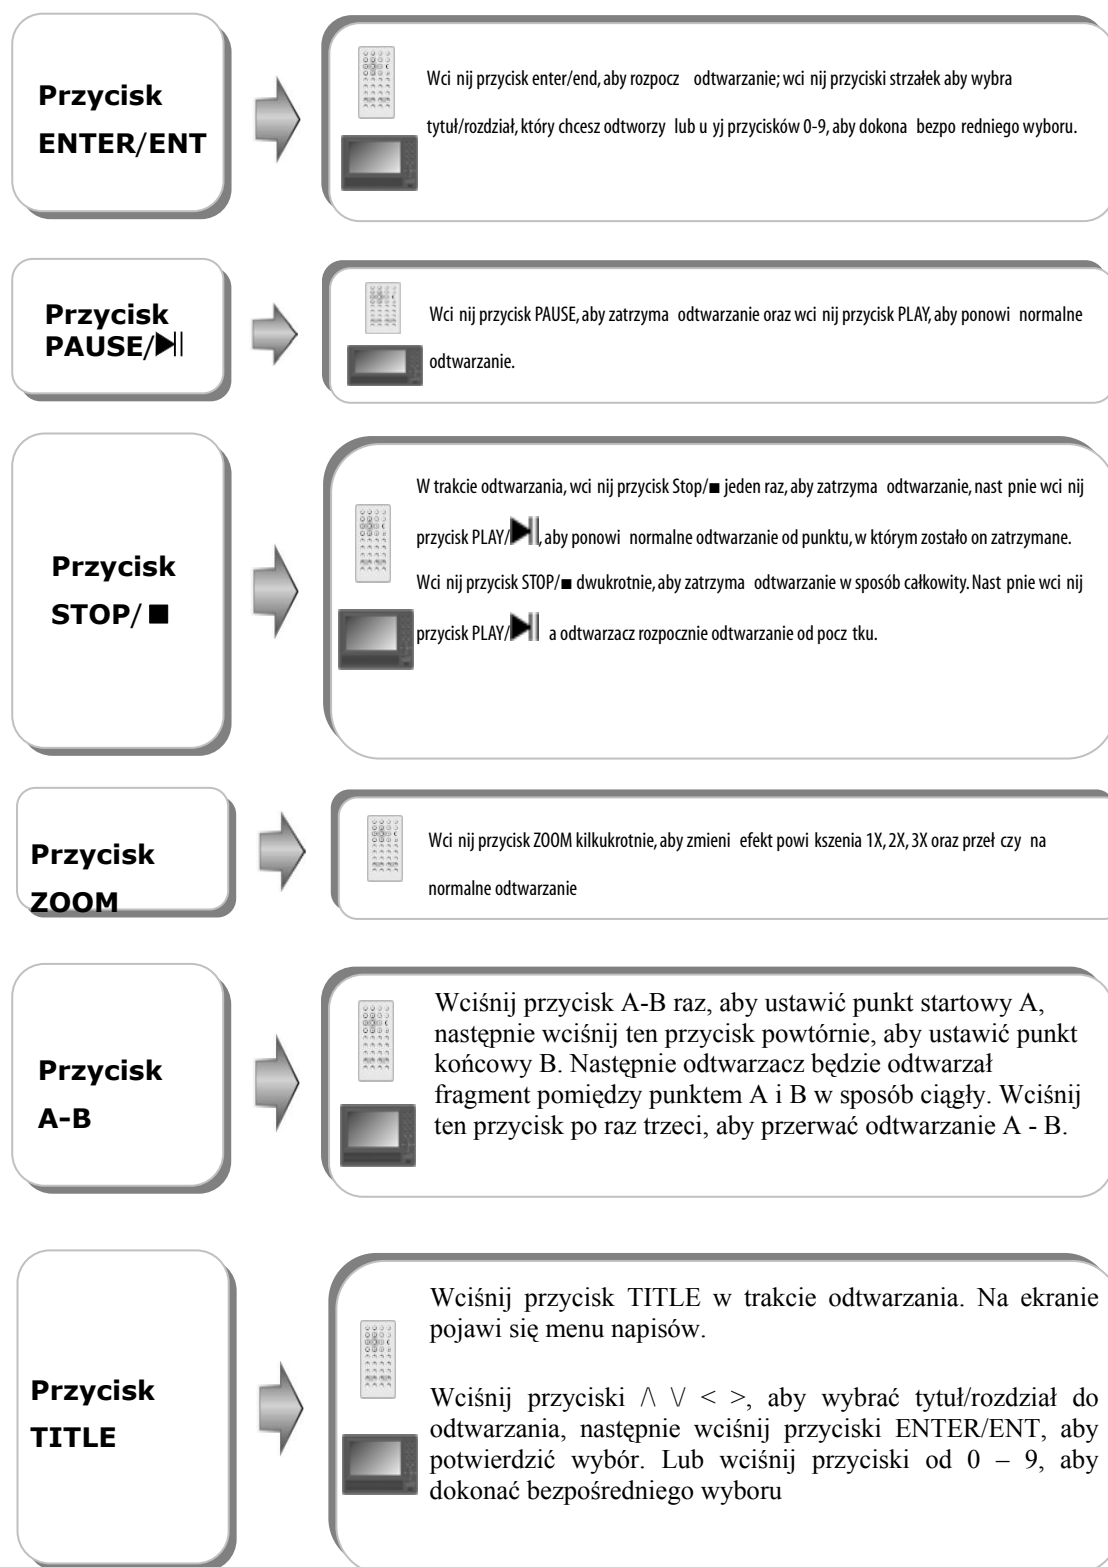

Przycisk MENU



W trakcie odtwarzania wciśnij przycisk MENU. Na ekranie pojawi się menu podstawowe. Wciśnij przyciski $\wedge \vee < >$, aby wybrać tytuł/rozdział do odtworzenia, a następnie wciśnij przycisk ENTER/ENT aby potwierdzić swój wybór. Następnie wciśnij przyciski 0-9, aby dokonać bezpo-
średniego wyboru.

Przyciski ⏮/⏭



Wciśnij przycisk $\ll$ aby przejść do następnego rozdziału. Wciśnij przycisk $\gg$ aby odtworzyć następny rozdział

Przyciski ⏮/⏭



Wciśnij przycisk $\gg$ aby rozpocząć szybkie przewijanie do przodu z podglądem. Wciśnij go kilka razy, aby ustawić szybkie przewijanie z podglądem przy prędkości 2X, 4X, 8X, 16X oraz normalne odtwarzanie. Wciśnij przycisk $\ll$, aby rozpocząć szybkie przewijanie z podglądem do tyłu. Wciśnij go kilka razy, aby ustawić szybkie przewijanie z podglądem przy prędkości 2X, 4X, 8X, 16X oraz normalne odtwarzanie. Wciśnij przycisk PLAY/⏮ aby ponownie normalne odtwarzanie.

Przycisk SLOW



Wciśnij kilkakrotnie przycisk SLOW aby uruchomić powolne odtwarzanie przy prędkości 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 oraz normalne odtwarzanie. Wciśnij przycisk PLAY/⏮ aby ponownie normalne odtwarzanie w trakcie wolnego odtwarzania.

Przycisk INFO



Wciśnij przycisk INFO, aby wyświetlić lub anulować wyświetlanie szczegółowych informacji.

Przycisk AUDIO



Dyski DVD mogą zawierać do 8 promieni audio. Np. angielski. Francuski itd.

Aby wybrać strumień audio, który preferujesz, wciśnij przycisk AUDIO w trakcie odtwarzania. Odtwarzacz DVD będzie odtwarzał następny strumień audio za każdym razem, kiedy wciśniesz przycisk AUDIO.

UWAGA: Funkcja ta jest dostępna dla dysków DVD z nagranymi różnymi ścieżkami audio zawierającymi różne wersje językowe.

Przycisk SUBT



Kiedy odtwarzany jest dysk DVD wciśnij przycisk SUBT, aby wybrać język napisów lub aby napisy wyłączyć. Dysk DVD może posiadać do 32 wersji językowych napisów.

UWAGA: Funkcja ta jest dostępna dla dysków DVD nagranych wraz z różnymi wersjami językowymi napisów



Przycisk REP



Wciśnij przycisk REP, aby powtórzyć rozdział, tytuł lub anulować powtarzanie.



Przycisk ANGLE



Wciśnij przycisk ANGLE, aby odtwarzać dysk pod różnymi kątami. Odtwarzanie dysku pod różnymi kątami oznacza, że dana scena została zarejestrowana z różnych kątów patrzenia, tak jak publicznie może oglądać obraz z różnych kątów, jak na rysunku poniżej



Jeśli dana scena została zarejestrowana z różnych kątów patrzenia, wciśnij przycisk ANGLE, aby wybrać taki kąt obserwacji, jaki chcesz oglądać.

Wciśnij kilkakrotnie przycisk ANGLE, aby sprawdzić różne kąty patrzenia.

UWAGA: Funkcja ta jest dostępna jedynie dla dysków DVD, które posiadają zakodowane różne kąty obserwacji



aby

Przycisk GOTO



Wciśnij przycisk GOTO, aby wybrać oczekiwany tytuł dysku, rozdział lub czas.

Użyj strzałek kierunkowych / \ /, aby zaznaczyć tytuł, rozdział lub czas.

Użyj przycisków numerycznych od 0-9, aby wprowadzić numer wymaganego tytułu, rozdziału lub czasu, następnie wciśnij przycisk ENTER/ENT, aby potwierdzić swój wybór. Następnie odtwarzacz rozpocznie odtwarzanie od wybranego przez Ciebie tytułu, rozdziału lub czasu. Wciśnij ponownie przycisk, aby anulować funkcję.



10. Operacje odtwarzanie plików CD

Kiedy do odtwarzacza zostanie załadowany dysk CD, odtwarzacz odczyta dysk. Następnie pojawi się menu odtwarzania na ekranie i odtwarzacz rozpocznie automatycznie odtwarzanie dysku w domyślnej kolejności utworów na dysku. Możesz użyć przycisków **[<< >>]**, aby wybrać wymagany tytuł, lub wcisnąć przycisk numeryczny, aby wprowadzić numer tytułu, a następnie wcisnąć przycisk **ENTER/ENT**, aby potwierdzić jego odtworzenie.

**Przycisk
PAUSE/▶||**



Wciśnij przycisk **PAUSE/▶||**, aby włączyć pauzę w trakcie odtwarzania, a następnie wciśnij przycisk **PLAY/▶||**, aby ponownie normalne odtwarzanie.

**Przycisk
STOP/■**



W trakcie odtwarzania wciśnij przycisk **Stop/■** jeden raz, aby zatrzymać odtwarzanie i wciśnij przycisk **PLAY/▶||**, aby ponownie normalne odtwarzanie od punktu w którym zostało zatrzymane. Wciśnij przycisk **Stop/■** dwukrotnie, aby zatrzymać całkowicie odtwarzanie. Następnie wciśnij przycisk **PLAY/▶||**, a odtwarzacz rozpocznie odtwarzanie od początku.

**Przyciski
◀/▶**



Wciśnij przycisk **>>**, aby rozpocząć odtwarzanie z szybkim przewijaniem do przodu. Wciśnij go kilkakrotnie, aby ustawić prędkość szybkiego przewijania do przodu na 2X, 4X, 8X, 16X oraz normalne odtwarzanie. Wciśnij przycisk **<<**, aby włączyć szybkie przewijanie do tyłu z podglądem. Wciśnij go kilkakrotnie, aby ustawić prędkość szybkiego przewijania do tyłu z podglądem na 2X, 4X, 8X, 16X oraz normalne odtwarzanie. Wciśnij przycisk **PLAY/▶||** w celu ponownego włączenia normalnego odtwarzania w trakcie szybkiego odtwarzania.

**Przyciski
◀◀/▶▶**



Wciśnij przycisk **[<<]**, aby przejść do poprzedniego rozdziału.
Wciśnij przycisk **[>>]**, aby odtworzyć następny rozdział.

**Przycisk
REP**



Wciśnij przycisk **REP**, aby powtórzyć odtwarzanie pliku, folderu lub anulować powtarzanie tytułu.

Przyciski A-B



Wciśnij przycisk A-B jeden raz, aby ustawić punkt początkowy A, wciśnij go ponownie, aby ustawić punkt końcowy B.

Następnie odtwarzacz będzie odtwarzał fragment od punktu A do punktu B w sposób ciągły. Wciśnij ten przycisk po raz trzeci, aby zatrzymać odtwarzanie A-B.



Przycisk GOTO



Wciśnij przycisk GOTO, aby wybrać pozycję k, czas wycieczki lub czas w dysku. Użyj strzałek kierunkowych $\uparrow$ / $\downarrow$, aby zaznaczyć k, czas lub czas dysku.

Użyj przycisków numerycznych 0-9 aby wprowadzić oczekiwany numer k, czasu lub czasu. Następnie wciśnij przycisk ENTER/ENT, aby potwierdzić. Odtwarzacz rozpocznie odtwarzanie od wybranej k, czasu lub czasu.

Wciśnij ponownie ten klawisz, aby anulować tę funkcję.

11. Operacje odtwarzania plików JPEG

● Przed przeglądaniem plików JPEG

1. Załaduj dysk z plikami JPEG do napędu dysków, odtwarzacz odczyta dysk w sposób automatyczny.
2. Ekran wyświetli folder główny z kilkoma podfolderami. Wciśnij przycisk ENTER/ENT, aby przejść do folderu. Wciśnij przyciski $\wedge \vee$, aby wybrać wymagany folder a następnie wciśnij przycisk ENTER/ENT, aby potwierdzić twój wybór.
3. Ekran wyświetli wybrany podfolder wraz z poszczególnymi zdjęciami. Wciśnij przyciski $\wedge \vee$, aby wybrać wymagane zdjęcie a następnie wciśnij przycisk ENTER/ENT, aby je otworzyć.
4. Wciśnij przyciski $\wedge \vee$, aby podświetlić  .., następnie wciśnij przycisk ENTER/ENT, aby powrócić do ostatniego folderu lub katalogu.

UWAGA: Wiele dysków posiada inne elementy oprócz plików ze zdjęciami.



● Ustawienia funkcji filtr i funkcji powtarzania

W trybie folderu wciśnij przyciski strzałek, aby zaznaczyć "Filter" a następnie będziesz mógł dokonywać zmian ustawień tej funkcji zgodnie z opisanymi poniżej krokami:

1. Wciśnij przycisk ENTER/ENT, aby wejść do menu ustawień.
2. Wciśnij przycisk $\wedge \vee$, aby wybrać funkcję, którą chcesz ustawić.
3. Wciśnij przycisk ENTER/ENT, aby dokonać wyboru lub anulować.
4. Wciśnij przycisk $\leftarrow$, aby wyjść.




W trybie folderu wciśnij przyciski strzałek, aby zaznaczyć "Repeat" a następnie wciśnij przycisk ENTER/ENT kilkakrotnie, aby zmienić jego położenie. Możesz również wcisnąć przycisk REP na pilocie zdalnego sterowania, aby zmienić to ustawienie.

**Przycisk
STOP/■**



Wciśnij przycisk STOP/■ aby powrócić do folderu w trakcie wyświetlania zdjęcia.

Wciśnij przycisk PLAY/▶ aby powrócić do normalnego odtwarzania.

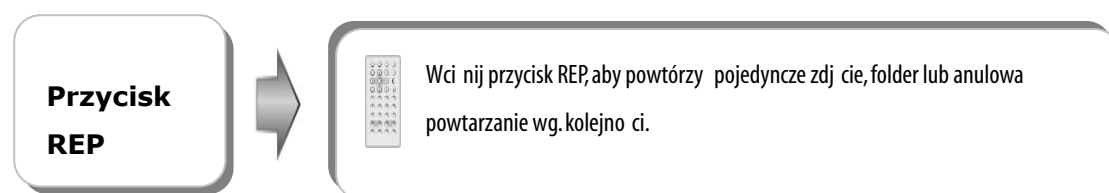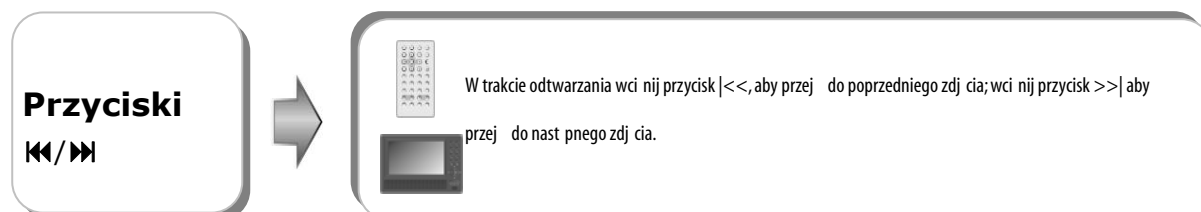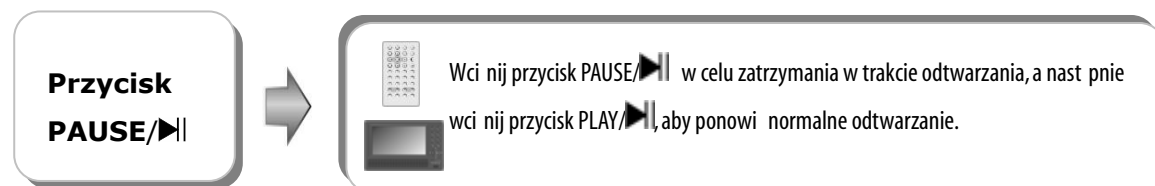

Obracanie zdjęć



W trakcie przeglądu zdjęć możesz użyć przycisków strzałek, aby obrócić aktualnie wyświetlane zdjęcie.

Wciśnij przycisk **>**, aby obrócić aktualnie wyświetlane zdjęcie o 90° zgodnie z ruchem wskazówek zegara, jak pokazano na poniższym rysunku:



Wciśnij przycisk ****, aby obrócić aktualne zdjęcie o 180° zgodnie z ruchem wskazówek zegara w sposób pokazany poniżej:



Wciśnij przycisk **<**, aby obrócić aktualne zdjęcie o 270° zgodnie z ruchem wskazówek zegara w sposób pokazany poniżej:



12. Ustawienia systemu


Możesz zmienić domyślne ustawienia tego urządzenia w celu dostosowania jego działania do swoich preferencji. Przeczytaj ten rozdział, aby dowiedzieć się, jak należy dokonać zmiany ustawień w systemie. Aby ustawić swój system urządzenia, wykonaj następujące działania:

1. Wciśnij przycisk **SETUP**, aby wyświetlić menu setup na ekranie odtwarzacza.
2. Wciśnij przyciski ****, **/**, aby wybrać menu pomocnicze, w którym chcesz dokonać ustawień, a następnie wciśnij przycisk **>**, aby wejść do menu.
3. Wciśnij przycisk **<**, aby powrócić do poprzedniego menu. Lub wciśnij przycisk **SETUP** ponownie w jakiegokolwiek chwili w trakcie dokonywania ustawień, aby wyjść z menu ustawienia.

● Ustawienia języka


Language Video Misc	OSD language	: English
	Subtitle	: Off
	Audio	: English
	DVD menu	: English

Wciśnij przycisk **SETUP**, a następnie wciśnij przyciski ****, **/**, aby wybrać język. Ekran będzie wyświetlał informacje pokazane po lewej stronie.

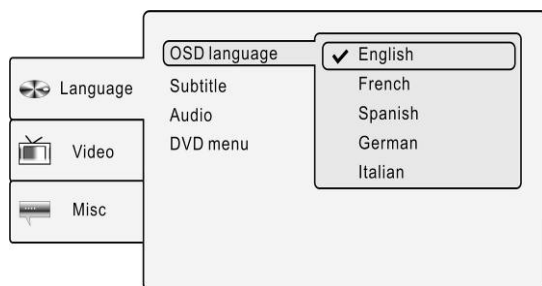


1. OSD language

Funkcja ta jest stosowana do ustawienia języka OSD (on-screen display – menu ekranowego). Wcinij przyciski $\wedge/V$, aby podświetlić funkcję. Wcinij przycisk ENTER/ENT lub $>$, aby wejść do ustawień tej funkcji. Możesz wybrać spośród kilku dostępnych języków. Wcinij przyciski $\wedge/V$, aby wybrać właściwy. Wcinij przycisk ENTER/ENT, aby potwierdzić swój wybór i wyjść z tej funkcji.

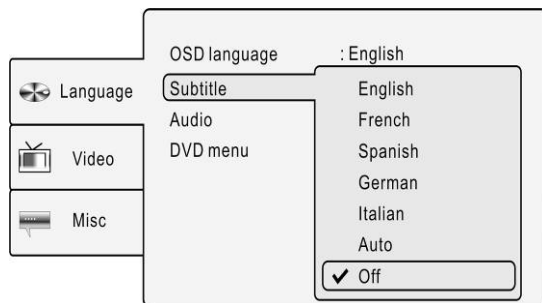


2. Subtitle

Funkcja ta jest stosowana do ustawienia języka wyświetlanych napisów. Wcinij przyciski $\wedge/V$, aby zaznaczyć funkcję. Wcinij przycisk ENTER/ENT lub $>$, aby wejść do ustawień tej funkcji. Dostępne jest kilka opcji do wyboru. Wcinij przyciski $\wedge/V$, aby wybrać właściwą. Następnie wcinij przycisk ENTER/ENT, aby potwierdzić swój wybór i wyjść z tej funkcji.

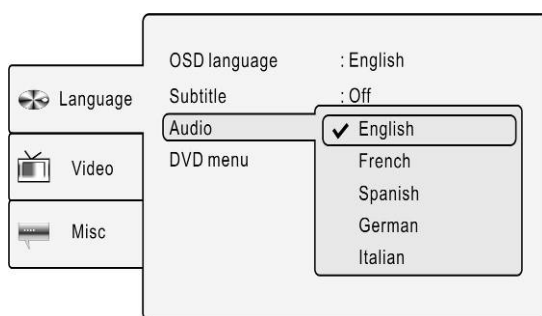

3. Audio


Ta funkcja jest stosowana dla ustawienia odtwarzanego języka dialogów. Wcinij przyciski $\wedge/V$, aby wybrać funkcję. Wcinij przycisk ENTER/ENT lub $>$, aby wejść do ustawień tej funkcji. Możesz wybrać spośród kilku dostępnych języków. Wcinij przyciski $\wedge/V$, aby wybrać właściwy język. Następnie wcinij przycisk ENTER/ENT, aby potwierdzić swój wybór i wyjść z tej funkcji.

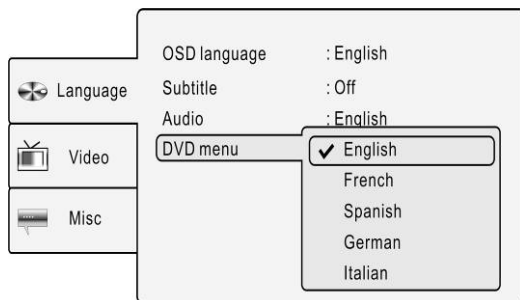


4. DVD menu

Funkcja ta jest stosowana do ustawienia języka menu dysku. Wciśnij przyciski $\wedge$, $\vee$, aby zaznaczyć tę funkcję. Wciśnij przycisk ENTER/ENT lub $>$, aby wejść do ustawień tej funkcji. Możesz wybrać z spośród kilku dostępnych języków. Wciśnij przyciski $\wedge$, $\vee$, aby wybrać właściwy język. Następnie wciśnij przycisk ENTER/ENT, aby potwierdzić swój wybór i wyjść z tej funkcji.

● Ustawienia Video

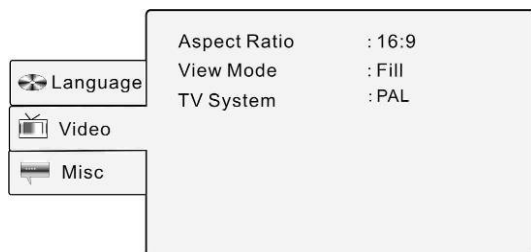


Wciśnij przycisk SETUP a następnie wciśnij przyciski $\wedge$, $\vee$, aby wybrać Video. Wyświetli się ekran pokazany po lewej stronie.

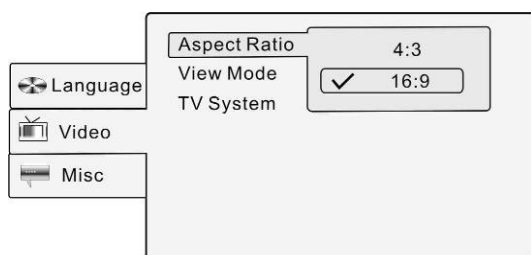

1. Aspect Ratio


Funkcja ta jest stosowana do ustawienia formatu obrazu. Wciśnij przyciski $\wedge$, $\vee$, aby zaznaczyć tę funkcję. Następnie wciśnij przycisk ENTER/ENT lub $>$ aby wejść do ustawień tej funkcji. Wciśnij przyciski $\wedge$, $\vee$, aby wybrać 4:3 lub 16:9. Wciśnij przycisk ENTER/ENT, aby potwierdzić swój wybór i wyjść z tej funkcji.

UWAGA: Wybierz 4:3, kiedy urządzenie jest podłączone do telewizora o formacie 4:3. Wybierz 16:9, kiedy urządzenie jest podłączone do telewizora panoramicznego o formacie 16:9.

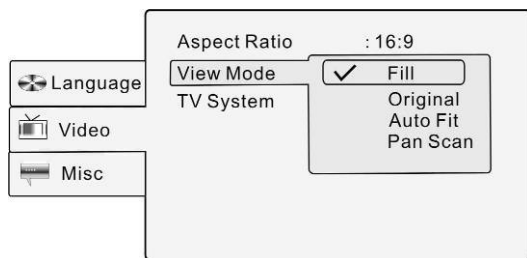

2. View Mode


Element ten jest stosowany do ustawienia trybu video na wyświetlaczu urządzenia. Wciśnij przyciski $\wedge/V$, aby podświetlić tę funkcję. Wciśnij przycisk ENTER/ENT lub $>$, aby wejść do ustawień tej funkcji. Możesz wybrać z spośród kilku dostępnych języków. Wciśnij przyciski $\wedge/V$, aby wybrać właściwy język. Następnie wciśnij przycisk ENTER/ENT, aby potwierdzić swój wybór i wyjść z tej funkcji.

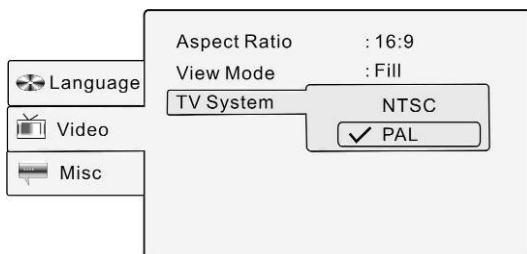


3. TV System

Wybierz opcję zgodną ze standardem twojego TV. Wciśnij przyciski $\blacktriangle \blacktriangledown$, aby podświetlić opcję **TV System** a następnie wciśnij **ENTER/ ENT** lub przycisk $\blacktriangleright$, aby potwierdzić. Wciśnij przyciski $\blacktriangle \blacktriangledown$, aby wybrać odpowiedni system TV a następnie wciśnij przycisk **ENTER/ ENT**, aby potwierdzić wybór i wyjść.

● Pozostałe ustawienia

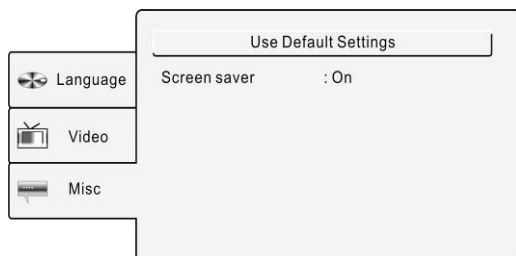


Wciśnij przycisk SETUP, a następnie wciśnij $\wedge/V$, aby wybrać funkcję Misc. Wyświetli się ekran pokazany po lewej stronie.

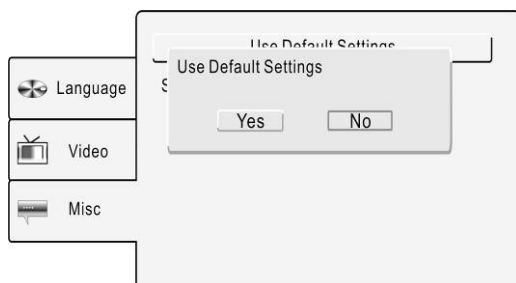

1. Use Default Settings

Funkcja ta jest stosowana do zresetowania urządzenia i przywrócenia ustawień fabrycznych.

Wciśnij przyciski $\wedge/V$, aby zaznaczyć tę funkcję. Wciśnij przycisk ENT, aby wejść do ustawień tej funkcji. Użyj przycisków $<>$, aby wybrać TAK lub NIE, a następnie wciśnij przycisk ENTER/ENT, aby potwierdzić wybór Yes, wszystkie ustawienia urządzenia będą przywrócone do wartości domyślnych; jeżeli wybierzesz No, zmiany te nie będą wprowadzone.

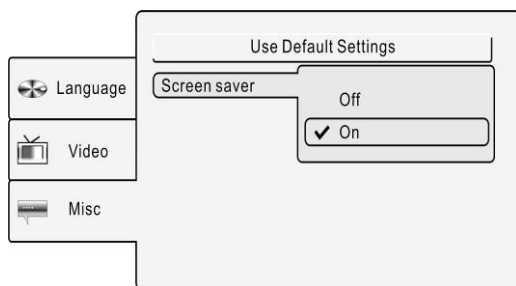


2. Screen saver

Funkcja ta jest stosowana do włączenia lub wyłączenia wygaszacza ekranu. Wciśnij przyciski $\wedge$, $\vee$, aby zaznaczyć tę funkcję. Wciśnij przycisk ENTER/ENT lub $>$, aby wejść do ustawień tej funkcji. Wciśnij przyciski $\wedge$, $\vee$, aby wybrać On (włącz) lub Off (wyłącz). Wciśnij przycisk ENTER/ENT, aby potwierdzić swój wybór i wyjść z tej funkcji.

13. Używanie pasków


Wykonaj niżej przedstawione działania, aby zamocować odtwarzacz DVD na zagłówku siedzenia samochodu.

1. Umieść odtwarzacz DVD na miękkiej i delikatnej powierzchni spodem do góry.
2. Poluzuj pasek i wyjmij zapinkę z pasów.
3. Przełóż pasek przez otwory jak pokazano to na rysunku 1. Upewnij się, że wewnętrzna strona paska jest skierowana do góry.
4. Przełóż pasek przez zapinkę w sposób pokazany na rysunku 2 oraz rysunku 3. Po przełożeniu upewnij się, że zewnętrzna strona zapinki jest skierowana do góry

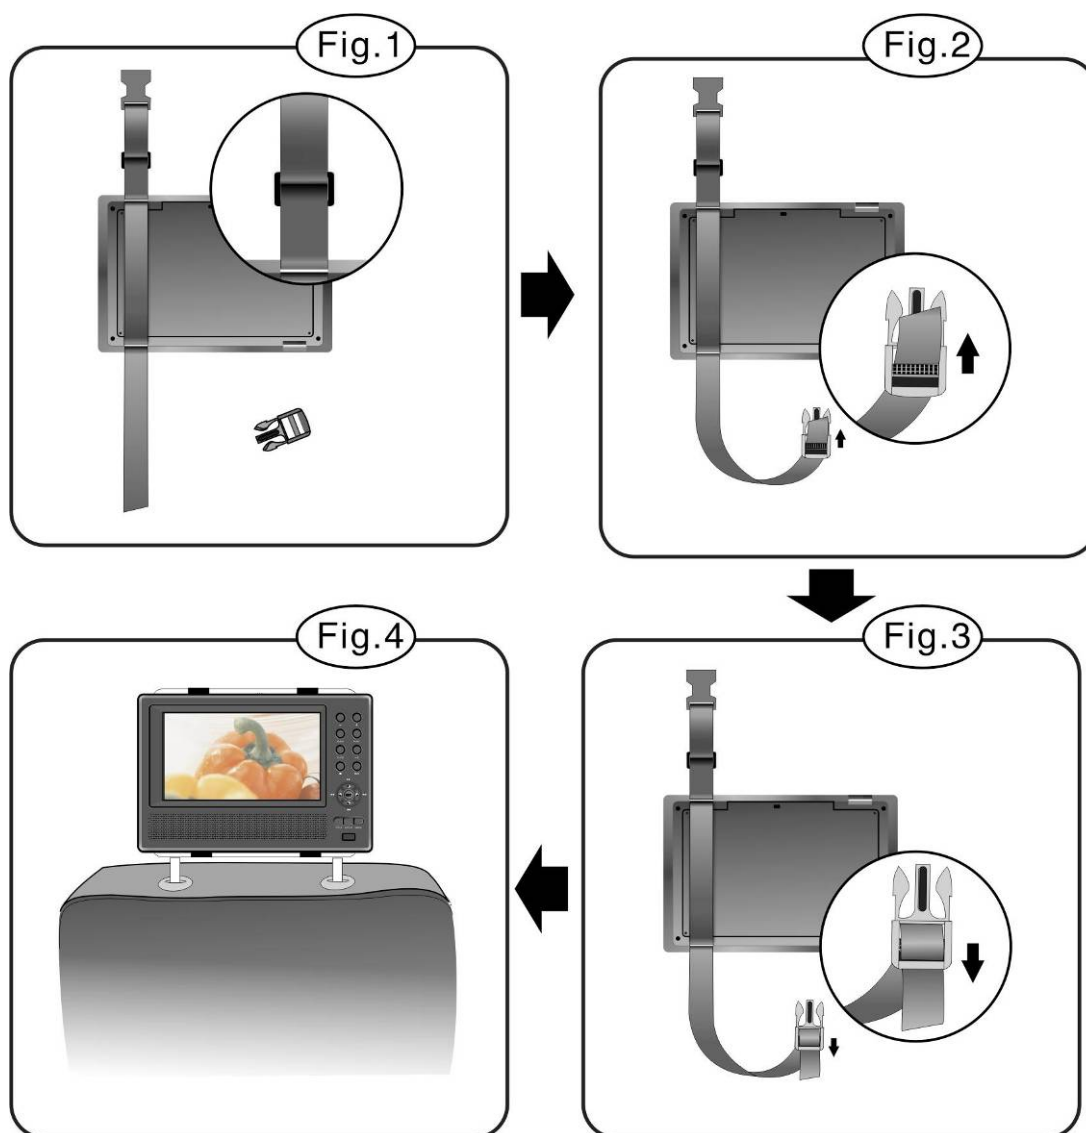


5. Powtórz te kroki w przypadku drugiego paska.
6. Wyreguluj długość pasków zgodnie z oparciem fotela.
7. Zapnij paski na zagłówku fotela w sposób pokazany na rysunku 4. Upewnij się, że dwa paski znajdują się pomiędzy prętami, na których zamocowany jest nagłówek, (jeśli twój samochód takie posiada).


UWAGA: Rysunki pokazują zewnętrzną i wewnętrzną stronę zapinki oraz paska.

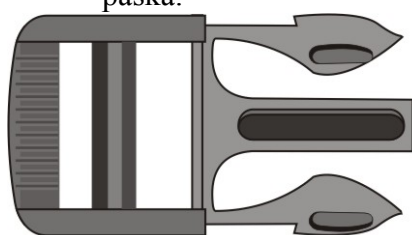


Strona zewnętrzna

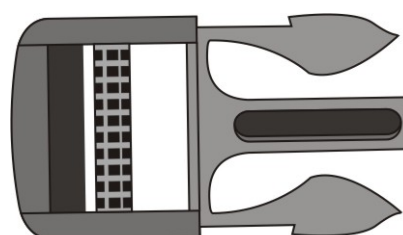

Strona wewnętrzna

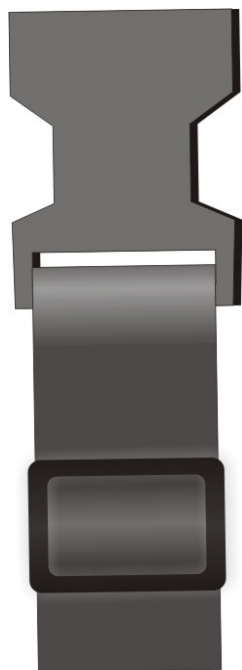

Strona zewnętrzna

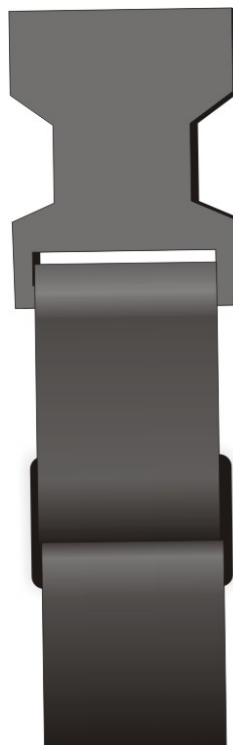

Strona wewnętrzna

14. Rozwiązywanie problemów

Podejmij działania opisane w tabeli poniżej, aby rozwiązać proste problemy przed skontaktowaniem się z obsługą klienta.



UWAGA:

Natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz zasilacz, jeśli jednostka nie pracuje prawidłowo. Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia na własną rękę bez pomocy upoważnionych serwisantów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	MOŻLIWE ROZWIĄZANIE
Odtwarzacz nie odtwarza płyty	Ośłona napędu dysku może nie być zamknięta.	Zamknij pokrywę napędu.
	W napędzie DVD może nie być dysku.	Włóż dysk do napędu DVD.
	Dysk może nie być włożony w prawidłowy sposób.	Włóż dysk etykietą do góry.
	Dysk może być zabrudzony lub uszkodzony.	Wyczyść lub zmień dysk.
	Kod regionu odtwarzacza może nie być taki sam jak kod regionu płyty DVD.	Upewnij się, że kod regionu odtwarzacza jest taki sam jak kod regionu płyty DVD.
	Na optyce napędu może znajdować się woda.	Wyjmij dysk i wyłóż odtwarzacz na przynajmniej 2 godziny.

Brak dźwięku	Podłóżcie urządzenie moce nie być prawidłowe.	Podłóż urządzenie w sposób prawidłowy.
	Głośnik moce nie być włączony.	Włącz głośnik.
	Ustawienia dźwięku dysku DVD moce nie być poprawne.	Ustaw poprawnie dźwięk DVD.
	Dysk moce być brudny lub uszkodzony.	Wyczyść lub wymień dysk.
Brak obrazu	Ekran LCD moce być wyłączony lub znajdować się w niepoprawnym trybie video.	Włącz ekran LCD i wybierz właściwy tryb video.
	Podłóżcie urządzenie moce nie być poprawne.	Podłóż urządzenie poprawnie.
	Urządzenie moce nie pracować w trybie wyjścia AV.	Przełącz przełącznik AV w dół, aby przełączyć urządzenie w tryb wyjścia.
Słaby obraz AV.	Dysk moce być zabrudzony lub uszkodzony.	Wyczyść lub zmień dysk.
Pilot zdalnego sterowania nie działa	Pomiędzy pilotem a odtwarzaczem mogą znajdować się przeszkody.	Usuń przeszkody pomiędzy pilotem zdalnego sterowania a odtwarzaczem.
	Pilot moce nie być skierowany na odtwarzacz.	Wyceluj pilotem zdalnego sterowania bezpośrednio w odtwarzacz.
	Baterie w pilocie zdalnego sterowania mogą być niewłaściwie włożone w sposób prawidłowy.	Upewnij się, że polaryzacja każdej baterii jest właściwa.
	Baterie w pilocie zdalnego sterowania mogą być wyczerpane lub słabe.	Wymień baterie.



OSTRZEŻENIE:

Zakłócenia statyczne lub inne zakłócenia zewnętrzne mogą powodować niewłaściwe funkcjonowanie urządzenia Prestigio PPDP 370 Twin DVD Player. W celu usunięcia awarii prosimy odłączyć kabel zasilania, a następnie podłączyć go ponownie do gniazdka, aby zresetować urządzenie. Jeśli problem będzie wciąż występował prosimy odłączyć kabel zasilania i skonsultować się z lokalnym centrum serwisowym lub wykwalifikowanym technikiem.

15. Załączniki

Specyfikacja produktu

Rozmiar ekranu TFT	7.0 cala
Długość fali lasera	780/650 nm
System Video	PAL
Częstotliwość	20Hz ~ 20kHz ±2.5dB
Współczynnik odstępu sygnału od szumu	≥85dB
Zniekształcenie audio +	≤ - 70dB (1kHz)

szum		
Separacja kanałów		≥70dB (1kHz)
Zakres dynamiczny		≥80dB (1kHz)
Wyjście Audio	Analogowe wyjście Audio	Poziom wyjścia: $1.5V \pm_{1.0}^{0.2}$, Obciążenie: 10KΩ
Wyjście Video	Wyjście Video	Poziom wyjścia: $1V_{p-p} \pm 0.2$, Obciążenie: 75Ω Nie zrównoważone ujemne
Zasilanie		DC 12V
Pobór mocy		< 25W
Wymiary (L*W*D)		230mmX154mmX40mm (Jednostka główna) 230mmX154mmX22mm (Drugi monitor)
Masa		Około 0.85kg (Jednostka główna) 0.53kg (Drugi monitor)

Informacje gwarancyjne i wsparcie techniczne

W celu zapoznania się z informacjami gwarancyjnymi i dotyczącymi wsparcia technicznego prosimy o zapoznanie się ze stroną www.prestigio.com.

Wyłączenie odpowiedzialności

Dokonaliśmy wszelkich starań w celu zapewnienia, że informacje i procedury w tejże instrukcji obsługi są dokładne i kompletne. Za jakiegokolwiek błędy lub braki w niniejszej instrukcji nie ponosimy odpowiedzialności. Firma **Prestigio** rezerwuje sobie prawo do dokonywania wszelkich zmian bez wcześniejszego uprzedzenia w zakresie wszelkich wyrobów tu określonych.