

İçindekiler

1 BAŞLARKEN

- 1.1 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ**
- 1.2 TELİF HAKKI KORUMASI**
- 1.3 PAKET İÇERİĞİ**

2 ANA ÜNİTENİN GÖRÜNÜŞÜ

- 2.1 ÖNDEN GÖRÜNÜŞ**
- 2.2 SAĞDAN GÖRÜNÜŞ**
- 2.3 SOLDAN GÖRÜNÜŞ**
- 2.4 ALTTAN GÖRÜNÜŞ**

3 2. MONİTÖRÜN GÖRÜNÜŞÜ

- 3.1 ÖNDEN GÖRÜNÜŞ**
- 3.2 SAĞDAN GÖRÜNÜŞ**
- 3.3 ALLTAN GÖRÜNÜŞ**

4 UZAKTAN KUMANDANIN GENEL GÖRÜNÜŞÜ

- 4.1 BUTON TANIMI**
- 4.2 UZAKTAN KUMANDANIN PİLLERİNİN TAKILMASI**

5 SİSTEM BAĞLANTILARI

- 5.1 TV'YE BAĞLAMA**
- 5.2 AMPLİFİKATÖRE BAĞLAMA**
- 5.3 KULAKLIĞA BAĞLAMA**
- 5.4 AC ADAPTÖRÜNE BAĞLAMA**
- 5.5 ARABA ADAPTÖRÜNE BAĞLAMA**
- 5.6 ANA ÜNİTEYE BAĞLAMA**

6 BATARYA PAKETİ İŞLEMLERİ

6.1 BATARYA PAKETİNİN TAKILMASI/ÇIKARILMASI

6.2 BATARYA PAKETİNİN ŞARJ EDİLMESİ

7 YAZILIM UYUMLULUĞU

7.1 UYUMLU DİSK FORMATI

7.2 DİSK BAKIMI

8 ÇALIŞTIRMA

8.1 ÇALIŞTIRMADAN ÖNCE

8.2 EKİRAN EN-BOY ORANI

9 DVD DİSK YENİDEN OYNATMA İŞLEMLERİ

10 CD DİSK YENİDEN OYNATMA İŞLEMLERİ

11 JPEG DOSYASI GÖRÜNTÜLEME İŞLEMLERİ

12 SİSTEM KURULUMU

13 KAYIŞ KULLANIMI

14 SORUN GİDERME

15 EK

15.1 ÜRÜN SPESİFİKASYONU

15.2 TEKNİK DESTEK VE GARANTİ BİLGİLERİ

15.3 YASAL UYARI



Bir eşit kenar üçgenin içinde, ucunda ok bulunan şimşek işaretinin amacı, kullanıcıyı ürünü kasası içinde, insanlar için elektrik riski teşkil etmeye yetebilecek büyüklükte izole edilmemiş, "tehlikeli gerilim" bulunduğu konusunda uyarma amacını güder.



Bir eşit kenar üçgenin içindeki ünlem işareti, kullanıcıyı cihazla birlikte bulunan metinde önemli bir çalıştırma ve bakım (servis) talimatı bulunduğu konusunda uyarma amacını güder.



UYARI:

Cihaz, açıldığında lazer ışınımı yayar. Doğrudan lazer ışınına BAKMAYINIZ.



UYARI:

- Ürün, düşük enerjili bir lazer cihazı ile donatılmıştır. Lazer cihazının kalitesinden emin olmak için, kasayı **AÇMAYINIZ** veya üniteyi onarmaya teşebbüs etmeyiniz. Lütfen gereken herhangi bir onarım için yetkili servisle temasa geçiniz.
- Elektrik çarpması riskini azaltmak için, kapağı **ÇIKARMAYINIZ**. Cihazın içinde kullanıcı tarafından onarılabilecek herhangi bir parça bulunmamaktadır. Onarım için kalifiye bir onarım personeline başvurunuz. Onarımdan önce veya uzun süre boyunca kullanılmayacağı durumlarda cihazın fişini prizden çekiniz.
- İmalatçı, imalatçı veya yetkili kurumun onayı olmaksızın üründe yapılacak herhangi bir değiştirme işleminden kaynaklanabilecek herhangi bir hasardan sorumlu tutulmamalıdır.

1 Başlarken

Bir mobil dijital ortam merkezi olan **Prestigio PPDP 370 Twin**'i satın aldığınız için teşekkür ederiz. Mükemmel bir seçim yaptınız ve umarız cihazın heyecan verici özelliklerinin tadını çıkarırsınız. Lütfen ürünü kullanmadan önce, kullanım kılavuzunun tamamını dikkatli bir şekilde okuyunuz ve ürünün bütün özelliklerinden tam olarak yararlanabilmek için kullanım kılavuzundaki prosedürlerin hepsini uygulayınız.

1.1 Güvenlik Önlemleri

Lütfen **Prestigio PPDP 370 Twin**'i kullanmadan önce, bütün güvenlik uyarılarını okuyunuz. Cihazı doğru şekilde çalıştırmak için, lütfen bu kılavuzda belirtilen bütün prosedürleri uygulayınız.



Uyarı: Bu işaret, göz ardı edilirse veya doğru şekilde yapılmazsa, cihazı çalıştıran personelin ciddi şekilde yaralanmasına veya cihazın hasar görmesine neden olabilecek işlemleri belirtir.

- Cihazın bu kılavuzda belirtilmeyen herhangi bir parçasını çıkarmaya veya değiştirmeye teşebbüs etmeyiniz.
- Cihazı su veya başka sıvılarla temas ettirmeyiniz. Cihaz hiçbir şekilde sıvı geçirmez bir cihaz olarak tasarlanmamıştır.
- Cihazın iç kısmına sıvı girmesi halinde, hemen cihazın bilgisayarla olan bağlantısını kesiniz. Cihazı kullanmaya devam etmek yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Lütfen ürün dağıtımıcısına ya da en yakın destek merkezine danışınız.
- Elektrik çarpmasını engellemek için, cihaz bağlantısını ıslak elle yapmayınız veya kesmeyiniz.
- Cihazı bir ısı kaynağının yanına koymayınız veya ateşe veya ısıya maruz bırakmayınız.
- Cihazı güçlü elektromanyetik alanlar üreten ekipmanların yakınına koymayınız. Güçlü manyetik alanlarına maruz kalmak, çalışma bozukluğuna ya da verilerin bozulmasına veya kaybolmasına neden olabilir.

1.2 Telif Hakları Koruması

Bu ürün, Amerikan patentleri ve diğer fikri mülkiyet hakları ile korunan telif hakkı koruma teknolojisi içerir. Bu telif hakları koruma teknolojisinin kullanımı, Macrovision tarafından onaylanmalıdır ve Macrovision tarafından başka bir

kullanım için onay verilmedikçe, bu teknoloji evde kullanım ve diğer sınırlı görüntüleme kullanımları için tasarlanmıştır. Tersine mühendislik veya sökme işlemi yasaktır.


DVD oynatıcılar ve diskler bölgeye göre kodlanmıştır. DVD diskleri üzerinde belirtilen bölge numarası bu ürünün bölge numarasıyla uyuşmuyorsa, ünite DVD diskleri oynatamaz. **Prestigio PPDP 370 Twin**, 2 bölge numarası ile kodlanmıştır ve yalnızca Avrupa standartlarına DVD diskleri için tasarlanmıştır.

1.3 Paket İçeriği

Parça	Tanımlama	Miktar
	Prestigio PPDP 370 Twin DVD Oynatıcı	1
	2. Monitör	1
	Pil Paketi	1
	Kullanım Kılavuzu	1
	Garanti Kartı	1
	Dokümantasyon CD'si	1
	Uzaktan Kumanda (pil dahil)	1
	Araba Adaptörü	1
	AC Adaptörlü Güç Kaynağı Kablosu	1
	Audio/Video Kablosu	2
	Güç Kaynağı Kablosu	1
	Kayışlar	4

2 Ana Ünitenin Görünüşü

2.1 Önden Görünüş

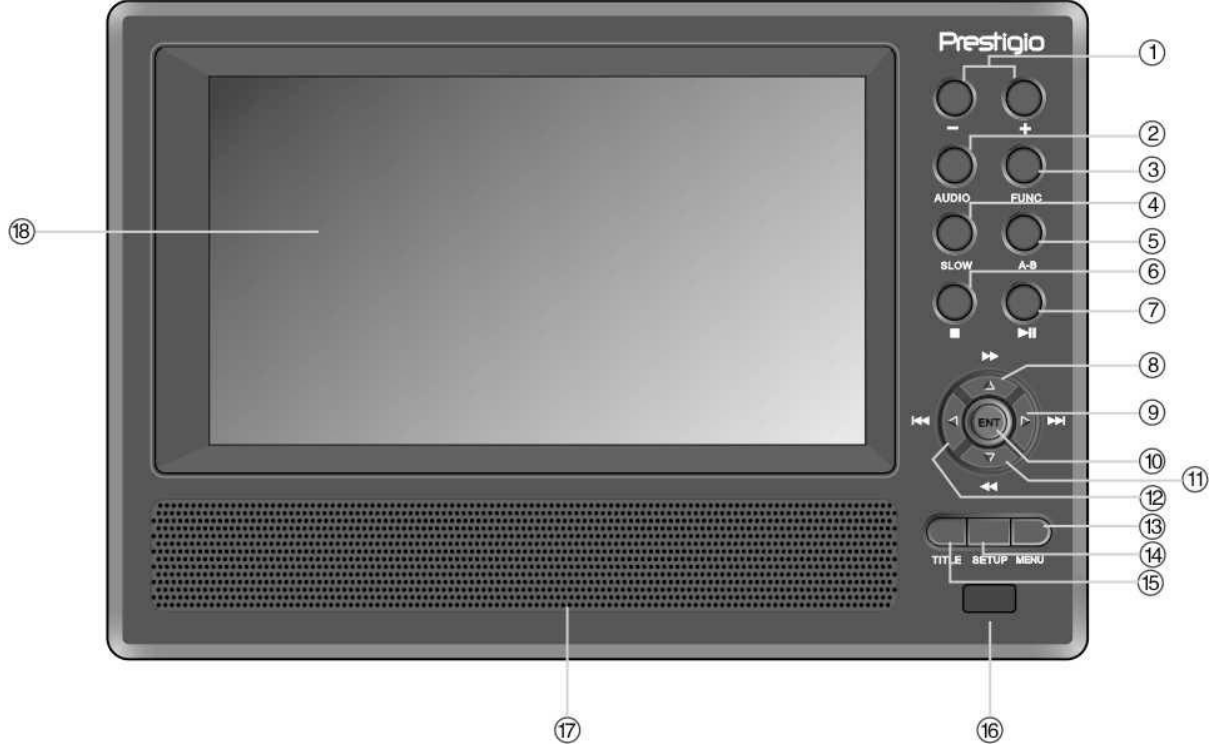

Numara	Buton Adı	İşlevi
1	-/+ Butonu	Ekranın parlaklığını ve rengini ayarlamak için bu butona basın.
2	AUDIO Butonu	Bir DVD diskini oynatırken farklı diller arasında gezinmek için bu butona basın. (birden fazla dil altyazısı gerekir).
3	FUNC Butonu	Parlaklık ve renk seviyesini değiştirmek için bu butona basın. En-boy oranını 16:9 ve 4:3 arasında değiştirmek için bu butona basın ve 1-2 saniye bekleyin.
4	SLOW Butonu	Yavaş oynatma fonksiyonunu etkin kılmak için bu butona basın.
5	A-B tekrar Butonu	Seçilen belirli bir bölümü tekrar tekrar oynatmak için bu butona basın.
6	■ (Stop) Butonu	Oynatımı durdurmak için bu butona basın. Daha sonra, durdurulan noktadan geri oynatıma devam etmek için, ► butonuna

		basın. Oynatımı tamamen durdurmak için bu butona iki kez basın.
7	▶ (PLAY/PAUSE) Butonu	Oynatımı durdurmak için bu butona bir kez ve oynatımı kaldığı yerden devam ettirmek için ise bir kez daha basın.
8	▲ / ▶▶ Butonu	Oynatım sırasında yukarı doğru gezinmek veya ileri sarmak için bu butona basın.
9	▶ / ▶▶ Butonu	Sağa doğru gezinmek veya bir sonraki listeye, parçaya veya bölüme atlamak için bu butona basın.
10	ENT Butonu	Oynatıma başlamak veya seçimi onaylamak için bu butona basın.
11	▼ / ◀◀ Butonu	Oynatım sırasında aşağıya doğru gezinmek veya geri sarmak için bu butona basın.
12	◀ / ◀◀ Butonu	Sola doğru gezinmek veya bir önceki listeye, parçaya veya bölüme atlamak için bu butona basın.
13	MENU Butonu	Menüye girmek veya menüden çıkmak için bu butona basın.
14	SETUP Butonu	Sistem kurulumuna girmek veya sistem kurulumundan çıkmak için bu butona basın.
15	TITLE Butonu	Varsa başlık menüsüne girmek için bu butona basın.
16	Uzaktan Kumada Algılayıcısı	
17	Hoparlör	
18	LCD Ekran	


2.2 Sağdan Görünüş



Numara	Buton Adı	İşlevi
1	VOLUME Kontrolü	Kulaklık veya hoparlörün ses düzeyini ayarlamak için sağa veya sola çevirin.
2	Kulaklık Jakı	Kulaklık setleri bağlantısı için. Kulaklık seti takıldığında, hoparlörler otomatik olarak sessize alınır.
3	AUDIO OUTPUT Jakı	Harici amplifikatör bağlantısı için.
4	VIDEO OUTPUT Jakı	Harici monitör bağlantısı için.
5	DC 12V INPUT Jakı	AC ve araba adaptörü bağlantısı için.
6	OPEN Düğmesi	Disk tepsisi kapağını açmak için bu butona basın.
7	Disk Tepsisi Kapağı	Disk yüklendikten sonra kapağı kapatmak için


		bu butona basın.
--	--	------------------

2.3 Soldan Görünüş

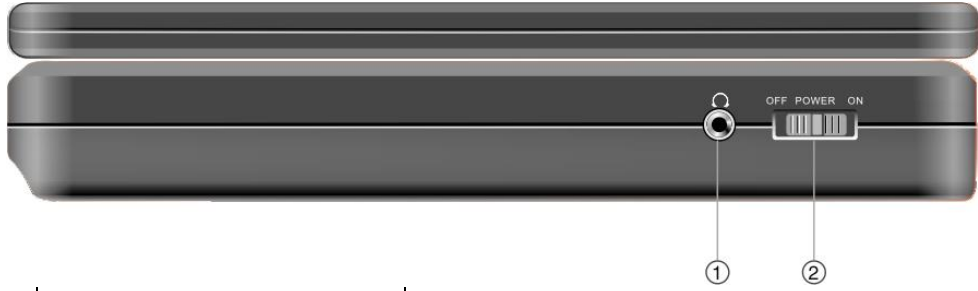

Numara	Buton Adı	İşlevi
1	Kulaklık Jakı	Kulaklık seti bağlantısı için. Kulaklık seti takıldığında, hoparlörler otomatik olarak sessize alınır.
2	Power (Güç) Düğmesi	Gücü AÇMAK/KAPAMAK için bu butonu kaydırın.

2.4 Alttan Görünüş

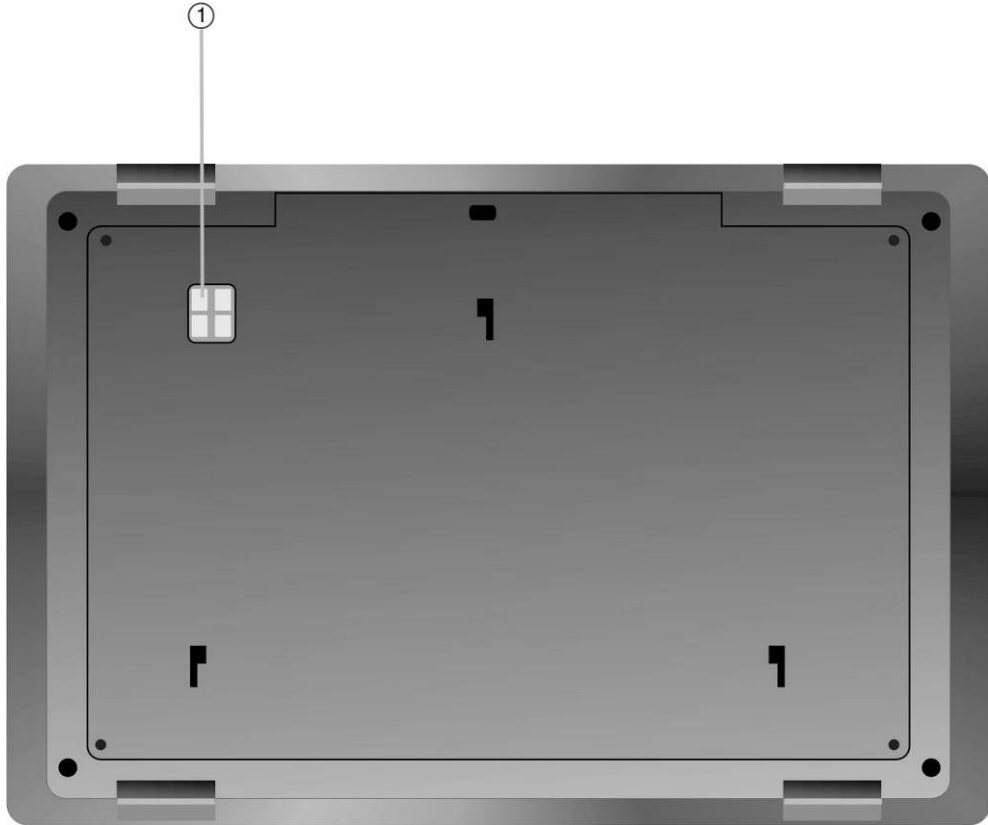

Numara	Buton Adı	İşlevi
1	Şarj Edilebilir Batarya	Şarj edilebilir batarya paketine bağlantı için.

3 2. Monitörün Görünüşü

3.1 Önden Görünüş




Numara	Buton Adı	İşlevi
1	-/+ Butonu	Ekranın parlaklığını ve rengini ayarlamak için bu butona basın.
2	FUNC Butonu	Parlaklık ve renk seviyesini değiştirmek için bu butona basın. En-boy oranını 16:9 ve 4:3 arasında değiştirmek için bu butona basın ve 1-2 saniye bekleyin.
3	Power (Güç) Butonu	Bekleme moduna girmek veya bekleme modundan çıkmak için bu butona basın.
4	Güç Göstergesi	Bekleme modundayken, ışık kırmızı renkte yanar.
5	Hoparlör	
6	LCD Ekran	

3.2 Sağdan Görünüş



Numara	Buton Adı	İşlevi
1	VOLUME Kontrolü	Kulaklık veya hoparlörün ses düzeyini ayarlamak için sağa veya sola çevirin.
2	Kulaklık Jakı	Kulaklık setleri bağlantısı için. Kulaklık seti takıldığında, hoparlörler otomatik olarak sessize alınır.
3	AUDIO INPUT Jakı	Harici amplifikatör bağlantısı için.
4	VIDEO INPUT Jakı	Harici monitör bağlantısı için.
5	DC 12V INPUT Jakı	AC ve araba adaptörü bağlantısı için.
7	DC 12V OUTPUT Jakı	Güç çıkışı için ana ünite bağlantısı için.


3.3 Alttan Görünüş

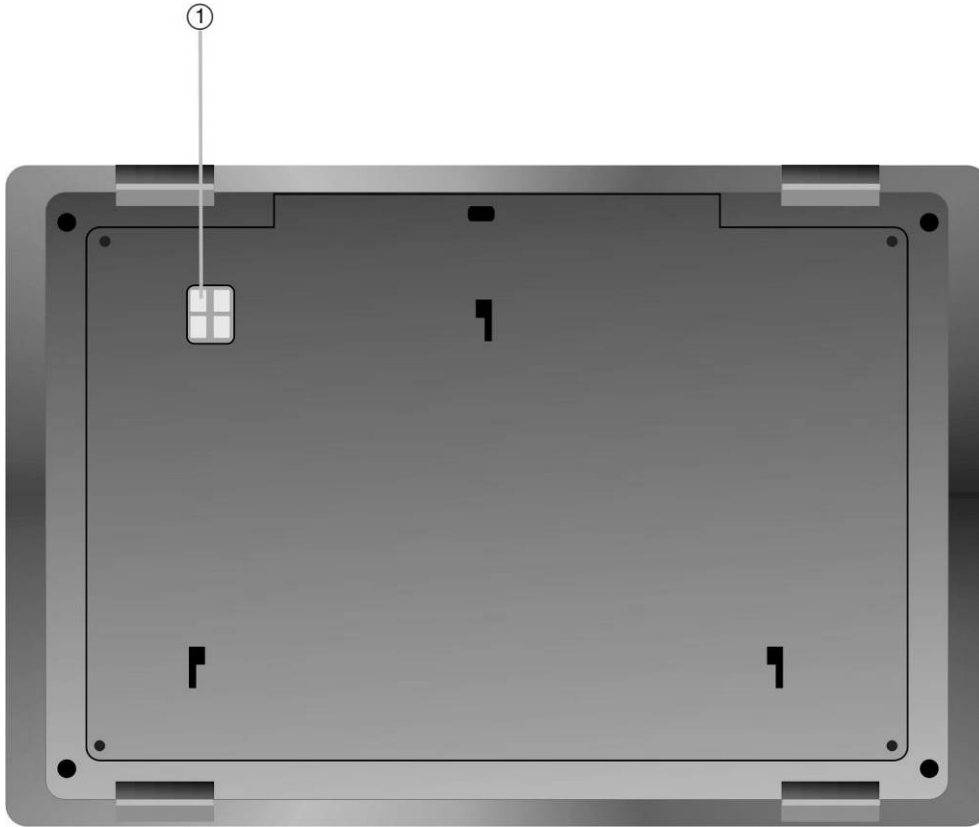

Numara	Buton Adı	İşlevi
1	Şarj Edilebilir Batarya Arabirimi	Şarj edilebilir batarya paketine bağlantı için.

4 Uzaktan Kumandanın Genel Görünüşü

4.1 Buton Tanımı

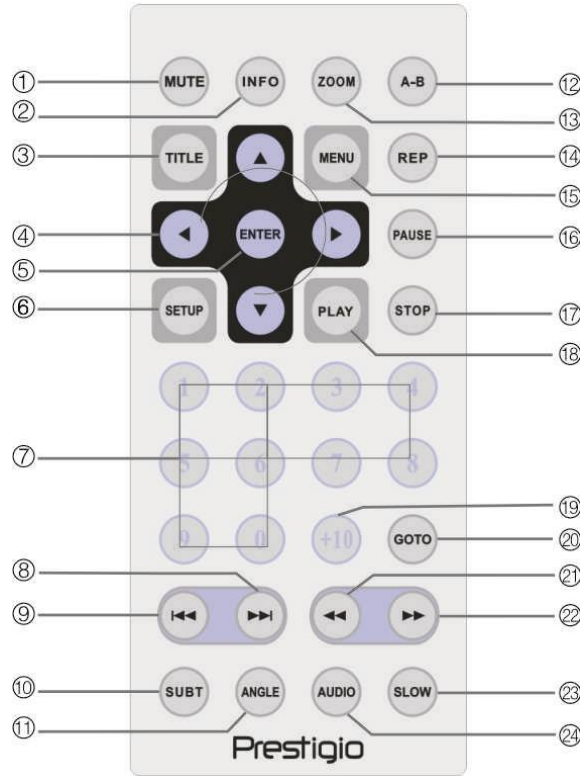




Numara	Buton Adı	İşlevi
1	MUTE Butonu	Hoparlörü Açmak/Kapamak için bu butona basın.
2	INFO Butonu	Detaylı dosya bilgilerini görüntülemek için bu butona basın. İptal etmek için tekrar bu butona basın.
3	TITLE Butonu	Varsa, başlık menüsüne girmek için bu butona basın.
4	▲ ▼ ► ◀ Yön Butonları	Farklı seçenekler arasında gezinmek için bu butona basın.
5	ENTER Butonu	Oynatıma başlamak veya seçimi onaylamak için

		bu butona basın.
6	SETUP Butonu	Sistem kurulumuna girmek veya sistem kurulumundan çıkmak için bu butona basın.
7	0-9 Rakam Butonları	Rakamları seçmek için bu butona basın.
8	►► Sonraki Butonu	Bir sonraki listeye, parçaya veya bölüme atlamak için bu butona basın.
9	◄◄ Önceki Butonu	Bir önceki listeye, parçaya veya bölüme dönmek için bu butona basın.
10	SUBT Butonu	Bir alt yazı dili seçmek için bu butona basın (birden fazla dilde alt yazı gereklidir). İptal etmek için bu butona tekrar basın.
11	ANGLE Butonu	Kamera açılarını seçmek için bu butona basın (Kamera açısını ayarlama fonksiyonu gereklidir).
12	A-B Butonu	Seçilen belirli bir bölümü tekrar tekrar oynatmak için bu butona basın.
13	ZOOM Butonu	Zumlama fonksiyonları arasında gezinmek için bu butona basın.
14	REP Butonu	Farklı tekrar ve karma kalıpları seçmek için bu butona basın.
15	MENU Butonu	Menüye girmek veya menüden çıkmak için bu butona basın.
16	PAUSE Butonu	Oynatımı duraksatmak için bu butona basın. Oynatıma devam etmek için ise PLAY butonuna basın.
17	STOP Butonu	Oynatımı durdurmak için bu butona basın. Daha sonra, durdurulan noktandan oynatıma devam etmek için, PLAY butonuna basın. Oynatımı tamamen durdurmak için STOP butonuna iki kez basın.
18	PLAY Butonu	Oynatımı başlatmak için bu butona basın.
19	+10 Butonu	9'dan daha büyük rakamları seçmek için bu butona basın.
20	GOTO Butonu	Kullanıcı tarafından belirlenen bir başlık, bölüm sayısı veya zamanı atlamak için bu butona basın.
21	◄◄ Geri Sarma Butonu	Oynatım sırasında geri sarmak için bu butona basın.
22	►► İleri Sarma Butonu	Oynatım sırasında ileri sarmak için bu butona basın.

23	SLOW Butonu	Yavaş geri oynatım fonksiyonunu etkin kılmak için bu butona basın.
24	AUDIO Butonu	Bir DVD diskini oynatırken farklı diller arasında gezinmek için bu butona basın. (birden fazla dil altyazısı gerekir).

4.2 Uzaktan Kumanda Piliinin Takılması

Uzaktan kumanda pili, paketin içindedir. Şarj tükendiğinde pili değiştirmek için, aşağıdaki adımları uygulayınız.

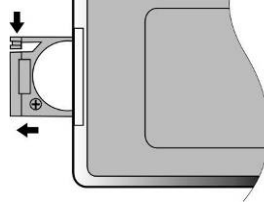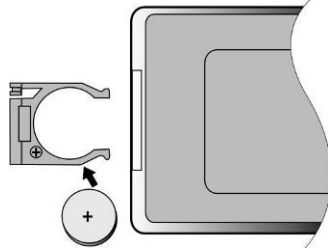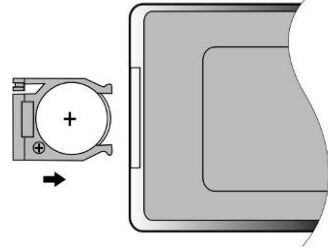1. Pili tutucusunun yan tarafını itin ve tutun, daha sonra, bunu şekilde gösterildiği gibi uzaktan kumanda ünitesinden çekin.	
2. CR2025 3V tipi pili, (+) işareti uzaktan kumandanın arka tarafına bakacak şekilde tutucunun üzerine yerleştirin.	
3. Pil tutucusunu uzaktan kumanda ünitesinin içine itin. Lütfen tutucunun yerinde sıkıca yerleştiğinden emin olun.	



UYARI:

- Uzaktan kumanda ünitesini direkt güneş ışığına maruz bırakmayın.
- Pili şarj etmeyin, sökmeyin veya ısıtmayın.
- Uzaktan kumanda ünitesinin doğru şekilde çalışmasını sağlamak için bitmiş pili hemen değiştirin.

5 Sistem Baęlantıları




UYARI:

- Cihazı baęlamadan önce, lütfen televizyon, DVD oynatıcı vb gibi cihazların hepsini kapatınız.
- Lütfen baęlamadan önce cihaz ve ünite üzerindeki renk kodlarını birbiriyle eşleřtirin.


5.1 Televizyona Baęlama

Prestigio PPDP 370 Twin'i Audio/Video kablosu ile televizyona baęlamak için ařaęıdaki řemada gösterilen işlemleri uygulayınız.

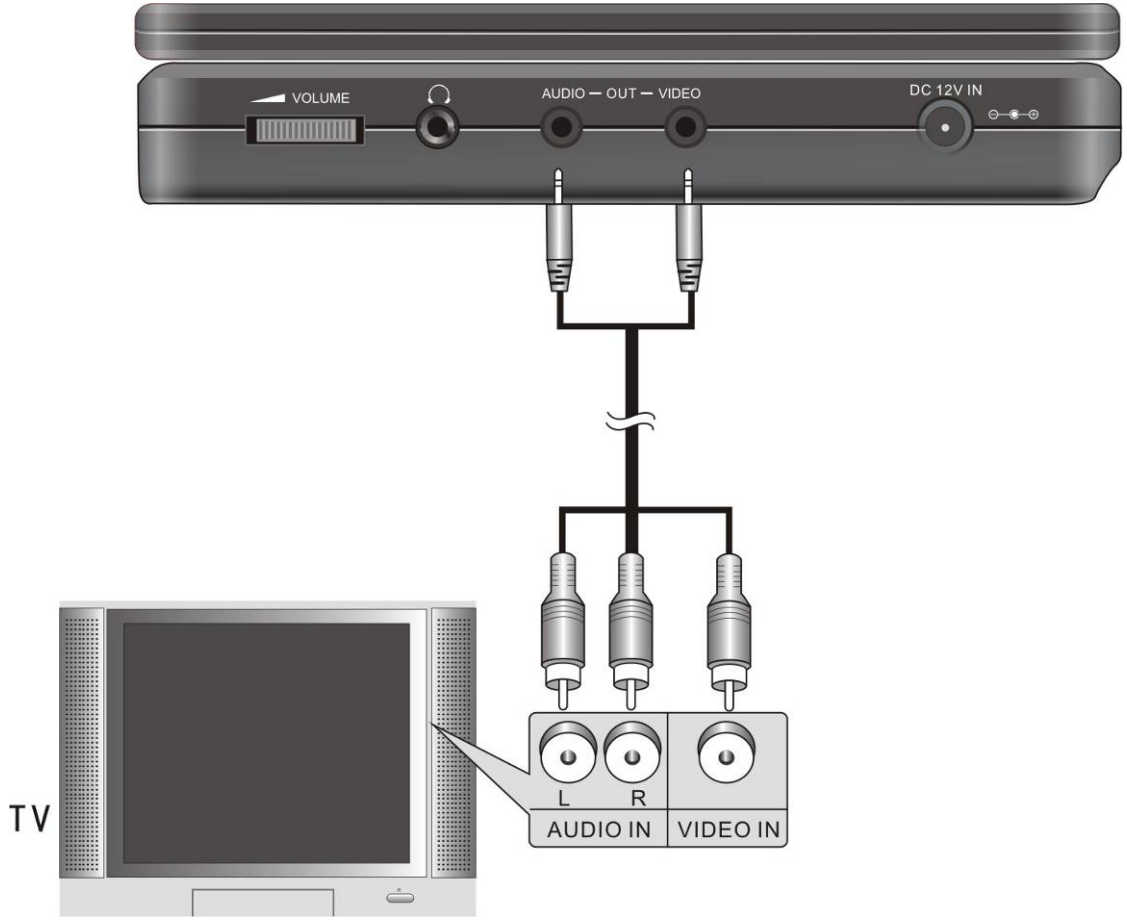


5.2 Amplifikatöre Bağlama

Prestigio PPDP 370 Twin'i Audio/Video kablosu ile amplifikatöre bağlamak için aşağıdaki şemada gösterilen işlemleri uygulayınız.

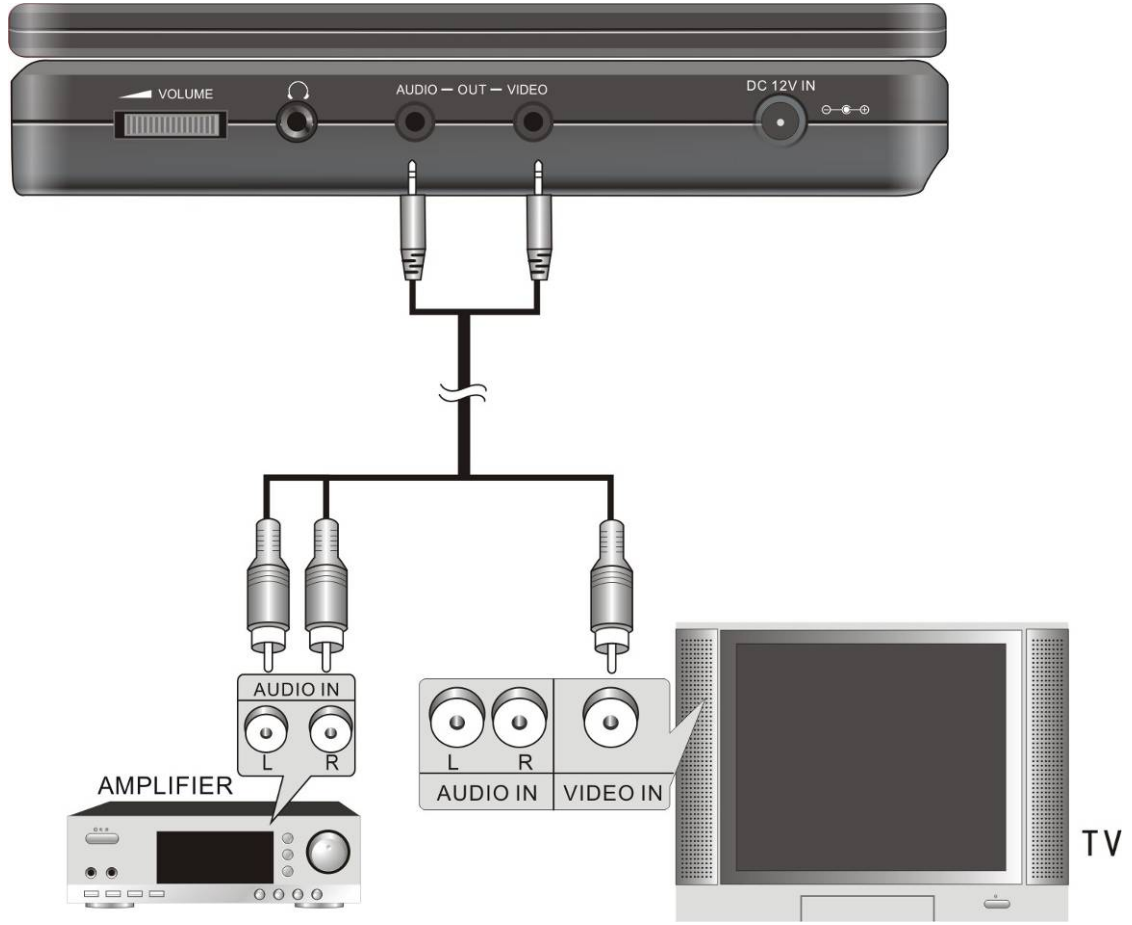

5.3 Kulaklıa Baēlama

Prestigio PPDP 370 Twin'e kulaklık baēlamak iin aēaēıdaki Őemada gsterilen iŐlemleri uygulayınız.

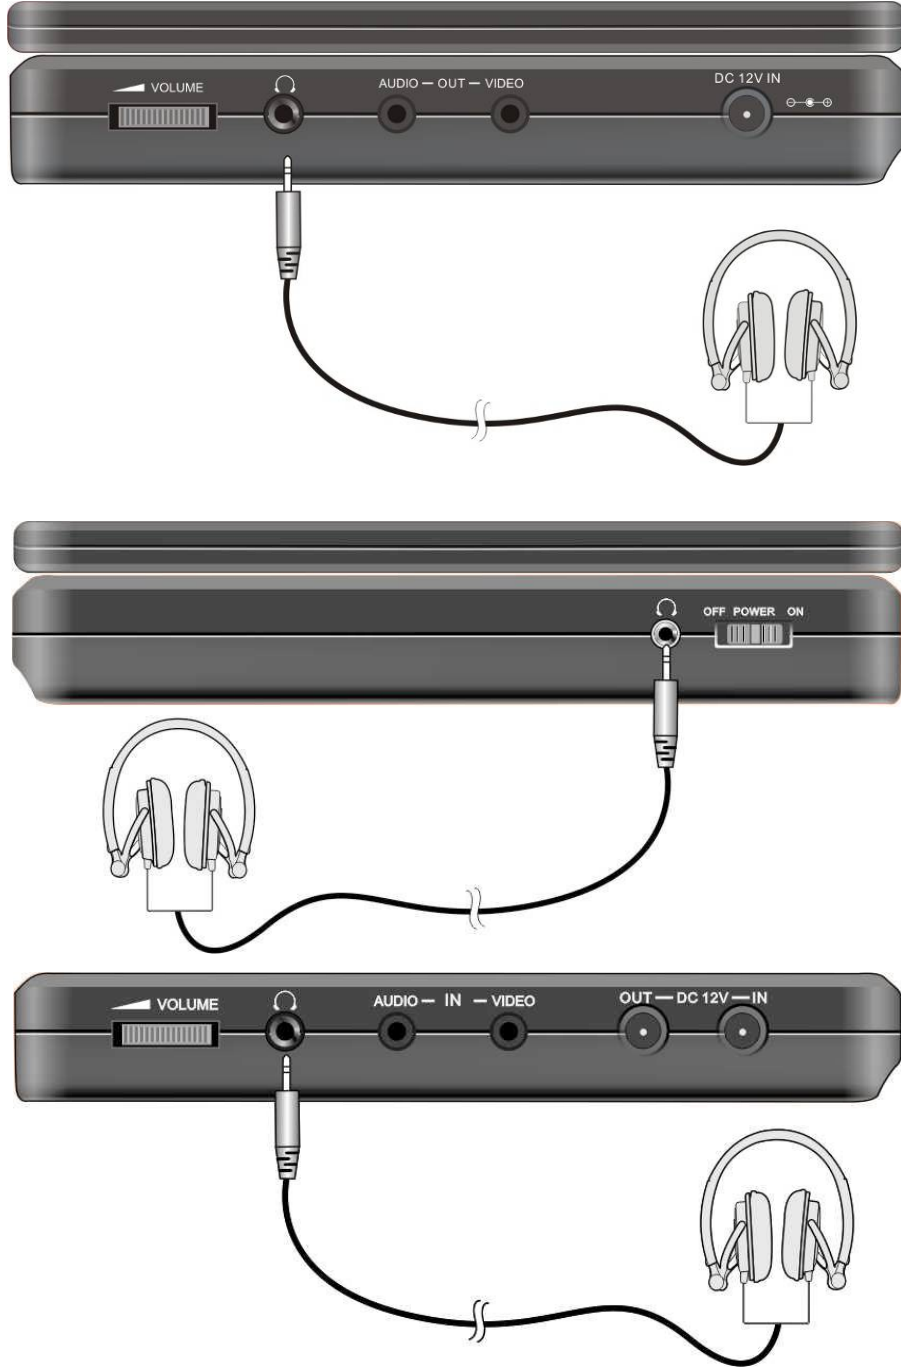


UYARI:

Aşırı yüksek ses düzeyi duyma bozukluğuna yol açabilir. Kulaklığı bağlamadan önce sesi kısın ve daha sonra sesi uygun düzeye getirin.


5.4 AC Adaptörüne Bağlama

Prestigio PPDP 370 Twin'i güç biriminin AC Adaptörüne bağlamak için aşağıdaki şemada gösterilen işlemleri uygulayınız.

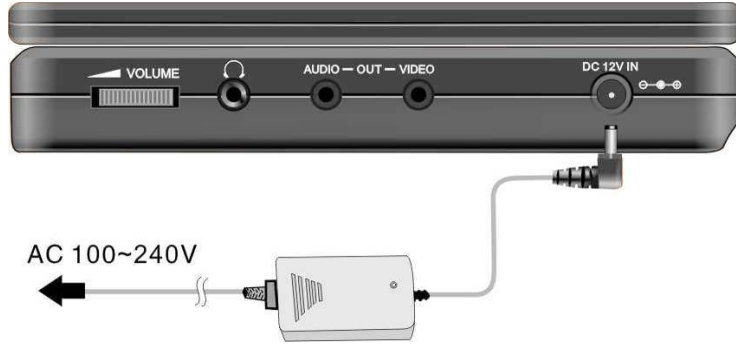

5.5 Araba Adaptörüne Bağlama

Arabayken üniteye güç vermek **Prestigio PPDP 370 Twin**'i, araba adaptörüne bağlamak için aşağıdaki şemada gösterilen işlemleri uygulayınız.

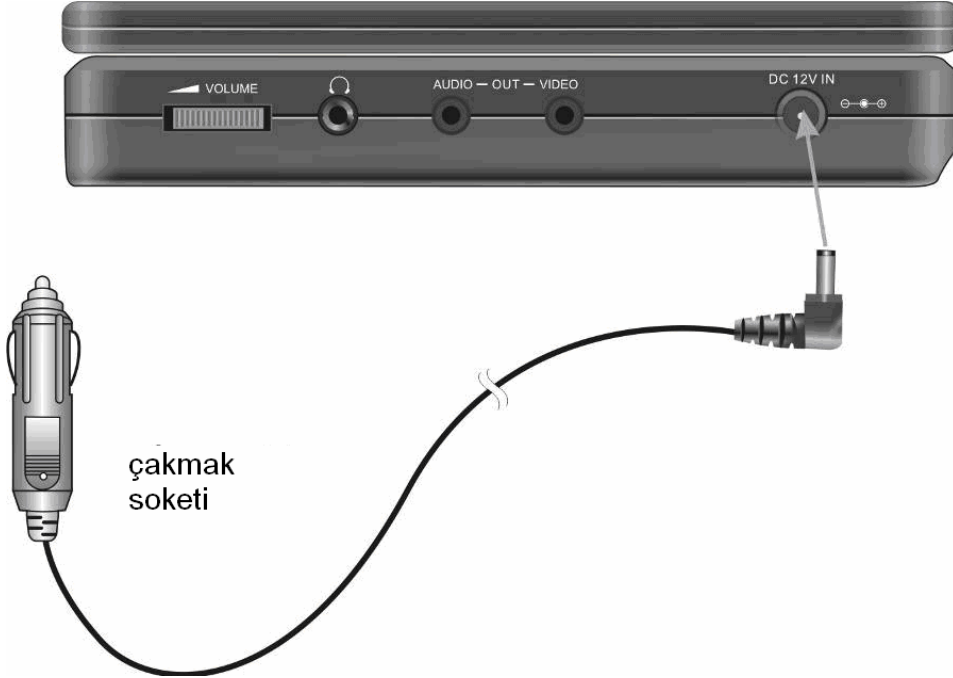


UYARI:

- Lütfen aracı çalıştırmadan önce Prestigio PPDP 370 Twin'in araba ile olan bağlantısını kesin.
- Araç çalışırken, görüntüleme amaçlı olarak üniteyi **ÇALIŞTIRMAYINIZ** veya **CİHAZI** kullanmayınız.
- Lütfen daha iyi bir performans için, üniteyi doğru görüntüleme açısıyla yerleştiriniz.




5.6 Ana Üniteye Bağlama

Prestigio PPDP 370 Twin'i 2. monitör ünitesine bağlamak için aşağıdaki şemada gösterilen işlemleri uygulayınız. Güç adaptörünü yalnızca 2. monitöre ve temin edilen güç kablosunu kullanarak 2. monitörü de ana üniteye bağlayın. Temin edilen audio ve video kablosunu kullanarak iki üniteyi birbirine bağlayın.

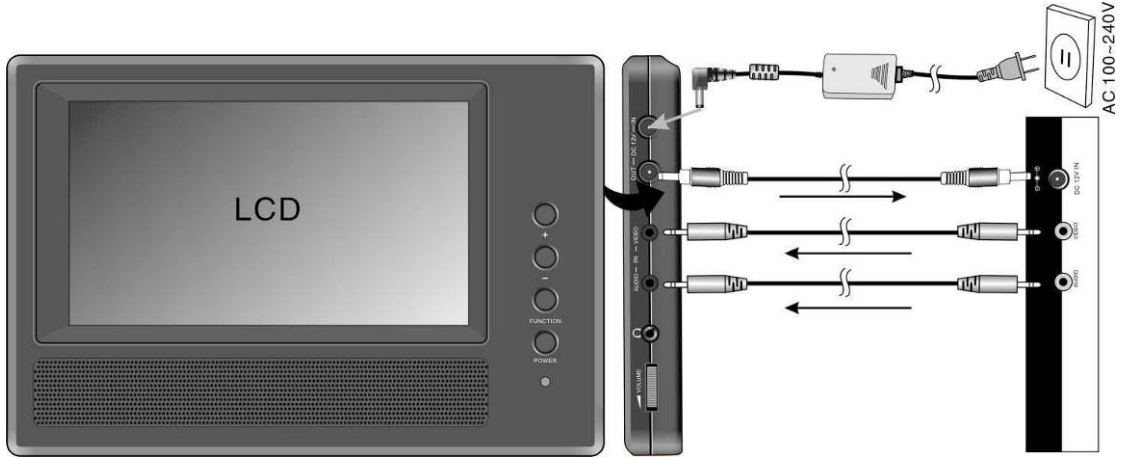

6 Batarya Paketi İşlemleri

6.1 Batarya Paketinin Takılması/Çıkarılması

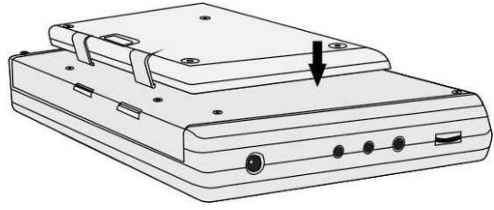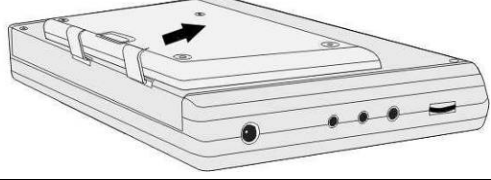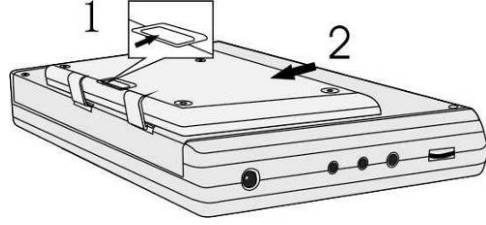1. Hareket etmesini önlemek için bir elinizle ana üniteyi alt tarafından tutun. Batarya paketi üzerindeki plastik mandalları, karşılık gelen yuvalarla hizalayın ve batarya paketini üniteye doğru itin.	1 
2. Tık sesi gelen dek, batarya paketini üniteye doğru itin.	2 
3. Batarya paketini çıkarmak için, resim 1’de gösterildiği gibi serbest bırakma tırnağına basın ve basılı tutun. 4. Batarya paketini, resim 2’de gösterildiği gibi ünitenin üst kısmına doğru hafifçe kaydırın.	

6.2 Batarya Paketinin Şarj Edilmesi

Paket içeriğindeki batarya paketi, Lityum Polimer şar edilebilir bataryalardan yapılmıştır. Lütfen ilk kullanımdan önce batarya paketini tam olarak şarj edin. Normal koşullarda şarj süresi yaklaşık 5 saattir. Tam dolu bir batarya paketi, ana üniteyi yaklaşık 2.5 saat boyunca çalıştırır ancak bu çalışma süresi oynatılan dosya türüne bağlı olarak değişir.



UYARI:

- **Kullanılmadığı zamanlarda batarya paketini çıkarın.**
- **Üniteye takmadan önce batarya paketini tamamen şarj edin.**
- **Batarya paketi yalnızca 32°~100° arası sıcaklıklarda kullanılmalı ve şarj edilmelidir.**
- **Batarya paketini ısı kaynaklarına maruz BIRAKMAYIN.**
- **Aşırı ısınmayı önlemek için batarya paketinin bulunduğu yerin iyi havalandırmasını sağlayın.**

7 Yazılım Uyumluluğu


7.1 Uyumlu Disk Formatı

Disk Formatı	Disk Logosu	Disk Ebadı Size	Geri Oynatım Süresi / Oynatılabilir Taraflar
DVD		12cm	133 dak. (SS-SL)
			242 dak. (SS-DL)
			266 dak. (DS-SL)
			484 dak. (DS-DL)
		8cm	41 dak. (SS-SL)
			75 dak. (SS-DL)
			82 dak. (DS-SL)
			150 dak. (DS-DL)
CD		12cm	74 dak.
		8cm	20 dak.
JPEG	Geçerli Değil	12cm	Geçerli Değil

7.2 Disk Bakımı

• Disklerin Tutulması

Disk yüzeyine zarar verebileceğinden, disklerin oynatılan yüzeylerine dokunmaktan kaçının.



• Disklerin Temizlenmesi

Disk üzerindeki parmak izleri veya lekeler, ses veya görüntü kalitesini ekleyebilir. Temizlemek amacıyla, diskin yüzeyini temiz ve yumuşak bir bezle hafifçe silin. Derin lekeleri ve parmak izlerini çıkarmak için gerekirse yumuşak bir bezi nötral bir deterjanla nemlendirin.



Dairesel hareketlerle silmeyin (disk yüzeyi üzerindeki iç içe çizikler genellikle gürültüye neden olur). Sağdaki resimde gösterildiği gibi, diskin orta kısmından dış kenara doğru silin.



8 Çalıştırma

Prestigio PPDP 370 Twin'i ilk kez çalıştırmadan önce lütfen aşağıdaki talimatları

tam olarak okuyun.




UYARI:

Lense zarar vereceğinden, düşük kaliteli diskler KULLANMAYINIZ.



8.1 Oynatma İşleminin Önce

1. **Prestigio PPDP 370 Twin'i** temin dilen güç adaptörü ile güç kaynağına veya duvar prizine bağlayın.
2. Ünitenin sol tarafındaki güç anahtarını **ON (AÇIK)** konumuna getirerek üniteyi açın.
3. Disk tepsisi kapağını açmak için **OPEN (AÇMA)** butonuna basın. Diski, basılı yüzeyi üste gelecek şekilde disk tepsisine yerleştirin. Disk tepsisi kapağını kapatın.

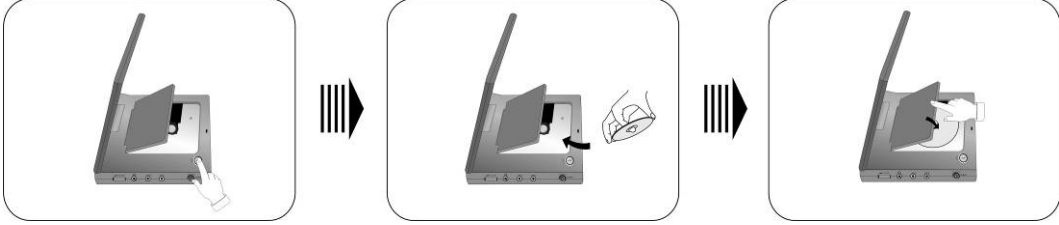

4. Cihaz, disk oynatıma otomatik olarak başlayacaktır.
5. Oynatımdan önce, ünitenin sağ tarafındaki ses düzeyi kontrolünü çevirerek ses seviyesini uygun bir düzeye ayarlayın.
6. Ünitenin sağ tarafındaki güç anahtarını **OFF (KAPALI)** konumuna getirerek üniteyi kapatın.

8.2 Ekran En-Boy Oranının Ayarlanması

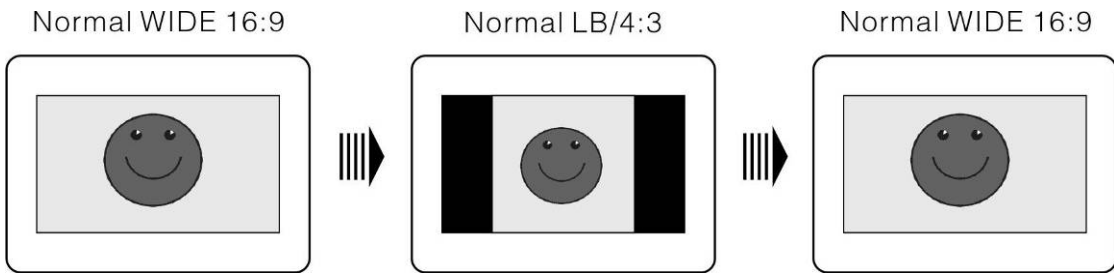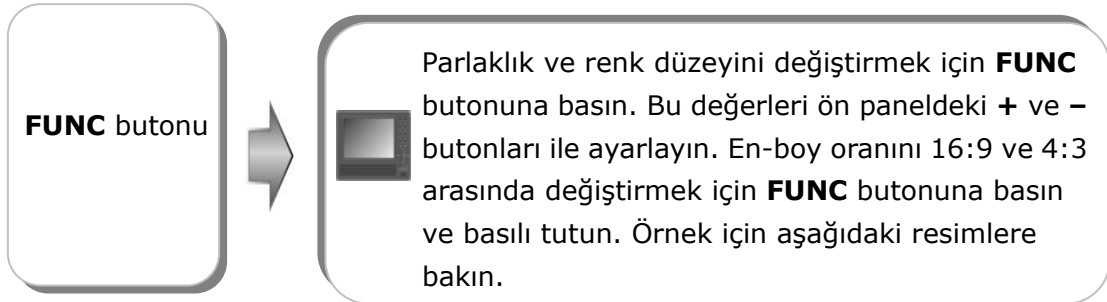

9 DVD Diski Geri Oynatım İşlemleri

ENTER/ENT
butonu



Oynatımı başlatmak için **ENTER/ENT** butonuna basın.
Doğrudan bir başlık/bölüm seçmek için ▲▼▶◀ yön butonlarına veya **0-9** butonlarına basın.

PAUSE/▶||
Butonu



Oynatımı duraksatmak için, **PAUSE/▶||** ve kaldığı yerden devam ettirmek için **PLAY/▶||** butonuna basın.

STOP/■
butonu



Oynatım sırasında, oynatma işlemini durdurmak için bir kez **Stop/■** butonuna basın. Normal oynatıma kaldığı noktadan devam etmek için **PLAY/▶||** butonuna basın.
Oynatımı tamamen durdurmak için **Stop/■** butonuna iki kez basın. Ardından geri oynatıma dosyanın başından başlamak için **PLAY/▶||** butonuna basın.

ZOOM butonu



1X, 2X, 3X zımlama efektleri ve normal oynatım arasında gezinmek için **ZOOM** butonuna basın.

A-B butonu



Bir **A** başlangıç noktası belirlemek için **A-B** butonuna bir kez, bir **B** bitiş noktası belirlemek için ise aynı tuşa bir kez daha basın. A-B arası bölüm tekrar oynatılacaktır. A-B tekrar fonksiyonunu durdurmak için butona tekrar basın.

TITLE butonu



Oynatma esnasında, başlık ekranına dönmek için **TITLE** butonuna basın. Oynatmaya başlatacağınız başlığı/bölümü seçmek için ▲▼▶◀ yön butonlarına basın ve daha sonra seçimi onaylamak için **ENTER/ENT** butonuna basın veya belirli bir başlık/bölümü doğrudan seçmek için **0-9/+10** butonlarına basın.

MENU butonu



Oynatma sırasında ana menüye dönmek için **MENU** butonuna basın. Oynatmaya başlatacağınız başlığı /bölümü seçmek için **▲▼▶◀** yön butonlarına basın ve daha sonra seçimi onaylamak için **ENTER/ENT** butonuna basın veya belirli bir başlık/bölüü doğrudan seçmek için **0-9/+10** butonlarına basın.

◀/▶

butonları



Bir önceki bölüme dönmek için **◀** butonuna basın. Bir sonraki bölüme atlamak için **▶** butonuna

◀/▶

butonları



Dosya içinde ileri sarmak için **▶** butonuna basın. 2X, 4X, 8X, 16X hızında ileri sarmak ve sırayla oynatım için butona tekrar tekrar basın. Geri sarmak için **◀** butonuna. 2X, 4X, 8X, 16X hızında geri sarmak ve sırayla oynatım için butona tekrar tekrar basın. Normal oynatıma kaldığı yerden devam etmek için **PLAY/▶** butonuna basın.

SLOW butonu



Yavaş modda görüntü için oynatma sırasında **SLOW** butonuna basın. 1/2, 1/4, 1/6, 1/8 hızlarında yavaş oynatım ve sırayla normal oynatım için butona tekrar tekrar basın. Yavaş modda oynatma sırasında, normal oynatıma devam etmek için **PLAY/▶** butonuna basın.

INFO butonu



Ayrıntılı dosya bilgilerini görüntülemek için **INFO** butonuna basın. İptal etmek için butona tekrar basın.

AUDIO butonu



DVD disklerine 8 ses bir akıntısına kadar kayıt yapılabilir. İstenilen ses bit akıntısını seçmek için, oynatım sırasında **AUDIO** butonuna basın. Butona her basıldığında, ünite DVD diskte bulunan bir sonraki bit akıntısını gösterecektir.

NOT: Bu fonksiyon, yalnızca, çoklu sesli diller içeren diskler için uygundur.

SUBT butonu



Oynatım sırasında mevcut altyazı dilleri arasında gezinmek veya altyazıyı kapatmak için **SUBT** butonuna basın. Bir DVD diske maksimum 32 altyazı kaydedilebilir.

NOT: Bu fonksiyon, yalnızca, çoklu sesli dilleri destekleyen içeren diskler için uygundur.

REP
butonu



Bölüm tekrarı, başlık tekrarı veya tekrarı iptali gibi tekrar kalıpları arasında gezinmek için **REP** butonuna basın.

ANGLE butonu



Diski çoklu açı modunda oynatmak için **ANGLE** butonuna basın. Çoklu açı modu bir sahnenin farklı açılardan görüntülenmesini sağlar. (yalnızca çoklu açı özelliği bulunan dosyalarda). Aşağıdaki örneğe bakınız:



İstenilen açıyı seçmek için **ANGLE** butonuna basın. Bir sahnede birden fazla açı varsa, farklı açıları görüntülemek için bu butona tekrar tekrar basın.

NOT: Bu fonksiyon, yalnızca, çoklu açılar ile kodlanmış diskler için uygundur.

GOTO butonu




Oynatıma başlamak için, istenilen disk başlığı, bölüm veya zamanı seçmek için **GOTO** butonuna basın. Title, Chapter ve Time'nin üzerinde gelmek için **▲▼** yön butonlarını kullanın. İstenilen başlık, bölüm veya zamanı girmek için **0-9/+10** rakam butonlarını kullanın ve onaylamak için **ENTER/ENT** butonuna basın. Oynatmayı iptal etmek için, butona tekrar basın.

10 CD Disk Oynatma İşlemleri

Bir disk üniteye yerleştirildiğinde otomatik olarak yüklenir. Ekranda bir oynatma menüsü görüntülenir ve diskin içinde yer alan dosyalar, diskin varsayılan sırasına göre otomatik olarak oynatılır. İstenilen parçayı seçmek için **◀/▶** butonlarına basın veya istenilen parçanın numarasını girmek için **0-9/+10** rakam butonlarına basın, ardından oynatımı onaylamak için **ENTER/ENT** butonuna basın.

PAUSE/▶||
butonu



Oynatım sırasında duraksamak için **PAUSE/▶||** butonuna, oynatıma devam etmek için ise **PLAY/▶||** butonuna basın.

STOP/■
butonu



Oynatma sırasında, oynatımı durdurmak için bir kez **Stop/■** butonun basın. Normal oynatıma kaldığı yerden devam etmek için, **PLAY/▶||** butonuna basın. Oynatımı tamamen durdurmak için **STOP/■** butonuna iki kez basın. Daha sonra, oynatımı dosyanın başından başlatmak için **PLAY/▶||** butonuna basın.

◀/▶
butonları



Dosya içinde hızlı ileri sarma için **▶** butonuna basın. 2X, 4X, 8X, 16X hızlarında ve normal oynatım sırasıyla ileri sarmak için butona tekrar tekrar basın. Geri sarmak için **◀** butonuna basın. 2X, 4X, 8X, 16X hızlarında ve normal oynatım sırasıyla geri sarmak için butona tekrar tekrar basın. Normal oynatıma devam etmek için **PLAY/▶||** butonuna basın.

◀/▶
butonları



Bir önceki bölüme dönmek için **◀** butonuna basın. Bir sonraki bölüme atlamak için **▶** butonuna

REP
butonu



Bölüm tekrarı, başlık tekrarı veya tekrarı iptali gibi tekrar kalıpları arasında gezinmek için **REP** butonuna basın.

A-B butonu



Bir **A** başlangıç noktası belirlemek için **A-B** butonuna bir kez, bir **B** bitiş noktası belirlemek için ise aynı tuşa bir kez daha basın. A-B arası bölüm tekrar oynatılacaktır. A-B tekrar fonksiyonunu durdurmak için butona tekrar basın.



GOTO butonu



Oynatıma başlamak için, istenilen disk başlığı, bölüm veya zamanı seçmek için **GOTO** butonuna basın. Title, Chapter ve Time'nin üzerinde gelmek için **▲▼** yön butonlarını kullanın. İstenilen başlık, bölüm veya zamanı girmek için **0-9/+10** rakam butonlarını kullanın ve onaylamak için **ENTER/ENT** butonuna basın. Oynatmayı iptal etmek için, butona tekrar basın.

11 JPEG Dosyası Görüntüleme İşlemleri

● JPEG Dosyalarını Görüntülemeden Önce

1. JPEG dosyaları içeren bir disk, disk tepsisine yerleştirildiğinde otomatik olarak yüklenecektir.
2. Birkaç alt dizinli/alt klasörlü bir kök klasör görüntülenecektir. Giriş yapmak için **ENTER/ENT** butonuna basın. İstenilen klasörü seçmek için ▲▼ butonlarını kullanın ve seçimi onaylamak için **ENTER/ENT** butonuna basın.
3. Seçilen alt klasöre girdikten sonra, JPEG formatındaki resimler görüntülenecektir. İstenilen resmi seçmek için ▲▼ butonlarına basın ve oynatıma başlamak için **ENTER/ENT** butonuna basın.
4.  ** işaretinin üzerine gelmek için ▲▼ butonlarına basın, son klasör veya dizine dönmek için gelmek için **ENTER/ENT** butonuna basın  **

NOT: Diskler JPEG dosyalarından başka dosyalar içerebilir.

● Filter (Filtre) ve Repeat (Tekrar) Kurulumu

Klasör modunda, **FILTER**'in üzerine gelmek için ▲▼▶◀ yön butonlarına basın. Ayarlarını değiştirmek için lütfen aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Kurulum menüsüne girmek için **ENTER/ENT** butonuna basın.
2. Ayar için tercih edilen seçenekleri seçmek için ▲▼ butonlarına basın.
3. Seçmek veya iptal etmek için **ENTER/ENT** butonuna basın.
4. Çıkmak için ◀ butonuna basın.


Klasör modunda, **REPEAT**'in üzerine gelmek için ▲▼▶◀ yön butonlarına basın ve ayarlar arasında gezinmek için **ENTER/ENT** butonuna veya uzaktan kumanda üzerindeki **REP** butonuna basın.

STOP/■
butonu





Oynatma sırasında klasör moduna dönmek için **Stop/■** butonuna basın. Normal oynatıma devam etmek için **PLAY/▶** butonuna basın.

PAUSE/▶||
butonu



Oynatma sırasında oynatımı duraksatmak için **Stop/■** butonuna ve oynatıma devam etmek için **PLAY/▶** butonuna basın.

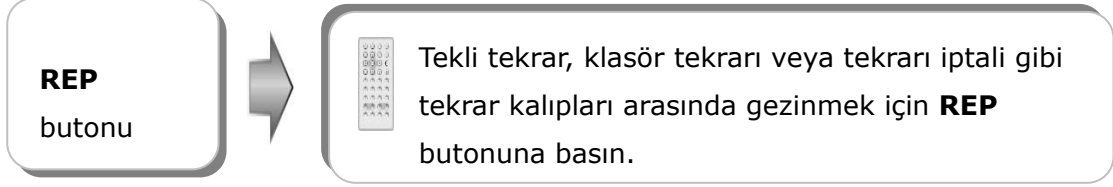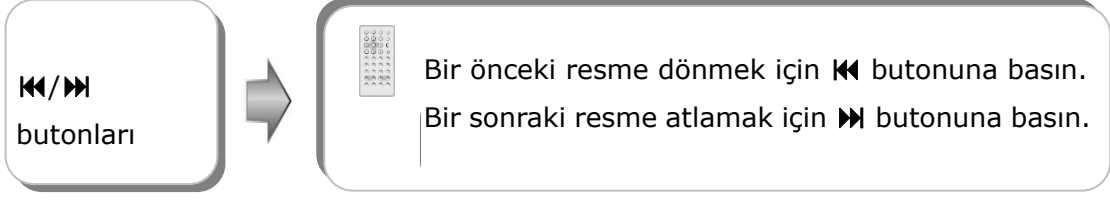


Resim Döndürme




 Bir resme göz atarken, geçerli resmi döndürmek için ▲ ▼ ► ◀ yön butonlarını kullanın.


Geçerli resmi, aşağıda görüldüğü gibi, saat yönünde 90°'lik açıyla döndürmek için, ► butonuna basın:

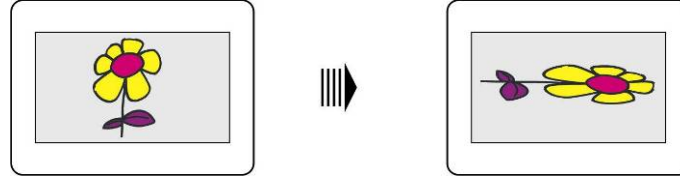

Geçerli resmi, aşağıda görüldüğü gibi, saat yönünde 180°'lik açıyla döndürmek için, ▼ butonuna basın:

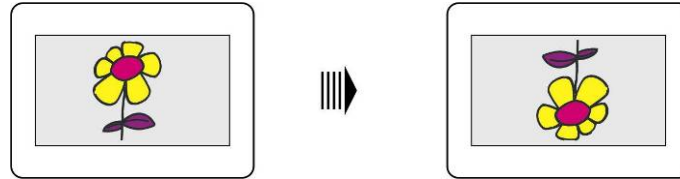

Geçerli resmi, aşağıda görüldüğü gibi, saat yönünde 270°'lik açıyla döndürmek için, ◀ butonuna basın:

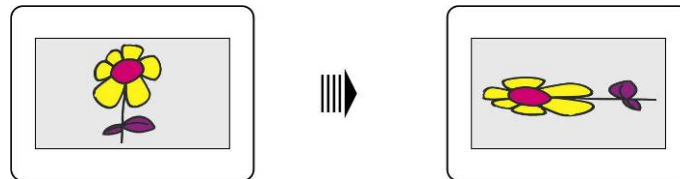


12 Sistem Kurulumu

Sistemin performansını kullanıcı tercihinine göre özelleştirmek üzere varsayılan ayarları değiştirmek üzere aşağıdaki prosedürleri uygulayın:


Cihazın kurulumunu yapmak için aşağıdaki adımları uygulayın:

1. **SETUP** butonuna basın, ekranda kurulum menüsü görünecektir.
2. Kurulum için istenen menü sekmeleri arasında seçim yapmak için ◀/▶ butonlarına basın. Menüye girmek veya onaylamak için **ENTER/ ENT** ya da ▼ butonuna basın.
3. Bir önceki menüye dönmek için ◀ butonuna basın. Ya da kurulum menüsünden çıkmak için ayar sırasında herhangi bir zamanda **SETUP** butonuna tekrar basın.

● Dil kurulumu

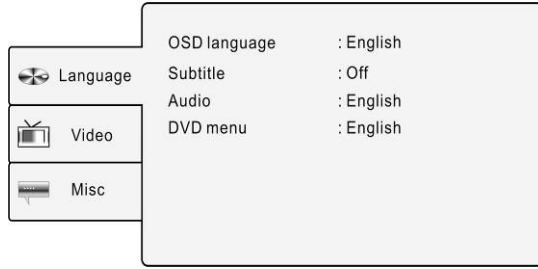


SETUP butonuna basın ve ardından **Language** (Dil) sekmesini seçmek için ▲ ▼ butonlarına basın. Yanda görülen ekran görünecektir

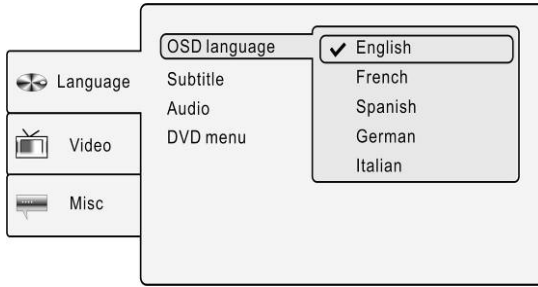

1. OSD dili


OSD (Ekran Menüsü) dilini ayarlamak için OSD language seçeneğini seçin.

OSD language'nin üzerine gelmek için ▲ ▼ butonlarına basın ve onaylamak için **ENTER/ENT** ya da ▶ butonuna basın. Tercih edilen dili seçmek için ▲ ▼ butonlarına ve seçimi onaylama ve geri dönmek için **ENTER/ENT** butonuna basın.

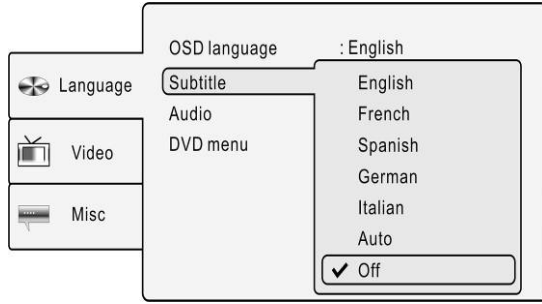


2. Subtitle (Alt Yazı)

Altyazı dilini ayarlamak için bu seçeneği seçin. **Subtitle**'nin üzerine gelmek için ▲▼ butonlarına basın ve onaylamak için **ENTER/ENT** ya da ► butonuna basın. Tercih edilen altyazı dilini seçmek için ▲▼ butonlarına ve seçimi onaylamak ve geri dönmek için **ENTER/ENT** butonuna basın.

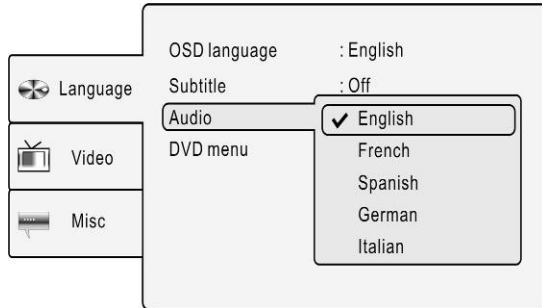

3. Audio (Ses)


Ses çıkış dilini ayarlamak için bu seçeneği seçin. **Audio**'nun üzerine gelmek için ▲▼ butonlarına basın ve onaylamak için **ENTER/ENT** ya da ► butonuna basın. Tercih edilen ses çıkış dilini seçmek için ▲▼ butonlarına ve seçimi onaylamak ve geri dönmek için **ENTER/ENT** butonuna basın.

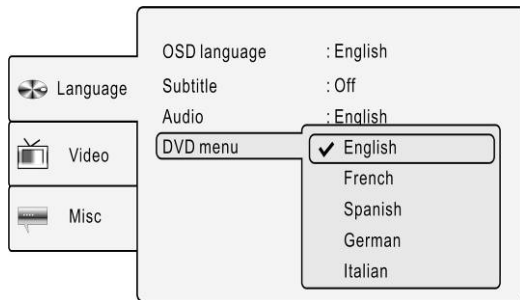


4. DVD menu (DVD menüsü)

Disk menu dilini ayarlamak için bu seçeneği seçin. **DVD menu**'nün üzerine gelmek için ▲▼ butonlarına basın ve onaylamak için **ENTER/ENT** ya da ► butonuna basın. Tercih edilen DVD menüsü dilini seçmek için ▲▼ butonlarına ve seçimi onaylamak ve geri dönmek için **ENTER/ENT** butonuna basın.

- **Video ayarı**

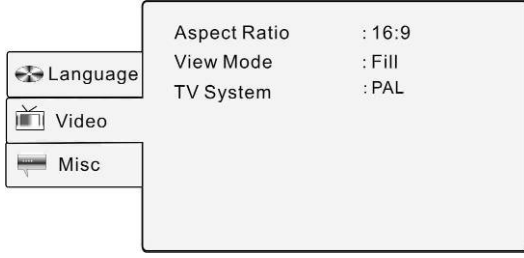


SETUP butonuna basın ve ardından **Video** (Video) sekmesini seçmek için ▲▼ butonlarına basın. Yanda görülen ekran görünecektir.

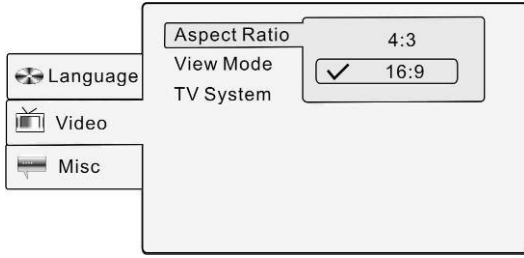


1. Aspect Ratio (En-Boy Oranı)

En-boy oranını ayarlamak için bu seçeneği seçin. **Aspect Ratio**'nın üzerine gelmek için ▲▼ butonlarına basın ve onaylamak için **ENTER/ENT** ya da ► butonuna basın. 4:3 ve 16:9 arasında bir seçim yapmak için ▲▼ butonlarına ve seçimi onaylamak ve geri dönmek için **ENTER/ENT** butonuna basın.

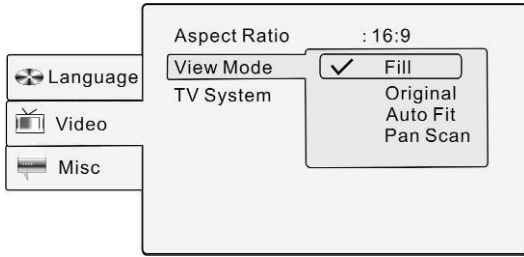

2. View Mode (Görüntü Modu)


Ekran görüntüleme modunu ayarlamak için bu seçeneği seçin. **View Mode**'un üzerine gelmek için ▲▼ butonlarına ve onaylamak için ise **ENTER/ENT** ya da ► butonuna basın. Uygun görüntüleme modunu seçmek için ▲▼ butonlarına ve seçimi onaylamak için **ENTER/ENT** butonuna basın.

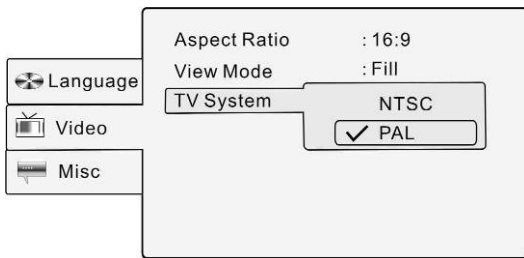


3. TV System (TV Sistemi)

TV standardına uygunluk için bu seçeneği seçin. **TV System**'in üzerine gelmek için ▲▼ butonlarına basın ve onaylamak için **ENTER/ENT** ya da ► butonuna basın. Uygun Tv sistemini seçmek için ▲▼ butonlarına ve seçimi onaylamak ve geri dönmek için **ENTER/ENT** butonuna basın.

- **Çeşitli ayarlar**

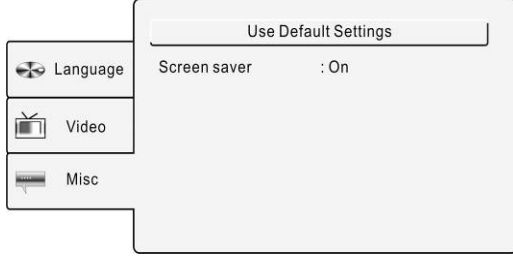


SETUP butonuna basın ve ardından **Misc** (Çeşitli Ayarlar) sekmesini seçmek için ▲▼ butonlarına basın. Yanda görülen ekran görünecektir.

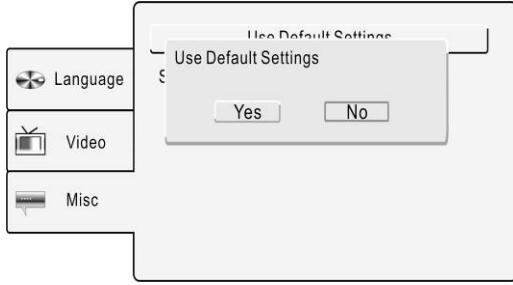

1. Use Default Setting (Varsayılan ayarı kullan)

Varsayılan ayarlara dönmek için bu seçeneği seçin. **Use Default Setting**'in üzerine gelmek için ▲▼ butonlarına basın ve onaylamak için **ENTER/ENT** ya da ► butonuna basın. **Yes**'i (Evet) seçmek için ▲▼ butonlarına ve seçimi onaylamak **ENTER/ENT** butonuna ve iptal etmek için **No** (Hayır) butonuna basın.

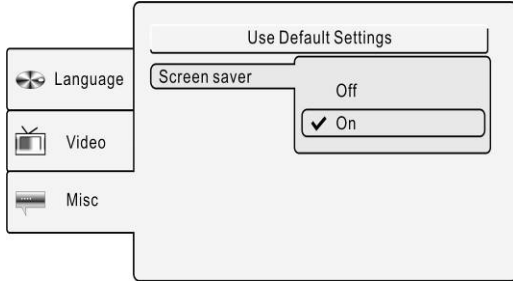


2. Screen Saver (Ekran Koruyucu)

Ekran koruyucusunu açmak/kapatmak için bu seçeneği seçin. **Screen Saver**'in üzerine gelmek için ▲▼ butonlarına basın ve onaylamak için **ENTER/ENT** ya da ► butonuna basın. **On (Açık)** ya da **Off (Kapalı)**'yı seçmek için ▲▼ butonlarına ve seçimi onaylamak ve geri dönmek için **ENTER/ENT** butonuna basın.

13 Kayışların Kullanımı


Prestigio PPDP 370 Twin'i araba koltuk başlığına monte etmek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1. Üniteyi alt tarafı yukarı bakacak şekilde yumuşak ve düz bir yüzeye koyun.
2. Kayışı gevşetin ve tokayı kayıştan çıkarın.
3. Kayışı, Şek.1'de gösterildiği gibi deliğe yerleştirin. Kayışın iç tarafının yukarıya baktığından emin olun.
4. Kayışı, Şek.2'de ve Şek. 3'te gösterildiği gibi tokenin içinden geçirin. Üniteyi arabanın koltuk başlığına yerleştirmeden önce, tokenin dış tarafının yukarı doğru baktığından emin olun.

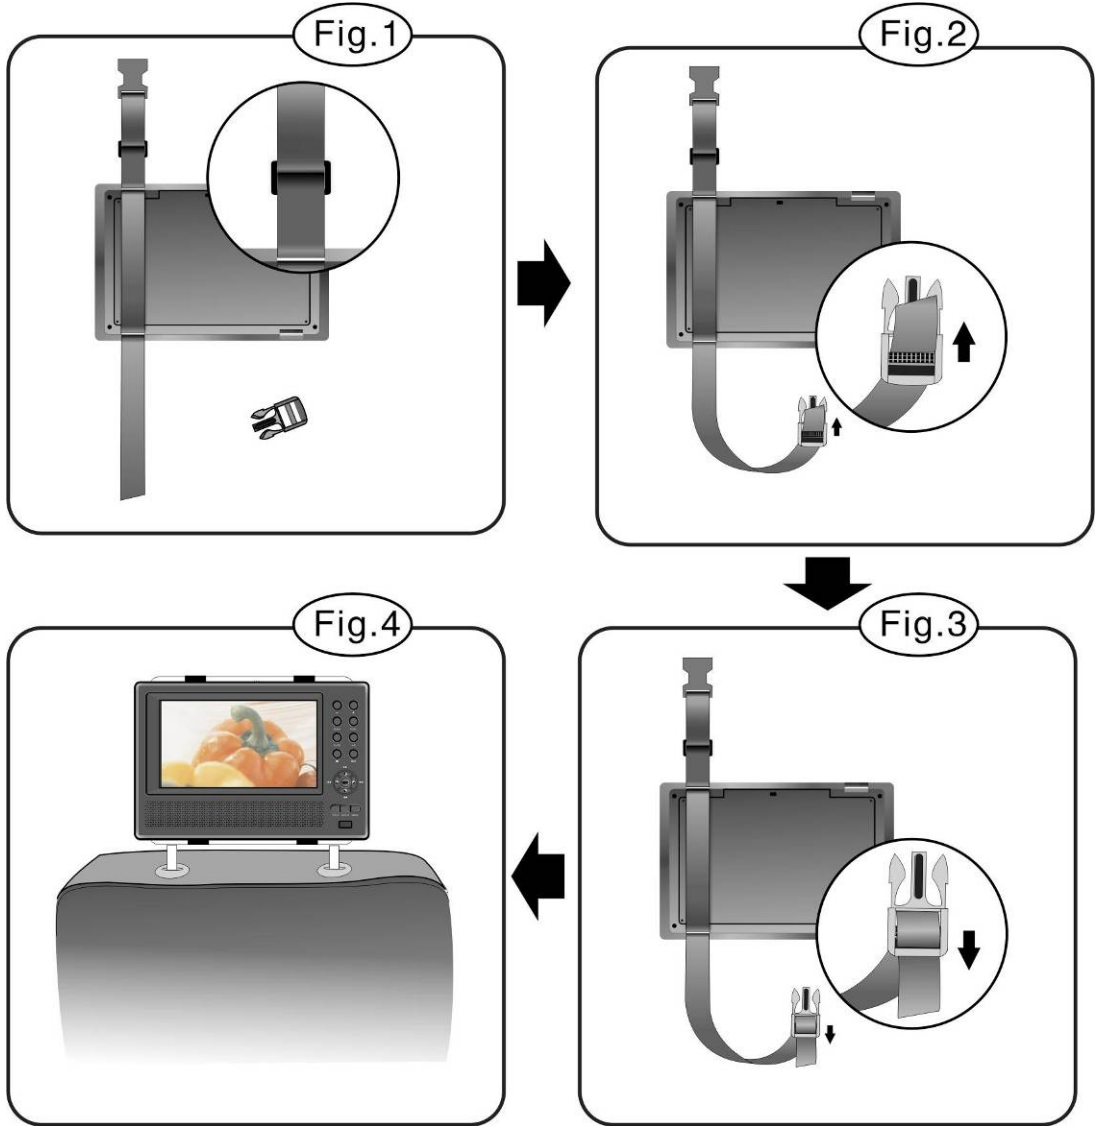


5. Yukarıdaki adımları diğer kayışa da uygulayın.
6. Kayışların uzunluğunu arabanın koltuk başlığına uyacak şekilde ayarlayın.
7. Kayışları Şek. 4'te gösterildiği gibi koltuk başlığına sabitleyin. İki kayışın da koltuk başlığının destekleyici demir çubukları arasında olmasını sağlayın.


NOT: Aşağıdaki resimlerde, toka ve kayışların iç ve dış kısımları gösterilmiştir.

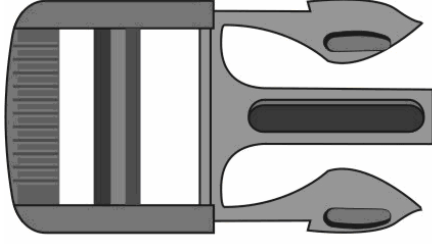


Dış Kısım

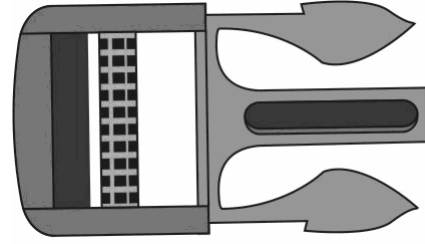

İç Kısım

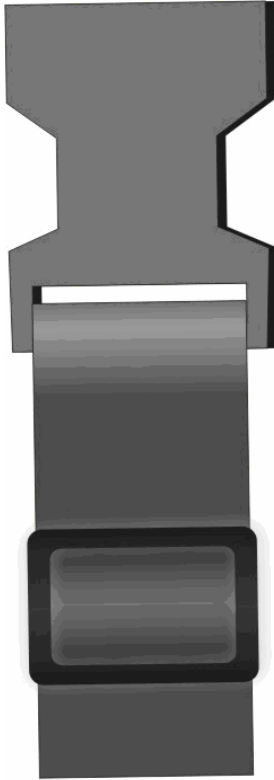

Dış Kısım

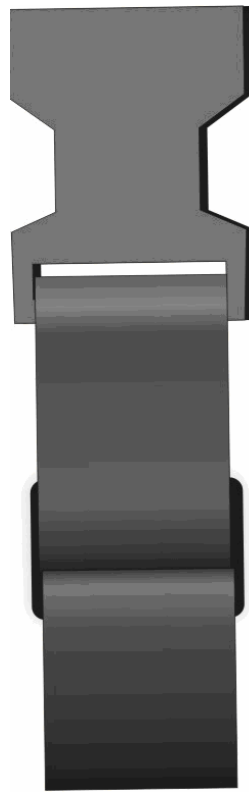

İç Kısım

14 Sorun Giderme

Müşteri servisiyle temas kurmadan önce, basit problemleri çözmek için aşağıdaki tabloda belirtilen adımları uygulayın.



UYARI:

Ünite gerektiği gibi çalışmıyorsa, üniteyi hemen kapatın ve elektrik bağlantısını kesin. Yetkili bir profesyonele olmaksızın üniteyi kendi başınıza onarmaya çalışmayın, bu ünitenin hasar görmesine neden olabilir.

PROBLEM	OLASI NEDEN	OLASI ÇÖZÜM
Ünite disk okumuyor.	Disk kapağı doğru şekilde kapatılmamış.	Disk kapağını kapatın ve iyice kapanmasını sağlamak için sıkıca bastırın.
	Disk tepsisinde disk yok.	Oynatılabilir formatta dosyalar içeren bir disk takın.
	Disk, etiketli tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirilmemiş.	Diski etiketli tarafı yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
	Disk temiz değil veya çizilmiş.	Hatalı okumayı engellemek için diskin veri tarafını temizleyin.
	Disk bölge kodu ünitenin bölge koduna uymuyor.	Her iki bölge kodunun da aynı olmasını sağlayın.
	Lens üzerinde sıvı var.	Diski çıkarın ve üniteye en az 2 saat boyunca kapalı tutun.
Ses yok.	Ünite ve ses sistemi arasındaki bağlantı kötü.	Ses sistemi ile ünite arasındaki bağlantıyı yeniden yapın ve bağlantının sağlam olduğundan emin olun.
	Hoparlör kapalı olabilir.	Hoparlörü açın.
	Disk sesi doğru şekilde ayarlanamamış olabilir.	Disk sesini yeniden ayarlamayı deneyin.

	Disk temiz deęil veya çizilmiş.	Hatalı okumayı engellemek için diskin veri tarafını temizleyin.
	LCD panel kapalı veya doęru video modunda deęil.	LCD paneli açın veya doęru video modunu ayarlayın.
Görüntü yok.	Ünite ve video sistemi arasındaki bağlantı kötü.	Video sistemi ile ünite arasındaki bağlantıyı yeniden yapın ve bağlantının sağlam olduğundan emin olun.
	Ünite AV OUT modunda deęil.	Ünitenin alt tarafındaki AV Düğmesini AV OUT'a getirin.
AV performansı kötü.	Disk temiz deęil veya çizilmiş.	Hatalı okumayı engellemek için diskin veri tarafını temizleyin.
	Uzaktan kumanda ve ünite üzerindeki alıcı port arasında engeller bulunuyor olabilir.	Uzaktan kumanda ve ünite üzerindeki alıcı port arasındaki engelleri kaldırın.
Uzaktan kumanda gerektięi şekilde/hiç çalışmıyor	Uzaktan kumanda ünite ile aynı hizada deęil.	Uzaktan kumandayı, ünite üzerindeki alıcı porta yöneltmeyi deneyin.
	Uzaktan kumandadaki pil doęru şekilde takılmamış.	Uzaktan kumandadaki pilin konumunu, belirtilen şekilde ayarlayın.
	Uzaktan kumandadaki pil zayıf veya bitik.	Pili deęiştirin.



UYARI:

Statik veya dięer harici parazit kaynakları Prestigio PPDP 370 Twin DVD Oynatıcısının anormal çalışmasına neden olabilir. Anormal çalışma durumunu ortadan kaldırmak için, cihazı sıfırlamak üzere, güç kablosunu prizden çıkarın ve daha sonra prize tekrar takın. Sorun devam ederse, güç kablosunu prizden çıkarın ve yerel servise veya kalifiye bir teknisyene danışın.

15 Ek

15.1 Ürün Spesifikasyonu

TFT ekran boyutu		7.0 inç
Lazer Dalga boyu		780/650 nm
Video Sistemi		PAL
Frekans Yanıtı		20Hz ~ 20kHz ± 2.5 dB
Ses Sinyali-Gürültü Oranı		≥ 85 dB
Ses bozulması + gürültü		$\leq - 70$ dB (1kHz)
Kanal Ayrımı		≥ 70 dB (1kHz)
Dinamik Aralık		≥ 80 dB (1kHz)
Audio Çıkışı	Analog Audio Çıkışı	Çıktı Düzeyi: $1.5V \pm_{1.0}^{0.2}$, Yük: 10K Ω
Video Çıkışı	Video Çıkışı	Çıktı Düzeyi: $1V_{p-p} \pm 0.2$, Yük: 75 Ω Dengelenmemiş Negatif
Güç		DC 12V
Güç Tüketimi		< 25W
Boyutlar (U*G*D)		230mmX154mmX40mm (Ana Ünite) 230mmX154mmX22mm (2. Monitör)
Ağırlık		Yaklaşık 0.85kg (Ana Ünite) 0.53kg (2. Monitör)

15.2 Teknik Destek ve Garanti Bilgileri

Teknik destek ve garanti bilgileri için lütfen www.prestigio.com adresine başvurunuz.

15.3 Yasal Uyarı

Bu kullanım kılavuzundaki bilgi ve prosedürlerin doğru ve eksiksiz olması için tarafımızdan her türlü çaba gösterilmiştir. Herhangi bir hata veya ihmalle ilgili hiçbir sorumluluk kabul edilemez ve edilmeyecektir. **Prestigio**, önceden bildirimde bulunmaksızın, buradaki herhangi bir üründe değişiklik yapma hakkını saklı tutar.