


Sisukord

1	<u>KASUTUSELEVÕTT</u>	4
1.1	OHUTUSJUHISED	4
1.2	AUTORIÕIGUSTE KAITSE	5
1.3	KOMPLEKTI SISU	5
2	<u>PÕHISEADME VAATED</u>	6
2.1	EESTVAADE	6
2.2	PAREMA KÜLJE VAADE	8
2.3	VASAKU KÜLJE VAADE	9
2.4	ALTVAADE	10
3	<u>PÖÖRATAV LCD PANEEL</u>	11
4	<u>KAUGJUHTIMISPULDI ÜLEVAADE</u>	12
4.1	NUPPUDE FUNKTSIOON	12
4.2	KAUGJUHTIMISPULDI PATAREI PAIGALDAMINE	14
5	<u>SÜSTEEMI ÜHENDAMINE</u>	15
5.1	TELEVIISORIGA ÜHENDAMINE	15
5.2	VÕIMENDIGA ÜHENDAMINE	15
5.3	VÄLISE AV SIGNAALIALLIKAGA ÜHENDAMINE	15
5.4	KÕRVAKLAPPIDE ÜHENDAMINE	16
5.5	VAHELDUVVOOLUADAPTERI ÜHENDAMINE	16
5.6	AUTO ALALISVOOLUADAPTERIGA ÜHENDAMINE	16
5.7	USB SEADME VÕI SD KAARDI ÜHENDAMINE	17
6	<u>SEADME AKU KÄSITLEMINE</u>	17
6.1	AKUPLOKI LAADIMINE	18
6.2	AKUPLOKI ÜHENDAMINE	18
6.3	AKUPLOKI EEMALDAMINE	19
7	<u>TARKVARA ÜHILDUVUS</u>	20

7.1	ÜHILDUV PLAADIVORMING	20
7.2	PLAATIDE HOOLDUS	20
<u>8</u>	<u>ÜLDKASUTUS</u>	<u>21</u>
8.1	ENNE KASUTAMIST	21
8.2	EKRAANI KUVASUHTE REGULEERIMINE	21
8.3	ANDMEKANDJATE ÜMBERLÜLIMINE	22
<u>9</u>	<u>DVD PLAADI KÄSITLEMINE</u>	<u>23</u>
<u>10</u>	<u>CD PLAADI KÄSITLEMINE</u>	<u>26</u>
<u>11</u>	<u>JPEG FAILIDE KÄSITLEMINE</u>	<u>28</u>
<u>12</u>	<u>MP3 PLAADI KÄSITLEMINE</u>	<u>30</u>
<u>13</u>	<u>SÜSTEEMI SEADISTAMINE</u>	<u>31</u>
<u>14</u>	<u>KANDEKOTI KASUTAMINE</u>	<u>35</u>
<u>15</u>	<u>VEAOTSING</u>	<u>36</u>
<u>16</u>	<u>LISAD</u>	<u>38</u>
16.1	TOOTE TEHNILISED ANDMED	38
16.2	TEHNILISE TOE JA GARANTII INFORMATSIOON	38
16.3	ÕIGUS-MÄRKUS	38

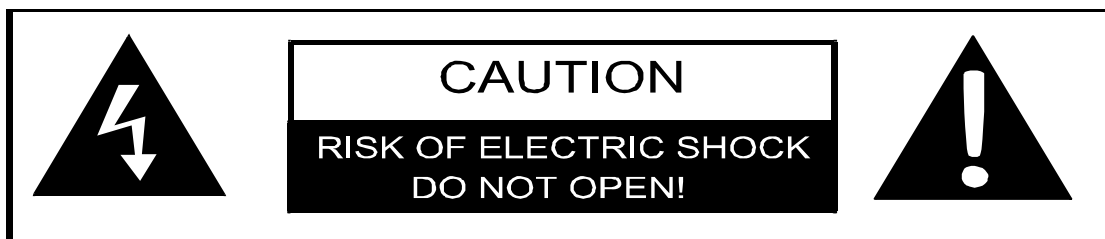

Võrdkülgses kolmnurgas kujutatud välgunoole sümbol on ette nähtud kasutaja hoiatamiseks isoleerimata ohtliku pinge olemasolu eest toote korpuses, mis võib olla piisava tugevusega kasutajale elektriohu tekitamiseks - ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE!).



Võrdkülgses kolmnurgas kujutatud hüüumärk on ette nähtud kasutaja hoiatamiseks eksisteerivate tähtsate kasutus- ja hooldusjuhiste (teenindusjuhiste) korral tootega kaasnevas dokumentatsioonis.



HOIATUS:

Avatud seade väljastab laserkiirgust. Ärge vaadake otse laserkiire sisse.



ETTEVAATUST:

- Tootes sisaldub väikese võimsusega laserseade. Laserseadme seisukorra hindamiseks ärge avage korpust ega üritage parandada seadet. Mistahes teenindusvajaduse korral pöörduge palun autoriseeritud teeninduskeskuse poole.
- Elektrilöögiohu vähendamiseks ärge eemaldage seadme katet. Seespool ei ole ühtegi kasutaja poolt hooldust vajavat koostisosa. Hoolduseks pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonaliga poole. Eemaldage toitejuhe seinakontaktist enne hoolduse teostamist või kui toodet ei kasutata pikema aja jooksul.
- Tootja ei võta endale vastutust rikete eest, mis on põhjustatud tootel ilma tootja või volitatud esindaja loata teostatud mistahes asenduste või muudatuste tõttu.

1 Kasutuselevõtt

Täname Teid mobiilse digitaalse meediakeskuse **Prestigio PPDP 585** ostmise eest. Te olete teinud suurepärase valiku ja me loodame, et Te naudite selle kõiki põnevaid funktsioone. Enne toote kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige toote kõigi funktsioonide täielikuks nautimiseks kõiki kasutusjuhendis toodud toiminguid.

1.1 Ohutusjuhised

Prestigio PPDP 585 kasutamisel järgige palun kõiki ohutusjuhiseid. Seadme korrektse kasutamise tagamiseks järgige palun kõiki käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud toiminguid..



Hoiatus: Käesolev tähis viitab toimingutele, mille mittetäitmine või ebakorrektne teostamine võib viia seadet kasutavate isikute tõsiste vigastuste põhjustamiseni või seadme rikkumiseni.

- Ärge üritage lahti võtta või muuta ühtegi seadme koostisosa, mis ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.
- Vältige seadme kontakti veega või mistahes muu vedelikuga. Seadmel puudub veekindlus mistahes liiki vedeliku vastu.
- Vedeliku seadmesse sattumise korral eemaldage seade koheselt lahti toiteallikast. Seadme jätkuv kasutamine võib põhjustada põlengut või elektrilööki. Abisaamiseks pöörduge palun oma toote edasimüüja või lähima tugikeskuse poole.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge ühendage seadet seinakontakti või seinakontaktist lahti märgade kätega.
- Ärge jätke oma seadet kuumuseallika lähedusse või otsese leegi või kuuma kätte.
- Kunagi ärge pange seadet tugevaid magnetilisi välju genereerivate seadmete vahetusse lähedusse. Tugevad magnetilised väljad võivad põhjustada tõrkeid või andmete rikkumist ja kadu.

1.2 Autoriõiguste kaitse

Käesolev toode sisaldab autoriõigustega kaitstud tehnoloogiat, mis on kaitstud USA patentide ja teiste intellektuaalsete omandiõigustega. Selle autoriõigustega kaitstud tehnoloogia kasutamiseks peab olema Macrovision luba ja see võib olla suunitletud üksnes koduse ja muu piiratud kasutamise jaoks, kui Macrovision ei ole sätestanud teisiti. Pöördprojekteerimine või demontaaž on keelatud.

DVD pleierid ja plaadid on kodeeritud regioonide järgi. Kui DVD plaadil märgitud regiooni number ei vasta käesoleva toote regioonile, ei saa DVD plaati seadmel mängida. **Prestigio PPDP 585** on kodeeritud regiooni 2 jaoks ja on ette nähtud üksnes Euroopa standardiga DVD plaatide kasutamiseks.

1.3 Komplekti sisu

Objekt	Kirjeldus	Kogus
	Prestigio PPDP 585	1
	Kasutusjuhend	1
	Garantiikaart	1
	CD dokumentatsiooniga	1
	Kaugjuhtimispult (koos patareiga)	1
	Auto alalisvooluadapter	1
	Toitekaabel koos vahelduvvooluadapteriga	1




Audio-video kaabel 1

Akuplokk 1

Auto peatoe kott /
kandekott 1

2 Põhiseadme vaated

2.1 Eestvaade

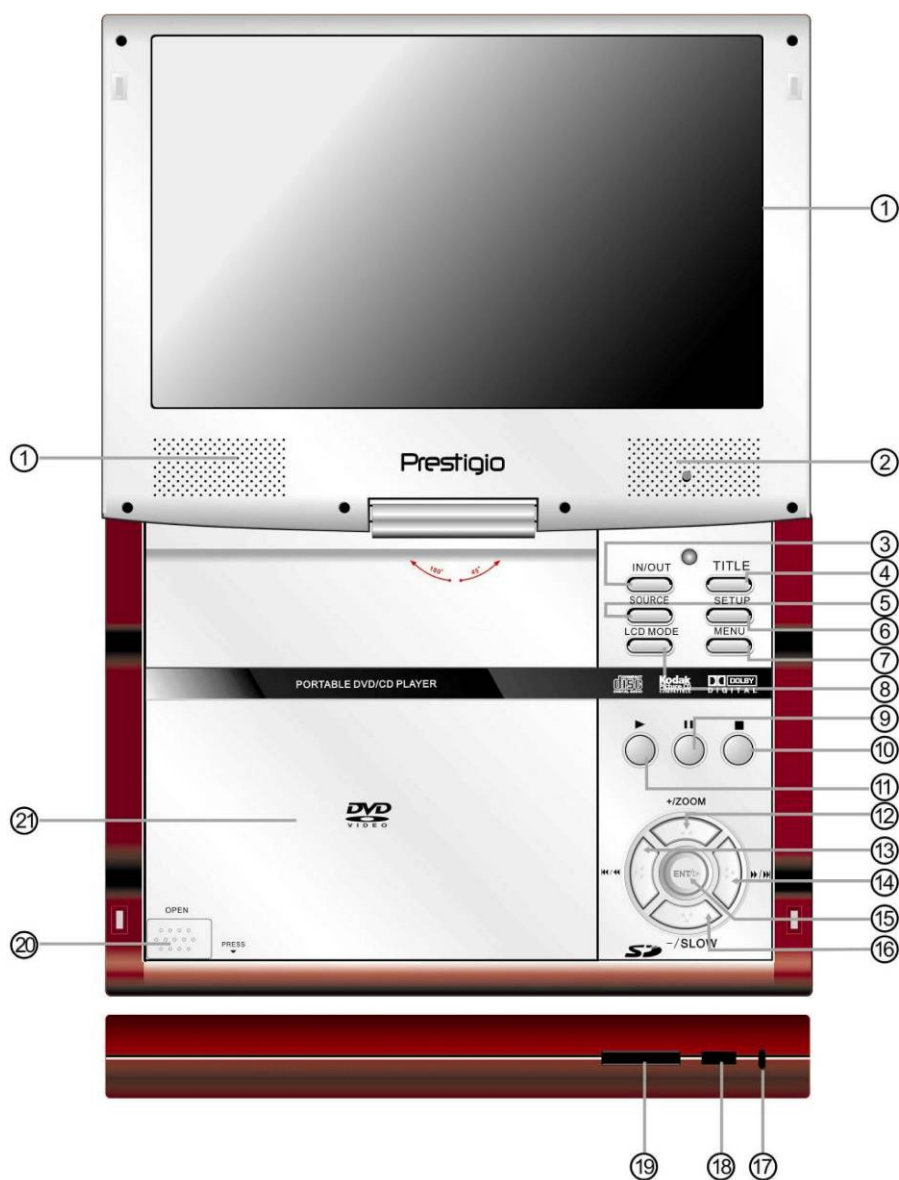


Number	Objekti nimi	Funktsioon
1	LCD ekraan	

2	Valjuhääldi	
3	IN / OUT nupp	Vajutage AV/IN ja AV/OUT režiimide vahel ümberlülimiseks.
4	TITLE nupp	Vajutage tiitlimenüüsse sisenemiseks või sellest väljumiseks (kui on olemas).
5	SOURCE nupp	Vajutage läbi plaadi, USB, SD/MS/MMC režiimide liikumiseks (kui on olemas).
6	SETUP nupp	Vajutage süsteemi seadistusmenüüsse sisenemiseks või sellest väljumiseks.
7	MENU nupp	Vajutage menüüsse sisenemiseks või sellest väljumiseks.
8	LCD MODE nupp	Vajutage nuppu kombinatsioonis - / + nupuga ekraani heleduse, värvuse ja kontrastsuse reguleerimiseks. Vajutage ja hoidke nuppu ekraani kuvasuhte muutmiseks.
9	 nupp	Vajutage pausi tegemiseks taasesitusel.
10	■ nupp	Vajutage taasesituse seiskamiseks.
11	▶ (esita) nupp	Vajutage taasesituse alustamiseks.
12	▲ / + / ZOOM nupp	▲ nupp: üles kerimiseks. + funktsioon: vajutage ekraani heleduse, värvuse ja kontrastsuse reguleerimiseks. ZOOM funktsioon: Vajutage läbi sisse ja välja suumimise valikute liikumiseks.
13	◀ / ◀◀ / ◀◀◀ nupp	◀ nupp: vasakule kerimiseks. ◀◀ nupp: vajutage ja hoidke taasesitusel tagasikerimiseks. ◀◀◀ nupp: vajutage eelmise loendi, loo või peatüki juurde tagasipöördumiseks.
14	▶ / ▶▶ / ▶▶▶ Button	▶ nupp: paremale kerimiseks. ▶▶ nupp: vajutage ja hoidke kiireks edasikerimiseks taasesitusel. ▶▶▶ nupp: vajutage järgmise loendi, loo või peatüki juurde edasiliikumiseks.
15	▼ / - / SLOW nupp	▼ nupp: alla kerimiseks. - funktsioon: vajutage ekraani heleduse, värvuse ja kontrastsuse reguleerimiseks. SLOW funktsioon: vajutage aeglustatud taasesituse alustamiseks.

16	ENT/► nupp	ENT funktsioon: vajutage valiku kinnitamiseks. ► funktsioon: vajutage taasesituse alustamiseks.
17	Laadimisindikaator	Laadimise ajal põleb indikaator punaselt. Indikaator põleb roheliselt, kui aku on täis laetud.
18	Kaugjuhtimispuldi andur	
19	SD/MMC/MS kaardipesa	SD/MMC/MS mälukaartide pesad.
20	OPEN nupp	Vajutage plaadisahtli kaane avamiseks.
21	Plaadisahtli kaas	Pärast plaadi plaadisahtlisse asetamist vajutage kaas õrnalt kinni.

2.2 Parema külje vaade

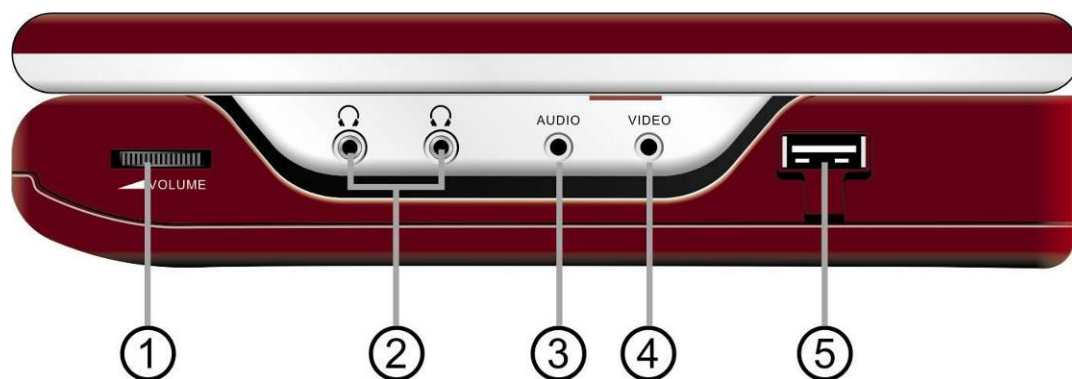


Number	Objekti nimi	Funktsioon
1	VOLUME regulaator	Kõrvaklappide või valjuhääldi helitugevuse reguleerimiseks kerige vasakule ja paremale.
2	Kõrvaklapipesa	Kõrvaklappide paari ühendamiseks. Kõrvaklappide ühendamisel lülitatakse valjuhääldid automaatselt välja.
3	AUDIO ühenduspesa	Välise audioseadme ühendamiseks.
4	VIDEO ühenduspesa	Välise videoseadme ühendamiseks.
5	USB ühenduspesa	USB mäluseadme ühendamiseks.

2.3 Vasaku külje vaade



Number	Objekti nimi	Funktsioon
1	DC 9.5V / 12V toitepesa	Kaasasoleva toiteadapteri ühendamiseks.
2	Power ON / OFF lüliti	Toite sisse/välja lülimiseks libistage asendisse ON/OFF .

2.4 Altvaade

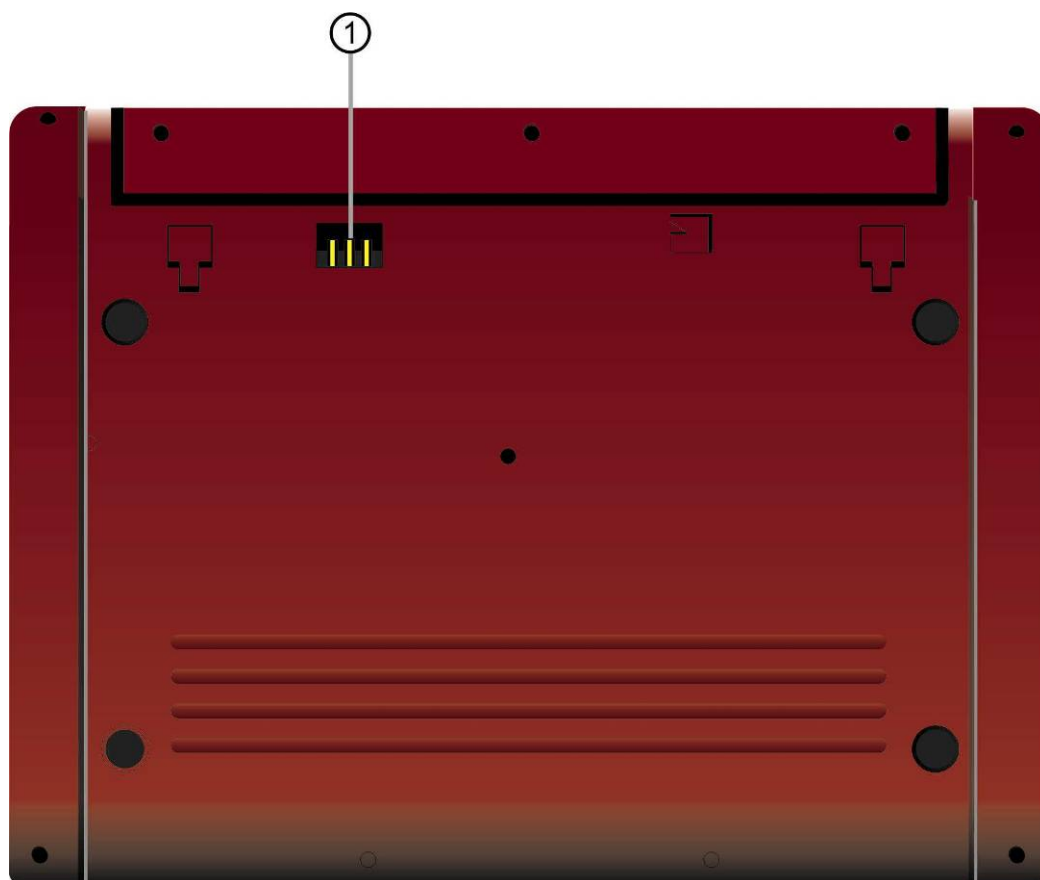

Number	Objekti nimi	Funktsioon
1	Akuliides	Akuploki ühendamiseks seadmega.


3 Pööratav LCD paneel

Pööratav LCD paneel on üks **Prestigio PPDP 585** silmapaistvatest omadustest. LCD paneeli korrektse pööramise tagamiseks vaadake palun järgnevalt toodud juhiseid.

Pos.	Illustratsioon	Juhis
A		1. Vastavalt vasakul toodud illustratsioonile avage LCD paneel asendisse A. LCD paneel peab olema juhtpaneeliga risti.
B		2. Soovitava vaatenurga saamiseks pöörake LCD paneeli päripäeva oma telje ümber.
C		3. Maksimaalne pöördenurk on 180°. Pöörake paneeli vastupäeva, kuni ta klõpsab püstisesse asendisse.
D		4. Kaasasolevasse auto peatoe kotti paigaldamiseks pöörake LCD paneeli 180° päripäeva ja murdke juhtpaneeli suunas kokku. Kotti mahtumiseks peab LCD paneel juhtpaneeliga täpselt kokku ühtima.

4 Kaugjuhtimispuldi ülevaade

4.1 Nuppude funktsioon

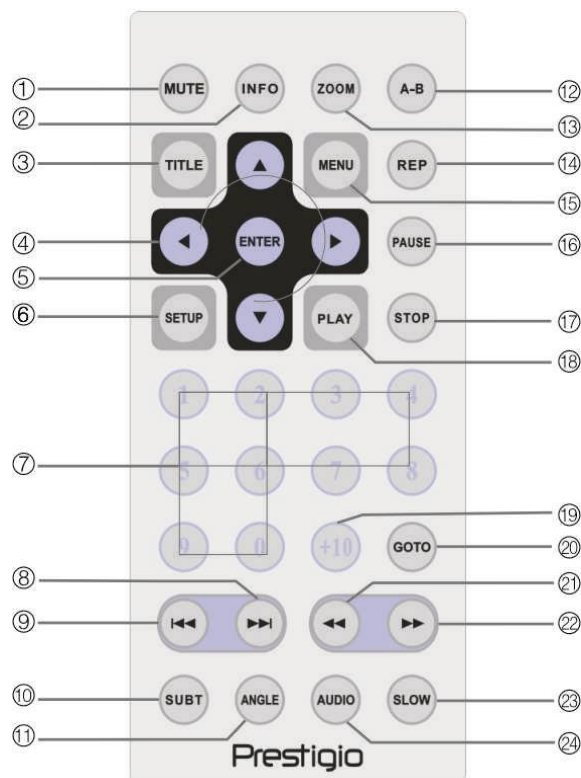

Number	Nupu nimi	Funktsioon
1	MUTE	Vajutage valjuhääldite sisse/välja lülitamiseks
2	INFO	Vajutage detailse failiinfo kuvamiseks. Tühistamiseks vajutage uuesti.
3	TITLE	Vajutage tiitlimenüüsse sisenemiseks või sellest väljumiseks (kui on saadaval).
4	▲ ▼ ► ◀ suunanupud	Vajutage erinevate valikuvõimaluste vahel liikumiseks.
5	ENTER	Vajutage taasesituse alustamiseks või valiku kinnitamiseks.
6	SETUP	Vajutage süsteemi seadistusmenüüsse sisenemiseks.
7	0-9 numbrinupud	Vajutage numbrite sisestamiseks.
8	►► (järgmine)	Vajutage järgmise loendi, loo või peatüki juurde edasiliikumiseks.
9	◄◄ (eelmine)	Vajutage eelmise loendi, loo või peatüki

		juurde tagasipöördumiseks.
10	SUBT	Vajutage subtiitri keele valimiseks (mitmekeelsete subtiitrite olemasolu nõutav). Tühistamiseks vajutage uuesti.
11	ANGLE	Vajutage kaameranurga valimiseks (nõutav kaameranurga seadistust funktsioon).
12	A-B	Vajutage konkreetse väljavalitud lõigu korduvaks esitamiseks.
13	ZOOM	Vajutage läbi sisse ja välja suumimise valikute liikumiseks.
14	REP	Vajutage erinevate korduse- ja esitusjärjestuse skeemide valimiseks.
15	MENU	Vajutage taasesitusel menüüsse sisenemiseks või sellest väljumiseks.
16	PAUSE	Vajutage pausi tegemiseks taasesitusel. Taasesituse jätkamiseks vajutage nuppu PLAY .
17	STOP	Vajutage taasesituse seiskamiseks. Samalt positsioonilt jätkamiseks vajutage nuppu PLAY . Taasesituse täielikuks lõpetamiseks vajutage nuppu STOP kaks korda.
18	PLAY	Vajutage taasesituse alustamiseks.
19	GOTO	Vajutage kasutajamääratud tiitli, peatüki numbri või algusaja juures jätkamiseks.
20	+ 10	Vajutage 9-st suuremate numbrite valimiseks.
21	◀ tagasikerimisnupp	Vajutage taasesitusel tagasikerimiseks.
22	▶ edasikerimisnupp	Vajutage taasesitusel kiireks edasikerimiseks.
23	SLOW	Vajutage aeglustatud taasesituse aktiveerimiseks.
24	AUDIO	DVD plaadi esitamisel kasutage läbi erinevate keelevalikute liikumiseks (vajalik on mitmekeelsete subtiitrite olemasolu). CD plaadi esitamisel kasutage erineva audio-kanali valimiseks.

4.2 Kaugjuhtimispuldi patarei paigaldamine

Prestigio PPDP 585

kaugjuhtimiseks suunake

kaugjuhtimispult

kaugjuhtimisandurile 5 meetri


ulatuses ja 30° kaugusel

kaugjuhtimisanduri keskliinist.




Kaugjuhtimispuldi patarei sisaldub komplektis. Patarei tühjenemisel järgige palun allpool toodud patarei vahetamise juhiseid.


1. Suruge ja hoidke patareiraami selle küljelt, seejärel tõmmake ta vastavalt illustratsioonile kaugjuhtimispuldist välja.

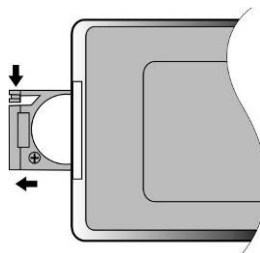

2. Paigaldage CR2025 3V tüüpi patarei raami sisse plussmärgiga kaugjuhtimispuldi tagakülje suunas.

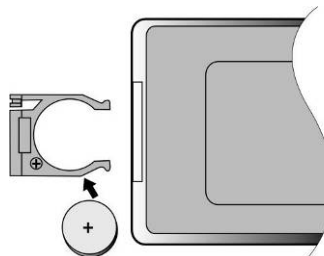

3. Suruge patareiraam tagasi kaugjuhtimispuldi sisse. Veenduge palun, et patareiraam oleks korralikult sisestatud.

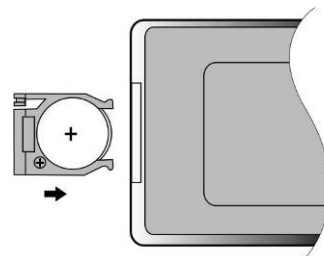

ETTEVAATUST:

- ÄRGE jätke kaugjuhtimispuldi otsese päikesevalguse kätte.
- ÄRGE laadige, avage või kuumutage patareid.
- Kaugjuhtimispuldi korrektse toimimise tagamiseks vahetage tühjenenud patarei koheselt välja.


5 Süsteemi ühendamine



HOIATUS:


- Enne seadme ühendamist lülitage palun välja kõik seadmed, sealhulgas TV, DVD pleier jne.
- Ühendamisel järgige palun pleieri ja seadmete värvikodeeringut.

5.1 Televisoriga ühendamine

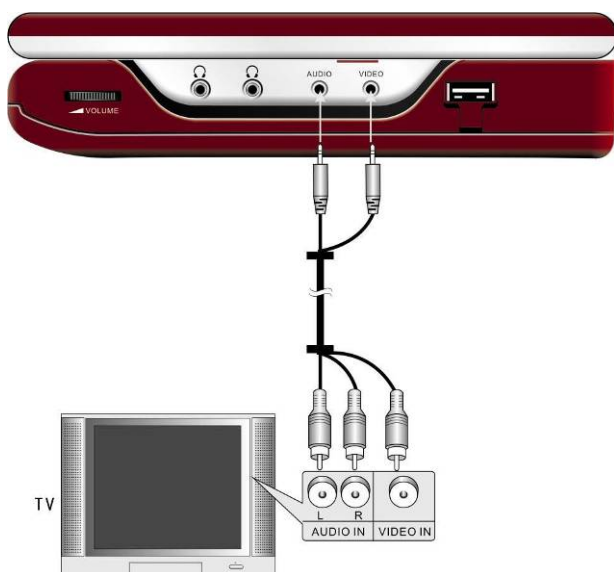


Prestigio PPDP 585 audio-videokaabli abil televiisoriga ühendamiseks järgige vasakul toodud illustratsiooni.

5.2 Võimendiga ühendamine

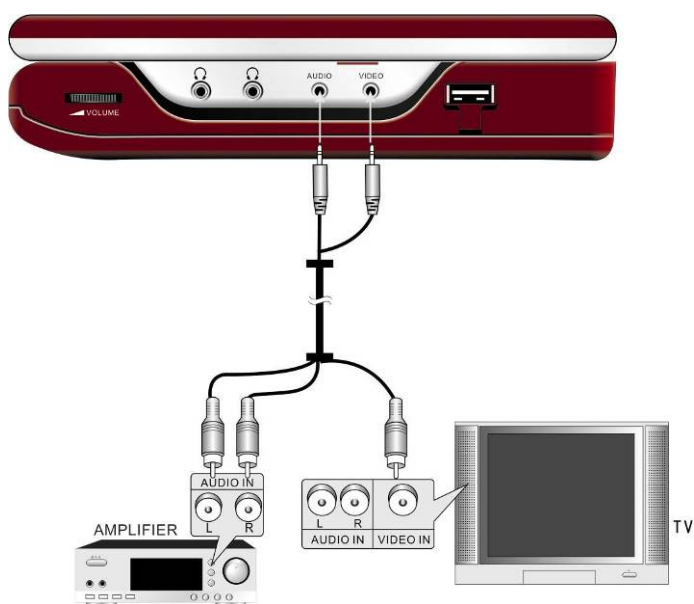

Prestigio PPDP 585 audio-videokaabli abil võimendiga ühendamiseks järgige vasakul toodud illustratsiooni.


5.3 Välise AV signaali allikaga ühendamine

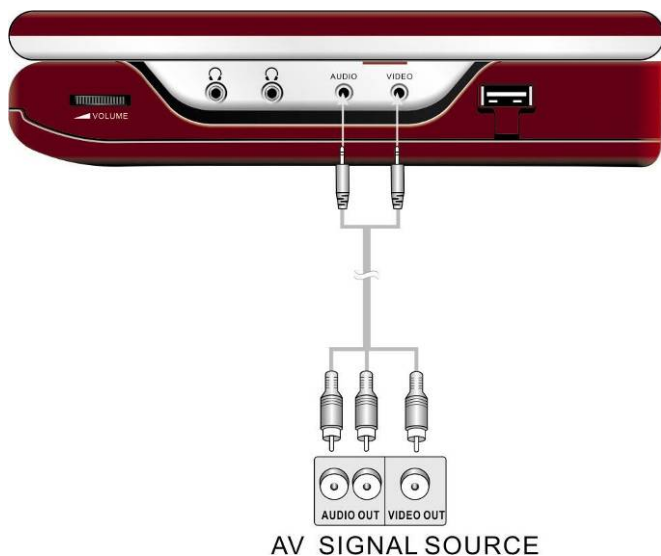

Prestigio PPDP 585 ühendamiseks teistelt seadmetelt AV signaali vastuvõtuks järgige vasakul toodud illustratsiooni. Sisemise ja välise AV signaallallika vahel ümberlülitamiseks vajutage AV IN/OUT nuppu.

MÄRKUS: Sisemise AV allika kasutamisel võib kaasneda müra välise audiosignaali sisendist. Müra kõrvaldamiseks ühendage audiojuhe lahti.

5.4 Kõrvaklappide ühendamine

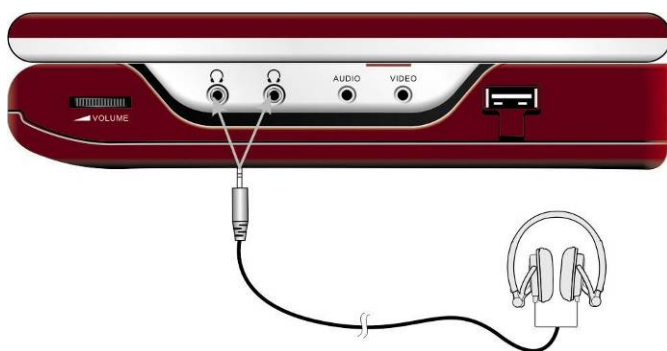


Prestigio PPDP 585 ühendamiseks kõrvaklappidega järgige vasakul toodud illustratsiooni.



HOIATUS:

Ülemääraselt tugev helitugevus võib kahjustada kuulmist. Enne kõrvaklappide külgeühendamist reguleerige helitugevus madalaks ja seejärel tõstke helitugevus sobivale tasemele.

5.5 Vahelduvvooluadapteri ühendamine

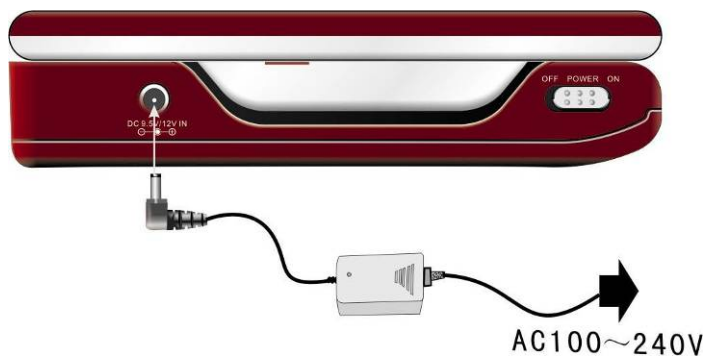


Prestigio PPDP 585 ühendamiseks vahelduvvooluadapteriga järgige vasakul toodud illustratsiooni.

MÄRKUS:

Lühistamisest tingitud juhtumite vältimiseks lülitage seadme toide enne vahelduvvooluadapteri ühendamist välja.

5.6 Auto alalisvooluadapteriga ühendamine

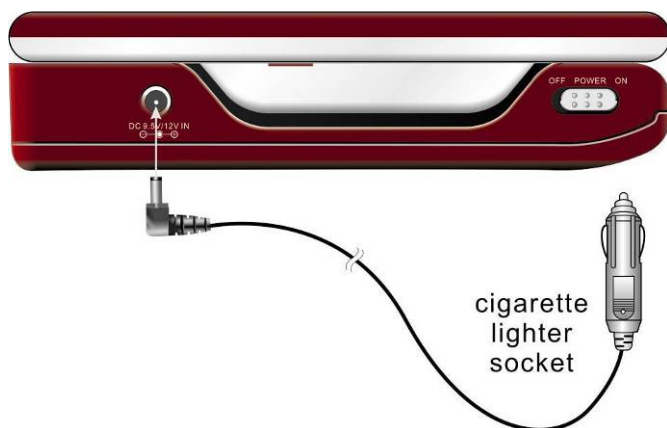

Autos **Prestigio PPDP 585** ühendamiseks auto alalisvooluadapteriga järgige vasakul toodud illustratsiooni.

MÄRKUS:

Lühistamisest tingitud juhtumite vältimiseks lülitage seadme toide enne autoadapteri ühendamist välja.



HOIATUS:

- Enne sõiduki käivitamist ühendage palun Prestigio PPDP 585 auto alalisvooluadapterist lahti.
- Sõitmise ajal ärge käsitlege seadet ega kasutage seadet vaatamise eesmärgil.
- Parema esituse tagamiseks paigutage palun seade sobiva vaatenurga alla.

5.7 USB seadme või SD kaardi ühendamine



Prestigio PPDP 585 ühendamiseks USB mäluseadmega järgige vasakul toodud illustratsiooni.



Prestigio PPDP 585 ühendamiseks SD kaardiga järgige vasakul toodud illustratsiooni.

6 Seadme aku käsitlemine

Prestigio PPDP 585 on varustatud liitiumpolümeer- akudest akuplokiga, mis kinnitatakse seadme põhja alla. Kuigi see sõltub kasutatava plaadi sisust, võimaldab täislaetud akuplokk umbes 2.5 ~ 3 tundi kvaliteetset esitusaega. Akuploki täislaadimise aeg on umbes 3.5 tundi. Aku laadimiseks ning seadmega ühendamiseks või seadmest lahtiühendamiseks järgige palun allpool toodud juhiseid.



Ettevaatust:

- Enne seadme esmakordset kasutamist teostage palun akuploki täielik laadimine
- Akuplokki võib kasutada ja laadida üksnes temperatuuridel 32°F kuni 100°F.
- Seadme ja aku korrektse kasutamise tagamiseks järgige palun kõiki kasutusjuhendi alguses toodud juhiseid ja hoiatusi.

6.1 Akuploki laadimine




Prestigio PPDP 585 akuploki laadimiseks järgige vasakul toodud illustratsiooni.


MÄRKUS:

Lühistamisest tingitud juhtumite vältimiseks lülitage seadme toide enne vahelduvvooluadapteri ühendamist välja.

6.2 Akuploki ühendamine

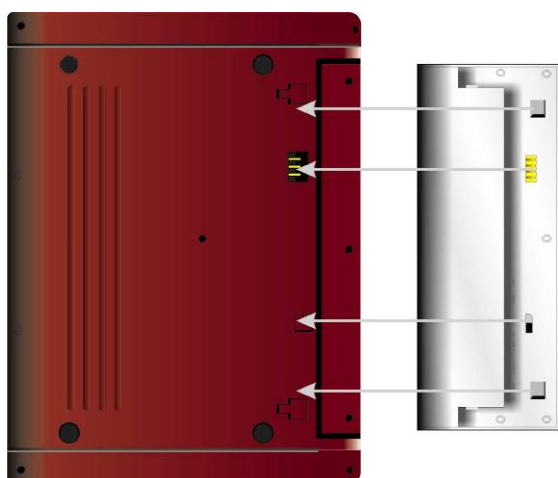

1. Sobitage akuploki plastist riivid kokku seadmel olevate süvistega.

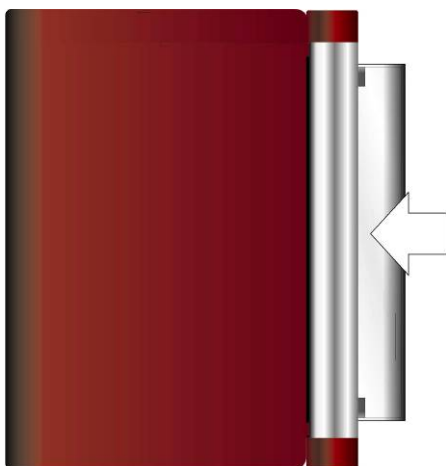

2. Suruge akuplokki illustratsioonil näidatud suunas.
3. Libistage akuplokki seadme suunas, kuni ta klõpsuga oma kohale lukustub.

6.3 Akuploki eemaldamine



1. Suruge ja hoidke riivi illustratsioonil näidatud suunas 1.
2. Libistage akuplokki tasakesti illustratsioonil näidatud suunas 2.



3. Eemaldage aku ettevaatlikult seadmest.

7 Tarkvara ühilduvus

7.1 Ühilduv plaadivorming

Plaadi vorming	Plaadi logo	Plaadi suurus	Taasesitusaeg / mängitavad pooled
DVD		12cm	133 min (SS-SL)
			242 min (SS-DL)
			266 min (DS-SL)
			484 min (DS-DL)
		8cm	41 min (SS-SL)
			75 min (SS-DL)
			82 min (DS-SL)
			150 min (DS-DL)
CD		12cm	74 min
		8cm	20 min
JPEG	-	12cm	-
MP3		12cm	600 min

7.2 Plaatide hooldus

● Plaatide hoidmine

Vältige plaatide tööpinna katsumist, kuna see võib rikkuda plaadi pinna.




● Plaatide puhastamine

Plaadil olevad näpujäljed või plekid võivad mõjutada heli ja pildi kvaliteeti. Puhastamiseks pühkige plaadi pinda õrnalt puhta pehme lapiga. Tugeva mustuse või näpujälgede eemaldamiseks niisutage pehmet lappi vajaduse korral lahjendatud neutraalse puhastusvahendiga.



Ärge puhastage plaate ringikujuliste liigutustega (plaadipinna kontsentrilised kriimustused soodustavad müra teket). Pühkige vastavalt parempoolsele joonisele õrnalt plaadi tsentrist välisserva suunas.

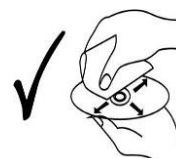

8 Üldkasutus

Enne **Prestigio PPDP 585** esmakordset kasutamist lugege palun läbi kasutusjuhised.




HOIATUS:

Palun ärge mängige halva kvaliteediga plaate, kuna see võib rikkuda läätsed.

8.1 Enne kasutamist

1. Ühendage **Prestigio PPDP 585** toiteallikaga või kaasasoleva toiteadapteri abil seinakontaktiga.
2. Seadme sisselülitamiseks libistage seadme vasakul küljel olev lüliti asendisse ON.
3. Plaadisahtli kaane avamiseks vajutage nuppu OPEN. Asetage plaat plaadisahtlisse trükitud poolega ülespoole. Sulgege plaadisahtli kaas.

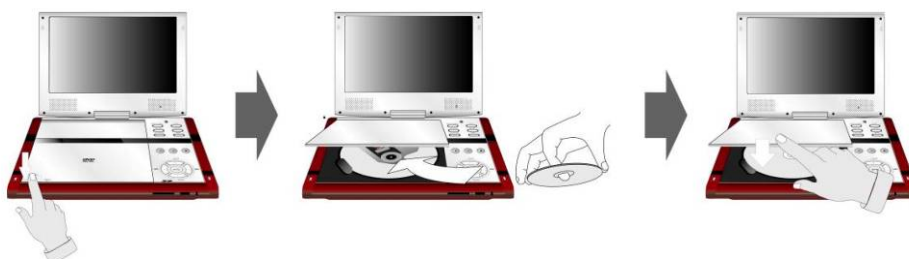


4. Seade alustab automaatselt plaadi taasesitust.
5. Enne taasesituse alustamist reguleerige helitugevus sobivale tasemele seadme paremal küljel asuva helitugevusregulaatori kerimise abil.
6. Seadme väljalülitamiseks libistage seadme vasakul küljel paiknev toitelüliti asendisse OFF.

8.2 Ekraani kuvasuhte reguleerimine

LCD MODE
nupp



Heleduse, värvuse ja kontrastsuse nivoo reguleerimiseks vajutage nuppu **LCD MODE**. Nende väärtuste reguleerimiseks kasutage juhtpaneelil paiknevaid + ja - nuppe. Ekraani kuvasuhte vahetamiseks valikute 16:9 and 4:3 vahel vajutage ja hoidke nuppu **LCD MODE**. Selgituseks vaadake allpool toodud illustratsioone.

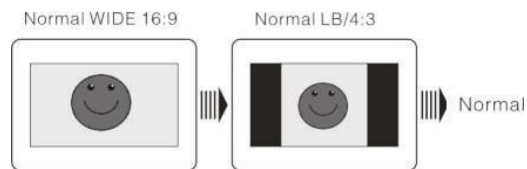

8.3 Andmekandjate ümberlülimine





Andmekandjate, sealhulgas plaadi, SD/MS/MMC mälukaardi ja USB mäluseadme vahel ümberlülimiseks vajutage nuppu **SOURCE**. Vaikimisi määratud lähteallikaks on taasesitus plaadilt.

MÄRKUS:

USB mäluseadme režiim on ette nähtud üksnes USB mäluseadmele salvestatud failide taasesituseks. Ükski teine seade ei ole USB ühenduvuse režiimis seadmel kättesaadav.

9 DVD plaadi käsitlemine

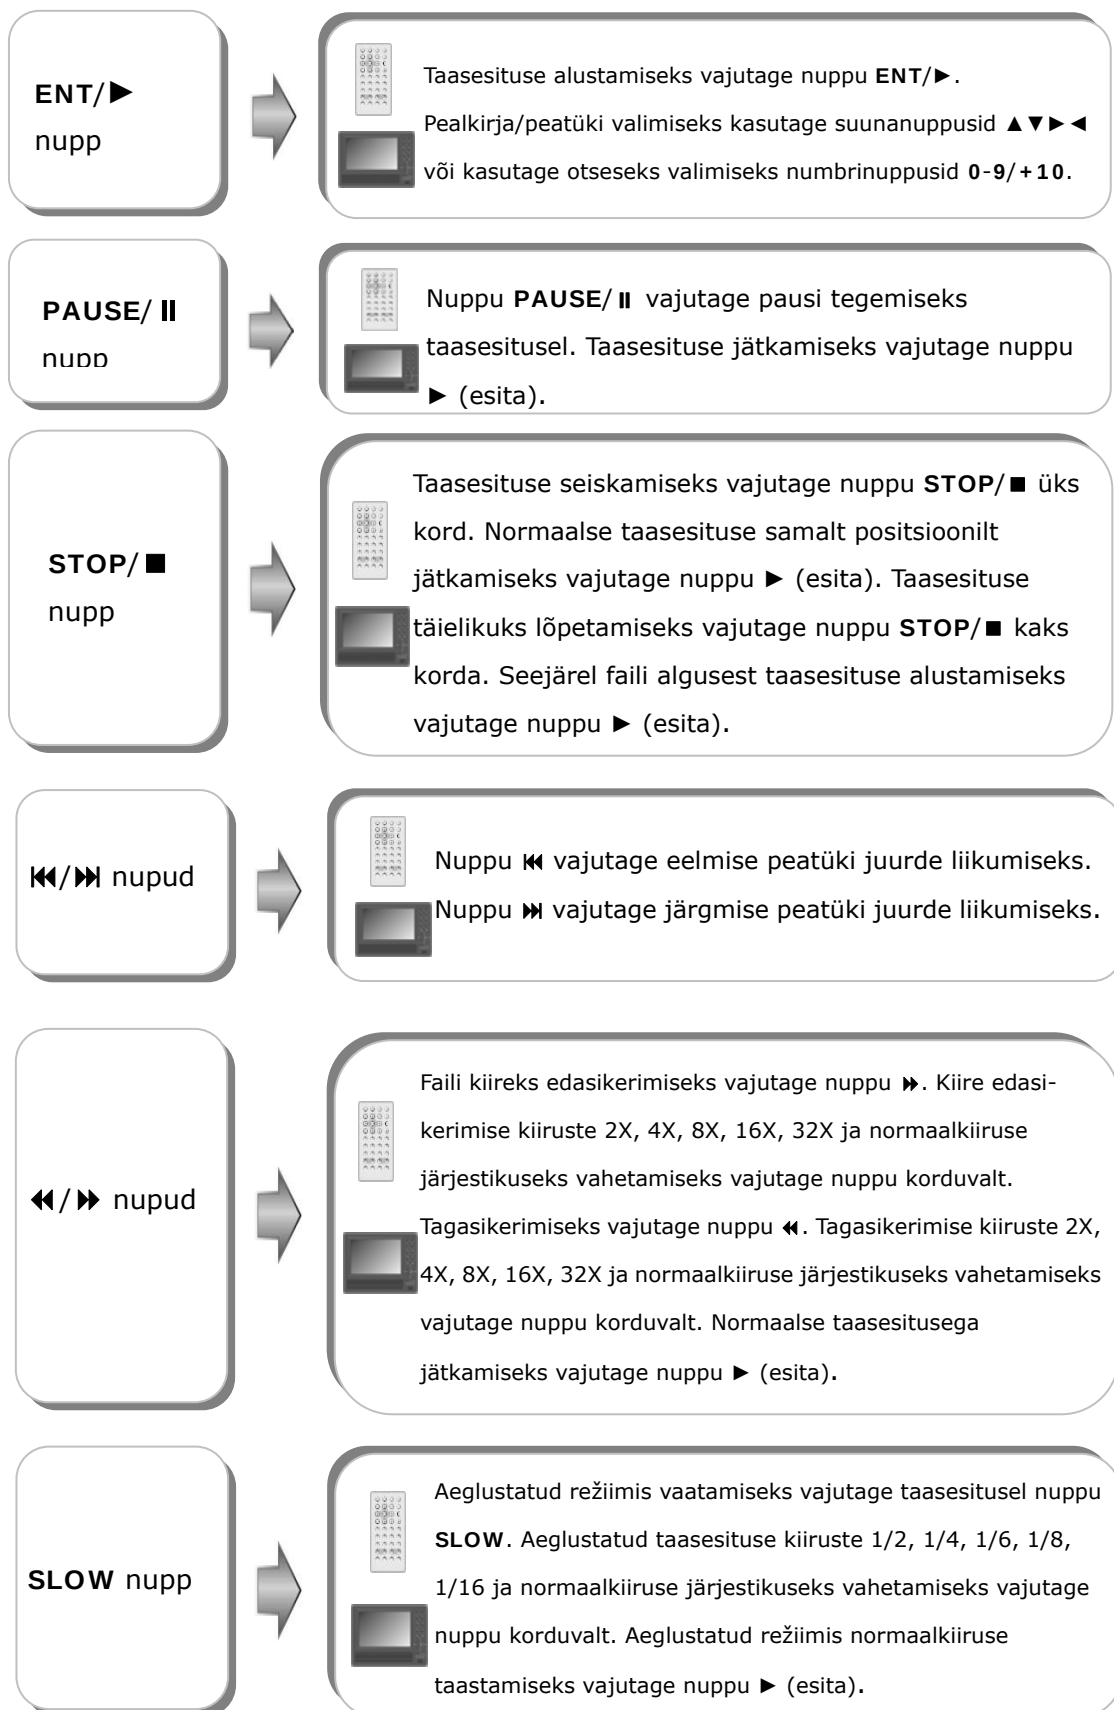

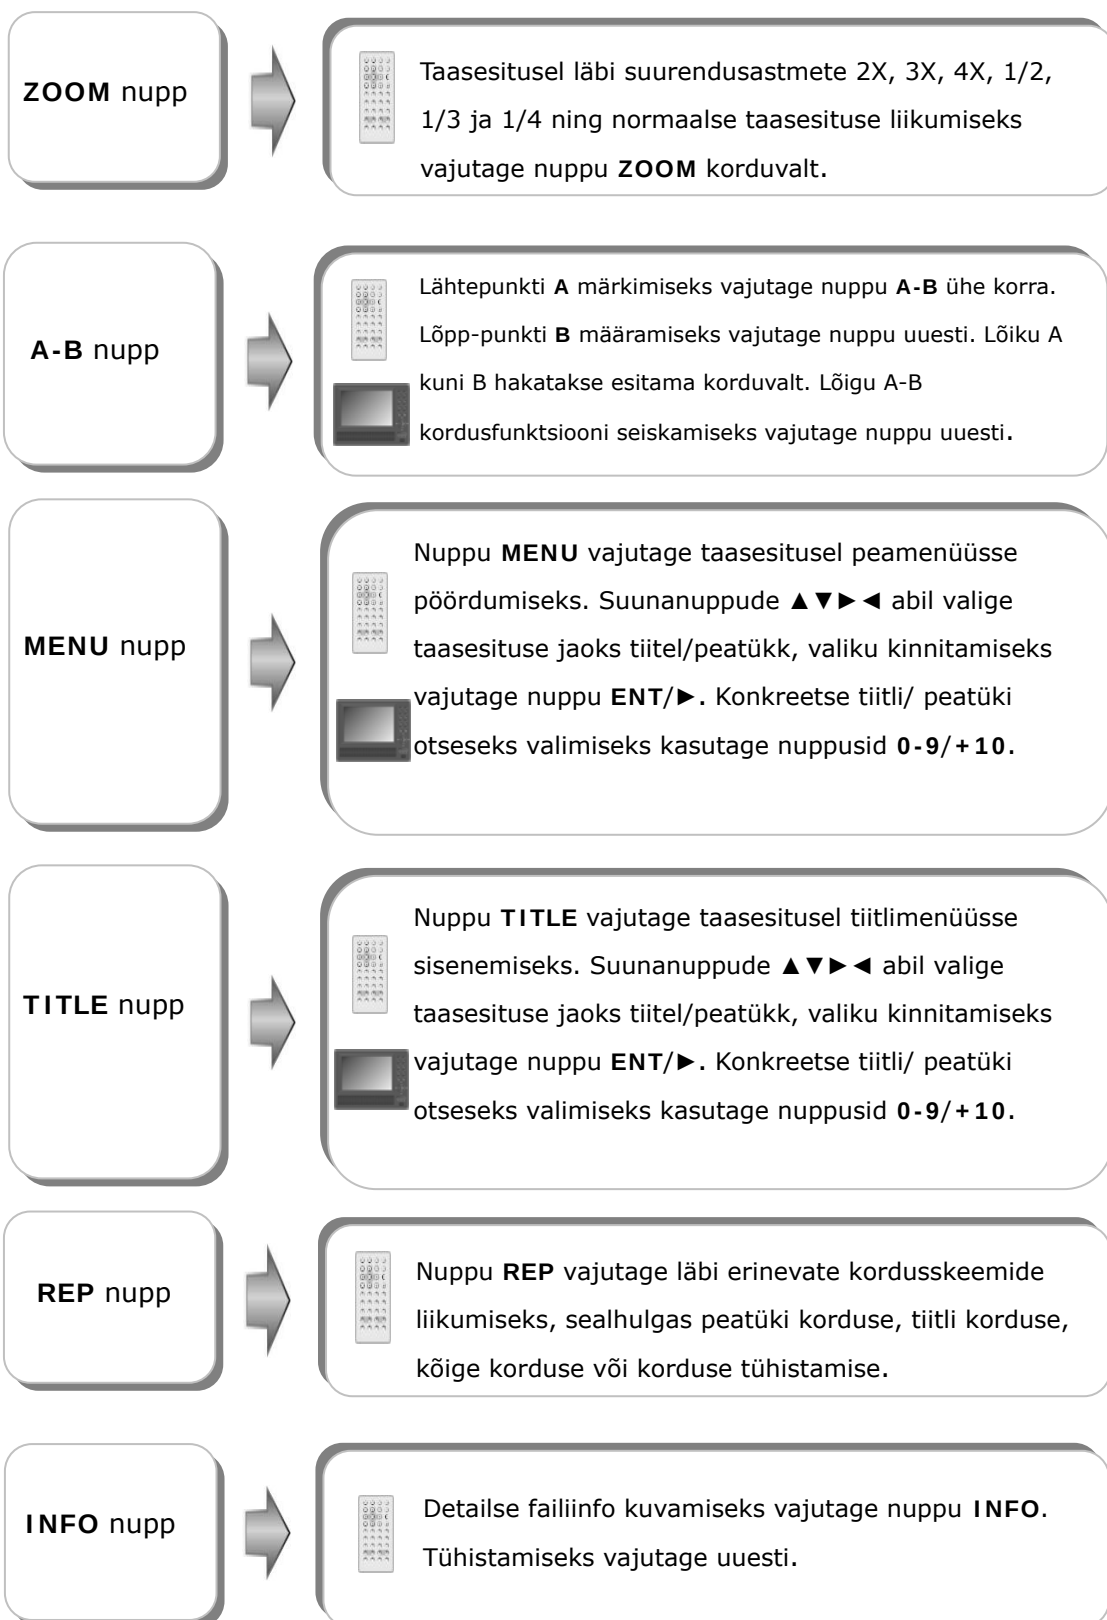

GOTO nupp



Nuppu **GOTO** vajutage plaadi soovitava tiitli, peatüki või taasesituse algusaja sisestamiseks. Tiitli, peatüki või algusaja esiletõstmiseks kasutage suunanuppe **▲▼**. Soovitava tiitli, peatüki või algusaja numbrite sisestamiseks **kasutage** numbrinuppe **0-9/+10**. Kinnitamiseks vajutage nuppu **ENT/▶**. Taasesituse tühistamiseks vajutage nuppu uuesti.



AUDIO nupp



DVD plaatidele on võimalik salvestada kuni 8 keelevalikut. Eelistatava keele valimiseks vajutage taasesitusel nuppu **AUDIO**. Seade kuvab järgmise DVD plaadil saadaoleva keelevaliku nupu igakordsel vajutamisel.

NOTE: Käesolev funktsioon on kasutatav üksnes DVD plaatide jaoks, mis sisaldavad erinevaid keelevalikuid.



SUBT nupp



Läbi erinevate olemasolevate subtiitrikeeelte liikumiseks või taasesitusel subtiitri väljalülitamiseks vajutage nuppu **SUBT**. DVD plaati saab salvestada kuni 32 subtiitriga.

MÄRKUS: Käesolev funktsioon on kasutatav üksnes DVD plaatide jaoks, mis toetavad mitmekeelseid subtiitreid.



ANGLE nupp



Nuppu **ANGLE** vajutage plaadi esitamiseks mitme kaameranurga režiimis. Mitme kaameranurga režiim võimaldab vaadata stseene erinevatest vaatenurkadest (üksnes mitme kaameranurgaga failide korral). Vaadake allpool toodud näidet:



Soovitava kaameranurga valimiseks kasutage nuppu **ANGLE**.

Kui stseenis on mitu kaameranurka olemas, vajutage läbi kaameranurga erinevate valikute liikumiseks nuppu korduvalt.

MÄRKUS: Funktsioon on kasutatav üksnes mitme kaameranurga kodeeringuga DVD plaatide korral.



10 CD plaadi käsitlemine

Seadmesse asetatud CD plaat laetakse automaatselt. Ekraanile kuvatakse taasesituse menüü ja plaadil olevad failid esitatakse plaadi vaikimisi määratud järjestuse järgi automaatselt. Soovitava loo valimiseks kasutage nuppe **⏮/⏭** või sisestage soovitava loo number numbrinuppude **0-9/+10** abil ja vajutage taasesituse alustamiseks nuppu **ENT/▶**.

PAUSE/II
nupp



Nuppu **PAUSE/II** vajutage pausi tegemiseks taasesitusel. Taasesituse jätkamiseks vajutage nuppu **▶** (esita).

STOP/■
nupp



Taasesituse seiskamiseks vajutage nuppu **STOP/■** üks kord. Normaalse taasesituse samalt positsioonilt jätkamiseks vajutage nuppu **▶** (esita). Taasesituse täielikuks lõpetamiseks vajutage nuppu **STOP/■** kaks korda. Seejärel faili algusest taasesituse alustamiseks vajutage nuppu **▶** (esita).

⏮/⏭ nupud




Faili kiireks edasikerimiseks vajutage nuppu **⏭**. Kiire edasikerimise kiiruste 2X, 4X, 8X, 16X, 32X ja normaalkiiruse järjestikuseks vahetamiseks vajutage nuppu korduvalt. Tagasikerimiseks vajutage nuppu **⏮**. Tagasikerimise kiiruste 2X, 4X, 8X, 16X, 32X ja normaalkiiruse järjestikuseks vahetamiseks vajutage nuppu korduvalt. Normaalse taasesitusega jätkamiseks vajutage nuppu **▶**.

⏮/⏭ nupud



Nuppu **⏮** vajutage eelmise peatüki juurde liikumiseks. Nuppu **⏭** vajutage järgmise peatüki juurde liikumiseks.

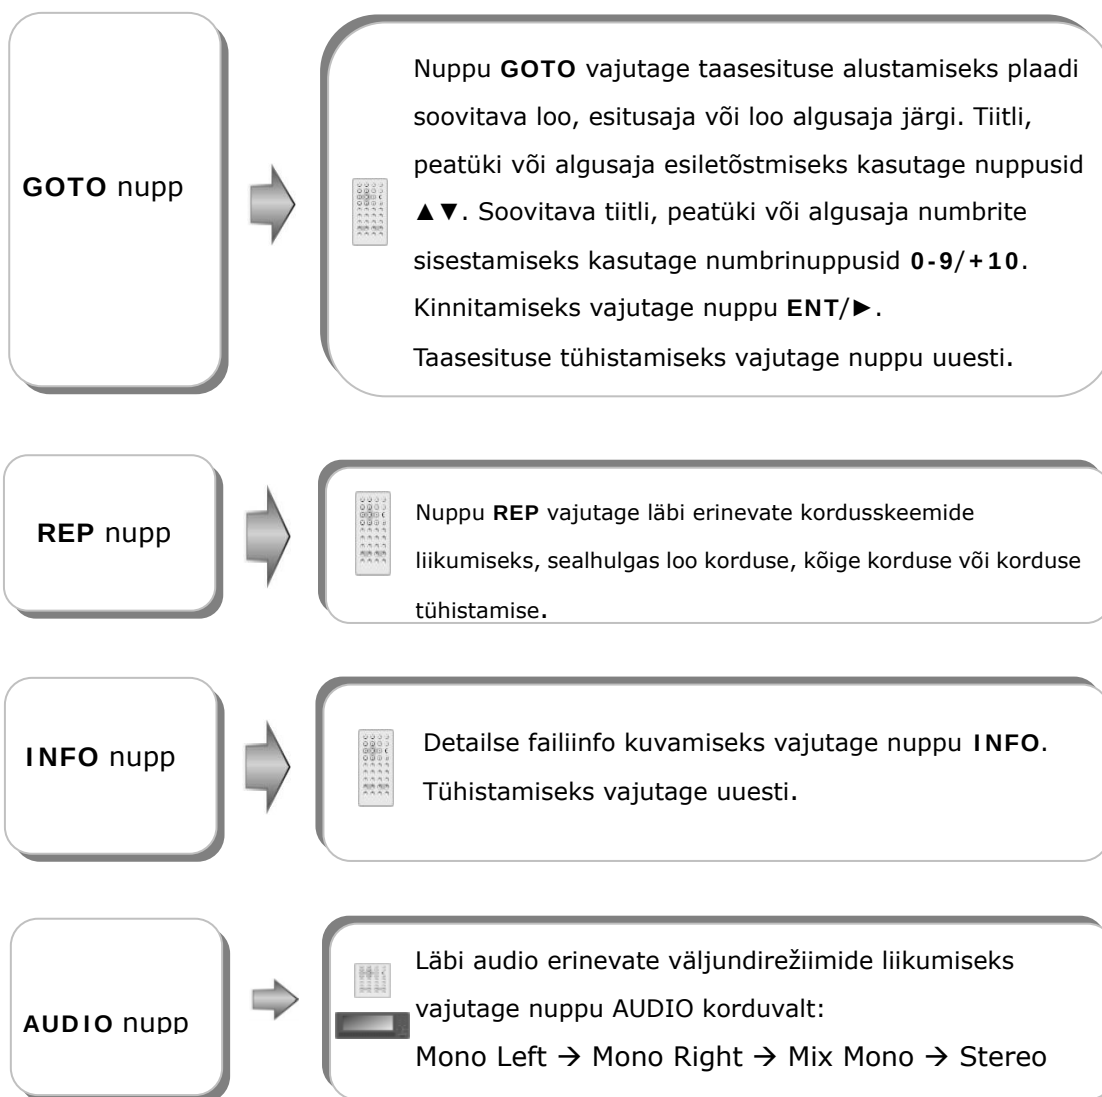

11 JPEG failide käsitlemine

● Enne JPEG pildifailide vaatamist

1. JPEG failidega plaat laetakse plaadisahtlisse asetamise järel automaatselt.
2. Kuvatakse juurkataloog koos alamkataloogidega. Sisenemiseks vajutage nuppu **ENT/▶**. Soovitava kataloogi valimiseks kasutage nuppe **▲▼**, valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **ENT/▶**.
3. Valitud alamkataloogi sisenemisel kuvatakse JPEG vorminguga pildifailid. Soovitava pildi valimiseks kasutage nuppe **▲▼**, pildi kuvamiseks vajutage nuppu **ENT/▶**.
4.  esiletõstmiseks kasutage nupp  **•▲▼**. Tagasipöördumiseks eelmisesse kataloogi vajutage nuppu **◀**.

MÄRKUS: Plaadid võivad sisaldada JPEG-st erineva vorminguga faile.

PAUSE/II
nupp



Nuppu **PAUSE/II** vajutage pausi tegemiseks taasesitusel. Taasesituse jätkamiseks vajutage nuppu **▶** (esita).

STOP/■
nupp



Nuppu **STOP/■** vajutage pildi eelvaaterežiimi sisenemiseks taasesitusel. Pildi esiletõstmiseks kasutage suunanuppe **▲▼▶◀**, kuvamiseks vajutage nuppu **▶** (esita).

◀/▶ nupud




Nuppu **◀** vajutage eelmise pildi juurde liikumiseks.
Nuppu **▶** vajutage järgmise pildi juurde liikumiseks


ZOOM nupp




Vajutage nuppu **ZOOM** ja seejärel kasutage nuppe **◀/▶** vastavalt läbi kuva suurendamise valikute (125% → 150% → 200%) või läbi vähendamise valikute (75% → 50%) liikumiseks

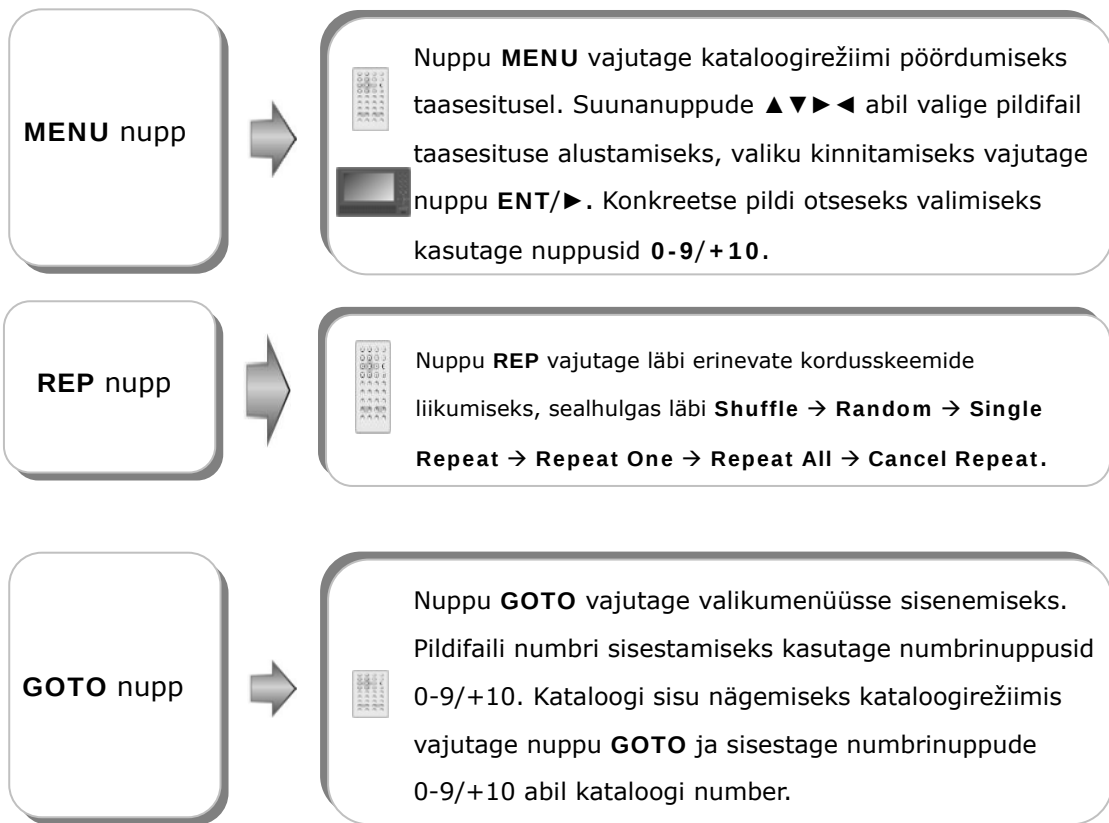


Pildi pööramine

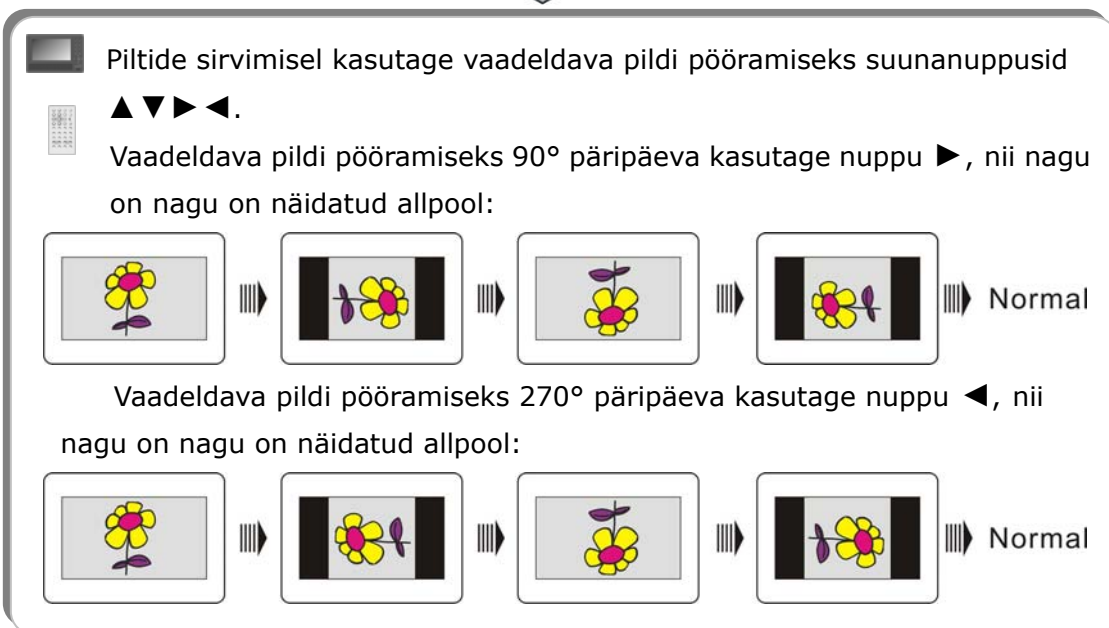

12 MP3 plaadi käsitlemine

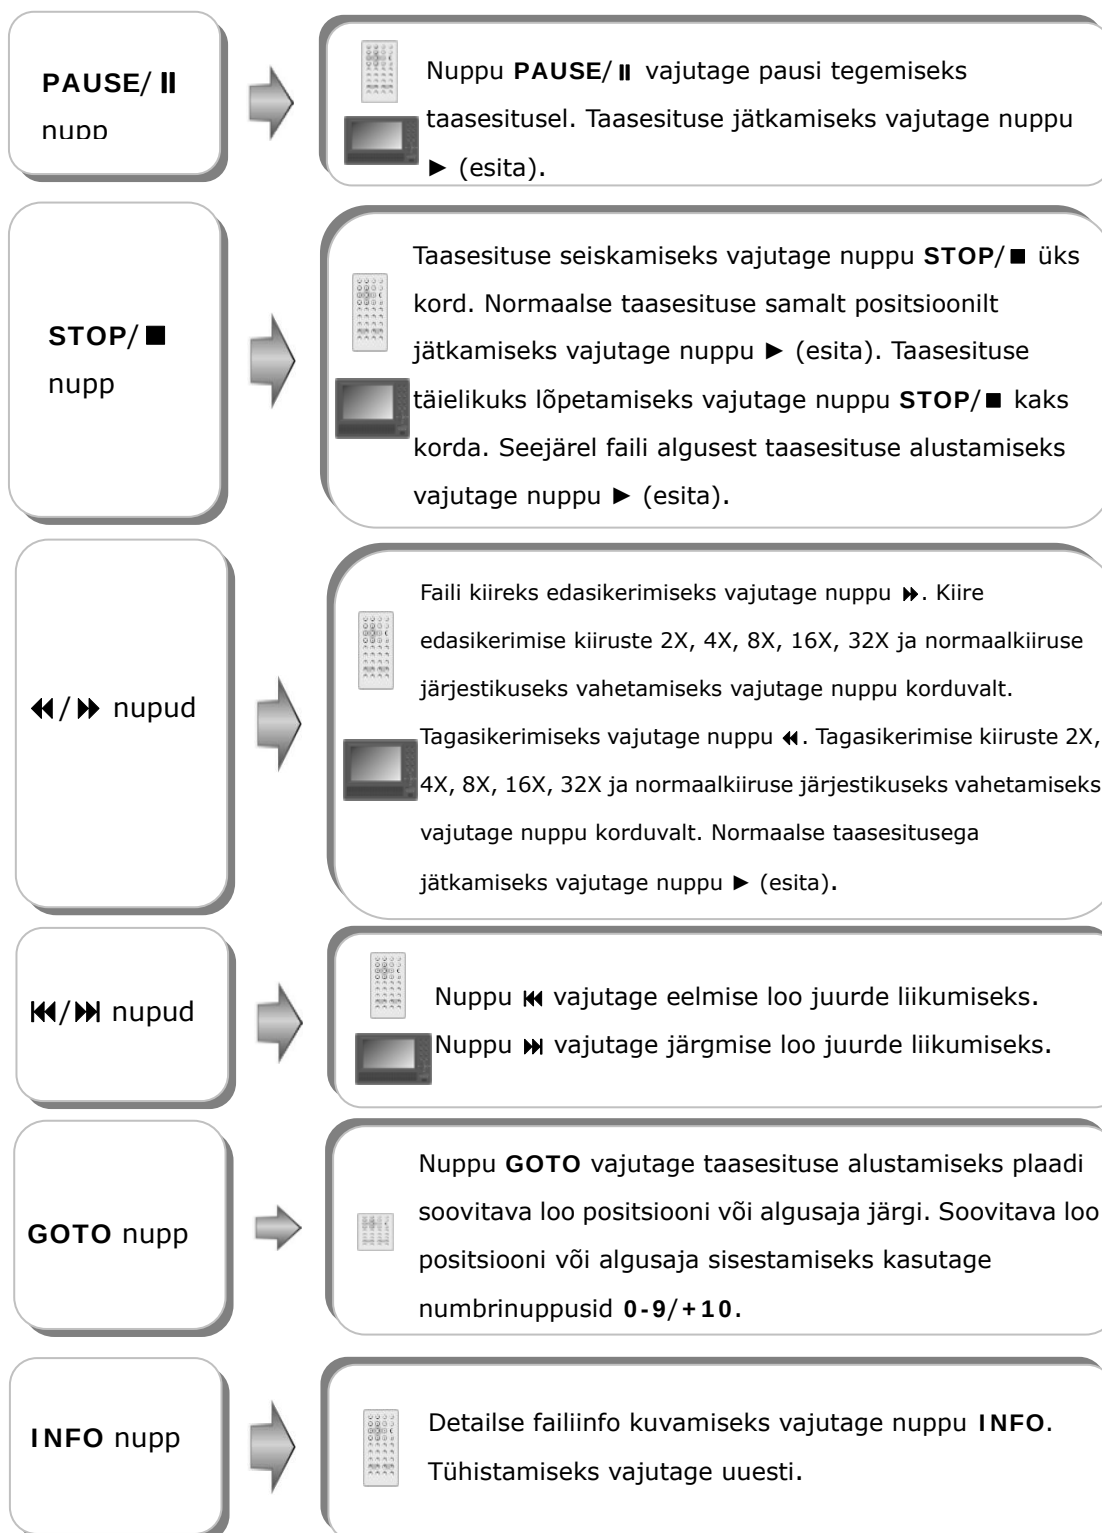

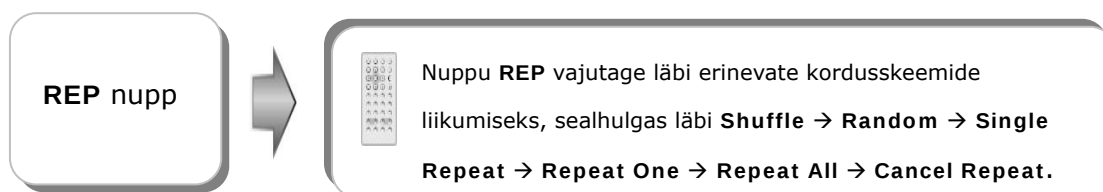

13 Süsteemi seadistamine

Vaikeseadistuste kasutajaeelistustele sobitamiseks järgige palun allpool kirjeldatud toiminguid.

Pleieri seadistamiseks teostatavad sammud:


1. Vajutage nuppu **SETUP** ja seadistusmenüü kuvatakse ekraanile.
2. Seadistamiseks soovitava alammenüü valimiseks kasutage nuppeid **◀/▶**. Menüüsse sisenemiseks või valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **ENT/▶** või **▼**.
3. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vajutage nuppu **◀** või mistahes hetkel seadistusmenüüst väljumiseks vajutage uuesti nuppu **SETUP**.

- **Seadistuse peamenüü (General Setup Page)**

-- General Setup Page --	
TV Display	Wide
Angle Mark	On
OSD Lang	ENG
Captions	Off
Screen Saver	On
Last Memory	Off
Go To General Setup Page	

TV Display (TV ekraanikuva)	Normal / PS: kuvasuhteks on seadistatud 4:3. Tühjad pinnad on jäetud mustaks ja nad paiknevad ekraani vasakus ja paremas servas. Normal / LB: kuvasuhteks on seadistatud 4:3. Tühjad pinnad on jäetud mustaks ja nad paiknevad ekraani vasakus ja paremas servas. Wide: kuvasuhteks on seadistatud 16:9. Ekraanile sobitamiseks on kujutist proportsionaalselt venitatud.
Angle Mark (nurga sümbol)	On: Funktsiooni toe olemasolu korral kuvatakse ekraanile nurga sümbol. Off: Nurga sümbolit ei kuvata.
OSD Lang (menüükeel)	Valige süsteemi menüüs kuvatavate keelte vahel.
Captions (subtiitrid)	On: Kuvab subtiitrid (kui on saadaval). Off: Lülitab subtiitrite funktsiooni välja.
Screen Saver (ekraanisäästja)	On: ekraanisäästja režiim aktiveeritakse, kui süsteem jääb mitmeks minutiks tegevuseta olekusse. Off: ekraanisäästja režiim on deaktiveeritud.
Last Memory (viimase faili mälu)	On: seade tunneb ära viimasena esitatud faili ja alustab sama meediumi sisestamisel sellest punktist. Off: Viimase faili mälufunktsioon on deaktiveeritud.


- **Valjuhääldi seadistusmenüü (Speaker Setup Page)**

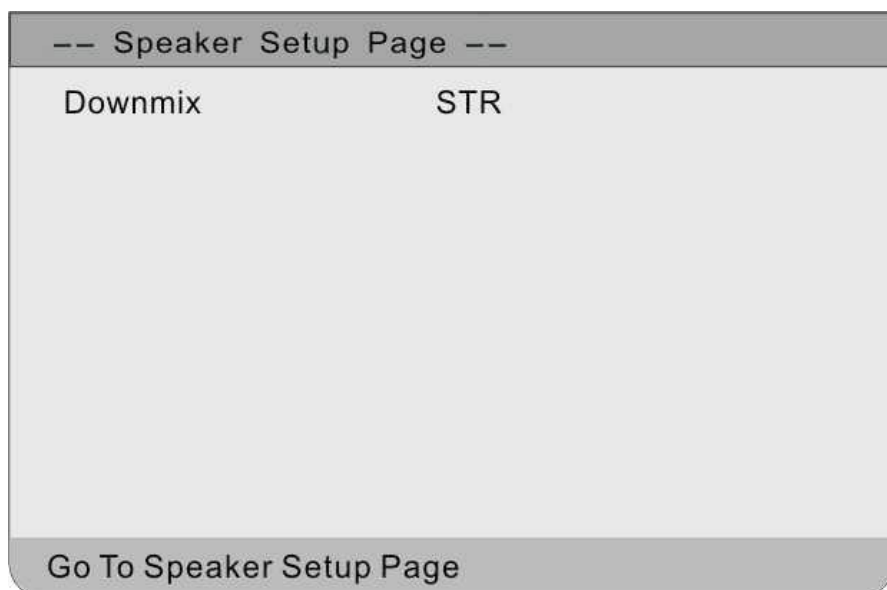

Downmix	LT / RT: Seade väljastab miksitud audiosignaale
----------------	--

(audiosegu)	Dolby® vormingus. Stereo: Seade väljastab stereosignaale.
-------------	---

- **Dolby Digital seadistusmenüü (Dolby Digital Setup)**

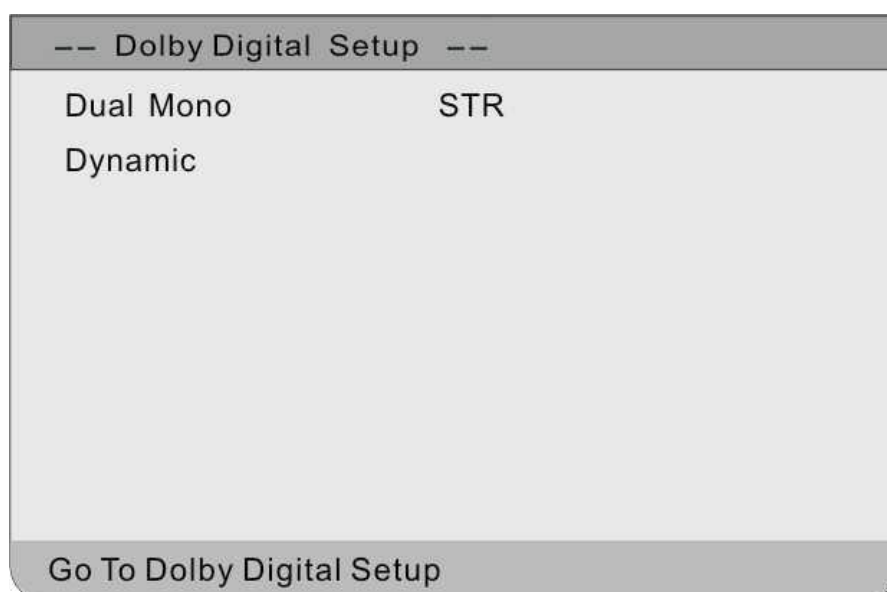

Dual Mono	Stereo: Seade väljastab stereosignaale. L-Mono: Seade väljastab vasaku kanali signaale (L+L) R-Mono: Seade väljastab parema kanali signaale (R+R) Mix-Mono: Seade väljastab signaale nii vasakust kui ka paremast kanalist (L+R)
Dynamic	Valik seadistab lineaarse dünaamilise kompressiooni määra erinevate kompressiooniefektide esiletoomiseks.

- **Video seadistusmenüü (Video Setup Page)**

-- Video Setup Page --	
Sharpness	Low
Brightness	00
Contrast	00
Go To Video Setup Page	

Sharpness (teravus)	Valik reguleerib ekraanikuva teravust.
Brightness (heledus)	Valik reguleerib ekraanikuva heledust.
Contrast (kontrastsus)	Valik reguleerib ekraanikuva kontrastsust.

- **Eelistuste menüü (Preference Page)**

-- Preference Page --	
TV Type	PAL
Audio	ENG
Subtitle	ENG
Disc Menu	ENG
Parental	
Password	
Default	
Go To Preference Page	

TV Type (TV tüüp)	Valik reguleerib seadme TV standardiga ühilduvaks.
Audio (audio)	Valik reguleerib eelistatava audiokeele.
Subtitle (subtiiter)	Valik reguleerib subtiitri eelistatava keele.
Disc Menu (plaadimenüü)	Valik reguleerib plaadimenüü eelistatava keele.
Parental (vanemakontroll)	Valik reguleerib vanemakontrolli jaoks kontrollitaseme.


Password (parool)	Valik kehtestab parooli.
Default (vaikeseaded)	Valiku tegemisel ennistatakse seade tehasesätetele.

14 Kandekoti kasutamine

Prestigio PPDP 585 kinnitamiseks autoistme peatoele järgige allpool toodud sammusid.

.

1. Pakkige lahti seadet hoidev põhisektsioon.
2. Leidke üles kinnitusaasad, mis on fikseeritud koti ülaserva sisse vastavalt allpool toodud illustratsioonile **A**.
3. Leidke üles kaks kinnitusrihma koos otstes paiknevate kinnitusklambritega.
4. Kinnitage kummagi rihma üks ots koti ülaosas paiknevate kinnitusaasade külge vastavalt allpool toodud illustratsioonile **A**.
5. Tõmmake rihmad ristamisi üle peatoe esikülje vastavalt allpool toodud illustratsioonile **B**.
6. Kinnitage rihmad koti alumises osas paikneva teise kinnitusaasade paari külge vastavalt allpool toodud illustratsioonile **C**.
7. Pingutage rihmad.

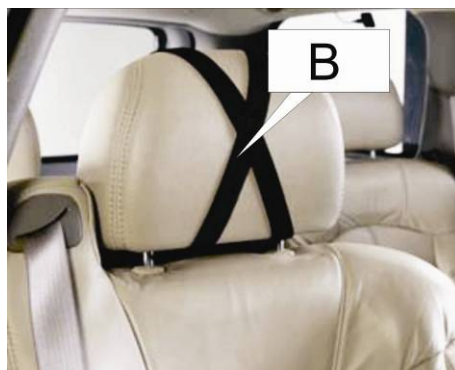

15 Veaotsing

Enne klienditeeninduse poole pöördumist teostage lihtsamate probleemide lahendamiseks allpool tabelites kirjeldatud toimingud.



HOIATUS:

Lülitage seade koheselt välja ja ühendage toiteadapter lahti, kui seade ei tööta korralikult. Kunagi ärge üritage parandada seadet ilma volitatud spetsialisti abita, vastasel korral võite rikkuda seadme.

PROBLEEM	VÕIMALIK PÕHJUS	VÕIMALIK LAHENDUS
Seade ei reageeri plaatidele	Plaadisahtli kaas ei ole korralikult suletud.	Sulgege plaadisahtli kaas, korraliku sulgemise tagamiseks vajutage kindlalt.
	Plaadisahtlis pole plaati.	Sisestage plaat, millel on mängitava vorminguga failid.
	Plaat ei ole sisestatud etiketiga ülespoole.	Sisestage plaat etiketiga ülespoole.
	Plaat võib olla määrdunud või kriimustatud.	Lugemisvigade vältimiseks puhastage plaadi andmepool.
	Plaadi regioonikood võib olla seadme omast erinev.	Veenduge, et nende regioonikoodid kattuvad.
	Läätsedel on vedelik.	Eemaldage plaat ja hoidke seadet vähemalt kaks tundi väljalülitatuna.
Puudub heli	Seadme ja audiosüsteemi vahel on halb ühendus.	Teostage audiosüsteemi ja seadme vaheline ühendus uuesti ning veenduge, et ühendus oleks kindel.
	Valjuhääldi võib olla välja lülitatud.	Lülitage valjuhääldi sisse.
	Plaadi heli võib olla valesti seadistatud.	Proovige plaadi heli uuesti seadistada.

	Plaat võib olla määrdunud või kriimustatud.	Lugemisvigade vältimiseks puhastage plaadi andmepool.
	LCD paneel võib olla väljalülitatud või vales videorežiimis.	Lülitage LCD paneel sisse või seadistage korrektsesse videorežiimi.
Puudub pilt	Seadme ja videosüsteemi vahel on halb ühendus.	Teostage videosüsteemi ja seadme vaheline ühendus uuesti ning veenduge, et ühendus oleks kindel.
	Seade ei ole AV OUT režiimis.	AV IN ja AV OUT režiimi vahel ümberlülitamiseks vajutage nuppu IN/OUT.
AV ebakvaliteetne esitus	Plaat võib olla määrdunud või kriimustatud.	Lugemisvigade vältimiseks puhastage plaadi andmepool.
	Kaugjuhtimispuldi ja seadme vastuvõtuanduri vahel võivad olla takistused.	Eemaldage takistused kaugjuhtimispuldi ja seadme vastuvõtuanduri vahelt.
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult või ei tööta üldse	Kaugjuhtimispult ei ole suunatud seadme suunas.	Proovige sihtida kaugjuhtimispulti seadme vastuvõtuanduri suunas.
	Kaugjuhtimispuldi patarei ei ole korralikult sisestatud.	Fikseerige kaugjuhtimispuldi patarei asend vastavalt paigaldusjuhistelet.
	Kaugjuhtimispuldi patarei on nõrk või tühjenenud.	Vahetage patarei välja.



HOIATUS:

Staatiline elekter või muu väline häire võib põhjustada Prestigio PPDP 585 DVD pleieri ebareeglipärasest käitumist. Normaalse töö taastamiseks ühendage palun lahti toitejuhe ja seejärel ühendage ta seadme ennistamiseks uuesti seinakontakti. Probleemi allesjäämise korral ühendage palun toitejuhe lahti ja pöörduge kohaliku teeninduskeskuse või kvalifitseeritud spetsialisti poole.

16 Lisad

16.1 Toote tehnilised andmed

TFT ekraan suurus	8.5"
Ekraani resolutsioon	480 X 234
Laseri lainepikkus	780/650 nm
Videosüsteem	PAL/NTSC
Sageduskarakteristik	20Hz - 20kHz ± 2.5 dB
Audiosignaali-müra suhe	≥ 85 dB
Audiosignaali moonutuse + müra tase	≤ 70 dB (1kHz)
Kanalieraldus	≥ 70 dB (1kHz)
Dünaamiline ulatus	≥ 80 dB (1kHz)
Audioväljund	Väljundi nivoo: $1.5V \pm_{1.0}^{0.2}$ koormusel 10K Ω
Videoväljund	Väljundi nivoo: $1V_{p-p} \pm 0.2$ koormusel 75 Ω ; balansseerimata negatiivne
Toide	AC100~240V (50/60Hz)
Mõõdud	230mm X 168mm X 42mm (P*L*S)
Mass	Umbes 1.06kg

16.2 Tehnilise toe ja garantii informatsioon

Tehnilise toe ja garantii informatsiooni vaadake palun aadressilt www.prestigio.com.

16.3 Õigus-märkus

Me teeme kõik endast sõltuva, et käesolevas kasutusjuhendis toodud andmed ja käsitsemiskirjeldused oleksid korrektsed ja terviklikud. Eksimiste või lünkade korral me mingisugust vastutust endale ei võta. **Prestigio** jätab omale õiguse teha vaadeldavatele toodetele mistahes muudatusi ilma eelneva teatamiseta.