


## Πίνακας περιεχομένων

|                 |                                               |                  |
|-----------------|-----------------------------------------------|------------------|
| <b><u>1</u></b> | <b><u>ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΉΣΕΤΕ</u></b>                 | <b><u>4</u></b>  |
| 1.1             | ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                         | 4                |
| 1.2             | ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ | 4                |
| 1.3             | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ                       | 5                |
| <b><u>2</u></b> | <b><u>ΏΨΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΜΟΝΑΔΑΣ</u></b>         | <b><u>6</u></b>  |
| 2.1             | ΠΡΟΣΟΨΗ                                       | 6                |
| 2.2             | ΏΨΗ ΔΕΞΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ                            | 8                |
| 2.3             | ΏΨΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ                         | 8                |
| 2.4             | ΏΨΗ ΒΑΣΗΣ                                     | 9                |
| <b><u>3</u></b> | <b><u>ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΉ ΟΘΏΝΗΣ LCD</u></b>           | <b><u>10</u></b> |
| <b><u>4</u></b> | <b><u>ΕΠΙΣΚΏΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ</u></b>     | <b><u>11</u></b> |
| 4.1             | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ                            | 11               |
| 4.2             | ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ         | 13               |
| <b><u>5</u></b> | <b><u>ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ</u></b>            | <b><u>14</u></b> |
| 5.1             | ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ                          | 14               |
| 5.2             | ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ                           | 14               |
| 5.3             | ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ AV          | 15               |
| 5.4             | ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ                          | 15               |
| 5.5             | ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ AC                     | 15               |
| 5.6             | ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ DC ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ         | 16               |
| 5.7             | ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ USB Η ΚΑΡΤΑ SD             | 16               |
| <b><u>6</u></b> | <b><u>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΪΑΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ</u></b>  | <b><u>17</u></b> |
| 6.1             | ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ                             | 17               |
| 6.2             | ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ                             | 17               |
| 6.3             | ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ                          | 18               |
| <b><u>7</u></b> | <b><u>ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΎ</u></b>          | <b><u>19</u></b> |
| 7.1             | ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΣΚΩΝ                        | 19               |
| 7.2             | ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΣΚΩΝ                              | 19               |

|             |                                                      |                  |
|-------------|------------------------------------------------------|------------------|
| <b>8</b>    | <b><u>ΓΕΝΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</u></b>                      | <b><u>20</u></b> |
| <b>8.1</b>  | <b>ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ</b>                      | <b>20</b>        |
| <b>8.2</b>  | <b>ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΛΟΓΟΥ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΘΟΝΗΣ</b>            | <b>20</b>        |
| <b>8.3</b>  | <b>ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΗΓΩΝ ΜΕΣΩΝ</b>           | <b>21</b>        |
| <b>9</b>    | <b><u>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ Δ΄ΙΣΚΟΥ DVD</u></b>   | <b><u>22</u></b> |
| <b>10</b>   | <b><u>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ Δ΄ΙΣΚΟΥ CD</u></b>    | <b><u>26</u></b> |
| <b>11</b>   | <b><u>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΉΣ ΑΡΧΕΊΩΝ JPEG</u></b>      | <b><u>28</u></b> |
| <b>12</b>   | <b><u>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ Δ΄ΙΣΚΟΥ MP3</u></b>   | <b><u>30</u></b> |
| <b>13</b>   | <b><u>ΑΡΧΙΚΈΣ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ</u></b>           | <b><u>32</u></b> |
| <b>14</b>   | <b><u>ΧΡΉΣΗ Θ΄ΗΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ</u></b>                 | <b><u>36</u></b> |
| <b>15</b>   | <b><u>ΕΠ΄ΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ</u></b>                   | <b><u>37</u></b> |
| <b>16</b>   | <b><u>ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ</u></b>                              | <b><u>39</u></b> |
| <b>16.1</b> | <b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ</b>               | <b>39</b>        |
| <b>16.2</b> | <b>ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ</b> | <b>39</b>        |
| <b>16.3</b> | <b>ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ</b>                             | <b>39</b>        |

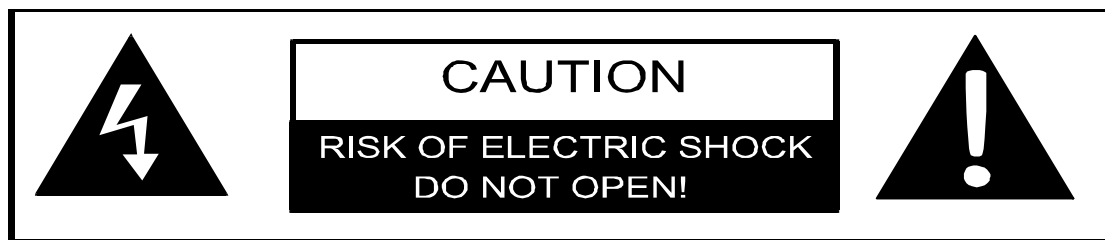

Το σύμβολο του κεραυνού με τη βελόμορφη κεφαλή, μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο, προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης "επικίνδυνης τάσης" στο εσωτερικό του προϊόντος, που ενδέχεται να έχει τόσο ένταση, ώστε να συνιστά κίνδυνο ηλεκτροπληξίας στον άνθρωπο.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στο έντυπο υλικό που συνοδεύει τη συσκευή.



#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Η συσκευή εκπέμπει ακτινοβολία λέιζερ όταν ανοιχθεί. Να ΜΗΝ κοιτάζετε ευθέως την ακτίνα λέιζερ.



#### **ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:**

- Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με δίοδο λέιζερ χαμηλής ισχύος. Για να εξασφαλίζεται η ποιότητα της διόδου λέιζερ, να ΜΗΝ ανοίγετε το περίβλημα ούτε να προσπαθείτε να επισκευάσετε τη μονάδα. Για οποιαδήποτε επισκευή, να απευθύνεστε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Για να μειώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, να ΜΗΝ αφαιρείτε το κάλυμμα. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα στο εσωτερικό που να μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα πριν από το σέρβις ή όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη βλάβη που προκαλείται από αντικαταστάσεις και τροποποιήσεις στο προϊόν χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου οργανισμού.

## 1 Πριν ξεκινήσετε

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του **Prestigio PPDP 585**, του φορητού ψηφιακού κέντρου πολυμέσων. Κάνετε μία εξαιρετική επιλογή και ελπίζουμε να απολαύσετε το σύνολο των εκπληκτικών του δυνατοτήτων. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήστη προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, και τηρήστε όλες τις διαδικασίες στο παρόν εγχειρίδιο για να απολαύσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του προϊόντος.

### 1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας

Τηρήστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το **Prestigio PPDP 585**. Τηρήστε όλες τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.



**Προειδοποίηση:** Αυτό το σήμα υποδεικνύει ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό στο προσωπικό, που χειρίζεται τη συσκευή, ή βλάβη στη συσκευή, εάν αγνοηθεί ή χειριστεί εσφαλμένα.

- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε κάποιο εξάρτημα της συσκευής που δεν περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μη φέρετε τη συσκευή σε επαφή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Η συσκευή ΔΕΝ έχει σε καμία περίπτωση αδιάβροχο σχεδιασμό.
- Σε περίπτωση που εισχωρήσει κάποιο υγρό στο εσωτερικό της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από τον υπολογιστή. Εάν συνεχιστεί η χρήση της συσκευής υπάρχει ενδεχόμενο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Αποταθείτε στον διανομέα του προϊόντος σας ή στο πλησιέστερο κέντρο υποστήριξης.
- Προς αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, να μη συνδέετε ούτε να αποσυνδέετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας ούτε να την εκθέτετε άμεσα σε φλόγα ή θερμότητα.
- Ποτέ να μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εξοπλισμούς που παράγουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η έκθεση σε ισχυρά μαγνητικά πεδία ίσως προκαλέσει δυσλειτουργίες ή αλλοίωση και απώλεια δεδομένων.

### 1.2 Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτό το προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας copyright, η οποία καλύπτεται από συγκεκριμένες ευρεσιτεχνίες κατατεθειμένες στις ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτή η τεχνολογία προστασίας copyright πρέπει να χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας από την Macrovision, και προορίζεται για χρήση σε οικιακό ή άλλο περιορισμένου μεγέθους περιβάλλον, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική άδεια από την εταιρεία Macrovision. Απαγορεύεται η αντίστροφη μηχανική ή η αποσυναρμολόγηση.


Οι συσκευές αναπαραγωγής και οι δίσκοι DVD διαθέτουν κωδικοποίηση ανά περιοχή. Εάν ο αριθμός περιοχής που περιγράφεται στον δίσκο DVD δεν αντιστοιχεί στον αριθμό περιοχής του παρόντος προϊόντος, η μονάδα δεν μπορεί να αναπαραγάγει τον δίσκο DVD. Το **Prestigio PPDP 585** έχει κωδικοποιηθεί με αριθμό περιοχής 2 και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση κοινών δίσκων DVD στην Ευρώπη.

### 1.3 Περιεχόμενα συσκευασίας

| Αντικείμενο                                                                         | Περιγραφή                                     | Ποσότητα |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|
|    | Prestigio PPDP 585                            | 1        |
|    | Εγχειρίδιο χρήστη                             | 1        |
|    | Κάρτα εγγύησης                                |          |
|   | Δίσκος CD με υλικό τεκμηρίωσης                | 1        |
|  | Τηλεχειριστήριο (μαζί με μπαταρία)            | 1        |
|  | Προσαρμογέας DC αυτοκινήτου                   | 1        |
|  | Καλώδιο τροφοδοσίας με προσαρμογέα AC         | 1        |
|  | Καλώδιο ήχου/εικόνας                          | 1        |
|  | Επαναφορτιζόμενη μπαταρία                     | 1        |
|  | Τσάντα προσκέφαλου αυτοκινήτου/θήκη μεταφοράς | 1        |

## 2 Όψεις κεντρικής μονάδας


### 2.1 Πρόσοψη

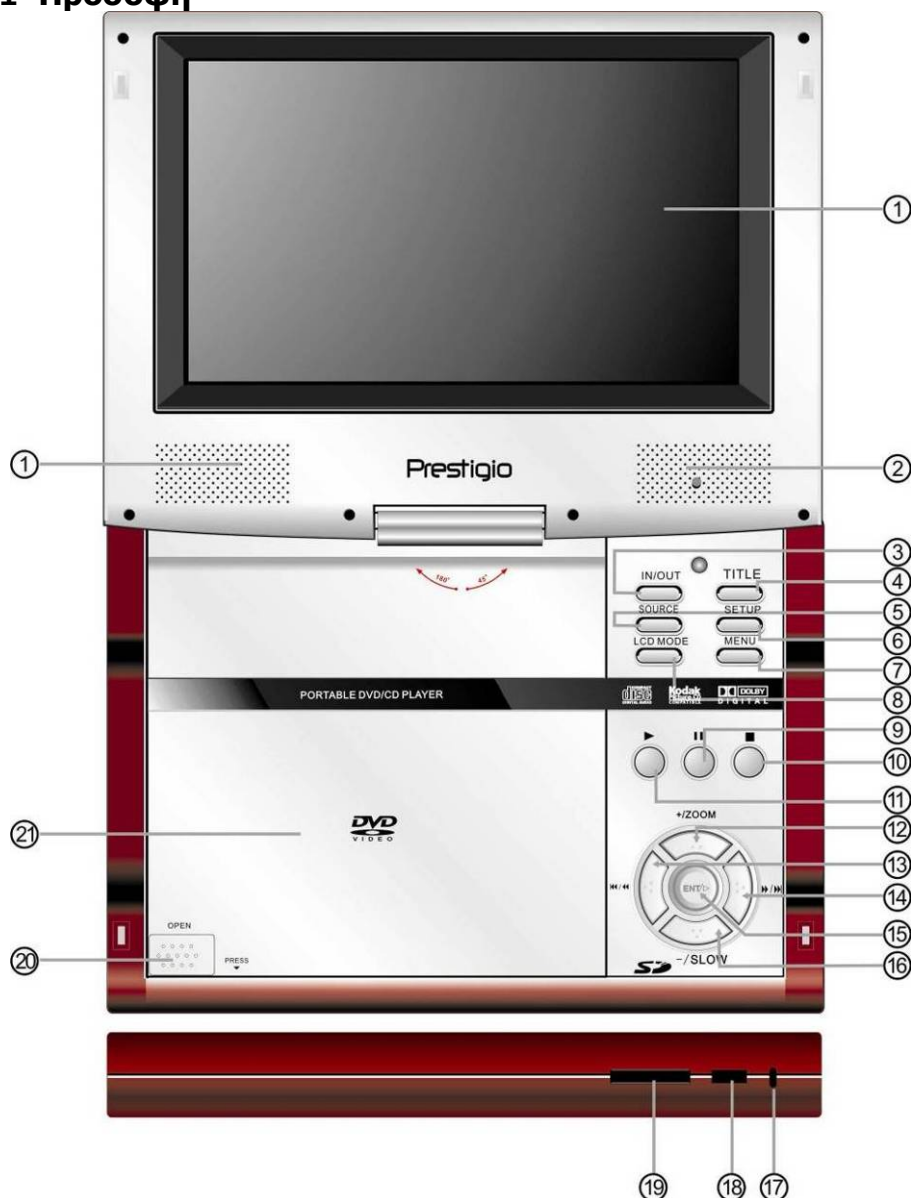

| Αριθμός  | Όνομα αντικειμένου           | Λειτουργία                                                                                                |
|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> | Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) |                                                                                                           |
| <b>2</b> | Ηχείο                        |                                                                                                           |
| <b>3</b> | <b>Πλήκτρο IN/OUT</b>        | Πιέστε για επιλογή κατάστασης λειτουργίας AV/IN ή AV/OUT.                                                 |
| <b>4</b> | <b>Πλήκτρο TITLE</b>         | Πιέστε για είσοδο ή έξοδο από το μενού τίτλων, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο.                               |
| <b>5</b> | <b>Πλήκτρο SOURCE</b>        | Πιέστε για διαδοχική μετάβαση στις καταστάσεις λειτουργίας Disk, USB, SD/MS/MMC, εφόσον είναι διαθέσιμες. |
| <b>6</b> | <b>Πλήκτρο SETUP</b>         | Πιέστε για είσοδο ή έξοδο από το μενού αρχικών ρυθμίσεων συστήματος.                                      |
| <b>7</b> | <b>Πλήκτρο MENU</b>          | Πιέστε για είσοδο ή έξοδο από το                                                                          |

|           |                          |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                          | μενού.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>8</b>  | Πλήκτρο <b>LCD MODE</b>  | Πιέστε το πλήκτρο σε συνδυασμό με το πλήκτρο <b>-/+</b> για να ρυθμίσετε φωτεινότητα, χρώμα και αντίθεση στην οθόνη.<br>Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο για να επιλέξετε αναλογία διαστάσεων οθόνης.                  |
| <b>9</b>  | Πλήκτρο <b>II</b>        | Πιέστε για παύση της αναπαραγωγής.                                                                                                                                                                                            |
| <b>10</b> | Πλήκτρο <b>■</b>         | Πιέστε για διακοπή της αναπαραγωγής.                                                                                                                                                                                          |
| <b>11</b> | Πλήκτρο <b>►</b> (Play)  | Πιέστε για έναρξη της αναπαραγωγής.                                                                                                                                                                                           |
| <b>12</b> | Πλήκτρο <b>▲/+/ZOOM</b>  | <b>Πλήκτρο ▲</b> : Κύλιση πάνω.<br><b>Λειτουργία +</b> : Πιέστε για ρύθμιση φωτεινότητας, χρώματος και αντίθεσης στην οθόνη.<br><b>Λειτουργία ZOOM</b> : Πιέστε για διαδοχική επιλογή των λειτουργιών ζουμ.                   |
| <b>13</b> | Πλήκτρο <b>◀/◀◀ /◀◀</b>  | <b>Πλήκτρο ◀</b> : Κύλιση αριστερά.<br><b>◀◀</b> Πλήκτρο: Πιέστε και κρατήστε πατημένο για ανέλιξη προς τα πίσω κατά την αναπαραγωγή.<br><b>◀◀</b> Πλήκτρο: Πιέστε για επιστροφή σε προηγούμενο κατάλογο, κομμάτι ή κεφάλαιο. |
| <b>14</b> | Πλήκτρο <b>►/►► /►►</b>  | <b>Πλήκτρο ►</b> :Κύλιση δεξιά.<br><b>►►</b> Πλήκτρο: Πιέστε και κρατήστε πατημένο για γρήγορη ανέλιξη εμπρός κατά την αναπαραγωγή.<br><b>►►</b> Πλήκτρο: Πιέστε για παράκαμψη στον επόμενο κατάλογο, κομμάτι, ή κεφάλαιο.    |
| <b>15</b> | Πλήκτρο <b>▼/-/SLOW</b>  | <b>Πλήκτρο ▼</b> :Κύλιση προς τα κάτω.<br><b>Λειτουργία -</b> : Πιέστε για ρύθμιση φωτεινότητας, χρώματος και αντίθεσης στην οθόνη.<br><b>Λειτουργία SLOW</b> : Πιέστε για έναρξη λειτουργίας αργής αναπαραγωγής.             |
| <b>16</b> | Πλήκτρο <b>ENT/►</b>     | <b>Λειτουργία ENT</b> : Πιέστε για επιβεβαίωση επιλογής.<br><b>Λειτουργία ►</b> : Πιέστε για έναρξη της αναπαραγωγής.                                                                                                         |
| <b>17</b> | Λυχνία φόρτισης          | Η ενδεικτική λυχνία είναι κόκκινη κατά τη φόρτιση.<br>Η ενδεικτική λυχνία είναι πράσινη όταν η φόρτιση ολοκληρωθεί.                                                                                                           |
| <b>18</b> | Αισθητήρας τηλεχειρισμού |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>19</b> | Υποδοχή κάρτας SD/MMC/MS | Υποδοχές για κάρτες μνήμης SD/MMC/MS.                                                                                                                                                                                         |
| <b>20</b> | Πλήκτρο <b>OPEN</b>      | Πιέστε για να ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης δίσκου.                                                                                                                                                                           |
| <b>21</b> | Κάλυμμα θήκης δίσκου     | Πιέστε απαλά το κάλυμμα για να κλείσει αφού τοποθετήσετε τον δίσκο πάνω στη θήκη.                                                                                                                                             |

## 2.2 Όψη δεξιάς πλευράς

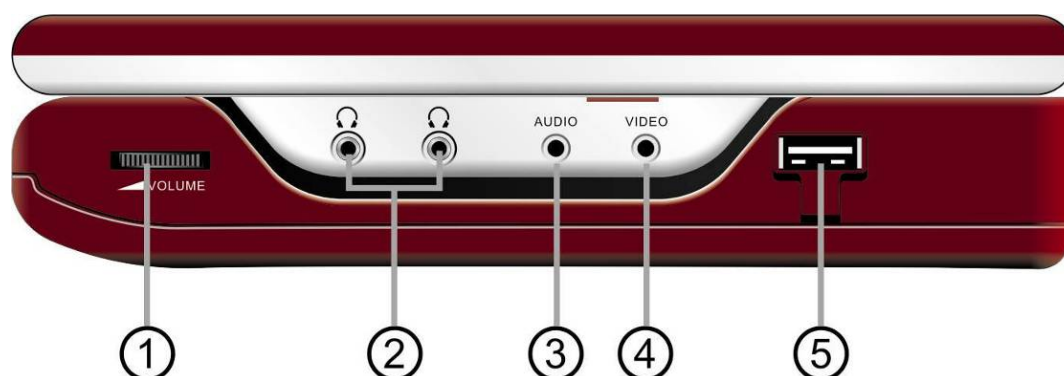


| Αριθμός | Όνομα πλήκτρου               | Λειτουργία                                                                                    |
|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Κουμπί ελέγχου <b>VOLUME</b> | Κυλήστε αριστερά και δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση στα ακουστικά ή το ηχείο.              |
| 2       | Υποδοχή ακουστικών           | Εδώ συνδέονται τα ακουστικά. Ο ήχος στα ηχεία διακόπτεται αυτόματα όταν συνδέονται ακουστικά. |
| 3       | Υποδοχή <b>AUDIO OUTPUT</b>  | Σύνδεση εξωτερικών συσκευών ήχου.                                                             |
| 4       | Υποδοχή <b>VIDEO OUTPUT</b>  | Σύνδεση εξωτερικών συσκευών εικόνας.                                                          |
| 5       | Θύρα συσκευής USB            | Σύνδεση συσκευών USB.                                                                         |

## 2.3 Όψη αριστερής πλευράς



| Αριθμός | Όνομα πλήκτρου                     | Λειτουργία                                    |
|---------|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1       | Υποδοχή εισόδου <b>DC 9,5V/12V</b> | Σύνδεση του παρεχόμενου προσαρμογέα ρεύματος. |
| 2       | Διακόπτης <b>Power ON/OFF</b>      | Σύρετε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.       |

## 2.4 Όψη βάσης

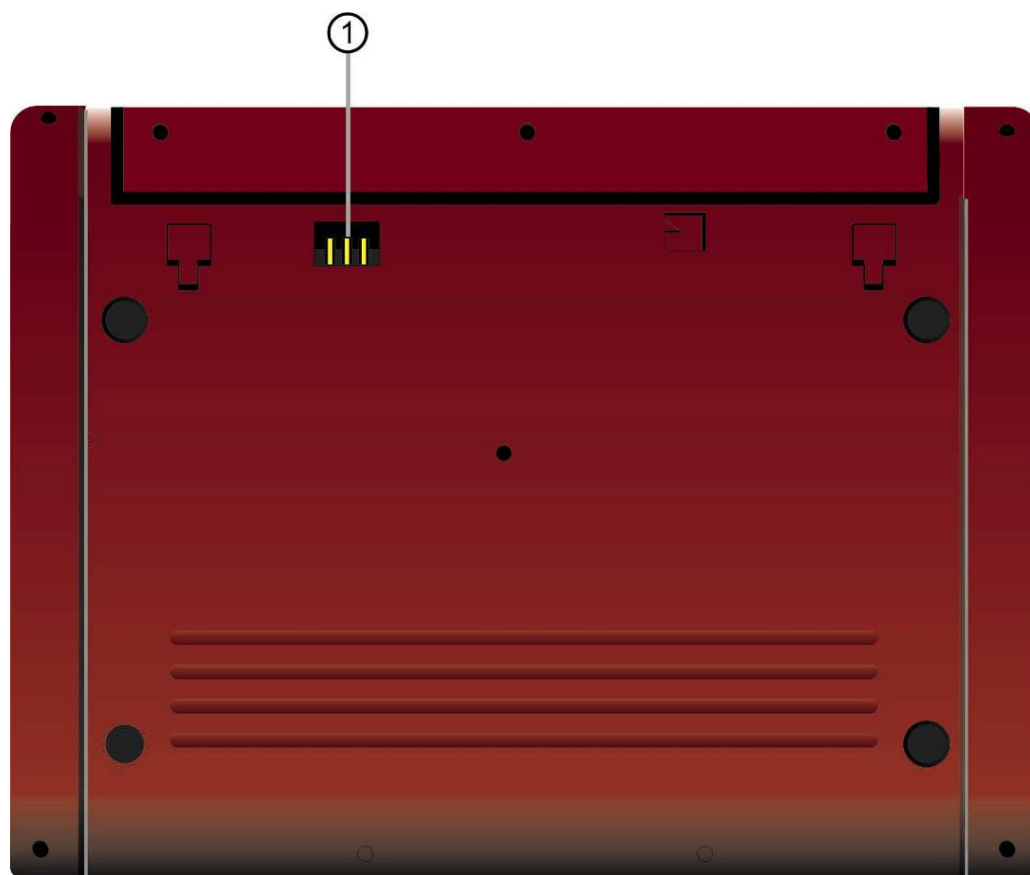

| Αριθμός | Όνομα πλήκτρου                         | Λειτουργία                                 |
|---------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1       | Διασύνδεση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας | Εδώ συνδέεται η επαναφορτιζόμενη μπαταρία. |


### 3 Περιστροφή οθόνης LCD

Η περιστρεφόμενη οθόνη LCD είναι ένα από τα εξέχοντα χαρακτηριστικά του **Prestigio PPDP 585**. Συμβουλευτείτε τις ακόλουθες οδηγίες για τον σωστό χειρισμό της περιστρεφόμενης οθόνης LCD

| Θέση | Σχήμα                                                                               | Οδηγίες                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A    |    | <b>1.</b> Ανοίξτε την οθόνη LCD στη θέση A όπως φαίνεται στο σχήμα αριστερά. Η οθόνη LCD θα πρέπει να είναι κάθετη ως προς τον πίνακα λειτουργίας.                                                                                                                                              |
| B    |   | <b>2.</b> Περιστρέψτε την οθόνη LCD δεξιόστροφα περιμετρικά του άξονά της για να ρυθμίσετε τις επιθυμητές γωνίες θέασης.                                                                                                                                                                        |
| Γ    |  | <b>3.</b> Η μέγιστη δυνατή γωνία περιστροφής είναι 180°. Περιστρέψτε την οθόνη αριστερόστροφα μέχρις ότου να κάνει κλικ και να έρθει σε κατακόρυφη θέση.                                                                                                                                        |
| Δ    |  | <b>4.</b> Για να τοποθετήσετε τη μονάδα στην τσάντα προσκεφάλου του αυτοκινήτου, περιστρέψτε την οθόνη LCD δεξιόστροφα κατά 180° και κατεβάστε την προς τον πίνακα λειτουργίας. Η οθόνη LCD θα πρέπει να είναι τέλεια ευθυγραμμισμένη με τον πίνακα λειτουργίας για να χωράει μέσα στην τσάντα. |

## 4 Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου

### 4.1 Περιγραφή πλήκτρων

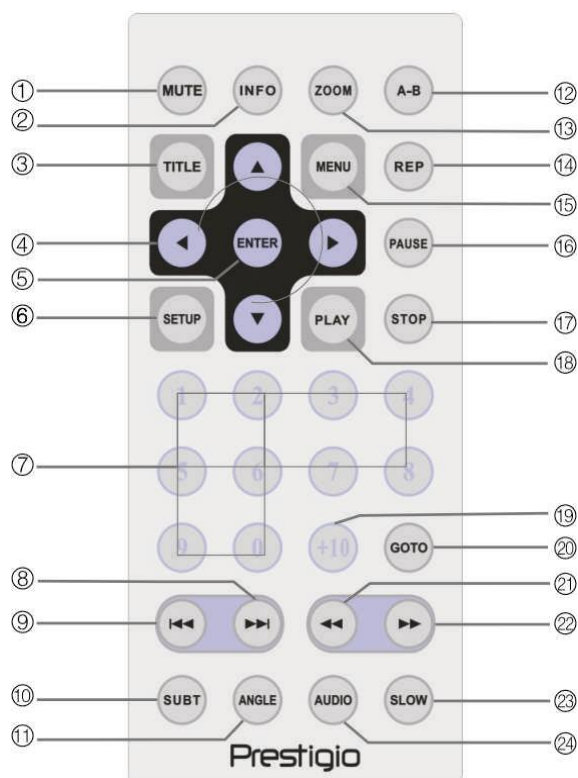

| Αριθμός | Όνομα πλήκτρου                | Λειτουργία                                                                                                  |
|---------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | Πλήκτρο <b>MUTE</b>           | Πιέστε για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε (on/off) τα ηχεία                                             |
| 2       | Πλήκτρο <b>INFO</b>           | Πιέστε για προβολή των λεπτομερών πληροφοριών του αρχείου. Πιέστε ξανά για ακύρωση.                         |
| 3       | Πλήκτρο <b>TITLE</b>          | Πιέστε για είσοδο ή έξοδο από το μενού τίτλων, εφόσον αυτό διατίθεται.                                      |
| 4       | ▲ ▼ ► ◄<br>Πλήκτρα διεύθυνσης | Πιέστε για να μεταβείτε στις διάφορες επιλογές.                                                             |
| 5       | Πλήκτρο <b>ENTER</b>          | Πιέστε για έναρξη αναπαραγωγής ή επιβεβαίωση επιλογής.                                                      |
| 6       | Πλήκτρο <b>SETUP</b>          | Πιέστε για είσοδο στην προετοιμασία συστήματος.                                                             |
| 7       | Αριθμητικό πλήκτρο <b>0-9</b> | Πιέστε για επιλογή αριθμών.                                                                                 |
| 8       | ►► Πλήκτρο Επόμενο            | Πιέστε για παράκαμψη σε επόμενο κατάλογο, κομμάτι, ή κεφάλαιο.                                              |
| 9       | ◄◄ Πλήκτρο Προηγούμενο        | Πιέστε για επιστροφή σε προηγούμενο κατάλογο, κομμάτι ή κεφάλαιο.                                           |
| 10      | Πλήκτρο <b>SUBT</b>           | Πιέστε για επιλογή γλώσσας υποτίτλων (απαιτούνται υπότιτλοι σε πολλαπλές γλώσσες). Πιέστε ξανά για ακύρωση. |
| 11      | Πλήκτρο <b>ANGLE</b>          | Πιέστε για επιλογή οπτικής γωνίας (απαιτείται λειτουργία ρύθμισης οπτικής γωνίας).                          |
| 12      | Πλήκτρο <b>A-B</b>            | Πιέστε για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή                                                                     |

|           |                                   |                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                   | συγκεκριμένου επιλεγμένου τμήματος.                                                                                                                                                                                   |
| <b>13</b> | Πλήκτρο <b>ZOOM</b>               | Πιέστε για διαδοχική επιλογή των λειτουργιών ζουμ.                                                                                                                                                                    |
| <b>14</b> | Πλήκτρο <b>REP</b>                | Πιέστε για επιλογή διαφορετικών τύπων επανάληψης και τυχαίας αναπαραγωγής.                                                                                                                                            |
| <b>15</b> | Πλήκτρο <b>MENU</b>               | Πιέστε για επιστροφή ή έξοδο από το μενού κατά την αναπαραγωγή.                                                                                                                                                       |
| <b>16</b> | Πλήκτρο <b>PAUSE</b>              | Πιέστε για παύση της αναπαραγωγής και πιέστε το πλήκτρο <b>PLAY</b> για συνέχιση της αναπαραγωγής.                                                                                                                    |
| <b>17</b> | Πλήκτρο <b>STOP</b>               | Πιέστε για διακοπή της αναπαραγωγής. Πιέστε το πλήκτρο <b>PLAY</b> για συνέχιση της αναπαραγωγής από το ίδιο σημείο. Πιέστε το πλήκτρο <b>STOP</b> δύο φορές για οριστική διακοπή της αναπαραγωγής.                   |
| <b>18</b> | Πλήκτρο <b>PLAY</b>               | Πιέστε για έναρξη της αναπαραγωγής.                                                                                                                                                                                   |
| <b>19</b> | Πλήκτρο <b>GOTO</b>               | Πιέστε για παράκαμψη σε αριθμό τίτλου, κεφαλαίου ή χρόνο που καθορίζεται από τον χρήστη.                                                                                                                              |
| <b>20</b> | Πλήκτρο <b>+10</b>                | Πιέστε για να επιλέξετε αριθμούς μεγαλύτερους του 9.                                                                                                                                                                  |
| <b>21</b> | ⏮ Πλήκτρο ανέλιξης προς τα πίσω   | Πιέστε για ανέλιξη προς τα πίσω κατά την αναπαραγωγή.                                                                                                                                                                 |
| <b>22</b> | ⏭ Πλήκτρο ανέλιξης προς τα εμπρός | Πιέστε για γρήγορη ανέλιξη προς τα εμπρός κατά την αναπαραγωγή.                                                                                                                                                       |
| <b>23</b> | Πλήκτρο <b>SLOW</b>               | Πιέστε για ενεργοποίηση της λειτουργίας αργής αναπαραγωγής.                                                                                                                                                           |
| <b>24</b> | Πλήκτρο <b>AUDIO</b>              | Πιέστε για διαδοχική μετάβαση στις διαφορετικές γλώσσες κατά την αναπαραγωγή δίσκου DVD (απαιτούνται υπότιτλοι σε πολλαπλές γλώσσες). Πιέστε για να επιλέξετε διαφορετικό αρχείο ήχου κατά την αναπαραγωγή δίσκου CD. |


## 4.2 Τοποθέτηση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου

Για τον τηλεχειρισμό του **Prestigio PPDP 585**, σημαδέψτε με το τηλεχειριστήριο προς το μέρος του αισθητήρα τηλεχειρισμού σε απόσταση μικρότερη από 5 μέτρα και υπό γωνία τουλάχιστον 30° από την κεντρική γραμμή του αισθητήρα τηλεχειρισμού.




Η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε την μπαταρία όταν αδειάσει.


1. Πιέστε και συγκρατήστε την πλευρά της θήκης της μπαταρίας, μετά τραβήξτε την έξω από το τηλεχειριστήριο, όπως φαίνεται στο σχήμα.

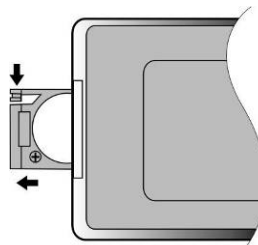

2. Τοποθετήστε μία μπαταρία τύπου CR2025 3V στη θήκη με τον θετικό (+) πόλο προς τη ράχη του τηλεχειριστηρίου.

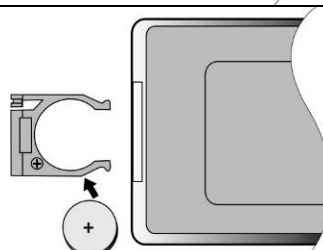

3. Ωθήστε τη θήκη της μπαταρίας πάλι μέσα στο τηλεχειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη έχει μπει καλά στη θέση της.

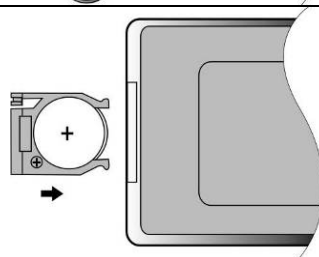

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

- **Να ΜΗΝ εκθέτετε το τηλεχειριστήριο άμεσα στο ηλιακό φως.**
- **Να ΜΗΝ επαναφορτίζετε, αποσυναρμολογείτε ή θερμαίνετε την μπαταρία.**
- **Αντικαταστήστε την άδεια μπαταρία αμέσως για να εξασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.**


## 5 Συνδέσεις συστήματος



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


- Πριν από τη σύνδεση της μονάδας, να θέτετε εκτός λειτουργίας όλες τις συσκευές, όπως τηλεόραση, DVD player, κ.λπ.
- Να ταιριάζετε τον χρωματικό κώδικα στη μονάδα και τις συσκευές πριν από τη σύνδεση.

### 5.1 Σύνδεση σε τηλεόραση

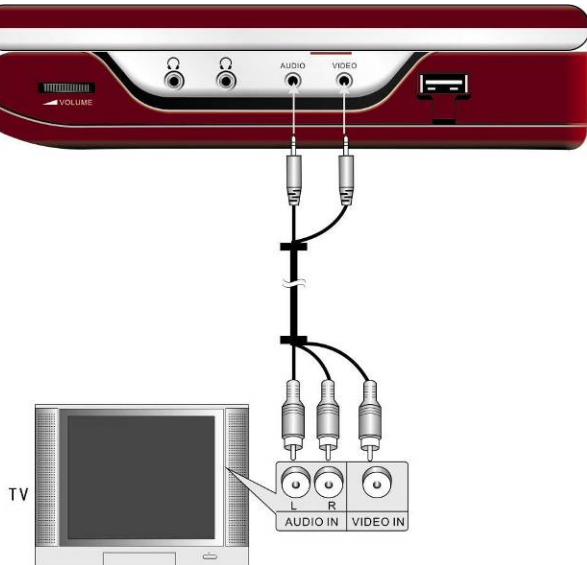


Ακολουθήστε τις οδηγίες στο σχήμα αριστερά για σύνδεση του **Prestigio PPDP 585** με τηλεόραση μέσω καλωδίου Εικόνας/Ήχου (A/V).

### 5.2 Σύνδεση σε ενισχυτή

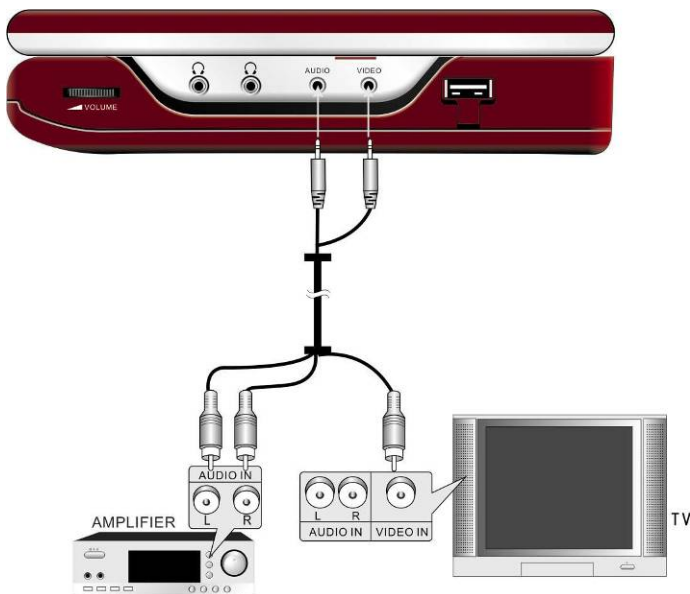

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο σχήμα αριστερά για σύνδεση του **Prestigio PPDP 585** με ενισχυτή μέσω καλωδίου Εικόνας/Ήχου (A/V).

### 5.3 Σύνδεση σε Εξωτερική Πηγή σήματος AV

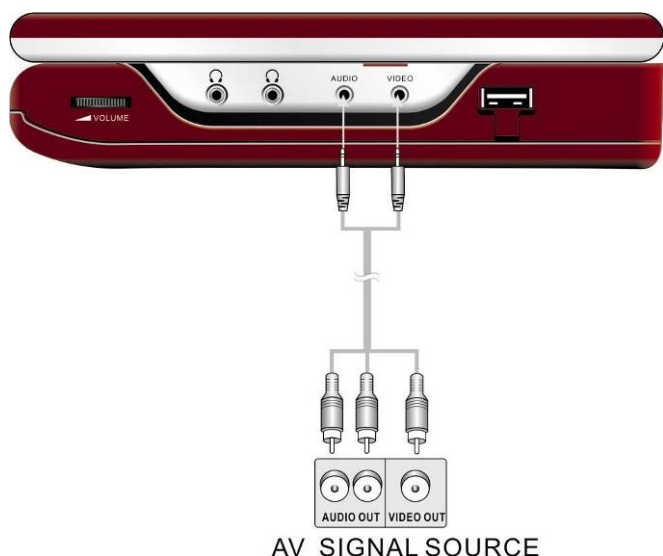

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο σχήμα αριστερά για σύνδεση του **Prestigio PPDP 585** με άλλες συσκευές και λήψη σήματος AV από εξωτερική πηγή. Πιέστε το πλήκτρο AV IN/OUT για διαδοχική επιλογή εσωτερικής και εξωτερικής πηγής σήματος AV.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ενδέχεται να παρατηρηθούν παράσιτα όταν υπάρχει εξωτερική είσοδος σήματος ήχου κατά την αναπαραγωγή από εσωτερική πηγή σήματος AV. Αποσυνδέστε το καλώδιο ήχου για να διακοπούν τα παράσιτα.


### 5.4 Σύνδεση σε ακουστικά



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η υπερβολικά υψηλή ένταση του ήχου ίσως προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Χαμηλώστε την ένταση του ήχου πριν συνδέσετε τα ακουστικά και μετά ανεβάστε την ένταση στο κατάλληλο επίπεδο.

### 5.5 Σύνδεση σε προσαρμογέα AC

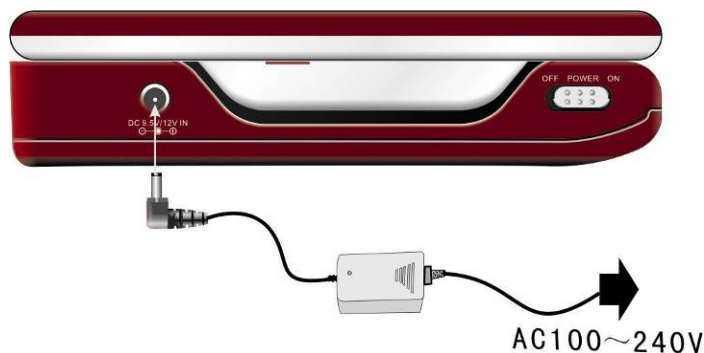


Ακολουθήστε τις οδηγίες στο σχήμα αριστερά για σύνδεση του **Prestigio PPDP 585** σε προσαρμογέα AC.

#### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διακόψτε την τροφοδοσία της συσκευής προτού τη συνδέσετε με προσαρμογέα AC προς αποφυγή πρόκλησης βραχυκυκλώματος.

## 5.6 Σύνδεση σε προσαρμογέα DC αυτοκινήτου

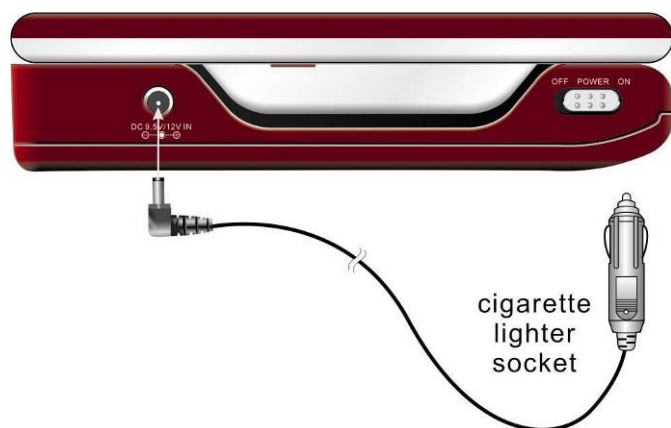

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο σχήμα αριστερά για σύνδεση του **Prestigio PPDP 585** σε προσαρμογέα DC αυτοκινήτου ενώ τροφοδοτείτε τη μονάδα μέσα σε αυτοκίνητο.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διακόψτε την τροφοδοσία της συσκευής πριν τη συνδέσετε με προσαρμογέα αυτοκινήτου προς αποφυγή πρόκλησης βραχυκυκλώματος.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Αποσυνδέστε το Prestigio PPDP 585 από τον προσαρμογέα DC αυτοκινήτου πριν βάλετε εμπρός το αμάξι.
- Να ΜΗΝ χειρίζεστε τη μονάδα ούτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για προβολή ενώ οδηγείτε το όχημα.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε κατάλληλη γωνία θέασης για καλύτερη απόδοση.

## 5.7 Σύνδεση σε συσκευή USB ή κάρτα SD



Ακολουθήστε τις οδηγίες στο σχήμα αριστερά για σύνδεση του **Prestigio PPDP 585** με συσκευή USB.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο σχήμα αριστερά για σύνδεση του **Prestigio PPDP 585** με κάρτα SD.

## 6 Λειτουργίες μπαταρίας συσκευής


Το **Prestigio PPDP 585** είναι εξοπλισμένο με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Πολυμερών Λιθίου που συνδέεται στη βάση της συσκευής. Αν και εξαρτάται από τα περιεχόμενα του εκάστοτε δίσκου, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία δίνει περίπου 2,5 ~ 3 ώρες αναπαραγωγής. Ο χρόνος πλήρους φόρτισης της μπαταρίας είναι περίπου 3,5 ώρες. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τη φόρτιση της μπαταρίας και τη σύνδεση/αποσύνδεσή της στη συσκευή.



### Προφυλάξεις:

- Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία προτού τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά
- Η μπαταρία θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να φορτίζεται μόνο σε θερμοκρασία μεταξύ 0° C και 37,7° C.
- Να τηρείτε όλες τις προφυλάξεις και τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στην αρχή του εγχειριδίου χρήστη για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση της συσκευής και της μπαταρίας.

### 6.1 Φόρτιση μπαταρίας

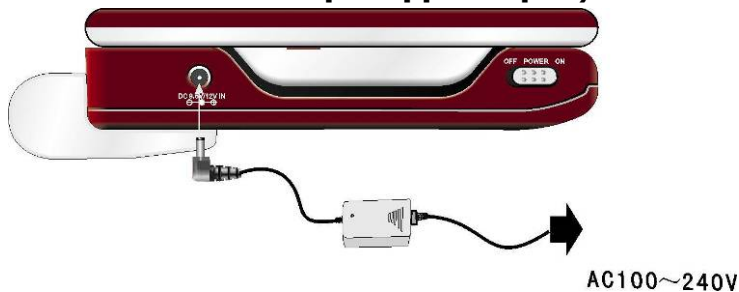


Ακολουθήστε τις οδηγίες στο σχήμα αριστερά για σύνδεση του **Prestigio PPDP 585** με τη μπαταρία για φόρτιση.


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διακόψτε την τροφοδοσία της συσκευής προτού τη συνδέσετε με προσαρμογέα AC προς αποφυγή πρόκλησης βραχυκυκλώματος.

### 6.2 Σύνδεση μπαταρίας

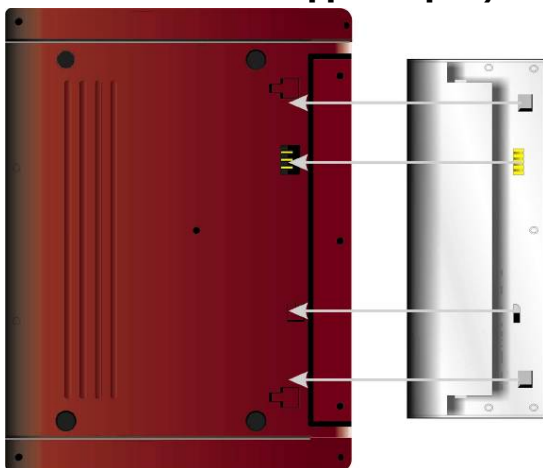


1. Ευθυγραμμίστε τα πλαστικά γλωσσίδια της μπαταρίας με τις υποδοχές στη μονάδα.

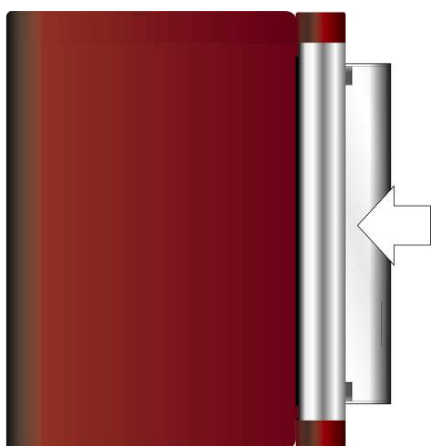

2. Ωθήστε τη μπαταρία προς την κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα.
3. Σύρετε τη μπαταρία προς το μέρος της συσκευής έως ότου ακουστεί ένα κλικ και κλειδώσει στη θέση της.

### 6.3 Αποσύνδεση μπαταρίας

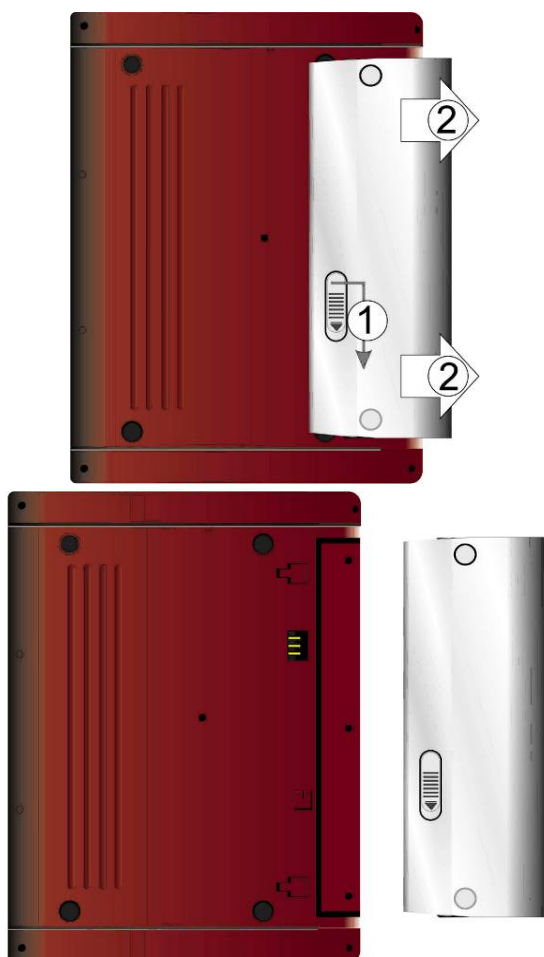

1. Πιέστε και κρατήστε την μπαταρία προς την κατεύθυνση □,1 που φαίνεται στο σχήμα.
2. Σύρετε τη μπαταρία μαλακά προς την κατεύθυνση □,2 που φαίνεται στο σχήμα.

3. Αφαιρέστε τη μπαταρία από τη συσκευή με προσοχή.

## 7 Συμβατότητα λογισμικού

### 7.1 Συμβατές μορφές δίσκων

| Μορφή δίσκου | Λογότυπο δίσκου                                                                   | Μέγεθος δίσκου | Χρόνος αναπαραγωγής/<br>Ώρες αναπαραγωγής |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------|
| DVD          |  | 12εκ.          | 133 λεπτά (SS-SL)                         |
|              |                                                                                   |                | 242 λεπτά (SS-DL)                         |
|              |                                                                                   |                | 266 λεπτά (DS-SL)                         |
|              |                                                                                   |                | 484 λεπτά (DS-DL)                         |
|              |                                                                                   | 8εκ.           | 41 λεπτά (SS-SL)                          |
|              |                                                                                   |                | 75 λεπτά (SS-DL)                          |
|              |                                                                                   |                | 82 λεπτά (DS-SL)                          |
|              |                                                                                   |                | 150 λεπτά (DS-DL)                         |
| CD           |  | 12εκ.          | 74 λεπτά                                  |
|              |                                                                                   | 8εκ.           | 20 λεπτά                                  |
| JPEG         | X/E                                                                               | 12εκ.          | X/E                                       |
| MP3          |                                                                                   | 12εκ.          | 600 λεπτά                                 |

### 7.2 Συντήρηση δίσκων

- **Κράτημα δίσκων**

Αποφύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια αναπαραγωγής των δίσκων καθώς ενδέχεται να υποστεί βλάβη.



- **Καθαρισμός δίσκων**

Τα δαχτυλικά αποτυπώματα ή οι λεκέδες πάνω στον δίσκο ίσως επηρεάσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας. Καθαρίστε απαλά την επιφάνεια του δίσκου με ένα καθαρό πανί καθαρισμού. Βουτήξτε ένα πανί σε αραιωμένο ουδέτερο καθαριστικό για να αφαιρέσετε δύσκολους λεκέδες ή δαχτυλικά αποτυπώματα εφόσον χρειαστεί.



Μην καθαρίζετε με κυκλικές κινήσεις (οι ομόκεντρες χαρακιές στην επιφάνεια του δίσκου συνήθως προκαλούν παράσιτα). Καθαρίστε με απαλές κινήσεις από το κέντρο του δίσκου προς τα έξω όπως στο σχήμα δεξιά.



## 8 Γενική λειτουργία

Διαβάστε όλες τις παρακάτω οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το **Prestigio PPDP 585** για πρώτη φορά.




### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

**ΜΗΝ** χρησιμοποιείτε δίσκους χαμηλής ποιότητας καθώς βλάπτουν τον φακό.


### 8.1 Πριν από την αναπαραγωγή

1. Συνδέστε το **Prestigio PPDP 585** στην τροφοδοσία ή την πρίζα με τον παρεχόμενο προσαρμογέα ρεύματος.
2. Θέστε τη μονάδα σε λειτουργία με ολίσθηση του διακόπτη ισχύος της αριστερής πλευράς της μονάδας στη θέση ON.
3. Πιέστε το πλήκτρο OPEN για να ανοίξει το κάλυμμα της θήκης δίσκου. Τοποθετήστε τον δίσκο στη θήκη δίσκου με την πλευρά με τα γράμματα προς τα πάνω. Κλείστε το κάλυμμα της θήκης δίσκου.

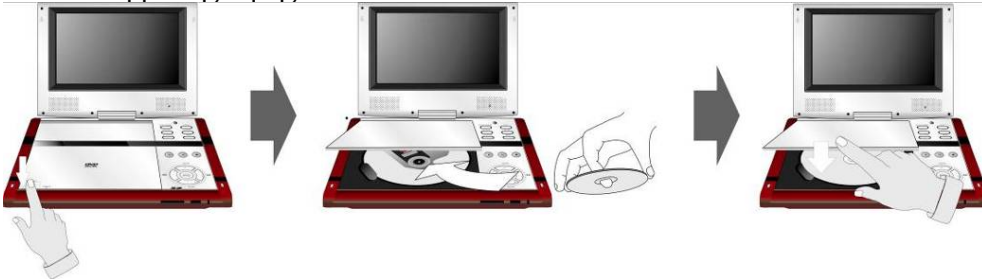

4. Η συσκευή θα αρχίσει αυτόματα τη διαδικασία αναπαραγωγής του δίσκου.
5. Με κύλιση του κουμπιού ελέγχου στη δεξιά πλευρά της μονάδας ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε κατάλληλο επίπεδο πριν από την αναπαραγωγή.
6. Θέστε τη μονάδα εκτός λειτουργίας με ολίσθηση του διακόπτη ισχύος της αριστερής πλευράς της μονάδας στη θέση OFF.

### 8.2 Προσαρμογή λόγου διαστάσεων οθόνης

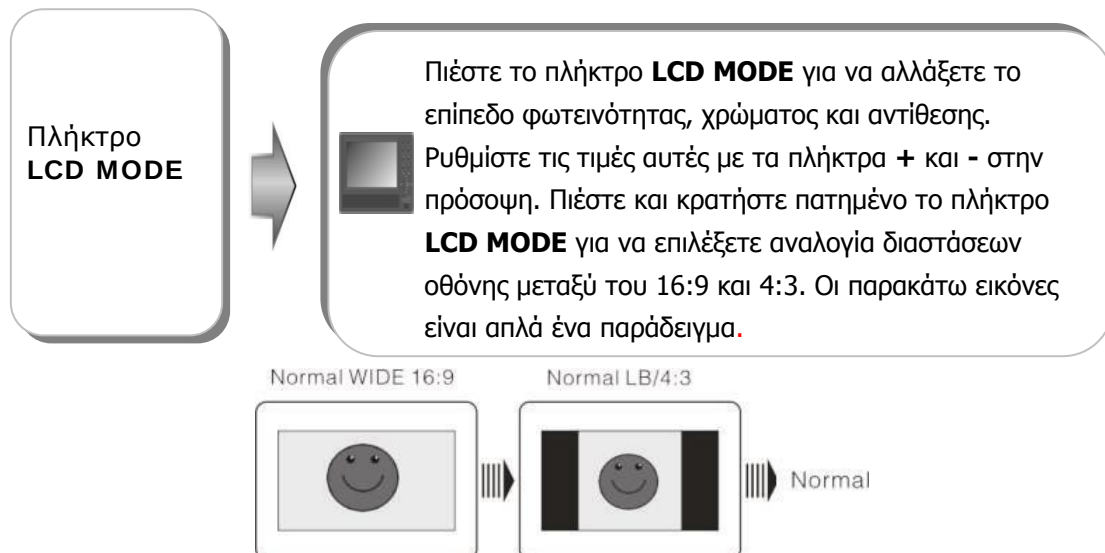

### 8.3 Επιλογή μεταξύ διαφόρων πηγών μέσων




Πιέστε το πλήκτρο **SOURCE** για να διαλέξετε διαδοχικά μία από τις πηγές πολυμέσων όπως δίσκο, SD/MS/MMC, και μονάδα USB. Ως προεπιλεγμένη πηγή πολυμέσων ορίζεται η κατάσταση αναπαραγωγής δίσκου.

#### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

Η κατάσταση μονάδας USB προορίζεται μόνο για αναπαραγωγή αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε μονάδα USB. Καμία άλλη συσκευή με συνδεσιμότητα USB δεν είναι προσπελάσιμη μέσω της συσκευής.

## 9 Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκου DVD

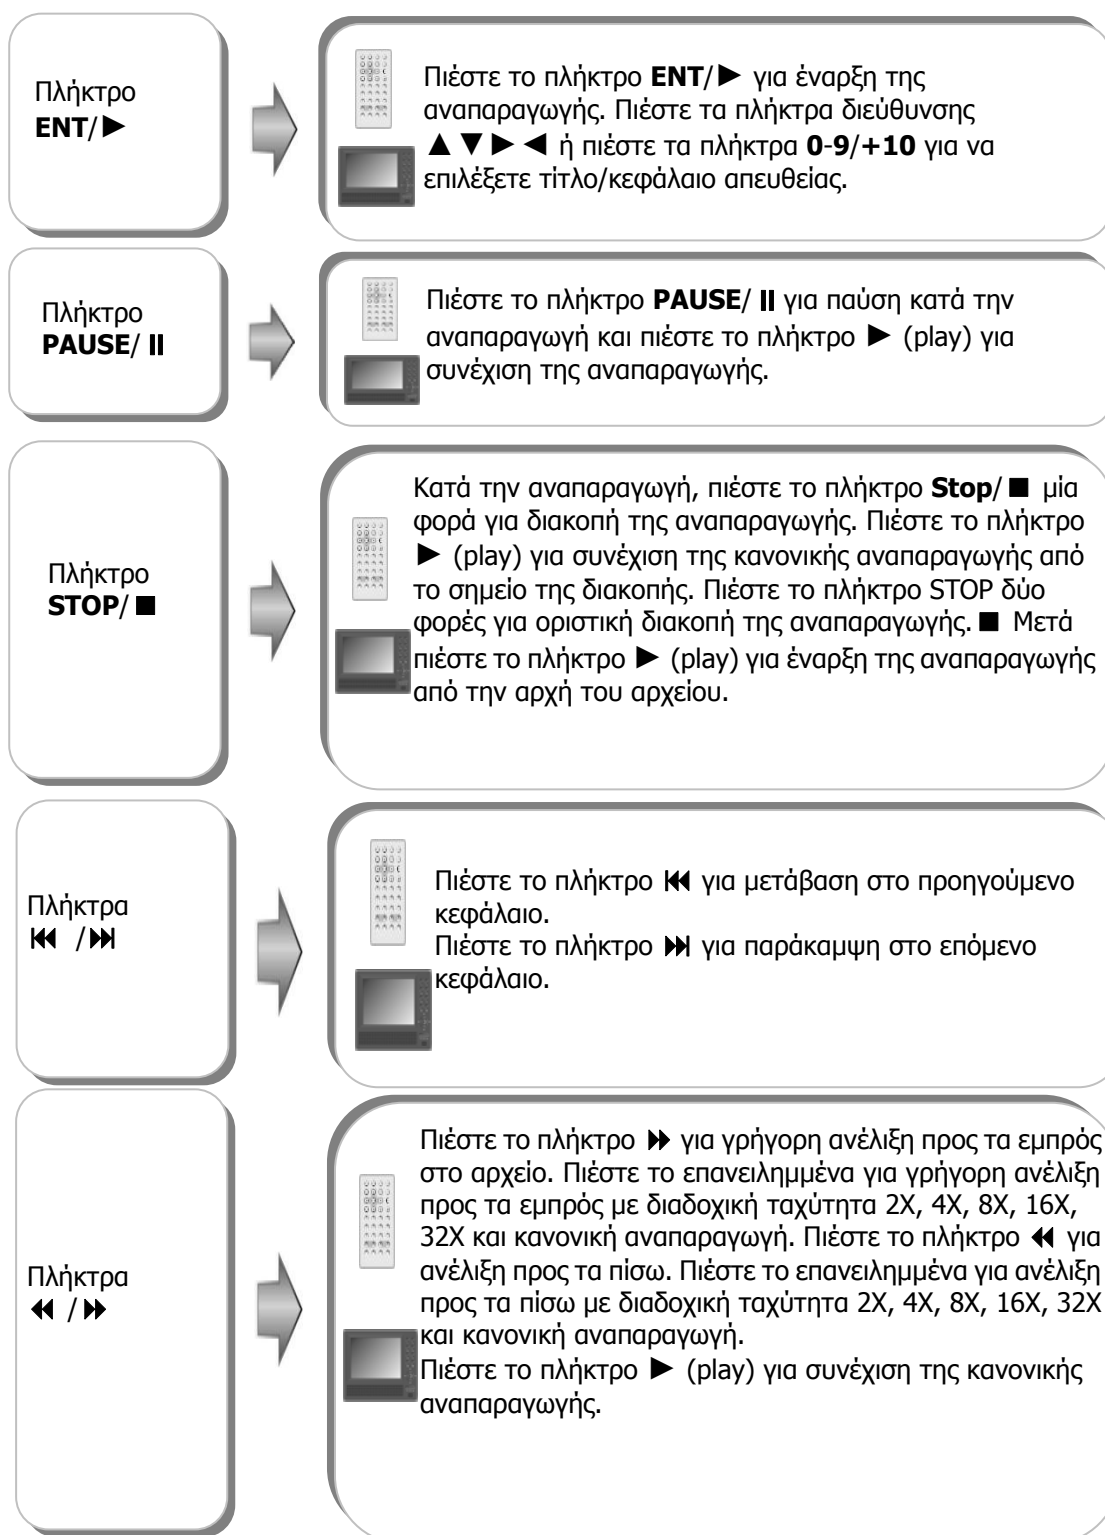

Πλήκτρο **SLOW**



Πιέστε το πλήκτρο **SLOW** κατά την αναπαραγωγή για προβολή σε αργή κατάσταση λειτουργίας. Πιέστε το επανειλημμένα για αργή αναπαραγωγή με διαδοχική ταχύτητα 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16 και κανονική αναπαραγωγή. Πιέστε το πλήκτρο ► (play) για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής κατά την αργή κατάσταση λειτουργίας.

Πλήκτρο **ZOOM**



Πιέστε το πλήκτρο **ZOOM** επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή για να επιλέξετε διαδοχικά ένα από τα εξής εφέ ζουμ 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3, και 1/4 και την κανονική αναπαραγωγή.

Πλήκτρο  
**A-B**



Πιέστε το πλήκτρο **A-B** μία φορά για να ορίσετε το σημείο έναρξης **A**, πιέστε το ξανά για να καθορίσετε το σημείο λήξης **B**. Το τμήμα από το A έως το B θα αναπαράγεται κατ' επανάληψη. Πιέστε το πλήκτρο ξανά για να διακόψετε τη λειτουργία επανάληψης τμήματος A-B.

Πλήκτρο  
**MENU**



Πιέστε το πλήκτρο **MENU** κατά την αναπαραγωγή για επιστροφή στο κεντρικό μενού. Πιέστε τα πλήκτρα διεύθυνσης ▲ ▼ ► ◀ για να επιλέξετε τίτλο/κεφάλαιο και να αρχίσει η αναπαραγωγή, και πιέστε το πλήκτρο **ENT/►** για επιβεβαίωση της επιλογής, ή πιέστε τα πλήκτρα **0-9/+10** για να επιλέξετε συγκεκριμένο τίτλο/κεφάλαιο απευθείας.

Πλήκτρο  
**TITLE**



Πιέστε το πλήκτρο **TITLE** κατά την αναπαραγωγή για επιστροφή στην οθόνη τίτλων. Πιέστε τα πλήκτρα διεύθυνσης ▲ ▼ ► ◀ για να επιλέξετε τίτλο/κεφάλαιο και να αρχίσει η αναπαραγωγή, και πιέστε το πλήκτρο **ENT/►** για επιβεβαίωση της επιλογής, ή πιέστε τα πλήκτρα **0-9/+10** για να επιλέξετε συγκεκριμένο τίτλο/κεφάλαιο απευθείας.

Πλήκτρο  
**REP**



Πιέστε το πλήκτρο **REP** για να επιλέξετε διαδοχικά ένα από τα πρότυπα επανάληψης όπως επανάληψη κεφαλαίου, επανάληψη τίτλου, επανάληψη όλων ή ακύρωση επανάληψης.

Πλήκτρο **INFO**



Πιέστε το πλήκτρο **INFO** για προβολή των λεπτομερών πληροφοριών του αρχείου. Πιέστε ξανά για ακύρωση.

Πλήκτρο  
**GOTO**



Πιέστε το πλήκτρο **GOTO** για να επιλέξετε τίτλο, κεφάλαιο ή χρόνο από τον οποίο επιθυμείτε να αρχίσει η αναπαραγωγή. Πιέστε τα πλήκτρα διεύθυνσης **▲ ▼** για να επιλέξετε Τίτλο, Κεφάλαιο ή Χρόνο. Πιέστε επίσης τα αριθμητικά πλήκτρα **0-9/+10** για εισαγωγή των αριθμών τίτλου, κεφαλαίου ή χρόνου της επιθυμίας σας. Πιέστε το πλήκτρο **ENT/▶** για επιβεβαίωση.

Πιέστε το πλήκτρο ξανά για ακύρωση της αναπαραγωγής.

Πλήκτρο **AUDIO**



Στους δίσκους DVD εγγράφονται έως 8 ηχητικά ρεύματα δυαδικών ψηφίων. Πιέστε το πλήκτρο **AUDIO** κατά την αναπαραγωγή για να επιλέξετε το ηχητικό ρεύμα δυαδικών ψηφίων της προτίμησής σας. Κάθε φορά που πιέζεται το πλήκτρο, η μονάδα προβάλλει το επόμενο ηχητικό ρεύμα δυαδικών ψηφίων που διατίθεται στον δίσκο DVD



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο σε δίσκους DVD που περιέχουν ήχο σε πολλαπλές γλώσσες.

Πλήκτρο **SUBT**




Πιέστε το πλήκτρο **SUBT** για να επιλέξετε διαδοχικά μία από τις διαθέσιμες γλώσσες υποτίτλων ή για να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους κατά την αναπαραγωγή. Στους δίσκους DVD εγγράφονται έως 32 υπότιτλοι.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο σε δίσκους DVD που υποστηρίζουν υπότιτλους σε πολλαπλές γλώσσες

Πλήκτρο **ANGLE**



Πιέστε το πλήκτρο **ANGLE** για αναπαραγωγή του δίσκου σε κατάσταση πολλαπλών γωνιών. Με την κατάσταση πολλαπλών γωνιών μία σκηνή προβάλλεται από διαφορετικές γωνίες (μόνο σε αρχεία με δυνατότητα πολλαπλών γωνιών). Δείτε το παρακάτω παράδειγμα

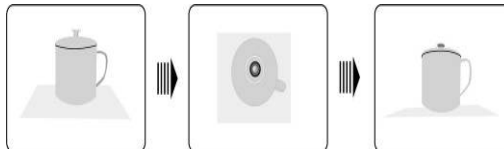

Πιέστε το πλήκτρο **ANGLE** για να επιλέξετε τη γωνία που επιθυμείτε. Πιέστε το πλήκτρο επανειλημμένα για να επιλέξετε διαδοχικά διαφορετικές γωνίες θέασης, εφόσον υπάρχουν πολλαπλές γωνίες σε κάποια σκηνή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο στους δίσκους DVD που έχουν κωδικοποίηση με πολλαπλές γωνίες.

## 10 Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκου CD

Οι δίσκοι CD φορτώνονται αυτόματα αφού τοποθετηθούν μέσα στη μονάδα. Στην οθόνη προβάλλεται ένα μενού αναπαραγωγής και τα αρχεία που περιέχει ο δίσκος θα αναπαραχθούν αυτόματα με την προκαθορισμένη σειρά του δίσκου. Πιέστε τα πλήκτρα **⏮/⏭** για να επιλέξετε το κομμάτι που επιθυμείτε ή πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα **0-9/+10** για να εισαγάγετε τον αριθμό του κομματιού που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο **ENT/▶** για επιβεβαίωση της αναπαραγωγής.

Πλήκτρο  
**PAUSE/ II**



Πιέστε το πλήκτρο **PAUSE/ II** για παύση κατά την αναπαραγωγή και πιέστε το πλήκτρο **▶** (play) για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Πλήκτρο  
**STOP/ ■**



Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο **Stop/ ■** μία φορά για διακοπή της αναπαραγωγής. Πιέστε το πλήκτρο **▶** (play) για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής από το σημείο της διακοπής. Πιέστε το πλήκτρο **STOP/ ■** δύο φορές για οριστική διακοπή της αναπαραγωγής. Μετά πιέστε το πλήκτρο **▶** (play) για έναρξη της αναπαραγωγής από την αρχή του αρχείου.

Πλήκτρα  
**⏮ / ⏭**



Πιέστε το πλήκτρο **⏭** για γρήγορη ανέλιξη προς τα εμπρός στο αρχείο. Πιέστε το επανειλημμένα για γρήγορη ανέλιξη προς τα εμπρός με διαδοχική ταχύτητα 2X, 4X, 8X, 16X, 32X και κανονική αναπαραγωγή. Πιέστε το πλήκτρο **⏮** για ανέλιξη προς τα πίσω. Πιέστε το επανειλημμένα για ανέλιξη προς τα πίσω με διαδοχική ταχύτητα 2X, 4X, 8X, 16X, 32X και κανονική αναπαραγωγή. Πιέστε το πλήκτρο **▶** (play) για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής.

Πλήκτρα **⏮ / ⏭**



Πιέστε το πλήκτρο **⏮** για μετάβαση στο προηγούμενο κεφάλαιο.  
Πιέστε το πλήκτρο **⏭** για παράκαμψη στο επόμενο

Πλήκτρο  
**GOTO**



Πιέστε το πλήκτρο **GOTO** για να επιλέξετε το κομμάτι του δίσκου ή τον χρόνο του κομματιού από τον οποίο επιθυμείτε να αρχίσει η αναπαραγωγή. Πιέστε τα πλήκτρα **▲ ▼** για να επιλέξετε Τίτλο, Κεφάλαιο ή Χρόνο. Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα **0-9/+10** για να εισαγάγετε τους αριθμούς για τον τίτλο, το κεφάλαιο ή τον χρόνο που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο **ENT/▶** για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο ξανά για ακύρωση της αναπαραγωγής.

Πλήκτρο  
**REP**



Πιέστε το πλήκτρο **REP** για να επιλέξετε διαδοχικά ένα από τα πρότυπα επανάληψης όπως επανάληψη κομματιού, επανάληψη όλων ή ακύρωση επανάληψης.

Πλήκτρο **INFO**



Πιέστε το πλήκτρο **INFO** για προβολή των λεπτομερών πληροφοριών του αρχείου. Πιέστε ξανά για ακύρωση.

Πλήκτρο **AUDIO**



Πιέστε το πλήκτρο **AUDIO** επανειλημμένα για να επιλέξετε διαδοχικά μία από τις εξής καταστάσεις εξόδου ήχου:  
Mono Left → Mono Right → Mix Mono → Stereo



## 1.1 Λειτουργίες προβολής αρχείων JPEG

### • Πριν από την προβολή αρχείων JPEG

1. Οι δίσκοι με αρχεία JPEG φορτώνονται αυτόματα αφού τοποθετηθούν στη θήκη δίσκου.
2. Μετά προβάλλεται ο κεντρικός φάκελος με τους διάφορους υποκαταλόγους/υποφάκελους. Πιέστε το πλήκτρο **ENT/▶** για είσοδο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲ ▼** για να επιλέξετε τον φάκελο που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο **ENT/▶** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
3. Όταν εισέρχετε στον επιλεγμένο υποφάκελο, προβάλλονται οι εικόνες με μορφή JPEG. Πιέστε τα πλήκτρα **▲ ▼** για να επιλέξετε την εικόνα που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο **ENT/▶** για έναρξη της αναπαραγωγής.
4. Πιέστε τα πλήκτρα **▲ ▼** για να επιλέξετε  \*\*, ή πιέστε το πλήκτρο **◀** για επιστροφή στον τελευταίο φάκελο ή κατάλογο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι δίσκοι ίσως περιέχουν άλλα αρχεία εκτός από JPEG.

Πλήκτρο  
**PAUSE/ II**



Πιέστε το πλήκτρο **PAUSE/ II** για παύση κατά την αναπαραγωγή και πιέστε το πλήκτρο **▶** (play) για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Πλήκτρο  
**STOP/ ■**



Πιέστε το πλήκτρο **STOP/ ■** για να εισέλθετε σε κατάσταση προεπισκόπησης εικόνων κατά την αναπαραγωγή. Πιέστε τα πλήκτρα διεύθυνσης **▲ ▼ ▶ ◀** για να επιλέξετε μία εικόνα και πιέστε το πλήκτρο **▶** (play) για προβολή.

Πλήκτρα  
**◀ ▶**



Πιέστε το πλήκτρο **◀** για μετάβαση στην προηγούμενη εικόνα.  
Πιέστε το πλήκτρο **▶** για παράκαμψη στην επόμενη εικόνα

Πλήκτρο **ZOOM**



Πιέστε το πλήκτρο **ZOOM** και πιέστε τα πλήκτρα **◀ ▶** για να επιλέξετε διαδοχικά μία από τις τιμές προσέγγισης (125% → 150% → 200%) και απομάκρυνσης (75% → 50%) αντίστοιχα

**Πλήκτρο MENU**

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** κατά την αναπαραγωγή για επιστροφή στην κατάσταση φακέλων. Πιέστε τα πλήκτρα διεύθυνσης **▲ ▼ ► ◀** για να επιλέξετε εικόνα και να αρχίσει η αναπαραγωγή, και πιέστε το πλήκτρο **ENT/►** για επιβεβαίωση της επιλογής, ή πιέστε τα πλήκτρα **0-9/+10** για να επιλέξετε συγκεκριμένη εικόνα απευθείας.

**Πλήκτρο REP**

Πιέστε το πλήκτρο **REP** για να επιλέξετε διαδοχικά ένα πρότυπο επανάληψης όπως **Shuffle** → **Random** → **Single Repeat** → **Repeat One** → **Repeat All** → **Cancel Repeat**.


**Πλήκτρο GOTO**

Πιέστε το πλήκτρο **GOTO** για είσοδο στο μενού επιλογών. Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα **0-9/+10** για να εισαγάγετε τους αριθμούς της εικόνας. Στην κατάσταση φακέλων, πιέστε το πλήκτρο **GOTO** και τα αριθμητικά πλήκτρα **0-9/+10** για να εισαγάγετε τον αριθμό φακέλου και να προβληθούν τα περιεχόμενα του φακέλου.


Περιστροφή  
εικόνας

Κατά την προβολή εικόνας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα διεύθυνσης **▲ ▼ ► ◀** για να περιστρέψετε την τρέχουσα εικόνα.



Πιέστε το πλήκτρο **►** για να περιστρέψετε την τρέχουσα εικόνα κατά 90° δεξιόστροφα, όπως φαίνεται παρακάτω:

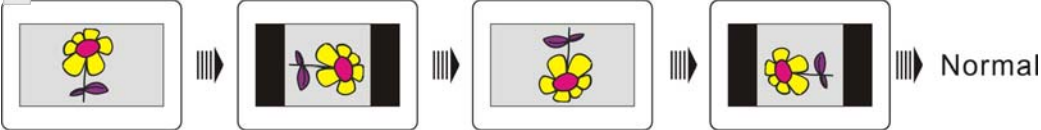

Πιέστε το πλήκτρο **◀** για να περιστρέψετε την τρέχουσα εικόνα κατά 270° δεξιόστροφα, όπως φαίνεται παρακάτω:

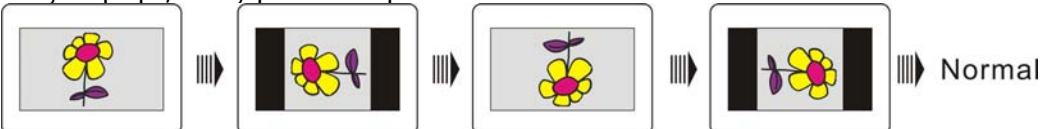

## 12 Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκου MP3

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Πλήκτρο<br><b>PAUSE / II</b> |  <p>Πιέστε το πλήκτρο <b>PAUSE/ II</b> για παύση κατά την αναπαραγωγή και πιέστε το πλήκτρο ► (play) για συνέχιση της αναπαραγωγής.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Πλήκτρο<br><b>STOP/ ■</b>    |  <p>Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο <b>Stop/ ■</b> μία φορά για διακοπή της αναπαραγωγής. Πιέστε το πλήκτρο ► (play) για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής από το σημείο της διακοπής. Πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές για οριστική διακοπή της αναπαραγωγής. ■ Μετά πιέστε το πλήκτρο ► (play) για έναρξη της αναπαραγωγής από την αρχή του αρχείου.</p>                                                                                  |
| Πλήκτρα ◀◀<br>/ ▶▶           |  <p>Πιέστε το πλήκτρο ▶▶ για γρήγορη ανέλιξη προς τα εμπρός στο αρχείο. Πιέστε το επανειλημμένα για γρήγορη ανέλιξη προς τα εμπρός με διαδοχική ταχύτητα 2X, 4X, 8X, 16X, 32X και κανονική αναπαραγωγή. Πιέστε το πλήκτρο ◀◀ για ανέλιξη προς τα πίσω. Πιέστε το επανειλημμένα για ανέλιξη προς τα πίσω με διαδοχική ταχύτητα 2X, 4X, 8X, 16X, 32X και κανονική αναπαραγωγή. Πιέστε το πλήκτρο ► (play) για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής.</p> |
| Πλήκτρα ◀◀ / ▶▶              |  <p>Πιέστε το πλήκτρο ◀◀ για μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι. Πιέστε το πλήκτρο ▶▶ για παράκαμψη στο επόμενο</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Πλήκτρο <b>GOTO</b>          |  <p>Πιέστε το πλήκτρο <b>GOTO</b> για να επιλέξετε το κομμάτι του δίσκου ή τον χρόνο του κομματιού από τον οποίο επιθυμείτε να αρχίσει η αναπαραγωγή. Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα <b>0-9/+10</b> για να εισαγάγετε τους αριθμούς του κομματιού ή του χρόνου του κομματιού της επιθυμίας σας.</p>                                                                                                                                                   |
| Πλήκτρο <b>INFO</b>          |  <p>Πιέστε το πλήκτρο <b>INFO</b> για προβολή των λεπτομερών πληροφοριών του αρχείου. Πιέστε ξανά για ακύρωση.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Πλήκτρο  
**REP**



Πιέστε το πλήκτρο **REP** για να επιλέξετε διαδοχικά ένα πρότυπο επανάληψης όπως **Shuffle** → **Random** → **Single Repeat** → **Repeat One** → **Repeat All** → **Cancel Repeat**.

## 13 Αρχικές ρυθμίσεις συστήματος

Ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και να προσαρμόσετε την απόδοσή του στις προτιμήσεις του χρήστη.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε τη συσκευή:

1. Πιέστε το πλήκτρο **SETUP** και στην οθόνη προβάλλεται το μενού προετοιμασίας.
2. Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε μία από τις καρτέλες μενού που επιθυμείτε να ρυθμίσετε. Πιέστε το πλήκτρο **ENT/▶** ή ▼ για να εισέλθετε στο μενού ή για επιβεβαίωση.
3. Πιέστε το πλήκτρο ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Ή πιέστε το πλήκτρο **SETUP** ξανά, ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ρύθμισης για έξοδο από το μενού των αρχικών ρυθμίσεων.


- **General Setup Page [Σελίδα με γενικές αρχικές ρυθμίσεις]**

| -- General Setup Page -- |      |
|--------------------------|------|
| TV Display               | Wide |
| Angle Mark               | On   |
| OSD Lang                 | ENG  |
| Captions                 | Off  |
| Screen Saver             | On   |
| Last Memory              | Off  |
| Go To General Setup Page |      |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TV Display</b><br>[Οθόνη τηλεόρασης]   | <b>Normal/PS:</b> Η αναλογία διαστάσεων ορίζεται στο 4:3. Τα κενά σημειώνονται με μαύρο και βρίσκονται αριστερά και δεξιά της οθόνης.<br><b>Normal/LB:</b> Η αναλογία διαστάσεων ορίζεται στο 4:3. Τα κενά σημειώνονται με μαύρο και βρίσκονται στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης.<br><b>Wide:</b> Η αναλογία διαστάσεων ορίζεται στο 16:9. Η εικόνα επιμηκύνεται ανάλογα για να χωρέσει στην οθόνη. |
| <b>Angle Mark</b><br>[Σημείο Γωνίας]      | <b>On:</b> Εφόσον η λειτουργία υποστηρίζεται, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο μιας γωνίας.<br><b>Off:</b> Το σύμβολο γωνίας δεν θα εμφανίζεται.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>OSD Lang</b><br>[Γλώσσα OSD]           | Επιλέξτε μία από τις γλώσσες που θα προβάλλεται το μενού συστήματος.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Captions</b> [Υπότιτλοι]               | <b>On:</b> Προβάλλονται οι υπότιτλοι εφόσον υπάρχουν.<br><b>Off:</b> Απενεργοποιείται η λειτουργία υποτίτλων.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Screen Saver</b><br>[Προστασία Οθόνης] | <b>On:</b> Η κατάσταση προστασίας οθόνης ενεργοποιείται εφόσον το σύστημα παραμένει αδρανές για αρκετά λεπτά.<br><b>Off:</b> Η κατάσταση προστασίας οθόνης απενεργοποιείται.                                                                                                                                                                                                                          |


|                                                |                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Last Memory</b><br><b>[Τελευταία Μνήμη]</b> | <b>On:</b> Η συσκευή αναγνωρίζει το αρχείο που αναπαράχθηκε τελευταίο και αρχίζει από το σημείο αυτό όταν εισάγεται το ίδιο μέσο.<br><b>Off:</b> Η λειτουργία τελευταίας μνήμης απενεργοποιείται. |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Speaker Setup Page [Σελίδα με αρχικές ρυθμίσεις Ηχείων]**

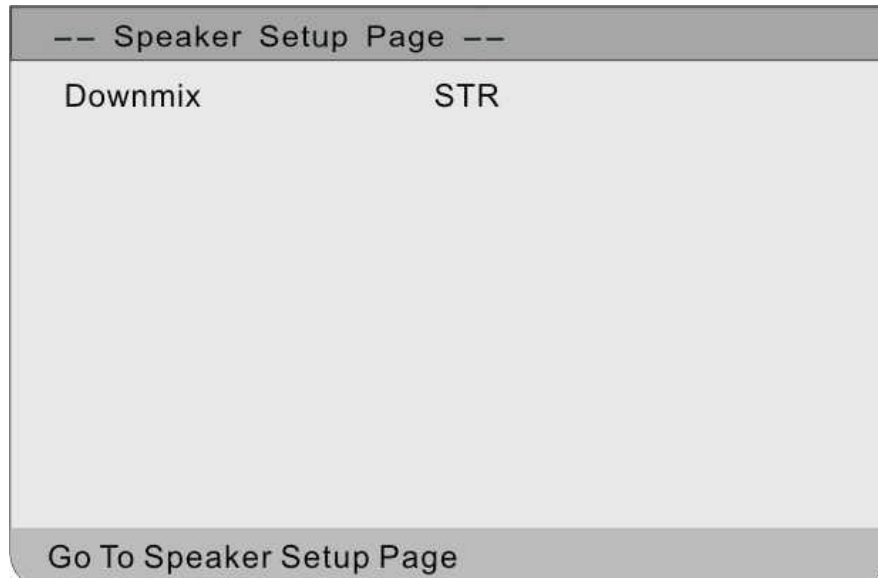

|                |                                                                                                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Downmix</b> | <b>LT/RT:</b> Η συσκευή δίνει έξοδο σε μιξαρισμένα ηχητικά σήματα μορφής Dolby®.<br><b>Stereo:</b> Η συσκευή δίνει έξοδο σε στερεοφωνικά σήματα. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- **Dolby Digital Setup [Αρχικές ρυθμίσεις Dolby Digital]**

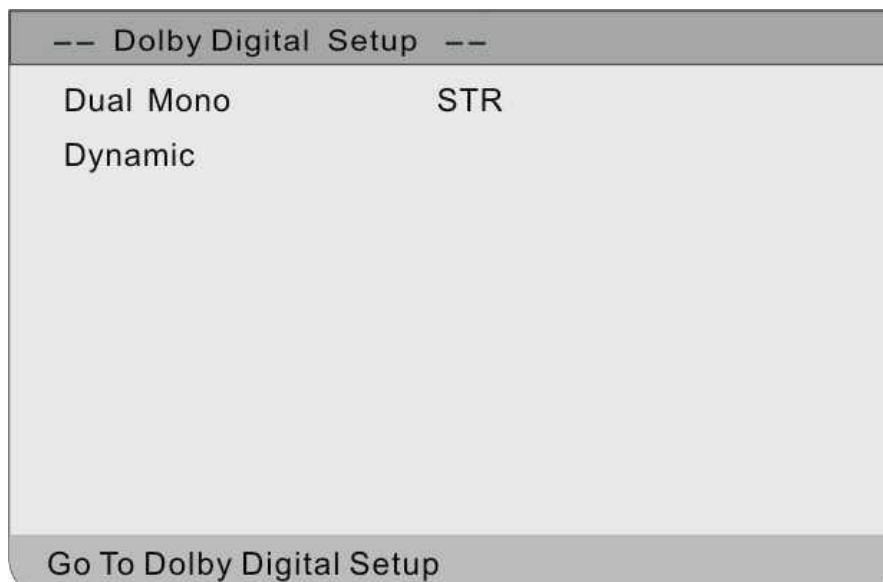

|                  |                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dual Mono</b> | <b>Stereo:</b> Η συσκευή δίνει έξοδο σε στερεοφωνικά σήματα.<br><b>L-Mono:</b> Η συσκευή δίνει έξοδο σε σήματα από το αριστερό ίχνος (L+L)<br><b>R-Mono:</b> Η συσκευή δίνει έξοδο σε σήματα από το δεξιό ίχνος (R+R) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                |                                                                                                                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <b>Mix-Mono:</b> Η συσκευή δίνει έξοδο σε σήματα από το αριστερό και το δεξιό ήχος (L+R)                       |
| <b>Dynamic</b> | Η επιλογή προσαρμόζει το λόγο γραμμικής δυναμικής συμπίεσης για να παράσχει διαφορετικά εφέ συμπίεσης σήματος. |

- **Video Setup Page [Σελίδα με αρχικές ρυθμίσεις εικόνας]**

-- Video Setup Page --

|            |     |
|------------|-----|
| Sharpness  | Low |
| Brightness | 00  |
| Contrast   | 00  |

Go To Video Setup Page

|                                 |                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Sharpness [Οξύτητα]</b>      | Η επιλογή αυτή ρυθμίζει την οξύτητα της εικόνας της οθόνης.    |
| <b>Brightness [Φωτεινότητα]</b> | Η επιλογή αυτή ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας της οθόνης. |
| <b>Contrast [Αντίθεση]</b>      | Η επιλογή αυτή ρυθμίζει την αντίθεση της εικόνας της οθόνης.   |

- **Preference Page [Σελίδα προτιμήσεων]**

-- Preference Page --

|           |     |
|-----------|-----|
| TV Type   | PAL |
| Audio     | ENG |
| Subtitle  | ENG |
| Disc Menu | ENG |
| Parental  |     |
| Password  |     |
| Default   |     |



Go To Preference Page

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>TV Type</b>   | Η επιλογή ρυθμίζει τη συσκευή για να συμπίπτει με το πρότυπο τηλεόρασης.       |
| <b>Audio</b>     | Η επιλογή ρυθμίζει την προτιμώμενη ακουστική γλώσσα.                           |
| <b>Subtitle</b>  | Η επιλογή ρυθμίζει την προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων.                           |
| <b>Disc Menu</b> | Η επιλογή ρυθμίζει την προτιμώμενη γλώσσα του συστήματος.                      |
| <b>Parental</b>  | Η επιλογή ρυθμίζει το επίπεδο ασφαλείας του γονεϊκού ελέγχου.                  |
| <b>Password</b>  | Η επιλογή ορίζει κωδικό πρόσβασης για προστασία.                               |
| <b>Default</b>   | Η επιλογή επαναφέρει τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις κατόπιν επιλογής. |

## 14 Χρήση θήκης μεταφοράς

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τοποθετήσετε το **Prestigio PPDP 585** στο προσκέφαλο του καθίσματος του αυτοκινήτου.

1. Ανοίξτε το φερμουάρ της κεντρικής θήκης όπου φυλάσσεται η συσκευή.
2. Εντοπίστε το σετ των δακτύλιων που φυλάσσονται στο πάνω άκρο της θήκης, όπως φαίνεται στην εικόνα **A** παρακάτω.
3. Εντοπίστε τους δύο ιμάντες με άγκιστρα στο κάθε άκρο.
4. Αγκιστρώστε το ένα άκρο του κάθε ιμάντα στους δακτύλιους στην κορυφή της θήκης, όπως φαίνεται στην εικόνα **A** παρακάτω.
5. Σταυρώστε τους ιμάντες περιμετρικά της πρόσοψης του προσκεφάλου, όπως φαίνεται στην εικόνα **B** παρακάτω.
6. Αγκιστρώστε τους ιμάντες σε δεύτερο σετ δακτύλιων στο κάτω μέρος της θήκης, όπως φαίνεται στην εικόνα **C** παρακάτω.
7. Τεντώστε τους ιμάντες μέχρις ότου να σφίξουν γερά.

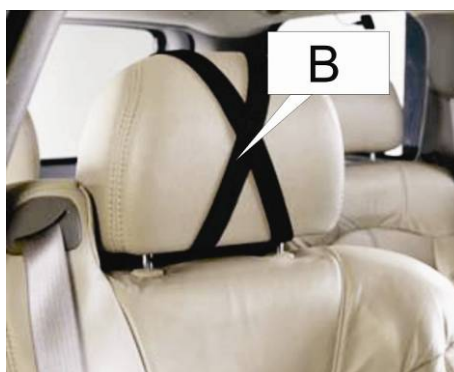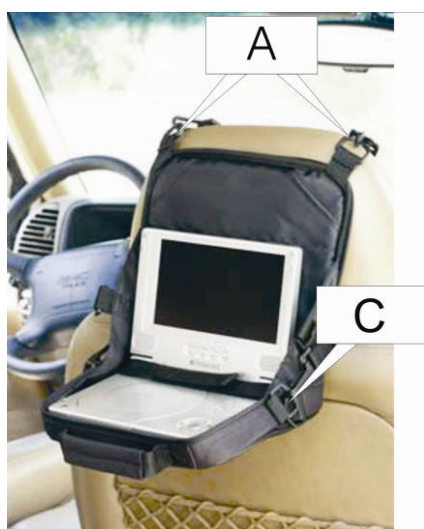

## 15 Επίλυση προβλημάτων

Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες για να επιλύσετε απλά προβλήματα προτού επικοινωνήσετε με το σέρβις πελατών.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

**Εάν η μονάδα δε λειτουργεί ομαλά, θέστε την αμέσως εκτός λειτουργίας και αποσυνδέσετε τον προσαρμογέα ισχύος. Ποτέ μη δοκιμάζετε να επισκευάσετε τη μονάδα χωρίς εξουσιοδοτημένους τεχνικούς καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη μονάδα.**

| ΠΡΟΒΛΗΜΑ                              | ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ                                                               | ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ                                                                                     |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Η μονάδα δεν αναγνωρίζει τους δίσκους | Το κάλυμμα της θήκης δίσκου δεν έχει κλείσει σωστά.                        | Κλείστε το κάλυμμα της θήκης δίσκου και πιέστε γερά για να σιγουρευτείτε ότι έκλεισε καλά.      |
|                                       | Δεν υπάρχει δίσκος στη θήκη δίσκου.                                        | Τοποθετήστε δίσκο με αρχεία αναπαραγόμενης μορφής.                                              |
|                                       | Ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί με την πλευρά της ετικέτας προς τα πάνω.     | Τοποθετήστε τον δίσκο με την πλευρά της ετικέτας προς τα πάνω.                                  |
|                                       | Ο δίσκος ίσως έχει ακαθαρσίες ή γρατσουνιές.                               | Καθαρίστε την πλευρά δεδομένων του δίσκου για να αποτρέψετε την εσφαλμένη ανάγνωση.             |
|                                       | Ο κωδικός περιοχής δίσκου ίσως να μην συμπίπτει με αυτόν της μονάδας.      | Φροντίστε να συμπίπτουν οι δύο κωδικοί περιοχής.                                                |
| Δεν ακούγεται ήχος.                   | Υπάρχει υγρό πάνω στον φακό.                                               | Αφαιρέστε τον δίσκο και αφήστε τη μονάδα απενεργοποιημένη τουλάχιστον για 2 ώρες.               |
|                                       | Η σύνδεση μεταξύ της μονάδας και του ηχοσυστήματος είναι εσφαλμένη.        | Συνδέστε ξανά το ηχοσύστημα και τη μονάδα και φροντίστε τα βύσματα να είναι καλά στη θέση τους. |
|                                       | Το ηχείο ίσως είναι απενεργοποιημένο.                                      | Ενεργοποιήστε το ηχείο.                                                                         |
|                                       | Ο ήχος του δίσκου ίσως να μην έχει ρυθμιστεί σωστά.                        | Δοκιμάστε να ρυθμίσετε ξανά τον ήχο του δίσκου.                                                 |
| Δεν υπάρχει εικόνα.                   | Ο δίσκος ίσως έχει ακαθαρσίες ή γρατσουνιές.                               | Καθαρίστε την πλευρά δεδομένων του δίσκου για να αποτρέψετε την εσφαλμένη ανάγνωση.             |
|                                       | Η οθόνη LCD ίσως είναι εκτός λειτουργίας ή σε εσφαλμένη κατάσταση εικόνας. | Ενεργοποιήστε την οθόνη LCD ή ρυθμίστε την στη σωστή κατάσταση εικόνας.                         |
|                                       | Η σύνδεση μεταξύ της μονάδας και του συστήματος εικόνας είναι εσφαλμένη.   | Συνδέστε ξανά το σύστημα εικόνας και τη μονάδα και φροντίστε τα βύσματα να είναι                |

|                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                                                                                     | καλά στη θέση τους.                                                                 |
|                                                                    | Η μονάδα δε βρίσκεται σε κατάσταση AV OUT.                                          | Πιέστε το πλήκτρο IN/OUT για επιλογή μεταξύ της κατάστασης AV IN και της AV out.    |
| Απόδοση AV χαμηλής ποιότητας.                                      | Ο δίσκος ίσως έχει ακαθαρσίες ή γρατσουνιές.                                        | Καθαρίστε την πλευρά δεδομένων του δίσκου για να αποτρέψετε την εσφαλμένη ανάγνωση. |
|                                                                    | Ενδέχεται να υπάρχουν εμποδία ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον δέκτη στη μονάδα. | Απομακρύνετε τυχόν εμποδία ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον δέκτη στη μονάδα.    |
| Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί κανονικά ή δε λειτουργεί καθόλου. | Το τηλεχειριστήριο δεν είναι ευθυγραμμισμένο με τη μονάδα                           | Δοκιμάστε να σημαδέψετε με το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη στη μονάδα.            |
|                                                                    | Η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.                          | Προσαρμόστε τη θέση της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο σύμφωνα με τις οδηγίες.       |
|                                                                    | Η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο αδειάζει ή έχει αδειάσει.                            | Αντικαταστήστε τη μπαταρία.                                                         |



#### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

**Στατικές ή άλλες εξωτερικές παρεμβολές ίσως προκαλέσουν δυσλειτουργία στο Prestigio PPDP 585DVD Player. Για διόρθωση της δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και μετά συνδέστε το ξανά στην πρίζα για επαναφορά της συσκευής. Εάν το πρόβλημα επιμένει, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και αποταθείτε στο κέντρο σέρβις της περιοχής σας ή σε εξειδικευμένο τεχνικό.**

## 16 Παράρτημα

### 16.1 Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος

|                                             |                                                                                               |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Μέγεθος οθόνης TFT                          | 17,78 εκ.                                                                                     |
| Ανάλυση οθόνης                              | 480 X 234                                                                                     |
| Μήκος κύματος ακτίνας λέιζερ                | 780/650 nm                                                                                    |
| Σύστημα εικόνας                             | PAL/NTSC                                                                                      |
| Απόκριση συχνότητας                         | 20Hz ~ 20kHz $\pm$ 2,5dB                                                                      |
| Λόγος σήματος ήχου προς θόρυβο              | $\geq$ 85dB                                                                                   |
| Παραμόρφωση ακουστικών συχνοτήτων + θόρυβος | $\leq$ - 70dB (1kHz)                                                                          |
| Διαχωρισμός καναλιών                        | $\geq$ 70dB (1kHz)                                                                            |
| Δυναμική περιοχή                            | $\geq$ 80dB (1kHz)                                                                            |
| Έξοδος ήχου                                 | Στάθμη εξόδου: 1.5V $\pm$ 0.2 1.0, Φορτίο: 10K $\Omega$                                       |
| Έξοδος εικόνας                              | Στάθμη εξόδου: 1V <sub>p-p</sub> $\pm$ 0,2, Φορτίο: 75 $\Omega$<br>Μη ισοσταθμισμένο αρνητικό |
| Ισχύς                                       | AC100~240V (50/60Hz)                                                                          |
| Διαστάσεις                                  | 230mm X 168mm X 42mm (Μ*Π*Β)                                                                  |
| Βάρος                                       | Περίπου 1,06kg                                                                                |

### 16.2 Πληροφορίες τεχνικής υποστήριξης και εγγύησης

Για πληροφορίες σχετικά με τεχνική υποστήριξη και εγγύηση επισκεφτείτε την ιστοσελίδα [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com).

### 16.3 Αποποίηση ευθυνών

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών και των διαδικασιών στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις. Η **Prestigio** διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παρόν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.