

Sadržaj

1 START

- 1.1 MJERE PREDOSTROŽNOSTI
- 1.2 ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA
- 1.3 SADRŽAJ PAKIRANJA

2 PRIKAZ GLAVNE JEDINICE

- 2.1 PRIKAZ SA PREDNJE STRANE
- 2.2 PRIKAZ SA DESNE STRANE
- 2.3 PRIKAZ SA LIJEVE STRANE
- 2.4 PRIKAZ SA DONJE STRANE

3 POKRETNA LCD PLOČA

4 PRIKAZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- 4.1 FUNKCIJE TIPKI
- 4.2 POSTAVLJANJE BATERIJE U DALJINSKI UPRAVLJAČ

5 SPOJEVI SUSTAVA

- 5.1 SPAJANJE SA TV APARATOM
- 5.2 SPAJANJE SA POJAČALOM
- 5.3 SPAJANJE VANJSKOG AV IZVORA SIGNALA
- 5.4 SPAJANJE SLUŠALICA
- 5.5 SPAJANJE AC ADAPTERA
- 5.6 SPAJANJE ADAPTERA ZA VOZILO
- 5.7 SPAJANJE USB UREĐAJA I SD KARTICA

6 BATERIJA UREĐAJA

- 6.1 PUNJENJE BATERIJE
- 6.2 POSTAVLJANJE BATERIJE
- 6.3 UKLANJANJE BATERIJE

7 SOFTVERSKA KOMPATIBILNOST

7.1 KOMPATIBILAN FORMAT DISKA

7.2 ODRŽAVANJE DISKA

8 OPĆE OPERACIJE

8.1 PRIJE REPRODUKCIJE

8.2 PODEŠAVANJE ASPEKTA EKRANA

8.3 IZMJENA IZVORA MEDIJA

9 OPERACIJE PRI REPRODUKCIJI DVD DISKA

10 OPERACIJE PRI REPRODUKCIJI CD DISKA

11 OPERACIJE PRI PREGLEDU JPEG DATOTEKA

12 OPERACIJE PRI REPRODUKCIJI MP3 DISKOVA

13 SISTEMSKA PODEŠAVANJA

14 UPORABA TORBE ZA PRIJENOS UREĐAJA


15 PPROBLEMI PRI UPORABI

16 DODATAK

16.1 SPECIFIKACIJA PROIZVODA

16.2 TEHNIČKA PODRŠKA I JAMSTVENE INFORMACIJE

16.3 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

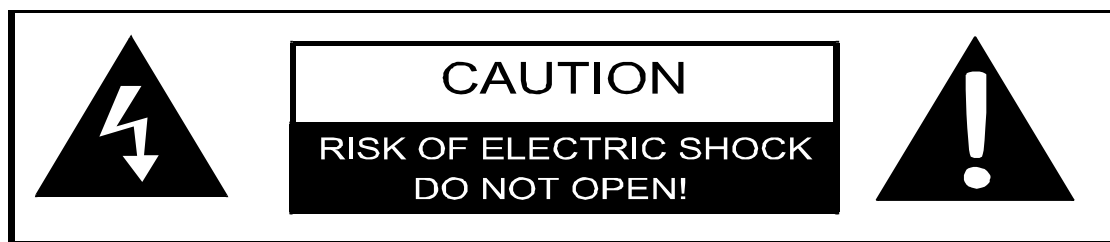

Znak sa strelicom u trokutu upozorava korisnika na prisutnost "opasnog napona" unutar proizvoda koji može biti dovoljne jačine da izazove strujni udar.



Znak sa uskličnikom u trokutu upozorava korisnika na prisutnost važnih operativnih i instrukcija za održavanje (servisiranje) u literaturi koja prati opremu.



UZPOZORENJE:

Uređaj emitira lasersku radijaciju kada se otvori. **NEMOJTE** gledati izravno u laserske zrake.



OPREZ:

- Proizvod je opremljen laserom niskog napajanja. Da biste osigurali kvalitetu laserskog uređaja, **NEMOJTE** otvarati kućište ili pokušavati popravljati jedinicu. Kontaktirajte ovlašteni servis za pomoć.
- Da biste umanjili rizik od pojave strujnog udara, **NEMOJTE** uklanjati poklopac. Unutra nema dijelova koje može popravljati korisnik. Prepustite servisiranje ovlaštenom serviseru. Isključite uređaj prije servisiranja ili kad se ne koristi dulje vrijeme.
- Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja nastala uslijed zamjene ili modificiranja proizvoda bez ovlaštenja proizvođača ili ovlaštene organizacije.

1 Start

Zahvaljujemo Vam na kupovini **Prestigio PPDP 585**, mobilnog digitalnog medija centra. Napravili ste odličan izbor i nadamo se da ćete uživati u svim njegovim uzbudljivim mogućnostima. Pažljivo pročitajte uputstvo za uporabu prije korištenja proizvoda, i pratite sve procedure u uputstvu kako biste u potpunosti uživali u svim mogućnostima ovog proizvoda.

1.1 Mjere predostrožnosti

Obratite pažnju na mjere predostrožnosti prije uporabe **Prestigio PPDP 585 uređaja**. Pratite sve procedure naznačene u uputstvu za uporabu kako biste pravilno radili na uređaju.



Upozorenje: Ovaj znak ukazuje na akcije koje mogu dovesti do ozbiljnih povreda osobe koja radi na uređaju ili oštećenja samog uređaja ukoliko se zanemare ili nepravilno koriste

- Nemojte pokušavati rasklapati ili mijenjati dijelove uređaja koji nisu opisani u ovom uputstvu.
- Nemojte dozvoliti kontakt uređaja sa vodom ili drugom tekućinom. Uređaj NIJE vodootporan.
- Ukoliko tekućina prodre u unutrašnjost uređaja, isključite uređaj sa računala. Ukoliko nastavite sa uporabom uređaja može doći do požara ili strujnog udara. Konzultirajte dobavljača proizvoda ili najbliži centar za podršku.
- Da biste izbjegli rizik od strujnog udara, nemojte vršiti spajanje ili otajanje uređaja mokrim rukama.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini izvora topline ili ga izravno izlagati plamenu i toplini.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini opreme koja sadrži jako elektromagnetno polje. Izlaganje istom može dovesti do problema u radu, oštećenja ili gubitka podataka.

1.2 Zaštita autorskih prava

Ovaj proizvod uključuje zaštitu autorskih prava tehnologije koja je zaštićena

U.S patentom i svim drugim pravima o zaštiti intelektualnih prava. Uporaba ove tehnologije zaštićene autorskim pravima mora biti ovlaštena od strane Macrovision-a, i namijenjena je za kućnu i drugu ograničenu primjenu ukoliko drugačije nije odobreno od strane Macrovision-a. Obratni inženjering ili rastavljanje je zabranjeno.

DVD player-i i diskovi kodirani su po područjima. Ukoliko broj područja naznačen na DVD disku nije usaglašen sa područnim brojem ovog proizvoda, DVD disk neće moći reproducirati na ovoj jedinici. **Prestigio PPDP 585** je kodiran brojem područja 2 i namijenjen je isključivo za europski standard uporabe DVD diskova.

1.3 Sadržaj pakiranja


Stavka	Opis	Količina
	Prestigio PPDP 585	1
	Uputstvo za uporabu	1
	Jamstveni list	1
	CD sa dokumentima	1
	Daljinski upravljač (sa baterijom)	1
	Adapter za automobil	1
	Kabl napajanja sa AC adapterom	1
	Audio/Video kabl	1



- | | |
|--|---|
| Punjiva baterija | 1 |
| Torba za naslon za
glavu/torba za
prijenos uređaja | 1 |

2 Prikaz glavne jedinice

2.1 Prikaz sa prednje strane

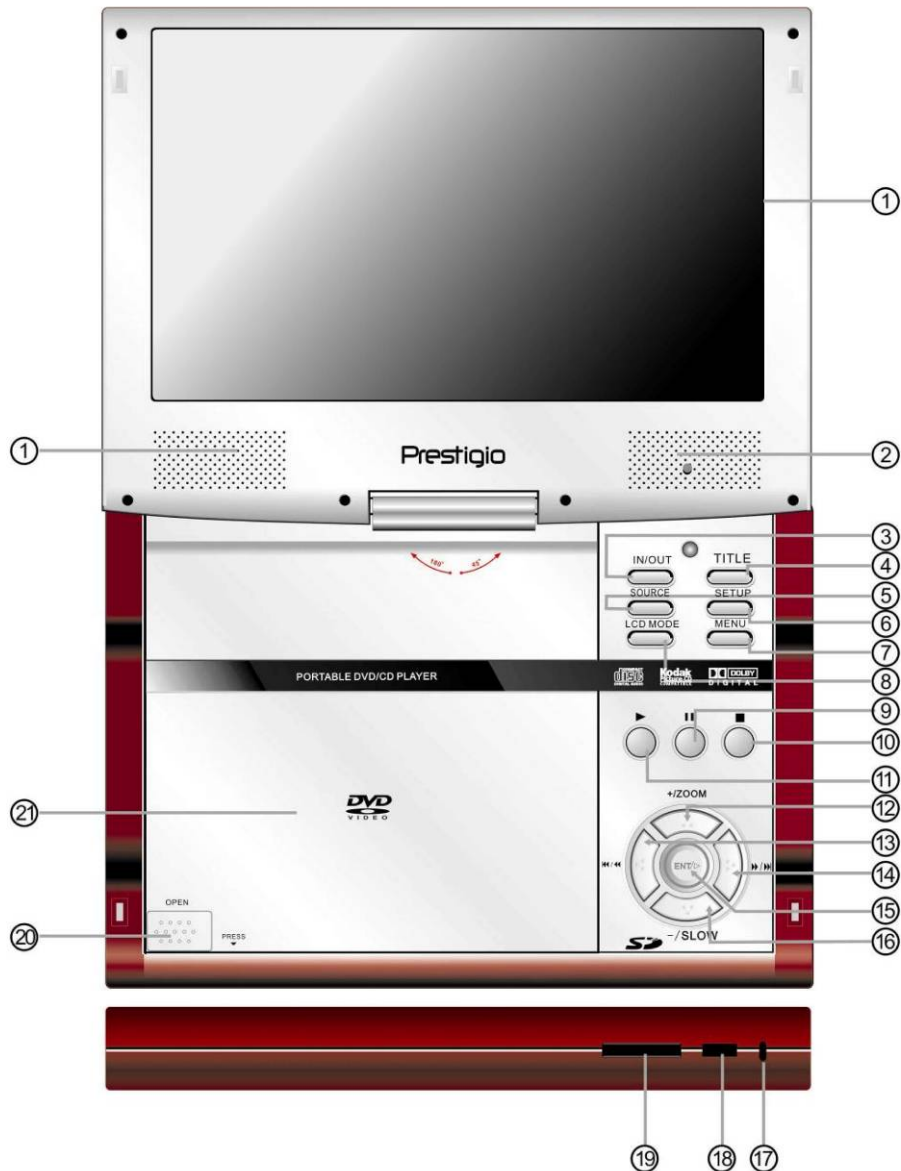


Broj	Naziv elementa	Funkcije
1	LCD Screen	
2	Zvučnik	
3	IN/OUT tipka	Pritisnite za izmjenu između AV/IN i AV/OUT režima.

4	TITLE Tipka	Pritisnite za ulazak u izbornik naslova ukoliko je dostupan.
5	SOURCE Tipka	Pritisnite za ulazak ili izlazak iz izbornika sistemskih podešavanja.
6	SETUP Tipka	Press to enter or exit system setup menu.
7	MENU Tipka	Pritisnite za ulazak u izbornik ili za izlazak iz izbornika.
8	LCD MODE Tipka	Pritisnite ovu tipku u kombinaciji sa -/+ tipkama da podesite osvjetljenost, boju i kontrast. Pritisnite i zadržite ovu tipku da izmijenite odnos aspekta ekrana.
9	 Tipka	Pritisnite da pauzirate reprodukciju.
10	■ Tipka	Pritisnite da zaustavite reprodukciju.
11	▶ (Play) Tipka	Pritisnite za start reprodukcije
12	▲/+/ZOOM Tipka	▲ Tipka: Kretanje na gore. + funkcija: Pritisnite da podesite osvjetljenost, boju i kontrast ekrana. ZOOM funkcija: Pritisnite za povećavanje i smanjenje uvećanja.
13	◀/◀◀/◀◀◀ Tipka	◀ Tipka: Kretanje u lijevo. ◀◀ Tipka: Pritisnite i zadržite za premotavanje tijekom reprodukcije. ◀◀◀ Tipka: Pritisnite za povratak na prethodnu listu, stazu ili poglavlje.
14	▶/▶▶/▶▶▶ Tipka	▶ Tipka: Kretanje u desno. ▶▶ Tipka: Pritisnite i zadržite za brzo premotavanje u naprijed tijekom reprodukcije. ▶▶▶ Tipka: Pritisnite za prelazak na sljedeću listu, stazu ili poglavlje.
15	▼/-/SLOW Tipka	▼ Tipka: Kretanje na dolje. - funkcija: Pritisnite da podesite osvjetljenost, boju i kontrast ekrana. SLOW funkcija: Pritisnite za start spore reprodukcije.
16	ENT/▶ Tipka	ENT funkcija: Pritisnite da potvrdite selekciju.

		► funkcija: Pritisnite za start reprodukcije.
17	Charge Indicator	Svjetlo indikatora je crvene boje tijekom punjenja. Svjetlo indikatora je zelene boje kada je napunjen.
18	Senzor daljinskog upravljača	
19	SD/MMC/MS slot za kartice	Slot za SD/MMC/MS memorijske kartice.
20	OPEN Tipka	Pritisnite da otvorite poklopac fioke diska.
21	Poklopac fioke diska	Nežno pritisnite da zatvorite poklopac nakon postavljanja diska u fioku.

2.2 Prikaz sa desne strane

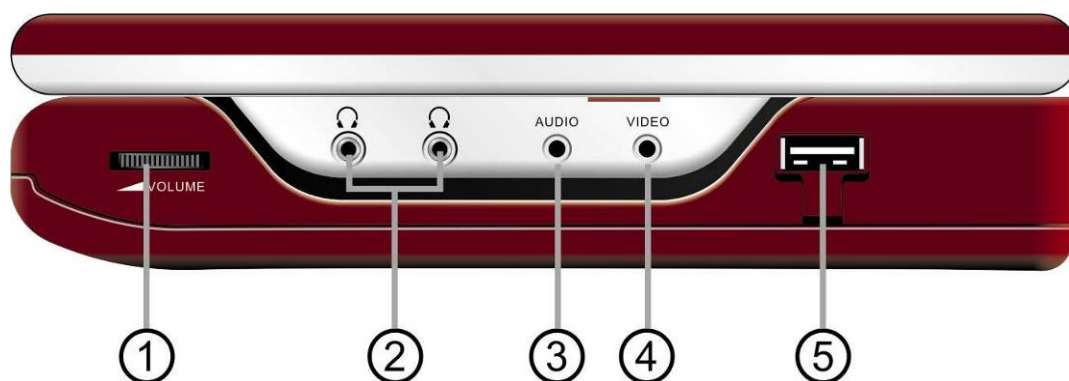


Broj	Naziv tipkaa	Funkcija
1	Tipka za kontrolu jačine zvuka	Pomerite u lijevo i desno za podešavanje jačine zvuka slušalica i zvučnika.
2	Džek za slušalice	Konektovanje na set slušalica. Zvučnici su automatski mutirani kada se insertiraju slušalice.
3	AUDIO OUTPUT džek	Povezivanje eksternog audio uređaja.
4	VIDEO OUTPUT džek	Povezivanje eksternog video uređaja.
5	USB port uređaja	USB port uređaja

2.3 Prikaz sa leve strane



Broj	Naziv tipkaa	Funkcija
1	DC 9.5V/12V Input džek	Povezivanje priloženog adaptera napajanja.
2	Prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE	Pomerite da izvršite UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE uređaja

2.4 Prikaz sa donje strane

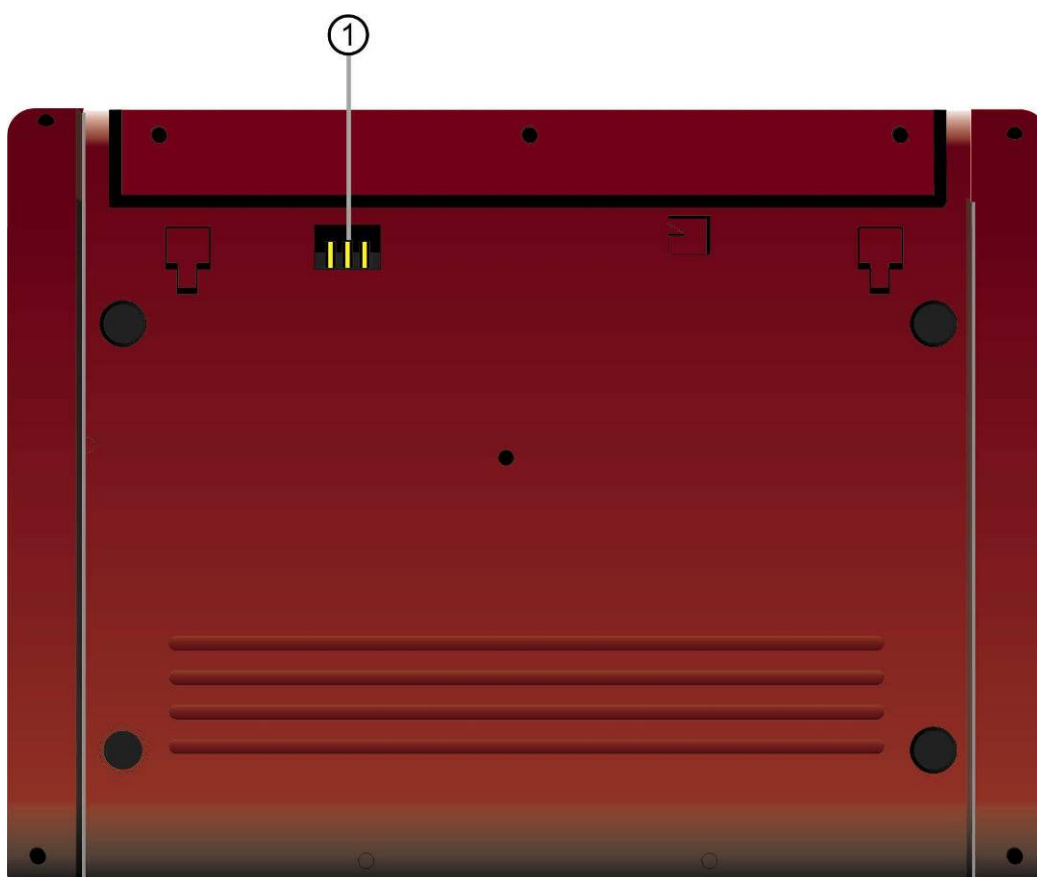

Broj	Naziv tipkaa	Funkcija
1	Interfejs punjive baterije	Konekcija punjive baterije.

3 Obrtni LCD panel

Pokretni LCD panel je jedna od istaknutih karakteristika **Prestigio PPDP 585**.


Pogledajte niže navedene instrukcije za pravilan rad pokretnog LCD panela

Pozicija	Slika	Instrukcije
A		1. Otvorite LCD panel do pozicije A kao što je prikazano na slici lijevo. LCD panel bi trebalo da stoji vertikalno u odnosu na radni panel.
B		2. Okrenite LCD panel u pravcu skazaljke na satu oko njegove ose do željenog ugla posmatranja.

C		3. Maksimalan ugao do koga se može okrenuti panel je. Okrenite panel suprotno pravcu kazaljke na satu dok ne čujete klik i dok se ne vrati u prvobitnu poziciju.
D		4. Kako biste postavili uređaj u torbu koja je priložena uz uređaj za automobil, okrenite LCD panel za 180° u pravcu kazaljke na satu i pritisnite ga na dolje u pravcu radnog panela. LCD panel bi trebalo da bude savršeno poravnat sa radnim panelom da bi mogao biti postavljen u torbu.

4 Prikaz daljinskog upravljača

4.1 Funkcije tipkaa

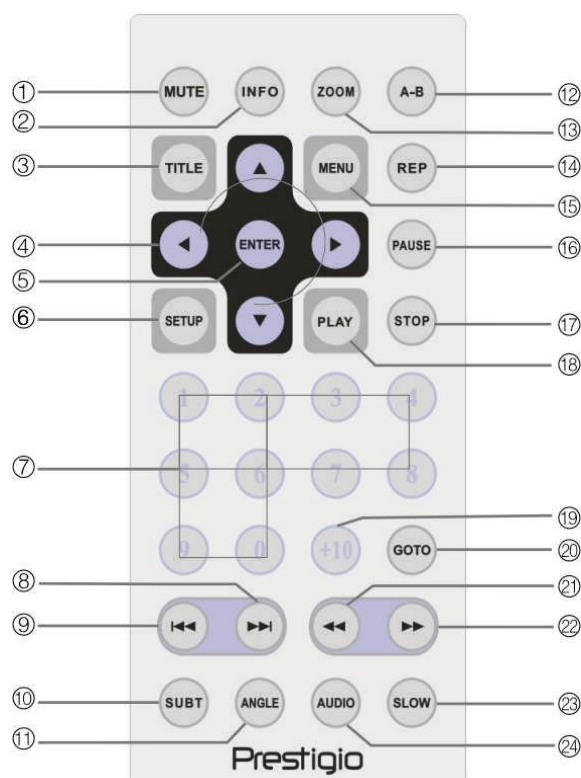

Broj	Naziv tipkaa	Funkcija
1	MUTE Tipka	Pritisnite da uključite/isključite zvučnike.
2	INFO Tipka	Pritisnite za prikaz detaljnih informacija fajlova. Pritisnite ponovo za obustavu.
3	TITLE Tipka	Pritisnite za ulazak ili izlazak iz izbornika naslova ukoliko je raspoloživ.
4	▲▼▶◀ Upravljački tipka	Pritisnite za navigaciju između različitih opcija.
5	ENTER Tipka	Pritisnite za start reprodukcije ili da potvrdite selekciju.
6	SETUP Tipka	Pritisnite za ulazak ili izlazak iz sistemskih podešavanja.
7	0-9 numerički tipkai	Pritisnite za izbor brojeva.
8	▶▶ Naprijed tipka	Pritisnite da pređete na slijedeću listu, stazu ili poglavlje.
9	◀◀ Nazad tipka	Pritisnite za povratak na prethodnu listu, stazu ili poglavlje.
10	SUBT Tipka	Pritisnite za izbor jezika podnaslova (zahtevaju se višejezički podnaslovi). Pritisnite ponovo za obustavu.
11	ANGLE Tipka	Pritisnite za selekciju uglova kamere (potrebna je funkcija podešavanja uglova kamera).
12	A-B Tipka	Pritisnite za reprodukciju određenog selektovanog segmenta uz ponavljanje.
13	ZOOM Tipka	Pritisnite za izbor funkcija zumiranja.
14	REP Tipka	Pritisnite za selekciju različitih načina ponavljanja i promene.
15	MENU Tipka	Pritisnite za povratak ili izlazak iz izbornika tijekom reprodukcije.
16	PAUSE Tipka	Pritisnite za puziranje preprodukcije i pritisnite PLAY tipka da nastavite reprodukciju.
17	STOP Tipka	Pritisnite da zaustavite reprodukciju. Pritisnite PLAY tipka da nastavite reprodukciju sa iste tačke. Pritisnite STOP tipka dva puta da u potpunosti stopirate

		reprodukciju.
18	PLAY Tipka	Pritisnite za početak reprodukcije.
19	GOTO Tipka	Pritisnite za prelazak na naslov definisan od strane korisnika, ili na broj poglavlja ili vreme.
20	+10 Tipka	Pritisnite za selekciju brojeva većih od 9
21	◀ Tipka za premotavanje u nazad	Pritisnite za premotavanje u nazad tijekom reprodukcije.
22	▶ Tipka za premotavanje u naprijed	Pritisnite za brzo premotavanje u naprijed tijekom reprodukcije.
23	SLOW Tipka	Pritisnite da aktivirate funkciju usporene reprodukcije..
24	AUDIO Tipka	Pritisnite za izbor različitih jezika tijekom reprodukcije DVD diska (zahtevaju se naslovi na više jezika). Pritisnite za selekciju različitih audio staza tijekom reprodukcije CD diska.


4.2 Postavljanje baterije u daljinski upravljač

Da biste daljinski upravljali **Prestigio PPDP 585** uređajem, usmerite daljinski upravljač u pravcu senzora za daljinski upravljač na jedinici sa udaljenosti do 5 metara i 30° od centralne linije senzora za daljinski upravljač.




Baterija daljinskog upravljača priložena je uz proizvod. Pratite niže navedene korake kako biste pravilo zaizbornik bateriju kada se istroši.


1. Pritisnite i podignite držač baterije, izvucite ga iz daljinskog upravljača kao što je prikazano na dijagramu.

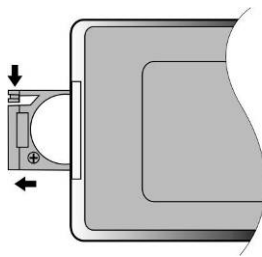

2. Postavite bateriju tipa CR2025 3V u držač tako da (+) strana bude vidljiva sa donje strane daljinskog upravljača.

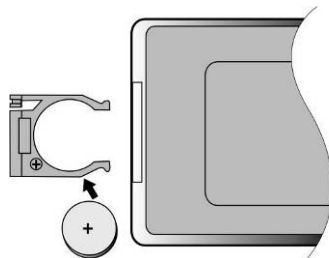

3. Gurnite držač baterije nazad u jedinicu daljinskog upravljača. Uvjerite se da je držač pravilno postavljen na svoje mesto.

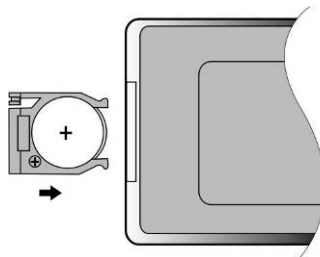

OPREZ:

- **NEMOJTE** izlagati daljinski upravljač direktnim zracima Sunca.
- **NEMOJTE** dopunjavati, rasklapati ili zagrevati bateriju.
- **Zaizbornikte** istrošenu bateriju na vreme kako biste osigurali adekvatnu funkcionalnost jedinice daljinskog upravljača.


5 Sistemska konekcija



UPOZORENJE:


- **Ugasite** sve uređaje poput TV-a, DVD player-a, itd. prije povezivanja na jedinicu.
- **Usaglasite** kodove boja na jedinici i uređajima prije povezivanja.

5.1 Povezivanje TV aparata

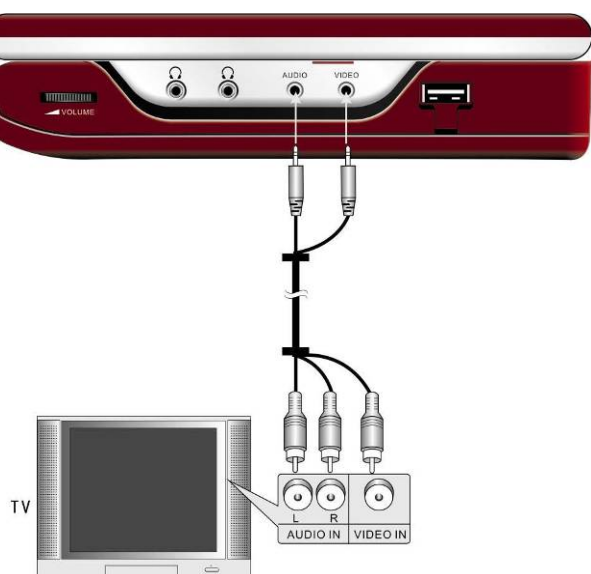


Pratite dijagram sa leve strane da povežete **Prestigio PPDP 585** sa TV aparatom putem Audio/Video kabla.

5.2 Povezivanje pojačala

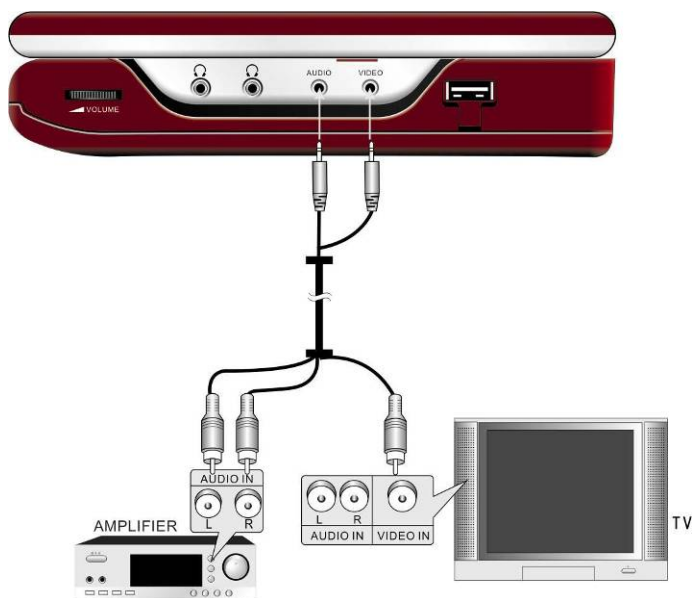

Pratite dijagram sa leve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 585** sa pojačalom putem Audio/Video kabla.


5.3 Povezivanje eksternog AV signalnog izvora

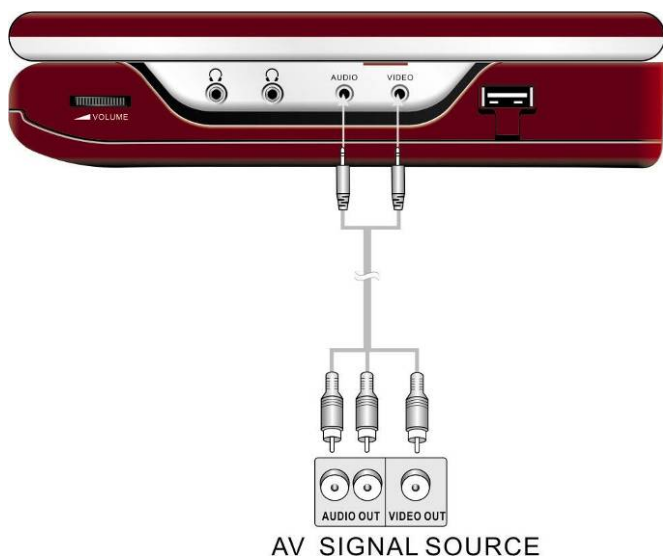

Pratite dijagram sa leve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 585** sa drugim uređajima radi prijema eksternog AV signala. Pritisnite AV IN/OUT tipka za izmenu između internog i eksternog AV izvora.

NAPOMENA: Može doći do buke kada postoji eksterni audio signalni input tijekom reprodukcije sa internog AV izvora. Isključite audio kabl da eliminišete buku.

5.4 Povezivanje slušalica

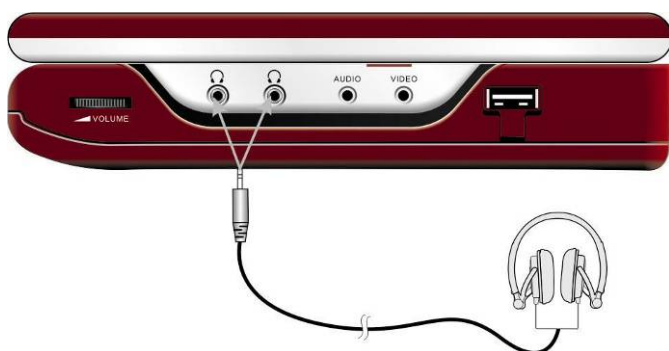


Pratite dijagram sa leve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 585** sa slušalicama.



UPOZORENJE:

Izuzetno pojačan zvuk može oštetiti sluh. Utišajte jačinu zvuka prije povezivanja slušalica, a zatim podesite jačinu do odovarajućeg nivoa.

5.5 Povezivanje AC adaptera

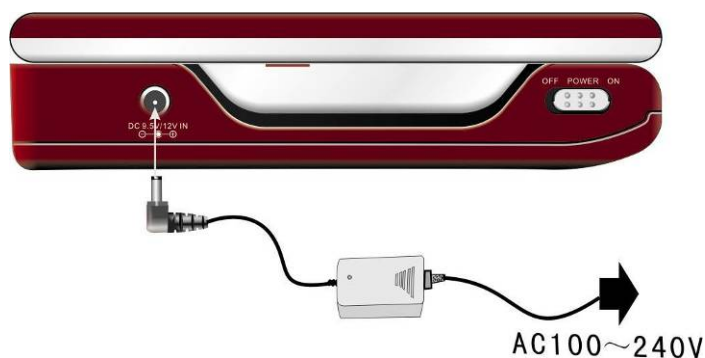


Pratite dijagram prikazan sa leve strane da povežete **Prestigio PPDP 585** na AC adapter .

NAPOMENA:

Isključite napajanje jedinice prije povezivanja AC adaptera kako biste spriječili mogućnost pojave kratkog spoja.

5.6 Povezivanje DC adaptera za automobil

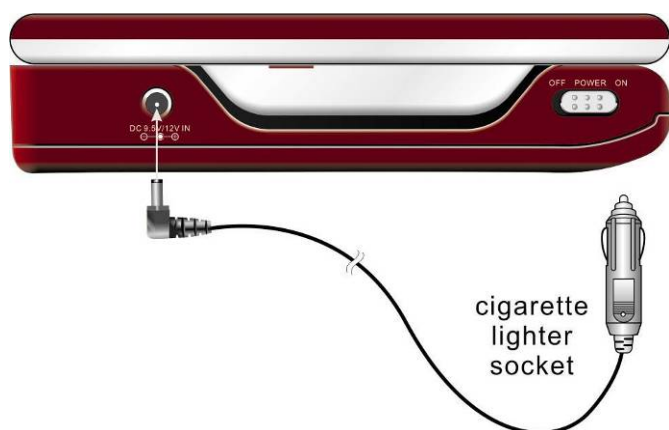

Pratite dijagram sa leve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 585** na adapter za automobil radi napajanja jedinice u automobilu.

NAPOMENA:

Isključite napajanje jedinice prije povezivanja AC adaptera kako biste spriječili mogućnost pojave kratkog spoja.



UPOZORENJE:

- Isključite Prestigio PPDP 585 sa adaptera za automobil prije startovanja vozila.
- **NEMOJTE** raditi na jedinici ili je koristiti u svrhe gledanja tijekom vožnje automobila.
- Postavite jedinicu pod odgovarajućim uglom za gledanje radi boljih performansi.

5.7 Povezivanje USB uređaja ili SD kartice



Pratite dijagram sa leve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 585** sa USB uređajem.



Pratite dijagram sa leve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 585** sa SD karticom.

6 Baterija uređaja

Prestigio PPDP 585 je opremljen sa Lithium Polymer punjivom baterijom koja se postavlja sa donje strane uređaja. Iako varira u zavisnosti od sadržaja diska, potpuno napunjena baterija isporučuje približno 2.5 ~ 3 sata funkcionalnog vremena reprodukcije. Vreme trajanja punjenja baterije je približno 3.5 sata. Pratite niže prikazane instrukcije o tome kako pravilno napuniti bateriju, zaizbornikiti staru i postaviti ili ukloniti bateriju sa uređaja.



UPOZORENJE:

- **Potpuno napunite bateriju prije povezivanja na jedinicu.**
- **Baterija bi trebalo da se koristi i puni samo na temperaturama u rasponu od 32° ~ 100°.**
- **Obratite pažnju na sva upozorenja i napomene prikazane na početku ovog uputstva za upotrebu kako biste osigurali pravilnu upotrebu uređaja i baterije.**

6.1 Punjenje baterije




Pratite dijagram se leve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 585** sa baterijom radi punjenja.


NAPOMENA:

Isključite napajanje uređaja prije konekcije sa AC adapterom kako biste spriječili mogućnost pojave kratkog spoja.

6.2 Postavljanje baterije

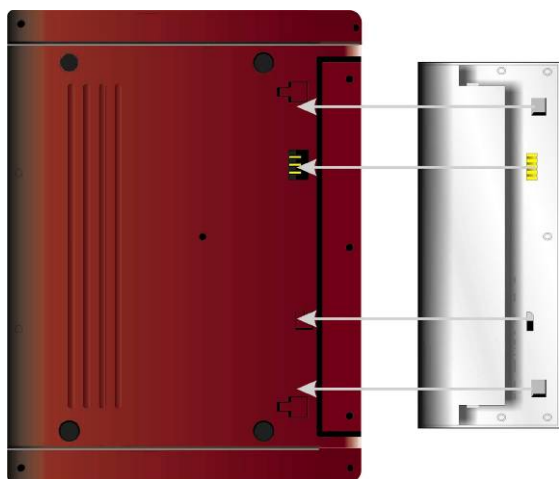

- 1.** Poravnajte plastične indikatore na bateriji sa rezama na jedinici uređaja.

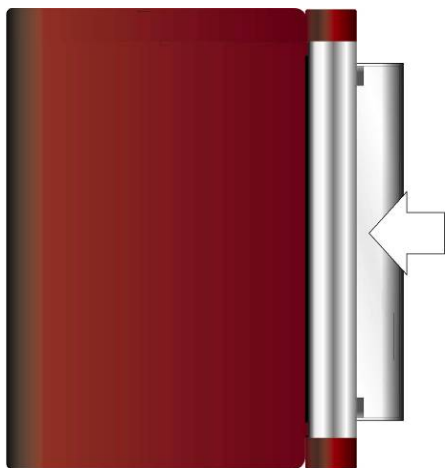

- 2.** Gurnite bateriju u pravcu prikazanom na dijagramu.
- 3.** Pomerite bateriju u pravcu jedinice uređaja dok se ne čuje klik zvuk i dok baterija ne legne na svoje mesto.

6.3 Uklanjanje baterije



- 1.** Pritisnite i zadržite bateriju u pravcu $\circ,1$ prikazanom na dijagramu.
- 2.** Pomerite nežno bateriju u pravcu $\circ,2$ prikazanom na dijagramu.



- 3.** Uklonite bateriju sa uređaja sa oprezom.

7 Softverska kompatibilnost

7.1 Kompatibilan format diska

Format diska	Logotip diska	Veličina diska	Vreme reprodukcije/ Strane koje se mogu reprodukovati
DVD		12cm	133 min (SS-SL)
			242 min (SS-DL)
			266 min (DS-SL)
			484 min (DS-DL)
		8cm	41 min (SS-SL)
			75 min (SS-DL)
			82 min (DS-SL)
			150 min (DS-DL)
CD		12cm	74 min
		8cm	20 min
JPEG	N/A	12cm	N/A
MP3		12cm	600 min

7.2 Održavanje diska

- **Držanje diskova**

Izbegavajte dodirivanje površine sa koje se vrši reprodukcije diska jer to može dovesti do oštećenja površine diska.



- **Čišćenje diskova**

Otisci prstiju ili linije mogu uticati na kvalitet zvuka ili slike. Nežno obrišite površinu diska mekanom tkaninom koja se koristi u svrhe čišćenja. Nakvasite mekanu tkaninu nekoncetrovanim deterdžentom da uklonite prljavštinu ili otiske



Nemojte vršiti brisanje kružnim pokretima (koncentrične linije na površini diska uslovljavaju loš zvuk). Nežno obrišite od centra diska do ivica kao što slika sa desne strane pokazuje.



8 Opšte operacije

Pročitajte niže navedene instrukcije prije upotrebe **Prestigio PPDP 585** uređaja prvi put.




UPOZORENJE:

NEMOJTE reprodukovati diskove lošeg kvaliteta je to može oštetiti sočiva.


8.1 Prije reprodukcije

1. Povežite **Prestigio PPDP 585** na izvor napajanja ili zidnu utičnicu putem priloženog adaptera napajanja.
2. Uključite jedinicu pomicanjem prekidača napajanja koji se nalazi sa leve strane jedinice u ON poziciju.
3. Pritisnite OPEN tipka da otvorite poklopac fioke diska. Postavite disk u fioku diska sa štampanom strano na gore. Zatvorite poklopac fioke diska.

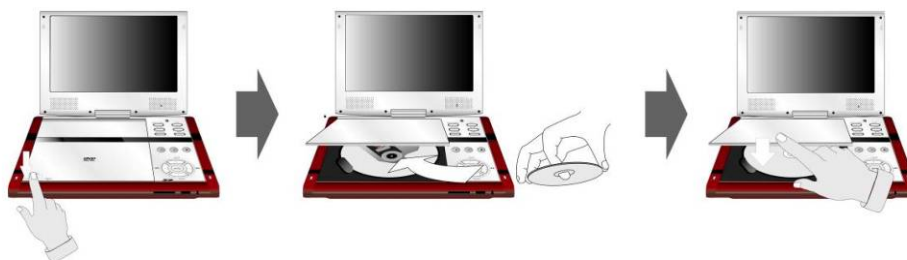

4. Uređaj će automatski početi proces reprodukcije diska.
5. Podesite jačinu pomicanjem kontrola jačine koje se nalaze sa desne strane jedinice do odgovarajućeg nivo prije reprodukcije.
6. Isključite jedinicu, pomicanjem prekidača napajanja koji se nalazi sa leve strane jedinice u OFF poziciju.

8.2 Podešavanje aspekta ekrana

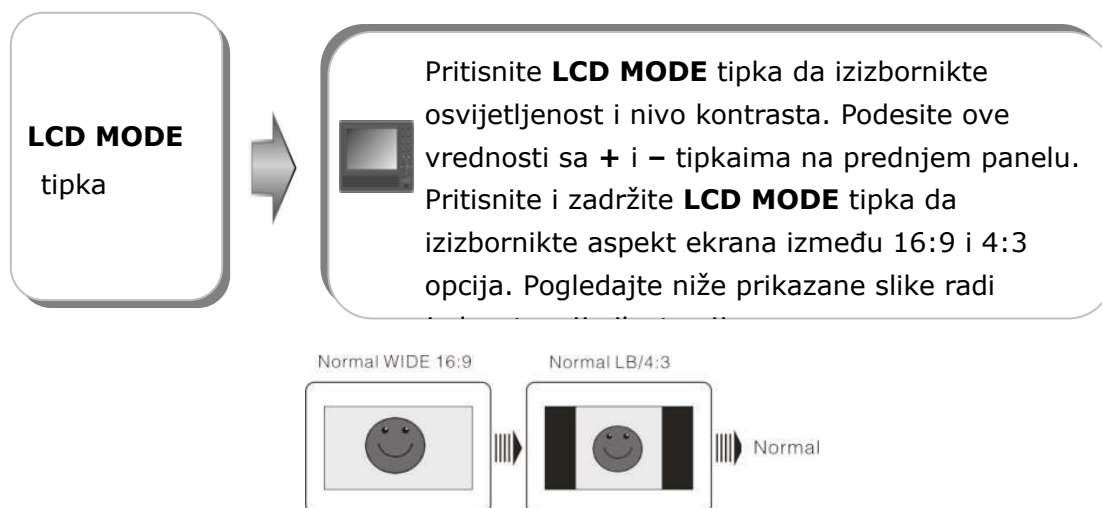

8.3 Izmena medija izvora





Prtisnite **SOURCE** tipka da izvršite izizbornik između medija izvora uključujući diskove, SD/MS/MMC, i USB uređaje. Fabrički medija izvor je podešen na mod reprodukcije diskova.

NAPOMENA:

USB mod namenjen je isključivo reprodukciji fajlova smeštenih na USB uređaju. Svim ostalim uređajima sa USB konekcijom nije moguće pristupiti putem ovog uređaja.

9 DVD Disk operacije za reprodukciju

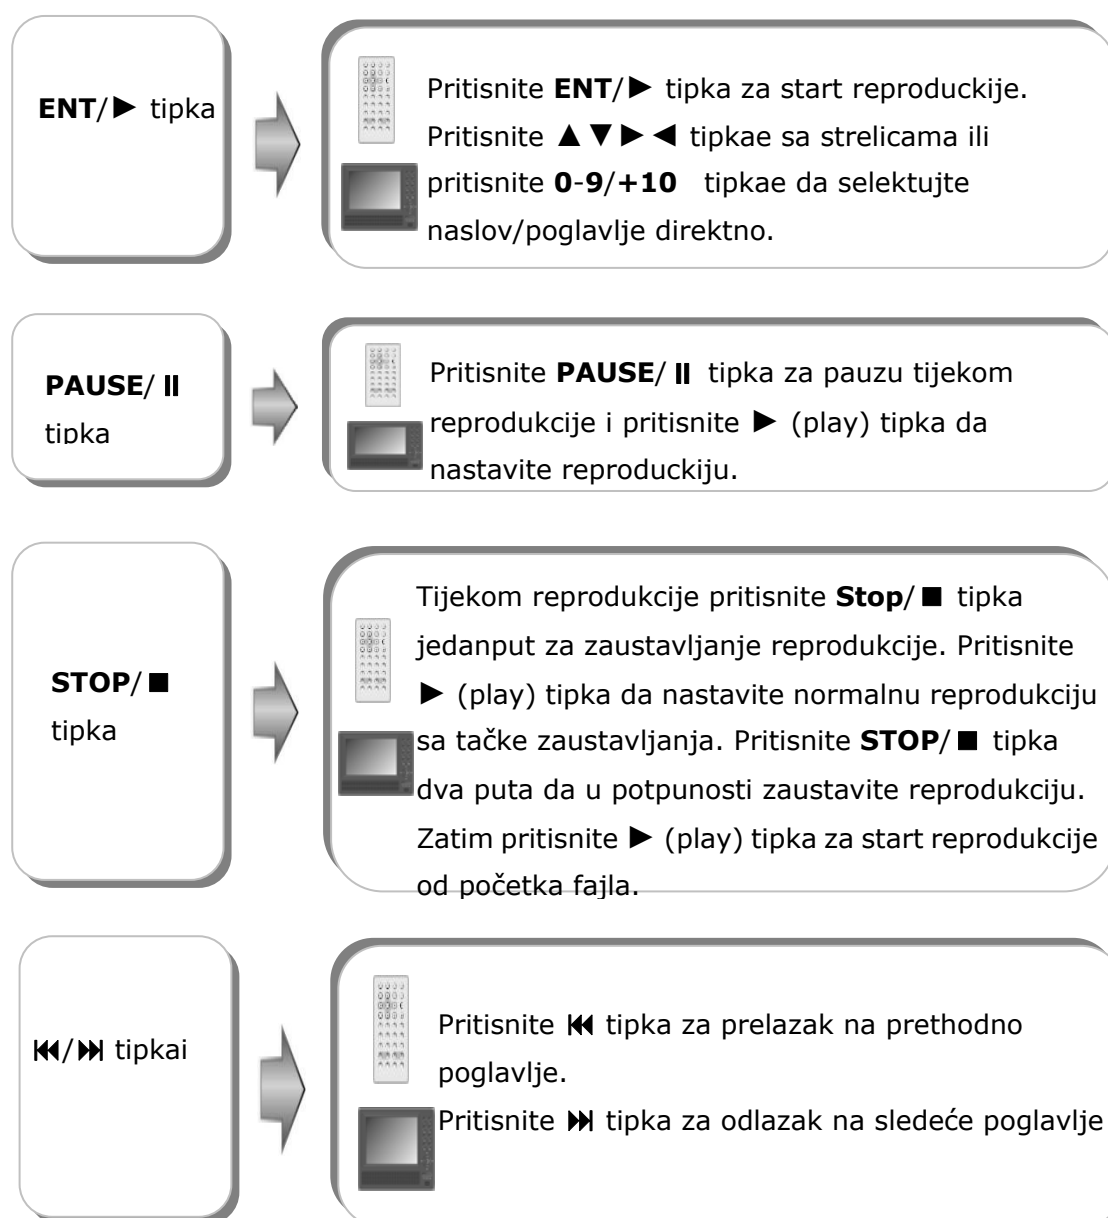

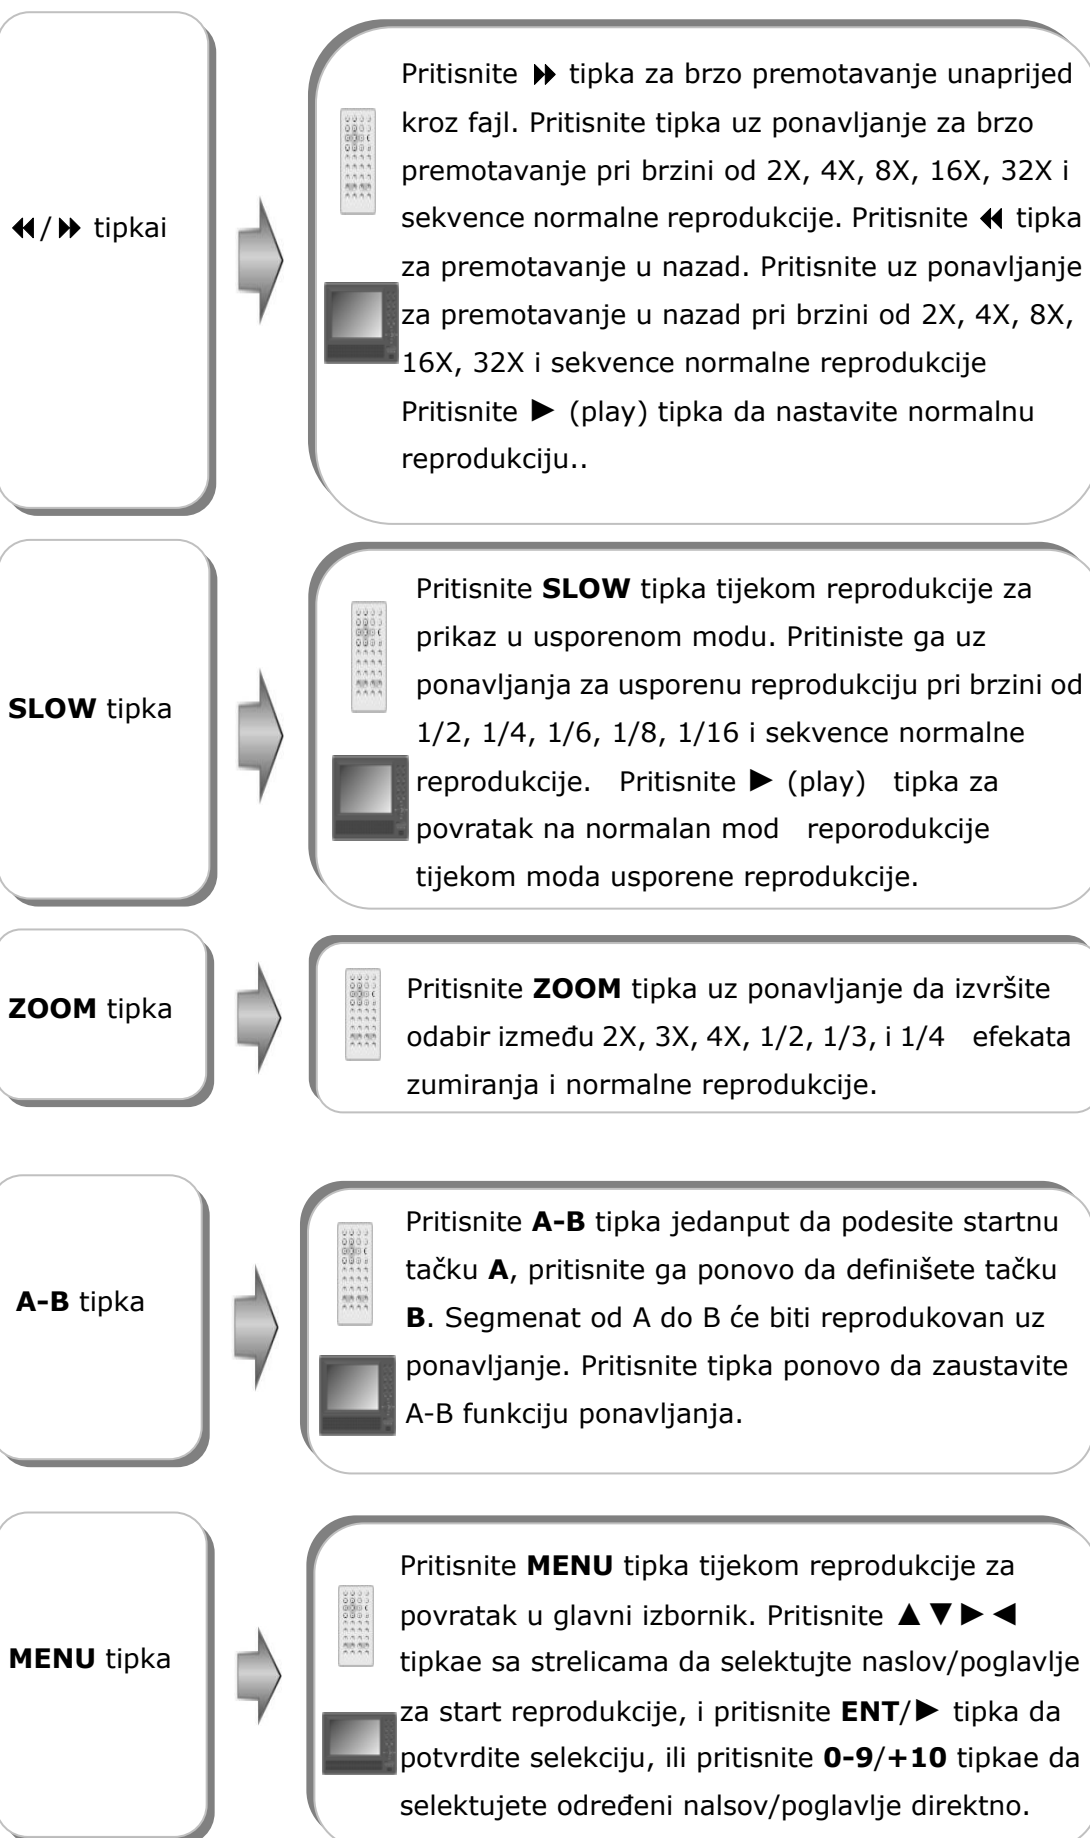

TITLE tipka



Pritisnite **TITLE** tipka tijekom reprodukcije za povratak na ekran sa naslovima. Pritisnite **▲▼▶◀** tipke sa strelicama da selektujete naslov/poglavlje za start reprodukcije, i pritisnite **ENT/▶** tipka da potvrdite selekciju, ili pritisnite **0-9/+10** tipka da selektujete određeni naslov/poglavlje direktno.

REP tipka



Pritisnite **REP** tipka za odabir načina ponavljanja uključujući ponavljanje poglavlja, naslova ili obustave ponavljanja.

INFO tipka



Pritisnite **INFO** tipka za prikaz detaljnih informacija o fajlu. Pritisnite ponovo za

GOTO tipka



Pritisnite **GOTO** tipka da selektujete željeni naslov na disku, poglavlje ili vreme za start reprodukcije. Upotrebite **▲▼** tipke sa strelicama da obeležite naslov, poglavlje ili vreme. Koristite **0-9/+10** brođane tipke za unos brojeva željenog naslova, poglavlja ili vremena i pritisnite **ENT/▶** tipka da potvrdite.
Pritisnite tipka ponovo da obustavite reprodukciju

AUDIO tipka



Do 8 audio bit stream-ova se može snimit na DVD diskovima. Pritisnite **AUDIO** tipka tijekom reprodukcije da selektujete željeni audio bit stream. Jedinica će prikazati sledeći audio bit stream raspoloživ na DVD disku svaki put kada se tipka pritisne
NAPOMENA: Ova funkcija raspoloživa je samo za DVD diskove koji sadrže multi-audio jezike.

SUBT tipka



Pritisnite **SUBT** tipka za prikaz raspoloživih jezika podnaslova ili da isključite podnaslove tijekom reprodukcije. DVD disk se može snimiti sa do 32 podnaslova.

NAPOMENA: Ova funkcija raspoloživa je samo za DVD diskove koji podržavaju multi-podnaslove

ANGLE tipka



Pritisnite **ANGLE** tipka za reprodukciju diska u multi-angle modu. Multi-angle mod dozvoljava prikaz scena iz različitih uglova (fajlovi sa multi-angle opcijom isključivo). Pogledajte primer niže.



Pritisnite **ANGLE** tipka za selekciju željenog ulga. Pritisnite tipka uz ponavljanje za odabir različitih uglova posmatranja ukoliko postoje scene sa višestrukim uglovima.

NAPOMENA: Ova funkcija raspoloživa je samo na DVD diskovima kodiranim na prikaz sa više uglova.


10 CD Disk operacije za reprodukciju


CD disk će se automatski učitati kada je postavljen u jedinicu. Izbornik za reprodukciju će se pojaviti na ekranu i fajlovi sa diska će biti reprodukovani automatski po glavnoj sekvenci na disku. Pritisnite **◀/▶** tipkae da selektujete željenu stazu i pritisnite **0-9/+10** numeričke tipka za unos brojeva željene staze i pritisnite **ENT/▶** tipka da potvrdite reprodukciju.

PAUSE/ II
tipka



Pritisnite **PAUSE/ II** tipka da puzirate reprodukciju i pritisnite **▶** (play) tipka da nastavite reprodukciju.

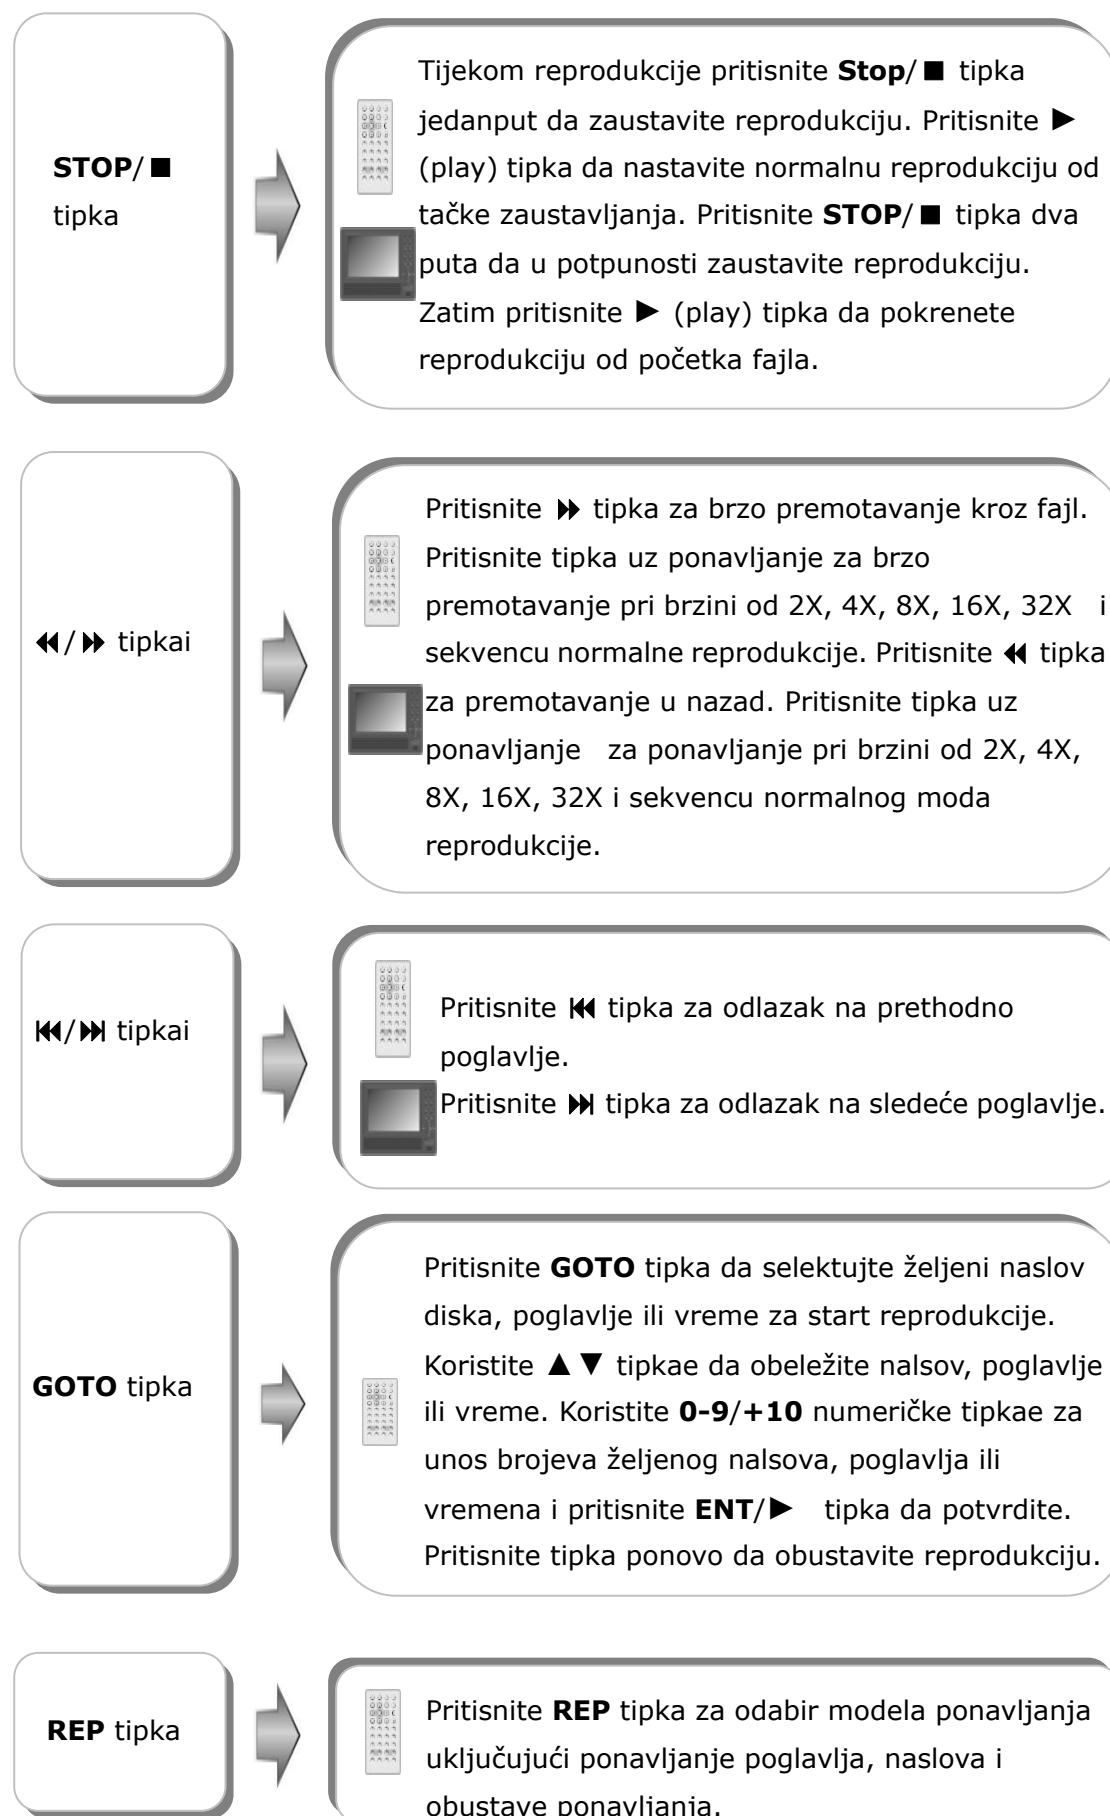

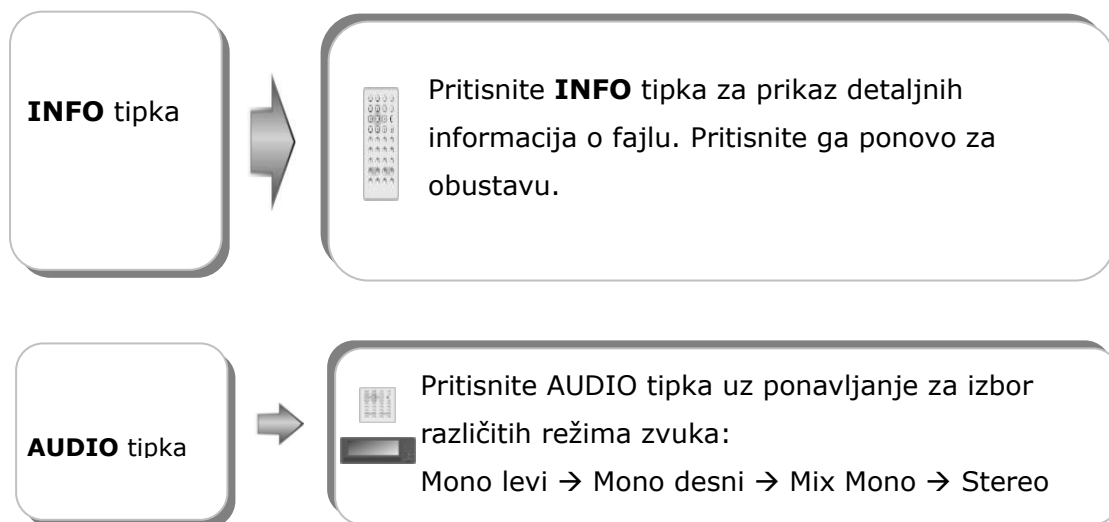

11 JPEG fajl operacije za pregled

- Prije pregleda JPEG fajlova

1. Disk sa JPEG fajlovima biće automatski učitani nakon postavljanja u fioku diska,
2. Root folder se nekoliko pod direktorijuma/pod foldera biće prikazan.
Pritisnite **ENT/▶** tipka za ulazak. Koristite **▲▼** tipke da selektujete željeni folder i pritisnite **ENT/▶** tipka da potvrdite selekciju.
3. Nakon ulaska u selektovani podfolder, slike JPEG formata biće prikazane.
Pritisnite **▲▼** tipke da selektujete željene slike i pritisnite **ENT/▶** tipka za start reprodukcije.
4. Pritisnite **▲▼** tipke da obeležite  .. , pritisnite **ENT/▶** tipka za povratak u poslednji folder u direktorijumu.

NAPOMENA: Disk može sadržati fajlove koji nisu JPEG formata.

PAUSE/ II
tipka



Pritisnite **PAUSE/ II** tipka za puziranje tijekom reprodukcije i pritisnite **▶** (play) tipka da nastavite reprodukciju.

STOP/ ■
tipka



Pritisnite **STOP/ ■** tipka za ulazak u mod prikaza slika tijekom reprodukcije. Pritisnite **▲▼▶◀** tipke sa strelicama da obeležite sliku i pritisnite **▶** (play) tipka za prikaz.

◀/▶ tipkai






Pritisnite **◀** tipka za prelazak na prethodnu sliku
Pritisnite **▶** tipka za prelazak na sljedeću sliku


ZOOM tipka




Pritisnite **ZOOM** tipka i pritisnite **◀/▶** tipke za izbor opcija uvećavanja (125% → 150% → 200%) and opcija umanjivanja (75% → 50%)

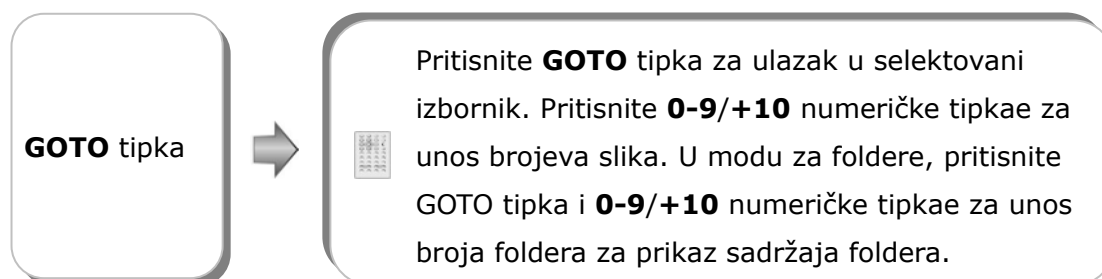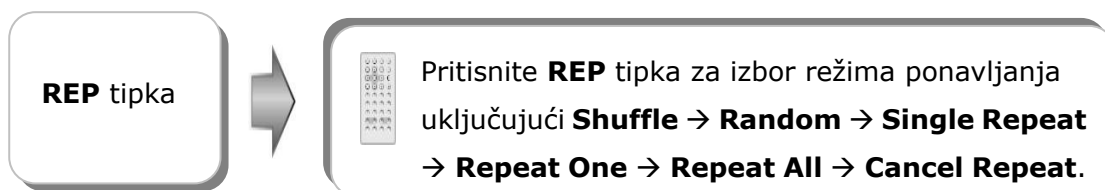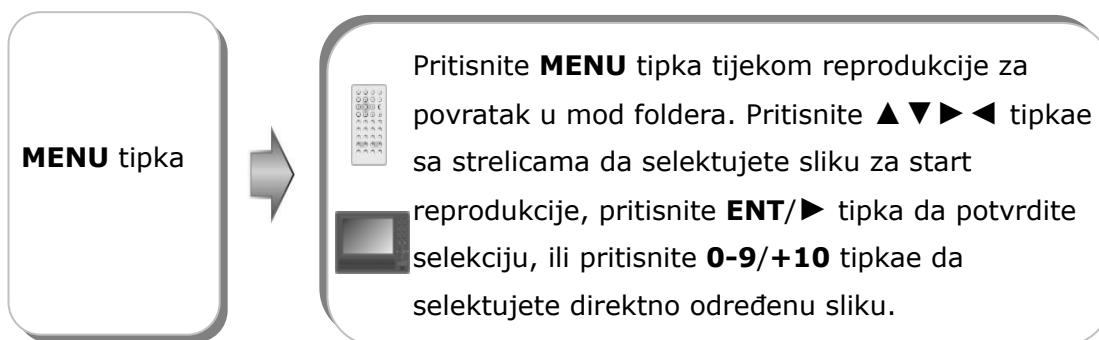


Rotiranje slike

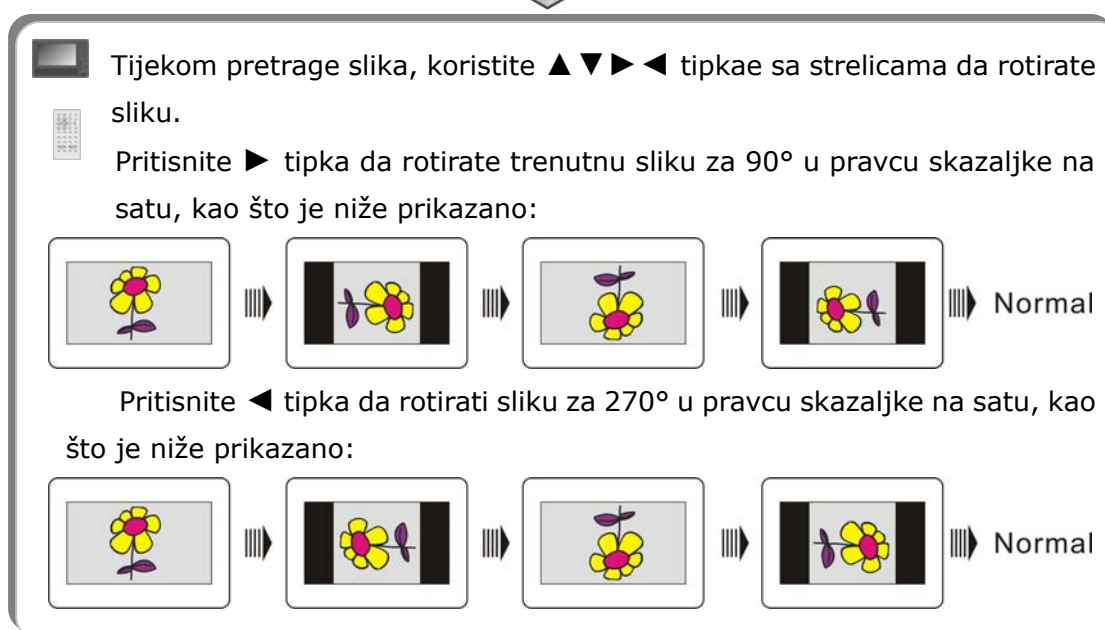

12 MP3 Disk operacije za reprodukciju

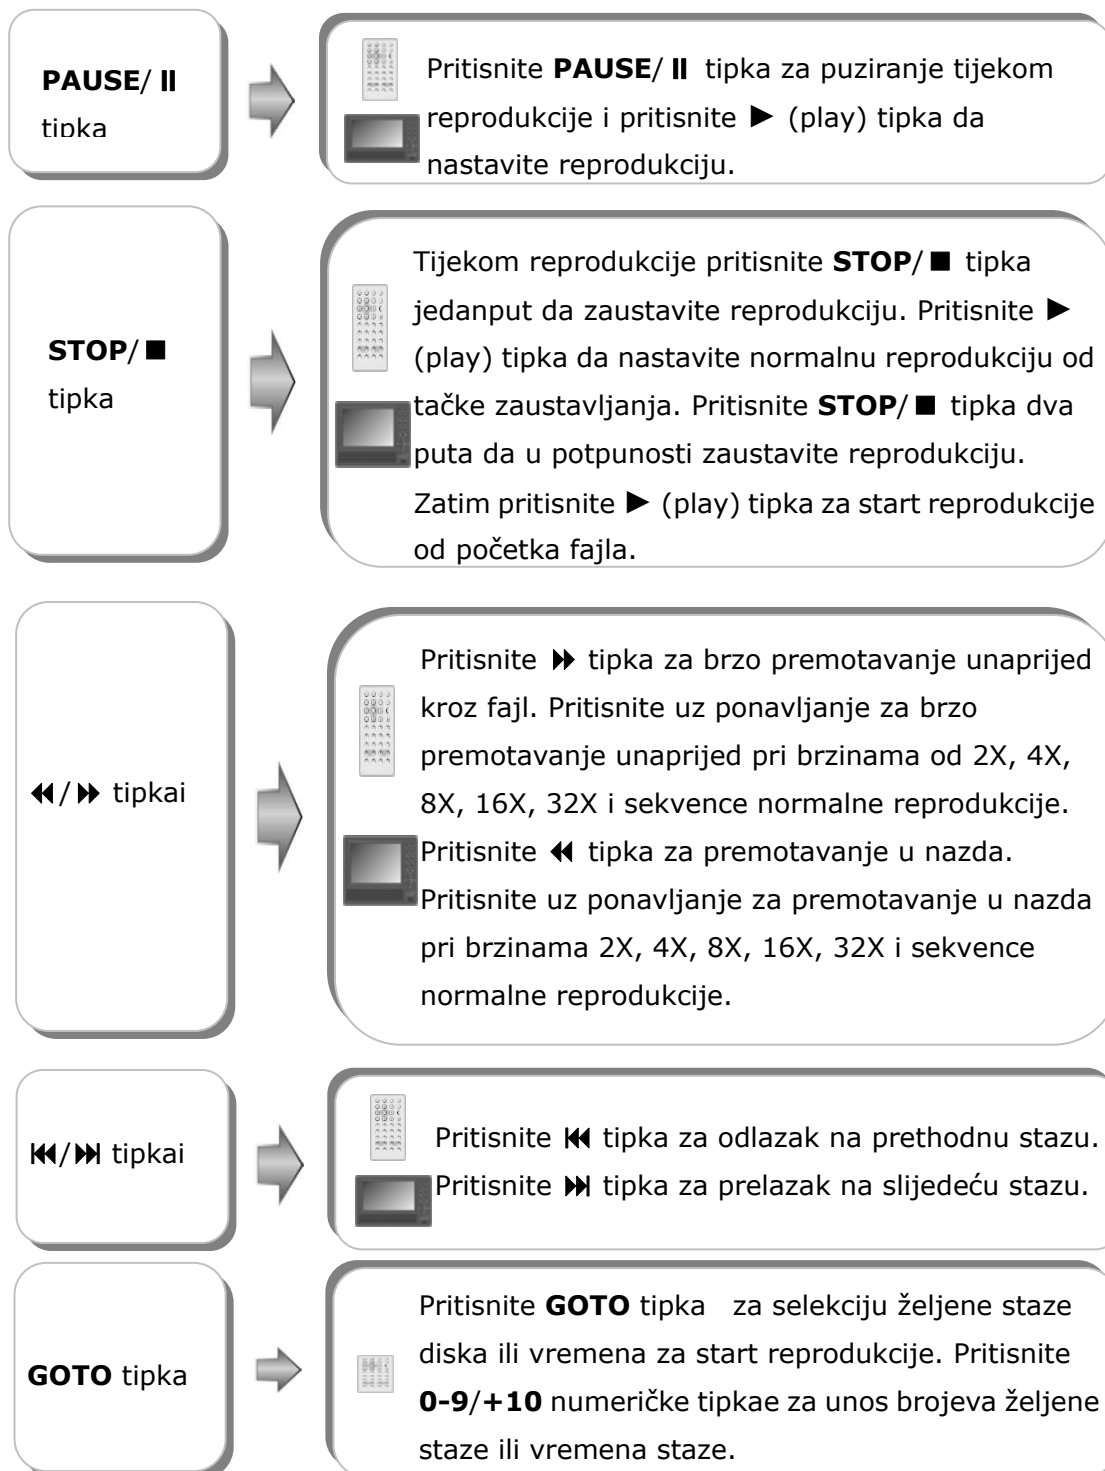

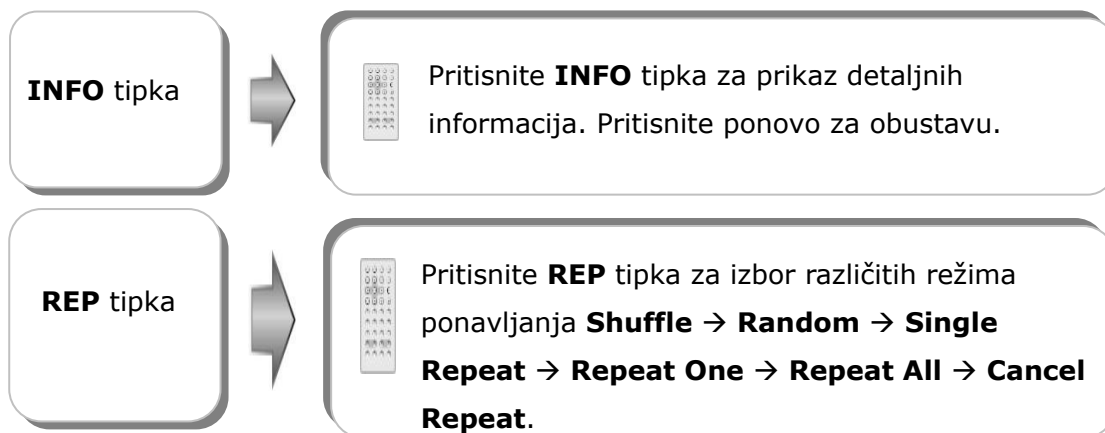

13 Sistemska podešavanja

Pratite niže prikazane procedure za izmenu glavnih podešavanja kako biste podesili njihove performanse u skladu sa korisnikovim željama.

Pratite niže prikazane korake da podesite uređaj:

1. Pritisnite **SETUP** tipka i izbornik za podešavanja će se prikazati na ekranu.
2. Pritisnite ◀/▶ tipkae za selekciju između opcija izbornika koje se žele podesiti. Pritisnite **ENT/▶** ili ▼ tipka za ulazak u izbornik ili potvrdu.
3. Pritisnite ◀ tipka za povratak na prethodni izbornik. Ili pritisnite **SETUP** tipka ponovo u bilo kom trenutku tijekom podešavanja za izlazak iz izbornika za podešavanja.

- **Strana za opšta podešavanja**

-- General Setup Page --	
TV Display	Wide
Angle Mark	On
OSD Lang	ENG
Captions	Off
Screen Saver	On
Last Memory	Off
Go To General Setup Page	

TV prikaz	Normal/PS: Ovaj odnos aspekta je podešen na 4:3. Prazan prostor je obeležen crnom bojom i nalazi se sa leve i desne strane ekrana. Normal/LB: Ovaj odnos aspekta je podešen na 4:3. Prazan prostor je obeležen crnom bojom i nalazi se sa gornje i donje strane ekrana. Wide: Ovaj odnos aspekta je podešen na 16:9. Slika je razuvčena da se uklopi na kompletnu površinu ekrana.
Oznaka ugla	On: Simbol ugla će biti prikazan na ekranu ukoliko je ova funkcija podržana. Off: Simbol ugla neće biti prikazan na ekranu.
OSD Lang	Selekcija jezika na kome će biti prikazan sistemski izbornik.
Captions	On: Prikazuje podnaslove ukoliko su rapoloživi. Off: Isključuje funkciju podnalsova.
Screen Saver	On: Screen saver mod će biti aktiviran ukoliko sistem bude neaktivan nekoliko minuta. Off: Screen saver mod je deaktiviran.
Last Memory	On: Uređaj prepoznaje poslednji reprodukovan fajl i kreće od tačke gde je zaustavljen ukoliko se insertuje isti medijum. Off: Poslednji u memroiji funkcija je deaktivirana.

- **Strana za podešavanje zvučnika**

-- Speaker Setup Page --

DownmixSTR

Go To Speaker Setup Page

Downmix	LT/RT: Output uređaja miješa audio signale u Dolby® formatu. Stereo: Output uređaja su stereo signali.
----------------	---

- Dolby Digital podešavanja**

-- Dolby Digital Setup --

Dual MonoSTR
Dynamic

Go To Dolby Digital Setup

Dual Mono	Stereo: Output uređaja je stereo signal. L-Mono: Output uređaja su signali sa lijeve strane (L+L) R-Mono: Output uređaja su signali sa desne strane (R+R) Mix-Mono: Output uređaja su signali i sa lijeve i sa desne strane (L+R)
Dynamic	Opcija podešava linearnu dinamičnu brzinu kompresije kako bi dala različite efekte signalne kompresije.

- **Strana video podešavanja**

-- Video Setup Page --

Sharpness

Low

Brightness

00


Contrast

00

Go To Video Setup Page

Oštrina	Opcija podešava oštrinu prikaza ekrana.
Osvijetljenost	Opcija podešava osvijetljenost prikaza ekrana.
Kontrast	Opcija podešava kontrast prikaza ekrana.

- **Strana izbornih karakteristika**

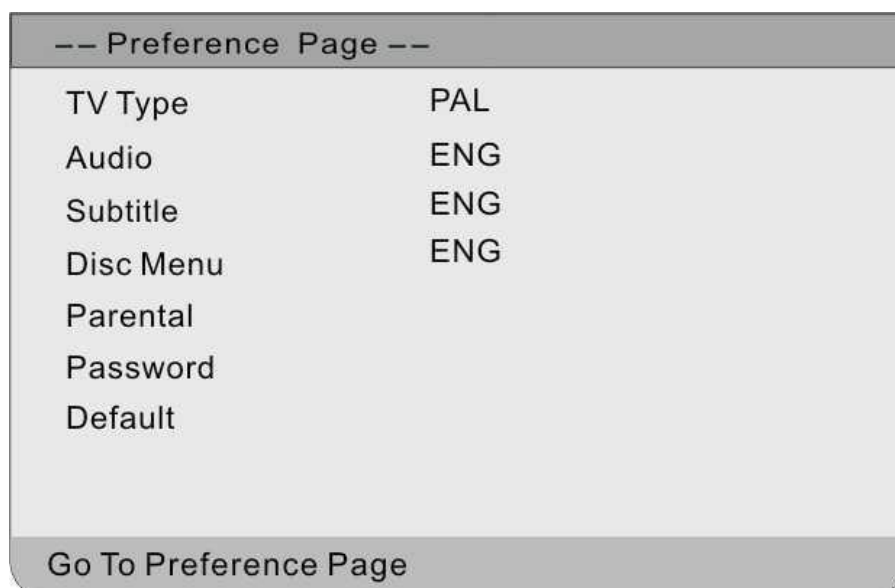


TV Tip	Ova opcija podešava uređaj da bude adekvatan TV standardu.
Audio	Ova opcija podešava željeni audio jezik.
Podnaslovi	Ova opcija podešava željeni jezik podnaslova.
Disc Izbornik	Ova opcija podešava željeni jezik sistema.
Parental	Ova opcija podešava nivo bezbjednosti roditeljskih kontrola.
Lozinka	Ova opcija podešava lozinku radi zaštite.
Tvornička podešavanja	Ova opcija resetira uređaj na tvornička podešavanja nakon selekcije ove opcije.

14 Upotreba torbe za prijenos uređaja

Pratite niže navedene korake kako biste povezali **Prestigio PPDP 585** uređaj na naslon za glavu u automobilu.

1. Utvorite glavni zatvarač na torbi u kojoj se nalazi uređaj.
2. Pronađite set prstenova koji se nalaze unutar gornje ivice torbe kao što je prikazano na slici **A** niže.
3. Pronađite dva remena sa alkama na svakom kraju.
4. Povežite jedan kraj svakog remena na prstenova sa gornje strane torbe kao što je prikazano ilustracijom **A** niže.
5. Ukrstite remenje sa prednje strane naslona za glavu kao što je prikazanom ilustracijom **B** niže.
6. Povežite remenje na drugi set prstenova koji se nalaze u donjem dijelu torbe kao što je prikazano ilustracijom **C** niže.
7. Pričvrstite remenje tako da budu bezbjedni za upotrebu.

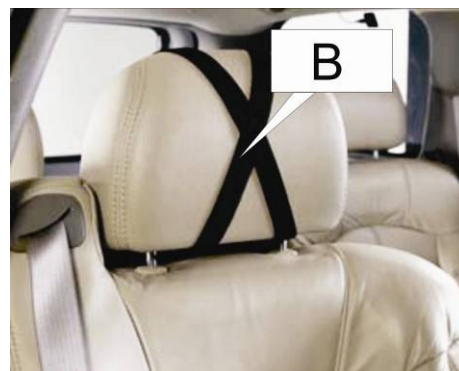

15 Problemi pri upotrebi

U tabeli niže opisani su koraci koje možete poduzeti da riješite jednostavne probleme prije nego što kontaktirate servis za podršku.



UPOZORENJE:

Isključite jedinicu i tpožite adapter napajanja ukoliko jedinica ne radi pravilno. Nikada ne pokušavajte popravljat jedinicu bez pomoći ovlaštene osobe, jer to može dovesti do oštećenja jedinice.

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	MOGUĆE REŠENJE
Jedinica ne reagira na disk	Poklopac diska nije pravilno zatvoren.	Zatvorite poklopac diska i lagano pritisnite da biste se uvjerali da je pravilno zatvoren.
	Nema diska u ladici za disk.	Postavite disk sa formatom fajlova koji se mogu reproducirati.
	Disk nije postavljen sa etiketom usmerenom ka gore.	Postavite disk sa etiketom usmjerenom ka gore.
	Postoji mogućnost da je disk oštećen ili nije čist.	Očistite stranu diska sa podacima kako biste izbjegli probleme pri učitavanju.
	Postoji mogućnost da regionalni kod diska ne odgovara kodu jedinice.	Uvjerite se da se oba koda područja podudaraju.
Nema zvuka.	Postoji težnost na lećama.	Uklonite disk i nemojte uključivati jedinicu najmanje 2 sata.
	Konekcija između jedinice i audio sistema je loša.	Ponovo povežite audio sistem i jedinicu i uvjerite se da je konekcija bezbjedna.
	Postoji mogućnost da je zvučnik isključen.	Uključite zvučnik.
	Postoji mogućnost da zvuk nije pravilno podešen.	Pokušajte da ponovo podesite zvuk diska.

	Postoji mogućnost da je disk izguban ili nije čist.	Očistite stranu diska sa podacima kako biste izbjegli probleme pri učitavanju.
Nema slike.	Postoji mogućnost da je LCD panel isključen ili nije u adekvatnom video modu.	Uključite LCD panel ili izvršite podešavanja na odgovarajući video mod.
	Konekcija između jedinice i video sistema je loša.	Ponovo povežite video sistem i jedinicu i uvjerite se da je konekcija bezbjedna.
	Jedinica nije u AV OUT modu.	Pomerite AV prekidač sa donje strane jedinice na AV OUT.
Loše AV performanse.	Postoji mogućnost da disk nije čist ili da je izguban.	Očistite stranu diska sa podacima kako biste izbjegli probleme pri učitavanju.
Daljinski upravljač ne funkcioniše pravilno ili uopće ne radi.	Postoji mogućnost da problem prave prepreke između daljinskog upravljača i porta za prijem koji se nalazi na jedinici.	Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i prijemnog porta na jedinici.
	Daljinski upravljač nije u nivou jedinice.	Pokušajte usmjeriti daljinski upravljač ka prijemnom portu na jedinici.
	Baterija na daljinskom upravljaču nije pravilno postavljena.	Podesite poziciju baterije u daljinskom upravljaču kao što je opisano.
	Baterija na daljinskom upravljaču je slaba ili prazna.	Zamijenite bateriju.



UPOZORENJE:

Statičke ili druge eksterne smetnje mogu uzrokovati abnormalan rad Prestigio PPDP 585 DVD Playera. Kako biste uklonili ove smetnje, isključite kabl napajanja i zatim ga ponovo uključite u zidnu utičnicu kako biste resetirali uređaj. Ukoliko se problem

nastavi, isključite kabl napajanja i konzultirajte lokalni servis centar ili kvalificiranog stručnjaka.

16 Dodatak

16.1 Specifikacija proizvoda

TFT veličina ekrana	8.5 inča
Rezolucija ekrana	480 X 234
Dužina laserskog vala	780/650 nm
Video sistem	PAL/NTSC
Frekvencija odgovora	20Hz ~ 20kHz ± 2.5 dB
Audio Signal-to-Noise Rate	≥ 85 dB
Audio distortion + noise	≤ -70 dB (1kHz)
Separacija kanala	≥ 70 dB (1kHz)
Dinamična brzina	≥ 80 dB (1kHz)
Audio izlaz	Output nivo: $1.5V \pm_{1.0}^{0.2}$, Load: 10K Ω
Video izlaz	Output nivo: $1V_{p-p} \pm 0.2$, Load: 75 Ω Unbalanced Negative
Napajanje	AC100~240V (50/60Hz)
Dimenzije	230mm X 168mm X 42mm (L*W*D)
Težina	Približno 1.06kg

16.2 Tehnička podrška i jamstvene informacije

Pogledajte www.prestigio.com za tehničku podršku i jamstvene informacije.

16.3 Odricanje od odgovornosti

Učinili smo sve napore da osiguramo da informacije i procedure navedene u ovom uputstvu budu točne i kompletne. Odgovornosti nema i neće biti

prihvaćena u slučaju grešaka i nedostataka. **Prestigio** zadržava pravo izmjene bez prethodnog upozorenja.