

Turinys

<u>1</u>	<u>DRABO PRADŽIA</u>	
1.1	ATSARGUMO PRIEMONĖS	
1.2	AUTORIŲ TEISIŲ APSAUGA	
1.3	PAKUOTĖS TURINYS	
<u>2</u>	<u>PAGRINDINIS PRIETAISAS</u>	
2.1	VAIZDAS IŠ PRIEKIO	
2.2	VAIZDAS IŠ DEŠINĖS	
2.3	VAIZDAS IŠ KAIRĖS	
2.4	VAIZDAS IŠ APAČIOS	
<u>3</u>	<u>PASUKAMAS LCD EKRANAS</u>	
<u>4</u>	<u>NUOTOLINIO VALDYMO APŽVALGA</u>	
4.1	MYGTUKŲ APRAŠYMAS	
4.2	NUOTOLINIO VALDYMO PULTO BATERIJOS ĮDĖJIMAS	
<u>5</u>	<u>SISTEMOS JUNGTYS</u>	
5.1	PRIJUNGIMAS PRIE TELEVIZORIAUS	
5.2	PRIJUNGIMAS PRIE STIPRINTUVO	
5.3	PRIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO AV SIGNALŲ ŠALTINIO	
5.4	AUSINIŲ PRIJUNGIMAS	
5.5	PRIJUNGIMAS PRIE AC ADAPTERIO	
5.6	PRIJUNGIMAS PRIE AUTOMOBILINIO (DC) ADAPTERIO	
5.7	USB ĮRENGINIO ARBA SD KORTELĖS PRIJUNGIMAS	
<u>6</u>	<u>ĮRENGINIO AKUMULIATORIAUS VEIKIMAS</u>	
6.1	AKUMULIATORIAUS ĮKROVIMAS	
6.2	AKUMULIATORIAUS PRIJUNGIMAS	
6.3	AKUMULIATORIAUS ATJUNGIMAS	

7 PROGRAMINĖS ĮRANGOS SUDERINAMUMAS

7.1 SUDERINAMŲ DISKŲ FORMATAS

7.2 DISKŲ PRIEŽIŪRA

8 PAGRINDINIAI VEIKIMO PRINCIPAI

8.1 PRIEŠ LEISDAMI

8.2 EKRANO VAIZDO FORMATO NUSTATYMAS

8.3 LAIKMENŲ ŠALTINIŲ PERJUNGIMAS

9 DVD DISKO LEIDIMAS

10 CD DISKO LEIDIMAS

11 JPEG FAILŲ PERŽIŪRA

12 MP3 DISKO LEIDIMAS

13 SISTEMOS NUSTATYMAS

14 NEŠIOJAMOJO DĖKLO NAUDOJIMAS


15 TRIKČIŲ ŠALINIMAS

16 PRIEDAS

16.1 PRODUKTO SPECIFIKACIJOS

16.2 INFORMACIJA APIE TECHNINĘ PRIEŽIŪRĄ IR GARANTIJĄ

16.3 ATSAKOMYBĖS NEPRISIĖMIMAS

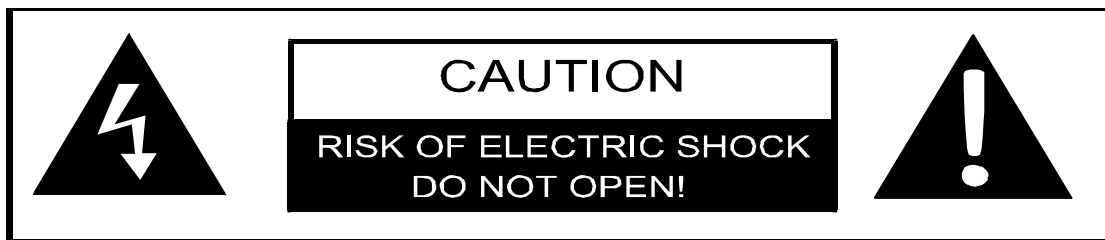

Žaibo ženklas su rodykle lygiašoniame trikampyje perspėja naudotoją apie neizoliuotos įtampos pavojų produkte, galintį kelti pavojų žmogui patirti elektros iškvovą.



Šauktuko ženklas lygiašoniame trikampyje perspėja naudotoją apie tai, kad su produktu pakuotėje pateikiamos svarbios produkto veikimo ir techninės priežiūros (aptarnavimo) instrukcijos.



ĮSPĖJIMAS: atidarytas įrenginys skleidžia lazerio radiaciją. **NEŽIŪRĖKITE** tiesiai į lazerio spindulį.



PERSPĖJIMAS:

- **Produkte sumontuotas nedidelio galingumo lazerinis įrenginys.**

Norėdami užtikrinti tinkamą lazerinio įrenginio veikimą, **NEARDYKITE** korpuso ir nebandykite patys remontuoti įrenginio. Dėl remonto darbų rekomenduojame kreiptis į įgaliotą paslaugų centrą.

- **NENUIMKITE** dangtelio – taip sumažinsite elektros smūgio tikimybę. Viduje nėra detalių, kurias galėtų suremontuoti vartotojas. Dėl aptarnavimo kreipkitės į kvalifikuotus specialistus. Prieš atlikdami aptarnavimo darbus arba nenaudodami įrenginio ilgą laiką, išjunkite jį iš sieninio maitinimo šaltinio.
- Gamintojas neprisiims atsakomybės už nuostolius, patirtus atlikus bet kokius produkto pakeitimus ir modifikacijas be gamintojo arba įgaliotos organizacijos sutikimo.

1 Darbo pradžia

Sveikiname įsigijus „**Prestigio PPDP 585**“ – mobilių skaitmeninių laikmenų centrą. Puikus

pasirinkimas. Tikimės, kad galėsite mėgautis visomis jo funkcijomis. Prieš pradėdami naudoti produktą, atidžiai perskaitykite vartotojo instrukcijas ir vykdykite visus nurodymus. Tik tada galėsite mėgautis visomis produkto funkcijomis.

1.1 Atsargumo priemonės

Prieš pradėdami naudotis „**Prestigio PPDP 585**“, atkreipkite dėmesį į visas atsargumo priemones.



Įspėjimas: jeigu nepaisysite arba ignoruosite šiuo ženklu pažymėtų veiksmų saugą, gali būti sužeistas įrenginiu besinaudojantis personalas arba pažeistas pats įrenginys.

- Nemėginkite ardyti arba pakeisti bet kokios įrenginio dalies, kuri neaprašyta šiame vartotojo vadove.
- Neleiskite, kad ant įrenginio patektų vandens arba kitokių skysčių. Įrenginys NĖRA atsparus jokiems skysčiams.
- Jeigu į įrenginio vidų pateko skysčio, nedelsdami atjunkite įrenginį nuo kompiuterio. Jeigu ir toliau naudositės įrenginiu, gali kilti gaisras arba galite patirti elektros smūgį. Kreipkitės į produkto platintoją arba artimiausią palaikymo centrą.
- Norėdami išvengti elektros smūgio, nebandykite įjungti ir išjungti įrenginio šlapiomis rankomis.
- Nestatykite įrenginio prie šilumos šaltinių, venkite tiesioginio kontakto su ugnimi ir karščiu.
- Niekada nestatykite įrenginio greta kitos įrangos, kuri generuoja elektromagnetinius laukus. Paveiktas stipraus elektromagnetinio lauko įrenginys gali veikti netinkamai, duomenys gali būti sugadinti arba prarasti.

1.2 Autorių teisių apsauga

Šioje sutartyje yra autorių teisių apsaugos technologija, kurią JAV saugo patentu ir kitomis intelektualios nuosavybės teisėmis. Teisę naudotis šia autorių teisių apsaugos technologija suteikia „Macrovision“, ir ji skirta tik naudoti namuose ir ribotai peržiūrai, nebent yra pateikti kiti „Macrovision“ nurodymai. Atbulinė inžinerija arba išmontavimas uždrausti.

DVD leistuvai ir diskai koduojami pagal regioną. Jeigu ant DVD disko pateiktas regiono numeris nesutampa su šio produkto regiono numeriu, įrenginys šio DVD disko paleisti


negalės „Prestigio PPDP 585“ koduojamas 2 regiono numeriu, ir jis naudojamas tik europinio standarto DVD diskams leisti.

1.3 Pakuotės turinys

Elementas	Aprašas	Kiekis
	„Prestigio PPDP 585“	1
	Vartotojo vadovas	1
	Garantija	1
	Dokumentacijos CD	1
	Distancinis valdymas (baterijos pridedamos)	1
	Automobilinis DC adapteris	1
	Maitinimo laidas su AC adapteriu	1
	Garso / vaizdo kabelis	1
	Pakraunamas akumuliatorius	1
	Automobilinė atrama / dėklas	1

2 Pagrindinis prietaisas


2.1 Vaizdas iš priekio

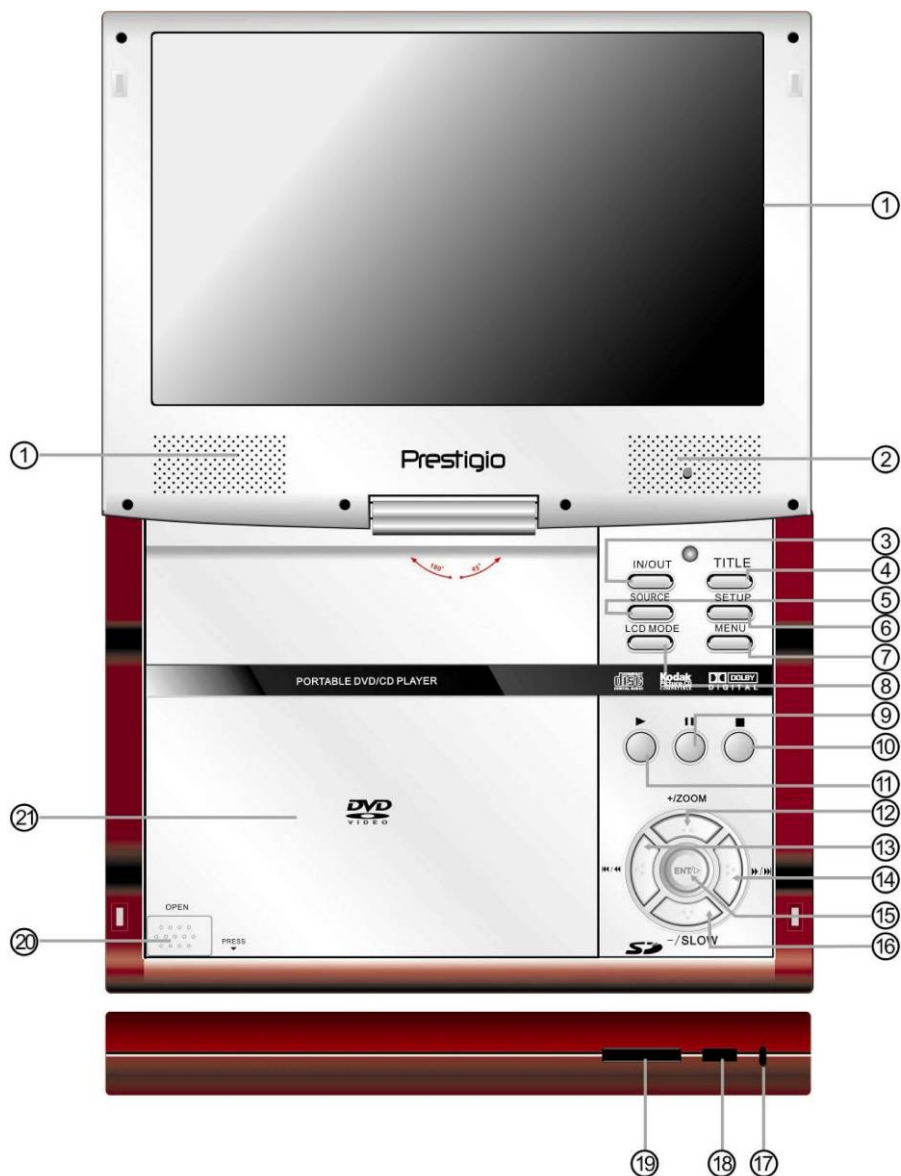

Nr.	Elemento pavadinimas	Funkcija
1	LCD ekranas	
2	Garsiakalbis	
3	Mygtukas IN/OUT (įjungti/išjungti)	Spauskite perjungti iš AV/IN į AV/OUT režimą.
4	Mygtukas TITLE (pavadinimas)	Spauskite įeiti arba išeiti iš pavadinimų meniu (jeigu yra).
5	Mygtukas SOURCE (šaltinis)	Spauskite peržiūrėti disko, USB, SD/MS/MMC režimus (jeigu yra).
6	Mygtukas SETUP (nustatymai)	Spauskite įeiti arba išeiti iš sistemos nustatymo meniu.
7	Mygtukas MENU (menu)	Spauskite įeiti arba išeiti iš meniu.

8	Mygtukas LCD MODE (LCD režimas)	Spauskite kartu su mygtukais -/+ nustatyti ekrano ryškumą, spalvas ir kontrastą. Paspauskite ir laikykite pakeisti ekrano vaizdo formatą.
9	Mygtukas II	Paspauskite pristabdyti leidimą.
10	Mygtukas ■	Paspauskite sustabdyti leidimą.
11	Mygtukas Play ► (leisti)	Paspauskite pradėti leidimą.
12	Mygtukas ▲ +/ZOOM (mastelis)	Mygtukas ▲: slinkti aukštyn. Funkcija + : paspauskite, norėdami nustatyti ekrano ryškumą, spalvas ir kontrastą. Funkcija ZOOM (mastelis): paspauskite, norėdami peržiūrėti mastelio keitimo funkcijas.
13	Mygtukas ◀/◀◀/◀◀◀	Mygtukas ◀: slinkti į kairę. Mygtukas ◀◀: paspauskite ir laikykite atsukti leidimo metu. Mygtukas ◀◀◀: paspauskite grįžti į ankstesnį sąrašą, takelį arba skyrių.
14	Mygtukas ▶/▶▶/▶▶▶	Mygtukas ▶: slinkti į dešinę. Mygtukas ▶▶: paspauskite ir laikykite pasukti į priekį leidimo metu. Mygtukas ▶▶▶: paspauskite norėdami pereiti į kitą sąrašą, takelį arba skyrių.
15	Mygtukas ▼ -/SLOW (lėtai)	Mygtukas ▼: slinkti žemyn. Funkcija - : paspauskite nustatyti ekrano ryškumą, spalvas ir kontrastą. Funkcija SLOW (lėtai): paspauskite pradėti lėtą leidimą.
16	Mygtukas ENT (patvirtinti)/►	Funkcija ENT (patvirtinti): paspauskite patvirtinti pasirinkimą. Funkcija ►: paspauskite pradėti leidimą.
17	Įkrovimo indikatorius	Įkrovimo metu dega raudonas indikatorius. Įkrovus akumuliatorių dega žalias indikatorius.
18	Nuotolinio valdymo daviklis	
19	SD/MMC/MS kortelės lizdas	Kortelių lizdai SD/MMC/MS atminties kortelėms.
20	Mygtukas OPEN (atidaryti)	Paspauskite norėdami atidaryti disko dėklą dangtelį.
21	Disko dėklo dangtelis	Įdėję diską į dėklą švelniai spustelėkite dangtelį ir uždarykite.

2.2 Vaizdas iš dešinės

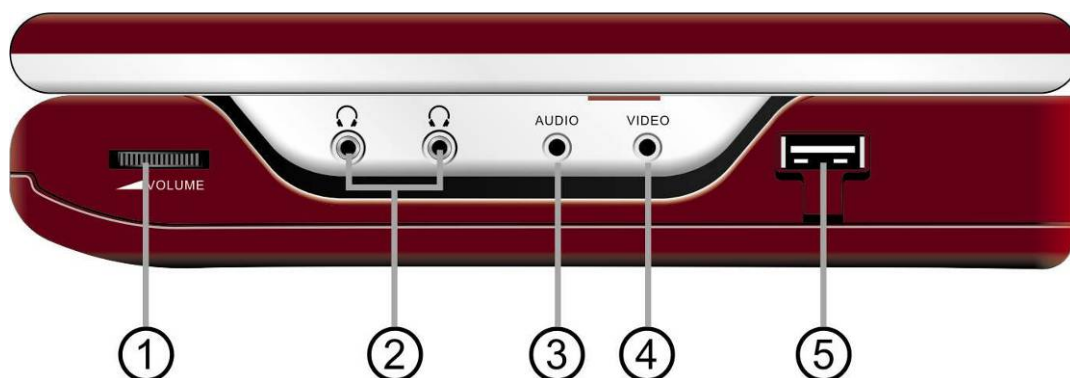


Nr.	Mygtuko pavadinimas	Funkcija
1	Valdymo ratukas AUDIO (garsas)	Slinkite į kairę arba dešinę ir nustatykite ausinių arba garsiakalbių garsą.
2	Ausinių lizdas	Jame prijungiamos ausinės. Garsiakalbiai automatiškai nutyla prijungus ausines.
3	AUDIO OUT (garso išvesties)	Jame prijungiami išoriniai garso įrenginiai.
4	VIDEO OUT (vaizdo išvesties)	Jame prijungiami išoriniai vaizdo įrenginiai.
5	USB įrenginio lizdas	Jame prijungiami USB įrenginiai.

2.3 Vaizdas iš kairės



Nr.	Mygtuko pavadinimas	Funkcija
1	DC 9,5 V/12 V įvesties lizdas	Jame prijungiamas pateiktas maitinimo adapteris.
2	Mygtukas ON/OFF (įjungti/išjungti)	Pastumkite, norėdami įjungti/išjungti.

2.4 Vaizdas iš apačios

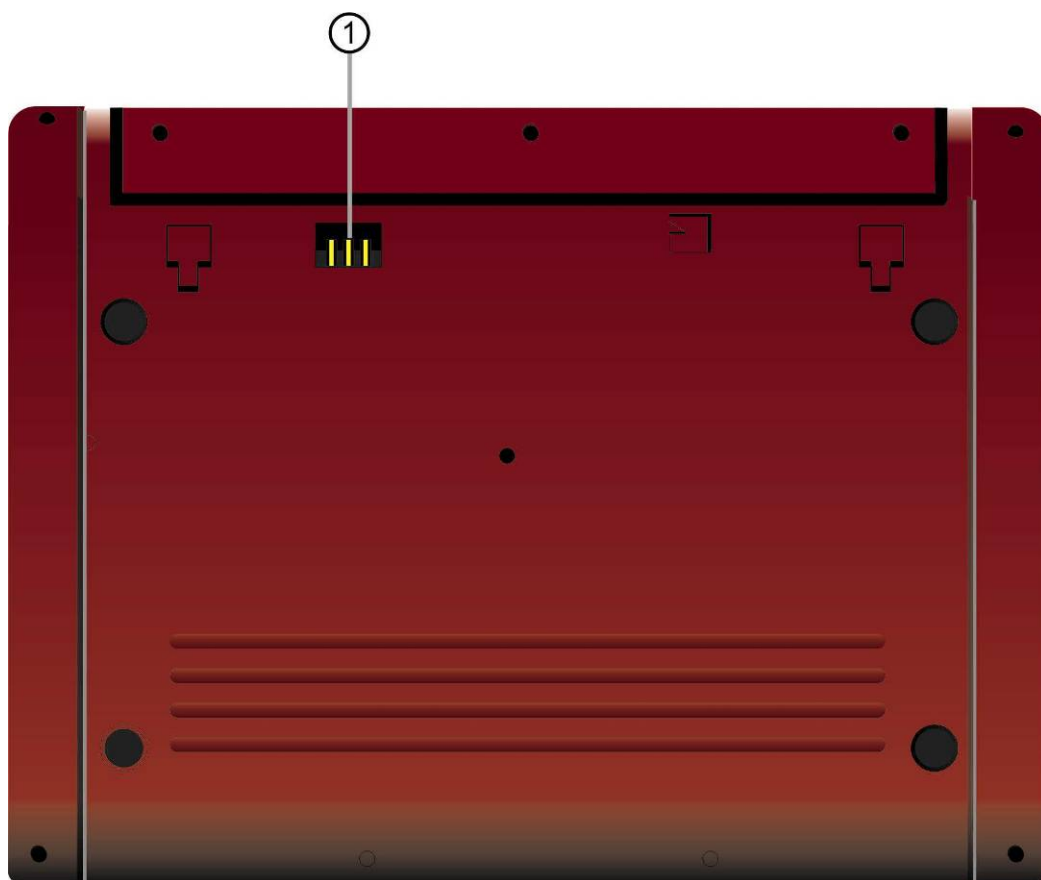

Nr.	Mygtuko pavadinimas	Funkcija
1	Iškrainamo akumuliatoriaus sąsaja	Jame prijungiamas akumuliatoriaus įkroviklis.

3 Pasukamas LCD ekranas


Pasukamas LCD ekranas yra viena pažangiausių „Prestigio PPDP 585“ funkcijų.

Vadovaukitės šiomis instrukcijomis ir tinkamai pasukite LCD ekraną.

Padėtis	Iliustracija	Instrukcijos
A		1. Pasukite LCD ekraną į padėtį A, kaip tai parodyta iliustracijoje kairėje. LCD ekranas turi būti statmenas valdymo skydui.
B		2. Pasukite LCD ekrano ašį pagal laikrodžio rodyklę ir nustatykite pageidaujamą žiūrėjimo kampą.
C		3. Maksimalus pasukimo kampas. Sukite ekraną prieš laikrodžio rodyklę, kol jis užsifiksuos pirminėje statmenoje padėtyje.
D		4. Norint naudotis įrenginiu automobilyje, pateikiama atrama; pasukite LCD ekraną 180° kampu prieš laikrodžio rodyklę ir nuleiskite jį ant valdymo skydo. LCD ekranas turi būti lygiagretus valdymo skydui, tik tada jis tiks

4 Nuotolinio valdymo pulto apžvalga

4.1 Mygtukų aprašymas

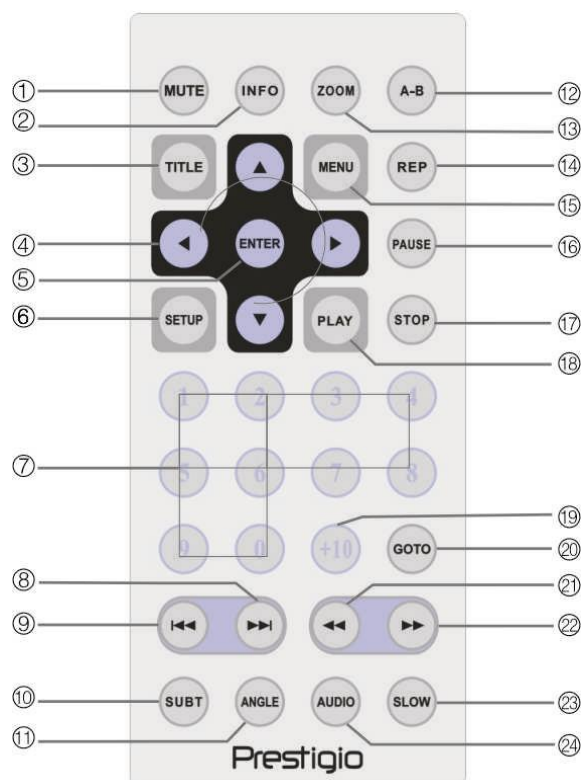

Nr.	Mygtuko pavadinimas	Funkcija
1	Mygtukas MUTE	Paspauskite įjungti/išjungti garsiakalbius
2	Mygtukas INFO	Paspauskite pamatyti išsamią informaciją. Norėdami atšaukti, paspauskite dar kartą.
3	Mygtukas TITLE	Spauskite norėdami įeiti arba išeiti iš pavadinimų meniu (jeigu yra).
4	Krypties mygtukai ▲ ▼ ► ◀	Paspauskite pereiti iš vienos parinktės į kitą.
5	Mygtukas ENTER	Paspauskite pradėti leidimą arba patvirtinti pasirinkimą.
6	Mygtukas SETUP	Paspauskite įeiti į sistemos nustatymus.
7	0-9 skaičių mygtukai	Paspauskite pasirinkti skaičius.
8	Mygtukas ►► (kitas)	Paspauskite pereiti į kitą sąrašą, takelį arba skyrių.
9	Mygtukas ◀◀ (ankstesnis)	Paspauskite grįžti į ankstesnį sąrašą, takelį arba

		skyrių.
10	Mygtukas SUBT	Paspauskite pasirinkti subtitrų kalbą (būtinai subtitrai keliomis kalbomis). Atšaukti paspauskite dar kartą.
11	Mygtukas ANGLE	Paspauskite pasirinkti kameros kampą (būtinai kameros kampo nustatymo funkcija).
12	Mygtukas A-B	Paspauskite pakartotinai leisti pasirinktą segmentą.
13	Mygtukas ZOOM	Paspauskite peržiūrėti mastelio keitimo funkcijas.
14	Mygtukas REP	Paspauskite pasirinkti skirtingus kartoavimo ir maišymo būdus.
15	Mygtukas MENU	Spauskite grįžti arba išeiti iš meniu leidimo metu.
16	Mygtukas PAUSE	Paspauskite pristabdyti leidimą, o norėdami tęsti, paspauskite PLAY .
17	Mygtukas STOP	Paspauskite sustabdyti leidimą. Paspauskite mygtuką PLAY , jei norite tęsti leidimą nuo tos vietos, kur sustojote. Sustabdyti leidimą du kartus paspauskite mygtuką STOP .
18	Mygtukas PLAY	Paspauskite pradėti leidimą.
19	Mygtukas GOTO	Paspauskite pereiti į nurodytą pavadinimą, skyrių arba laiką.
20	Mygtukas +10	Paspauskite pasirinkti didesnius nei 9 skaičius.
21	Atsukimo mygtukas ◀	Paspauskite atsukti leidimo metu.
22	Pasukimo pirmyn mygtukas ▶▶	Paspauskite pasukti pirmyn leidimo metu.
23	Mygtukas SLOW	Paspauskite suaktyvinti lėto leidimo funkciją.
24	Mygtukas AUDIO	Paspauskite pasirinkti kitą kalbą, kuomet leidžiamas DVD diskas (būtinai subtitrai keliomis kalbomis). Paspauskite norėdami pasirinkti kitą garso takelį, kuomet leidžiamas CD.


4.2 Nuotolinio valdymo pulto baterijos įdėjimas

Norėdami valdyti „Prestigio PDP 585“ nuotoliniu būdu, nukreipkite nuotolinio valdymo pultą į nuotolinio valdymo jutiklį. Atstumas negali būti didesnis nei 5 metrai, o nuotolinio valdymo jutiklio kampas – 30°.




Nuotolinio valdymo pulto baterija pridedama. Pasibaigus baterijos galiojimo laikui vadovaukitės žemiau pateiktomis instrukcijomis ir ją pakeiskite.


1. Spustelėkite ir prilaikykite baterijos laikiklio šoną ištraukti laikiklį iš nuotolinio valdymo pulto taip, kaip tai parodyta iliustracijoje.

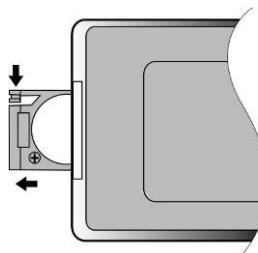

2. Įdėkite CR2025 3 V tipo bateriją į laikiklį, kad (+) būtų nuotolinio valdymo pulto nugarėlės pusėje.

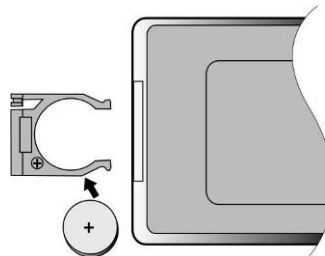

3. Įstumkite baterijos laikiklį atgal į nuotolinio valdymo pultą. Patikrinkite, ar laikiklis tinkamai įdėtas.

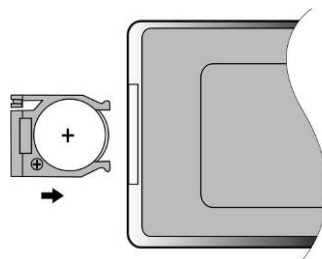

ĮSPĖJIMAS:

- **NELAIKYKITE** nuotolinio valdymo pulto tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- **NEBANDYKITE** baterijos įkrauti, ardyti arba šildyti.
- **Nedelsdami pakeiskite** pasibaigusią bateriją užtikrinti tinkamą nuotolinio valdymo

pulto veikimą.


5 Sistemos jungtys



ĮSPĖJIMAS:


- Prieš prijungdami prietaisus, tokius kaip TV, DVD leistas ir t. t., pirma juos išjunkite.
- Prieš sujungdami, patikrinkite šio prietaiso ir prijungiamų įrenginių spalvų kodus.

5.1 Prijungimas prie televizoriaus

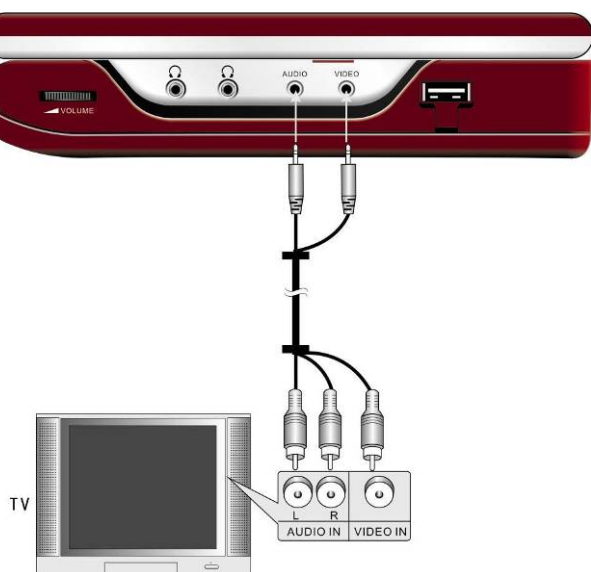


Norėdami sujungti „**Prestigio PPDP 585**“ ir televizorių garso/vaizdo kabeliais, vadovaukitės kairėje pusėje pateikta iliustracija.

5.2 Prijungimas prie stiprintuvo

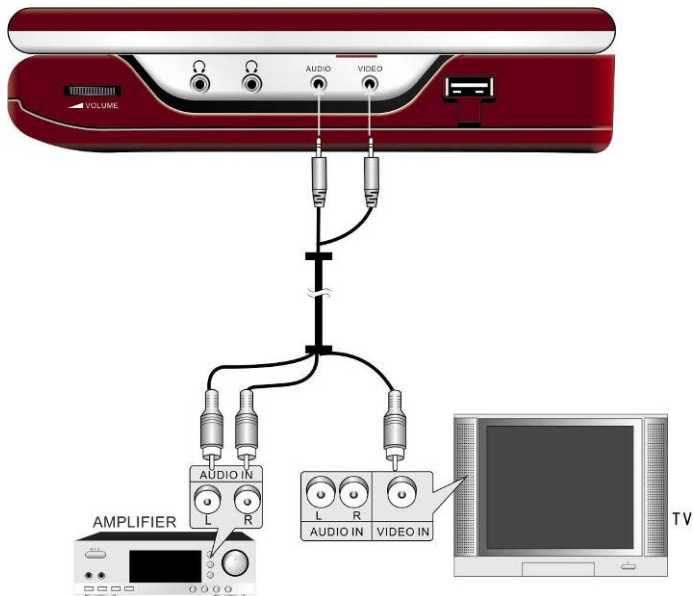

Norėdami sujungti „**Prestigio PPDP 585**“ ir stiprintuvą garso/vaizdo kabeliais, vadovaukitės kairėje pusėje pateikta iliustracija.


5.3 Prijungimas prie išorinio AV signalų šaltinio

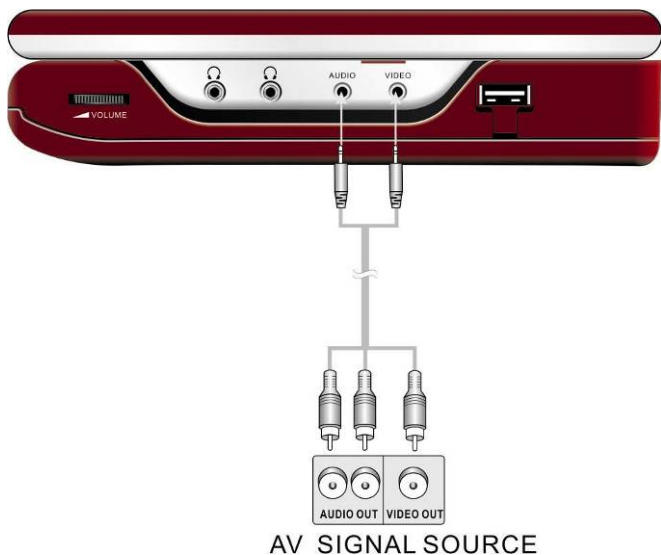

Norėdami sujungti „**Prestigio PPDP 585**“ ir kitus įrenginius, priimančius išorinį AV signalo šaltinį, vadovaukitės kairėje pusėje pateikta iliustracija. Paspauskite AV IN/OUT mygtuką ir perjunkite vidinį arba išorinį AV šaltinį.

PASTABA: naudojant išorinio garso signalo įvestį ir leidžiant vidinį AV šaltinį, galite girdėti triukšmą. Pašalinti triukšmą atjunkite garso laidą.

5.4 Ausinių prijungimas

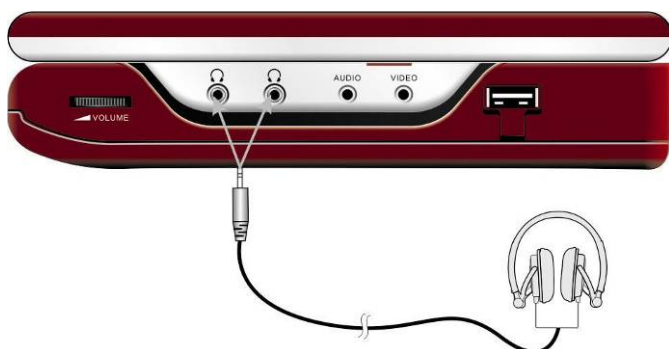


Norėdami sujungti „**Prestigio PPDP 585**“ ir ausines, vadovaukitės kairėje pusėje pateikta iliustracija.



ĮSPĖJIMAS: ypač didelis garsas gali pažeisti klausą. Sumažinkite

garsą prieš pajungdami ausines, o po to vėl jį padidinkite iki reikiamo garsumo.


5.5 Prijungimas prie AC adapterio

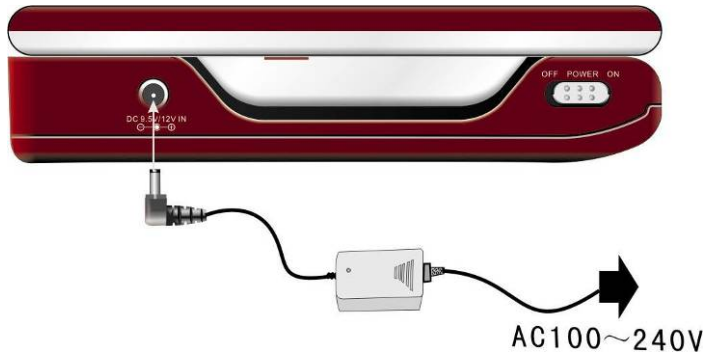

Norėdami sujungti „**Prestigio PPDP 585**“ ir AC adapterį, vadovaukitės kairėje pusėje pateikta iliustracija.

PASTABA: prieš prijungdami prie AC adapterio, išjunkite įrenginio maitinimą. Taip išvengsite trumpo sujungimo.

5.6 Prijungimas prie automobilinio (DC) adapterio

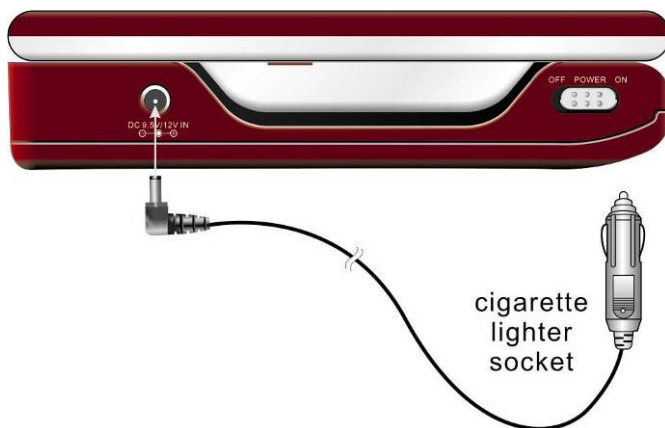

Norėdami prijungti „**Prestigio PPDP 585**“ prie automobilinio DC adapterio ir įjungti įrenginį automobilyje, vadovaukitės kairėje pusėje pateikta iliustracija.

PASTABA: prieš prijungdami prie automobilinio adapterio, išjunkite įrenginio maitinimą. Taip išvengsite trumpo sujungimo.



ĮSPĖJIMAS:

- Prieš užvesdami automobilį, atjunkite „**Prestigio PPDP 585**“ nuo automobilinio DC adapterio.
- NESINAUDOKITE įrenginiu ir jį nežiūrėkite vairuodami automobilį.
- Kad įrenginys tinkamai veiktų, nustatykite tinkamą žiūrėjimo kampą.

5.7 USB įrenginio arba SD kortelės prijungimas



Norėdami sujungti „**Prestigio PPDP 585**“ ir USB įrenginį, vadovaukitės kairėje pusėje pateikta iliustracija.



Norėdami sujungti „Prestigio PPDP 585“ ir SD kortelę, vadovaukitės kairėje pusėje pateikta iliustracija.

6 Įrenginio akumulatoriaus veikimas

„Prestigio PPDP 585“ naudoja įkraunamą ličio polimerų akumuliatorių, tvirtinamą prie įrenginio apačios. Atsižvelgiant į diskų turinį pilnai įkrautu akumuliatoriumi įrenginys veiks maždaug 2,5 ~ 3 val. Pilnas akumulatoriaus įkrovimas trunka maždaug 3,5 val. Įkraudami, prijungdami ir atjungdami akumuliatorių nuo įrenginio, vadovaukitės žemiau pateikiamomis instrukcijomis.



Perspėjimas:

- **Prieš naudodami pirmą kartą, visiškai įkraukite akumuliatorių.**
- **Akumuliatorių naudokite ir kraukite tik esant 32 – 100 F temperatūrai.**
- **Atkreipkite dėmesį į visus perspėjimus, pateiktus vartotojo vadovo pradžioje ir užtikrinkite tinkamą įrenginio ir akumulatoriaus naudojimą.**


6.1 Akumulatoriaus įkrovimas




Norėdami sujungti „Prestigio PPDP 585“ ir akumuliatorių, vadovaukitės kairėje pusėje pateikta iliustracija.

PASTABA: prieš prijungdami prie AC adapterio, išjunkite įrenginio maitinimą. Taip išvengsite trumpo sujungimo.

6.2 Akumulatoriaus prijungimas

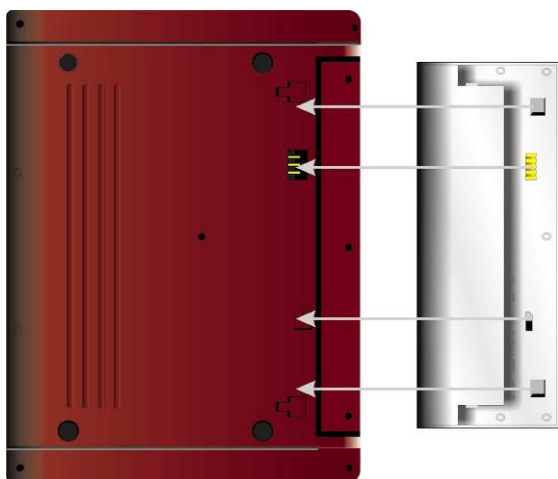

1. Išlygiuokite plastikinius akumuliatoriaus ir įrenginio jungtis.

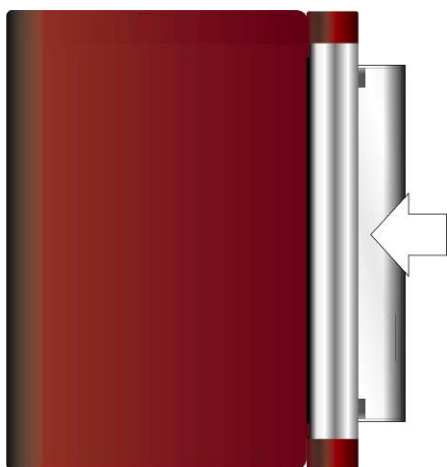

2. Pastumkite akumuliatorių iliustracijoje parodyta kryptimi.
3. Stumkite tol, kol pasigirs kliktelėjimas, ir akumuliatorius užsifiksuos.

6.3 Akumuliatoriaus atjungimas



1. Pastumkite ir prilaikykite akumuliatorių iliustracijoje parodyta kryptimi **o1o1o1o**.
2. Švelniai spauskite akumuliatorių iliustracijoje parodyta kryptimi **o2o2o2**.



3. Atsargiai atjunkite akumuliatorių nuo įrenginio.

7 Programinės įrangos suderinamumas


7.1 Suderinamų diskų formatas

Disko formatas	Disko logotipas	Disko dydis	Leidimo laikas/leidžiamos pusės
DVD		12 cm	133 min. (SS-SL)
			242 min. (SS-DL)
			266 min. (DS-SL)
			484 min. (DS-DL)
		8 cm	41 min. (SS-SL)
			75 min. (SS-DL)
			82 min. (DS-SL)
			150 min. (DS-DL)
CD		12 cm	74 min.
		8 cm	20 min.
JPEG	N/A	12 cm	N/A
MP3		12 cm	600 min.

7.2 Diskų priežiūra

- Diskų laikymas

Nelieskite disko turinio leidimo pusės, kad jos nepažeistumėte.



● Diskų valymas

Pirštų atspaudai arba dėmės ant disko turinio leidimo pusės gali pakenkti garso arba vaizdo kokybei. Švelniai nuvalykite disko paviršių minkštu valyti skirtu audeklu, suvilgytu skiestu neutraliu valikliu.



Nevalykite disko paviršiaus sukamaisiais judesiais (nes įbrėžimai paviršiuje sk leis triukšmą). Švelniai valykite diską iš centro į kraštus, kaip parodyta dešinėje.



8 Pagrindiniai veikimo principai


Prieš pradėdami naudoti „Prestigio PPDP 585“ pirmą kartą, įdėmiai perskaitykite žemiau pateiktas instrukcijas.



[SPĖJIMAS: NELEISKITE prastos kokybės diskų, tai gali pažeisti lęšį.]

8.1 Prieš leisdami:

1. Pateiktu adapteriu įjunkite „Prestigio PPDP 585“ į maitinimo šaltinį arba sieninį lizdą.
2. Norėdami įjungti įrenginį, pastumkite kairėje pusėje esantį mygtuką į padėtį **ON**.
3. Norėdami atidaryti disko dėklo dangtelį, paspauskite mygtuką **OPEN** (atidaryti). Įdėkite diską į disko dėklą taip, kad disko užrašai liktų viršutinėje pusėje. Uždarykite disko dėklo dangtelį.

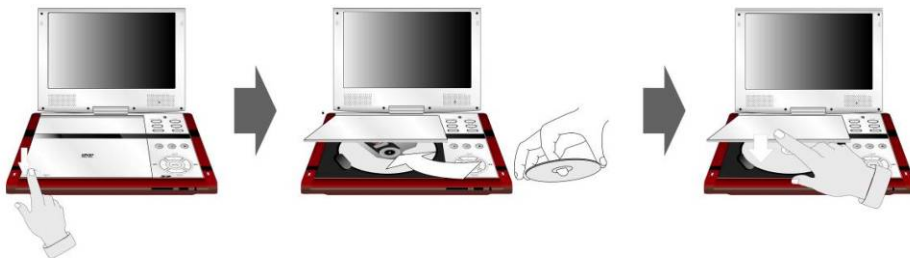


4. Įrenginys automatiškai paleis diską.
5. Prieš paleisdami, nustatykite garsą pasukdami įrenginio dešinėje esantį garso

valdiklį į tinkamą lygį.

6. Norėdami išjungti įrenginį, pastumkite kairėje pusėje esantį mygtuką į padėtį **OFF** (išjungti).

8.2 Ekranų vaizdo formato nustatymas

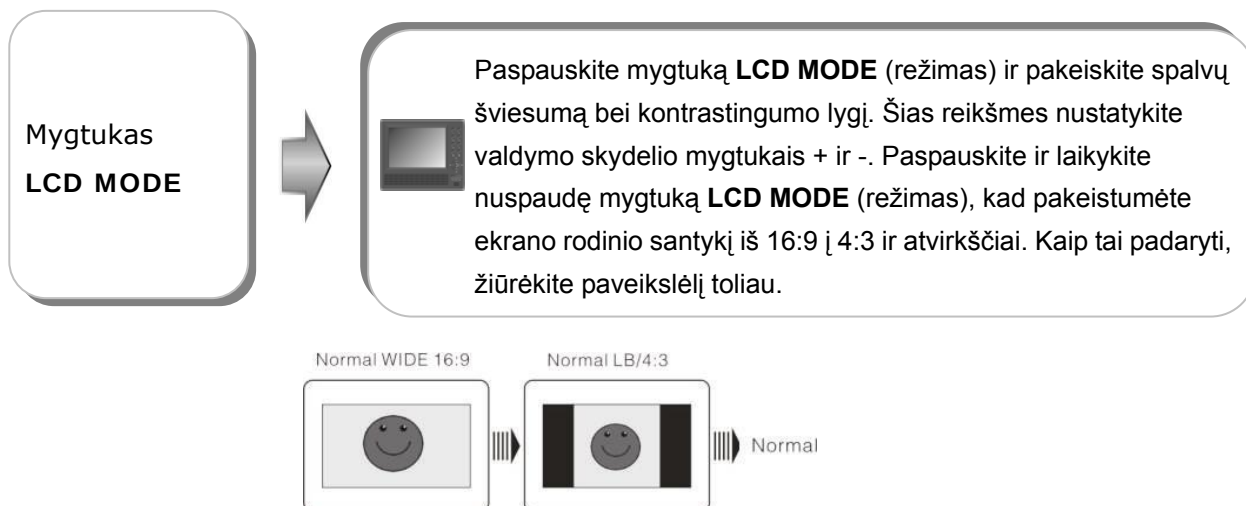

8.3 Laikmenų šaltinių perjungimas




Paspauskite mygtuką **SOURCE** (šaltinis) ir perjunkite laikmenų šaltinius, įskaitant diskus, SD/MS/MMC ir USB atmintines.

Numatytasis laikmenų šaltinis rodomas disko leidimo režime.

PASTABA: USB atmintinės režimas skirtas tik USB atmintinėje saugomus failus atkurti. Visi kiti USB jungtimi prijungiami įrenginiai su įrenginiu nesuderinami.

9 DVD disko leidimas

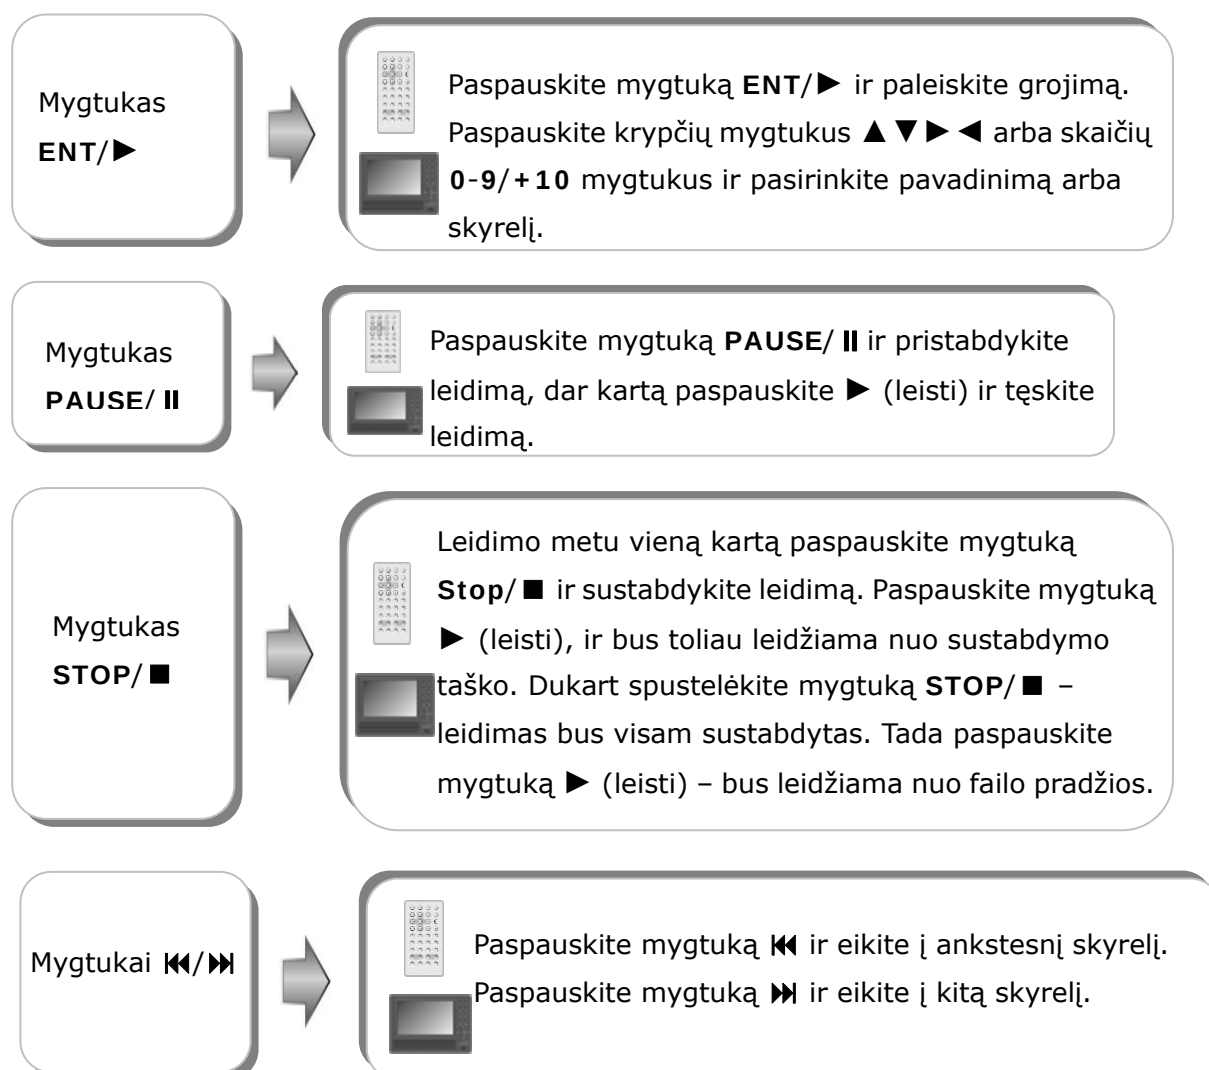

Mygtukai ◀/▶



Paspauskite mygtuką ▶ sparčiai pasukti failą pirmyn. Keliskart paspauskite sparčiojo sukimo pirmyn mygtuką, kad greitis būtų 2X, 4X, 8X, 16X, 32X ir įprastinis. Paspauskite mygtuką ◀ ir atsukite failą. Keliskart paspauskite šį mygtuką atsukti failą greičiu 2X, 4X, 8X, 16X, 32X ir įprastiniu. Paspauskite mygtuką ▶ (leisti) – bus tęsiamas įprastinis leidimas.

Mygtukas SLOW



Paspauskite mygtuką **SLOW** leidimo metu ir peržiūrėkite failą lėtai. Keliskart spustelėkite lėto leidimo mygtuką, kad failas būtų paleistas greičiu 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16 ir įprastiniu. Paspauskite mygtuką ▶ (leisti) – bus tęsiamas įprastinis leidimas.

Mygtukas
ZOOM



Kelis kartus paspauskite mygtuką **ZOOM** išnaudoti mastelio keitimo 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3/4 efektus ir įprastai paleiskite failą.

Mygtukas A-B



Vieną kartą paspauskite mygtuką **A-B** nustatyti pradžios tašką **A**, dar kartą paspauskite nustatyti pabaigos tašką **B**. Bus kartojamas segmentas nuo A-B. Dar kartą paspauskite mygtuką ir sustabdykite A-B kartojimo funkciją.

Mygtukas
MENU



Leidimo metu paspauskite mygtuką **MENU** ir grįžkite į pagrindinį meniu. Paspauskite krypties mygtukus ▲ ▼ ▶ ◀ ir pasirinkite nuo kokio pavadinimo/skyrelio bus pradėtas leidimas, Tada paspauskite mygtuką **ENT/▶** ir patvirtinkite pasirinkimą arba paspauskite **0-9/+10** ir tiesiogiai pasirinkite pavadinimą/skyrelį.

Mygtukas
TITLE



Leidimo metu paspauskite mygtuką **TITLE** (pavadinimas) ir grįžkite į pavadinimo rodinį. Paspauskite kryptių mygtukus **▲▼▶◀** ir pasirinkite, nuo kurio pavadinimo/skyrelio bus pradėtas leidimas. Tada paspauskite mygtuką **ENT/▶** ir patvirtinkite pasirinkimą arba paspauskite mygtukus **0-9/+10** ir tiesiogiai pasirinkite pavadinimą/skyrelį.

Mygtukas
REP



Paspauskite mygtuką **REP** (kartoti) ir pakartotinai paleiskite skyrelį, pavadinimą arba atšaukite pakartotinį leidimą.

Mygtukas
INFO



Paspauskite mygtuką **INFO** ir peržiūrėkite failo informaciją. Dar kartą paspauskite informaciją uždaryti.

Mygtukas
GOTO



Paspauskite mygtuką **GOTO** (eiti į) ir pasirinkite, nuo kurio disko, skyrelio arba laiko taško pradėti leisti. Naudokite kryptių mygtukus **▲▼** pažymėti pavadinimą, skyrelį arba laiką. Mygtukais **0-9/+10** įveskite reikiamo pavadinimo, skyrelio arba laiko skaičius, tada paspauskite mygtuką **ENT/▶** patvirtinti pasirinkimą. Dar kartą paspauskite mygtuką atšaukti leidimą.

Mygtukas
AUDIO




Garso srautai iki 8 bitų gali būti įrašomi į DVD diskus. Leidimo metu paspauskite mygtuką **AUDIO** ir pasirinkite reikiamą garso srautą bitais. Įrenginys rodys kitą garso srautą bitais, galimą DVD diskui, kai kiekvieną kartą paspausite mygtuką. **PASTABA:** funkcija galima tik tiems DVD diskams, kurie palaiko kelias garso kalbas.

Mygtukas **SUBT**




Paspauskite mygtuką **SUBT** (subtitrai) pereiti per galimas subtitrų kalbas arba išjunkite subtitrus leidimo metu. Į DVD diską galima įrašyti iki 32 papildomus pavadinimus. **PASTABA:** ši funkcija galima tik tiems DVD diskams, kurie palaiko kelias subtitrų kalbas.

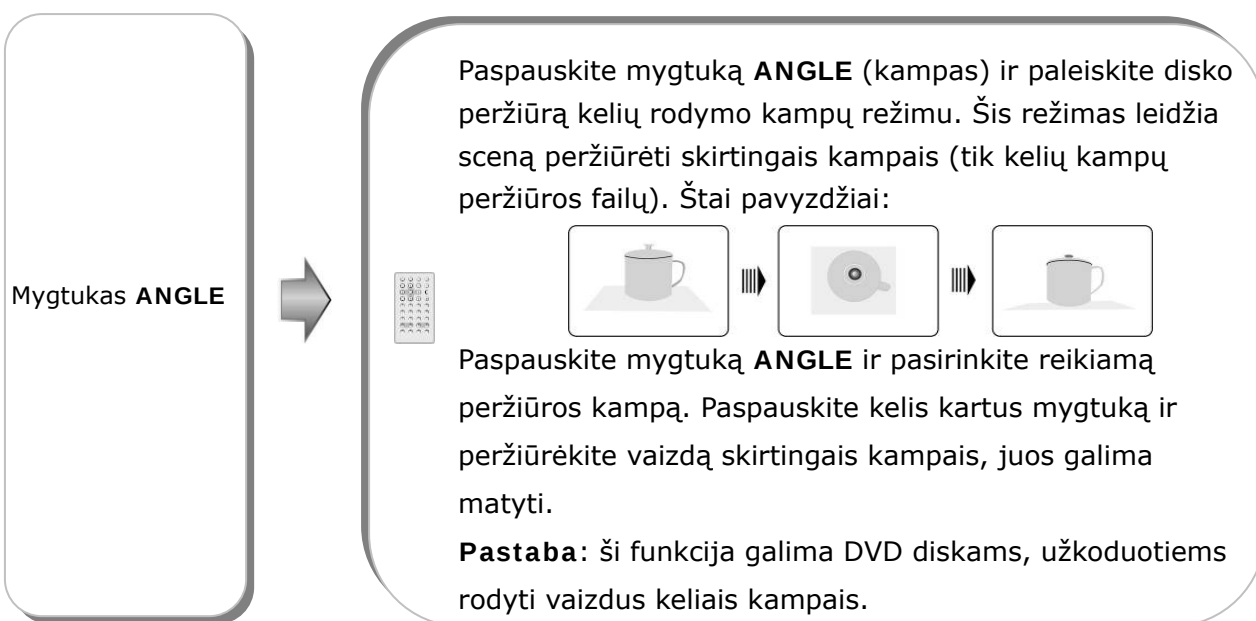

10 CD disko leidimas

CD diskas bus automatiškai įkeltas, kai jį įdėsite į diskų įrenginį. Ekrane bus rodomas leidimo meniu, o diske esantys failai bus paleisti automatiškai numatytąją disko seką. Paspauskite mygtukus **◀/▶** ir pasirinkite reikiamą takelį arba paspauskite skaičių **0-9/+10** mygtukus ir įveskite reikiamo takelio numerį. Tada paspauskite mygtuką **ENT/▶** ir patvirtinkite pasirinkimą.

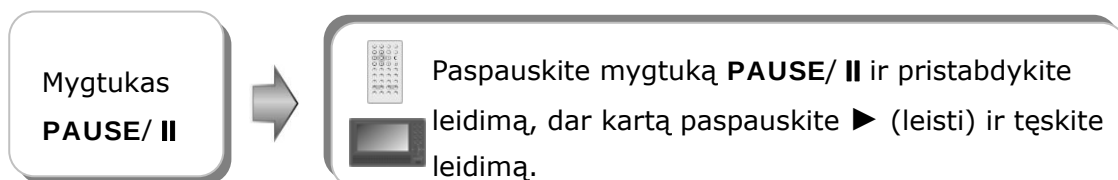

Mygtukas **STOP/■**

Leidimo metu vieną kartą paspauskite mygtuką **Stop/■** ir sustabdykite leidimą. Paspauskite mygtuką ► (leisti), ir bus toliau leidžiama nuo sustabdymo taško. Dukart spustelėkite mygtuką **STOP/■** – leidimas bus visam sustabdytas. Tada paspauskite mygtuką ► (leisti) – bus leidžiama nuo failo pradžios.

Mygtukai **◀/▶**

Paspauskite mygtuką ► sparčiai pasukti failą pirmyn. Keliskart paspauskite sparčiojo sukimo pirmyn mygtuką, kad greitis būtų 2X, 4X, 8X, 16X, 32X ir įprastinis. Paspauskite mygtuką ◀ ir atsukite failą. Keliskart paspauskite šį mygtuką atsukti failą greičiu 2X, 4X, 8X, 16X, 32X ir įprastiniu. Paspauskite mygtuką ► (leisti) – bus tęsiamas įprastinis leidimas.

Mygtukai **◀◀/▶▶**



Paspauskite mygtuką ◀◀ ir eikite į ankstesnį skyrelį. Paspauskite mygtuką ▶▶ ir eikite į kitą skyrelį.

Mygtukas **GOTO**

Paspauskite mygtuką **GOTO** (eiti į) ir pasirinkite, nuo kurio disko, skyrelio arba laiko taško pradėti leisti. Naudokite krypčių mygtukus ▲▼ pažymėti pavadinimą, skyrelį arba laiką. Mygtukais **0-9/+10** įveskite reikiamo pavadinimo, skyrelio arba laiko skaičius, tada paspauskite mygtuką **ENT/►** patvirtinti pasirinkimą. Dar kartą paspauskite mygtuką atšaukti leidimą.

Mygtukas **REP**

Paspauskite mygtuką **REP** (kartoti) ir pakartotinai paleiskite skyrelį, pavadinimą arba atšaukite pakartotinį leidimą.

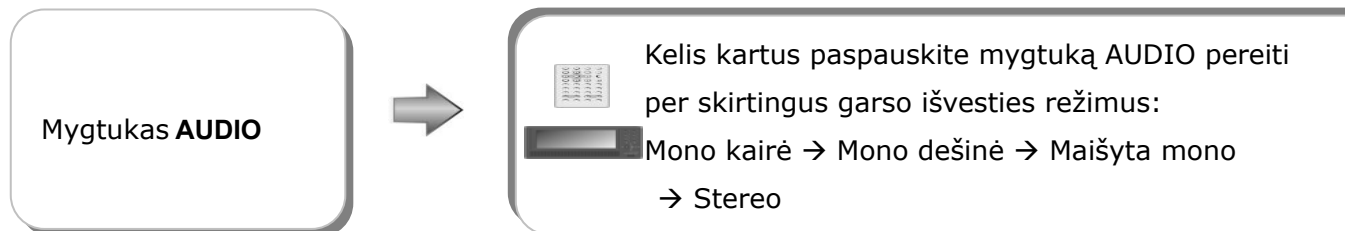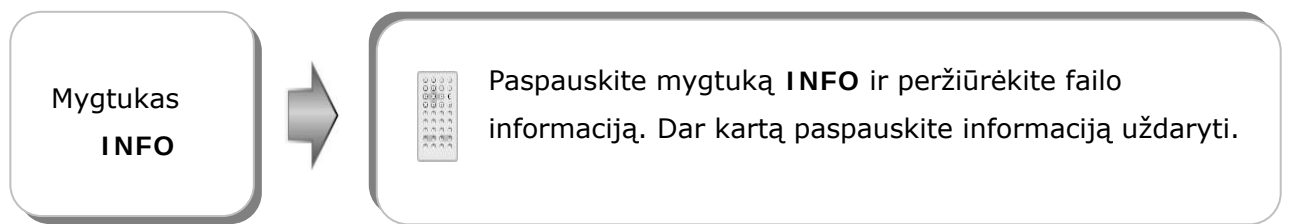






11 JPEG failų peržiūra

- Prieš peržiūredami JPEG failus

1. Diskas su JPEG failais automatiškai pasileis įdėtas į diskų dėklą.
2. Keliuose papildomuose kataloguose ir aplankuose bus rodomas pagrindinis aplankas. Į jį įeiti paspauskite **ENT/▶**. Pasirinkite aplanką mygtukais **▲▼**, tada paspauskite mygtuką **ENT/▶** ir patvirtinkite pasirinkimą.
3. Kol įeisite į papildomą aplanką, bus rodomi JPEG formato paveikslėliai. Pasirinkite paveikslėlį mygtukais **▲▼** ir patvirtinkite mygtuku **ENT/▶**. Prasidės leidimas.
4. Paspauskite **▲▼** pažymėti  **, tada paspauskite **ENT/▶** ir grįžkite į paskutinį aplanką arba katalogą.


Pastaba: diske gali būti kitų, ne JPEG failų.

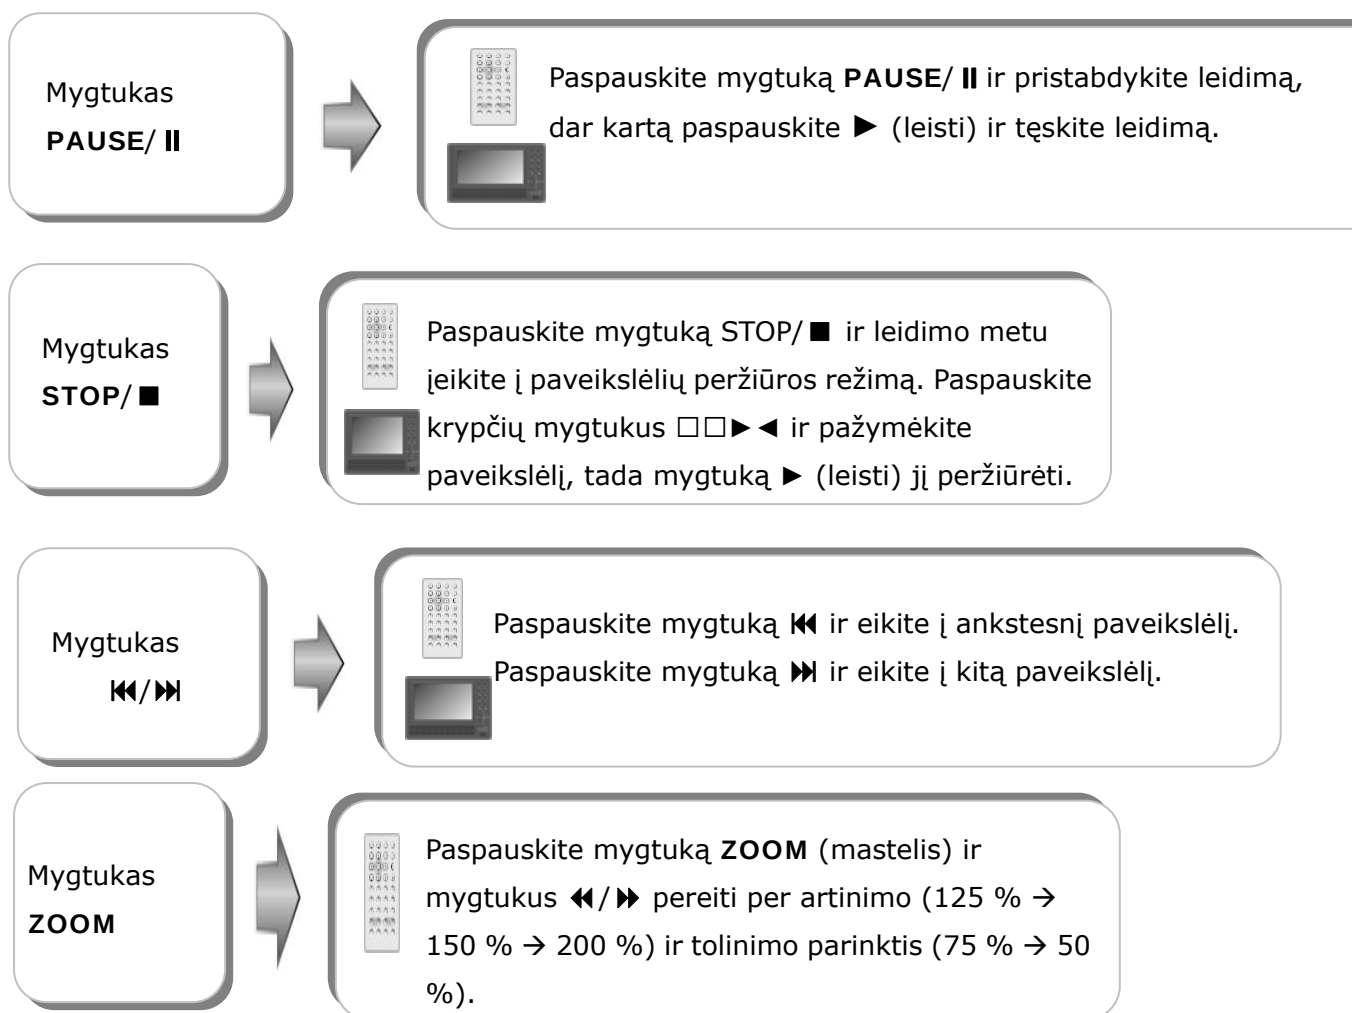

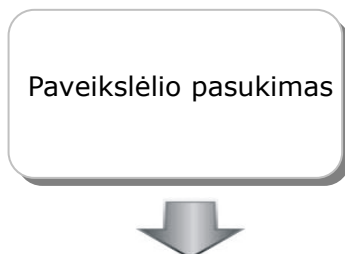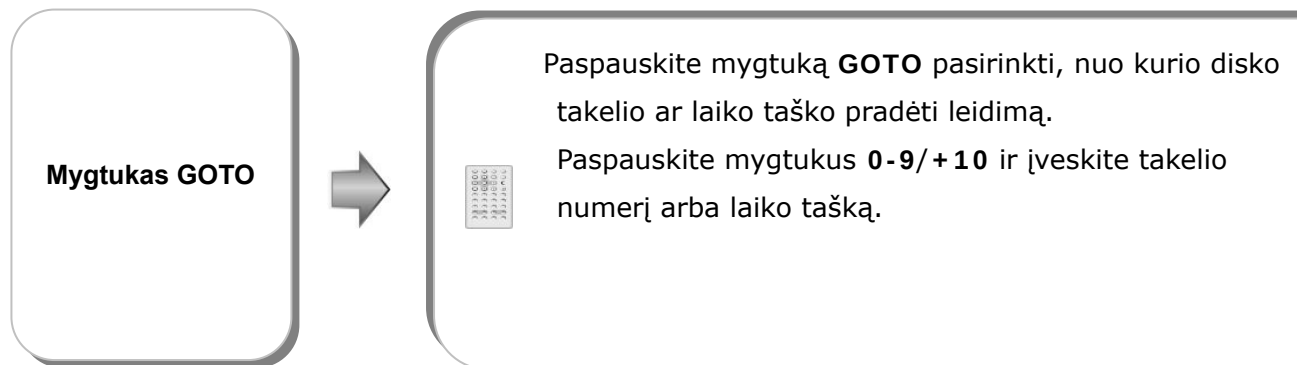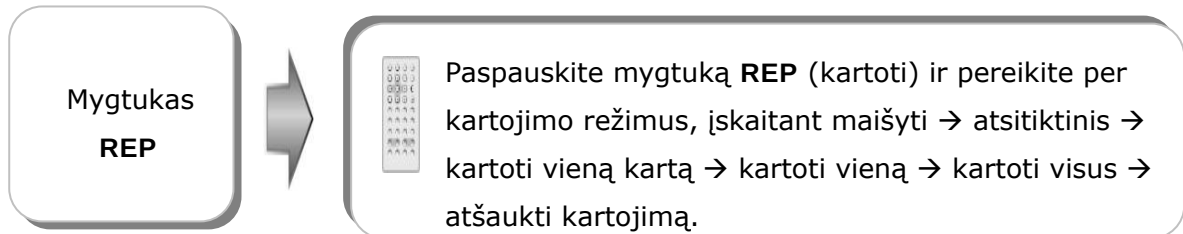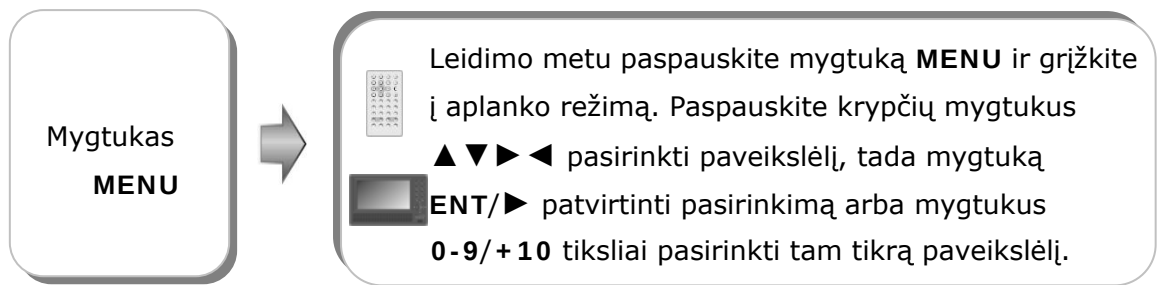


 Naršdami paveikslėlius kryptių mygtukais ▲ ▼ ► ◀ pasukite esamą paveikslėlį.

Paspauskite mygtuką ► pasukti esamą paveikslėlį 90° pagal laikrodžio rodyklę:

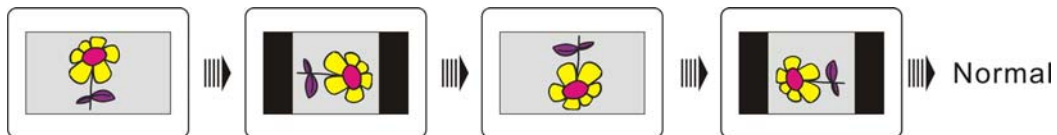

Paspauskite mygtuką ◀ pasukti esamą paveikslėlį 90° prieš laikrodžio rodyklę:

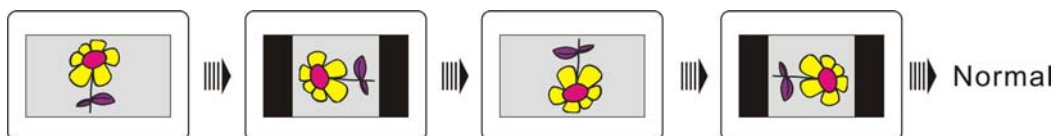

12 MP3 disko leidimas

Mygtukas
PAUSE/ II




Paspauskite mygtuką **PAUSE/ II** ir pristabdykite leidimą, dar kartą paspauskite ► (leisti) ir tęskite leidimą.

Mygtukas
STOP/ ■



Leidimo metu vieną kartą paspauskite mygtuką **Stop/ ■** ir sustabdykite leidimą. Paspauskite mygtuką ► (leisti), ir bus toliau leidžiama nuo sustabdymo taško. Dukart spustelėkite mygtuką **STOP/ ■** – leidimas bus visam sustabdytas. Tada paspauskite mygtuką ► (leisti) – bus leidžiama nuo failo pradžios.

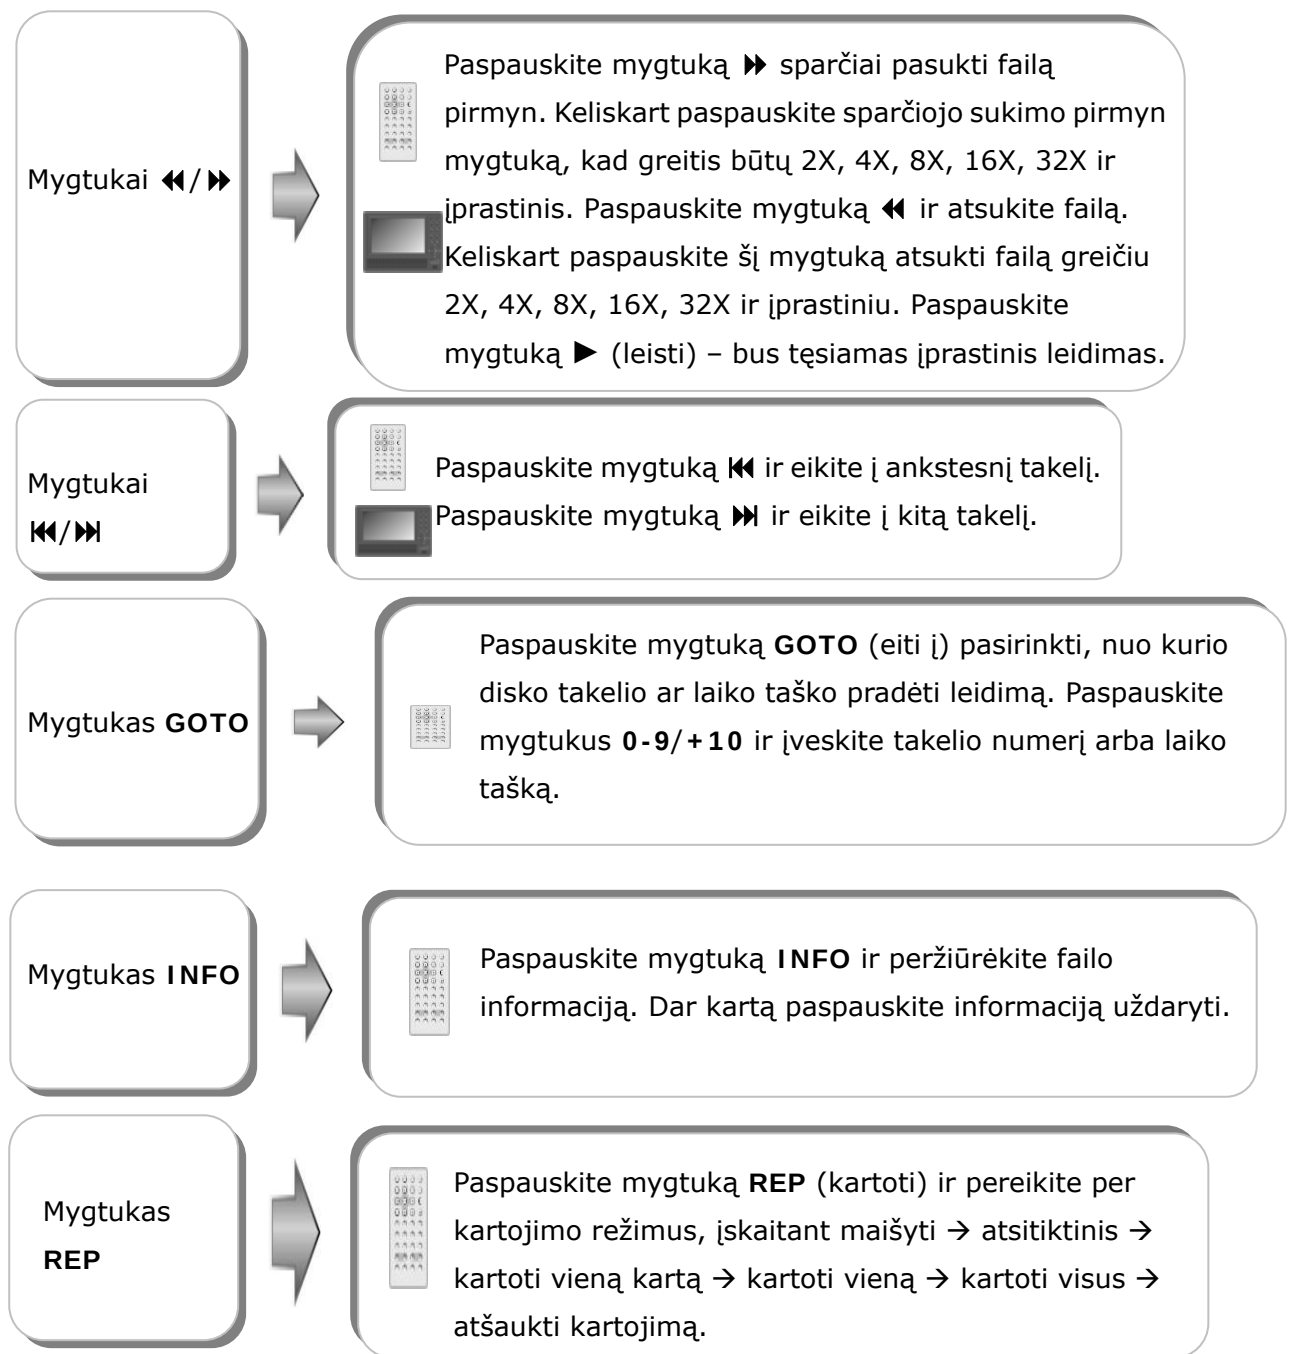

13 Sistemos nustatymas

Norėdami pakeisti numatytuosius parametrus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

Įrenginį nustatykite taip:

1. Paspauskite mygtuką **SETUP** (sąranka), ir ekrane bus rodomas sąrankos meniu.
2. Paspauskite mygtukus ◀/▶ ir pasirinkite reikiamų nustatymų skirtukus. Paspauskite mygtuką **ENT / ▶** arba ▼ ir įeikite į meniu arba patvirtinkite.
3. Paspauskite mygtuką ◀ ir grįžkite į ankstesnį meniu arba dar kartą paspauskite mygtuką **SETUP** bet kuriuo nustatymų pasirinkimo metu ir išeikite iš sąrankos meniu.


- **Pagrindinių nustatymų puslapis**

-- General Setup Page --	
TV Display	Wide
Angle Mark	On
OSD Lang	ENG
Captions	Off
Screen Saver	On
Last Memory	Off
Go To General Setup Page	

TV ekranas	[prastinis/PS]: ekrano vaizdo formatas yra 4:3. Tuščios erdvės kairėje ir dešinėje ekrano pusėje spalvinamos juoda spalva. [prastinis/LB]: ekrano vaizdo formatas yra 4:3. Tuščios erdvės spalvinamos juoda spalva ekrano viršuje ir apačioje. Platus: ekrano vaizdo formatas yra 16:9. Vaizdas ištempiamas, kad užpildytų visą ekraną.
Kampo žymė	On: jei ši funkcija palaikoma, ekrane bus rodomas kampo

	simbolis. Off: kampo simbolis nebus rodomas.
OSD kalba	Pasirinkite kalbą, kuri bus rodoma sistemos meniu.
Antraštės	On: jei yra, bus rodomos antraštės. Off: išjungia antraščių rodymo funkciją.
Ekrano užsklanda	On: jeigu sistema kelias minutes lieka laukimo būsenoje, bus suaktyvintas ekrano užsklandos režimas. Off: ekrano užsklandos režimas išjungtas.
Paskutiniojo atmintis	On: įrenginys atpažįsta paskutinį leistą failą įdėjus tą pačią laikmeną, leidimas tęsiamas nuo tos vietos, kurioje buvo sustota. Off: paskutiniojo failo atminties funkcija išjungta.

- **Garsiakalbių nustatymų puslapis**

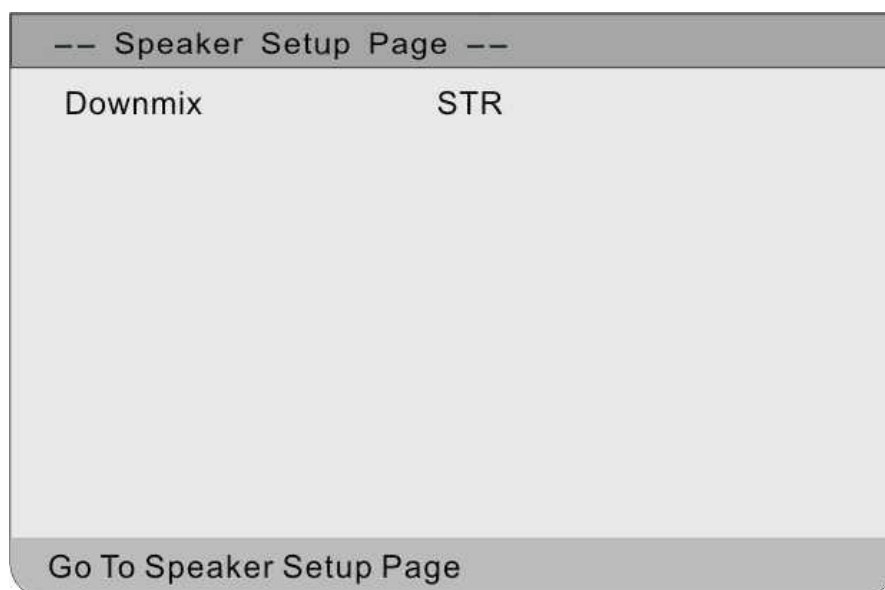

„Downmix“	LT/RT: įrenginys skleidžia maišytus garsus Dolby® formatu. Stereo: įrenginys skleidžia stereo garsus.
------------------	--

- **„Dolby Digital“ nustatymas**

-- Dolby Digital Setup --

Dual Mono STR
Dynamic

Go To Dolby Digital Setup

Dvigubas mono	Stereo: įrenginys skleidžia stereo garsus. L-Mono: įrenginys skleidžia signalus kairėje pusėje (L+L). R-Mono: įrenginys skleidžia signalus dešinėje pusėje (R+R). Mix-Mono: įrenginys skleidžia signalus iš kairės ir dešinės pusės (L+R).
Dinaminis	Parinktimis nustatomas linijinis dinaminis suglaudinimo dažnis, kad būtų išgauti skirtingi signalų suglaudinimo efektai

- **Vaizdo nustatymų puslapis**

-- Video Setup Page --

Sharpness Low
Brightness 00
Contrast 00

Go To Video Setup Page

Aštrumas	Šia parinktimi nustatomas ekrano aštrumas.
Ryškumas	Šia parinktimi nustatomas ekrano ryškumas.
Kontrastas	Šia parinktimi nustatomas ekrano kontrastingumas.

- **Nuostatų puslapis**

-- Preference Page --

TV Type

PAL

Audio

ENG

Subtitle

ENG

Disc Menu

ENG

Parental

Password


Default

Go To Preference Page

TV tipas	Šia parinktimi įrenginys nustatomas standartinei televizijai.
Garsas	Šia parinktimi nustatoma pageidaujama įgarsinimo kalba.
Subtitrai	Šia parinktimi nustatoma pageidaujama subtitrų kalba.
Disko meniu	Šia parinktimi nustatoma pageidaujama sistemos kalba.
Tėvų kontrolė	Šia parinktimi tėvai gali nustatyti saugos lygį.
Slaptažodis	Šia parinktimi nustatomas saugos slaptažodis.
Numatyta	Pasirinkus šią parinktį, atkuriami gamykliniai įrenginio parametrai.

Norėdami pritvirtinti „**Prestigio PPDP 585**“ prie automobilinės atramos, atlikite šiuos veiksmus.

1. Atidarykite pagrindinį skyrių, kuriame laikomas įrenginys.
2. Suraskite viršutiniuose dėklo kampuose esančius žiedus, kaip tai parodyta žemiau pateikiamoje iliustracijoje **A**.
3. Suraskite du diržus, kurių galuose yra kabliukai.
4. Sujunkite diržų kabliukus su žiedais dėklo viršuje, kaip tai parodyta žemiau pateikiamoje iliustracijoje **A**.
5. Sukryžiuokite diržus galvos atramos priekyje, kaip tai parodyta žemiau pateikiamoje iliustracijoje **B**.
6. Sujunkite diržų kabliukus su antru žiedų rinkiniu, kuris yra apatinėje dėklo dalyje, kaip tai parodyta žemiau pateikiamoje iliustracijoje **C**.
7. Įtempkite diržus, kad jie tvirtai laikytų.

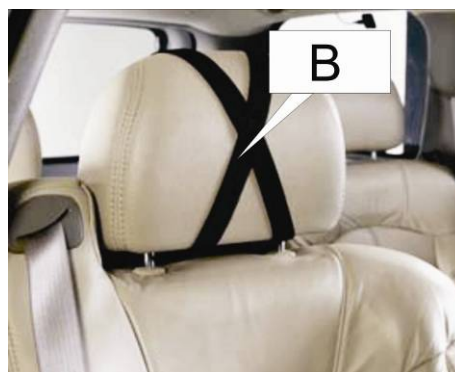

15 Trikčių šalinimas

Norėdami pašalinti paprastas triktis, pabandykite atlikti šiose lentelėse nurodytus veiksmus ir tik tada kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.



ĮSPĖJIMAS: jeigu įrenginys tinkamai neveikia, nedelsdami jį išjunkite ir atjunkite maitinimo adapterį. Nebandykite remontuoti įrenginio be profesionalų pagalbos, nes galite jį sugadinti.

TRIKTIS	GALIMA PRIEŽASTIS	GALIMAS SPRENDIMAS
Įrenginyje diskas neveikia.	Tinkamai neuždarytas diskų dangtelis.	Uždarykite dangtelį ir tvirtai spustelėkite, taip jį tikrai uždarysite.
	Disko dėkle nėra disko.	Įdėkite diską, kuriame yra leidžiamo formato failai.
	Diskas įdėtas ne ta puse.	Įdėkite diską taip, kad jo pavadinimo pusė būtų viršuje.
	Diskas yra nešvarus arba subraižytas.	Nuvalykite disko duomenų pusę, kad nuskaitymas vyktų teisingai.
	Disko regiono kodas neatitinka įrenginio regiono kodo.	Patikrinkite, ar sutampa abu regiono kodai.
	Ant lęšio yra skysčio.	Išimkite diską ir mažiausiai 2 valandas laikykite įrenginį išjungtą.
Nėra garso.	Blogas ryšys tarp įrenginio ir garso sistemos.	Sujunkite įrenginį ir garso sistemą iš naujo ir patikrinkite, ar jungtis yra saugi.
	Išjungti garsiakalbiai.	Ijunkite garsiakalbius.
	Disko garsas nustatytas netinkamai.	Pabandykite nustatyti disko garsą dar kartą.
	Diskas yra nešvarus arba subraižytas.	Nuvalykite disko duomenų pusę, kad nuskaitymas vyktų teisingai.
Nėra vaizdo.	LCD skydas yra išjungtas arba neįjungtas vaizdo rodymo	Ijunkite LCD skydą arba nustatykite tinkamą vaizdo

	režimas.	rodymo režimą.
	Blogas ryšys tarp įrenginio ir vaizdo sistemos.	Sujunkite įrenginį ir vaizdo sistemą iš naujo ir patikrinkite, ar jungtis yra saugi.
	Neįjungtas įrenginio AV OUT režimas.	Paspauskite IN/OUT mygtuką ir perjunkite režimus AV IN arba AV OUT.
Blogas AV rodymas.	Diskas yra nešvarus arba subraižytas.	Nuvalykite disko duomenų pusę, kad nuskaitymas vyktų teisingai.
	Tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio priėmimo prievado yra kliūčių.	Pašalinkite tarp nuotolinio valdymo pulto ir įrenginio priėmimo prievado esančias kliūtis.
Nuotolinio valdymo pultas veikia netinkamai arba visai neveikia.	Nuotolinio valdymo pultas neišlygiuotas su įrenginiu.	Pabandykite nukreipti nuotolinio valdymo pultą į įrenginio priėmimo prievadą.
	Netinkamai įdėta nuotolinio valdymo pulto baterija.	Įdėkite nuotolinio valdymo pulto bateriją vadovaudamiesi instrukcijomis.
	Nuotolinio valdymo pulto baterija yra nusilpusi arba pasibaigusi.	Pakeiskite bateriją.



[SPĖJIMAS: statiniai arba kitokie išoriniai trikdžiai gali sutrikdyti „Prestigio PPDP 585 DVD“ leistuvo veikimą. Išjunkite maitinimo laidą, kad prietaisas neveiktų tetinkamai, ir nustatysite įrenginį iš naujo vėl jį įjungdami. Jeigu trikties pašalinti nepavyksta, atjunkite maitinimo laidą ir kreipkitės į vietinį aptarnavimo centrą arba kvalifikuotą specialistą.

16 Priedas

16.1 Produkto specifikacijos

TFT ekrano dydis	8,5 colių
Ekrano raiška	480 X 234
Lazerio bangų ilgis	780/650 nm
Vaizdo sistema	PAL/NTSC
Dažnis	20 Hz ~ 20 kHz $\pm$ 2,5 dB
Garso signalo – triukšmo lygis	$\geq$ 85 dB
Garso iškraipymas + triukšmas	$\leq$ - 70 dB (1 kHz)
Kanalų atskirimas	70 dB (1 kHz)
Dinaminis diapazonas	$\geq$ 80 dB (1 kHz)
Garso išvestis	Išvesties lygis: 1,5 V $\pm$ 0,2 1,0; krūvis: 10 KÙ
Vaizdo išvestis	Išvesties lygis: 1 V _{P-P} $\pm$ 0,2; krūvis: 75 Û Nesubalansuotas neigiamas
Maitinimas	AC 100 ~ 240 V (50/60 Hz)
Dydis	230 mm X 168 mm X 42 mm (I*P*G)
Svoris	Maždaug 1,06 kg

1 6 . 2 Informacija apie techninę priežiūrą ir garantiją

Norėdami gauti techninį palaikymą ir garantinę informaciją, apsilankykite adresu www.prestigio.com.

1 6 . 3 Atsakomybės neprisiėmimas

Mes siekiame užtikrinti, kad šiame vartotojo vadove pateikta informacija ir procedūros yra tikslios ir išsamios. Mes neprisiimame atsakomybės už klaidas arba praleidimus.

„**Prestigio**“ pasilieka teisę atlikti visų čia paminėtų produktų pakeitimus be išankstinio įspėjimo.