

Sadržaj

1 START

- 1.1 MERE PREDOSTROŽNOSTI**
- 1.2 ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA**
- 1.3 SADRŽAJ PAKOVANJA**

2 PRIKAZ GLAVNE JEDINICE

- 2.1 PRIKAZ SA PREDNJE STRANE**
- 2.2 PRIKAZ SA DESNE STRANE**
- 2.3 PRIKAZ SA LEVE STRANE**
- 2.4 PRIKAZ SA DONJE STRANE**

3 OBRTNI LCD PANEL

4 PRIKAZ DALJINSKOG UPRAVLJAČA

- 4.1 FUNKCIJE TASTERA**
- 4.2 POSTAVLJANJE BATERIJE U DALJINSKI UPRAVLJAČ**

5 SISTEMSKA KONEKCIJA

- 5.1 POVEZIVANJE TV APARATA**
- 5.2 POVEZIVANJE POJAČALA**
- 5.3 POVEZIVANJE EKSTERNOG AV SIGNALNOG IZVORA**
- 5.4 POVEZIVANJE SLUŠALICA**
- 5.5 POVEZIVANJE AC ADAPTERA**
- 5.6 POVEZIVANJE DC ADAPTERA ZA AUTOMOBIL**
- 5.7 POVEZIVANJE USB UREĐAJA ILI SD KARTICE**

6 BATERIJA UREĐAJA

- 6.1 PUNJENJE BATERIJE**
- 6.2 POSTAVLJANJE BATERIJE**
- 6.3 UKLANJANJE BATERIJE**

7 SOFTVERSKA KOMPATABILNOST

7.1 KOMPATABILAN FORMAT DISKA

7.2 ODRŽAVANJE DISKA

8 OPŠTE OPERACIJE

8.1 PRE REPRODUKCIJE

8.2 PODEŠAVANJE ASPEKTA EKRANA

8.3 IZMENA MEDIJA IZVORA

9 DVD DISK OPERACIJE ZA REPRODUKCIJU

10 CD DISK OPERACIJE ZA REPRODUKCIJU

11 JPEG FAJL OPERACIJE ZA PREGLED

12 MP3 DISK OPERACIJE ZA REPRODUKCIJU

13 SISTEMSKA PODEŠAVANJA

14 UPOTREBA TORBE


15 PROBLEMI PRI UPOTREBI

16 DODATAK

16.1 SPECIFIKACIJA PROIZVODA

16.2 TEHNIČKA PODRŠKA I GARANTNE INFORMACIJE

16.3 ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

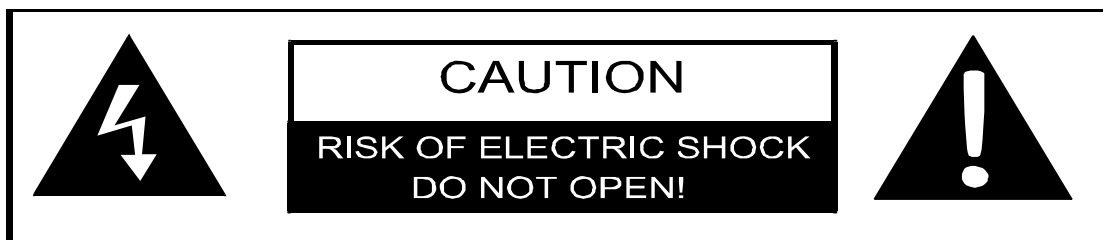

Znak sa strelicom u trouglu upozorava korisnika na prisustvo "opasne voltaže" unutar proizvoda koja može biti dovoljne jačine da izazove električni rizik.



Znak sa uzvičnikom u trouglu upozorava korisnika na prisustvo važnih operativnih i instrukcija za održavanje (servisiranje) u literaturi koja prati opremu.



UZPOZORENJE:

Uređaj emituje lasersku radijaciju kada se otvori. **NEMOJTE** gledati direktno u laserske zrake.



OPREZ:

- **Proizvod je opremljen laserom niskog napona. Da biste osigurali kvalitet laserskog uređaja, NEMOJTE** otvarati kućište ili pokušavati da popravljate jedinicu. Kontaktirajte ovlašćeni servis centar za pomoć.
- **Da biste smanjili rizik od pojave električnog udara, NEMOJTE** uklanjati poklopac. Unutra nema delova koje može popravljati korisnik. Prepustite servisiranje kvalifikovanom serviseru. Isključite uređaj sa utičnice pre servisiranja ili kada se ne koristi duži vremenski period.
- **Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja nastala usled** zamene ili modifikovanja proizvoda bez ovlašćenja proizvođača ili ovlašćene organizacije.

1 Start

Zahvaljujemo Vam na kupovini **Prestigio PPDP 585**, mobilnog digitalnog medija centra. Napravili ste odličan izbor i nadamo se da ćete uživati u svim njegovim uzbudljivim mogućnostima. Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja proizvoda, i pratite sve procedure u uputstvu kako biste u potpunosti uživali u svim mogućnostima ovog proizvoda.

1.1 Mere predostrožnosti

Obratite pažnju na mere predostrožnosti pre upotrebe **Prestigio PPDP 585 uređaja**. Pratite sve procedure naznačene u uputstvu za upotrebu kako biste pravilno radili na uređaju.



Upozorenje: Ovaj znak ukazuje na akcije koje mogu dovesti do ozbiljnih povreda osobe koja radi na uređaju ili oštećenja samog uređaja ukoliko se zanemare ili nepravilno koriste

- Nemojte pokušavati da rasklapate ili menjate delove uređaja koji nisu opisani u ovom uputstvu.
- Nemojte dozvoliti kontakt uređaja sa vodom ili drugom tečnošću. Uređaj NIJE vodootporan.
- Ukoliko tečnost prodre u unutrašnjost uređaja, isključite uređaj sa kompjutera. Ukoliko nastavite sa upotrebom uređaja može doći do požara ili električnog udara. Konsultujte distributera proizvoda ili najbliži centar za podršku.
- Da biste izbegli rizik od električnog udara, nemojte vršiti konekciju ili diskonekciju uređaja kada su Vam mokre ruke.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini izvora toplote ili ga direktno izlagati plamenu i toploti.
- Nemojte postavljati uređaj u blizini opreme koja generiše jako elektromagnetno polje. Izlaganje jakom magnetnom polju može dovesti do problema u radu, oštećenja ili gubitka podataka.

1.2 Zaštita autorskih prava

Ovaj proizvod uključuje zaštitu autorskih prava tehnologije koja je zaštićena U.S patentom i svim drugim pravima o zaštiti intelektualne svojine. Upotreba

ove tehnologije zaštićene autorskim pravima mora biti ovlašćena od strane Macrovisiona, i namenjena je za kućnu i drugu ograničenu primenu ukoliko drugačije nije odobreno od strane Macrovision-a. Obratni inženjering ili disasembliranje je zabranjeno.

DVD player-i i dikovi su kodirani po regionima. Ukoliko broj regiona naznačen na DVD disku nije usaglašen sa regionalnim brojem ovog proizvoda, DVD disk neće moći da bude reprodukovan na ovoj jedinici. **Prestigio PPDP 585** je kodiran sa brojem regiona 2 i namenjen je isključivo za evropski standard upotrebe DVD diskova.

1.3 Sadržaj pakovanja

Stavka	Opis	Količina
	Prestigio PPDP 585	1
	Uputstvo za upotrebu	1
	Garantni list	1
	CD sa dokumentima	1
	Daljinski upravljač (sa baterijom)	1
	Adapter za automobil	1
	Kabl napajanja sa AC adapterom	1
	Audio/Video kabl	1




Punjiva baterija 1

Torba za naslon za
glavu/torba za prenos
uređaja 1

2 Prikaz glavne jedinice

2.1 Prikaz sa prednje strane

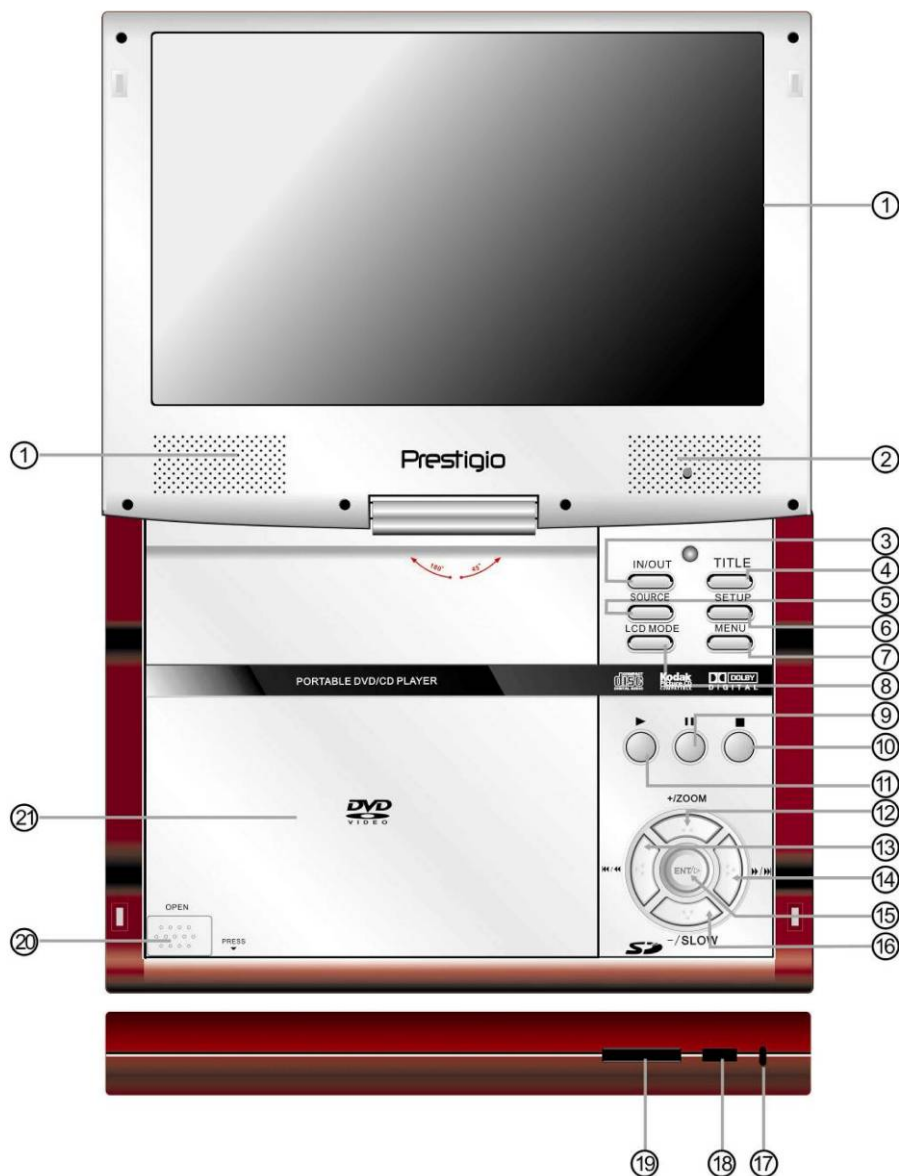


Broj	Naziv stavke	Funkcije
1	LCD Screen	
2	Zvučnik	
3	IN/OUT taster	Pritisnite za izmenu između AV/IN i AV/OUT režima.

4	TITLE Taster	Pritisnite za ulazak u meni naslova ukoliko je raspoloživ.
5	SOURCE Taster	Pritisnite za ulazak ili izlazak iz menija sistemskih podešavanja.
6	SETUP Taster	Press to enter or exit system setup menu.
7	MENU Taster	Pritisnite za ulazak u meni ili za izlazak iz menija.
8	LCD MODE Taster	Pritisnite ovaj taster u kombinaciji sa -/+ tasterima da podesite osvetljenost, boju i kontrast. Pritisnite i zadržite ovaj taster da izmenite odnos aspekta ekrana.
9	II Taster	Pritisnite da puzirate reprodukciju.
10	■ Taster	Pritisnite da zaustavite reprodukciju.
11	► (Play) Taster	Pritisnite za start reprodukcije
12	▲/+/ZOOM Taster	▲ Taster: Kretanje na gore. + funkcija: Pritisnite da podesite osvetljenost, boju i kontrast ekrana. ZOOM funkcija: Pritisnite za povećavanje i smanjenje uvećanja.
13	◀/◀◀/◀◀ Taster	◀ Taster: Kretanje u levo. ◀◀ Taster: Pritisnite i zadržite za premotavanje tokom reprodukcije. ◀◀ Taster: Pritisnite za povratak na prethodnu listu, stazu ili poglavlje.
14	►/►►/►► Taster	► Taster: Kretanje u desno. ►► Taster: Pritisnite i zadržite za brzo premotavanja u napred tokom reprodukcije. ►► Taster: Pritisnite za prelazak na sledeću listu, stazu ili poglavlje.
15	▼/-/SLOW Taster	▼ Taster: Kretanje na dole. - funkcija: Pritisnite da podesite osvetljenost, boju i kontrast ekrana. SLOW funkcija: Pritisnite za star spore reprodukcije.
16	ENT/► Taster	ENT funkcija: Pritisnite da potvrdite selekciju.

		► funkcija: Pritisnite za start reprodukcije.
17	Charge Indicator	Svetlo indikatora je crvene boje tokom punjenja. Svetlo indikatora je zelene boje kada je napunjen.
18	Senzor daljinskog upravljača	
19	SD/MMC/MS slot za kartice	Slot za SD/MMC/MS memorijske kartice.
20	OPEN Taster	Pritisnite da otvorite poklopac fioke diska.
21	Poklopac fioke diska	Nežno pritisnite da zatvorite poklopac nakon postavljanja diska u fioku.

2.2 Prikaz sa desne strane

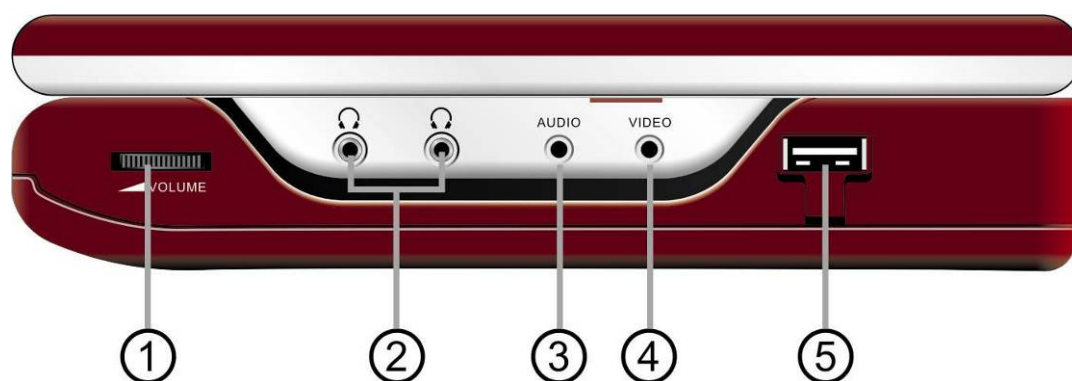


Broj	Naziv tastera	Funkcija
1	Taster za kontrolu jačine zvuka	Pomerite u levo i desno za podešavanje jačine zvuka slušalice i zvučnika.
2	Džek za slušalice	Konektovanje na set slušalice. Zvučnici su automatski mutirani kada se insertiraju slušalice.
3	AUDIO OUTPUT džek	Povezivanje eksternog audio uređaja.
4	VIDEO OUTPUT džek	Povezivanje eksternog video uređaja.
5	USB port uređaja	USB port uređaja

2.3 Prikaz sa leve strane



Broj	Naziv tastera	Funkcija
1	DC 9.5V/12V Input džek	Povezivanje priloženog adaptera napajanja.
2	Prekidač za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE	Pomerite da izvršite UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE uređaja

2.4 Prikaz sa donje strane

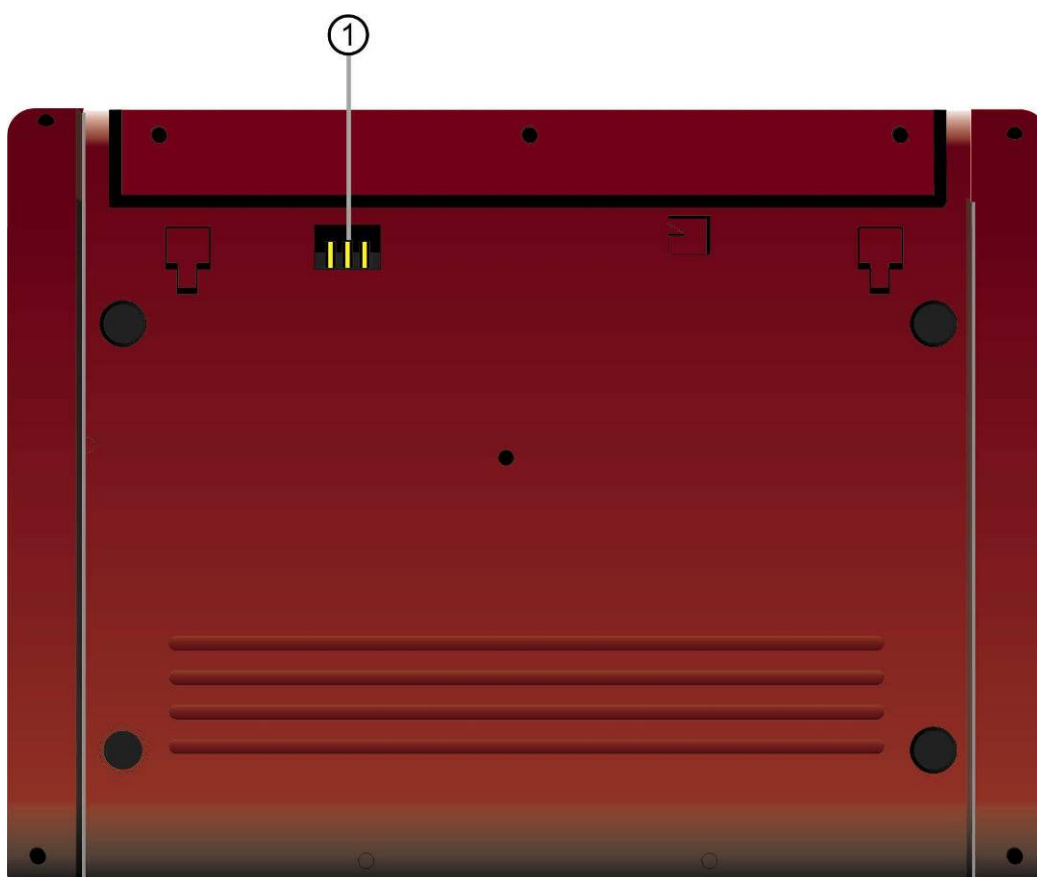

Broj	Naziv tastera	Funkcija
1	Interfejs punjive baterije	Konekcija punjive baterije.

3 Obrtni LCD panel

Pokretni LCD panel je jedna od istaknutih karakteristika **Prestigio PPDP 585**.


Pogledajte niže navedene instrukcije za pravilan rad pokretnog LCD panela

Pozicija	Slika	Instrukcije
A		1. Otvorite LCD panel do pozicije A kao što je prikazano na slici levo. LCD panel bi trebalo da stoji vertikalno u odnosu na radni panel.
B		2. Okrenite LCD panel u pravcu skazaljke na satu oko njegove ose do željenog ugla posmatranja.

C		3. Maksimalan ugao do koga se može okrenuti panel je. Okrenite panel suprotno pravcu kazaljke na satu dok ne čujete klik i dok se ne vrati u prvobitnu poziciju.
D		4. Kako biste postavili uređaj u torbu koja je priložena uz uređaj za automobil, okrenite LCD panel za 180° u pravcu kazaljke na satu i pritisnite ga na dole u pravcu radnog panela. LCD panel bi trebalo da bude savršeno poravnat sa radnim panelom da bi mogao biti postavljen u torbu.

4 Prikaz daljinskog upravljača

4.1 Funkcije tastera

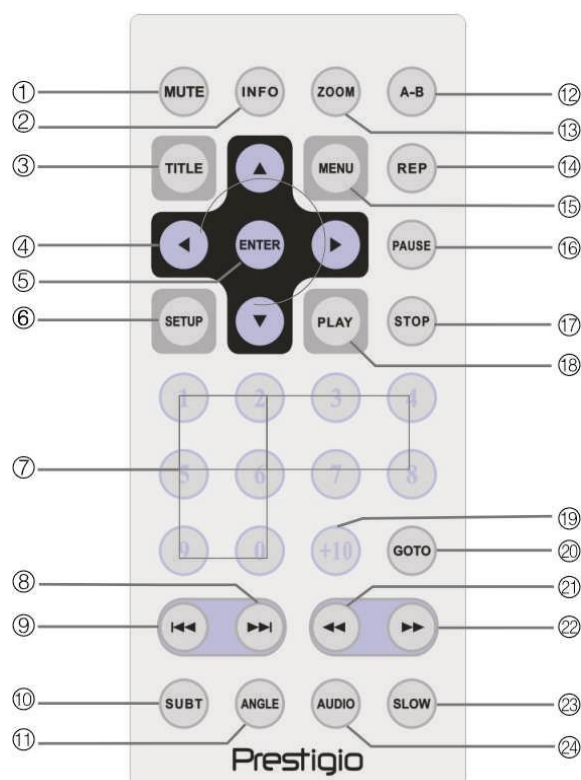

Broj	Naziv tastera	Funkcija
1	MUTE Taster	Pritisnite da uključite/isključite zvučnike.
2	INFO Taster	Pritisnite za prikaz detaljnih informacija fajlova. Pritisnite ponovo za obustavu.
3	TITLE Taster	Pritisnite za ulazak ili izlazak iz menija naslova ukoliko je raspoloživ.
4	▲▼▶◀ Upravljački taster	Pritisnite za navigaciju između različitih opcija.
5	ENTER Taster	Pritisnite za start reprodukcije ili da potvrdite selekciju.
6	SETUP Taster	Pritisnite za ulazak ili izlazak iz sistemskih podešavanja.
7	0-9 numerički tasteri	Pritisnite za izbor brojeva.
8	▶▶ Napred taster	Pritisnite da pređete na sledeću listu, stazu ili poglavlje.
9	◀◀ Nazad taster	Pritisnite za povratak na prethodnu listu, stazu ili poglavlje.
10	SUBT Taster	Pritisnite za izbor jezika podnaslova (zahtevaju se višejezički podnaslovi). Pritisnite ponovo za obustavu.
11	ANGLE Taster	Pritisnite za selekciju uglova kamere (potrebna je funkcija podešavanja uglova kamera).
12	A-B Taster	Pritisnite za reprodukciju određenog selektovanog segmenta uz ponavljanje.
13	ZOOM Taster	Pritisnite za izbor funkcija zumiranja.
14	REP Taster	Pritisnite za selekciju različitih načina ponavljanja i promene.
15	MENU Taster	Pritisnite za povratak ili izlazak iz menija tokom reprodukcije.
16	PAUSE Taster	Pritisnite za puziranje preprodukcije i pritisnite PLAY taster da nastavite reprodukciju.
17	STOP Taster	Pritisnite da zaustavite reprodukciju. Pritisnite PLAY taster da nastavite reprodukciju sa iste tačke. Pritisnite STOP taster dva puta da u potpunosti stopirate

		reprodukciju.
18	PLAY Taster	Pritisnite za početak reprodukcije.
19	GOTO Taster	Pritisnite za prelazak na naslov definisan od strane korisnika, ili na broj poglavlja ili vreme.
20	+10 Taster	Pritisnite za selekciju brojeva većih od 9
21	◀ Taster za premotavanje u nazad	Pritisnite za premotavanje u nazad tokom reprodukcije.
22	▶ Taster za premotavanje u napred	Pritisnite za brzo premotavanje u napred tokom reprodukcije.
23	SLOW Taster	Pritisnite da aktivirate funkciju usporene reprodukcije..
24	AUDIO Taster	Pritisnite za izbor različitih jezika tokom reprodukcije DVD diska (zahtevaju se naslovi na više jezika). Pritisnite za selekciju različitih audio staza tokom reprodukcije CD diska.


4.2 Postavljanje baterije u daljinski upravljač

Da biste daljinski upravljali **Prestigio PPDP 585** uređajem, usmerite daljinski upravljač u pravcu senzora za daljinski upravljač na jedinici sa udaljenosti do 5 metara i 30° od centralne linije senzora za daljinski upravljač.




Baterija daljinskog upravljača priložena je uz proizvod. Pratite niže navedene korake kako biste pravilo zamени bateriju kada se istroši.


1. Pritisnite i podignite držač baterije, izvucite ga iz daljinskog upravljača kao što je prikazano na dijagramu.

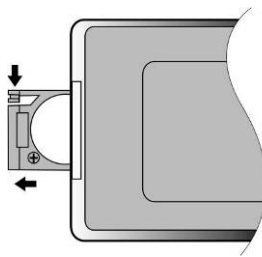

2. Postavite bateriju tipa CR2025 3V u držač tako da (+) strana bude vidljiva sa donje strane daljinskog upravljača.

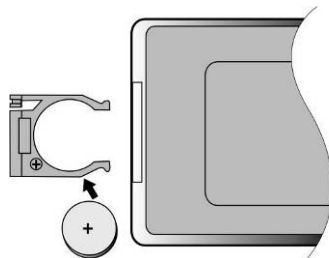

3. Gurnite držač baterije nazad u jedinicu daljinskog upravljača. Uverite se da je držač pravilno postavljen na svoje mesto.

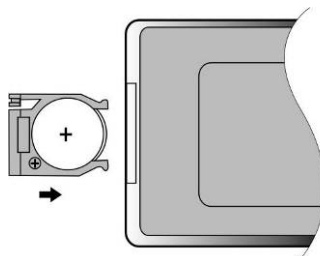

OPREZ:

- **NEMOJTE** izlagati daljinski upravljač direktnim zracima Sunca.
- **NEMOJTE** dopunjavati, rasklapati ili zagrevati bateriju.
- **Zamenite** istrošenu bateriju na vreme kako biste osigurali adekvatnu funkcionalnost jedinice daljinskog upravljača.


5 Sistemska konekcija



UPOZORENJE:


- **Ugasite** sve uređaja poput TV-a, DVD player-a, itd. pre povezivanja na jedinicu.
- **Usaglasite** kodove boja na jedinici i uređajima pre povezivanja.

5.1 Povezivanje TV aparata

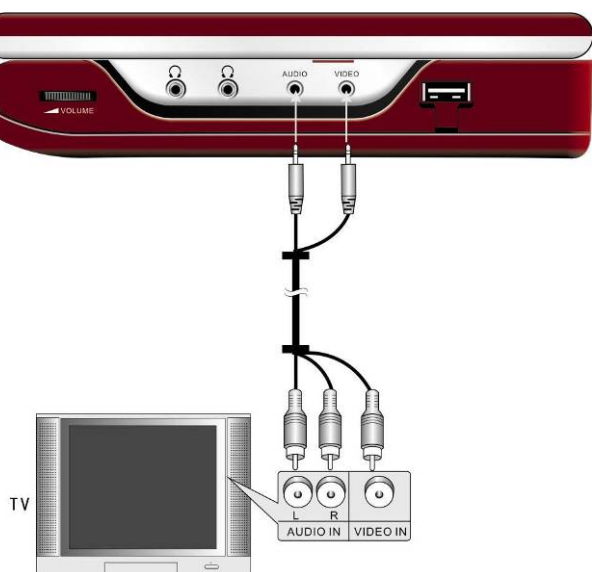


Pratite dijagram sa leve strane da povežete **Prestigio PPDP 585** sa TV aparatom putem Audio/Video kabla.

5.2 Povezivanje pojačala

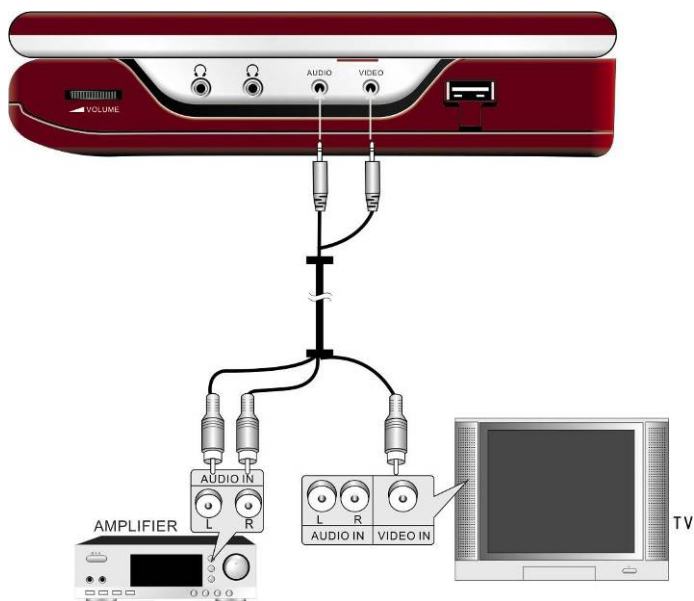

Pratite dijagram sa leve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 585** sa pojačalom putem Audio/Video kabla.

5.3 Povezivanje eksternog AV signalnog izvora

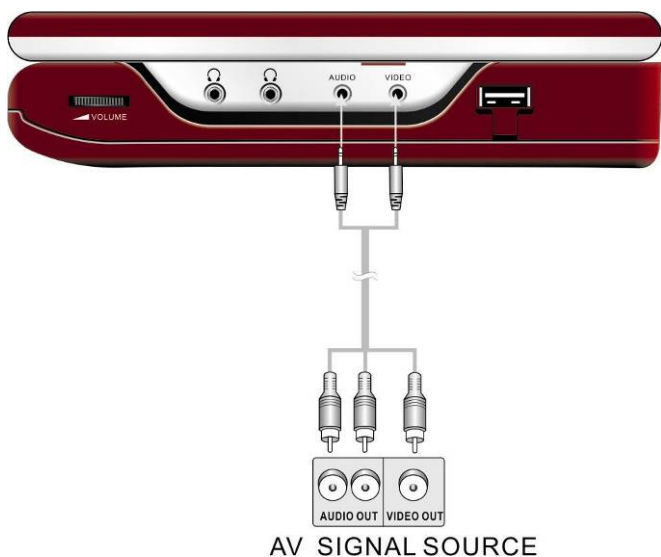


AV SIGNAL SOURCE

Pratite dijagram sa leve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 585** sa drugim uređajima radi prijema eksternog AV signala. Pritisnite AV IN/OUT taster za izmenu između internog i eksternog AV izvora.

NAPOMENA: Može doći do buke kada postoji eksterni audio signalni input tokom reprodukcije sa internog AV izvora. Isključite audio kabl da eliminišete buku.


5.4 Povezivanje slušalica

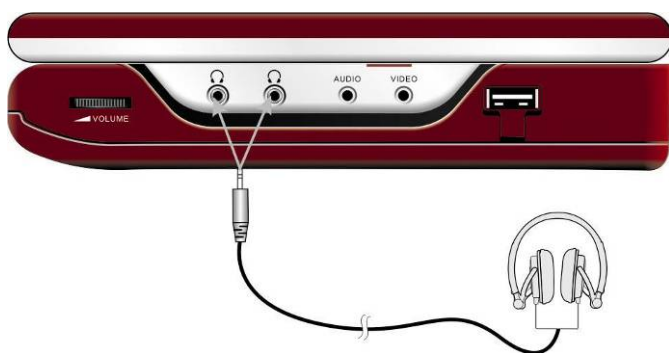

UPOZORENJE:

Izuzetno pojačan zvuk može oštetiti sluh. Utišajte jačinu zvuka pre povezivanja slušalica, a zatim podesite jačinu do odovarajućeg nivoa.

5.5 Povezivanje AC adaptera

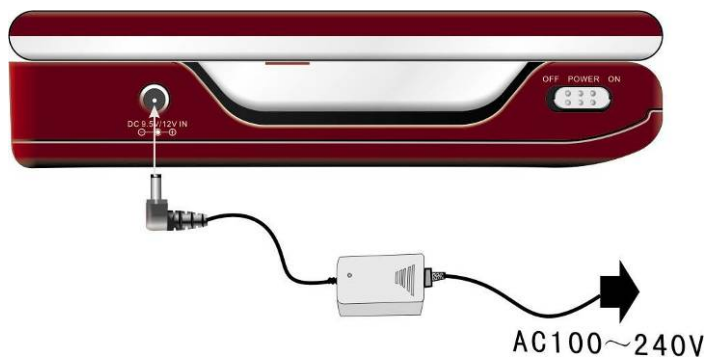


Pratite dijagram prikazan sa leve strane da povežete **Prestigio PPDP 585** na AC adapter .

NAPOMENA:

Isključite napajanje jedinice pre povezivanja AC adaptera kako biste sprečili mogućnost pojave kratkog spoja.

5.6 Povezivanje DC adaptera za automobil

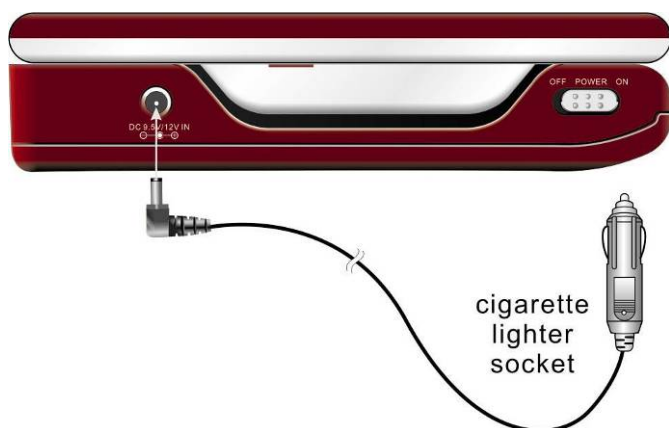

Pratite dijagram sa leve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 585** na adapter za automobil radi napajanja jedinice u automobilu.

NAPOMENA:

Isključite napajanje jedinice pre povezivanja AC adaptera kako biste sprečili mogućnost pojave kratkog spoja.



UPOZORENJE:

- Isključite Prestigio PPDP 585 sa adaptera za automobil pre startovanja vozila.
- **NEMOJTE** raditi na jedinici ili je koristiti u svrhe gledanja tokom vožnje automobila.
- Postavite jedinicu pod odgovarajućim uglom za gledanje radi boljih performansi.

5.7 Povezivanje USB uređaja ili SD kartice



Pratite dijagram sa leve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 585** sa USB uređajem.



Pratite dijagram sa leve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 585** sa SD karticom.

6 Baterija uređaja

Prestigio PPDP 585 je opremljen sa Lithium Polymer punjivom baterijom koja se postavlja sa donje strane uređaja. Iako varira u zavisnosti od sadržaja diska, potpuno napunjena baterija isporučuje približno 2.5 ~ 3 sata funkcionalnog vremena reprodukcije. Vreme trajanja punjenja baterije je približno 3.5 sata. Pratite niže prikazane instrukcije o tome kako pravilno napuniti bateriju, zameniti staru i postaviti ili ukloniti bateriju sa uređaja.



UPOZORENJE:

- **Potpuno napunite bateriju pre povezivanja na jedinicu.**
- **Baterija bi trebalo da se koristi i puni samo na temperaturama u rasponu od 32° ~ 100°.**
- **Obratite pažnju na sva upozorenja i napomene prikazane na početku ovog uputstva za upotrebu kako biste osigurali pravilnu upotrebu uređaja i baterije.**

6.1 Punjenje baterije




Pratite dijagram sa leve strane kako biste povezali **Prestigio PPDP 585** sa baterijom radi punjenja.


NAPOMENA:

Isključite napajanje uređaja pre konekcije sa AC adapterom kako biste sprečili mogućnost pojave kratkog spoja.

6.2 Postavljanje baterije

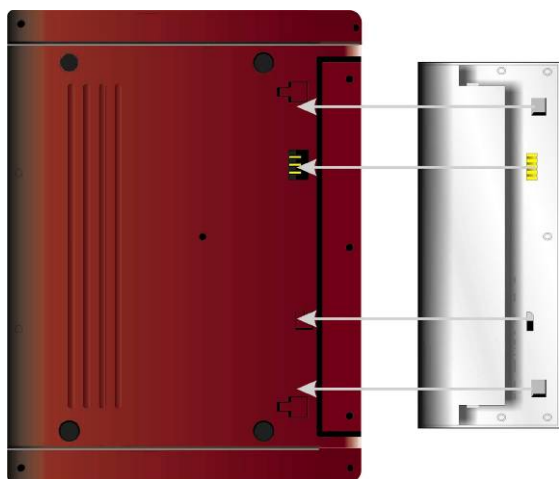

- 1.** Poravnajte plastične indikatore na bateriji sa rezama na jedinici uređaja.

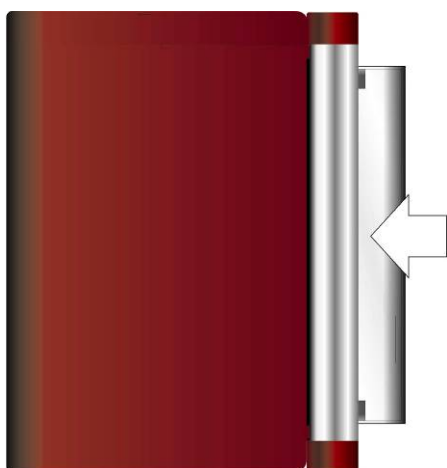

- 2.** Gurnite bateriju u pravcu prikazanom na dijagramu.
- 3.** Pomerite bateriju u pravcu jedinice uređaja dok se ne čuje klik zvuk i dok baterija ne legne na svoje mesto.

6.3 Uklanjanje baterije



- 1.** Pritisnite i zadržite bateriju u pravcu ○,1 prikazanom na dijagramu.
- 2.** Pomerite nežno bateriju u pravcu ○,2 prikazanom na dijagramu.



- 3.** Uklonite bateriju sa uređaja sa oprezom.

7 Softverska kompatibilnost

7.1 Kompatibilan format diska

Format diska	Logotip diska	Veličina diska	Vreme reprodukcije/ Strane koje se mogu reprodukovati
DVD		12cm	133 min (SS-SL)
			242 min (SS-DL)
			266 min (DS-SL)
			484 min (DS-DL)
		8cm	41 min (SS-SL)
			75 min (SS-DL)
			82 min (DS-SL)
			150 min (DS-DL)
CD		12cm	74 min
		8cm	20 min
JPEG	N/A	12cm	N/A
MP3		12cm	600 min

7.2 Održavanje diska

- **Držanje diskova**

Izbegavajte dodirivanje površine sa koje se vrši reprodukcije diska jer to može dovesti do oštećenja površine diska.



- **Čišćenje diskova**

Otisci prstiju ili linije mogu uticati na kvalitet zvuka ili slike. Nežno obrišite površinu diska mekanom tkaninom koja se koristi u svrhe čišćenja. Nakvasite mekanu tkanunu nekoncetrovanim deterdžentom da uklonite prljavštinu ili otiske



Nemojte vršiti brisanje kružnim pokretima (koncentrične linije na površini diska uslovljavaju loš zvuk). Nežno obrišite od centra diska do ivica kao što slika sa desne strane pokazuje.



8 Opšte operacije

Pročitajte niže navedene instrukcije pre upotrebe **Prestigio PPDP 585** uređaja prvi put.




UPOZORENJE:

NEMOJTE reprodukovati diskove lošeg kvaliteta je to može oštetiti sočiva.


8.1 Pre reprodukcije

1. Povežite **Prestigio PPDP 585** na izvor napajanja ili zidnu utičnicu putem priloženog adaptera napajanja.
2. Uključite jedinicu pomeranjem prekidača napajanja koji se nalazi sa leve strane jedinice u ON poziciju.
3. Pritisnite OPEN taster da otvorite poklopac fioke diska. Postavite disk u fioku diska sa štampanom strano na gore. Zatvorite poklopac fioke diska.

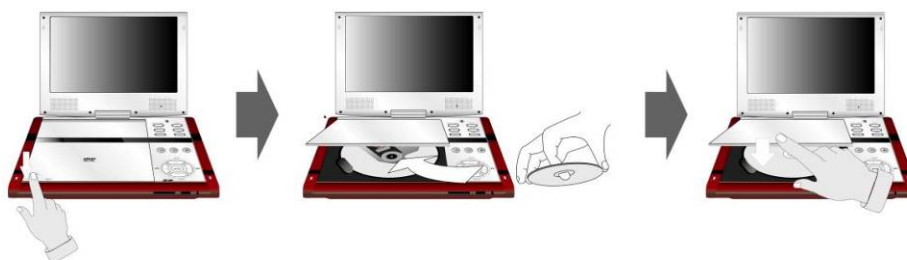

4. Uređaj će automatski početi proces reprodukcije diska.
5. Podesite jačinu pomeranjem kontrola jačine koje se nalaze sa desne strane jedinice do odgovarajućeg nivo pre reprodukcije.
6. Isključite jedinicu, pomeranjem prekidača napajanja koji se nalazi sa leve strane jedinice u OFF poziciju.

8.2 Podešavanje aspekta ekrana

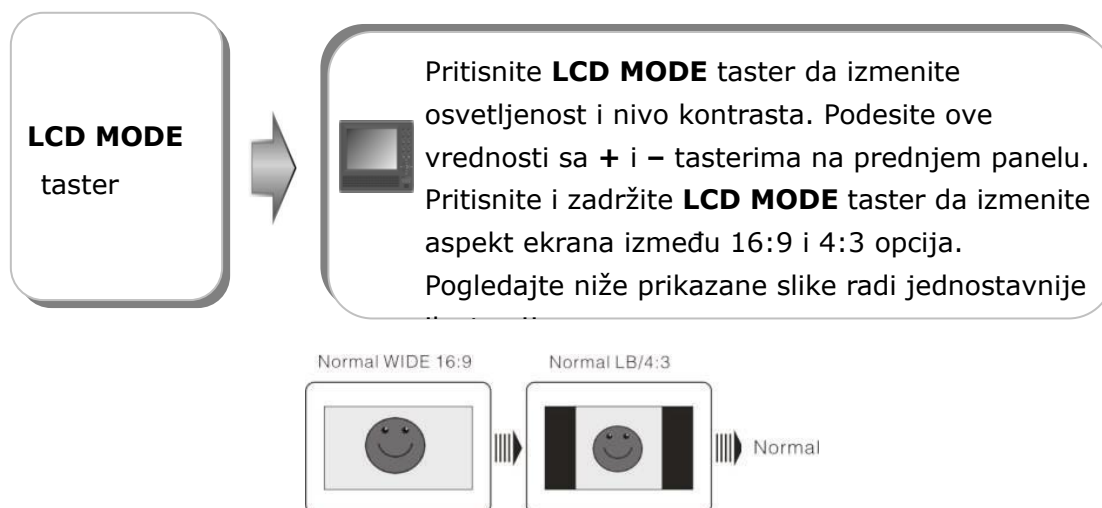

8.3 Izmena medija izvora





Prtisnite **SOURCE** taster da izvršite izmeni između medija izvora uključujući diskove, SD/MS/MMC, i USB uređaje. Fabrički medija izvor je podešen na mod reprodukcije diskova.


NAPOMENA:

USB mod namenjen je isključivo reprodukciji fajlova smeštenih na USB uređaju. Svim ostalim uređajima sa USB konekcijom nije moguće pristupiti putem ovog uređaja.

9 DVD Disk operacije za reprodukciju

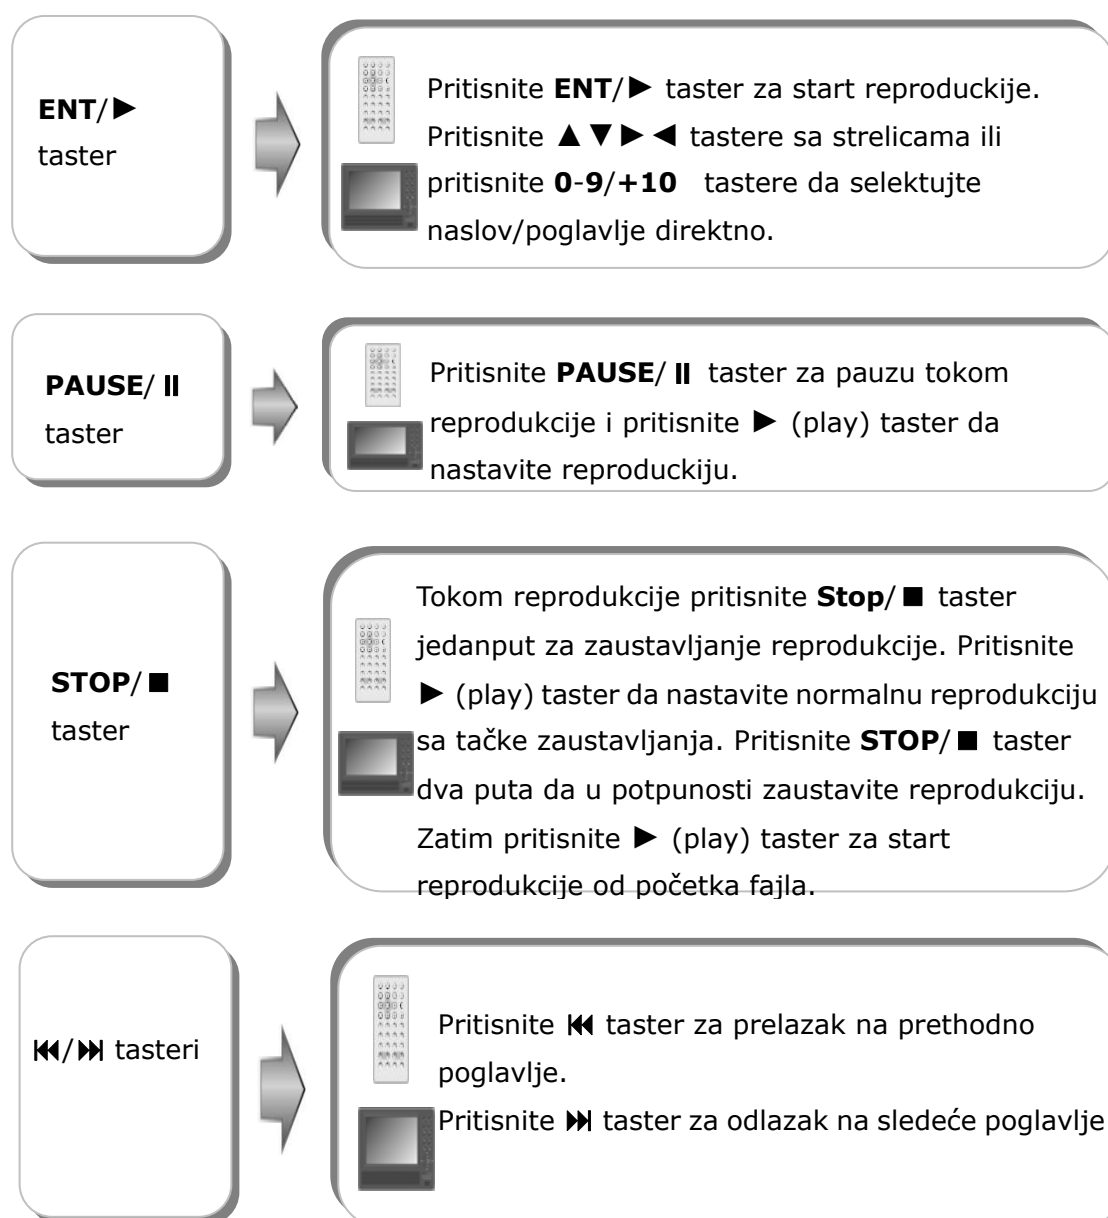

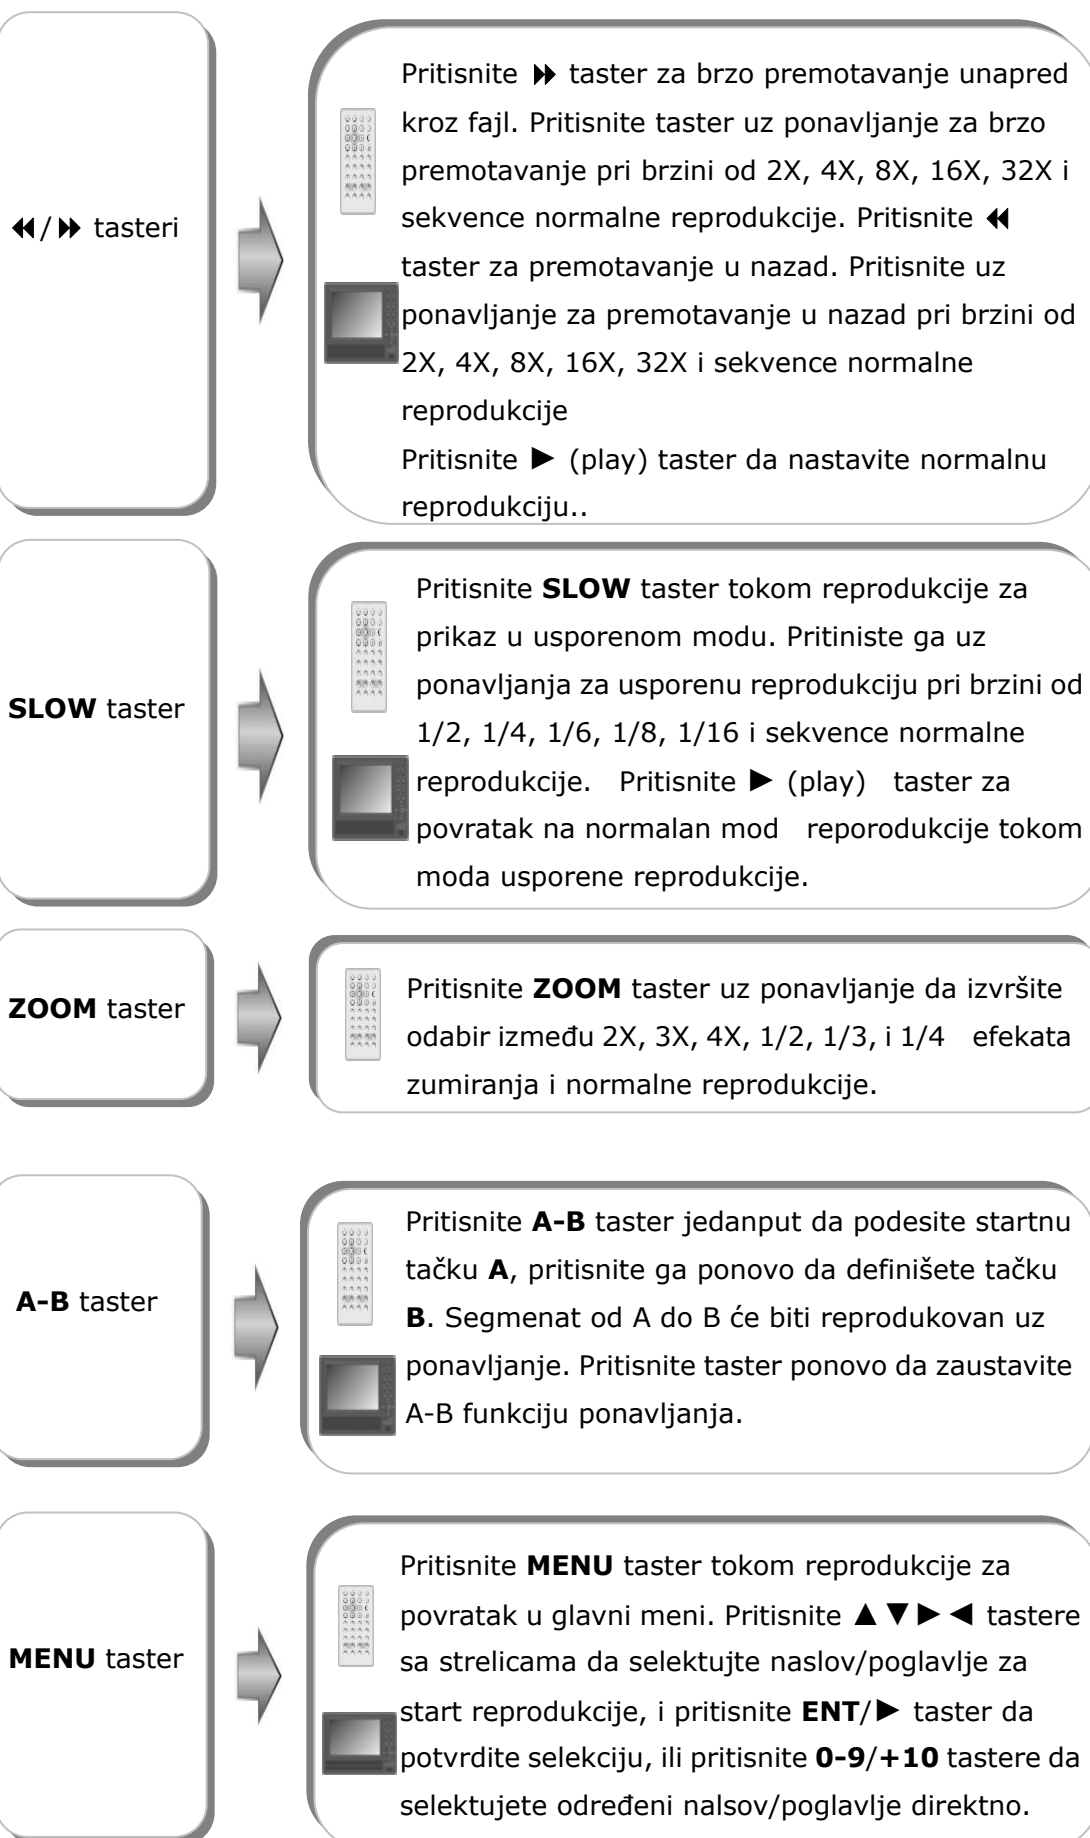

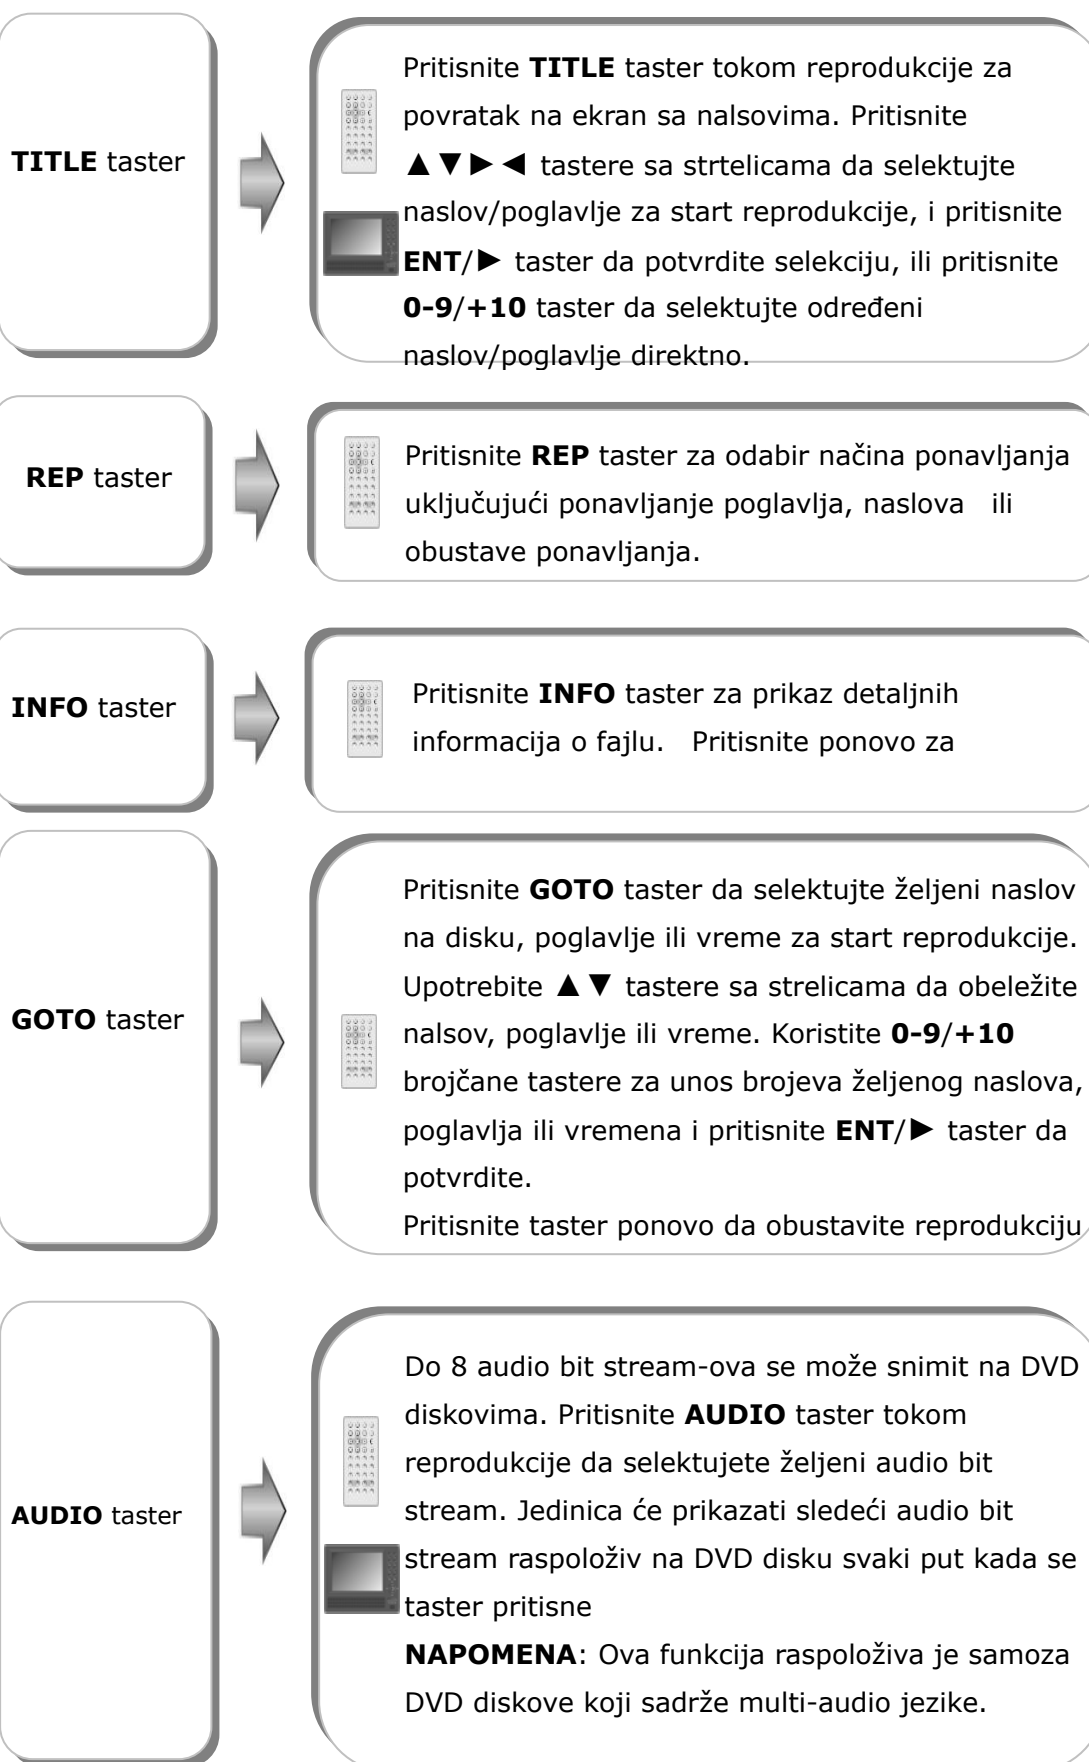

SUBT taster



Pritisnite **SUBT** taster za prikaz raspoloživih jezika podnaslova ili da isključite podnaslove tokom reprodukcije. DVD disk se može snimiti sa do 32 podnaslova.

NAPOMENA: Ova funkcija raspoloživa je samo za DVD diskove koji podržavaju multi-podnaslove

ANGLE taster



Pritisnite **ANGLE** taster za reprodukciju diska u multi-angle modu. Multi-angle mod dozvoljava prikaz scena iz različitih uglova (fajlovi sa multi-angle opcijom isključivo). Pogledajte primer niže.



Pritisnite **ANGLE** taster za selekciju željenog ulga. Pritisnite taster uz ponavljanje za odabir različitih uglova posmatranja ukoliko postoje scene sa višestrukim uglovima.

NAPOMENA: Ova funkcija raspoloživa je samo na DVD diskovima kodiranim na prikaz sa više uglova.


10 CD Disk operacije za reprodukciju


CD disk će se automatski učitati kada je postavljen u jedinicu. Meni za reprodukciju će se pojaviti na ekranu i fajlovi sa diska će biti reprodukovani automatski po glavnoj sekvenci na disku. Pritisnite **◀/▶** tastere da selektujete željenu stazu i pritisnite **0-9/+10** numeričke taster za unos brojeva željene staze i pritisnite **ENT/▶** taster da potvrdite reprodukciju.

PAUSE/ II
taster



Pritisnite **PAUSE/ II** taster da puzirate reprodukciju i pritisnite **▶** (play) taster da nastavite reprodukciju.

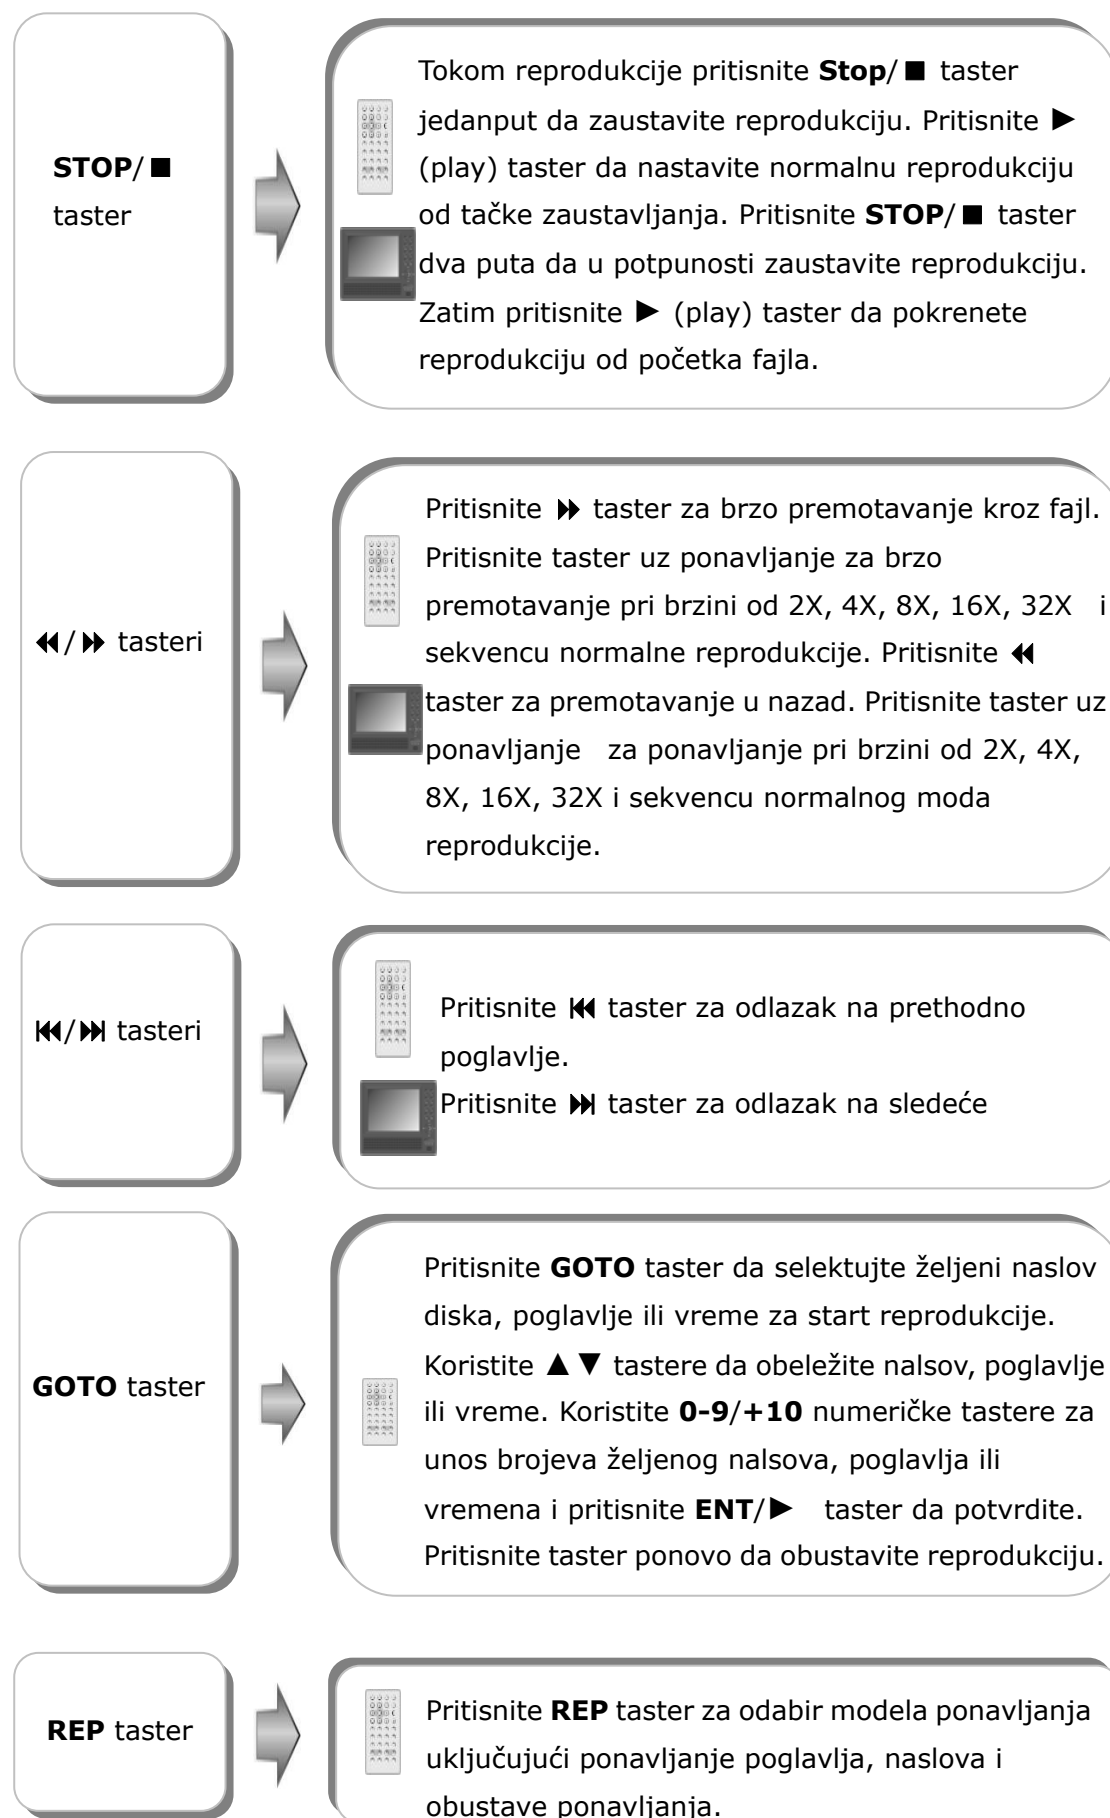

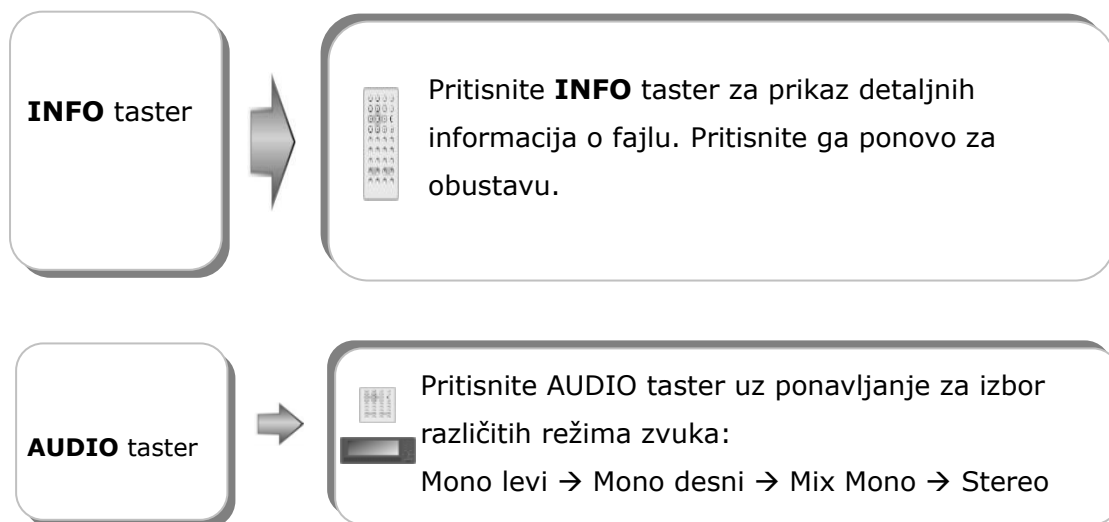

11 JPEG fajl operacije za pregled

- Pre pregleda JPEG fajlova

1. Disk sa JPEG fajlovima biće automatski učitao nakon postavljanja u fioku diska,
2. Root folder se nekoliko pod direktorijuma/pod foldera biće prikazan. Pritisnite **ENT/▶** taster za ulazak. Koristite **▲▼** tastere da selektujete željeni folder i pritisnite **ENT/▶** taster da potvrdite selekciju.
3. Nakon ulaska u selektovani podfolder, slike JPEG formata biće prikazane. Pritisnite **▲▼** tastere da selektujete željene slike i pritisnite **ENT/▶** taster za start reprodukcije.
4. Pritisnite **▲▼** tastere da obeležite  .. , pritisnite **ENT/▶** taster za povratak u poslednji folder u direktorijumu.

NAPOMENA: Disk može sadržati fajlove koji nisu JPEG formata.

PAUSE/ II
taster



Pritisnite **PAUSE/ II** taster za puziranje tokom reprodukcije i pritisnite **▶** (play) taster da nastavite reprodukciju.

STOP/ ■
taster



Pritisnite **STOP/ ■** taster za ulazak u mod prikaza slika tokom reprodukcije. Pritisnite **▲▼▶◀** tastere sa strelicama da obeležite sliku i pritisnite **▶** (play) taster za prikaz.

◀▶ tasteri






Pritisnite **◀◀** taster za prelazak na prethodnu sliku
Pritisnite **▶▶** taster za prelazak na sledeću sliku

ZOOM taster




Pritisnite **ZOOM** taster i pritisnite **◀▶** tastere za izbor opcija uvećavanja (125% → 150% → 200%) and opcija umanjivanja (75% → 50%)

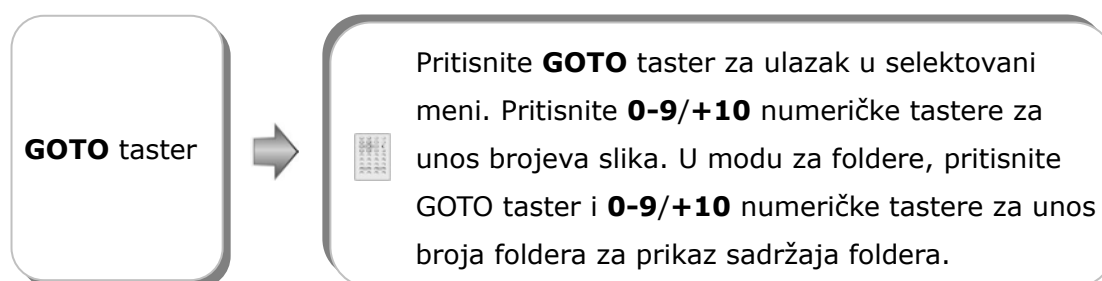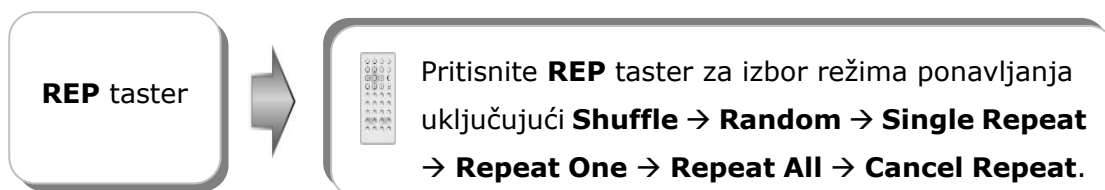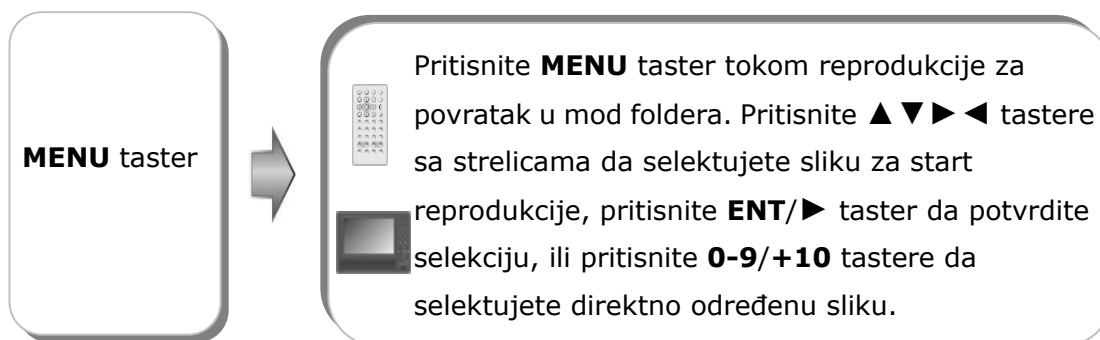


Rotiranje slike

 Tokom pretrage slika, koristite **▲▼▶◀** tastere sa strelicama da rotirate sliku.


 Pritisnite **▶** taster da rotirate trenutnu sliku za 90° u pravcu kazaljke na satu, kao što je niže prikazano:

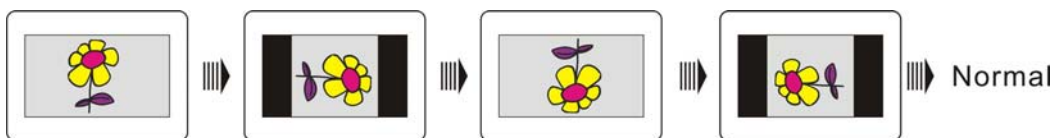


Pritisnite **◀** taster da rotirati sliku za 270° u pravcu kazaljke na satu, kao što je niže prikazano:

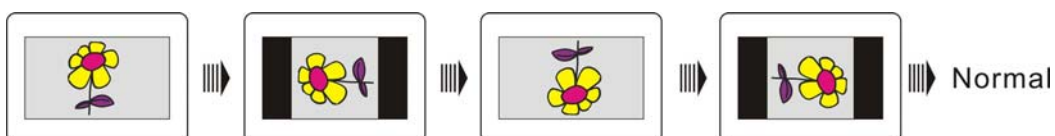

12 MP3 Disk operacije za reprodukciju

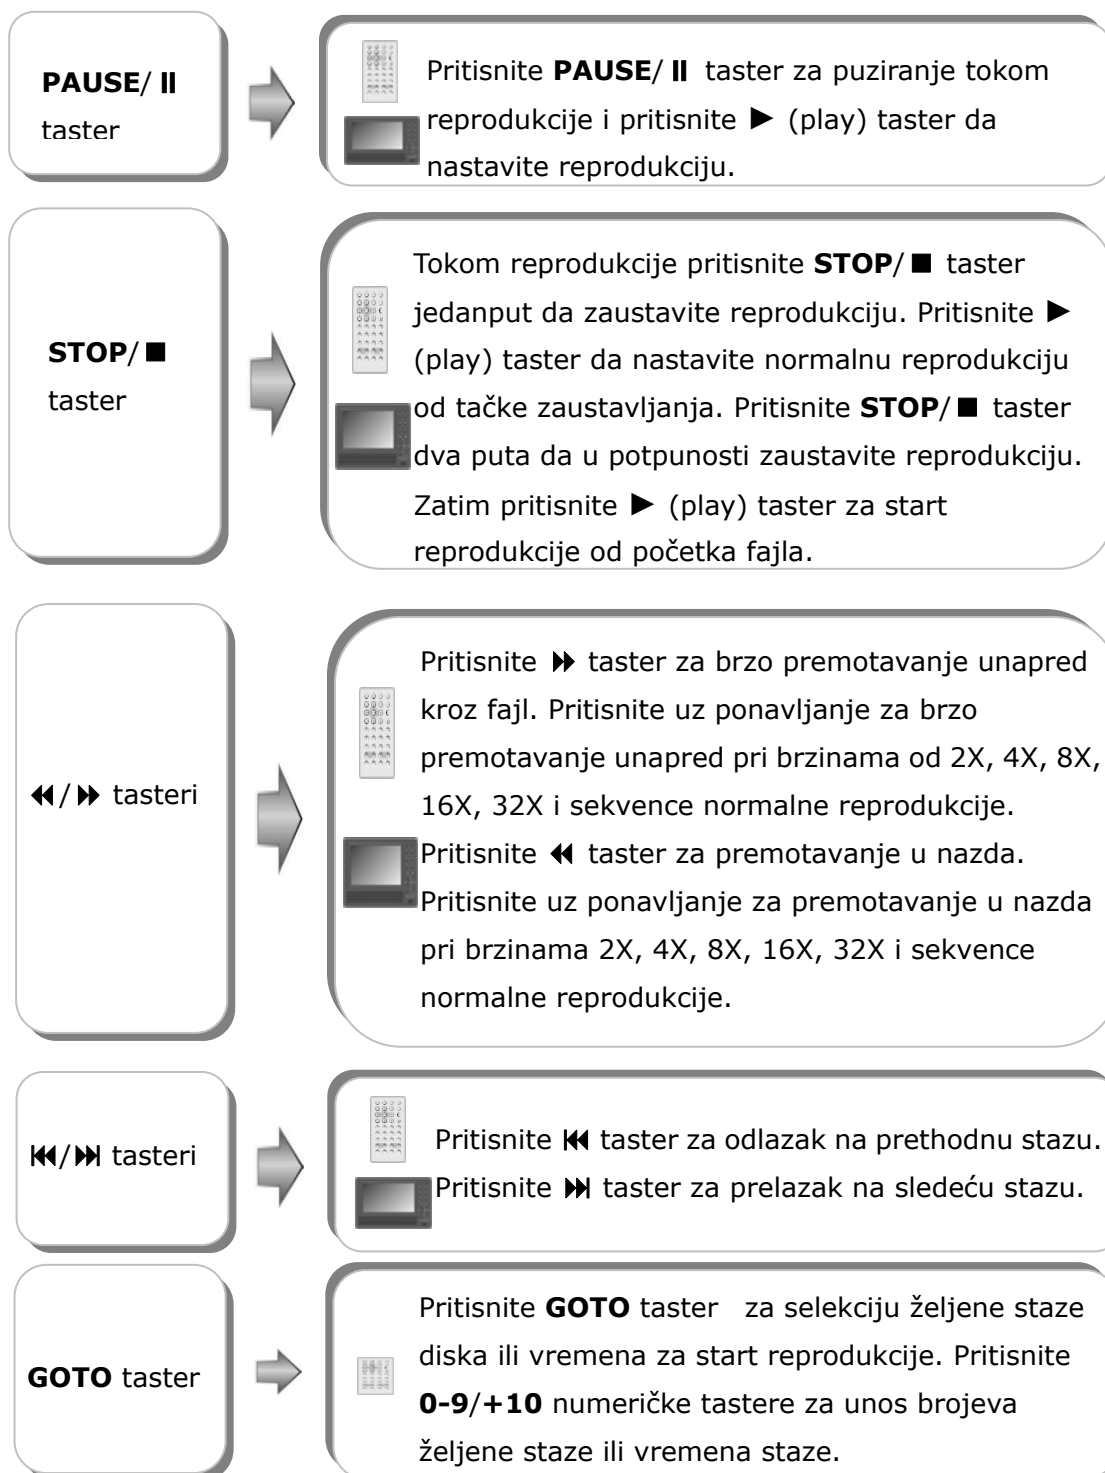

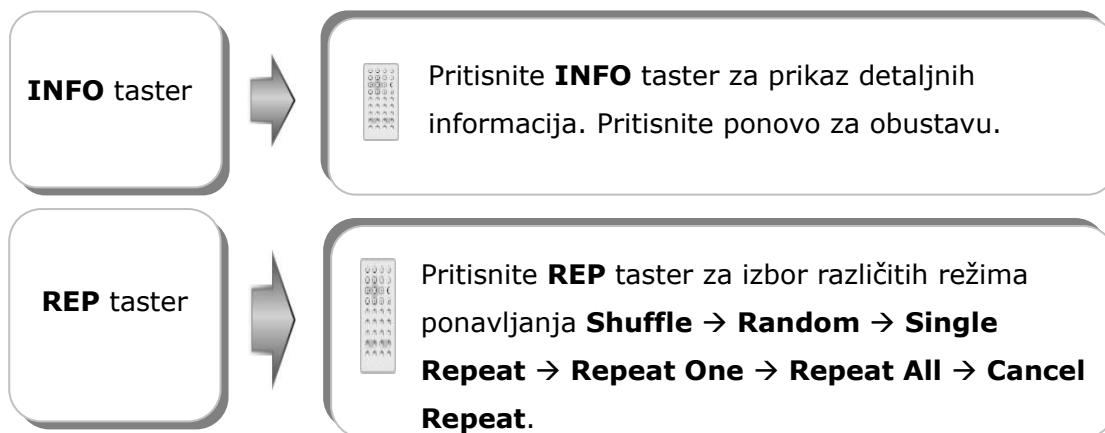

13 Sistemska podešavanja

Pratite niže prikazane procedure za izmenu glavnih podešavanja kako biste podesili njihove performanse u skladu sa korisnikovim željama.

Pratite niže prikazane korake da podesite uređaj:

1. Pritisnite **SETUP** taster i meni za podešavanja će se prikazati na ekranu.
2. Pritisnite ◀/▶ tastere za selekciju između opcija menija koje se žele podesiti. Pritisnite **ENT/▶** ili ▼ taster za ulazak u meni ili potvrdu.
3. Pritisnite ◀ taster za povratak na prethodni meni. Ili pritisnite **SETUP** taster ponovo u bilo kom trenutku tokom podešavanja za izlazak iz menija za podešavanja.

- **Strana za opšta podešavanja**

-- General Setup Page --	
TV Display	Wide
Angle Mark	On
OSD Lang	ENG
Captions	Off
Screen Saver	On
Last Memory	Off
Go To General Setup Page	

TV prikaz	Normal/PS: Ovaj odnos aspekta je podešen na 4:3. Prazan prostor je obeležen crnom bojom i nalazi se sa leve i desne strane ekrana. Normal/LB: Ovaj odnos aspekta je podešen na 4:3. Prazan prostor je obeležen crnom bojom i nalazi se sa gornje i donje strane ekrana. Wide: Ovaj odnos aspekta je podešen na 16:9. Slika je razuvčena da se uklopi na kompletnu površinu ekrana.
Oznaka ugla	On: Simbol ugla će biti prikazan na ekranu ukoliko je ova funkcija podržana. Off: Simbol ugla neće biti prikazan na ekranu.
OSD Lang	Selekcija jezika na kome će biti prikazan sistemski meni.
Captions	On: Prikazuje podnaslove ukoliko su rapoloživi. Off: Isključuje funkciju podnalsova.
Screen Saver	On: Screen saver mod će biti aktiviran ukoliko sistem bude neaktivan nekoliko minuta. Off: Screen saver mod je deaktiviran.
Last Memory	On: Uređaj prepoznaje poslednji reprodukovan fajl i kreće od tačke gde je zaustavljen ukoliko se insertuje isti medijum. Off: Poslednji u memroiji funkcija je deaktivirana.

- **Strana za podešavanje zvučnika**

-- Speaker Setup Page --

DownmixSTR

Go To Speaker Setup Page

Downmix	LT/RT: Output uređaja miksuje audio signale u Dolby® formatu. Stereo: Output uređaja su stereo signali.
----------------	--

- Dolby Digital podešavanja**


-- Dolby Digital Setup --

Dual MonoSTR
Dynamic

Go To Dolby Digital Setup

Dual Mono	Stereo: Output uređaja je stereo signal. L-Mono: Output uređaja su signali sa leve strane (L+L) R-Mono: Output uređaja su signali sa desne strane (R+R) Mix-Mono: Output uređaja su signali i sa leve i sa desne strane (L+R)
Dynamic	Opcija podešava linearnu dinamičnu brzinu kompresije kako bi dala različite efekte signalne kompresije.

- **Strana video podešavanja**

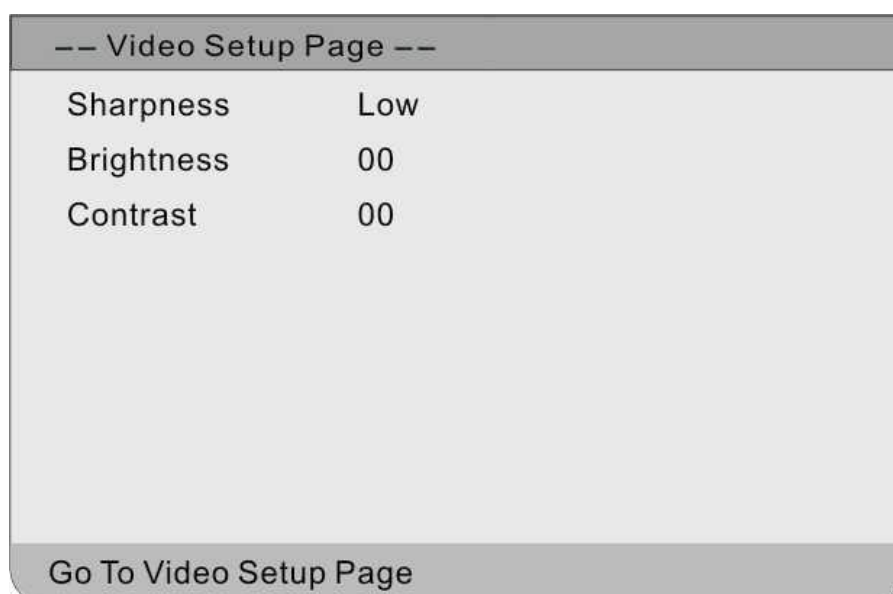

Oštrina	Opcija podešava oštrinu prikaza ekrana.
Osvetljenost	Opcija podešava osvetljenost prikaza ekrana.
Kontrast	Opcija podešava kontrast prikaza ekrana.

- **Strana izbornih karakteristika**

-- Preference Page --

TV Type	PAL
Audio	ENG
Subtitle	ENG
Disc Menu	ENG
Parental	
Password	
Default	


Go To Preference Page

TV Tip	Ova opcija podešava uređaj da bude adekvatan TV standardu.
Audio	Ova opcija podešava željeni audio jezik.
Podnaslovi	Ova opcija podešava željeni jezik podnaslova.
Disc Meni	Ova opcija podešava željeni jezik sistema.
Parental	Ova opcija podešava nivo bezbednosti roditeljskih kontrola.
Lozinka	Ova opcija podešava lozinku radi zaštite.
Fabrička podešavanja	Ova opcija resetuje uređaj na fabrička podešavanja nakon selekcije ove opcije.

14 Upotreba torbe za prenos uređaja

Pratite niže navedene korake kako biste povezali **Prestigio PPDP 585** uređaj na naslon za glavu u automobilu.

1. Utvorite glavni rajsferšlus na torbi u kojoj se nalazi uređaj.
2. Pronađite set prstenova koji se nalaze unutar gorenje ivice torbe kao što je prikazano na slici **A** niže.
3. Pronađite dva kaiša sa alkama na svakom kraju.
4. Povežite jedan kraj svakog kaiša na prstenova sa gornje strane torbe kao što je prikazano ilustracijom **A** niže.
5. Ukrstite kaiševe sa prednje strane naslona za glavu kao što je prikazanom ilustracijom **B** niže.
6. Povežite kaiševe na drugi set prstenova koji se nalaze u donjem delu torbe kao što je prikazano ilustracijom **C** niže.
7. Pričvrstite kaiševe tako da budu bezbedni za upotrebu.

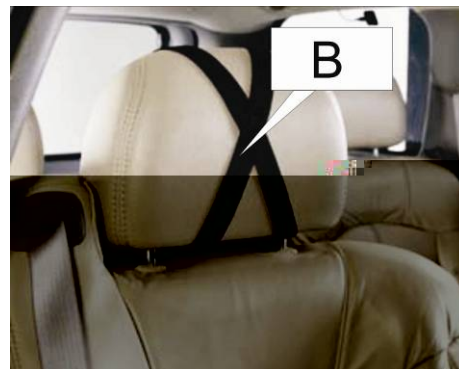

15 Problemi pri upotrebi

U tabeli niže opisani su koraci koje možete preduzeti da rešite jednostavne probleme pre nego što kontaktirate servis za podršku.



UPOZORENJE:

Isključite jedinicu i diskonektujte adapter napajanja ukoliko jedinica ne radi pravilno. Nikada ne pokušavajte da popravljate jedinicu bez pomoći ovlašćenog lica, jer to može dovesti do oštećenja jedinice.

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	MOGUĆE REŠENJE
Jedinica ne reaguje na disk	Poklopac diska nije pravilno zatvoren.	Zatvorite poklopac diska i lagano pritisnite da biste se uverili da je pravilno zatvoren.
	Nema diska u fioci za disk.	Postavite disk sa formatom fajlova koji se mogu reprodukovati.
	Disk nije postavljen sa etiketom usmerenom ka gore.	Postavite disk sa etiketom usmerenom ka gore.
	Postoji mogućnost da je disk oštećen ili nije čist.	Očistite stranu diska sa podacima kako biste izbegli probleme pri učitavanju.
	Postoji mogućnost da regionalni kod diska ne odgovara kodu jedinice.	Uverite se da se oba koda regiona podudaraju.
	Postoji tečnost na sočivima.	Uklonite disk i nemojte uključivati jedinicu najmanje 2 sata.
Nema zvuka.	Konekcija između jedinice i audio sistema je loša.	Ponovo povežite audio sistem i jedinicu i uverite se da je konekcija bezbedna.
	Postoji mogućnost da je zvučnik isključen.	Uključite zvučnik.
	Postoji mogućnost da zvuk nije pravilno podešen.	Pokušajte da ponovo podesite zvuk diska.
	Postoji mogućnost da je disk	Očistite stranu diska sa

	izgreban ili nije čist.	podacima kako biste izbegli probleme pri učitavanju.
Nema slike.	Postoji mogućnost da je LCD panel isključen ili nije u adekvatnom video modu.	Uključite LCD panel ili izvršite podešavanja na odgovarajući video mod.
	Konekcija između jedinice i video sistema je loša.	Ponovo povežite video sistem i jedinicu i uverite se da je konekcija bezbedna.
	Jedinica nije u AV OUT modu.	Pomerite AV prekidač sa donje strane jedinice na AV OUT.
Loše AV performanse.	Postoji mogućnost da disk nije čist ili da je izgreban.	Očistite stranu diska sa podacima kako biste izbegli probleme pri učitavanju.
Daljinski upravljač ne funkcioniše pravilno ili uopšte ne radi.	Postoji mogućnost da problem prave prepreke između daljinskog upravljača i porta za prijem koji se nalazi na jedinici.	Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i prijemnog porta na jedinici.
	Daljinski upravljač nije u nivou jedinice.	Pokušajte da usmerite daljinski upravljač ka prijemnom portu na jedinici.
	Baterija na daljinskom upravljaču nije pravilno postavljena.	Podesite poziciju baterije u daljinskom upravljaču kao što je opisano.
	Baterija na daljinskom upravljaču je slaba ili prazna.	Zamenite bateriju.



UPOZORENJE:

Statičke ili druge eksterne smetnje mogu uzrokovati abnormalan rad Prestigio PPDP 585 DVD Playera. Kako biste uklonili ove smetnje, isključite kabl napajanja i zatim ga ponovo uključite u zidnu utičnicu kako biste resetovali uređaj. Ukoliko se problem nastavi, isključite kabl napajanja i konsultujte lokalni servis

centar ili kvalifikovanog stručnjaka.

16 Dodatak

16.1 Specifikacija proizvoda

TFT veličina ekrana	8.5 inča
Rezolucija ekrana	480 X 234
Dužina laserskog talasa	780/650 nm
Video sistem	PAL/NTSC
Frekvencija odgovora	20Hz ~ 20kHz ± 2.5 dB
Audio Signal-to-Noise Rate	≥ 85 dB
Audio distortion + noise	≤ -70 dB (1kHz)
Separacija kanala	≥ 70 dB (1kHz)
Dinamična brzina	≥ 80 dB (1kHz)
Audio izlaz	Output nivo: $1.5V \pm_{1.0}^{0.2}$, Load: 10K Ω
Video izlaz	Output nivo: $1V_{p-p} \pm 0.2$, Load: 75 Ω Unbalanced Negative
Napajanje	AC100~240V (50/60Hz)
Dimenzije	230mm X 168mm X 42mm (L*W*D)
Težina	Približno 1.06kg

16.2 Tehnička podrška i garantne informacije

Pogledajte www.prestigio.com za tehničku podršku i garantne informacije.

16.3 Odricanje od odgovornosti

Učinili smo sve napore da osiguramo da informacije i procedure navedene u ovom uputstvu budu tačne i kompletne. Odgovornosti nema i neće biti prihvaćena u slučaju grešaka i nedostataka. **Prestigio** zadržava pravo izmene

bez prethodnog upozorenje.