

Obsah

1. UVEDENÍ DO PROVOZU

- 1.1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**
- 1.2. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV**
- 1.3. OBSAH BALENÍ**

2. POHLEDY NA PŘÍSTROJ

- 2.1. POHLED ZEPŘEDU**
- 2.2. POHLED ZPRAVA**
- 2.3. POHLED ZLEVA**
- 2.4. POHLED ZESPODU**

3. OTOČNÝ LCD PANEL

4. POPIS DÁLKOVÉHO OVLADAČE

- 4.1. POPIS TLAČÍTEK**
- 4.2. INSTALACE BATERIE DO DÁLKOVÉHO OVLADAČE**

5. PŘIPOJENÍ PŘÍSTROJE

- 5.1. PŘIPOJENÍ K TV**
- 5.2. PŘIPOJENÍ K ZESILOVAČI**
- 5.3. PŘIPOJENÍ K EXTERNÍMU ZDROJI AV SIGNÁLU**
- 5.4. PŘIPOJENÍ SLUCHÁTEK**
- 5.5. POUŽITÍ AC ADAPTÉRU**
- 5.6. POUŽITÍ DC ADAPTÉRU V AUTĚ**
- 5.7. PŘIPOJENÍ USB ZAŘÍZENÍ NEBO SD KARTY**

6. NAPÁJENÍ Z BATERIOVÉHO MODULU

- 6.1. NABÍJENÍ BATERIOVÉHO MODULU**
- 6.2. UPEVNĚNÍ BATERIOVÉHO MODULU**
- 6.3. DEMONTÁŽ BATERIOVÉHO MODULU**

7. SOFTWAREOVÁ KOMPATIBILITA

7.1. KOMPATIBILNÍ FORMÁTY DISKŮ

7.2. ÚDRŽBA DISKŮ

8. OBSLUHA (OBECNĚ)

8.1. PŘÍPRAVA

8.2. NASTAVENÍ POMĚRU STRAN OBRAZU

8.3. PŘEPÍNÁNÍ ZDROJŮ SIGNÁLU

9. PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ DVD

10. PŘEHRÁVÁNÍ DISKŮ CD

11. PŘEHRÁVÁNÍ SOUBORŮ JPEG

12. PŘEHRÁVÁNÍ SOUBORŮ MP3

13. NASTAVENÍ SYSTÉMU

14. POUŽITÍ PŘEPRAVNÍ TAŠKY


15. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

16. DODATEK

16.1. SPECIFIKACE VÝROBKU

16.2. TECHNICKÁ PODPORA A INFORMACE O ZÁRUCE

16.3. ZODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ VADY

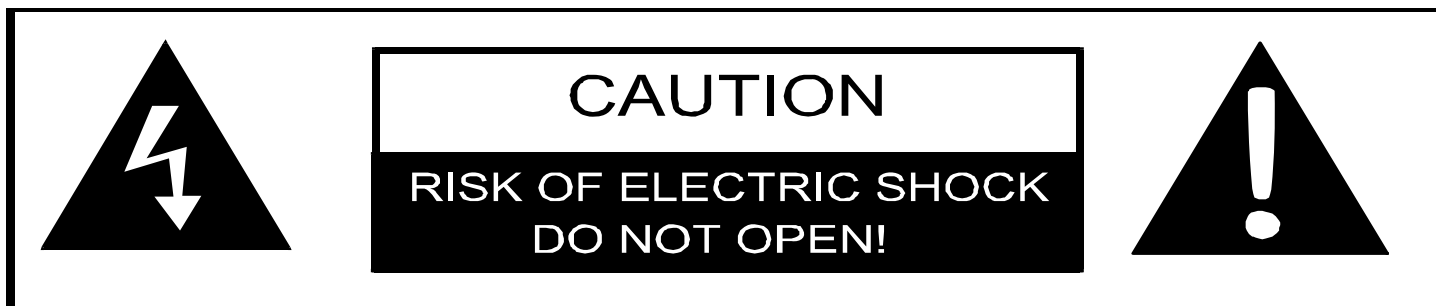

Výstražná značka ve tvaru trojúhelníku s bleskem upozorňuje uživatele na přítomnost nebezpečného neizolovaného napětí uvnitř krytu přístroje.



Značka ve tvaru trojúhelníku s vykřičníkem upozorňuje uživatele na existenci důležitých instrukcí pro obsluhu a servis, které jsou uvedeny v příložené literatuře.



VÝSTRAHA:

Při odejmutí krytu přístroje hrozí nebezpečí úrazu očí od laserového paprsku.



VÝSTRAHA:

- Výrobek obsahuje nízkovýkonové laserové zařízení. Z důvodu bezpečnosti neodstraňujte žádné kryty a nepokoušejte se přístroj opravovat. V případě nutnosti jakýchkoliv oprav kontaktujte dodavatele výrobku nebo autorizovaný servis.
- Z důvodu snížení rizika úrazu elektrickým proudem, nesundávejte žádné kryty přístroje. Součásti uvnitř přístroje nejsou provedeny tak, aby je mohl opravovat nebo vyměňovat uživatel. Přenechejte servis kvalifikované osobě. Pokud nebudete přístroj používat po delší dobu, odpojte jej od elektrické sítě.
- Výrobce není zodpovědný za škody způsobené v důsledku neoprávněných změn, oprav nebo úprav výrobku provedených bez jeho autorizace nebo bez schválení autorizovanou organizací.

1. Uvedení do provozu

Děkujeme vám za zakoupení přenosného DVD přehrávače **Prestigio PPDP710**. Věříme, že plně využijete výhod, které tento výrobek nabízí. Před použitím přístroje si, prosím, pozorně přečtěte uživatelský návod a řiďte se instrukcemi v něm obsaženými.

1.1. Bezpečnostní pokyny

Před použitím **Prestigio PPDP710** si přečtěte tyto bezpečnostní pokyny. Pro správné zacházení s přístrojem dodržujte, prosím, všechny postupy popisované v tomto návodu. Nedodržení následujících bezpečnostních pokynů může mít za následek úraz nebo poškození přístroje.



Upozornění: Tato značka upozorňuje na úkon, který může mít při nedodržování bezpečnostních zásad za následek poranění osoby manipulující se zařízením nebo poškození výrobku.

- Nepokoušejte se rozebírat či nějak změnit jakoukoli část zařízení, kterou tento návod nepopisuje.
- Nepokládejte přístroj na místo, kde by mohlo dojít ke kontaktu s vodou či jinými tekutinami. Výrobek NENÍ vyroben jako voděodolný.
- Při případném vniknutí kapaliny dovnitř přístroje jej okamžitě odpojte od sítě. Další používání přístroje by mohlo mít za následek požár či úraz elektrickým proudem.
- Z důvodu zvýšeného nebezpečí úrazu elektrickým proudem, nepřipojujte a neodpojujte přístroj mokřýma rukama.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti zdrojů tepla nebo přímo nevystavujte ohni.
- Neumísťujte přístroj do blízkosti takových zařízení, která generují silná elektromagnetická pole. Silná elektromagnetická pole mohou způsobit poruchy funkce nebo poškození či ztrátu dat.

1.2. Ochrana autorských práv

Tento výrobek využívá patentově chráněnou technologii registrovanou v USA a jiné formy duševního vlastnictví chráněné zákonem. Použití této technologie musí být schváleno společností Macrovision, přístroj je určen pouze pro domácí požití a ostatní vymezené druhy použití. Jiný způsob použití není dovolen bez schválení společnosti Macrovision. Provádění technických úprav a rozebírání přístroje není dovoleno.

Přehrávače DVD a disky jsou kódovány podle regionu. Pokud číslo regionu na disku neodpovídá číslu regionu přehrávače DVD, nebude na něm možné tento disk přehrát. Tento Prestigio PPDP710 je určen přehrávání DVD disků, které odpovídají evropskému standardu s číslem regionu 5.

1.3. Obsah balení

Položka	Popis	Množství
	Prestigio PPDP710	1 ks
	Uživatelský návod	1 ks
	CD s dokumentací	1 ks
	Dálkový ovladač (včetně baterie)	1 ks
	DC adaptér do auta	1 ks
	Síťová napájecí šňůra s AC adaptérem	1 ks
	Audio/video kabel	2 ks
	Nabíjecí bateriový modul (Battery Pack)	1 ks




Upevnění k opěrci hlavy/
přepravní taška

1 ks

2. Pohledy na přístroj


2.1. Pohled zepředu

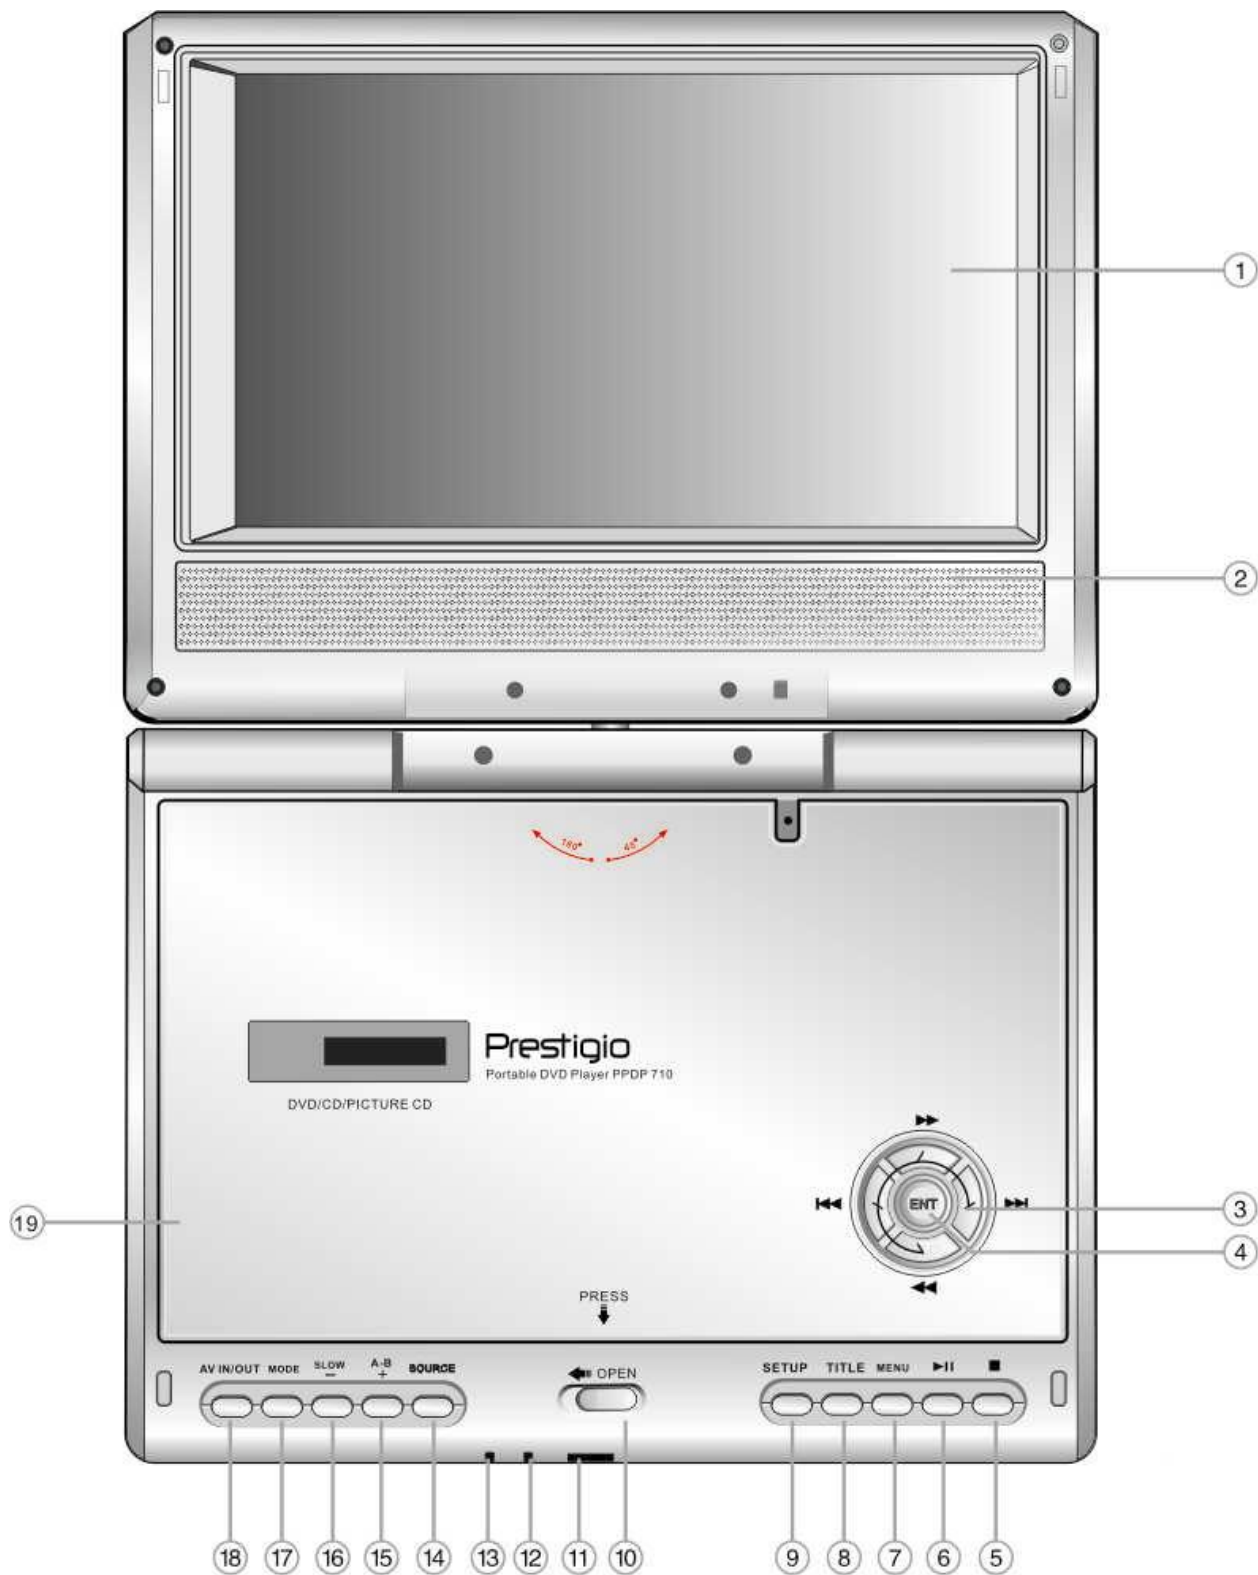

Číslo	Jméno položky	Funkce
1	LCD display	
2	Reproduktor	
3	Tlačítka ▲▼▶◀◀/▶▶▶▶▶▶	▲▼▶◀ Směrová tlačítka: Slouží pro pohyb v nabídce. ◀◀/▶▶ Tlačítka pro posun: Posun zpět/ zrychleně vpřed během přehrávání. ▶▶/▶▶ Tlačítka pro vyhledávání: Slouží pro přechod mezi listy, stopami nebo kapitolami.
4	Tlačítko ENT	ENT – potvrzení volby.
5	Tlačítko ■	Slouží pro zastavení přehrávání.
6	Tlačítko ▶	Slouží pro spuštění nebo pozastavení přehrávání.
7	Tlačítko MENU	Slouží pro vstup do nebo odchod z menu.
8	Tlačítko TITLE	Slouží pro vstup do nebo odchod z menu titulů (pokud je tato volba dostupná).
9	Tlačítko SETUP	Slouží pro vstup do nebo odchod z menu nastavení
10	Tlačítko OPEN	Pro otevření dvířek diskové mechaniky.
11	Čidlo přijímače dálkového ovládání	
12	Indikátor napájení	V pohotovostním (standby) režimu svítí červeně. V provozním režimu svítí zeleně.
13	Indikátor nabíjení	Nabíjení je signalizováno červenou barvou. Plné nabití je signalizováno zelenou barvou.
14	Tlačítko SOURCE	Stiskem tlačítka SOURCE se postupně volí zdroj signálu - z disku, z karty SD/MS/MMC, nebo ze zařízení USB (pokud jsou tyto zdroje dostupné).
15	Tlačítko A-B/+	Tlačítko A-B slouží pro nastavení části záznamu, která má být přehrávána opakovaně. Funkce +: Slouží v kombinaci s tlačítkem MODE pro zvýšení jasu, barev a kontrastu displeje.
16	Tlačítko SLOW/-	Funkce SLOW – pomalé přehrávání. Funkce -: Slouží v kombinaci s tlačítkem MODE pro snížení jasu, barev a kontrastu displeje.


17	Tlačítko MODE	V kombinaci s tlačítky A-B/+ nebo SLOW/- pro zvýšení nebo snížení jasu, barev a kontrastu displeje.
18	Tlačítko AV IN/OUT	Slouží pro přepínání mezi režimy AV/IN a AV/OUT (AV/ VSTUP a AV/ VÝSTUP).
19	Dvířka diskové mechaniky.	Po vložení disku dvířka opatrně uzavřete.

2.2. Pohled zprava

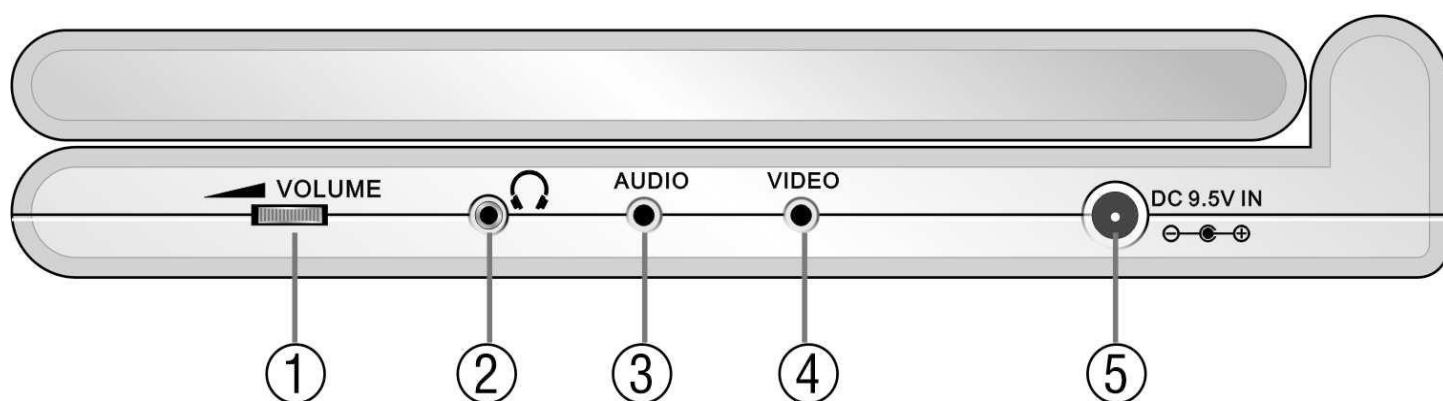


Číslo	Název	Funkce
1	VOLUME - ovladač pro nastavení hlasitosti	Otáčením vlevo/ vpravo se nastavuje hlasitost v reproduktoru nebo ve sluchátkách.
2	Konektor pro připojení sluchátek	Po připojení sluchátek se automaticky ztlumí zvuk z reproduktorů.
3	Konektor AUDIO INPUT/ OUTPUT	Slouží pro připojení externích vstupních i výstupních audio-zařízení.
4	Konektor VIDEO INPUT/OUTPUT	Slouží pro připojení externích vstupních i výstupních video-zařízení.
5	Vstupní napájecí DC konektor 9.5V	Slouží pro připojení jednoho z dodávaných adaptérů (viz „Obsah balení“).

2.3. Pohled zleva

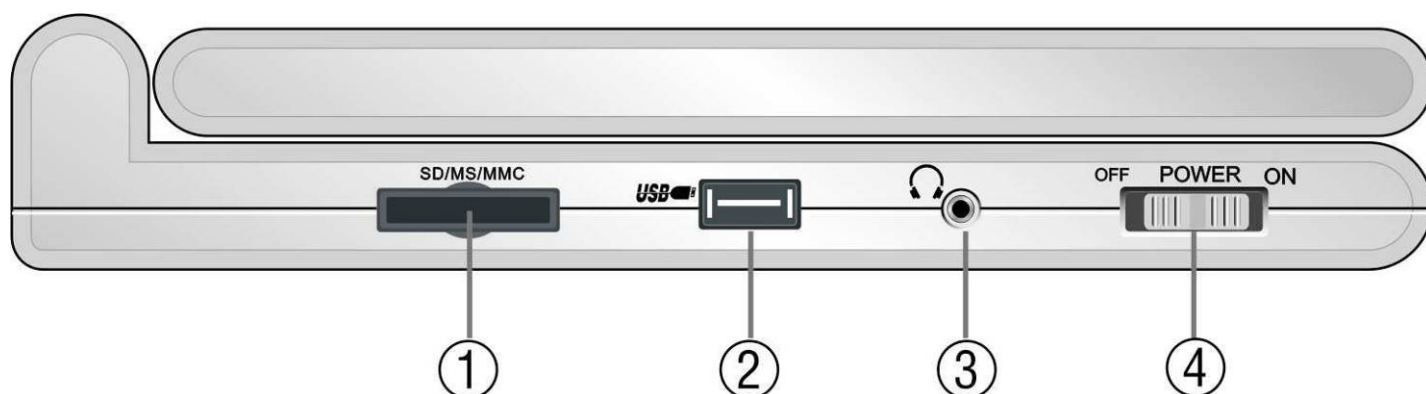

Number	Button Name	Function
1	Slot pro SD/MMC/MS	Slot pro paměťové karty SD/MMC/MS.
2	Port USB	Slouží pro připojení externích zařízení USB.
3	Konektor pro připojení sluchátek	Po připojení sluchátek se automaticky ztlumí zvuk z reproduktorů.
4	Přepínač Power ON/OFF	Slouží k zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) přístroje.

2.4. Pohled zespodu

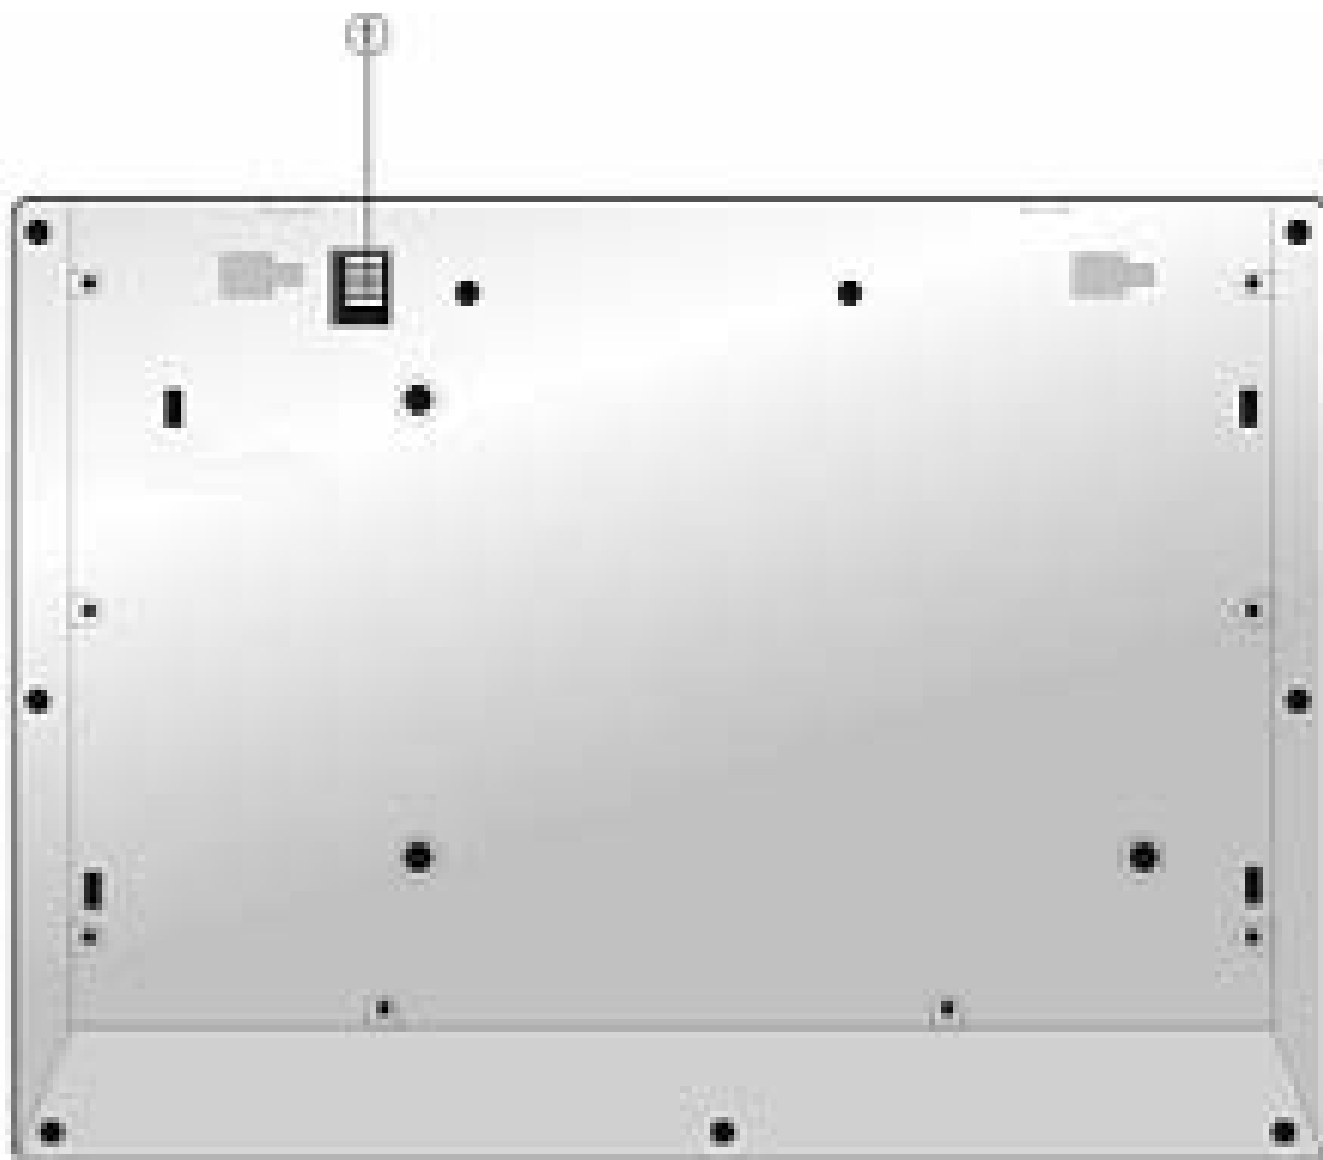


Číslo	Název	Funkce
1	Kontakty pro nabíjecí bateriový modul.	Připojení nabíjecího bateriového modulu.

3. Otočný LCD Panel


Otočný LCD panel je jedním z význačných rysů přehrávače **Prestigio PPDP710**. Pro správné zacházení s otočným LCD panelem si prostudujte následující instrukce.

Pozice	Obrázek	Instrukce
A		1. Otevřete LCD panel dle obrázku vlevo. LCD panel by měl být nastaven kolmo k ovládacímu panelu.
B		2. K dosažení požadovaného pozorovacího úhlu otočte LCD panelem po směru hodinových ručiček kolem jeho osy.
C		3. Toto je maximální úhel otočení LCD panelu. Zpět lze LCD panel vrátit otáčením proti směru hodinových ručiček dokud nedojde k jeho zaaretování do pozice dle obrázku A .

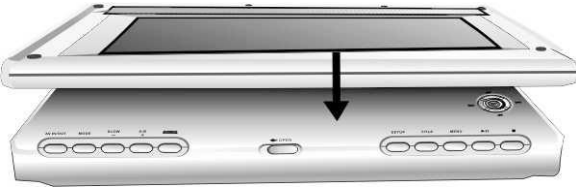D		4. Při ukládání přehrávače do přepravní tašky, otočte LCD panel o 180° po směru hodinových ručiček a přiložte jej k ovládacímu panelu. LCD panel by měl být pečlivě složen, aby se do tašky vešel.
---	---	--

4. Popis dálkového ovladače

4.1. Popis tlačítek

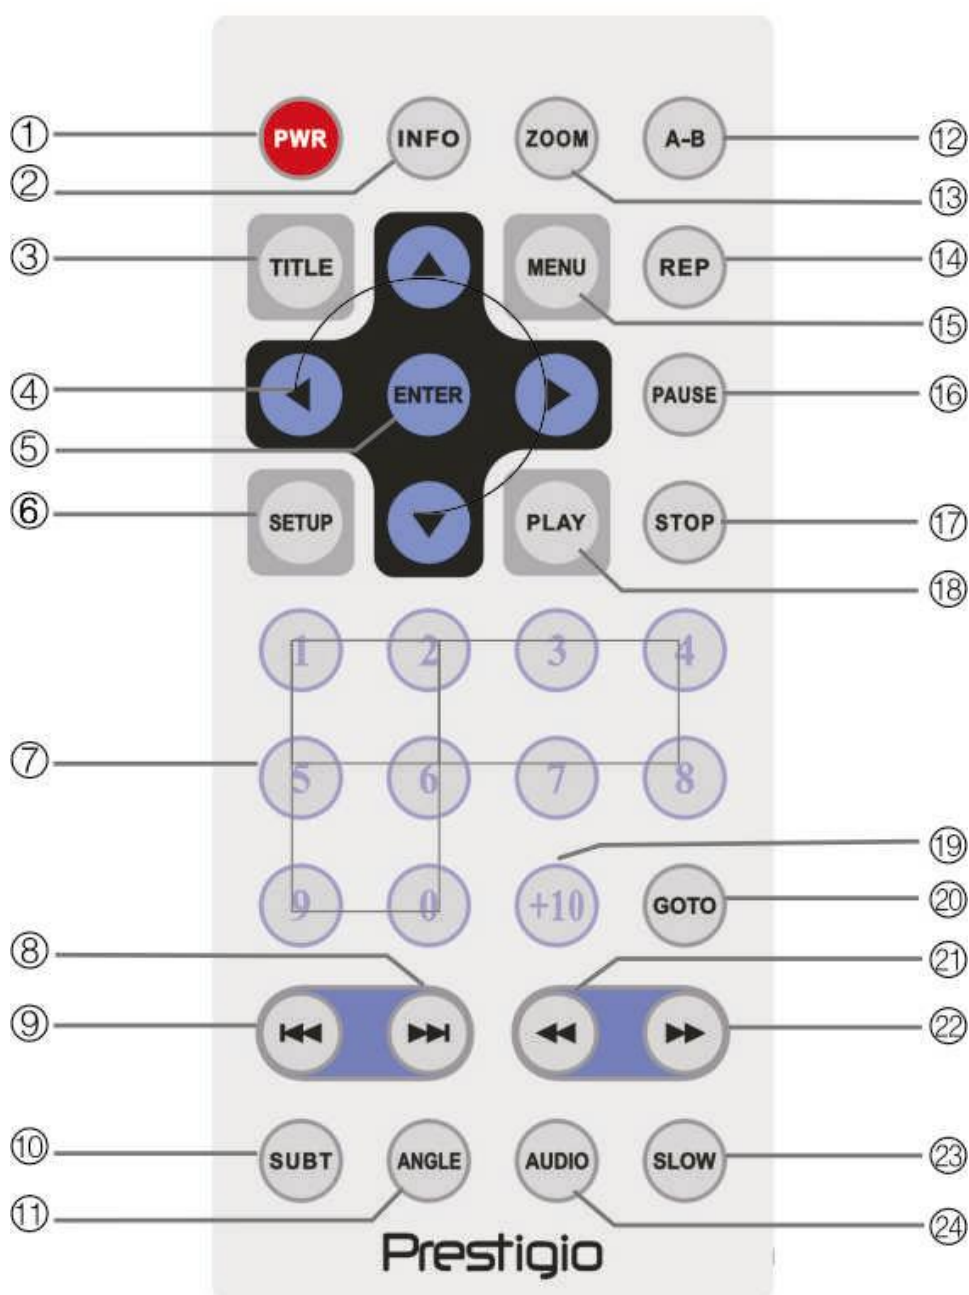

Číslo	Název tlačítka	Funkce
1	Tlačítko PWR	Slouží k zapnutí (ON) nebo vypnutí (OFF) přístroje.
2	Tlačítko INFO	Slouží pro zobrazení detailních informací o souboru. Opětovným stiskem se funkce zruší.
3	Tlačítko TITLE	Slouží pro zobrazení menu titulů (pokud je tato volba dostupná).
4	▲ ▼ ► ◀ Směrová tlačítka	Slouží pro přesouvání mezi různými položkami menu.
5	Tlačítko ENTER	Slouží pro spuštění přehrávání nebo pro potvrzení volby.
6	Tlačítko SETUP	Slouží pro vstup do režimu nastavování systému.
7	Číselná tlačítka 0-9	Slouží pro číselnou volbu.
8	► Tlačítko Next	Slouží pro přechod na následující list, stopu nebo kapitolu.
9	◄ Tlačítko Previous	Slouží pro přechod na předchozí list, stopu nebo kapitolu.
10	Tlačítko SUBT	Slouží pro výběr jazyka titulků (volba je dostupná pouze u vícejazyčných titulků). Dalším stiskem lze z tohoto menu odejít.
11	Tlačítko ANGLE	Slouží pro výběr úhlu záběru (volba je dostupná pouze u záznamu, který je tímto způsobem proveden).
12	Tlačítko A-B	Slouží pro nastavení části záznamu, která má být přehrávána opakovaně.
13	Tlačítko ZOOM	Slouží pro přepínání mezi funkcemi zooming in/out (přiblížení/ oddálení).
14	Tlačítko REP	Slouží pro výběr různých funkcí pro opakování.
15	Tlačítko MENU	Slouží pro vstup do nebo odchod z menu během přehrávání.
16	Tlačítko PAUSE	Slouží pro pozastavení přehrávání. Po stisku tlačítka PLAY přehrávání pokračuje.
17	Tlačítko STOP	Slouží pro zastavení přehrávání. Po stisku tlačítka PLAY přehrávání pokračuje ze stejného místa. Dvojitým stiskem tlačítka STOP se přehrávání úplně zastaví.
18	Tlačítko PLAY	Slouží pro spuštění přehrávání.
19	Tlačítko +10	Slouží pro volbu čísel větších než 9.
20	Tlačítko GOTO	Slouží pro přesun na uživatelem definovaný titul, kapitolu, číslo nebo čas.
21	◀ Tlačítko Rewind Scan	Slouží pro posun zpět během přehrávání.

22	▶ Tlačítko Forward Scan	Slouží pro zrychlený posun vpřed během přehrávání.
23	Tlačítko SLOW	Aktivuje funkci zpomaleného přehrávání.
24	Tlačítko AUDIO	Slouží k postupnému přepínání různých jazykových verzí zvuku během přehrávání DVD disků (volba je dostupná pouze u disků s vícejazyčným zvukovým doprovodem). U disků audio CD toto tlačítko slouží k přepínání různých zvukových stop.


4.2. Instalace baterie do dálkového ovladače

Přístroj **Prestigio PPDP710** je možné ovládat pomocí dálkového ovladače. Nasměrujte dálkový ovladač na přijímací čidlo dálkového ovládání na přístroji. Vzdálenost mezi ovladačem a přístrojem by neměla být větší než 5 metrů pod úhlem max 30° od přímé osy (viz obr. vpravo).




Baterie dálkového ovladače je součástí balení. Vybitou baterii vyměňte následujícím způsobem:


1. Vytáhněte držák baterie z ovladače (směrem dle naznačené šipky).

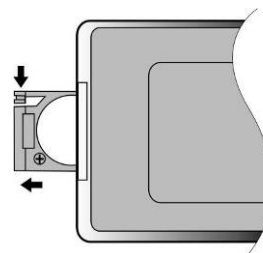

2. Vsuňte do držáku novou baterii typu CR2025 3V (kladným pólem + souhlasně se spodkem ovladače).

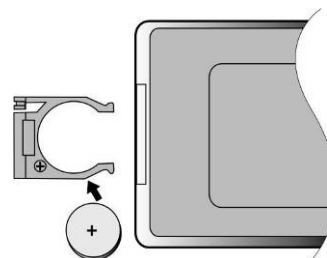

3. Opatrně Zasuňte držák i s baterií do ovladače.

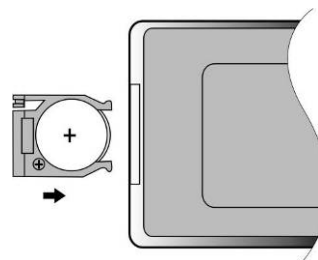

VÝSTRAHA:



- Nevystavujte dálkový ovladač přímému slunci.
- Nenabíjejte, nerozebírejte, nedeformujte ani nezahřívejte baterie.
- Vybité baterie okamžitě vyměňte.


5. Připojení přístroje



UPOZORNĚNÍ:


- Před připojením si zkontrolujte, jestli jsou všechny připojované přístroje (DVD přehrávač, TV atd.) vypnuty.
- Ujistěte se podle barevného označení o správném zapojení konektorů.

5.1. Připojení k TV

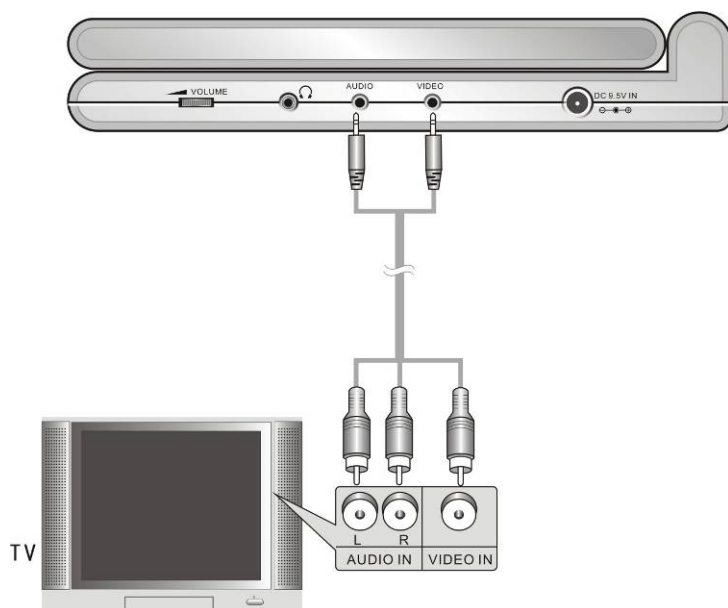


Připojení **Prestigio PPDP710** k TV provedte pomocí kabelu audio/ video podle obrázku vlevo.

5.2. Připojení k zesilovači

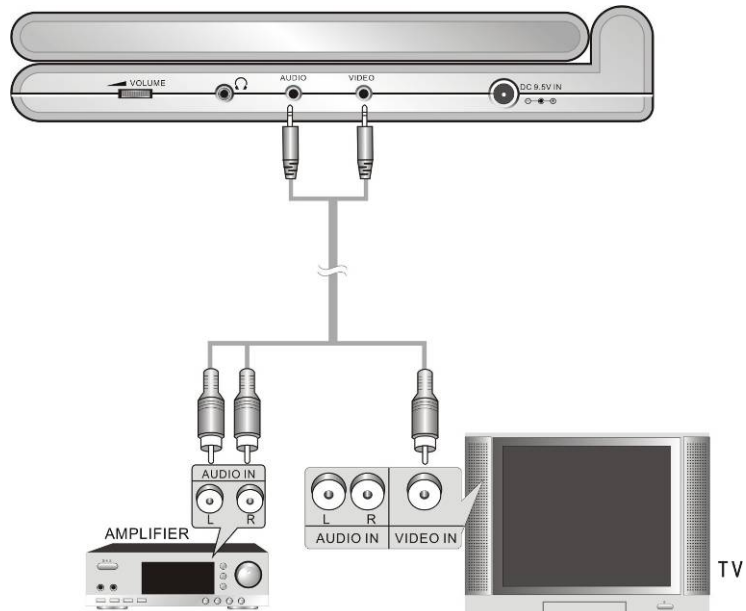

Připojení **Prestigio PPDP710** k zesilovači provedte pomocí kabelu audio/ video podle obrázku vlevo.


5.3. Připojení k externímu zdroji AV signálu

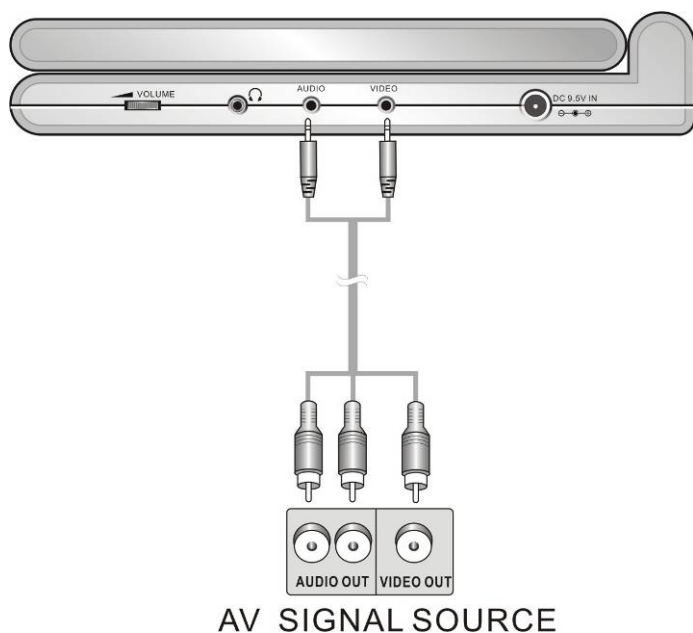

Připojení **Prestigio PPDP710** k ostatním zařízením (zdrojům AV signálu) proveďte podle obrázku. Potom pomocí tlačítka AV IN/OUT nastavte režim AV/ IN.

POZNÁMKA: Při přehrávání interního audio-signálu, pokud je přítomen externí audio-signál, se může objevit nežádoucí šum. V takovém případě odpojte audio-kabel.

5.4. Připojení sluchátek

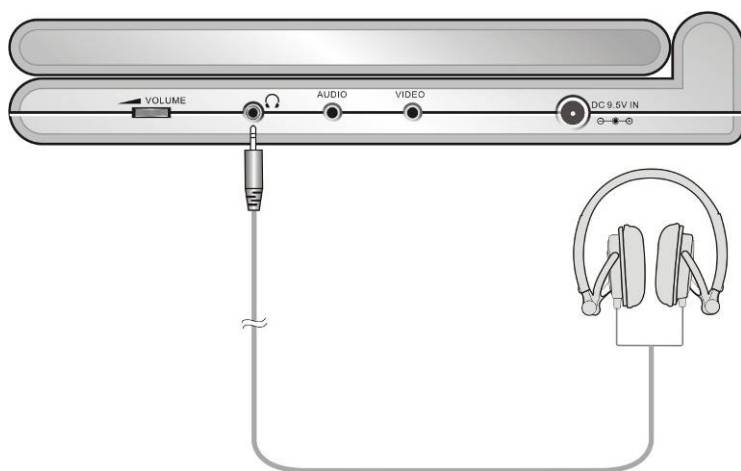


Připojení **Prestigio PPDP710** na sluchátka proveďte podle obrázku vlevo.



VÝSTRAHA:

Příliš vysoká hlasitost může poškodit váš sluch. Proto před připojením sluchátek snižte hlasitost a potom ji zvyšujte podle potřeby.

5.5. Použití AC adaptéru

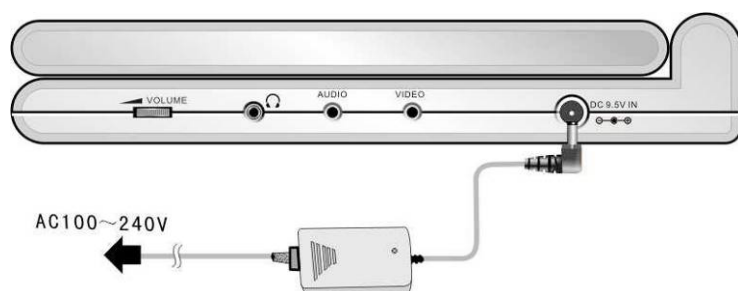


Připojení **Prestigio PPDP710** k AC adaptéru proveďte podle obrázku vlevo

POZNÁMKA:

Před připojením adaptéru AC vypněte Přepínač Power ON/OFF. Vyhněte se tím možnému poškození tohoto obvodu zkratem.

5.6. Použití DC adaptéru v autě

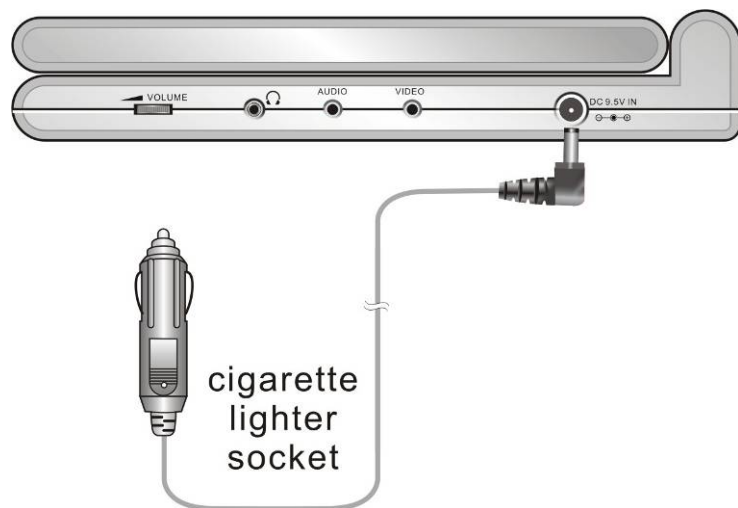

Připojení **Prestigio PPDP710** v autě pomocí DC adaptéru proveďte podle obrázku vlevo.

POZNÁMKA:


Před připojením adaptéru AC vypněte Přepínač Power ON/OFF. Vyhněte se tím možnému poškození tohoto obvodu zkratem.



VÝSTRAHA:

- Před nastartováním vozidla vždy odpojte přehrávač Prestigio PPDP710 od DC adaptéru.
- Neobsluhujte a nesledujte přehrávač během řízení vozidla.
- Přehrávač umístěte na místo, z něhož bude možné sledovat display pod vyhovujícím pozorovacím úhlem.

5.7. Připojení USB zařízení nebo SD karty

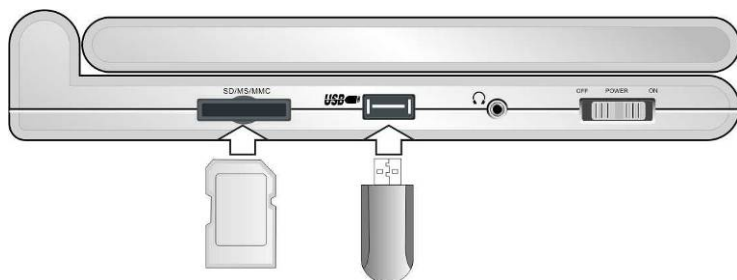

Připojení **Prestigio PPDP710** k USB zařízení a připojení SD karty provedte podle obrázku vlevo.

6. Napájení z bateriového modulu

Prestigio PPDP710 je vybaven Lithium – polymerovým nabíjecím bateriovým modulem (Battery Pack) upevnitelným ke spodní části přístroje. Plně nabitý bateriový modul může zásobovat přehrávač energií po dobu přibližně 2,5 hodiny čistého přehrávacího času. Bateriový modul je plně nabitý přibližně za 4 hodiny. Postup nabíjení a upevňování/ demontáže bateriového modulu je popsán v následujících odstavcích.



POZOR:

- **Před prvním použitím bateriového modulu jej plně nabijte.**
- **Bateriový modul se smí používat a nabíjet pouze při teplotách v rozmezí 0°C až 35°C (32°F až 100°F).**
- **Před použitím přístroje a před nabíjením bateriového modulu si pozorně přečtěte všechny pokyny na začátku uživatelského návodu.**

6.1. Nabíjení bateriového modulu




Připojení **Prestigio PPDP710** k bateriovému modulu pro nabíjení provedte podle obrázku vlevo.

POZNÁMKA:


Před připojením adaptéru AC vypněte Přepínač Power ON/OFF. Vyhněte se tím možnému poškození tohoto obvodu zkratem.

6.2. Upevnění bateriového modulu

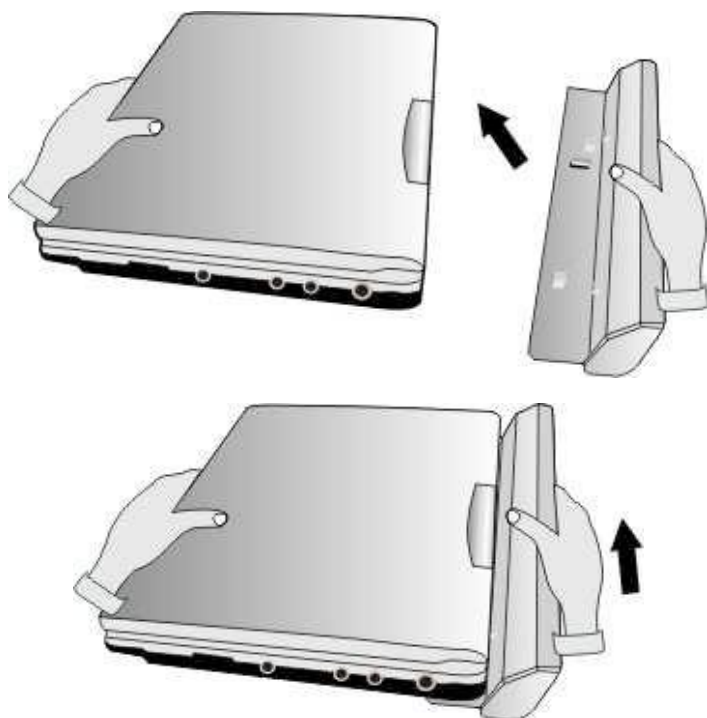


1. Nastavte bateriový modul plastovými západkami směrem do otvorů v přehrávači.
2. Mírným tlakem ve směru šipky nasuňte modul podle obrázku.
3. Posuňte modul ve směru šipky tak, až se zajistí západka.

6.3. Demontáž bateriového modulu

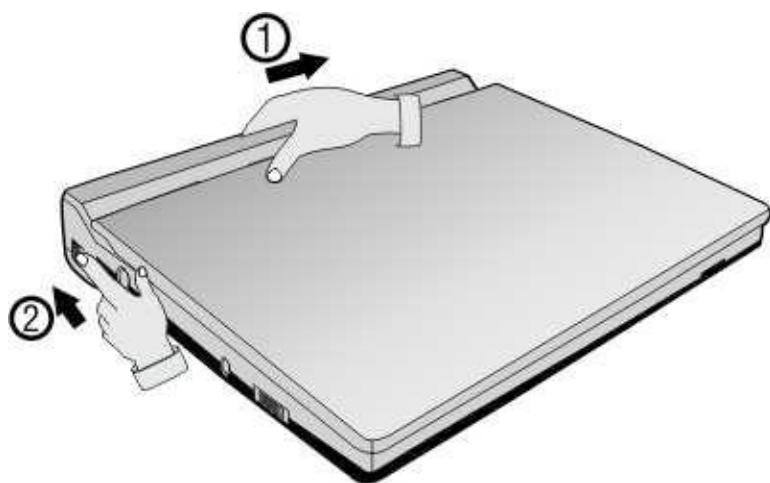

1. Přimáčkněte a přidržujte bateriový modul ve směru 1 dle obrázku.
2. Vysuňte modul ve směru 2 dle obrázku.

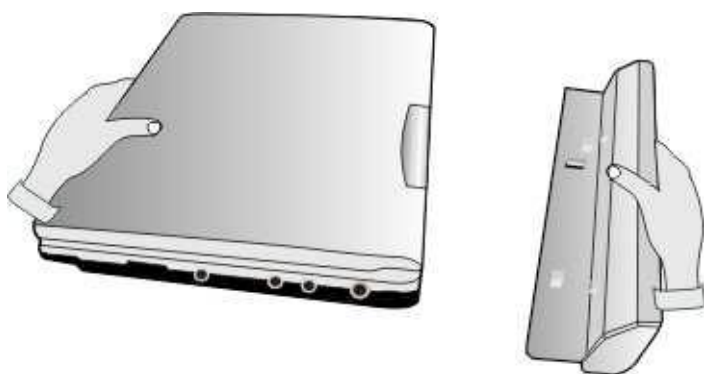

3. Opatrně bateriový modul vyjměte.

7. Softwarová kompatibilita

7.1. Kompatibilní formáty disků

Formát disku	Logo disku	Velikost disku	Doba přehrávání/ počet stran-vrstev
DVD		12cm	133 min/ SS-SL
			242 min/ SS-DL
			266 min/ DS-SL
			484 min/ DS-DL
		8cm	41 min/ SS-SL
			75 min/ SS-DL
			82 min/ DS-SL
			150 min/ DS-DL
CD		12cm	74 min
		8cm	20 min
JPEG		12cm	nespecifikováno
MP3		12cm	600 min

7.2. Údržba disků

- **Uchopení disků**

Při zakládání a vyjímání disků se nedotýkejte strany se záznamem – mohlo by dojít k jeho poškození.



• Čištění disků

Otisky prstů nebo skvrny mohou ovlivnit kvalitu zvuku a obrazu. K čištění používejte jemnou tkaninu. Pokud je to nutné, navlhčete tkaninu slabým roztokem neutrálního čisticího prostředku.



Čištění neprovádějte krouživým pohybem (škrábance kruhového tvaru zvyšují šum záznamu). Disk otírejte jemně směrem od středu k okraji, jako je to znázorněno na obrázku vpravo.



8. Obsluha (obecně)

Před prvním použitím přehrávače **Prestigio PPDP710** si pozorně přečtěte následující instrukce.




VÝSTRAHA:

Nepoužívejte disky špatné kvality – mohlo by dojít k poškození optických prvků přehrávače.



8.1. Příprava

1. Připojte přístroj **Prestigio PPDP710** ke zdroji energie pomocí dodaného adaptéru.
2. Přepněte přepínač napájení POWER na levém panelu přístroje do polohy ON.
3. Stiskněte tlačítko pro otevření diskové mechaniky přístroje – otevrou se dvířka diskové mechaniky a vložte dovnitř disk potišťnou stranou nahoru. Zavřete dvířka diskové mechaniky (dle následujících obrázků).

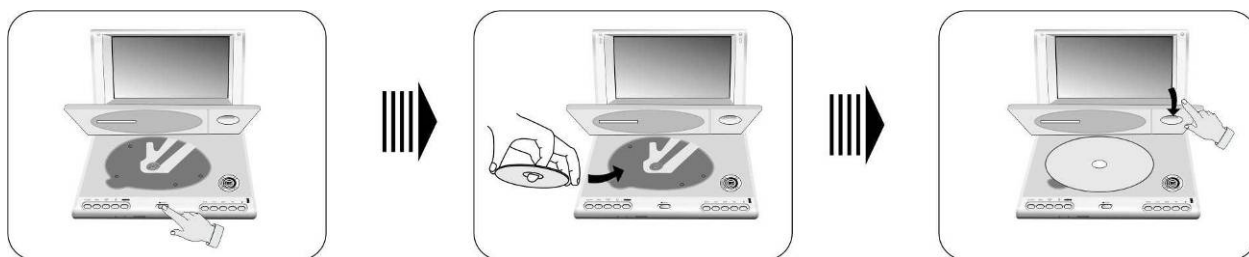


4. Přehrávač automaticky načte data z disku a začne je přehrávat.
5. Před přehráváním nastavte vhodnou hlasitost pomocí regulátoru hlasitosti.
6. Vypnutí přehrávače - přepněte přepínač napájení POWER na levém panelu přístroje do polohy OFF.

8.2. Nastavení poměru stran obrazu

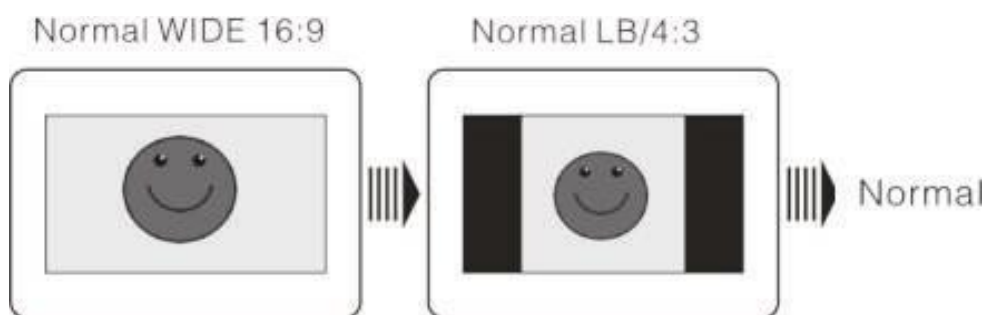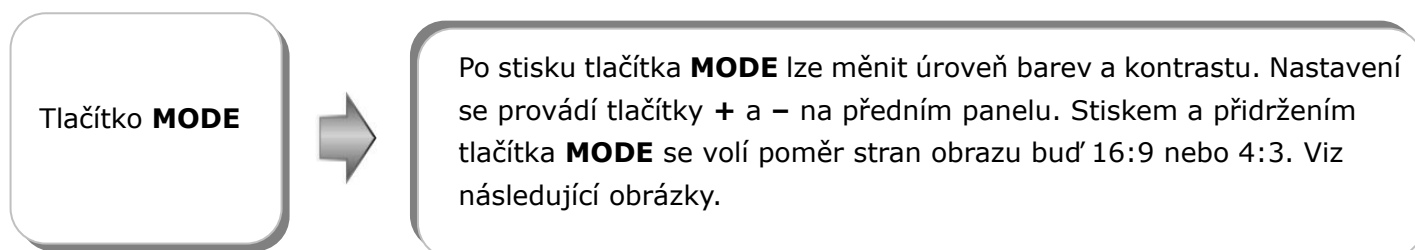

8.3. Přepínání zdrojů signálu

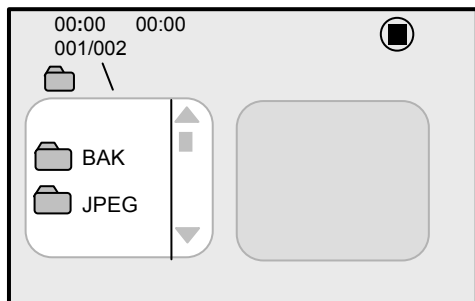

Stiskem tlačítka **SOURCE** se volí zdroj signálu - z disku, z karty SD/MS/MMC, nebo ze zařízení USB.

- Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte požadovanou složku a vstupte do ní tlačítkem **ENT**.
- Pomocí tlačítek **▲▼** vyberte požadovanou stopu. Pro přehrávání stiskněte tlačítko **PLAY**.
- Tlačítko **■** slouží k zastavení přehrávání. Tlačítkem **PLAY** se přehrávání obnoví.

POZNÁMKA:

Vstup USB slouží pouze pro přehrávání souborů uložených na připojené USB jednotce. Všechna ostatní zařízení s USB konektivitou nejsou z přehrávače dostupná.

9. Přehrávání disků DVD

Tlačítko PLAY/▶ 	➔	Stiskem tlačítka PLAY/▶ během přehrávání dojde k pozastavení přehrávání. Po opětovném stisku tlačítka PLAY/▶ přehrávání pokračuje.
Tlačítko STOP/■	➔	Tlačítkem Stop/■ během přehrávání se po prvním stisku přehrávání zastaví. Po stisku tlačítka PLAY/▶ přehrávání pokračuje od místa předchozího zastavení. Dvojitým stiskem tlačítka STOP/■ se přehrávání zastaví úplně. Stiskem tlačítka PLAY/▶ se pak spustí přehrávání od začátku souboru.
Tlačítka ◀/▶▶	➔	Tlačítko ◀ slouží pro přesun na předchozí kapitolu. Tlačítko ▶▶ slouží pro přesun na následující kapitolu
Tlačítka ◀◀/▶▶	➔	Stiskem tlačítka ▶▶ se spustí rychlé přehrávání souboru směrem vpřed. Opakovaným stiskem tohoto tlačítka se postupně přepínají rychlosti přehrávání vpřed mezi 2X, 4X, 8X, 16X, 32X a normální. Stiskem tlačítka ◀◀ se spustí přehrávání směrem vzad. Opakovaným stiskem tohoto tlačítka se postupně přepínají rychlosti přehrávání mezi 2X, 4X, 8X, 16X, 32X a normální. Tlačítkem PLAY/▶ se lze z režimu pomalého přehrávání kdykoli vrátit do normálního přehrávání.

Tlačítko **SLOW**



Stiskem tlačítka **SLOW** během přehrávání se aktivuje funkce zpomaleného přehrávání. Opakovaným stiskem se postupně přepínají rychlosti přehrávání mezi 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16 a normální. Tlačítkem **PLAY/▶** se lze z režimu pomalého přehrávání kdykoli vrátit do normálního přehrávání.

Tlačítko **ZOOM**



Opakovaným stiskem tlačítka **ZOOM** během přehrávání se postupně mění velikost přiblížení mezi 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3, a 1/4 a normálním.

Tlačítko **A-B**



Prvním stiskem tlačítka **A-B** během přehrávání se určí počáteční bod **A**, druhým stiskem koncový bod **B** zvoleného úseku. Potom přehrávač stále opakuje tento úsek (A-B). Toto opakování lze ukončit dalším stiskem tlačítka **A-B**.

Tlačítko **MENU**



Tlačítko **MENU** slouží během přehrávání k návratu do hlavního menu. Stiskem směrových tlačítek **▲▼▶◀** se vybírá počáteční titul/ kapitola pro přehrávání. Stiskem tlačítka **ENTER/ENT** se tento výběr potvrzuje. Určitý titul/ kapitolu lze zvolit přímo pomocí tlačítek **0-9/+10**.

Tlačítko **TITLE**



Tlačítko **TITLE** slouží během přehrávání k návratu do menu titulů. Stiskem směrových tlačítek **▲▼▶◀** se vybírá počáteční titul/ kapitola pro přehrávání. Stiskem tlačítka **ENT/▶** se tento výběr potvrzuje. Určitý titul/ kapitolu lze zvolit přímo pomocí tlačítek **0-9/+10**.

Tlačítko **REP**



Pomocí tlačítka **REP** lze postupně přepínat mezi opakováním kapitoly, titulu všeho a vvnutím této funkce.

Tlačítko **INFO**



Tlačítko **INFO** slouží pro zobrazení/skrytí detailních informací.

Tlačítko **GOTO**



Po stisku tlačítka **GOTO** lze vybírat požadovanou kapitolu, titul nebo čas pro přehrávání. Směrovými tlačítky **▲▼** zvýrazněte titul, kapitolu nebo čas. Použitím numerických tlačítek **0-9** zadejte číslo požadovaného titulu, kapitoly nebo času a pro potvrzení volby stiskněte tlačítko **ENTER/ENT**. Opětovným stisknutím lze položku zrušit.

Tlačítko **AUDIO**



Disky DVD mohou obsahovat až 8 zvukových doprovodů (audio bit streams). Pro výběr zvukového doprovodu stiskněte během přehrávání tlačítko **AUDIO**. Přehrávač po každém stisknutí tlačítka zobrazí následující dostupný zvukový doprovod.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze, pokud je na disku DVD nahráno více zvukových doprovodů.

Tlačítko **SUBT**



Stiskem tlačítka **SUBT** během přehrávání lze přepínat jazykové verze titulků nebo titulky vypnout. Na disku DVD může být nahráno až 32 verzí titulků.

POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze pokud je na disku DVD nahráno více verzí titulků.

Tlačítko **ANGLE**



U disků, kde je scéna snímána kamerou z různých úhlů (disky Multi-angle) lze pomocí tlačítka **ANGLE** postupně přepínat mezi různými úhly zobrazení, jak to naznačuje následující obrázek:



POZNÁMKA: Tato funkce je dostupná pouze pokud disk DVD takovou funkci nabízí.

10. Přehrávání disků CD

Po vložení disku CD do diskové mechaniky, přehrávač načítá data z tohoto disku. Pak se na obrazovce zobrazí menu přehrávání a přehrávač automaticky začne standardním způsobem přehrávat disk. Pomocí tlačítek **⏮/⏭** lze zvolit požadovanou stopu nebo lze tuto stopu vybrat přímo zadáním čísla stopy pomocí numerických tlačítek **0-9/+10**.

Tlačítko
PLAY/▶



Stiskem tlačítka **PLAY/▶** během přehrávání dojde k pozastavení přehrávání. Po opětovném stisku tlačítka **PLAY/▶** přehrávání pokračuje.

Tlačítko **STOP/■**



Tlačítkem **Stop/■** během přehrávání se po prvním stisku přehrávání zastaví. Po stisku tlačítka **PLAY/▶** přehrávání pokračuje od místa předchozího zastavení. Dvojitým stiskem tlačítka **STOP/■** se přehrávání zastaví úplně. Stiskem tlačítka **PLAY/▶** se pak spustí přehrávání od začátku souboru.

Tlačítka **⏮/⏭**



Stiskem tlačítka **⏭** se spustí rychlé přehrávání souboru směrem vpřed. Opakovaným stiskem tohoto tlačítka se postupně přepínají rychlosti přehrávání vpřed mezi 2X, 4X, 8X, 16X, 32X a normální. Stiskem tlačítka **⏮** se spustí přehrávání směrem vzad. Opakovaným stiskem tohoto tlačítka se postupně přepínají rychlosti přehrávání mezi 2X, 4X, 8X, 16X, 32X a normální. Tlačítkem **PLAY/▶** se lze z režimu pomalého přehrávání kdykoli vrátit do normálního přehrávání.

Tlačítka **⏮/⏭**




Tlačítko **⏮** slouží pro přesun na předchozí stopu.
Tlačítko **⏭** slouží pro přesun na následující stopu

Tlačítko **GOTO**



Po stisku tlačítka **GOTO** lze vybírat požadovanou stopu disku, čas disku nebo čas stopy odkud začne přehrávání. Směrovými tlačítky **▲▼** vyberte požadovanou stopu disku, čas disku nebo čas stopy. Použitím numerických tlačítek **0-9/+10** zadejte stopu disku, čas disku nebo čas stopy a pro potvrzení volby stiskněte tlačítko **ENTER/ENT**. Opětovným stisknutím lze položku zrušit.

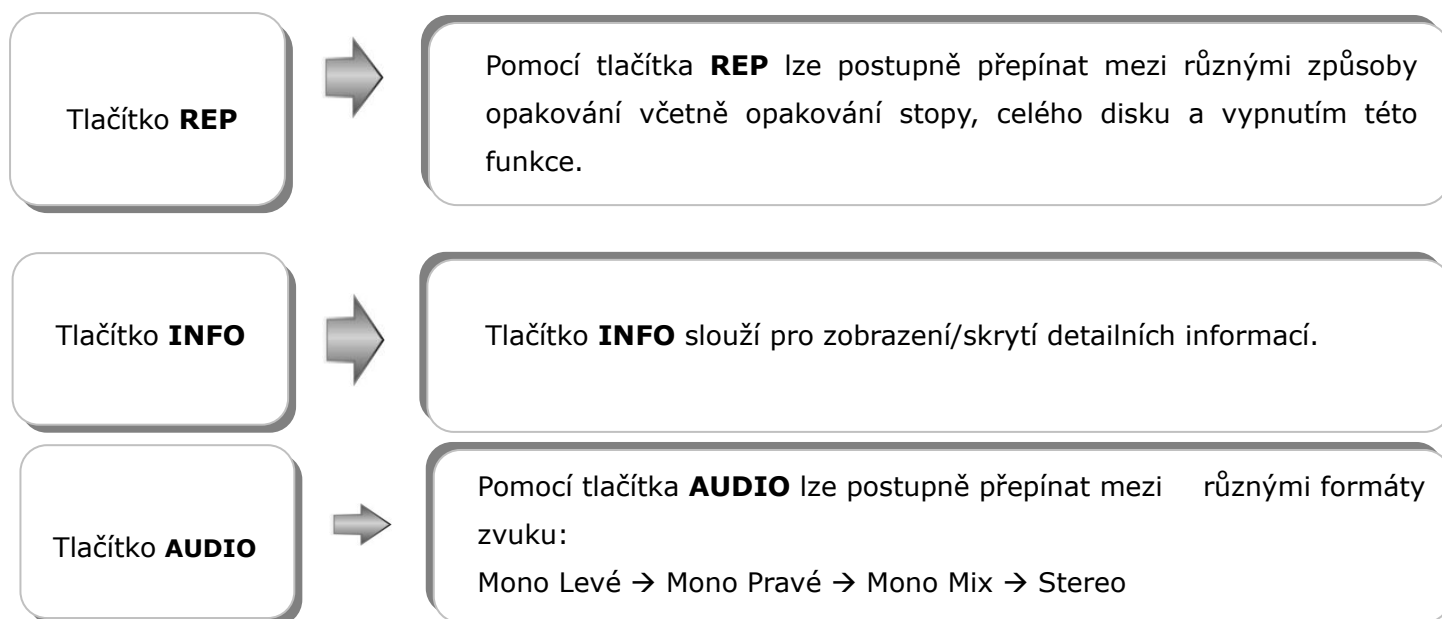



11. Přehrávání souborů JPEG

- **Než začnete s přehráváním souborů JPEG**

1. Disk se soubory JPEG se po vložení do mechaniky automaticky načte.
2. Zobrazí se kořenový adresář s několika podadresáři (složkami). Pro vstup použijte tlačítko **ENTER/ENT**. Pro výběr požadované složky použijte tlačítka ▲▼ a pro potvrzení volby tlačítko **ENTER/ENT**.
3. Po vstupu do vybrané složky se zobrazí dostupné soubory ve formátu JPEG. Pro výběr požadovaného souboru použijte tlačítka ▲▼ a pro start přehrávání tlačítko **ENTER/ENT**.
4. Pro zvýraznění vybrané složky  ** použijte tlačítka ▲▼, nebo stiskněte tlačítko ◀ pro návrat k předchozí složce nebo adresáři.


POZNÁMKA: Disky mohou obsahovat i jiné typy souborů než soubory JPEG

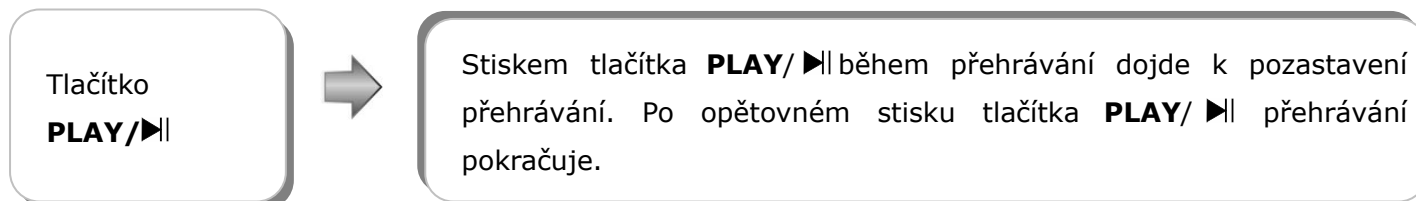

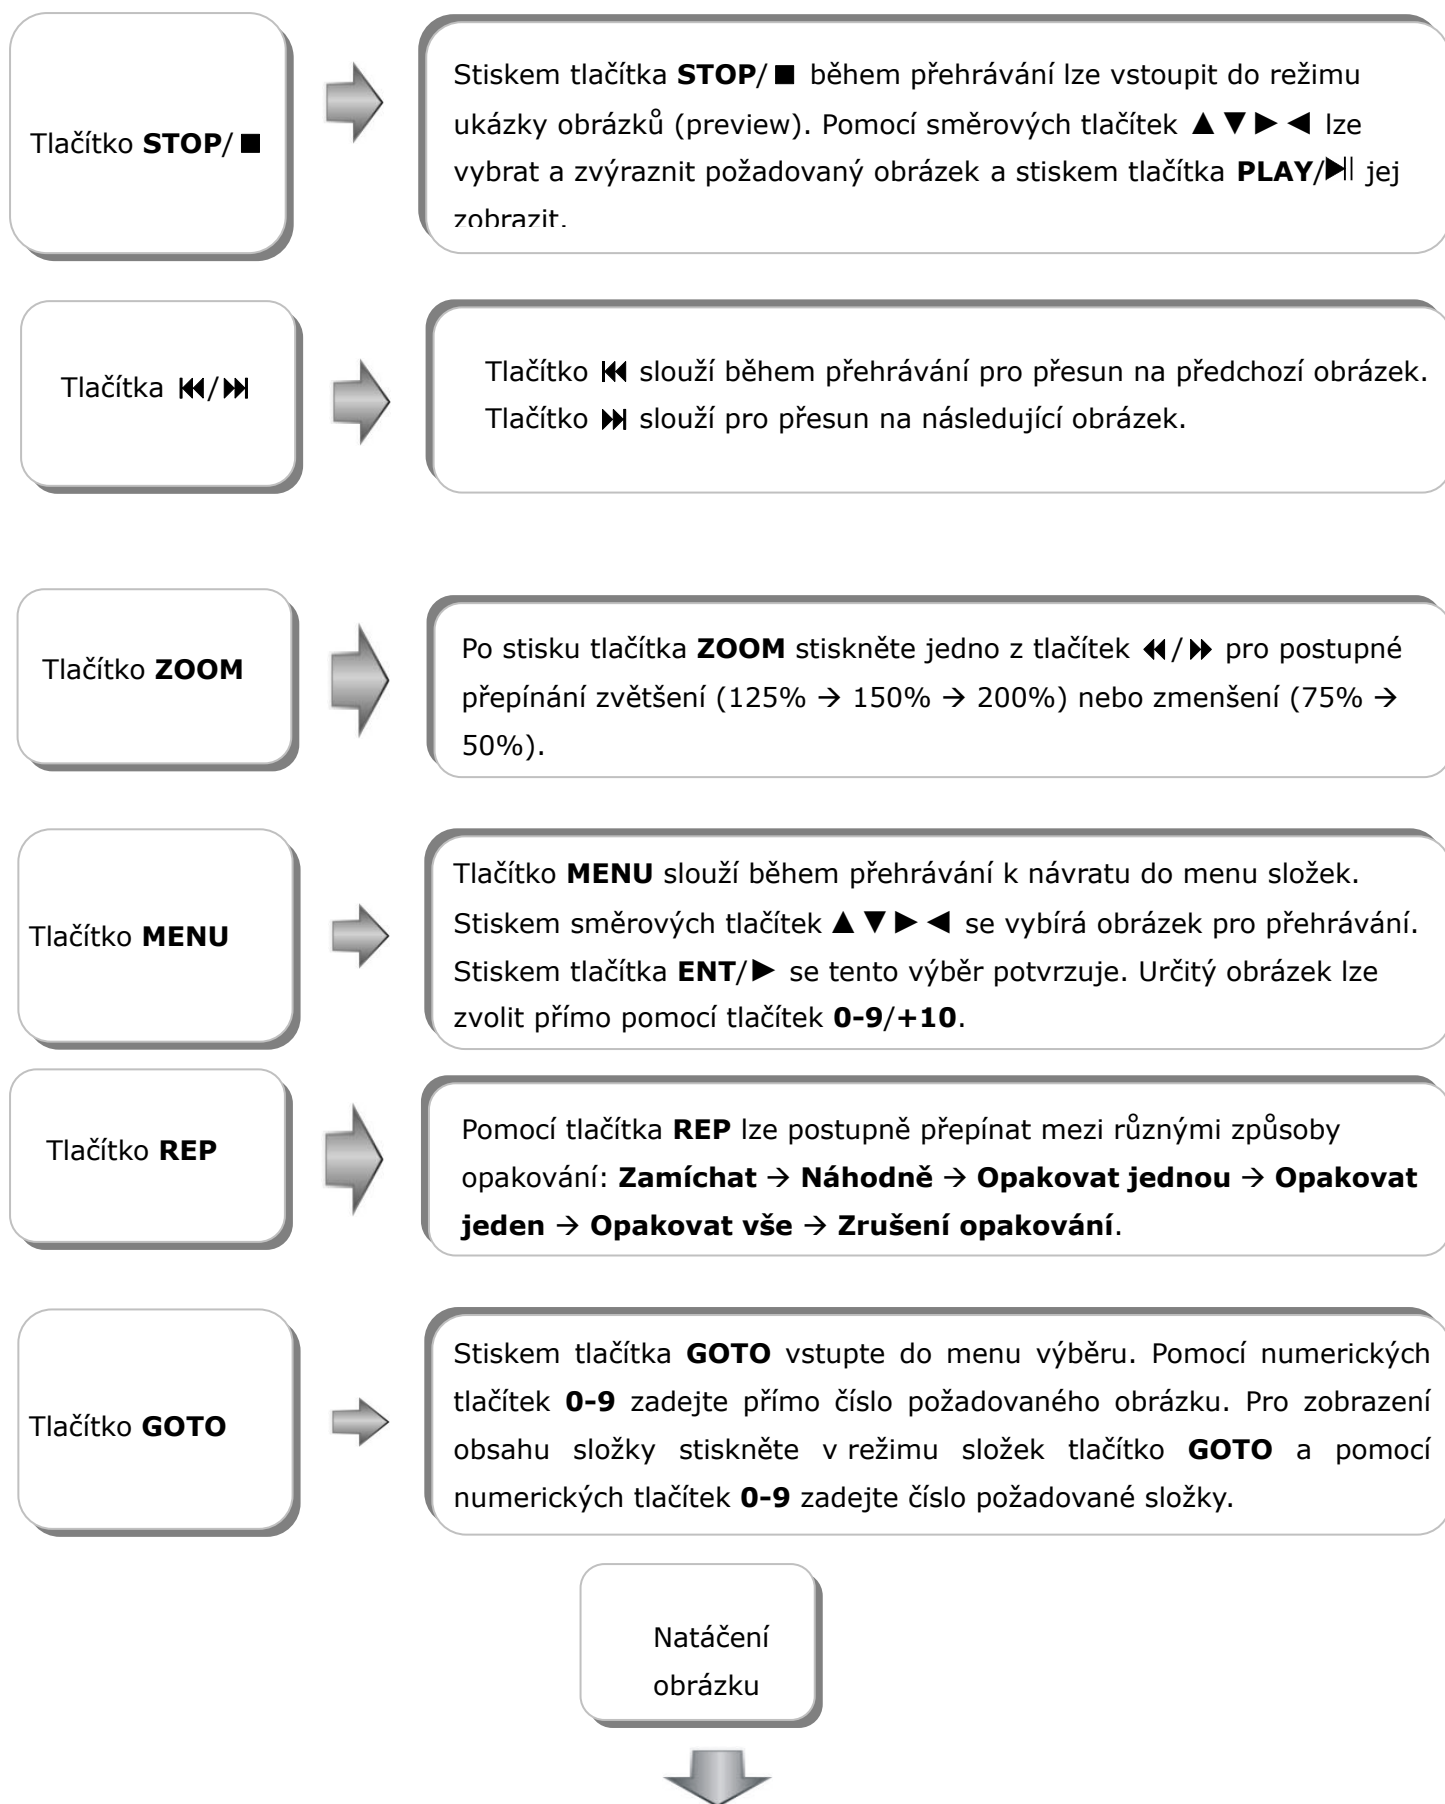


Pro natáčení obrázku během prohlížení použijte směrová tlačítka ▲▼.

Pro otočení aktuálního obrázku o 90° po směru hodinových ručiček stiskněte tlačítko ► :

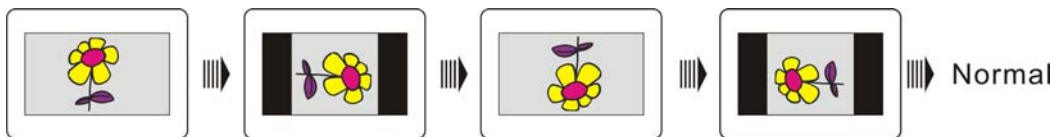

Pro otočení aktuálního obrázku o 90° proti směru hodinových ručiček stiskněte tlačítko ◀:

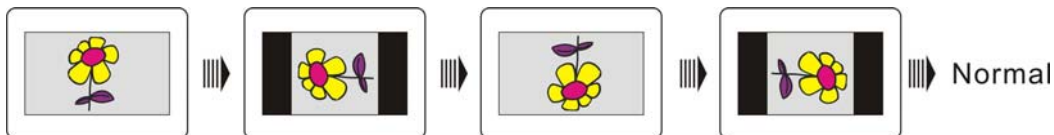

12. Přehrávání souborů MP3

Tlačítko
PLAY/►||



Stiskem tlačítka **PLAY/►||** během přehrávání dojde k pozastavení přehrávání. Po opětovném stisku tlačítka **PLAY/►||** přehrávání pokračuje.

Tlačítko **STOP/■**




Tlačítkem **Stop/■** během přehrávání se po prvním stisku přehrávání zastaví. Po stisku tlačítka **PLAY/►||** přehrávání pokračuje od místa předchozího zastavení.

Tlačítka ◀/▶



Stiskem tlačítka ▶ se spustí rychlé přehrávání souboru směrem vpřed. Opakovaným stiskem tohoto tlačítka se postupně přepínají rychlosti přehrávání vpřed mezi 2X, 4X, 8X, 16X, 32X a normální. Stiskem tlačítka ◀ se spustí přehrávání směrem vzad. Opakovaným stiskem tohoto tlačítka se postupně přepínají rychlosti přehrávání mezi 2X, 4X, 8X, 16X, 32X a normální. Tlačítkem **PLAY/►||** se lze z režimu pomalého přehrávání kdykoli vrátit do normálního přehrávání.

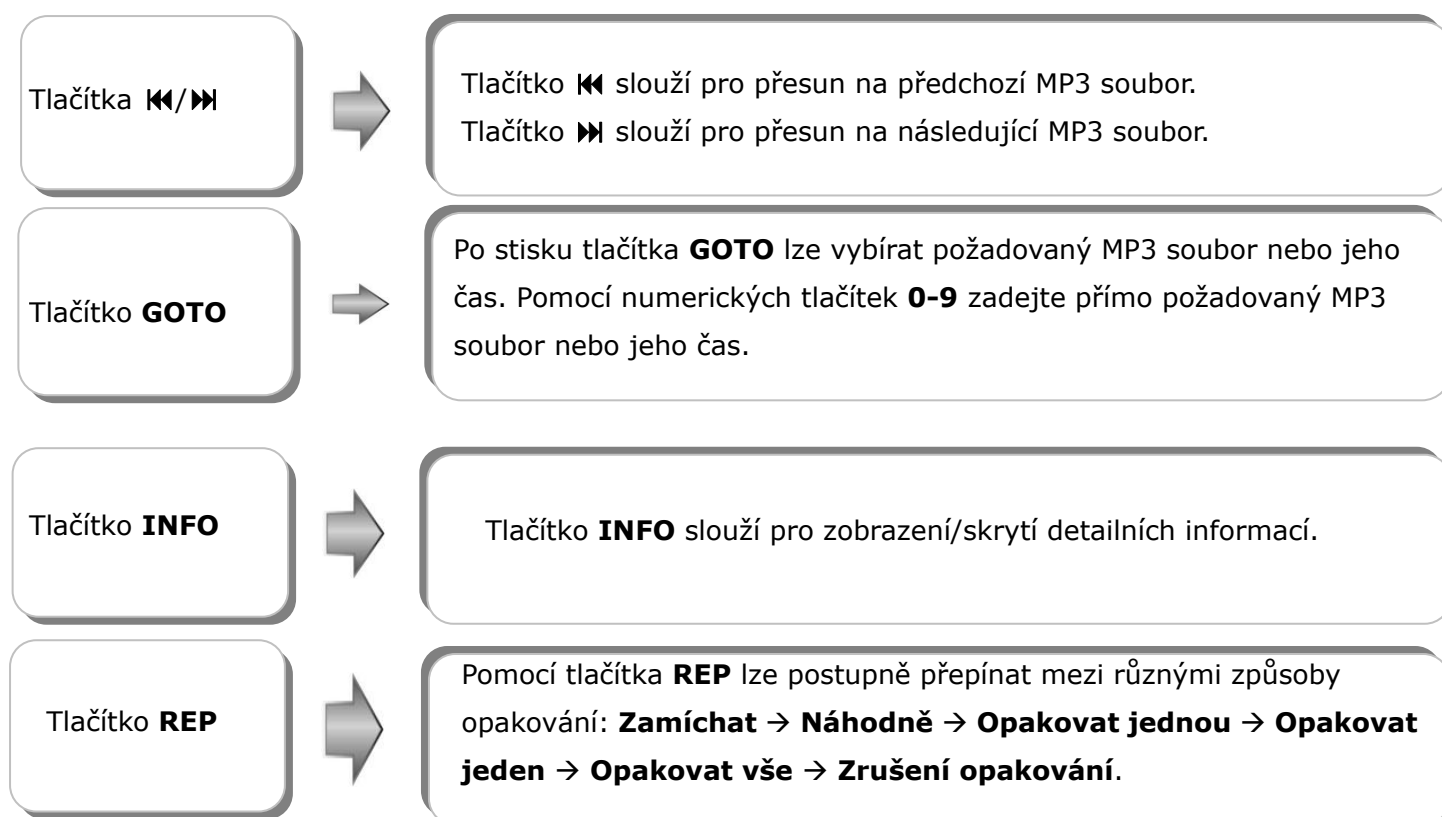

13. Nastavení systému

Následujícím postupem si může uživatel upravit tovární (defaultní) nastavení systému podle vlastní potřeby.

1. Stiskněte tlačítko **SETUP** – na displeji se zobrazí nastavovací menu.
2. Pomocí tlačítek ◀/▶ vyberte stránku, kterou chcete upravovat. Stiskem tlačítka **ENTER/ENT** nebo ▼ do nabídky vstupte nebo potvrďte volbu.

Stiskem tlačítka ◀ se vrátíte na předchozí položku. Opětovným stiskem tlačítka **SETUP** kdykoli během nastavování můžete z režimu nastavování vystoupit.

- **Stránka pro všeobecné nastavení (General Setup Page)**

-- General Setup Page --	
TV Display	Wide
Angle Mark	On
OSD Lang	ENG
Captions	Off
Screen Saver	On
Last Memory	Off
Go To General Setup Page	

TV Display	Normal/PS: Poměr stran obrazu je nastaven na 4:3. Prázdné pruhy jsou po pravé a levé straně displeje a mají černou barvu. Normal/LB: Poměr stran obrazu je nastaven na 4:3. Prázdné pruhy jsou na horní a dolní straně displeje a mají černou barvu. Wide: Poměr stran obrazu je nastaven na 16:9. Obraz je roztažen po celém displeji tak, že odpovídá rozměrům displeje.
Angle Mark	On: Při této volbě se v rohu displeje při použití některé z funkcí zobrazuje symbol s informací je-li tato funkce podporována. Off: Zobrazování symbolu je vypnuto.
OSD Lang	Volba jazyka systémového menu.
Captions	On: Titulky jsou zobrazovány (pokud jsou dostupné). Off: Zobrazování titulků vypnuto.
Screen Saver	On: Pokud je přehrávač nečinný po dobu několika minut, aktivuje se spořič displeje. Off: Spořič displeje je deaktivován.
Last Memory	On: Přehrávač rozeznává poslední přehrávaný soubor a při vložení disku začne přehrávat od místa, kde bylo přehrávání ukončeno. Off: Funkce je deaktivována.

- **Stránka pro nastavení reproduktoru (Speaker Setup Page)**

-- Speaker Setup Page --

Downmix

STR

Go To Speaker Setup Page

Downmix

LT/RT: Zvuk je ve formátu Dolby®.

Stereo: Zvuk je ve formátu stereo.

- **Stránka pro nastavení Dolby Digital (Dolby Digital Setup)**

-- Dolby Digital Setup --

Dual Mono

STR

Dynamic

Go To Dolby Digital Setup

Dual Mono	Stereo: Zvuk je ve formátu stereo. L-Mono: Zvuk je ve formátu mono – v obou reproduktorech je pouze levý zvukový kanál (L+L). R-Mono: Zvuk je ve formátu mono – v obou reproduktorech je pouze pravý zvukový kanál (R+R) Mix-Mono: Zvuk je ve formátu mono – v obou reproduktorech je smíchaný pravý a levý zvukový kanál (L+R)
Dynamic	Nastavení míry lineárního dynamického kompresního poměru.

- **Stránka pro nastavení videa (Video Setup Page)**


-- Video Setup Page --

Sharpness Low
Brightness 00
Contrast 00

Go To Video Setup Page

Sharpness	Nastavení ostrosti.
Brightness	Nastavení jasu.
Contrast	Nastavení kontrastu.

- **Stránka pro nastavení preferencí (Preference Page)**

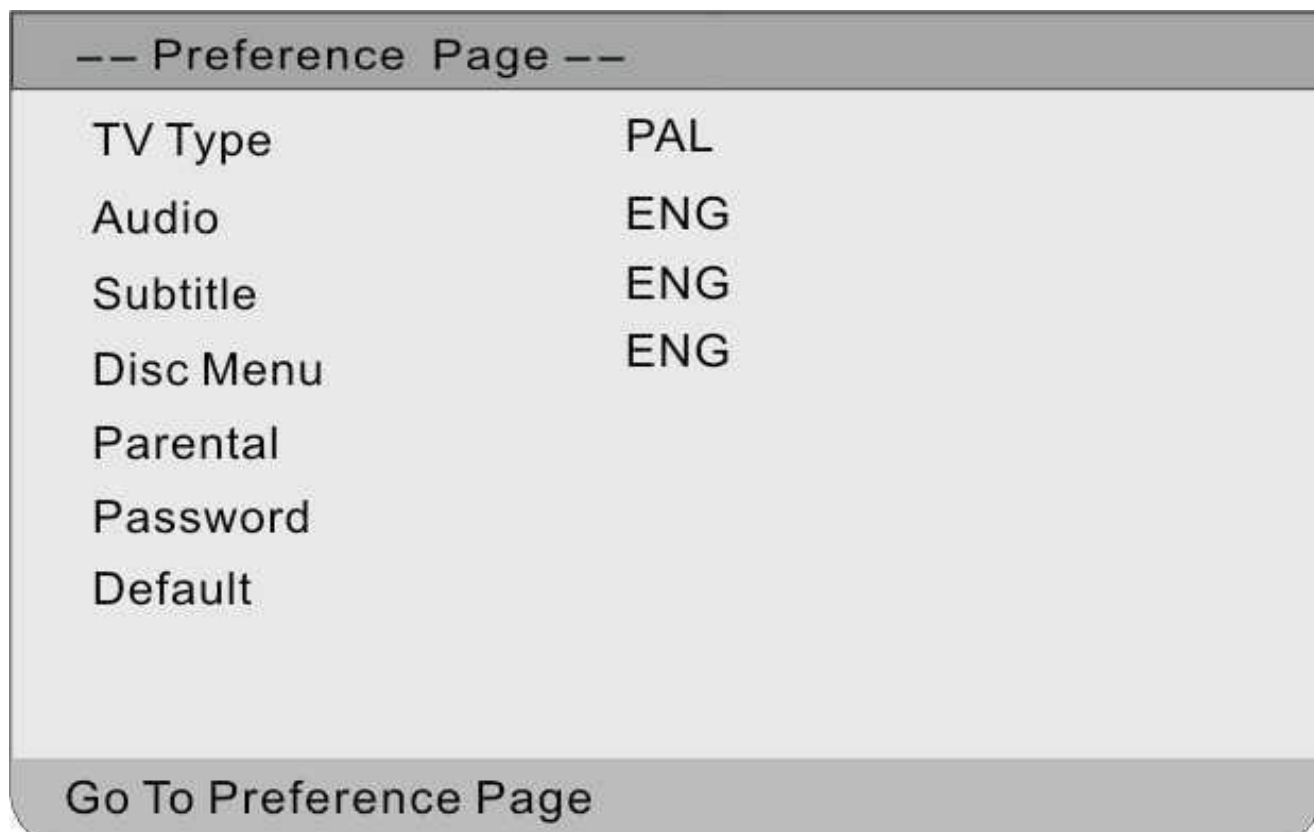

TV Type	Nastavení televizní normy.
Audio	Preferovaný jazyk zvukového doprovodu.
Subtitle	Preferovaný jazyk titulků.
Disc Menu	Preferovaný jazyk systémového menu.
Parental	Nastavení bezpečnostní úrovně dětského zámku.
Password	Nastavení bezpečnostního hesla. POZNÁMKA: Výchozí stav – bez hesla.
Default	Návrat k továrnímu (defaultnímu) nastavení systému.

14. Použití přepravní tašky

Postup připevnění přehrávače **Prestigio PPDP710** k opěrce hlavy na sedadle automobilu:

1. Rozepněte zip tašky.
2. Sadu kroužků, které jsou uvnitř tašky umístěte podle odkazu **A** na následujících obrázcích.
3. K oběma popruhům upevněte na každý konec přezky.
4. Podle odkazu **A** na následujících obrázcích upevněte každý popruh přezkou ke kroužku v horní části

tašky.

5. Překřižte popruhy kolem přední části opěrky hlavy podle odkazu **B** na následujících obrázcích.
6. Podle odkazu **C** na následujících obrázcích upevněte každý popruh přezkou ke kroužku ve spodní části tašky.
7. Napněte popruhy tak, aby byl přehrávač spolehlivě zajištěn.



15. Řešení problémů

Před tím než budete kontaktovat odborný servis, proveďte kroky uvedené v následující tabulce.



VÝSTRAHA:

Pokud přístroj nepracuje správně, okamžitě jej vypněte a odpojte napájecí adaptér. Nepokoušejte se přístroj sami opravovat – mohlo by dojít k jeho poškození. Přenechejte servis kvalifikované osobě.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
Přehrávač nepřehrává	Dvířka diskové mechaniky nejsou řádně zavřena.	Zavřete řádně tato dvířka.
	V diskové mechanice není žádný disk.	Vložte do diskové mechaniky disk se soubory správného formátu.
	Disk je nesprávně vložen do diskové mechaniky.	Vložte disk do mechaniky popisem nahoru.
	Disk je znečištěný nebo poškrábaný.	Vyčistěte stranu disku s daty, aby se zamezilo chybám ve čtení.
	Regionální kód přehrávače není shodný s regionálním kódem disku.	Ujistěte se, že regionální kód přehrávače je shodný s regionálním kódem disku.
	Na snímací optice je kapalina	Vyjměte disk a vypněte přehrávač na nejméně dvě hodiny.
Není slyšet zvuk	Nesprávné připojení přístroje se systémem audio.	Připojte systém správným a stabilním způsobem.
	Reproduktor není zapnutý	Zapněte reproduktor.
	Nastavení zvuku disku není správné.	Nastavte zvuk DVD správně.
	Disk je znečištěný nebo poškrábaný.	Vyčistěte stranu disku s daty, aby se zamezilo chybám ve čtení.

Není žádný obraz	LCD displej je vypnut nebo není ve správném video modu.	Zapněte LCD displej a nastavte správný video mod.
	Nesprávné propojení mezi přehrávačem a video systémem.	Propojte systém správným způsobem.
	Přehrávač není v režimu AV OUT.	Pomocí tlačítka AV IN/OUT přepněte přístroj do režimu AV OUT.
Nekvalitní obraz/zvuk.	Disk je znečištěný nebo poškrábaný.	Vyčistěte stranu disku s daty, aby se zamezilo chybám ve čtení.
Dálkový ovladač nefunguje nebo funguje nesprávně.	Příčinou mohou být překážky mezi ovladačem a přehrávačem.	Odstraňte překážky mezi ovladačem a přijímačem signálu dálkového ovládání na přehrávači.
	Dálkový ovladač není správně nasměrován na přehrávač.	Nasměrujte dálkový ovladač na přijímač signálu dálkového ovládání na přehrávači dle tohoto návodu.
	Baterie jsou do dálkového ovladače vloženy nesprávně.	Zkontrolujte, zda je baterie vložena správně dle tohoto návodu.
	Baterie v dálkovém ovladači je vybitá nebo slabá.	Vyměňte baterii.



UPOZORNĚNÍ:

Statická elektřina a jiná vnější rušení mohou narušit funkci vašeho DVD přehrávače Prestigio PPDP710. Pokud se z těchto důvodů objeví nesprávná funkce, odpojte napájecí šňůru a opět ji připojte do zásuvky – tím se provede restart přístroje. Pokud by problém přetrvával, odpojte napájecí šňůru a konzultujte problém s centrem technické podpory nebo s jinou kvalifikovanou osobou.

16. Dodatek

16.1. Specifikace výrobku

Velikost displeje TFT	10,2 palce, formát 16:9
Rozlišení displeje	800 X 480
Vlnová délka laserového záření	780/650 nm
Video systém	PAL/NTSC
Frekvenční rozsah	20Hz ~ 20kHz $\pm 2.5\text{dB}$
Odstup audio-signál/ šum	$\geq 85\text{dB}$
Audio-signál – zkreslení + šum	$\leq -70\text{dB}$ (1kHz)
Oddělení kanálů	$\geq 70\text{dB}$ (1kHz)
Dynamický rozsah	$\geq 80\text{dB}$ (1kHz)
Audio-výstup	Výstupní úroveň: $1.5\text{V} \pm_{1.0}^{0.2} / 10\text{K}\Omega$
Video-výstup	Výstupní úroveň: $1\text{V}_{\text{ss}} \pm 0.2 / 75\Omega$, nesouměrná, negativní synchronizace.
Napájení	AC 100-240V (50/60Hz)
Rozměry	269mm X 203mm X 38mm (D*Š*H)
Hmotnost	cca 1.83kg

16.2. Technická podpora a informace o záruce

Informace o záruce a o technické podpoře naleznete na stránkách: www.prestigio.com.

16.3. Zodpovědnost za případné vady

Naší snahou bylo, aby informace v tomto návodu obsažené byly úplné a všechny postupy byly kompletně a přesně popsány. Společnost **Prestigio** nenese zodpovědnost za případné chyby nebo opomenutí, která se mohou vyskytnout. Společnost **Prestigio** si vyhrazuje právo na provedení změny na výrobku bez předchozího upozornění.