


Sisukord

1	KASUTUSELEVÖTT	4
1.1	OHUTUSJUHISED	4
1.2	AUTORIÕIGUSTE KAITSE	4
1.3	KOMPLEKTI SISU	5
2	PÕHISEADME VAATED	6
2.1	EESTVAADE	6
2.2	PAREMA KÜLJE VAADE	8
2.3	VASAKU KÜLJE VAADE	8
2.4	ALTVAADE	9
3	PÖÖRATAV LCD PANEEL	10
4	KAUGJUHTIMISPULDI ÜLEVAADE	11
4.1	NUPPUDE FUNKTSIOON	11
4.2	KAUGJUHTIMISPULDI PATAREI PAIGALDAMINE	13
5	SÜSTEEMI ÜHENDAMINE	14
5.1	TELEVIISORIGA ÜHENDAMINE	14
5.2	VÕIMENDIGA ÜHENDAMINE	14
5.3	VÄLISE AV SIGNAALIALLIKAGA ÜHENDAMINE	15
5.4	KÕRVAKLAPPIDE ÜHENDAMINE	15
5.5	VAHELDUVVOOLUADAPTERI ÜHENDAMINE	16
5.6	AUTO ALALISVOOLUADAPTERIGA ÜHENDAMINE	16
5.7	USB SEADME VÕI SD KAARDI ÜHENDAMINE	17
6	SEADME AKUPLOKI KÄSITLEMINE	18
6.1	AKUPLOKI LAADIMINE	18
6.2	AKUPLOKI ÜHENDAMINE	18
6.3	AKUPLOKI EEMALDAMINE	19
7	TARKVARA ÜHILDUVUS	20
7.1	ÜHILDUV PLAADIVORMING	20
7.2	PLAADI HOOLDUS	20

8	ÜLDKASUTUS	21
8.1	ENNE KASUTAMIST	21
8.2	EKRAANI KUVASUHTE REGULEERIMINE	21
8.3	ANDMEKANDJATE ÜMBERLÜLIMINE	22
9	DVD PLAADI KÄSITLEMINE	23
10	CD PLAADI KÄSITLEMINE	26
11	JPEG FAILIDE KÄSITLEMINE	28
12	MP3 PLAADI KÄSITLEMINE	30
13	SÜSTEEMI SEADISTAMINE	31
14	KANDEKOTI KASUTAMINE	36
15	VEAOTSING	37
16	LISAD	39
16.1	TOOTE TEHNILISED ANDMED	39
16.2	TEHNILISE TOE JA GARANTII INFORMATSIOON	39
16.3	ÕIGUS-MÄRKUS	39

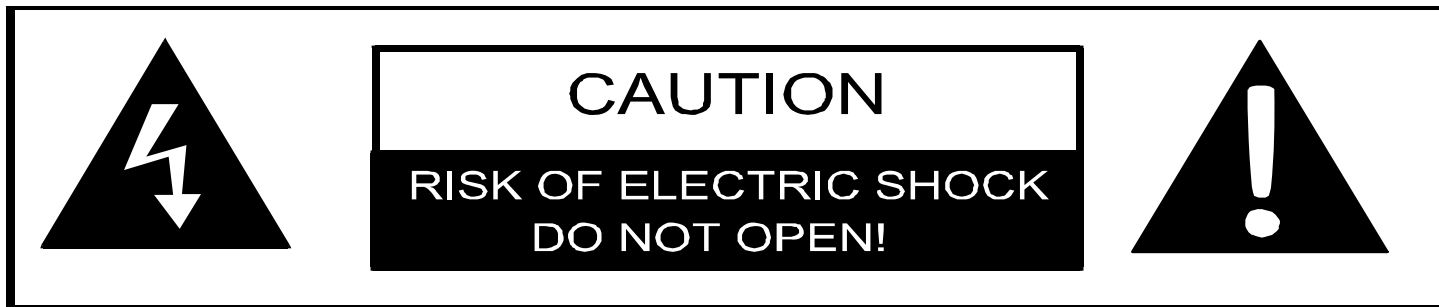

Võrdkülgses kolmnurgas kujutatud välgunoole sümbol on ette nähtud kasutaja hoiatamiseks isoleerimata ohtliku pinge olemasolu eest toote korpuses, mis võib olla piisava tugevusega kasutajale elektriohu tekitamiseks - ELEKTRILÖÖGI OHT, ÄRGE AVAGE!.



Võrdkülgses kolmnurgas kujutatud hüüumärk on ette nähtud kasutaja hoiatamiseks eksisteerivate tähtsate kasutus- ja hooldusjuhiste (teenindusjuhiste) korral tootega kaasnevas dokumentatsioonis.



HOIATUS:

Avatud seade väljastab laserkiirgust. Ärge vaadake otse laserkiire sisse.



ETTEVAATUST:

- Tootes sisaldub väikese võimsusega laserseade. Laserseadme seisukorra hindamiseks ärge avage korpust ega üritage parandada seadet. Mistahes teenindusvajaduse korral pöörduge palun autoriseeritud teeninduskeskuse poole..
- Elektrilöögiohu vähendamiseks ärge eemaldage seadme katet. Seespool ei ole ühtegi kasutaja poolt hooldust vajavat koostisosa. Hoolduseks pöörduge kvalifitseeritud teeninduspersonaliga poole. Eemaldage toitejuhe seinakontaktist enne hoolduse teostamist või kui toodet ei kasutata pikema aja jooksul.
- Tootja ei võta endale vastutust rikete eest, mis on põhjustatud tootel ilma tootja või volitatud esindaja loata teostatud mistahes asenduste või muudatuste tõttu.

1 Kasutuselevõtt

Täname Teid mobiilse digitaalse meediakeskuse **Prestigio PPDP710** ostmise eest. Te olete teinud suurepärase valiku ja me loodame, et Te naudite selle kõiki põnevaid funktsioone. Enne toote kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoolikalt läbi ning järgige toote kõigi funktsioonide täielikuks nautimiseks kõiki kasutusjuhendis toodud toiminguid.

1.1 Ohutusjuhised

Prestigio PPDP710 kasutamisel järgige palun kõiki ohutusjuhiseid. Seadme korrektse kasutamise tagamiseks järgige palun kõiki käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud toiminguid.



Hoiatus: Käesolev tähis viitab toimingutele, mille mittetäitmine või ebakorrektneteostamine võib viia seadet kasutavate isikute tõsiste vigastuste põhjustamiseni või seadme rikkumiseni.

- Ärge üritage lahti võtta või muuta ühtegi seadme koostisosa, mis ei ole käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud.
- Vältige seadme kontakti veega või mistahes muu vedelikuga. Seadmel puudub veekindlus mistahes liiki vedeliku vastu.
- Vedeliku seadmesse sattumise korral eemaldage seade koheselt lahti toiteallikast. Seadme jätkuv kasutamine võib põhjustada põlengut või elektrilööki. Abisaamiseks pöörduge palun oma toote edasimüüja või lähima tugikeskuse poole.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks ärge ühendage seadet seinakontakti või seinakontaktist lahti märgade kätega.
- Ärge jätke oma seadet kuumuseallika lähedusse või otsese leegi või kuumade käte.
- Kunagi ärge jätke seadet tugevaid magnetilisi välju genereerivate seadmete vahetusse lähedusse. Tugevad magnetilised väljad võivad põhjustada tõrkeid või andmete rikkumist ja kadu.

1.2 Autoriõiguste kaitse

Käesolev toode sisaldab autoriõigustega kaitstud tehnoloogiat, mis on kaitstud USA patentide ja teiste intellektuaalsete omandiõigustega. Selle autoriõigustega kaitstud tehnoloogia kasutamiseks peab olema Macrovision luba ja see võib olla suunitletud üksnes koduse ja muu piiratud kasutamise jaoks, kui Macrovision ei ole sätestanud teisiti. Pöördprojekteerimine ja demontaaž on keelatud.

DVD pleierid ja plaadid on kodeeritud regioonide järgi. Kui DVD plaadil märgitud regiooni number ei vasta käesoleva toote regioonile, ei saa DVD plaati seadmel mängida. **Prestigio PPDP710** on kodeeritud regiooni 5 jaoks ja on ette nähtud üksnes Euroopa standardiga DVD plaatide kasutamiseks.


1.3 Komplekti sisu

Objekt	Kirjeldus	Kogus
	Prestigio PPDP710	1
	Kasutusjuhend	1
	CD dokumentatsiooniga	1
	Kaugjuhtimispult (koos patareiga)	1
	Auto alalisvooluadapter	1
	Toitekaabel koos vahelduvvooluadapteriga	1
	Audio-video kaabel	2
	Akuplokk	1



2 Põhiseadme vaated


2.1 Eestvaade

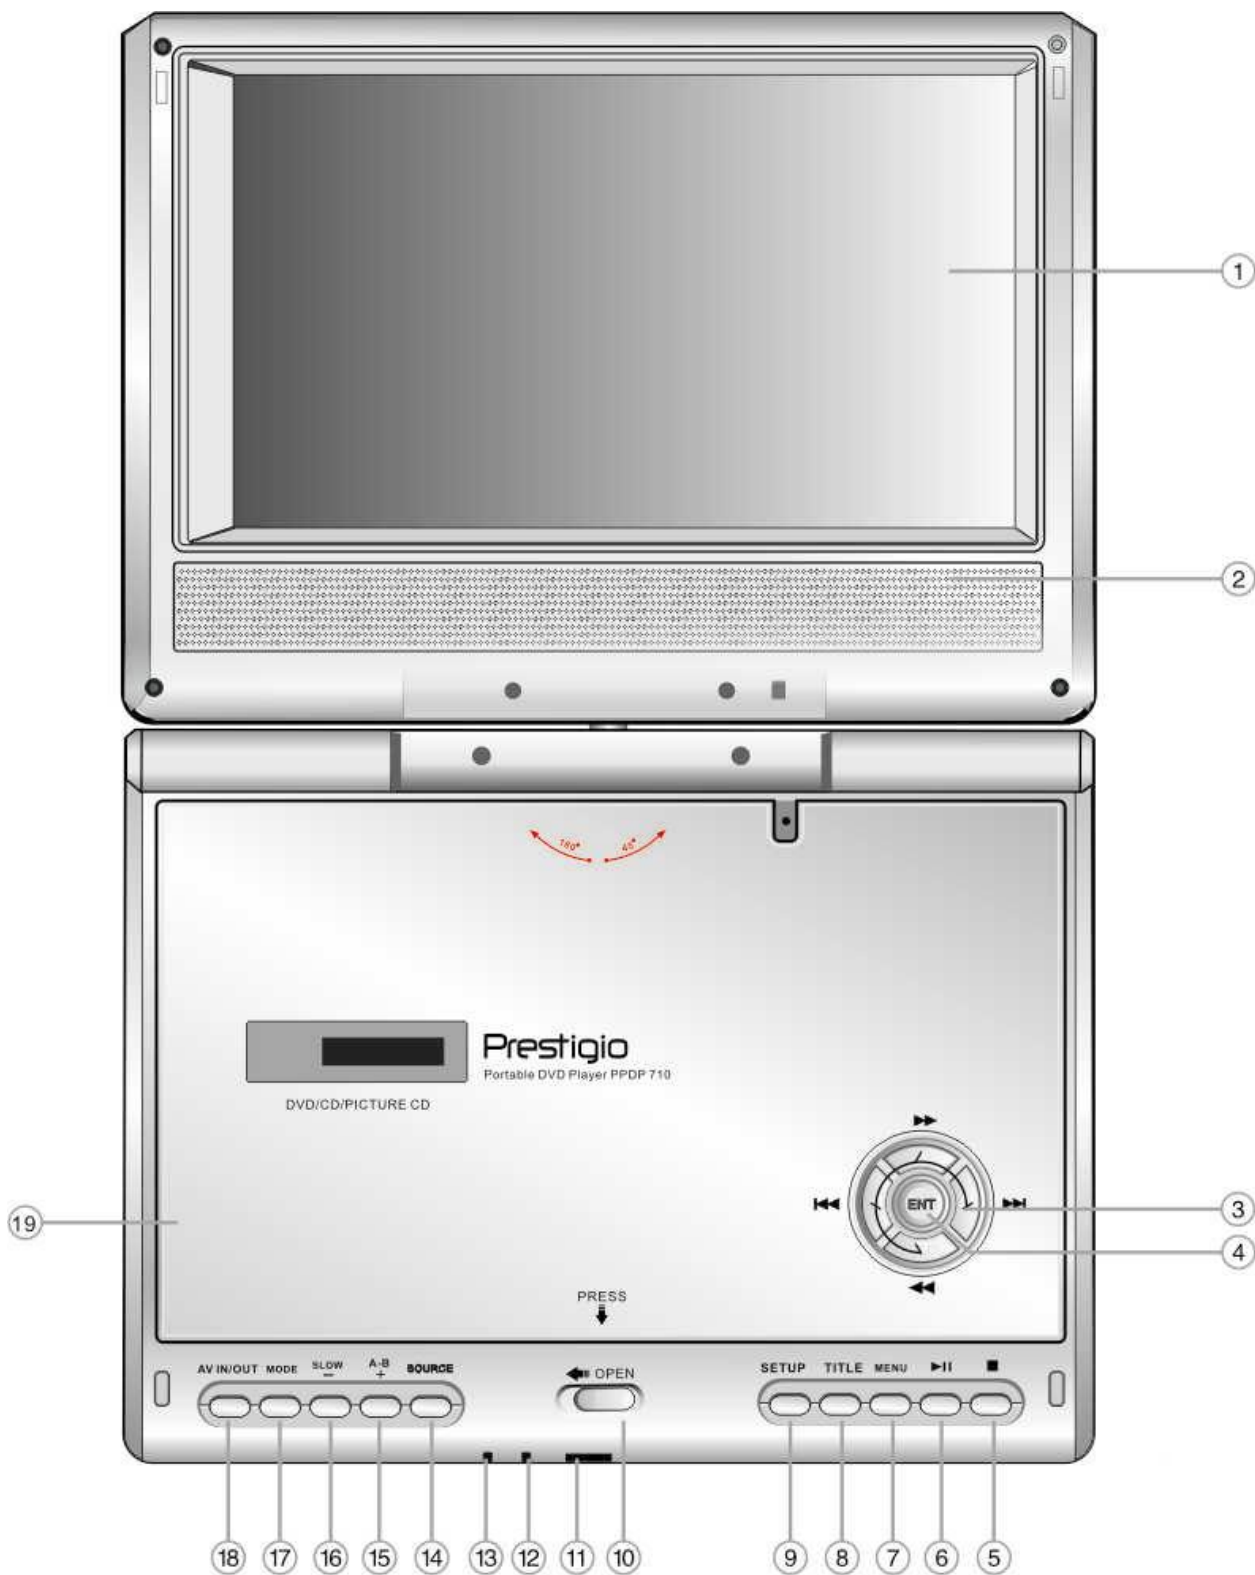

Number	Objekti nimi	Funktsioon
1	LCD ekraan	
2	Valjuhääldi	
3	▲▼▶◀/◀▶▶▶▶▶ nupud	▲▼▶◀ suunanupud: vajutage erinevate valikute vahel liikumiseks. ◀/▶▶ liikumisnupud: vajutage tagasikerimiseks / kiireks edasikerimiseks taasesitusel. ▶▶▶▶ liikumisnupud: vajutage eelmise/järgmise loendi, loo või peatüki juurde tagasipöördumiseks või edasilikumiseks.
4	ENT nupp	Vajutage valiku kinnitamiseks
5	■ nupp	Vajutage taasesituse seiskamiseks.
6	▶ nupp	Vajutage taasesituse alustamiseks või selle katkestamiseks.
7	MENU nupp	Vajutage menüüsse sisenemiseks või sellest väljumiseks.
8	TITLE nupp	Vajutage tiitlimenüüsse sisenemiseks või sellest väljumiseks (kui on olemas).
9	SETUP nupp	Vajutage süsteemi seadistusmenüüsse sisenemiseks või sellest väljumiseks.
10	OPEN nupp	Kasutage plaadisahtli kaane avamiseks.
11	Kaugjuhtimispuldi andur	
12	Toiteindikaator	Ooterežiimis põleb indikaator punaselt. Sisselülitatud seadme korral põleb indikaator roheliselt.
13	Laadimisindikaator	Seadme aku laadimise ajal põleb indikaator punaselt. Seadme täislaetud aku korral põleb indikaator roheliselt.
14	SOURCE nupp	Vajutage läbi plaadi, USB, SD/MS/MMC režiimide liikumiseks (kui on olemas).
15	A-B/+ nupp	A-B funktsioon: Vajutage konkreetse kasutajamääratud lõigu korduvaks esitamiseks. + funktsioon: vajutage nuppu kombinatsioonis MODE nupuga ekraani heleduse, kontrastsuse või värvuse nivoo suurendamiseks.
16	SLOW/- nupp	SLOW funktsioon: Vajutage aeglustatud taasesituse aktiveerimiseks. - funktsioon: vajutage nuppu kombinatsioonis MODE nupuga ekraani heleduse, kontrastsuse või värvuse nivoo vähendamiseks.


17	MODE nupp	Vajutage nuppu kombinatsioonis A-B/+ nupu või SLOW/- nupuga ekraani heleduse, kontrastsuse või värvuse reguleerimiseks.
18	AV IN/OUT nupp	Kasutage AV IN ja AV OUT režiimi vahel ümberlülitamiseks.
19	Plaadisahtli kaas	Pärast plaadi plaadisahtlisse asetamist vajutage kaas õrnalt kinni.

2.2 Parema külje vaade

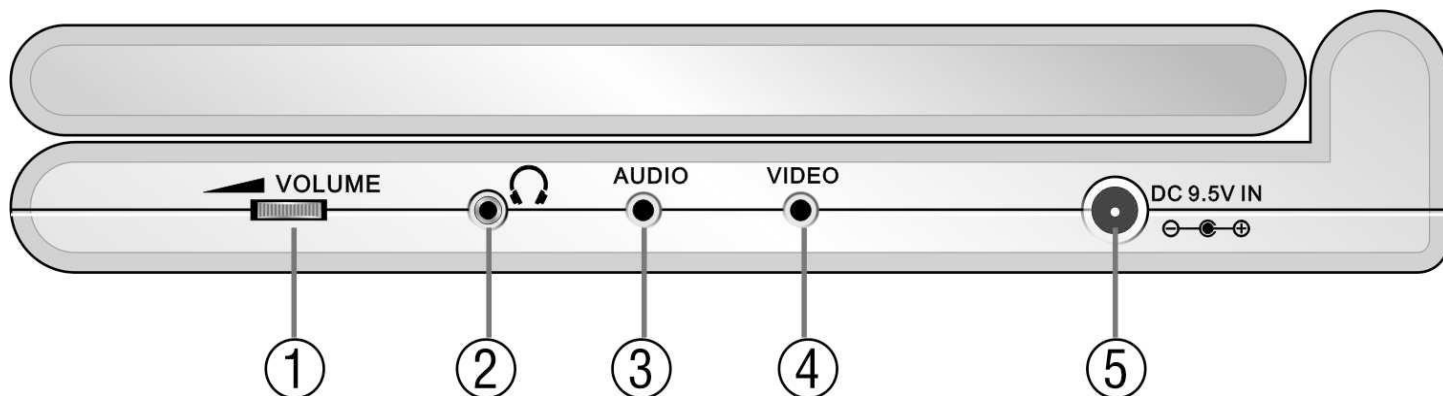


Number	Objekti nimi	Funktsioon
1	VOLUME regulaator	Kõrvaklappide või valjuhääldi helitugevuse reguleerimiseks kerige vasakule või paremale.
2	Kõrvaklapipesa	Kõrvaklappide ühendamiseks. Kõrvaklappide ühendamisel lülitatakse valjuhääldid automaatselt välja.
3	AUDIO sisend / väljund	Väliste audioseadmete ühendamiseks nii sisendi kui ka väljundi funktsioonis kasutamiseks.
4	VIDEO sisend / väljund	Väliste videoseadmete ühendamiseks nii sisendi kui ka väljundi funktsioonis kasutamiseks.
5	DC 9.5V IN toite sisendpesa	Komplekti kuuluva toiteadapteri ühendamiseks.

2.3 Vasaku külje vaade

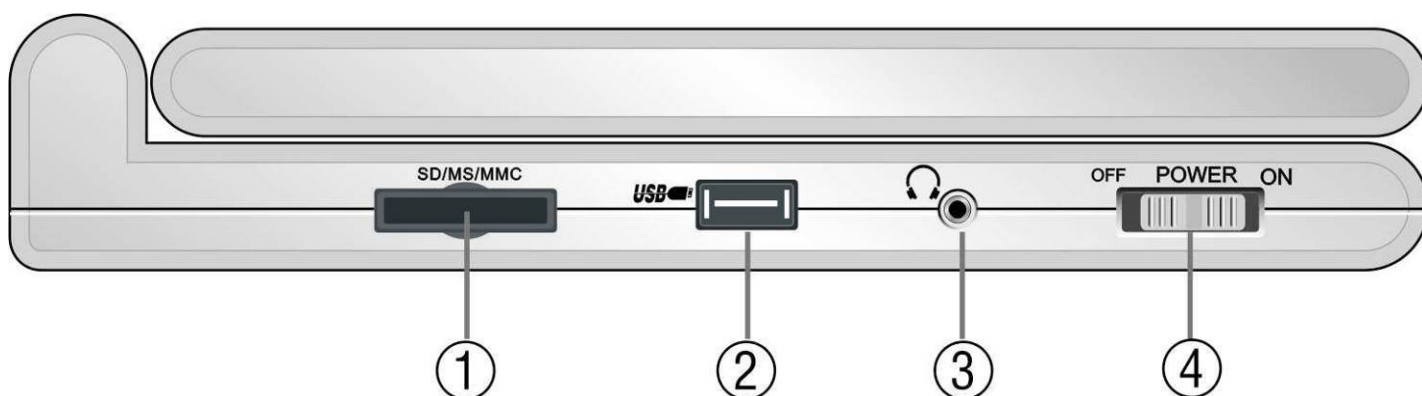

Number	Objekti nimi	Funktsioon
1	SD/MS/MMC kaardipesa	SD/MS/MMC mälukaardi ühendamiseks.
2	USB ühenduspesa	USB mäluseadme ühendamiseks.
3	Kõrvaklapipesa	Kõrvaklappide ühendamiseks. Kõrvaklappide ühendamisel lülitatakse valjuhääldid automaatselt välja.
4	POWER ON/OFF lüliti	Toite sisse- või väljalülitamiseks libistage asendisse ON või OFF .


2.4 Altvaade

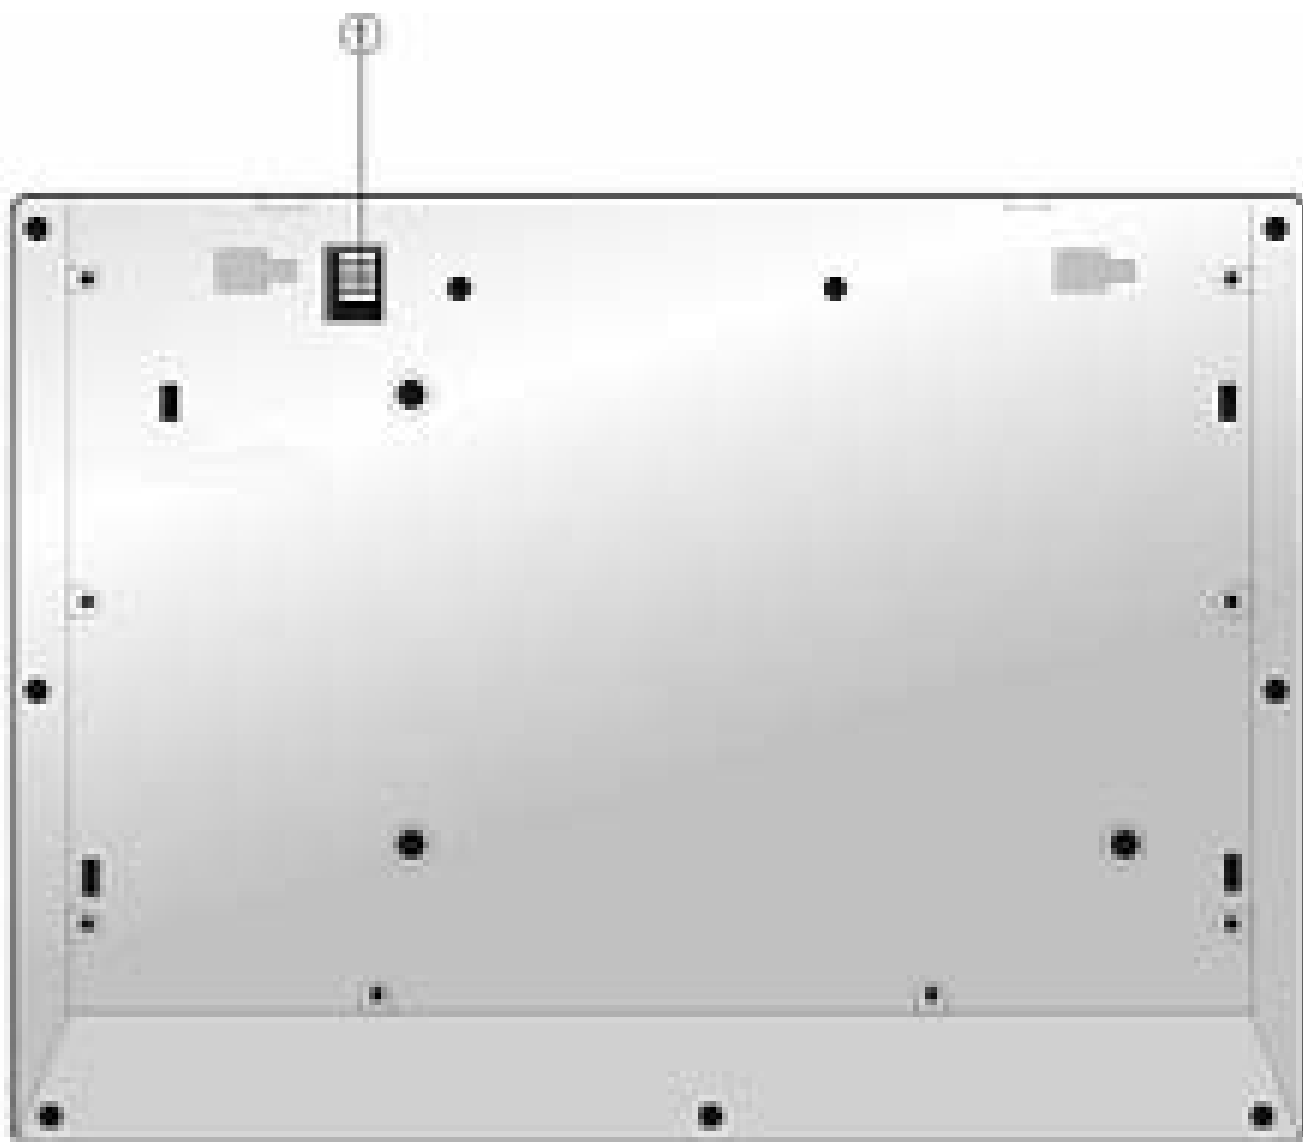

Number	Objekti nimi	Funktsioon
1	Akuliides	Akuploki ühendamiseks seadmega.


3 Pööratav LCD paneel

Pööratav LCD paneel on üks **Prestigio PPDP710** silmapaistvatest omadustest. LCD paneeli korrektse pööramise tagamiseks vaadake palun järgnevalt toodud juhiseid

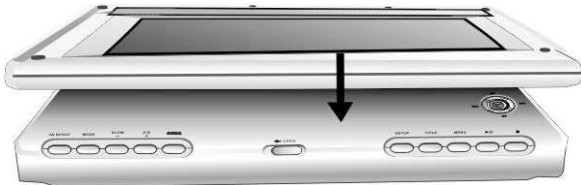Positsioon	Illustratsioon	Juhis
A		1. Vastavalt vasakul toodud illustratsioonile avage LCD paneel asendisse A. LCD paneel peab olema juhtpaneeliga risti.
B		2. Soovitava vaatenurga saamiseks pöörake LCD paneeli päripäeva oma telje ümber.
C		3. Maksimaalne pöördenurk on 90°. Pöörake paneeli vastupäeva, kuni ta klõpsab püstisesse asendisse.
D		4. Kaasasolevasse auto peatoe kotti paigaldamiseks pöörake LCD paneeli 180° päripäeva ja murdke juhtpaneeli suunas kokku. Kotti mahtumiseks peab LCD paneel juhtpaneeliga täpselt kokku ühtima.

4 Kaugjuhtimispuldi ülevaade

4.1 Nuppude funktsioon

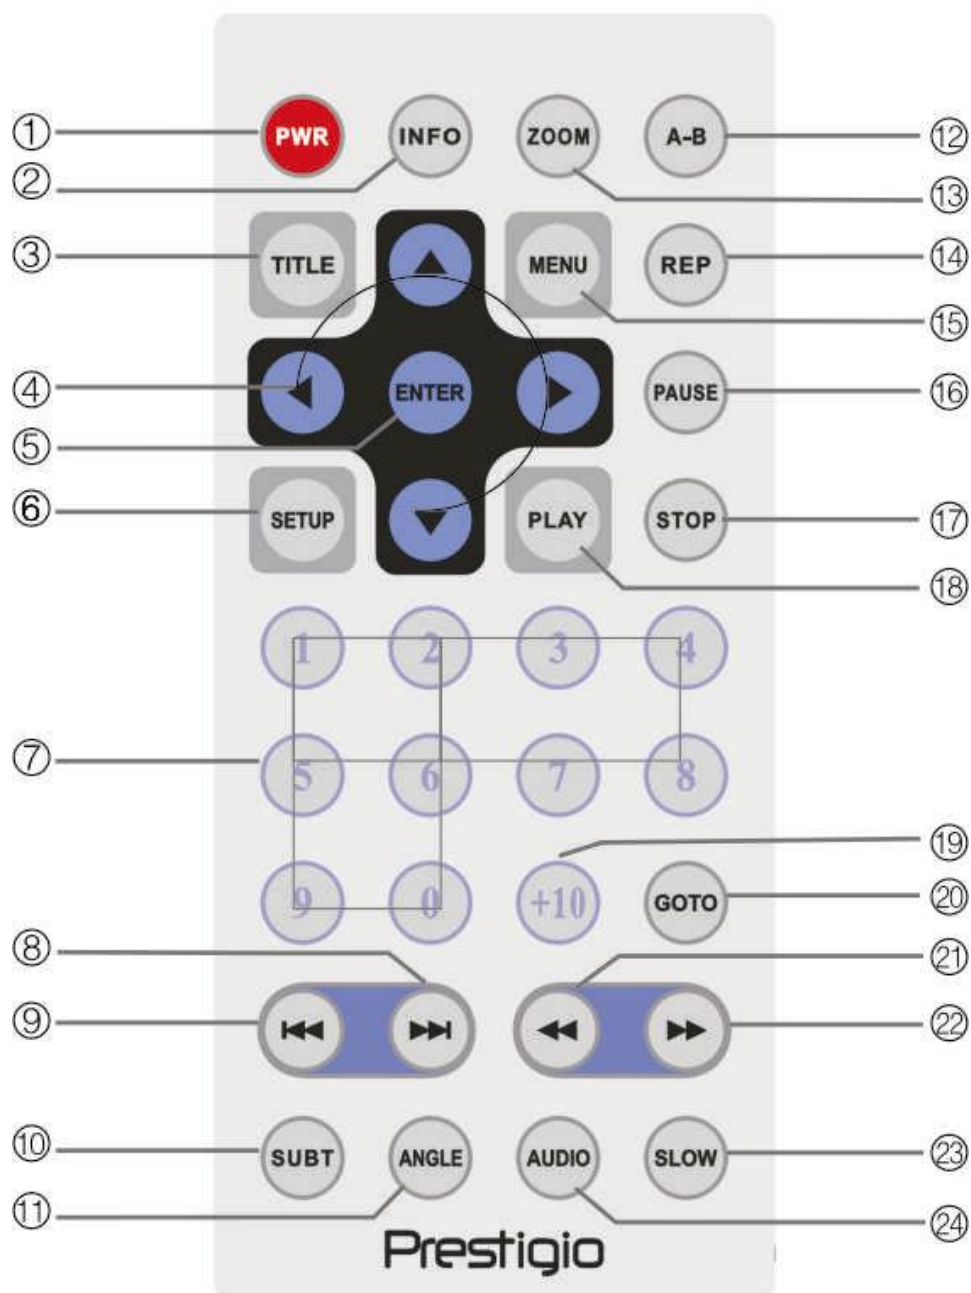

Number	Nupu nimi	Funktsioon
1	PWR	Vajutage seadme sisse (ON) või välja (OFF) lülitamiseks.
2	INFO	Vajutage detailse failiinfo kuvamiseks. Tühistamiseks vajutage uuesti.
3	TITLE	Vajutage tiitlimenüüsse sisenemiseks või sellest väljumiseks (kui on saadaval).

4	 suunanupud	Vajutage erinevate valikuvõimaluste vahel liikumiseks.
5	ENTER	Vajutage taasesituse alustamiseks või valiku kinnitamiseks.
6	SETUP	Vajutage süsteemi seadistusmenüüsse sisenemiseks.
7	0-9 numbrinupud	Vajutage numbrite sisestamiseks.
8	 (järgmine)	Vajutage järgmise loendi, loo või peatüki juurde edasiliikumiseks.
9	 (eelmine)	Vajutage eelmise loendi, loo või peatüki juurde tagasipöördumiseks.
10	SUBT	Vajutage subtiitri keele valimiseks (mitmekeelsete subtiitrite olemasolu nõutav). Tühistamiseks vajutage uuesti.
11	ANGLE	Vajutage kaameranurga valimiseks (nõutav kaameranurga seadistustfunktsioon).
12	A-B	Vajutage konkreetse väljavalitud lõigu korduvaks esitamiseks.
13	ZOOM	Vajutage läbi sisse ja välja suumimise valikute liikumiseks.
14	REP	Vajutage erinevate korduse- ja esitusjärjestuse skeemide valimiseks.
15	MENU	Vajutage taasesitusel menüüsse sisenemiseks või sellest väljumiseks.
16	PAUSE	Vajutage pausi tegemiseks taasesitusel. Taasesituse jätkamiseks vajutage nuppu PLAY .
17	STOP	Vajutage taasesituse seiskamiseks. Samalt positsioonilt jätkamiseks vajutage nuppu PLAY . Taasesituse täielikuks lõpetamiseks vajutage nuppu STOP kaks korda.
18	PLAY	Vajutage taasesituse alustamiseks.
19	+ 10	Vajutage 9-st suuremate numbrite valimiseks.
20	GOTO	Vajutage kasutajamääratud tiitli, peatüki numbri või algusaja juures jätkamiseks.
21	 tagasikerimisnupp	Vajutage taasesitusel tagasikerimiseks.
22	 edasikerimisnupp	Vajutage taasesitusel kiireks edasikerimiseks.
23	SLOW nupp	Vajutage aeglustatud taasesituse aktiveerimiseks.

24	AUDIO	DVD plaadi esitamisel kasutage läbi erinevate keelevalikute liikumiseks (vajalik on mitmekeelsete subtiitrite olemasolu). CD plaadi esitamisel kasutage erineva audiokanali valimiseks.
----	-------	---


4.2 Kaugjuhtimispuldi patarei paigaldamine

Prestigio PPDP710 kaugjuhtimiseks suunake kaugjuhtimispult kaugjuhtimisandurile 5 meetri ulatuses ja 30° kaugusel kaugjuhtimisanduri keskliinist.




Kaugjuhtimispuldi patarei sisaldub komplektis. Patarei tühjenemisel järgige palun allpool toodud patarei vahetamise juhiseid.


1. Suruge ja hoidke patareiraami selle küljelt, seejärel tõmmake ta vastavalt illustratsioonile kaugjuhtimispuldist välja.

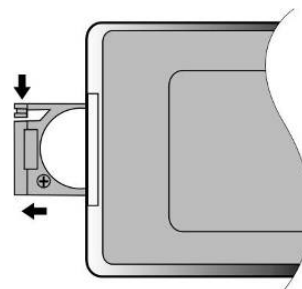

2. Paigaldage CR2025 3V tüüpi patarei raami sisse plussmärgiga kaugjuhtimispuldi tagakülje suunas.

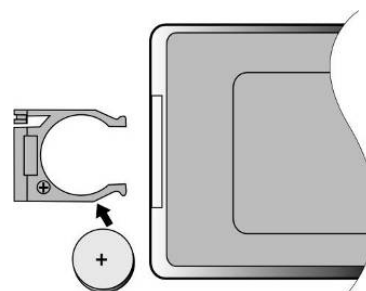

3. Suruge patareiraam tagasi kaugjuhtimispuldi sisse. Veenduge palun, et patareiraam oleks korralikult sisestatud.

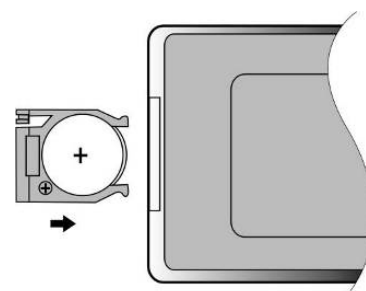



ETTEVAATUST:

- Ärge jätke kaugjuhtimispulti otsese päikesevalguse kätte.
- Ärge laadige, avage või kuumutage patareid.
- Kaugjuhtimispuldi korrektse toimimise tagamiseks vahetage tühjenenud patarei koheselt välja.


5 Süsteemi ühendamine



HOIATUS:


- Enne seadme ühendamist lülitage palun välja kõik seadmed, sealhulgas TV, DVD pleier jne.
- Ühendamisel järgige palun pleieri ja seadmete värvikodeeringut.

5.1 Televisoriga ühendamine

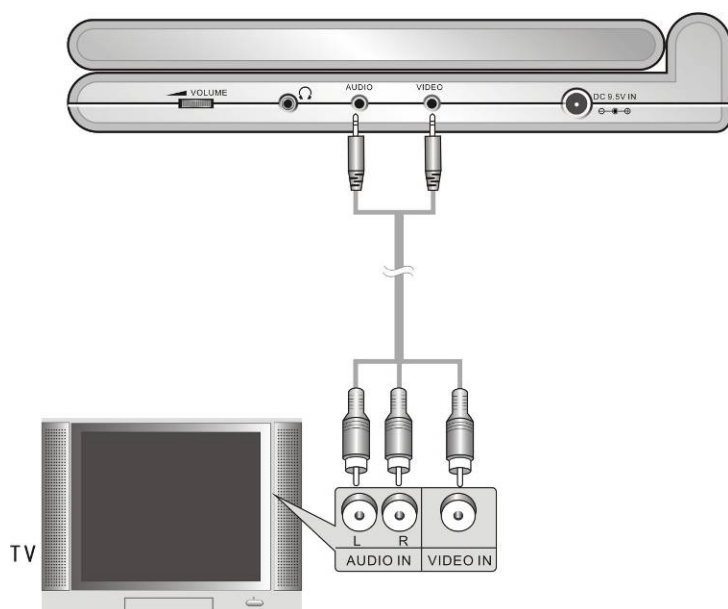


Prestigio PPDP710 audio-videokaabli abil televisoriga ühendamiseks järgige vasakul toodud illustratsiooni.

5.2 Võimendiga ühendamine

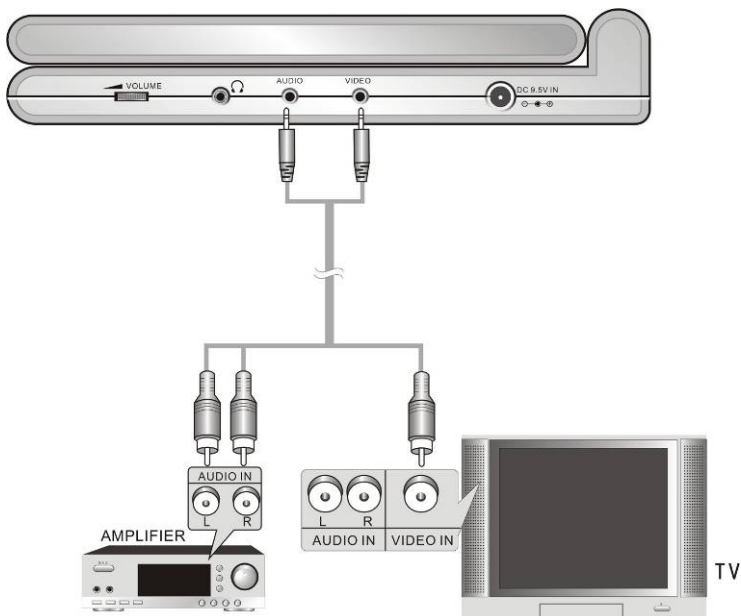

Prestigio PPDP710 audio-videokaabli abil võimendiga ühendamiseks järgige vasakul toodud illustratsiooni.


5.3 Väliste AV signaallikaga ühendamine

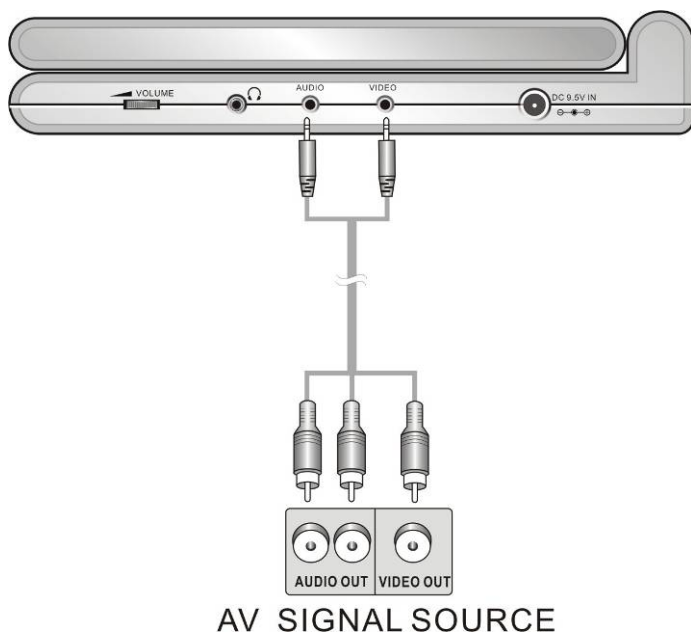

Prestigio PPDP710 ühendamiseks teistelt seadmetelt AV signaali vastuvõtuks järgige vasakul toodud illustratsiooni. Sisemise ja välise AV signaallikaga vahel ümberlülitamiseks vajutage AV IN/OUT nuppu.

MÄRKUS: Sisemise AV allika kasutamisel võib kaasneda müra välise audiosignaali sisendist. Müra kõrvaldamiseks ühendage audiojuhe lahti

5.4 Kõrvaklappide ühendamine

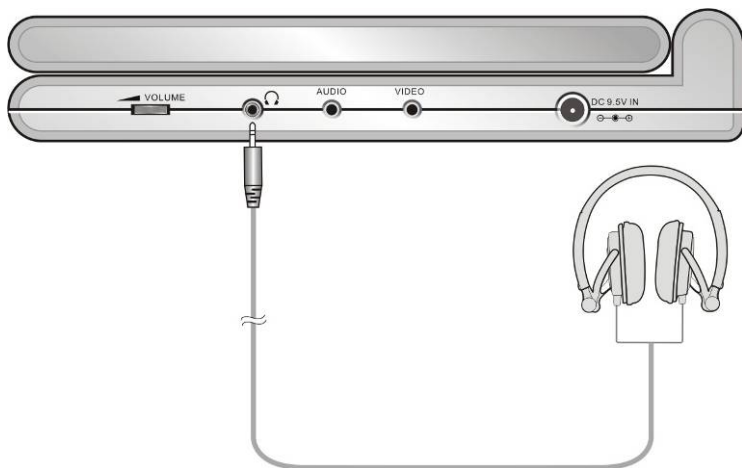


Prestigio PPDP710 ühendamiseks kõrvaklappidega järgige vasakul toodud illustatsiooni.



HOIATUS:

Ülemääraselt tugev helitugevus võib kahjustada kuulmist. Enne kõrvaklappide külgeühendamist reguleerige helitugevus madalaks ja seejärel tõstke helitugevus sobivale tasemele.

5.5 Vahelduvvooluadapteri ühendamine

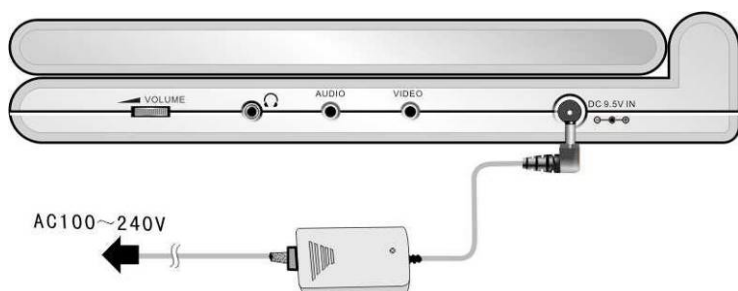


Prestigio PPDP710 ühendamiseks vahelduvvooluadapteriga järgige vasakul toodud illustatsiooni.

MÄRKUS:

Lühistamisest tingitud juhtumite vältimiseks lülitage seadme toide enne vahelduvvooluadapteri ühendamist välja.

5.6 Auto alalisvooluadapteriga ühendamine

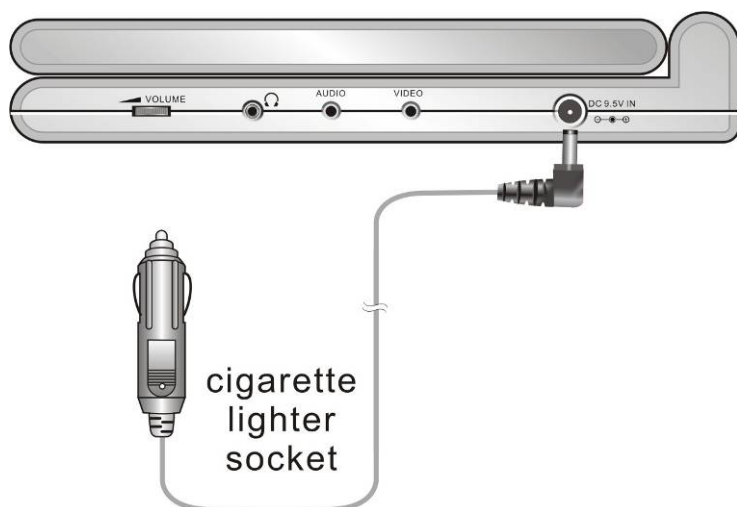

Prestigio PPDP710 ühendamiseks auto alalisvooluadapteriga järgige vasakul toodud illustatsiooni.

MÄRKUS:


Lühistamisest tingitud juhtumite vältimiseks lülitage seadme toide enne vahelduvvooluadapteri ühendamist välja.



HOIATUS:

- Enne sõiduki käivitamist ühendage palun Prestigio PPDP710 auto alalisvooluadapterist lahti.
- Sõitmise ajal ärge käsitlege seadet ega kasutage seadet vaatamise eesmärgil.
- Parema esituse tagamiseks paigutage palun seade sobiva vaatenurga alla.

5.7 USB seadme või SD kaardi ühendamine

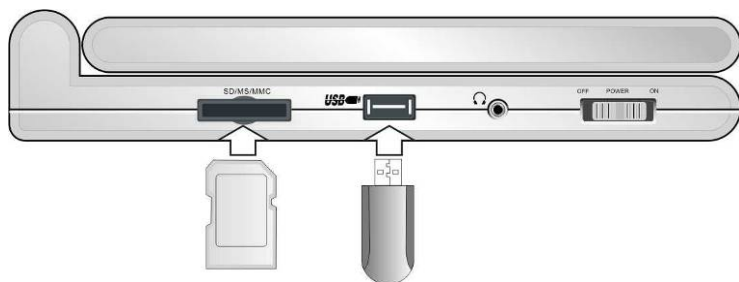

Prestigio PPDP710 ühendamiseks USB mäluseadme või SD kaardiga järgige vasakul toodud illustratsiooni.

6 Seadme akuploki käsitlemine

Prestigio PPDP710 on varustatud liitiumpolümeer-akudest akuplokiga, mis kinnitatakse seadme põhja alla. Kuigi see sõltub kasutatava plaadi sisust, võimaldab täislaetud akuplokk umbes 2.5 tundi kvaliteetset esitusaega. Akuploki täislaadimise aeg on umbes 4 tundi. Aku laadimiseks ning seadmega ühendamiseks või seadmest lahtiühendamiseks järgige palun allpool toodud juhiseid.



Ettevaatust:

- Enne seadme esmakordset kasutamist teostage palun akuploki täielik laadimine
- Akuplokki võib kasutada ja laadida üksnes temperatuuridel 32°F kuni 100°F.
- Seadme ja akuploki korrektse kasutamise tagamiseks järgige palun kõiki kasutusjuhendi alguses toodud juhiseid ja hoiatusi.

6.1 Akuploki laadimine




Prestigio PPDP710 akuploki laadimiseks järgige vasakul toodud illustratsiooni.

MÄRKUS:


Lühistamisest tingitud juhtumite vältimiseks lülitage seadme toide enne vahelduvvooluadapteri ühendamist välja.

6.2 Akuploki ühendamine

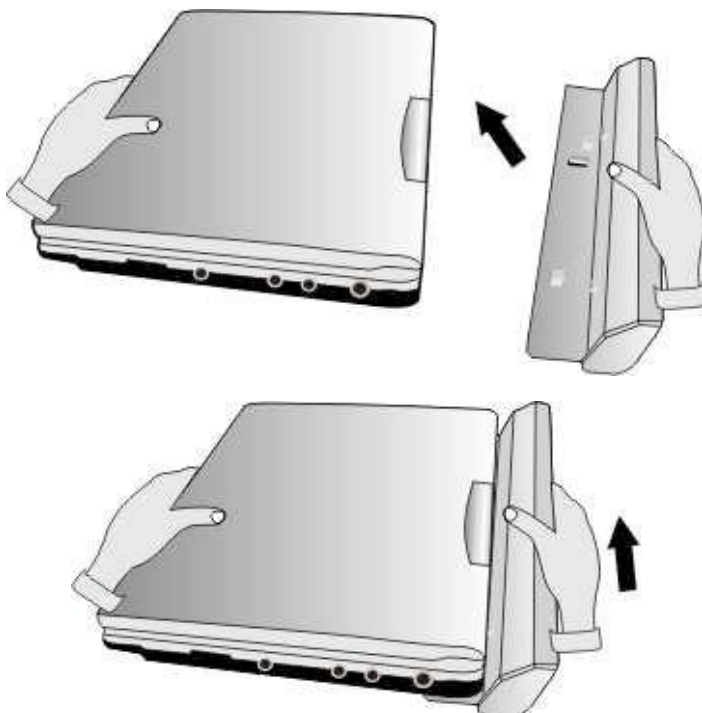

1. Sobitage akuploki plastist riivid kokku seadmel olevate süvistega.
2. Suruge akuplokki illustratsioonis näidatud suunas, kuni ta klõpsuga oma kohale lukustub.
3. Libistage akuplokki illustratsioonis näidatud suunas, kuni ta klõpsuga oma kohale lukustub.

6.3 Akuploki eemaldamine

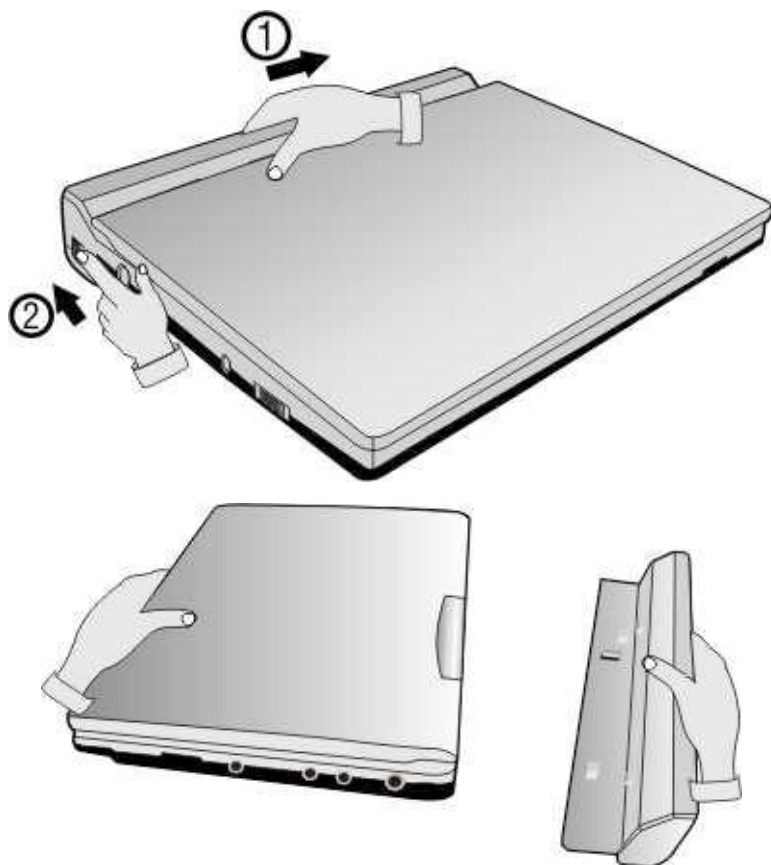

1. Libistage ja hoidke seadme vasakul küljel paiknevat lukustusriivi illustratsioonis näidatud suunas 1.
2. Libistage akuplokki tasakesti illustratsioonis näidatud suunas 2.
3. Eemaldage akuplokk ettevaatlikult seadmest.

7 Tarkvara ühilduvus

7.1 Ühilduv plaadivorming

Plaadi vorming	Plaadi logo	Plaadi suurus	Taasesitusaeg / mängitavad pooled
DVD		12cm	133 min (SS-SL)
			242 min (SS-DL)
			266 min (DS-SL)
			484 min (DS-DL)
		8cm	41 min (SS-SL)
			75 min (SS-DL)
			82 min (DS-SL)
			150 min (DS-DL)
CD		12cm	74 min
		8cm	20 min
JPEG	-	12cm	-
MP3		12cm	600 min

7.2 Plaadi hooldus

- **Plaatide hoidmine**

Vältige plaatide tööpinna katsumist, kuna see võib rikkuda plaadi pinna.



- **Plaatide puhastamine**

Plaadil olevad näpujäljed või plekid võivad mõjutada heli ja pildi kvaliteeti. Puhastamiseks pühkige plaadi pinda õrnalt puhta pehme lapiga. Tugeva mustuse või näpujälgede eemaldamiseks niisutage pehmet lappi vajaduse korral lahjendatud neutraalse puhastusvahendiga.



Ärge puhastage plaate ringikujuliste liigutustega (plaadipinna kontsentrilised kriimustused soodustavad müra teket). Pühkige vastavalt parempoolsele joonisele õrnalt plaadi tsentrist välisserva suunas.



8 Üldkasutus

Enne **Prestigio PPDP710** esmakordset kasutamist lugege palun läbi kasutusjuhised.




HOIATUS:

Palun ärge mängige halva kvaliteediga plaate, kuna see võib rikkuda läätsed.

8.1 Enne kasutamist

1. Ühendage **Prestigio PPDP710** toiteallikaga või kaasasoleva toiteadapteri abil seinakontaktiga.
2. Seadme sisselülitamiseks libistage seadme vasakul küljel olev lüliti asendisse ON.
3. Plaadisahtli kaane avamiseks vajutage nuppu OPEN. Asetage plaat plaadisahtlisse trükitud poolega ülespoole. Sulgege plaadisahtli kaas.

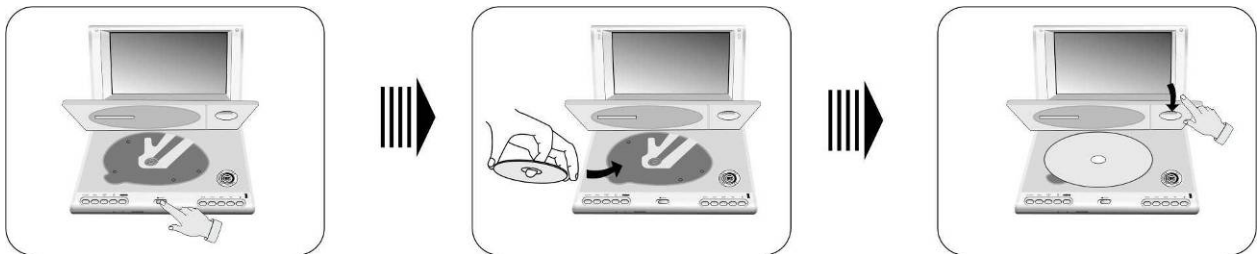


4. Seade alustab automaatselt plaadi taasesitust.
5. Enne taasesituse alustamist reguleerige helitugevus sobivale tasemele seadme paremal küljel asuva helitugevusregulaatori kerimise abil.
6. Seadme väljalülitamiseks libistage seadme vasakul küljel paiknev toitelüliti asendisse OFF.

8.2 Ekraani kuvasuhte reguleerimine

MODE nupp




Heleduse, värvuse ja kontrastsuse nivoo reguleerimiseks vajutage nuppu **MODE**. Nende väärtuste reguleerimiseks kasutage juhtpaneelil paiknevaid **+** ja **-** nuppe. Ekraani kuvasuhte vahetamiseks valikute 16:9 and 4:3 vahel vajutage ja hoidke nuppu **MODE**. Selgituseks vaadake allpool toodud illustratsioone.

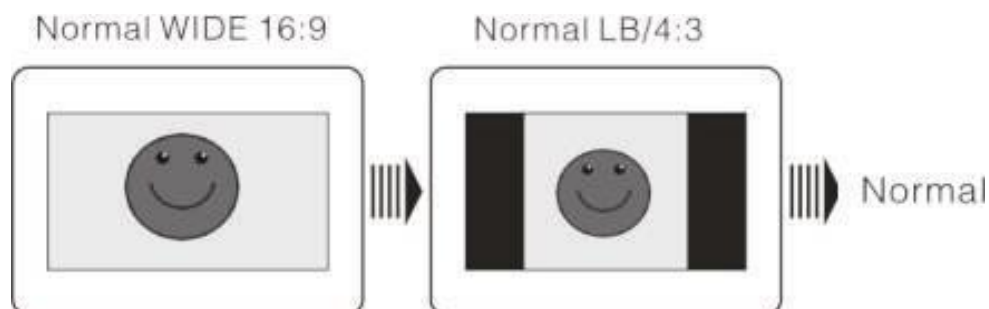

8.3 Andmekandjate ümberlülitamine

Andmekandjate, sealhulgas plaadi, SD/MS/MMC mälukaardi ja USB mäluseadme vahel ümberlülitamiseks vajutage nuppu **SOURCE**. Vaikimisi määratud lähteallikaks on taasesitus plaadilt.


- Kataloogi valimiseks kasutage nuppe **▲▼**, sisenemiseks vajutage nuppu **ENT**.
- Soovitava loo valimiseks kasutage nuppe **▲▼**, taasesituse alustamiseks vajutage nuppu **PLAY**.
- Taasesituse seiskamiseks vajutage nuppu **■**. Taasesituse jätkamiseks vajutage nuppu **PLAY**.

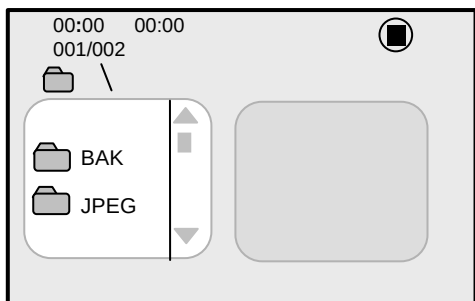

MÄRKUS:

USB mäluseadme režiim on ette nähtud üksnes USB mäluseadmele salvestatud failide taasesituseks. Ükski teine seade ei ole USB ühenduvuse režiimis seadmel kättesaadav.

9 DVD plaadi käsitlemine

 nupp	→	Nuppu PLAY/▶ vajutage pausi tegemiseks taasesitusel. Taasesituse jätkamiseks vajutage nuppu PLAY/▶ uuesti.
STOP/■ nupp	→	Taasesituse seiskamiseks vajutage nuppu STOP/■ üks kord. Normaalse taasesituse samalt positsioonilt jätkamiseks vajutage nuppu PLAY/▶ . Taasesituse täielikuks lõpetamiseks vajutage nuppu STOP/■ kaks korda. Seejärel faili algusest taasesituse alustamiseks vajutage nuppu PLAY/▶ .
◀▶ nupud	→	Nuppu ◀ vajutage eelmise peatüki juurde liikumiseks. Nuppu ▶ vajutage järgmise peatüki juurde liikumiseks.
◀▶ nupud	→	Faili kiireks edasikerimiseks vajutage nuppu ▶ . Kiire edasikerimise kiiruste 2X, 4X, 8X, 16X, 32X ja normaalkiiruse järjestikuseks vahetamiseks vajutage nuppu korduvalt. Tagasikerimiseks vajutage nuppu ◀ . Tagasikerimise kiiruste 2X, 4X, 8X, 16X, 32X ja normaalkiiruse järjestikuseks vahetamiseks vajutage nuppu korduvalt. Normaalse taasesitusega jätkamiseks vajutage nuppu PLAY/▶ .
SLOW nupp	→	Aeglustatud režiimis vaatamiseks vajutage taasesitusel nuppu SLOW . Aeglustatud taasesituse kiiruste 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16 ja normaalkiiruse järjestikuseks vahetamiseks vajutage nuppu korduvalt. Aeglustatud režiimis normaalkiiruse taastamiseks vajutage nuppu PLAY/▶ .
ZOOM nupp	→	Taasesitusel läbi suurendusastmete 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3, 1/4 ja läbi normaalse taasesituse liikumiseks vajutage nuppu ZOOM korduvalt.
A-B nupp	→	Lähtepunkti A märkimiseks vajutage nuppu A-B ühe korra. Lõpp-punkti B määramiseks vajutage nuppu uuesti. Lõiku A kuni B hakatakse esitama korduvalt. Lõigu A-B kordusfunktsiooni seiskamiseks vajutage nuppu uuesti.
MENU nupp	→	Nuppu MENU vajutage taasesitusel peamenüüsse pöördumiseks. Suunanuppude ▲▼▶◀ abil valige taasesituse jaoks tiitel/peatükk, valiku kinnitamiseks vajutage nuppu ENTER/ENT . Konkreetse tiitli/peatüki otseseks valimiseks kasutage nuppe 0-9/+10 .

TITLE nupp



Nuppu **TITLE** vajutage taasesitusel tiitlimenüüsse sisenemiseks. Suunanuppude **▲▼▶◀** abil valige taasesituse jaoks tiitel/peatükk, valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **ENTER/ENT**. Konkreetse tiitli/ peatüki otseseks valimiseks kasutage nuppe **0-9/+10**.

REP nupp



Nuppu **REP** vajutage läbi erinevate kordusskeemide liikumiseks, sealhulgas peatüki korduse, tiitli korduse, kõige korduse või korduse tühistamise.

INFO nupp



Detailse failiinfo kuvamiseks vajutage nuppu **INFO**. Tühistamiseks vajutage uuesti.

GOTO nupp



Nuppu **GOTO** vajutage plaadi soovitava tiitli, peatüki või taasesituse algusaja sisestamiseks. Tiitli, peatüki või algusaja esiletõstmiseks kasutage suunanuppe **▲▼**. Soovitava tiitli, peatüki või algusaja numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe **0-9**. Kinnitamiseks vajutage nuppu **ENTER/ENT**. Taasesituse tühistamiseks vajutage nuppu uuesti.

AUDIO nupp



DVD plaatidele on võimalik salvestada kuni 8 keelevalikut. Eelistatava keele valimiseks vajutage taasesitusel nuppu **AUDIO**. Seade kuvab järgmise DVD plaadil saadaoleva keelevaliku nupu igakordsel vajutamisel.

NOTE: NOTE: Käesolev funktsioon on kasutatav üksnes DVD plaatide jaoks, mis sisaldavad erinevaid keelevalikuid.

SUBT nupp



Läbi erinevate olemasolevate subtiitrikeeelte liikumiseks või taasesitusel subtiitri väljalülimiseks vajutage nuppu **SUBT**. DVD plaati saab salvestada kuni 32 subtiitriga.

MÄRKUS: Käesolev funktsioon on kasutatav üksnes DVD plaatide jaoks, mis toetavad mitmekeelseid subtiitreid.

ANGLE nupp



Nuppu **ANGLE** vajutage plaadi esitamiseks mitme kaameranurga režiimis. Mitme kaameranurga režiim võimaldab vaadata stseene erinevatest vaatenurkadest (üksnes mitme kaameranurgaga failide korral). Vaadake allpool toodud näidet:



Soovitava kaameranurga valimiseks kasutage nuppu **ANGLE**. Kui stseenis on mitu kaameranurka olemas, vajutage läbi kaameranurga erinevate valikute liikumiseks nuppu korduvalt.

MÄRKUS: Funktsioon on kasutatav üksnes mitme kaameranurga kodeeringuga DVD plaatide korral.

10 CD plaadi käsitlemine

Seadmesse asetatud CD plaat laetakse automaatselt. Ekraanile kuvatakse taasesituse menüü ja plaadil olevad failid esitatakse plaadi vaikimisi määratud järjestuse järgi automaatselt. Soovitava loo valimiseks kasutage nuppe **◀/▶** või sisestage soovitava loo number numbrinuppude **0-9/+10** abil.

▶|| nupp



Nuppu **PLAY/▶||** vajutage pausi tegemiseks taasesitusel. Taasesituse jätkamiseks vajutage nuppu **PLAY/▶||**.

STOP/■ nupp



Taasesituse seiskamiseks vajutage nuppu **STOP/■** üks kord. Normaalse taasesituse samalt positsioonilt jätkamiseks vajutage nuppu **PLAY/▶||**. Taasesituse täielikuks lõpetamiseks vajutage nuppu **STOP/■** kaks korda. Seejärel faili algusest taasesituse alustamiseks vajutage nuppu **PLAY/▶||**.

◀/▶ nupud



Faili kiireks edasikerimiseks vajutage nuppu **▶**. Kiire edasikerimise kiiruste 2X, 4X, 8X, 16X, 32X ja normaalkiiruse järjestikuseks vahetamiseks vajutage nuppu korduvalt. Tagasikerimiseks vajutage nuppu **◀**. Tagasikerimise kiiruste 2X, 4X, 8X, 16X, 32X ja normaalkiiruse järjestikuseks vahetamiseks vajutage nuppu korduvalt.

Press Normaalse taasesitusega jätkamiseks vajutage nuppu **PLAY/▶||**.

◀/▶ nupud



Nuppu **◀** vajutage eelmise loo juurde liikumiseks.

Nuppu **▶** vajutage järgmise loo juurde liikumiseks track.

GOTO nupp



Nuppu **GOTO** vajutage taasesituse alustamiseks plaadi soovitava loo, esitusaja või loo algusaja järgi. Tiitli, peatüki või algusaja esiletõstmiseks kasutage nuppe **▲▼**. Soovitava tiitli, peatüki või algusaja numbrite sisestamiseks kasutage numbrinuppe **0-9/+10**. Kinnitamiseks vajutage nuppu **ENTER/ENT**. Taasesituse tühistamiseks vajutage nuppu uuesti.

REP nupp



Nuppu **REP** vajutage läbi erinevate kordusskeemide liikumiseks, sealhulgas läbi peatüki korduse, tiitli korduse, kõige korduse või korduse tühistamise.

INFO nupp



Detailse failiinfo kuvamiseks vajutage nuppu **INFO**. Tühistamiseks vajutage uuesti.

AUDIO nupp



Läbi audio erinevate väljundirežiimide liikumiseks vajutage nuppu **AUDIO** korduvalt:
Mono Left → Mono Right → Mix Mono → Stereo

11 JPEG failide käsitlemine

● Enne JPEG pildifailide vaatamist

1. JPEG failidega plaat laetakse plaadisahtlisse asetamise järel automaatselt.
2. Kuvatakse juurkataloog koos alamkataloogidega. Sisenemiseks vajutage nuppu **ENTER/ENT**. Soovitava kataloogi valimiseks kasutage nuppe **▲▼**, valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **ENTER/ENT**.
3. Valitud alamkataloogi sisenemisel kuvatakse JPEG vorminguga pildifailid. Soovitava pildi valimiseks kasutage nuppe **▲▼**, pildi kuvamiseks vajutage nuppu **ENTER/ENT**.
4.  esiletõstmiseks kasutage nuppe **▲▼**. Eelmisesse kataloogi tagasipöördumiseks vajutage nuppu **◀**.

MÄRKUS: Plaadid võivad sisaldada JPEG-st erineva vorminguga faile.

▶| nupp



Nuppu **PLAY/▶|** vajutage pausi tegemiseks taasesitusel. Taasesituse jätkamiseks vajutage nuppu **PLAY/▶|** uuesti.

STOP/■ nupp



Nuppu **STOP/■** vajutage pildi eelvaaterežiimi sisenemiseks taasesitusel. Pildi esiletõstmiseks kasutage suunanuppe **▲▼▶◀**, kuvamiseks vajutage nuppu **PLAY/▶|**.

◀/▶ nupud



Nuppu **◀** vajutage taasesitusel eelmise pildi juurde liikumiseks, nuppu **▶** vajutage järgmise pildi juurde liikumiseks.

ZOOM nupp



Vajutage nuppu **ZOOM** ja seejärel kasutage nuppe **◀/▶** vastavalt läbi kuva suurendamise valikute (125% → 150% → 200%) või läbi vähendamise valikute (75% → 50%) liikumiseks.

MENU nupp



Nuppu **MENU** vajutage kataloogirežiimi pöördumiseks taasesitusel. Suunanuppude **▲▼▶◀** abil valige pildifail taasesituse alustamiseks, valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **ENTER/ENT**. Konkreetse pildifaili otseseks valimiseks kasutage nuppe **0-9/+10**.

REP nupp



Nuppu **REP** vajutage läbi erinevate kordusskeemide liikumiseks, sealhulgas läbi **Shuffle** → **Random** → **Single Repeat** → **Repeat One** → **Repeat All** → **Cancel Repeat**.

GOTO nupp




Nuppu **GOTO** vajutage valikumenüüsse sisenemiseks. Pildifaili numbri sisestamiseks kasutage numbrinuppe **0-9**. Kataloogirežiimis kataloogi sisu kuvamiseks vajutage nuppu **GOTO** ja sisestage numbrinuppude **0-9** abil kataloogi number.

Pildi pööramine




Piltide sirvimisel kasutage vaadeldava pildi pööramiseks suunanuppe **►◄**.




Vaadeldava pildi pööramiseks 90° päripäeva kasutage nuppu **►**, nii nagu on nagu on näidatud allpool:

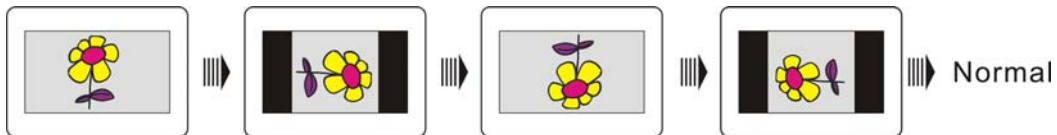

Vaadeldava pildi pööramiseks 270° päripäeva kasutage nuppu **◄**, nii nagu on nagu on näidatud allpool:

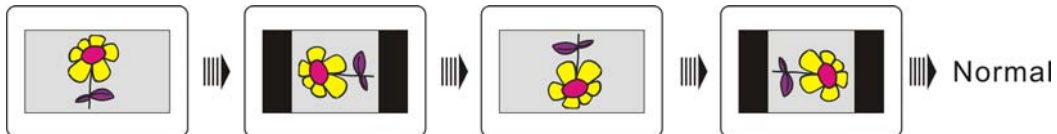

12 MP3 plaadi käsitlemine

 nupp	→	Nuppu PLAY/▶ vajutage pausi tegemiseks taasesitusel. Taasesituse jätkamiseks vajutage nuppu PLAY/▶ uuesti.
STOP/■ nupp	→	Taasesituse seiskamiseks vajutage nuppu STOP/■ üks kord. Normaalse taasesituse samalt positsioonilt jätkamiseks vajutage nuppu PLAY/▶ .
 nupud	→	Faili kiireks edasikerimiseks vajutage nuppu ▶▶ . Kiire edasikerimise kiiruste 2X, 4X, 8X, 16X, 32X ja normaalkiiruse järjestikuseks vahetamiseks vajutage nuppu korduvalt. Tagasikerimiseks vajutage nuppu ◀◀ . Tagasikerimise kiiruste 2X, 4X, 8X, 16X, 32X ja normaalkiiruse järjestikuseks vahetamiseks vajutage nuppu korduvalt. Normaalse taasesitusega jätkamiseks vajutage nuppu PLAY/▶ .
 nupud	→	Nuppu ◀◀ vajutage eelmise loo juurde liikumiseks. Nuppu ▶▶ vajutage järgmise loo juurde liikumiseks.
GOTO nupp	→	Nuppu GOTO vajutage taasesituse alustamiseks plaadi soovitava loo positsiooni või algusaja järgi. Soovitava loo positsiooni või algusaja sisestamiseks kasutage numbrinuppusid 0-9 .
INFO nupp	→	Detailse failiinfo kuvamiseks vajutage nuppu INFO . Tühistamiseks vajutage uuesti.
REP nupp	→	Nuppu REP vajutage läbi erinevate kordusskeemide liikumiseks, sealhulgas läbi Shuffle → Random → Single Repeat → Repeat One → Repeat All → Cancel Repeat .

13 Süsteemi seadistamine

Vaikeseadistuste kasutajaeelistustele sobitamiseks järgige palun allpool kirjeldatud toiminguid.

Vaikeseadistuste muutmiseks :

1. Vajutage nuppu **SETUP** ja seadistusmenüü kuvatakse ekraanile.
2. Seadistamiseks soovitava alammenüü valimiseks kasutage nuppeid ◀/▶. Menüüsse sisenemiseks või valiku kinnitamiseks vajutage nuppu **ENTER/ENT** või ▼.
3. Eelmisesse menüüsse tagasipöördumiseks vajutage nuppu ◀ või mistahes hetkel seadistusmenüüst väljumiseks vajutage uuesti nuppu **SETUP**.

- **Seadistuse peamenüü (General Setup Page)**


-- General Setup Page --

TV Display	Wide
Angle Mark	On
OSD Lang	ENG
Captions	Off
Screen Saver	On
Last Memory	Off

Go To General Setup Page

TV Display (TV ekraanikuva)	Normal / PS: kuvasuhteks on seadistatud 4:3. Tühjad pinnad on jäetud mustaks ja nad paiknevad ekraani vasakus ja paremas servas. Normal / LB: kuvasuhteks on seadistatud 4:3. Tühjad pinnad on jäetud mustaks ja nad paiknevad ekraani vasakus ja paremas servas. Wide: kuvasuhteks on seadistatud 16:9. Ekraanile sobitamiseks on kujutist proportsionaalselt venitatud.
Angle Mark (nurga sümbol)	On: Funktsiooni toe olemasolu korral kuvatakse ekraanile nurga sümbol. Off: Nurga sümbolit ei kuvata.
OSD Lang (menüükeel)	Valige süsteemi menüüs kuvatavate keelte vahel.
Captions (subtiitrid)	On: Kuvab subtiitrid (kui on saadaval). Off: lülitab subtiitrite funktsiooni välja.
Screen Saver (ekraanisäästja)	On: ekraanisäästja režiim aktiveeritakse, kui süsteem jääb mitmeks minutiks tegevuseeta olekusse. Off: ekraanisäästja režiim on deaktiveeritud.
Last Memory (viimase faili mälu)	On: seade tunneb ära viimasena esitatud faili ja alustab sama meediumi sisestamisel sellest punktist. Off: Viimase faili mälufunktsioon on deaktiveeritud.


- **Valjuhääldi seadistusmenüü (Speaker Setup Page)**

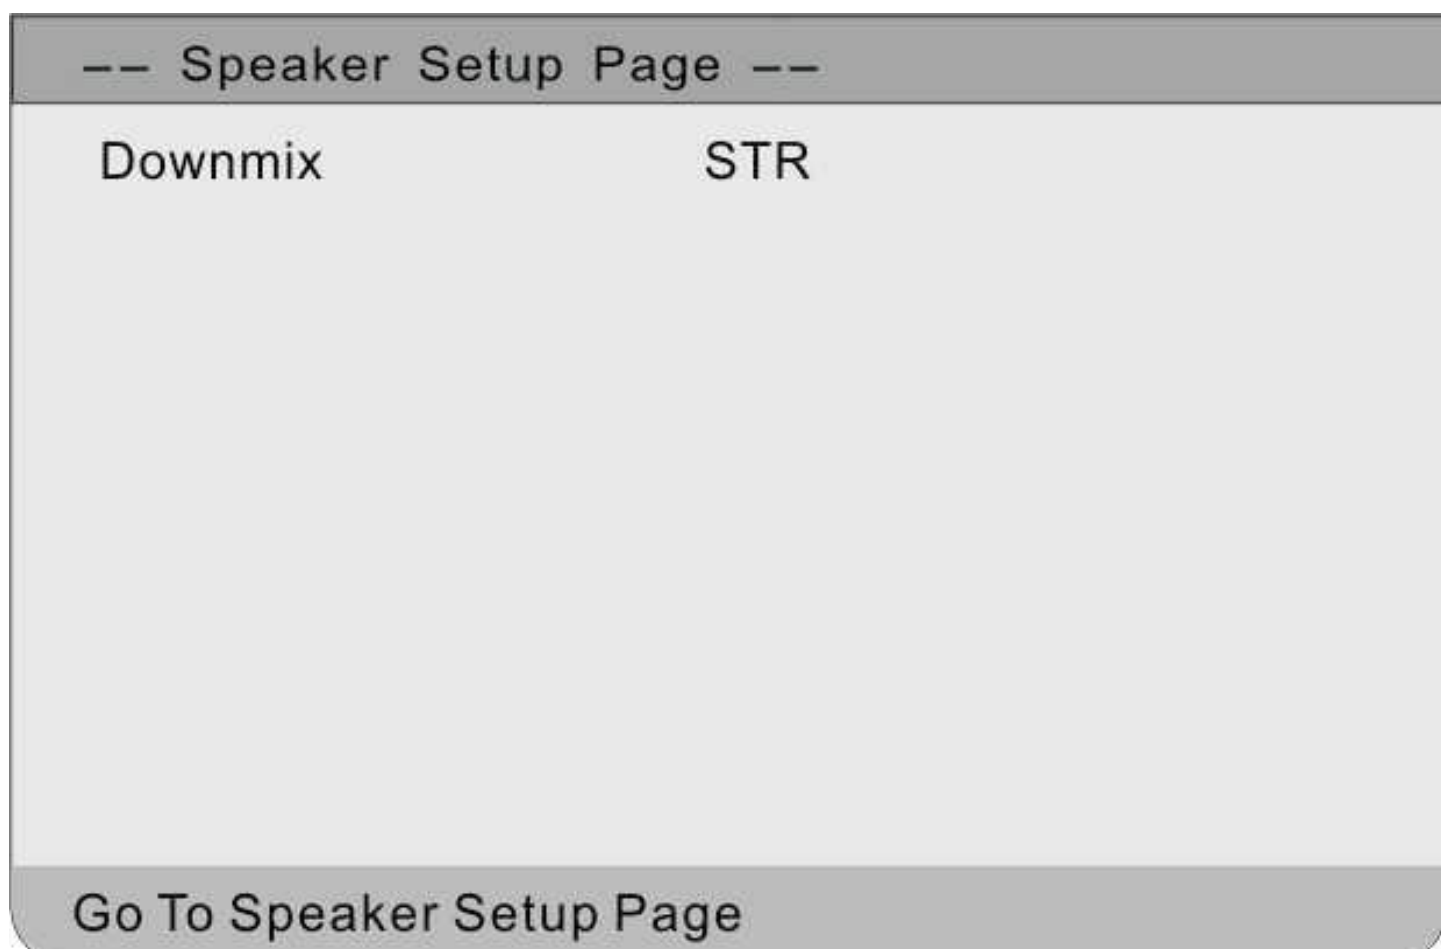

Downmix
(audiosegu)

LT/RT: Seade väljastab miksitud audiosignaale Dolby® vormingus.
Stereo: Seade väljastab stereosignaale.

- **Dolby Digital seadistusmenüü (Dolby Digital Setup)**

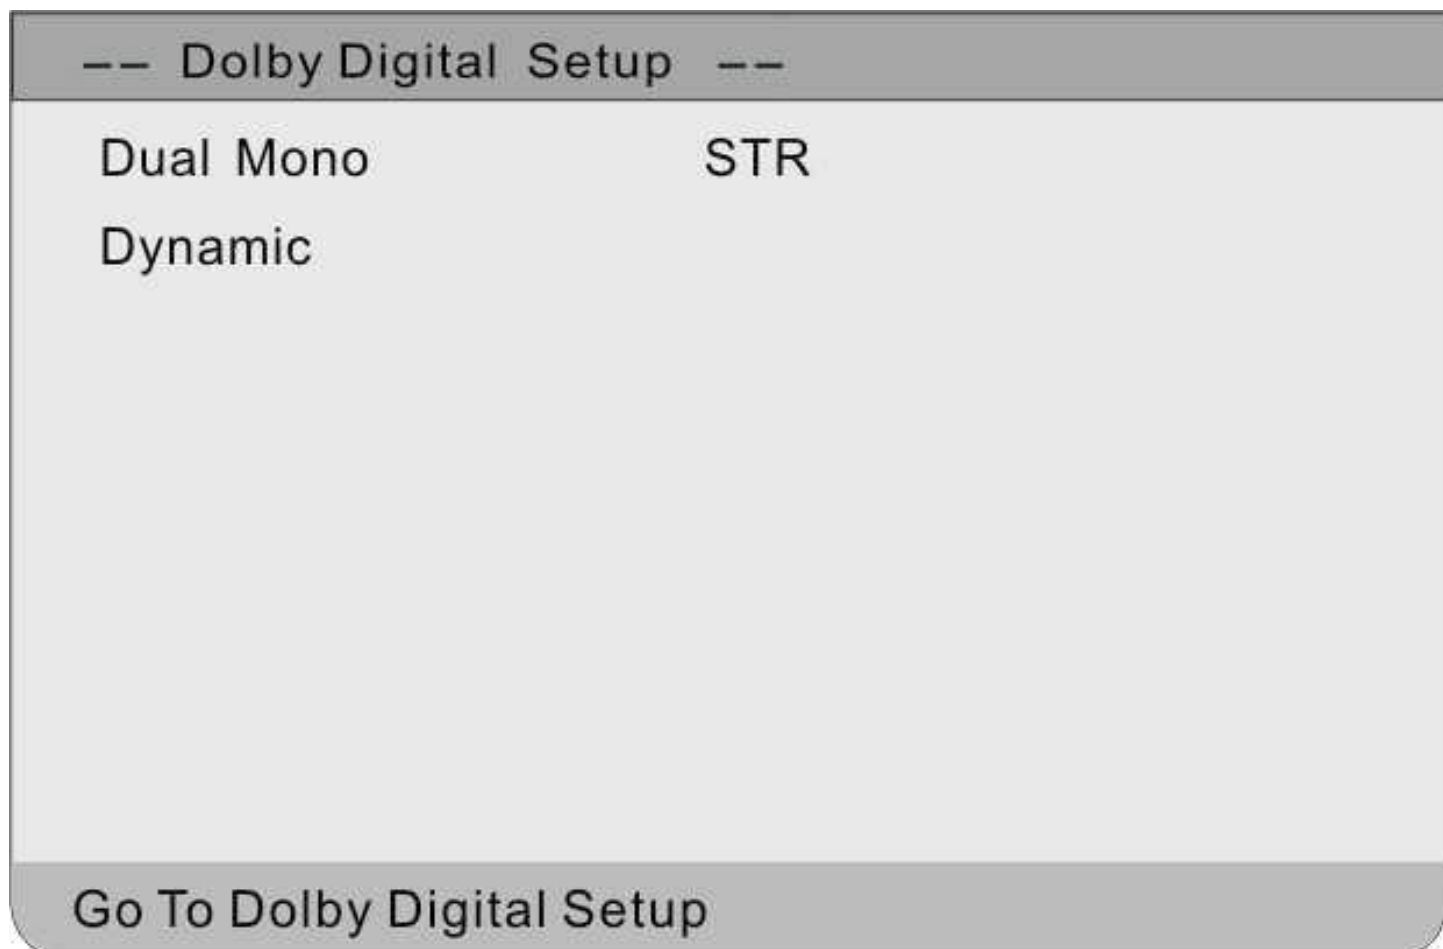

Dual Mono

Stereo: Seade väljastab stereosignaale.

L-Mono: Seade väljastab vasaku kanali signaale (L+L)

R-Mono: Seade väljastab parema kanali signaale (R+R)

Mix-Mono: Seade väljastab signaale nii vasakust kui ka paremast kanalist (L+R)

Dynamic

Valik seadistab lineaarse dünaamilise kompressiooni määra erinevate kompressiooniefektide esiletoomiseks.

- **Video seadistusmenüü (Video Setup Page)**

-- Video Setup Page --

Sharpness	Low
Brightness	00
Contrast	00

Go To Video Setup Page

Sharpness (teravus)

Valik reguleerib ekraanikuva teravust.

Brightness (heledus)

Valik reguleerib ekraanikuva heledust.

Contrast (kontrastsus)

Valik reguleerib ekraanikuva kontrastsust.

- **Eelistuste menüü (Preference Page)**

-- Preference Page --

TV Type	PAL
Audio	ENG
Subtitle	ENG
Disc Menu	ENG
Parental	
Password	
Default	

Go To Preference Page

TV Type (TV tüüp)	Valik reguleerib seadme TV standardiga ühilduvaks.
Audio (audio)	Valik reguleerib eelistatava audiokeele.
Subtitle (subtiiter)	Valik reguleerib subtiitri eelistatava keele.
Disc Menu (plaadimenüü)	Valik reguleerib plaadimenüü eelistatava keele.
Parental (vanemakontroll)	Valik reguleerib vanemakontrolli jaoks kontrollitaseme. Valik kehtestab privaatsuse tagamiseks parooli.
Password (parool)	MÄRKUS: Vaikeseadistusena on parool määramata.
Default (vaikeseaded)	Valiku tegemisel ennistatakse seade tehasesätetele.

14 Kandekoti kasutamine

Prestigio PPDP710 kinnitamiseks autoistme peatoele järgige allpool toodud sammusid.

1. Pakkige lahti seadet hoidev põhisektsioon.
2. Leidke üles kinnitusaasad, mis on fikseeritud koti ülaserva sisse vastavalt allpool toodud illustratsioonile **A**.
3. Leidke üles kaks kinnitusrihma koos otstes paiknevate kinnitusklambritega.
4. Kinnitage kummagi rihma üks ots koti ülaosas paiknevate kinnitusaasade külge vastavalt allpool toodud illustratsioonile **A**.
5. Tõmmake rihmad ristamisi üle peatoe esikülje vastavalt allpool toodud illustratsioonile **B**.
6. Kinnitage rihmad koti alumises osas paikneva teise kinnitusaasade paari külge vastavalt allpool toodud illustratsioonile **C**.
7. Pingutage rihmad.



15 Veaotsing

Enne klienditeeninduse poole pöördumist teostage lihtsamate probleemide lahendamiseks allpool tabelites kirjeldatud toimingud.



HOIATUS:

Lülitage seade koheselt välja ja ühendage toiteadapter lahti, kui seade ei tööta korralikult. Kunagi ärge üritage parandada seadet ilma volitatud spetsialisti abita, vastasel korral võite rikkuda seadme.

PROBLEEM	VÕIMALIK PÕHJUS	VÕIMALIK LAHENDUS
Seade ei reageeri plaatidele	Plaadisahtli kaas ei ole korralikult suletud.	Sulgege plaadisahtli kaas, korraliku sulgemise tagamiseks vajutage kindlalt.
	Plaadisahtlis pole plaati.	Sisestage plaat, millel on mängitava vorminguga failid.
	Plaat ei ole sisestatud etiketiga ülespoole.	Sisestage plaat etiketiga ülespoole..
	Plaat võib olla määrdunud või kriimustatud.	Lugemisvigade vältimiseks puhastage plaadi andmepool.
	Plaadi regioonikood võib olla seadme omast erinev.	Veenduge, et nende regioonikoodid kattuvad.
	Läätsedel on vedelik	Eemaldage plaat ja hoidke seadet vähemalt kaks tundi väljalülitatuna.
Puudub heli	Seadme ja audiosüsteemi vahel on halb ühendus.	Teostage audiosüsteemi ja seadme vaheline ühendus uuesti ning veenduge, et ühendus oleks kindel.
	Valjuhääldi võib olla välja lülitatud.	Lülitage valjuhääldi sisse.
	Plaadi heli võib olla valesti seadistatud.	Proovige plaadi heli uuesti seadistada.
	Plaat võib olla määrdunud või kriimustatud.	Lugemisvigade vältimiseks puhastage plaadi andmepool.
Puudub pilt	LCD paneel võib olla väljalülitatud või vales videorežiimis.	Lülitage LCD paneel sisse või seadistage korrektseks videorežiimi.

	Seadme ja videosüsteemi vahel on halb ühendus.	Teostage videosüsteemi ja seadme vaheline ühendus uuesti ning veenduge, et ühendus oleks kindel.
	Seade ei ole AV OUT režiimis.	Seadme AV IN ja AV OUT režiimi vahel ümberlülitamiseks vajutage seadme juhtpaneelil paiknevat nuppu AV IN/OUT.
AV ebakvaliteetne esitus	Plaat võib olla määrdunud või kriimustatud.	Lugemisvigade vältimiseks puhastage plaadi andmepool.
	Kaugjuhtimispuldi ja seadme vastuvõtuanduri vahel võivad olla takistused.	Eemaldage takistused kaugjuhtimispuldi ja seadme vastuvõtuanduri vahelt
Kaugjuhtimispult ei tööta korralikult või ei tööta üldse	Kaugjuhtimispult ei ole suunatud seadme suunas	Proovige sihtida kaugjuhtimispulti seadme vastuvõtuanduri suunas.
	Kaugjuhtimispuldi patarei ei ole korralikult sisestatud.	Fikseerige kaugjuhtimispuldi patarei asend vastavalt paigaldusjuhiste.
	Kaugjuhtimispuldi patarei on nõrk või tühjenenud.	Vahetage patarei välja.



HOIATUS:

Staatiline elekter või muu väline häire võib põhjustada Prestigio PPDP 710 DVD pleieri ebareeglipärasest käitumist. Normaalse töö taastamiseks ühendage palun lahti toitejuhe ja seejärel ühendage ta seadme ennistamiseks uuesti seinakontakti. Probleemi allesjäämise korral ühendage palun toitejuhe lahti ja pöörduge kohaliku teeninduskeskuse või kvalifitseeritud spetsialisti poole

16 Lisad

16.1 Toote tehnilised andmed

TFT ekraani suurus	10.2 tolli 16:9 paneel
Ekraani resolutsioon	800 X 480
Laseri lainepikkus	780/650 nm
Videosüsteem	PAL/NTSC
Sageduskarakteristik	20Hz - 20kHz ± 2.5 dB
Audiosignaali-müra suhe	≥ 85 dB
Audiosignaali moonutuse + müra tase	≤ 70 dB (1kHz)
Kanalieraldus	≥ 70 dB (1kHz)
Dünaamiline ulatus	≥ 80 dB (1kHz)
Audioväljund	Väljundi nivoo: $1.5V \pm_{1.0}^{0.2}$ koormusel 10K Ω
Videoväljund	Väljundi nivoo: $1V_{p-p} \pm 0.2$ koormusel 75 Ω ; balansseerimata negatiivne
Toide	AC100~240V (50/60Hz)
Mõõdud	269mm X 203mm X 38mm (P*L*S)
Mass	Umbes 1.83kg

16.2 Tehnilise toe ja garantii informatsioon

Tehnilise toe ja garantii informatsiooni vaadake palun aadressilt www.prestigio.com.

16.3 Õigus-märkus

Me teeme kõik endast sõltuva, et käesolevas kasutusjuhendis toodud andmed ja käsitlemiskirjeldused oleksid korrektsed ja terviklikud. Eksimiste või lünkade korral me mingisugust vastutust endale ei võta.

Prestigio jätab omale õiguse teha vaadeldavatele toodetele mistahes muudatusi ilma eelneva teatamiseta