

Πίνακας περιεχομένων

1	<u>ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ</u>	
1.1	ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	4
1.2	ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ	4
1.3	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	5
2.	<u>ΟΨΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ</u>	
2.1	ΠΡΟΣΟΨΗ	
2.2	ΏΨΗ ΔΕΞΙΑΣ ΠΛΕΥΡΑΣ	8
2.3	ΏΨΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ	8
2.4	ΏΨΗ ΒΑΣΗΣ	9
3	<u>ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΟΘΟΝΗΣ LCD</u>	10
4	<u>ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ</u>	11
4.1	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ	11
4.2	ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ	13
5	<u>ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ</u>	11
5.1	ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ	14
5.2	ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΤΗ	14
5.3	ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΣΗΜΑΤΟΣ AV	15
5.4	ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ	15
5.5	ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ AC	15
5.6	ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ DC ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	16
5.7	ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΗ USB Ή ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ SD	16
6	<u>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ</u>	17
6.1	ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	17
6.2	ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	17
6.3	ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ	18

7 ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

7.1 ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΣΚΩΝ

7.2 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΣΚΩΝ

8 ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

8.1 ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

8.2 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΘΟΝΗΣ

8.3 ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΗΓΩΝ ΜΕΣΩΝ

9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΣΚΟΥ DVD

10 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΣΚΟΥ CD

11 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ JPEG

12 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΣΚΟΥ MP3

13 ΑΡΧΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

14 ΧΡΗΣΗ ΘΗΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ


15 ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

16 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

16.1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

16.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

16.3 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

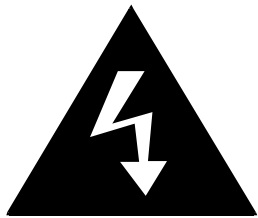

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!**



Το σύμβολο του κεραυνού με τη βελόμορφη κεφαλή, μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο, προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης "επικίνδυνης τάσης" στο εσωτερικό του προϊόντος, που ενδέχεται να έχει τόσο ένταση, ώστε να συνιστά κίνδυνο ηλεκτροπληξίας στον άνθρωπο.



Το σύμβολο του θαυμαστικού μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο προειδοποιεί τον χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στο έντυπο υλικό που συνοδεύει τη συσκευή.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η συσκευή εκπέμπει ακτινοβολία λέιζερ όταν ανοιχθεί. Να ΜΗΝ κοιτάζετε ευθέως την ακτίνα λέιζερ.



ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με δίοδο λέιζερ χαμηλής ισχύος. Για να εξασφαλίζεται η ποιότητα της δίοδου λέιζερ, να ΜΗΝ ανοίγετε το περίβλημα ούτε να προσπαθείτε να επισκευάσετε τη μονάδα. Για οποιαδήποτε επισκευή, να απευθύνεστε στο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Για να μειώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, να ΜΗΝ αφαιρείτε το κάλυμμα. Δεν υπάρχουν εξαρτήματα στο εσωτερικό που να μπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη. Απευθυνθείτε σε ειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα πριν από το σέρβις ή όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη βλάβη που προκαλείται από αντικαταστάσεις και τροποποιήσεις στο προϊόν χωρίς την έγκριση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου οργανισμού.

1 Πριν ξεκινήσετε

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του **Prestigio PPDP710**, του φορητού ψηφιακού κέντρου πολυμέσων. Κάνετε μία εξαιρετική επιλογή και ελπίζουμε να απολαύσετε το σύνολο των εκπληκτικών του δυνατοτήτων. Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το εγχειρίδιο χρήστη πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, και τηρήστε όλες τις διαδικασίες στο παρόν εγχειρίδιο για να απολαύσετε στο έπακρο τις δυνατότητες του προϊόντος.

1.1 Προφυλάξεις ασφαλείας

Τηρήστε όλες τις προφυλάξεις ασφαλείας πριν χρησιμοποιήσετε το **Prestigio PPDP710**. Τηρήστε όλες τις διαδικασίες που περιγράφονται στο παρόν εγχειρίδιο για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.



Προειδοποίηση: Αυτό το σήμα υποδεικνύει ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό στο προσωπικό που χειρίζεται τη συσκευή ή βλάβη στη συσκευή εάν αγνοηθεί ή χειριστεί εσφαλμένα.

- Μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε κάποιο εξάρτημα της συσκευής που δεν περιγράφεται στον παρόντα οδηγό.
- Μην φέρετε τη συσκευή σε επαφή με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Η συσκευή ΔΕΝ έχει σε καμία περίπτωση αδιάβροχο σχεδιασμό.
- Σε περίπτωση που εσχωρήσει κάποιο υγρό στο εσωτερικό της συσκευής, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από τον υπολογιστή. Εάν συνεχιστεί η χρήση της συσκευής υπάρχει ενδεχόμενο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας. Απευθυνθείτε στον διανομέα του προϊόντος σας ή στο πλησιέστερο κέντρο υποστήριξης.
- Προς αποφυγή του κινδύνου ηλεκτροπληξίας, να μη συνδέετε ούτε να αποσυνδέετε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή θερμότητας ούτε να την εκθέτετε άμεσα σε φλόγα ή θερμότητα.
- Ποτέ να μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε εξοπλισμούς που παράγουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Η έκθεση σε ισχυρά μαγνητικά πεδία ίσως προκαλέσει δυσλειτουργίες ή αλλοίωση και απώλεια δεδομένων.

1.2 Προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτό το προϊόν ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας copyright, η οποία καλύπτεται από συγκεκριμένες ευρεσιτεχνίες κατατεθειμένες στις ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτή η τεχνολογία προστασίας copyright πρέπει να χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας από την Macrovision, και προορίζεται για χρήση σε οικιακό ή άλλο περιορισμένου μεγέθους περιβάλλον, εκτός εάν υπάρχει διαφορετική άδεια από την εταιρεία Macrovision. Απαγορεύεται η αντίστροφη μηχανική ή η αποσυναρμολόγηση.


Οι συσκευές αναπαραγωγής και οι δίσκοι DVD διαθέτουν κωδικοποίηση ανά περιοχή. Εάν ο αριθμός περιοχής που περιγράφεται στον δίσκο DVD δεν αντιστοιχεί στον αριθμό περιοχής του παρόντος προϊόντος, η μονάδα δεν μπορεί να αναπαραγάγει τον δίσκο DVD. Το **Prestigio PPDP710** έχει κωδικοποιηθεί με αριθμό περιοχής 5 και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση κοινών δίσκων DVD στην Ευρώπη.

1.3 Περιεχόμενα συσκευασίας

Αντικείμενο	Περιγραφή	Ποσότητα
	Prestigio PPDP710	1
	Εγχειρίδιο χρήστη	1
	Δίσκος CD με υλικό τεκμηρίωσης	1
	Τηλεχειριστήριο (μαζί με μπαταρία)	1
	Προσαρμογέας DC αυτοκινήτου	1
	Καλώδιο τροφοδοσίας με προσαρμογέα AC	1
	Καλώδιο ήχου/εικόνας	2
	Επαναφορτιζόμενη μπαταρία	1
	Τσάντα προσκέφαλου αυτοκινήτου/Θήκη μεταφοράς	1

2 Όψεις κεντρικής οθόνης


2.1 Πρόσωση

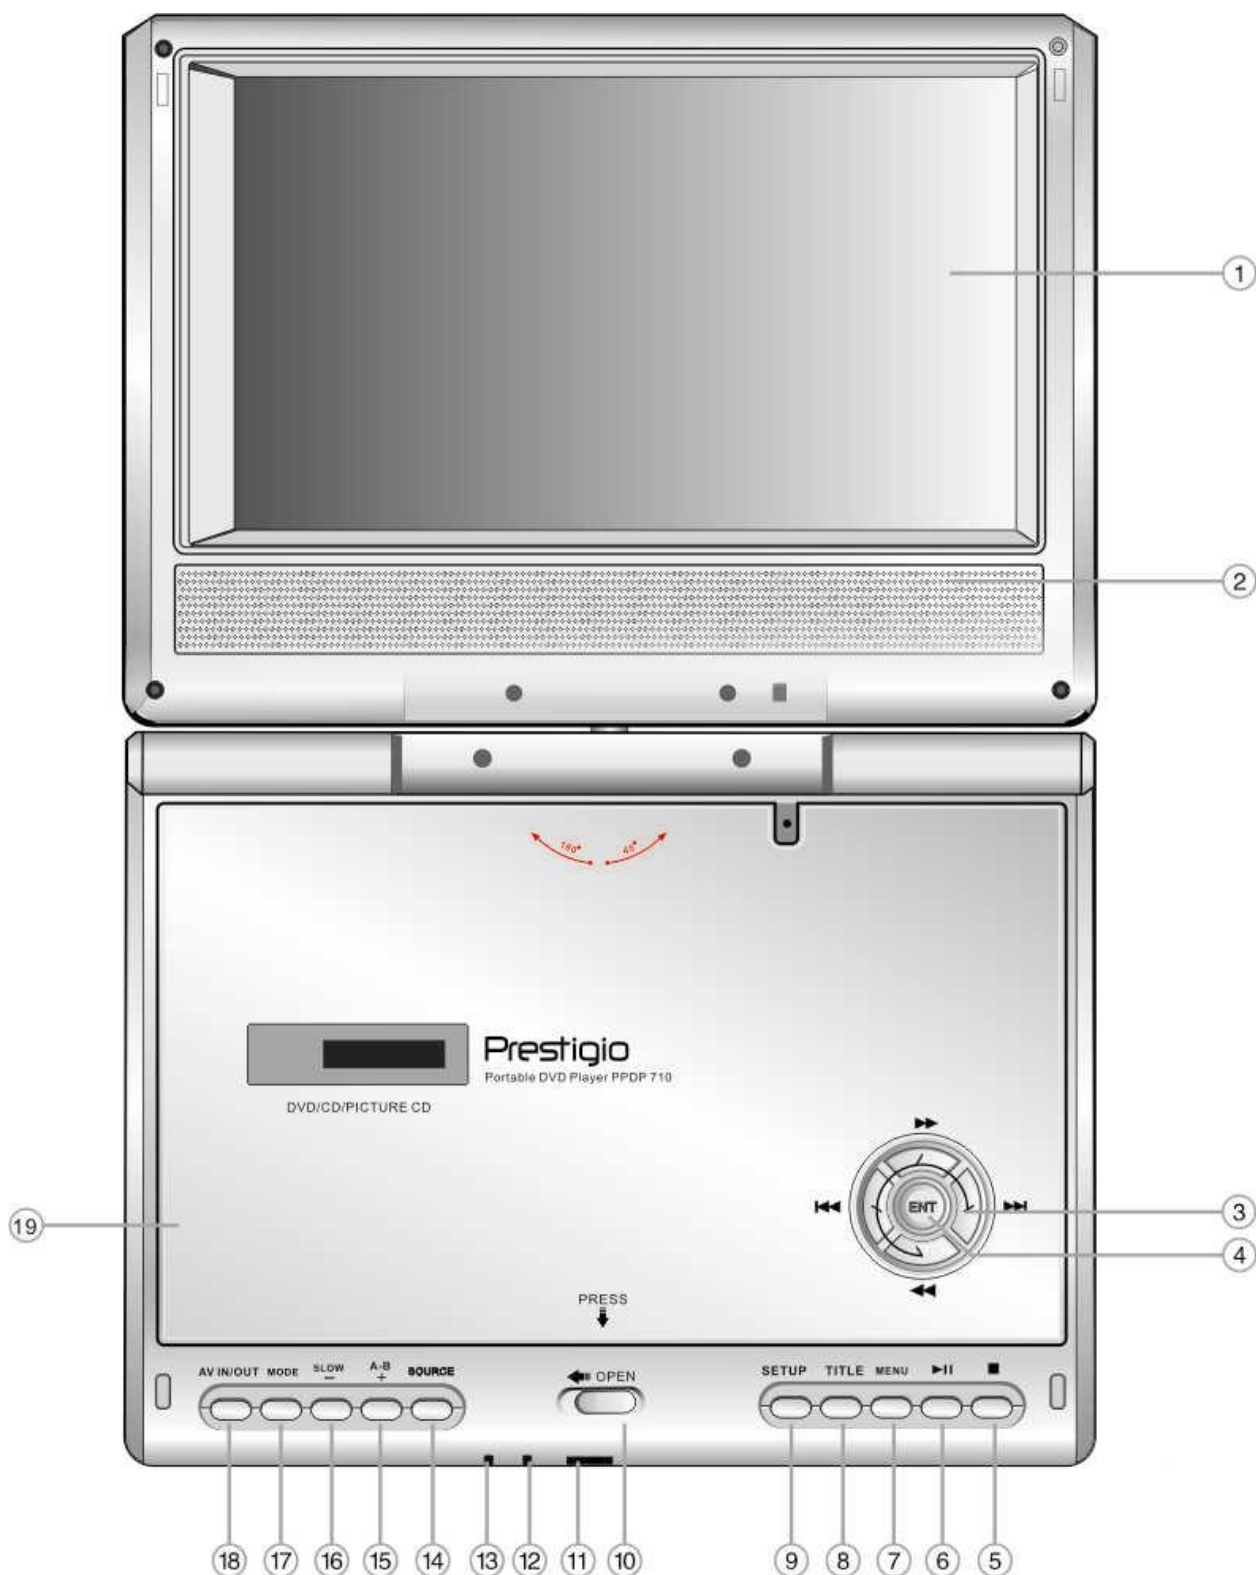

Αριθμός	Όνομα πλήκτρου	Λειτουργία
1	Οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD)	
2	Ηχείο	


3	Πλήκτρα ▲ ▼ ► ◀ / ◀◀ ►► ◀◀◀ ►►►	▲ ▼ ► ◀ Πλήκτρα διεύθυνσης: Πιέστε για να πλοηγηθείτε στις διάφορες επιλογές. ◀◀ / ►► Πλήκτρα ανέλιξης: Πιέστε για ανέλιξη προς τα πίσω/γρήγορη ανέλιξη προς τα εμπρός κατά την αναπαραγωγή. ◀◀◀ / ►►► Πλήκτρα ανέλιξης: Πιέστε για επιστροφή/παράκαμψη σε προηγούμενο/επόμενο κατάλογο, κομμάτι ή κεφάλαιο
4	Πλήκτρο ENT	Πιέστε για επιβεβαίωση της επιλογής
5	Πλήκτρο ■	Πιέστε για διακοπή της αναπαραγωγής.
6	Πλήκτρο ►	Πιέστε για αναπαραγωγή ή παύση της αναπαραγωγής
7	Πλήκτρο MENU	Πιέστε για είσοδο ή έξοδο από το μενού
8	Πλήκτρο TITLE	Πιέστε για είσοδο ή έξοδο από το μενού τίτλων, εφόσον αυτό διατίθεται.
9	Πλήκτρο SETUP	Πιέστε για είσοδο ή έξοδο από το μενού αρχικών ρυθμίσεων συστήματος.
10	Διακόπτης OPEN	Πιέστε για να ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης δίσκου.
11	Αισθητήρας τηλεχειρισμού	
12	Λυχνία λειτουργίας	Το φως παραμένει κόκκινο σε κατάσταση αναμονής. Το φως παραμένει πράσινο όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση λειτουργίας.
13	Λυχνία φόρτισης	Το φως παραμένει κόκκινο όταν η μπαταρία της συσκευής φορτίζεται. Το φως παραμένει πράσινο όταν η μπαταρία της συσκευής έχει φορτιστεί πλήρως.
14	Πλήκτρο SOURCE	Πιέστε για διαδοχική μετάβαση στις καταστάσεις λειτουργίας Disk, USB, SD/MS/MMC, εφόσον είναι διαθέσιμες.
15	Πλήκτρο A-B/+	Λειτουργία A-B: Πιέστε για επανάληψη της αναπαραγωγής τμήματος αρχείου καθορισμένου από τον χρήστη. Λειτουργία +: Πιέστε το πλήκτρο σε συνδυασμό με το πλήκτρο MODE για να αυξήσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση ή το χρώμα στην οθόνη.
16	Πλήκτρο SLOW/-	Λειτουργία SLOW: Πιέστε για έναρξη λειτουργίας αργής αναπαραγωγής. Λειτουργία -: Πιέστε το πλήκτρο σε συνδυασμό με το πλήκτρο MODE για να μειώσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση ή το χρώμα στην οθόνη.
17	Πλήκτρο MODE	Πιέστε το πλήκτρο σε συνδυασμό με το πλήκτρο A-B/+ και το πλήκτρο SLOW/- για να μειώσετε τη φωτεινότητα, την αντίθεση ή το χρώμα στην οθόνη.
18	Πλήκτρο AV IN/OUT	Πιέστε για επιλογή κατάστασης λειτουργίας AV/IN ή AV/OUT.
19	Κάλυμμα θήκης δίσκου	Πιέστε απαλά το κάλυμμα για να κλείσει αφού τοποθετήσετε τον δίσκο πάνω στη θήκη.

2.2 Όψη δεξιάς πλευράς

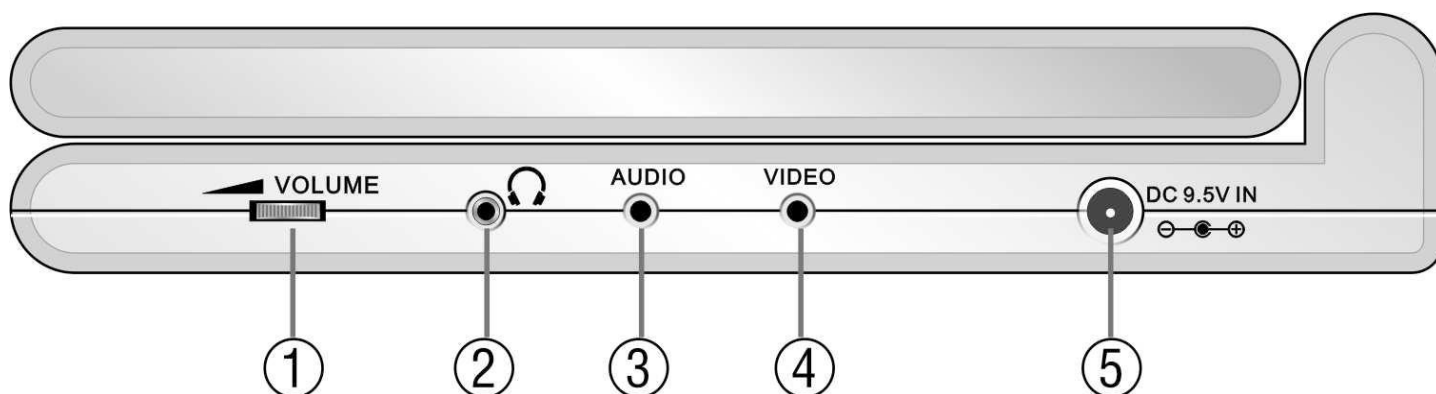


Αριθμός	Όνομα πλήκτρου	Λειτουργία
1	Κουμπι ελέγχου VOLUME	Κυλήστε αριστερά και δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση στα ακουστικά ή το ηχείο.
2	Υποδοχή ακουστικών	Εδώ συνδέονται τα ακουστικά. Ο ήχος στα ηχεία διακόπτεται αυτόματα όταν συνδέονται ακουστικά.
3	Υποδοχή AUDIO INPUT/OUTPUT	Εδώ συνδέονται εξωτερικές συσκευές ήχου για λειτουργίες εισόδου και εξόδου σήματος.
4	Υποδοχή VIDEO INPUT/OUTPUT	Εδώ συνδέονται εξωτερικές συσκευές εικόνας για λειτουργίες εισόδου και εξόδου σήματος.
5	Υποδοχή εισόδου DC 9,5V IN	Σύνδεση του παρεχόμενου προσαρμογέα ρεύματος.

2.3 Όψη αριστερής πλευράς

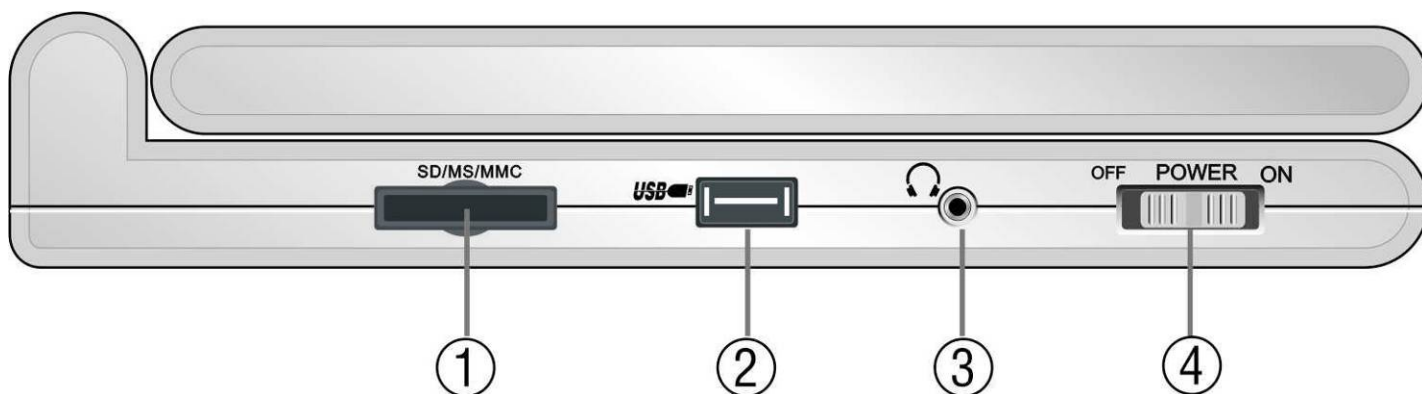

Αριθμός	Όνομα πλήκτρου	Λειτουργία
1	Υποδοχή κάρτας SD/MS/MMC	Εδώ συνδέεται η κάρτα μνήμης SD/MS/MMC.
2	Θύρα συσκευής USB	Σύνδεση συσκευών USB.
3	Υποδοχή ακουστικών	Εδώ συνδέονται τα ακουστικά. Ο ήχος στα ηχεία διακόπτεται αυτόματα όταν συνδέονται ακουστικά.
4	Διακόπτης Power ON/OFF	Σύρετε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση.


2.4 Όψη βάσης

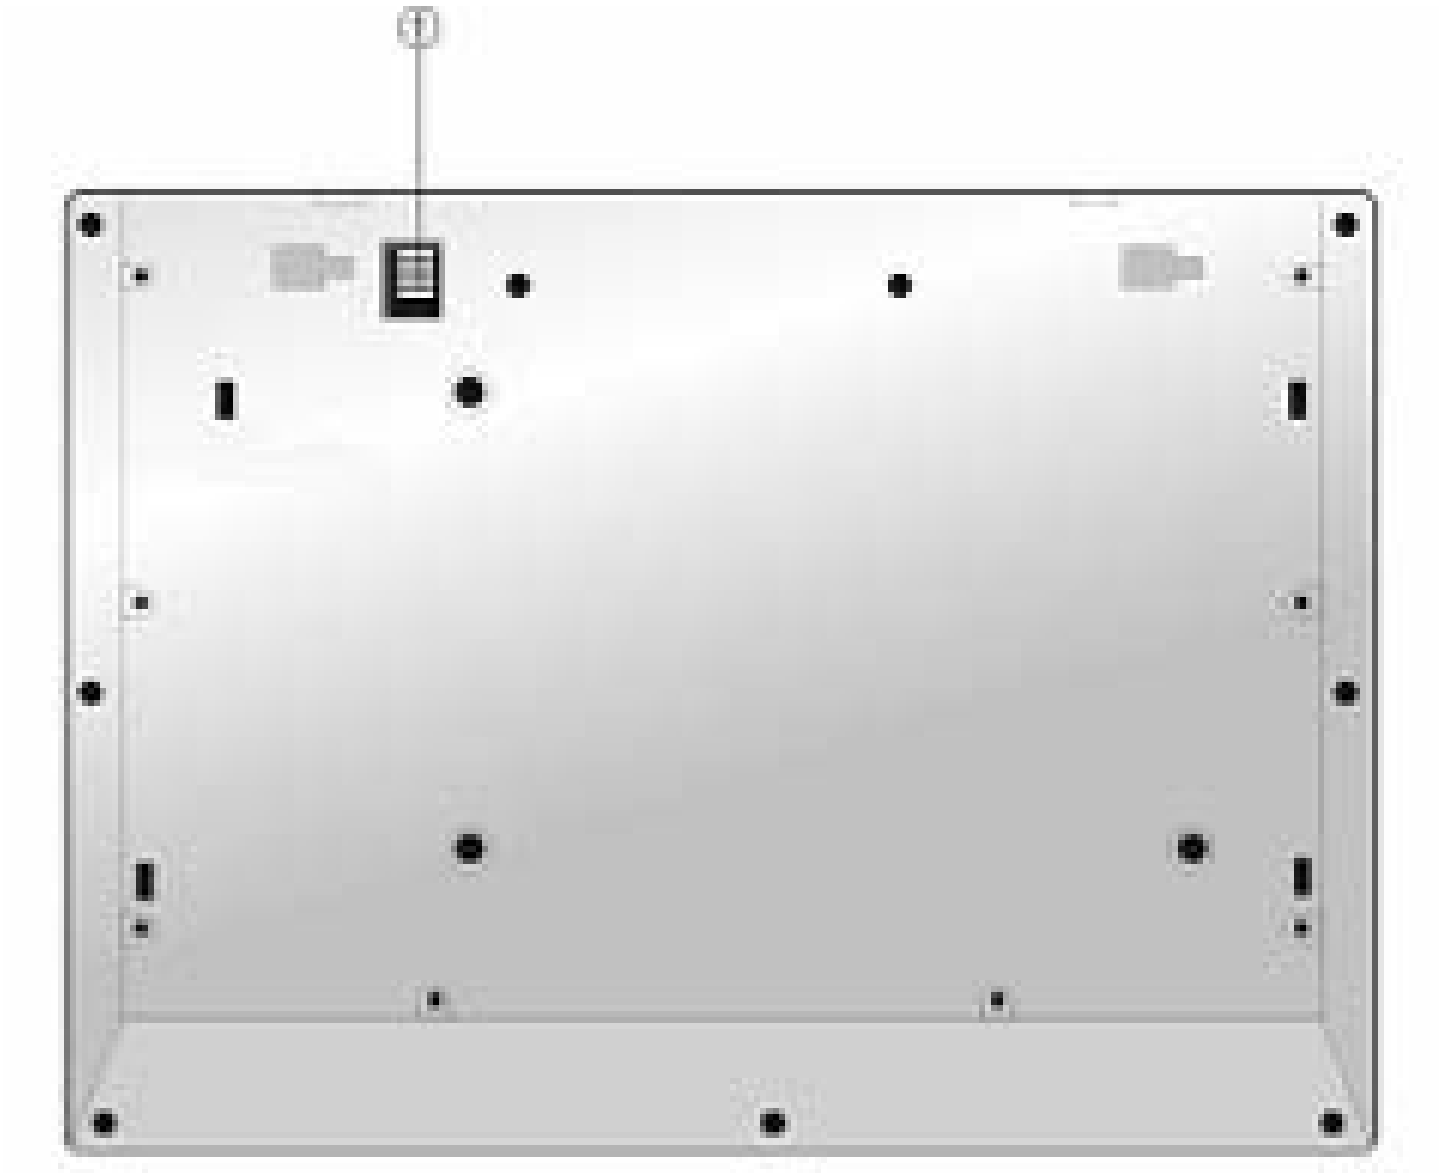

Αριθμός	Όνομα πλήκτρου	Λειτουργία
1	Διασύνδεση επαναφορτιζόμενης μπαταρίας	Εδώ συνδέεται η επαναφορτιζόμενη μπαταρία.


3 Περιστροφή οθόνης LCD

Η περιστρεφόμενη οθόνη LCD είναι ένα από τα εξέχοντα χαρακτηριστικά του **Prestigio PPDP710**. Συμβουλευτείτε τις ακόλουθες οδηγίες για τον σωστό χειρισμό της περιστρεφόμενης οθόνης LCD

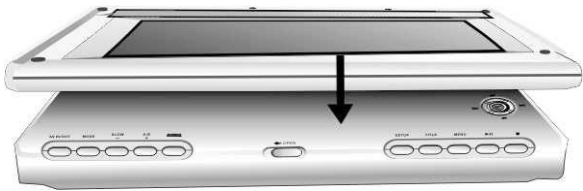Θέση	Σχήμα	Οδηγίες
A		1. Ανοίξτε την οθόνη LCD στη θέση A, όπως φαίνεται στο σχήμα αριστερά. Η οθόνη LCD θα πρέπει να είναι κάθετη ως προς τον πίνακα λειτουργίας.
B		2. Περιστρέψτε την οθόνη LCD δεξιόστροφα περιμετρικά του άξονά της για να ρυθμίσετε τις επιθυμητές γωνίες θέασης.
Γ		3. Η μέγιστη δυνατή γωνία περιστροφής είναι 180°. Περιστρέψτε την οθόνη αριστερόστροφα μέχρις ότου να κάνει κλικ και να έρθει σε κατακόρυφη θέση.
Δ		4. Για να τοποθετήσετε τη μονάδα στην τσάντα προσκεφάλου του αυτοκινήτου, περιστρέψτε την οθόνη LCD δεξιόστροφα κατά 180° και κατεβάστε την προς τον πίνακα λειτουργίας. Η οθόνη LCD θα πρέπει να είναι τέλεια ευθυγραμμισμένη με τον πίνακα λειτουργίας για να χωράει μέσα στην τσάντα.

4 Επισκόπηση τηλεχειριστηρίου

4.1 Περιγραφή πλήκτρων

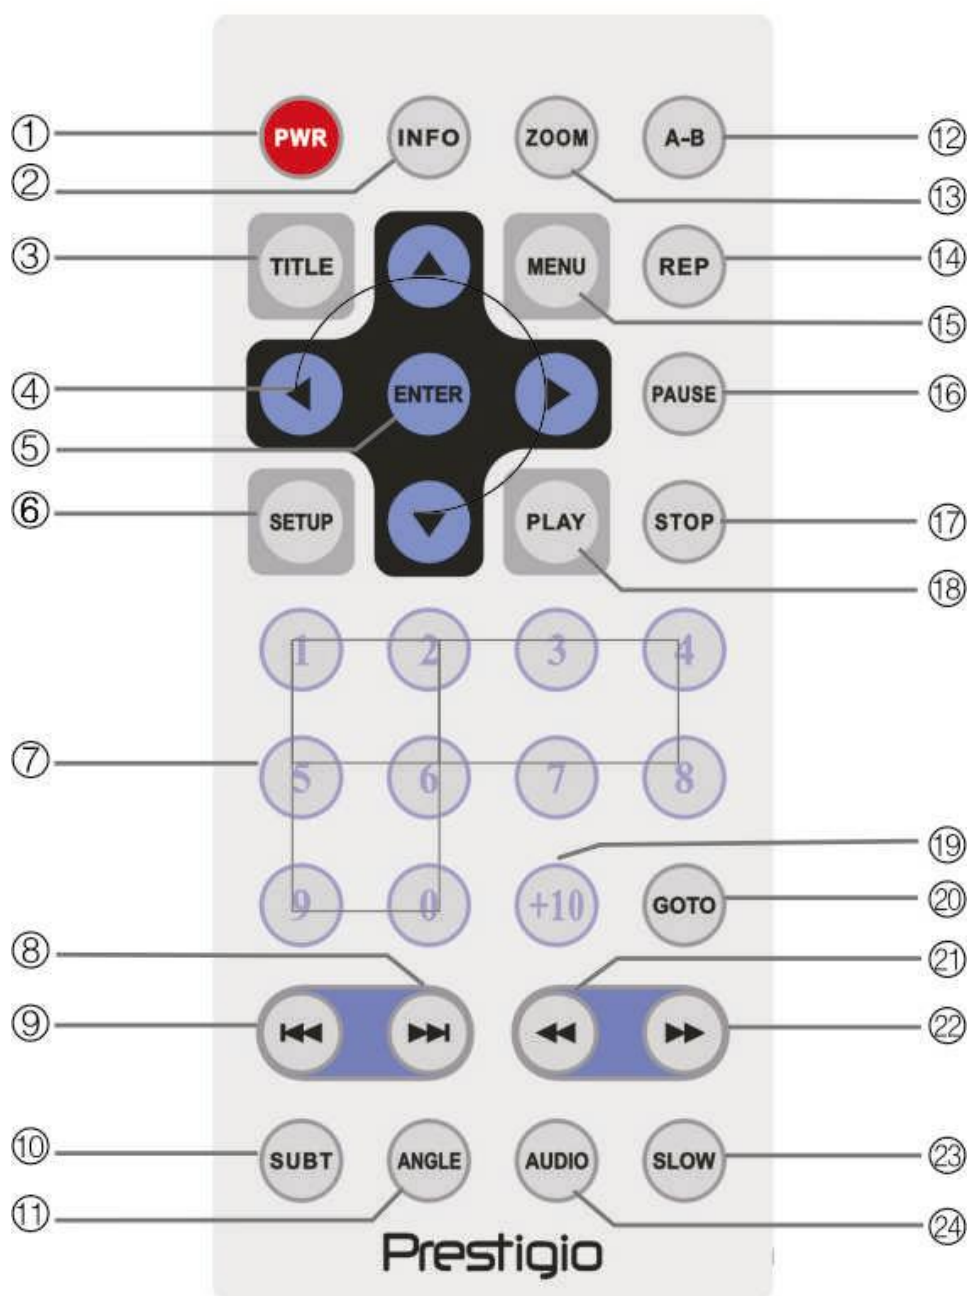

Αριθμός	Όνομα πλήκτρου	Λειτουργία
1	Πλήκτρο PWR	Πιέστε για να θέσετε σε λειτουργία/εκτός λειτουργίας τη συσκευή.
2	Πλήκτρο INFO	Πιέστε για προβολή των λεπτομερών πληροφοριών του αρχείου. Πιέστε ξανά για ακύρωση.
3	Πλήκτρο TITLE	Πιέστε για είσοδο ή έξοδο από το μενού τίτλων, εφόσον αυτό διατίθεται.
4	Πλήκτρα διεύθυνσης ▲ ▼ ► ◀	Πιέστε για να μεταβείτε στις διάφορες επιλογές.

5	Πλήκτρο ENTER	Πιέστε για έναρξη αναπαραγωγής ή επιβεβαίωση επιλογής.
6	Πλήκτρο SETUP	Πιέστε για είσοδο στην προετοιμασία συστήματος.
7	Αριθμητικό πλήκτρο 0-9	Πιέστε για επιλογή αριθμών.
8	▶▶ Πλήκτρο Επόμενο	Πιέστε για παράκαμψη σε επόμενο κατάλογο, κομμάτι, ή κεφάλαιο.
9	◀◀ Πλήκτρο Προηγούμενο	Πιέστε για επιστροφή σε προηγούμενο κατάλογο, κομμάτι ή κεφάλαιο.
10	Πλήκτρο SUBT	Πιέστε για επιλογή γλώσσας υποτίτλων (απαιτούνται υπότιτλοι σε πολλαπλές γλώσσες). Πιέστε ξανά για ακύρωση.
11	Πλήκτρο ANGLE	Πιέστε για επιλογή οπτικής γωνίας (απαιτείται λειτουργία ρύθμισης οπτικής γωνίας).
12	Πλήκτρο A-B	Πιέστε για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή συγκεκριμένου επιλεγμένου τμήματος.
13	Πλήκτρο ZOOM	Πιέστε για διαδοχική επιλογή των λειτουργιών ζουμ.
14	Πλήκτρο REP	Πιέστε για επιλογή διαφορετικών τύπων επανάληψης και τυχαίας αναπαραγωγής.
15	Πλήκτρο MENU	Πιέστε για επιστροφή ή έξοδο από το μενού κατά την αναπαραγωγή.
16	Πλήκτρο PAUSE	Πιέστε για παύση της αναπαραγωγής και πιέστε το πλήκτρο PLAY για συνέχιση της αναπαραγωγής.
17	Πλήκτρο STOP	Πιέστε για διακοπή της αναπαραγωγής. Πιέστε το πλήκτρο PLAY για συνέχιση της αναπαραγωγής από το ίδιο σημείο. Πιέστε το πλήκτρο STOP δύο φορές για οριστική διακοπή της αναπαραγωγής.
18	Πλήκτρο PLAY	Πιέστε για έναρξη της αναπαραγωγής.
19	Πλήκτρο +10	Πιέστε για να επιλέξετε αριθμούς μεγαλύτερους του 9.
20	Πλήκτρο GOTO	Πιέστε για παράκαμψη σε αριθμό τίτλου, κεφαλαίου ή χρόνο που καθορίζεται από τον χρήστη.
21	◀◀ Πλήκτρο ανέλιξης προς τα πίσω	Πιέστε για ανέλιξη προς τα πίσω κατά την αναπαραγωγή.
22	▶▶ Πλήκτρο ανέλιξης προς τα εμπρός	Πιέστε για γρήγορη ανέλιξη προς τα εμπρός κατά την αναπαραγωγή.
23	Πλήκτρο SLOW	Πιέστε για ενεργοποίηση της λειτουργίας αργής αναπαραγωγής.
24	Πλήκτρο AUDIO	Πιέστε για διαδοχική μετάβαση στις διαφορετικές γλώσσες κατά την αναπαραγωγή δίσκου DVD (απαιτούνται υπότιτλοι σε πολλαπλές γλώσσες). Πιέστε για να επιλέξετε διαφορετικό αρχείο ήχου κατά την αναπαραγωγή δίσκου CD.


4.2 Τοποθέτηση μπαταρίας τηλεχειριστηρίου

Για τον τηλεχειρισμό του **Prestigio PPDP710**, στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το μέρος του αισθητήρα τηλεχειρισμού σε απόσταση μικρότερη από 5 μέτρα και υπό γωνία τουλάχιστον 30° από την κεντρική γραμμή του αισθητήρα τηλεχειρισμού.




Η μπαταρία του τηλεχειριστηρίου περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αλλάξετε την μπαταρία όταν αδειάσει.


1. Πιέστε και συγκρατήστε την πλευρά της θήκης της μπαταρίας, μετά τραβήξτε την έξω από το τηλεχειριστήριο, όπως φαίνεται στο σχήμα.

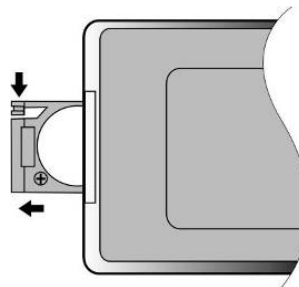

2. Τοποθετήστε μία μπαταρία τύπου CR2025 3V στη θήκη με τον θετικό (+) πόλο προς τη ράχη του τηλεχειριστηρίου.

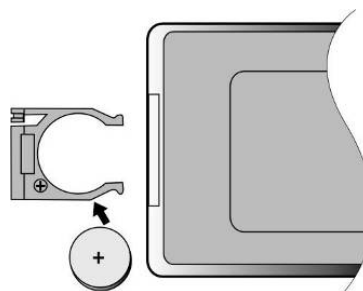

3. Ωθήστε τη θήκη της μπαταρίας πάλι μέσα στο τηλεχειριστήριο. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη έχει μπει καλά στη θέση της.

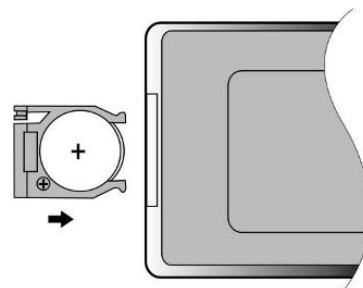

ΠΡΟΣΟΧΗ:

- Να **ΜΗΝ** εκθέτετε το τηλεχειριστήριο άμεσα στο ηλιακό φως.
- Να **ΜΗΝ** επαναφορτίζετε, αποσυναρμολογείτε ή θερμαίνετε την μπαταρία.
- Αντικαταστήστε την άδεια μπαταρία αμέσως για να εξασφαλίσετε την ομαλή λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.


5 Συνδέσεις συστήματος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


- Πριν από τη σύνδεση της μονάδας, να θέτετε εκτός λειτουργίας όλες τις συσκευές όπως τηλεόραση, DVD player, κ.λπ.
- Να ταιριάζετε τον χρωματικό κώδικα στη μονάδα και τις συσκευές πριν από τη σύνδεση.

5.1 Σύνδεση σε τηλεόραση

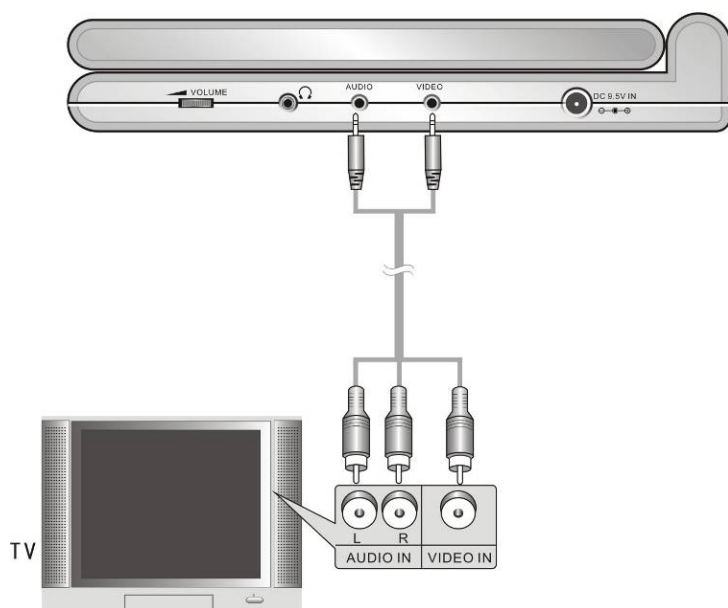


Ακολουθήστε τις οδηγίες στο σχήμα αριστερά για σύνδεση του **Prestigio PPDP710** με τηλεόραση μέσω καλωδίου Εικόνας/Ήχου (A/V).

5.2 Σύνδεση σε ενισχυτή

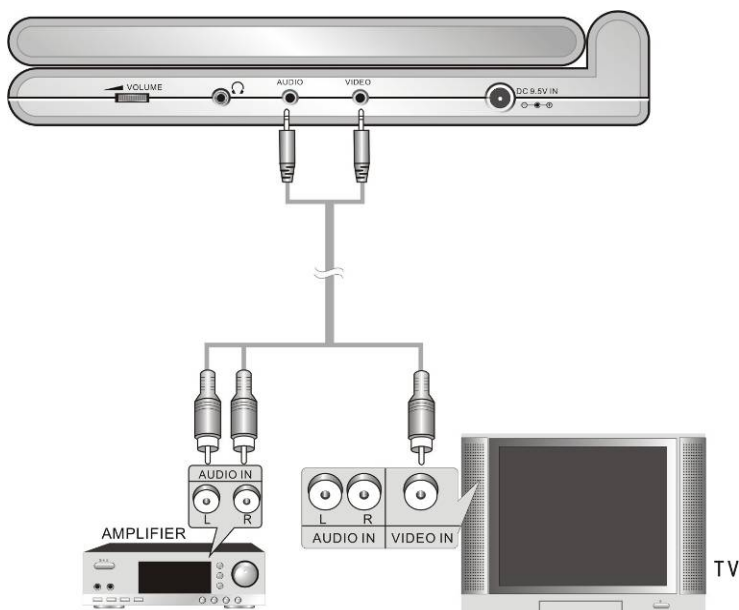

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο σχήμα αριστερά για σύνδεση του **Prestigio PPDP710** με ενισχυτή μέσω καλωδίου Εικόνας/Ήχου (A/V).


5.3 Σύνδεση σε Εξωτερική Πηγή σήματος AV

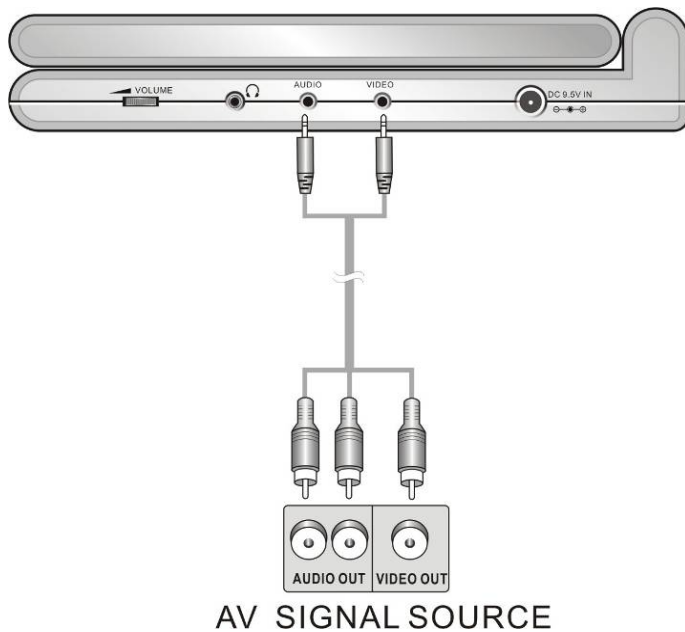

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο σχήμα αριστερά για σύνδεση του **Prestigio PPDP710** με άλλες συσκευές και λήψη σήματος AV από εξωτερική πηγή. Πιέστε το πλήκτρο AV IN/OUT για διαδοχική επιλογή εσωτερικής και εξωτερικής πηγής σήματος AV.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενδέχεται να παρατηρηθούν παράσιτα όταν υπάρχει εξωτερική είσοδος σήματος ήχου κατά την αναπαραγωγή από εσωτερική πηγή σήματος AV. Αποσυνδέστε το καλώδιο ήχου για να διακοπούν τα παράσιτα

5.4 Σύνδεση σε ακουστικά

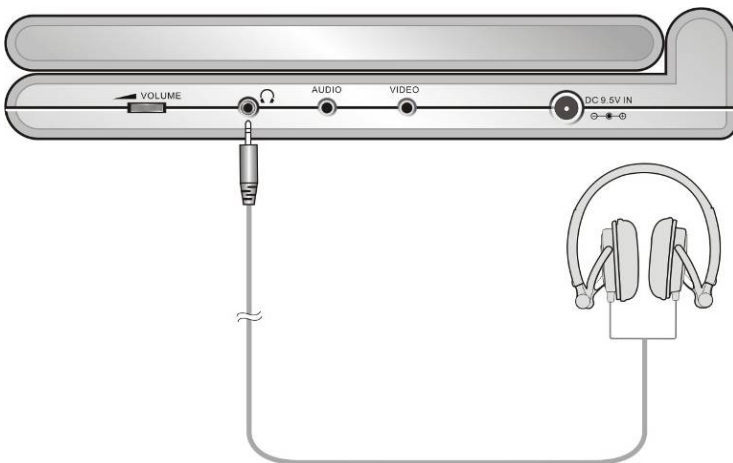


Ακολουθήστε τις οδηγίες στο σχήμα αριστερά για σύνδεση του **Prestigio PPDP710** σε ακουστικά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η υπερβολικά υψηλή ένταση του ήχου ίσως προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας. Χαμηλώστε την ένταση του ήχου πριν συνδέσετε τα ακουστικά και μετά ανεβάστε την ένταση στο κατάλληλο επίπεδο.

5.5 Σύνδεση σε προσαρμογέα AC

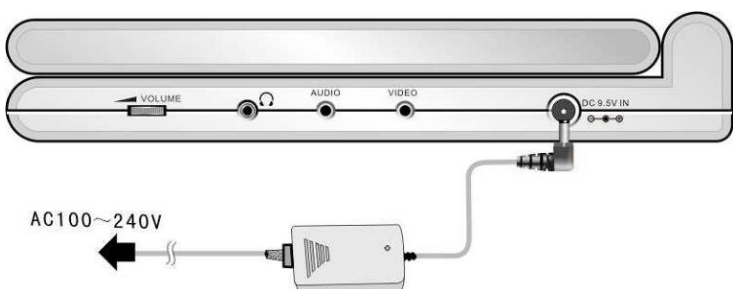


Ακολουθήστε τις οδηγίες στο σχήμα αριστερά για σύνδεση του **Prestigio PPDP710** σε προσαρμογέα AC.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Διακόψτε την τροφοδοσία της συσκευής πριν τη συνδέσετε με προσαρμογέα AC προς αποφυγή πρόκλησης βραχυκυκλώματος.

5.6 Σύνδεση σε προσαρμογέα DC αυτοκινήτου

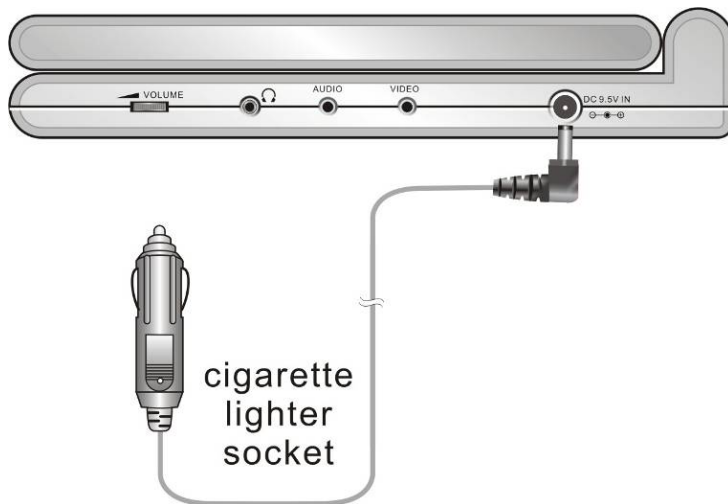

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο σχήμα αριστερά για σύνδεση του **Prestigio PPDP710** σε προσαρμογέα DC αυτοκινήτου ενώ τροφοδοτείτε τη μονάδα μέσα σε αυτοκίνητο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Διακόψτε την τροφοδοσία της συσκευής πριν τη συνδέσετε με προσαρμογέα αυτοκινήτου προς αποφυγή πρόκλησης βραχυκυκλώματος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

- Αποσυνδέστε το Prestigio PPDP710 από τον προσαρμογέα DC αυτοκινήτου πριν βάλετε εμπρός το αμάξι.
- Να ΜΗΝ χειρίζεστε τη μονάδα ούτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για προβολή ενώ οδηγείτε το όχημα.
- Τοποθετήστε τη μονάδα σε κατάλληλη γωνία θέασης για καλύτερη απόδοση.

5.7 Σύνδεση σε συσκευή USB ή κάρτα μνήμης SD

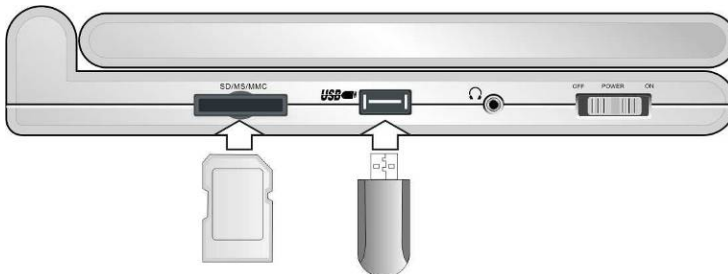

Ακολουθήστε τις οδηγίες στο σχήμα αριστερά για σύνδεση του **Prestigio PPDP710** σε συσκευή USB και σε κάρτα μνήμης SD.

6 Λειτουργίες μπαταρίας συσκευής


Το **Prestigio PPDP710** είναι εξοπλισμένο με επαναφορτιζόμενη μπαταρία Πολυμερών Λιθίου που συνδέεται στη βάση της συσκευής. Αν και εξαρτάται από τα περιεχόμενα του εκάστοτε δίσκου, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία δίνει περίπου 2,5 ώρες αναπαραγωγής. Ο χρόνος πλήρους φόρτισης της μπαταρίας είναι περίπου 4 ώρες. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τη φόρτιση της μπαταρίας και τη σύνδεση/αποσύνδεσή της στη συσκευή.



Προφυλάξεις:

- Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά
- Η μπαταρία θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να φορτίζεται μόνο σε θερμοκρασία μεταξύ 0°C και 37,7°C.
- Να τηρείτε όλες τις προφυλάξεις και τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στην αρχή του εγχειριδίου χρήστη για να εξασφαλιστεί η σωστή χρήση της συσκευής και της μπαταρίας.

6.1 Φόρτιση μπαταρίας

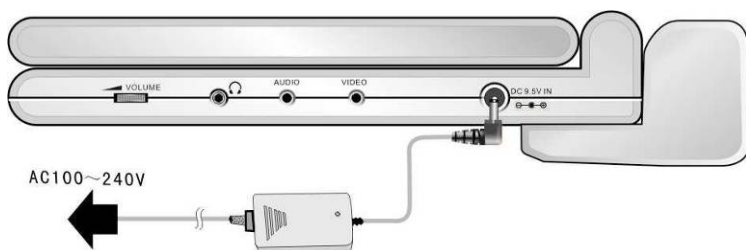


Ακολουθήστε τις οδηγίες στο σχήμα αριστερά για σύνδεση του **Prestigio PPDP710** με τη μπαταρία για φόρτιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Διακόψτε την τροφοδοσία της συσκευής πριν τη συνδέσετε με προσαρμογέα AC προς αποφυγή πρόκλησης βραχυκυκλώματος.

6.2 Σύνδεση μπαταρίας

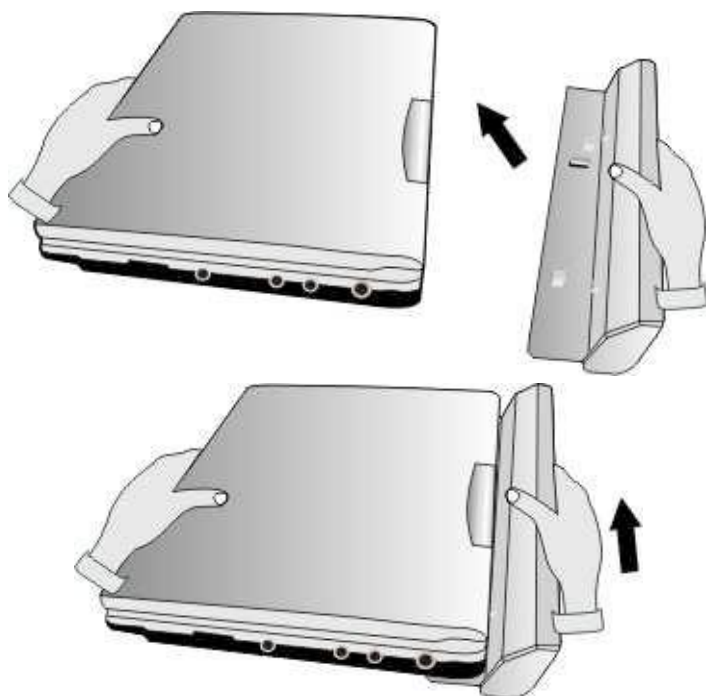

1. Ευθυγραμμίστε τα πλαστικά γλωσσίδια της μπαταρίας με τις υποδοχές στη μονάδα.
2. Ωθήστε τη μπαταρία προς την κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα.
3. Ολισθήστε τη μπαταρία προς την κατεύθυνση που φαίνεται στο σχήμα μέχρις ότου να κάνει κλικ και να κλειδώσει στη θέση της.

6.3 Αποσύνδεση μπαταρίας

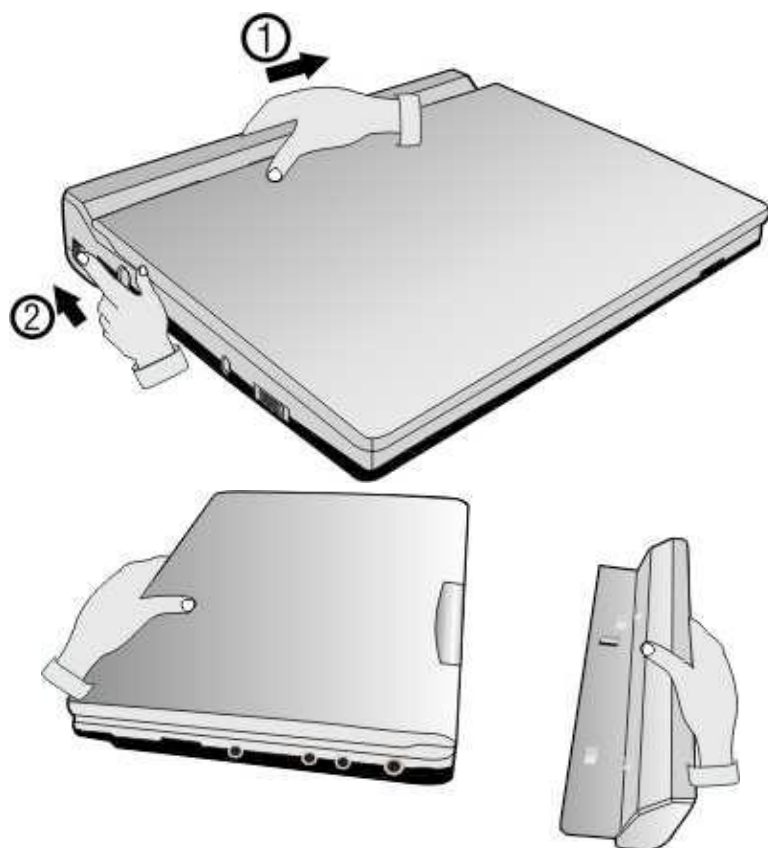

1. Ολισθήστε και συγκρατήστε το γλωσσίδι στην αριστερή πλευρά της συσκευής προς την κατεύθυνση □,¹ που φαίνεται στο σχήμα.
2. Σύρετε τη μπαταρία μαλακά προς την κατεύθυνση □,² που φαίνεται στο σχήμα.
3. Αφαιρέστε τη μπαταρία από τη συσκευή με προσοχή.

7 Συμβατότητα λογισμικού

7.1 Συμβατές μορφές δίσκων

Μορφή δίσκου	Λογότυπο δίσκου	Μέγεθος δίσκου	Χρόνος αναπαραγωγής/ Ώρες αναπαραγωγής
DVD		12εκ.	133 λεπτά (SS-SL)
			242 λεπτά (SS-DL)
			266 λεπτά (DS-SL)
			484 λεπτά (DS-DL)
		8εκ.	41 λεπτά (SS-SL)
			75 λεπτά (SS-DL)
			82 λεπτά (DS-SL)
			150 λεπτά (DS-DL)
CD		12εκ.	74 λεπτά
		8εκ.	20 λεπτά
JPEG	X/E	12εκ.	X/E
MP3		12εκ.	600 λεπτά

7.2 Συντήρηση δίσκων

● Κράτημα δίσκων

Αποφύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια αναπαραγωγής των δίσκων καθώς ενδέχεται να υποστεί βλάβη.



● Καθαρισμός δίσκων

Τα δαχτυλικά αποτυπώματα ή οι λεκέδες πάνω στον δίσκο ίσως επηρεάσουν την ποιότητα του ήχου και της εικόνας. Καθαρίστε απαλά την επιφάνεια του δίσκου με ένα καθαρό πανί καθαρισμού. Βουτήξτε ένα πανί σε αραιωμένο ουδέτερο καθαριστικό για να αφαιρέσετε δύσκολους λεκέδες ή δαχτυλικά αποτυπώματα εφόσον χρειαστεί.



Μην καθαρίζετε με κυκλικές κινήσεις (οι ομόκεντρες χαρακιές στην επιφάνεια του δίσκου συνήθως προκαλούν παράσιτα). Καθαρίστε με απαλές κινήσεις από το κέντρο του δίσκου προς τα έξω, όπως στο σχήμα δεξιά.



8 Γενική λειτουργία

Διαβάστε όλες τις παρακάτω οδηγίες πριν θέσετε σε λειτουργία το **Prestigio PPDP710** για πρώτη φορά.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε δίσκους χαμηλής ποιότητας καθώς βλάπτουν τον φακό.

8.1 Πριν από την αναπαραγωγή

1. Συνδέστε το **Prestigio PPDP710** στην τροφοδοσία ή την πρίζα με τον παρεχόμενο προσαρμογέα ρεύματος.
2. Θέστε τη μονάδα σε λειτουργία με ολίσθηση του διακόπτη ισχύος της αριστερής πλευράς της μονάδας στη θέση ON.
3. Ωθήστε τον διακόπτη **OPEN** για να ανοίξετε το κάλυμμα της θήκης δίσκου. Τοποθετήστε τον δίσκο στη θήκη δίσκου με την πλευρά με τα γράμματα προς τα πάνω. Κλείστε το κάλυμμα της θήκης δίσκου.

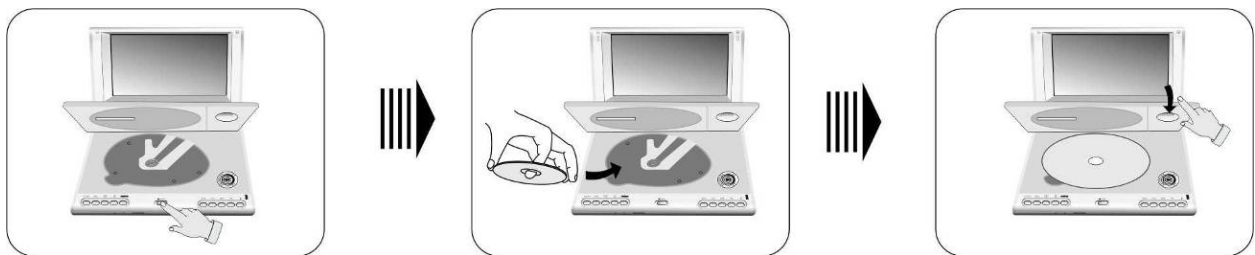


4. Η συσκευή θα αρχίσει αυτόματα τη διαδικασία αναπαραγωγής του δίσκου.
5. Με κύλιση του κουμπιού ελέγχου στη δεξιά πλευρά της μονάδας ρυθμίστε την ένταση του ήχου σε κατάλληλο επίπεδο πριν από την αναπαραγωγή.
6. Θέστε τη μονάδα εκτός λειτουργίας με ολίσθηση του διακόπτη ισχύος της αριστερής πλευράς της μονάδας στη θέση OFF.

8.2 Προσαρμογή αναλογίας διαστάσεων οθόνης

Πλήκτρο **MODE**



Πιέστε το πλήκτρο **MODE** για να αλλάξετε το επίπεδο φωτεινότητας, χρώματος και αντίθεσης. Ρυθμίστε τις τιμές αυτές με τα πλήκτρα **+** και **-** στην πρόσοψη. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **MODE** για να επιλέξετε αναλογία διαστάσεων οθόνης μεταξύ του 16:9 και 4:3. Οι παρακάτω εικόνες είναι απλά ένα παράδειγμα.

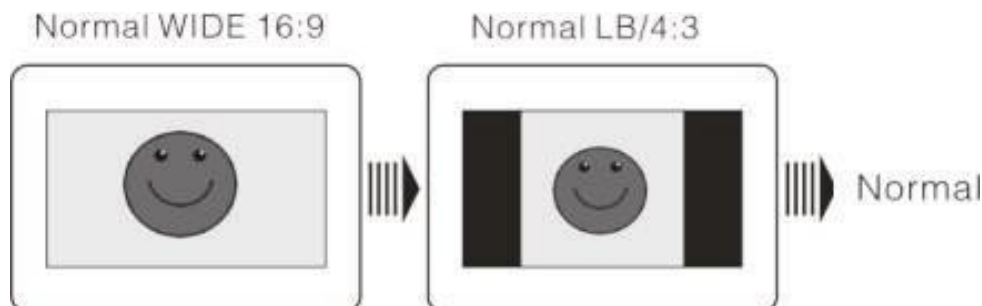


8.3 Επιλογή μεταξύ διαφόρων πηγών μέσων

Πιέστε το πλήκτρο **SOURCE** για να διαλέξετε διαδοχικά μία από τις πηγές πολυμέσων όπως δίσκο, SD/MS/MMC, και μονάδα USB. Ως προεπιλεγμένη πηγή πολυμέσων ορίζεται η κατάσταση αναπαραγωγής δίσκου.

- Πιέστε το πλήκτρο ▲ ▼ για να επιλέξετε φάκελο και πιέστε το πλήκτρο **ENT** για είσοδο.
- Πιέστε το πλήκτρο ▲ ▼ για να επιλέξετε το κομμάτι που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο **PLAY** για έναρξη της αναπαραγωγής.
- Πιέστε το πλήκτρο ■ για διακοπή της αναπαραγωγής. Πιέστε το πλήκτρο **PLAY** για συνέχιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η κατάσταση μονάδας USB προορίζεται μόνο για αναπαραγωγή αρχείων που είναι αποθηκευμένα σε μονάδα USB. Καμία άλλη συσκευή με συνδεσιμότητα USB δεν είναι προσπελάσιμη μέσω της συσκευής.

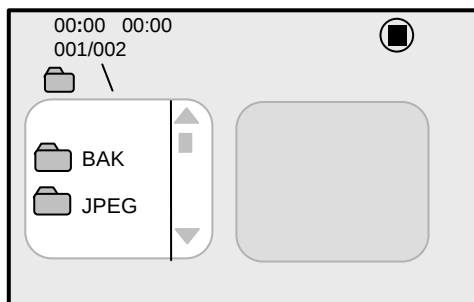

9 Disc Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκου DVD

Πλήκτρο PLAY ▶	➔	Πιέστε το πλήκτρο PLAY/▶ για παύση κατά την αναπαραγωγή. Πιέστε ξανά το πλήκτρο PLAY/▶ για συνέχιση της αναπαραγωγής.
Πλήκτρο STOP / ■	➔	Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο Stop/■ μία φορά για διακοπή της αναπαραγωγής. Πιέστε το πλήκτρο PLAY/▶ για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής από το σημείο της διακοπής. Πιέστε το πλήκτρο STOP/■ δύο φορές για οριστική διακοπή της αναπαραγωγής. Μετά πιέστε το πλήκτρο PLAY/▶ για έναρξη της αναπαραγωγής από την αρχή του αρχείου.
Πλήκτρα ◀▶	➔	Πιέστε το πλήκτρο ◀▶ για μετάβαση στο προηγούμενο κεφάλαιο. Πιέστε το πλήκτρο ▶▶ για παράκαμψη στο επόμενο κεφάλαιο.
Πλήκτρα ◀▶	➔	Πιέστε το πλήκτρο ▶▶ για γρήγορη ανέλιξη προς τα εμπρός στο αρχείο. Πιέστε το επανειλημμένα για γρήγορη ανέλιξη προς τα εμπρός με διαδοχική ταχύτητα 2X, 4X, 8X, 16X, 32X και κανονική αναπαραγωγή. Πιέστε το πλήκτρο ◀▶ για ανέλιξη προς τα πίσω. Πιέστε το επανειλημμένα για ανέλιξη προς τα πίσω με διαδοχική ταχύτητα 2X, 4X, 8X, 16X, 32X και κανονική αναπαραγωγή. Πιέστε το πλήκτρο PLAY/▶ για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής.
Πλήκτρο SLOW	➔	Πιέστε το πλήκτρο SLOW κατά την αναπαραγωγή για προβολή σε αργή κατάσταση λειτουργίας. Πιέστε το επανειλημμένα για αργή αναπαραγωγή με διαδοχική ταχύτητα 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16 και κανονική αναπαραγωγή. Πιέστε το πλήκτρο PLAY/▶ για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής κατά την αργή κατάσταση λειτουργίας.
Πλήκτρο ZOOM	➔	Πιέστε το πλήκτρο ZOOM επανειλημμένα κατά την αναπαραγωγή για να επιλέξετε διαδοχικά ένα από τα εξής εφέ ζουμ 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3, και 1/4 και την κανονική αναπαραγωγή.
Πλήκτρο A-B	➔	Πιέστε το πλήκτρο A-B μία φορά για να ορίσετε το σημείο έναρξης A, πιέστε το ξανά για να καθορίσετε το σημείο λήξης B. Το τμήμα από το A έως το B θα αναπαράγεται κατ' επανάληψη. Πιέστε το πλήκτρο ξανά για να διακόψετε τη λειτουργία επανάληψης τμήματος A-B.
Πλήκτρο MENU	➔	Πιέστε το πλήκτρο MENU κατά την αναπαραγωγή για επιστροφή στο κεντρικό μενού. Πιέστε τα πλήκτρα διεύθυνσης ▲ ▼ ▶ ◀ για να επιλέξετε τίτλο/κεφάλαιο και να αρχίσει η αναπαραγωγή, και πιέστε το πλήκτρο ENTER/ENT για επιβεβαίωση της επιλογής, ή πιέστε τα πλήκτρα 0-9/+10 για να επιλέξετε συγκεκριμένο τίτλο/κεφάλαιο απευθείας.

Πλήκτρο **TITLE**



Πιέστε το πλήκτρο **TITLE** κατά την αναπαραγωγή για επιστροφή στην οθόνη τίτλων. Πιέστε τα πλήκτρα διεύθυνσης ▲ ▼ ► ◀ για να επιλέξετε τίτλο/κεφάλαιο και να αρχίσει η αναπαραγωγή, και πιέστε το πλήκτρο **ENTER/ENT** για επιβεβαίωση της επιλογής, ή πιέστε τα πλήκτρα **0-9/+10** για να επιλέξετε συγκεκριμένο τίτλο/κεφάλαιο απευθείας.

Πλήκτρο **REP**



Πιέστε το πλήκτρο **REP** για να επιλέξετε διαδοχικά ένα από τα πρότυπα επανάληψης όπως επανάληψη κεφαλαίου, επανάληψη τίτλου, επανάληψη όλων ή ακύρωση επανάληψης.

Πλήκτρο **INFO**



Πιέστε το πλήκτρο **INFO** για αναλυτική προβολή των πληροφοριών του αρχείου. Πιέστε ξανά για ακύρωση.

Πλήκτρο **GOTO**



Πιέστε το πλήκτρο **GOTO** για να επιλέξετε τίτλο, κεφάλαιο ή χρόνο από τον οποίο επιθυμείτε να αρχίσει η αναπαραγωγή. Πιέστε τα πλήκτρα διεύθυνσης ▲ ▼ για να επιλέξετε Τίτλο, Κεφάλαιο ή Χρόνο. Πιέστε επίσης τα αριθμητικά πλήκτρα **0-9** για εισαγωγή των αριθμών τίτλου, κεφαλαίου ή χρόνου της επιθυμίας σας. Πιέστε το πλήκτρο **ENTER/ENT** για επιβεβαίωση και πιέστε το πλήκτρο ξανά για ακύρωση της αναπαραγωγής.

Πλήκτρο **AUDIO**



Έως 8 ηχητικά ρεύματα δυαδικών ψηφίων μπορούν να εγγραφούν στους δίσκους DVD. Πιέστε το πλήκτρο **AUDIO** κατά την αναπαραγωγή για να επιλέξετε το ηχητικό ρεύμα δυαδικών ψηφίων της προτίμησής σας. Κάθε φορά που πιέζεται το πλήκτρο, η μονάδα προβάλλει το επόμενο ηχητικό ρεύμα δυαδικών ψηφίων που διατίθεται στον δίσκο DVD
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο σε δίσκους DVD που περιέχουν ήχο σε πολλαπλές γλώσσες.

Πλήκτρο **SUBT**



Πιέστε το πλήκτρο **SUBT** για να επιλέξετε διαδοχικά μία από τις διαθέσιμες γλώσσες υποτίτλων ή για να απενεργοποιήσετε τους υπότιτλους κατά την αναπαραγωγή. Στους δίσκους DVD εγγράφονται έως 32 υπότιτλοι.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο σε δίσκους DVD που υποστηρίζουν υπότιτλους σε πολλαπλές γλώσσες.

Πλήκτρο **ANGLE**



Πιέστε το πλήκτρο **ANGLE** για αναπαραγωγή του δίσκου σε κατάσταση πολλαπλών γωνιών. Με την κατάσταση πολλαπλών γωνιών μία σκηνή προβάλλεται από διαφορετικές γωνίες (μόνο σε αρχεία με δυνατότητα πολλαπλών γωνιών). Δείτε το παρακάτω παράδειγμα



Πιέστε το πλήκτρο **ANGLE** για να επιλέξετε τη γωνία που επιθυμείτε. Πιέστε το πλήκτρο επανειλημμένα για να επιλέξετε διαδοχικά διαφορετικές γωνίες θέασης, εφόσον υπάρχουν πολλαπλές γωνίες σε κάποια σκηνή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο στους δίσκους DVD που έχουν κωδικοποίηση με πολλαπλές γωνίες.

10 Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκου CD

Οι δίσκοι CD φορτώνονται αυτόματα αφού τοποθετηθούν μέσα στη μονάδα. Στην οθόνη προβάλλεται ένα μενού αναπαραγωγής και τα αρχεία που περιέχει ο δίσκος θα αναπαραχθούν αυτόματα με την προκαθορισμένη σειρά του δίσκου. Πιέστε τα πλήκτρα **⏮/⏭** για να επιλέξετε το επιθυμητό κομμάτι ή πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα **0-9/+10** για εισαγωγή του αριθμού του επιθυμητού κομματιού.

Πλήκτρο **PLAY/▶**



Πιέστε το πλήκτρο **PLAY/▶** για παύση κατά την αναπαραγωγή. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **PLAY/▶** για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Πλήκτρο **STOP/■**



Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο **STOP/■** μία φορά για διακοπή της αναπαραγωγής. Πιέστε το πλήκτρο **PLAY/▶** για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής από το σημείο της διακοπής. Πιέστε το πλήκτρο **STOP/■** δύο φορές για οριστική διακοπή της αναπαραγωγής. Μετά πιέστε το πλήκτρο **PLAY/▶** για έναρξη της αναπαραγωγής από την αρχή του αρχείου.

Πλήκτρα **/▶▶◀◀**



Πιέστε το πλήκτρο **▶▶** για γρήγορη ανέλιξη προς τα εμπρός στο αρχείο. Πιέστε το επανειλημμένα για γρήγορη ανέλιξη προς τα εμπρός με διαδοχική ταχύτητα 2X, 4X, 8X, 16X, 32X και κανονική αναπαραγωγή. Πιέστε το πλήκτρο **◀◀** για ανέλιξη προς τα πίσω. Πιέστε το επανειλημμένα για ανέλιξη προς τα πίσω με διαδοχική ταχύτητα 2X, 4X, 8X, 16X, 32X και κανονική αναπαραγωγή. Πιέστε το πλήκτρο **PLAY/▶** για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής.

Πλήκτρα **/▶▶◀◀**



Πιέστε το πλήκτρο **◀◀** για μετάβαση στο προηγούμενο κομμάτι. Πιέστε το πλήκτρο **▶▶** για παράκαμψη στο επόμενο κομμάτι.

Πλήκτρο **GOTO**



Πιέστε το πλήκτρο **GOTO** για να επιλέξετε το κομμάτι του δίσκου ή και τον χρόνο του δίσκου ή του κομματιού από τον οποίο επιθυμείτε να αρχίσει η αναπαραγωγή. Πιέστε τα πλήκτρα **▲▼** για να επιλέξετε Τίτλο, Κεφάλαιο ή Χρόνο. Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα **0-9/+10** για να εισαγάγετε τους αριθμούς για τον τίτλο, το κεφάλαιο ή τον χρόνο που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο **ENTER/ENT** για επιβεβαίωση. Πιέστε το πλήκτρο ξανά για ακύρωση της αναπαραγωγής.

Πλήκτρο **REP**



Πιέστε το πλήκτρο **REP** για να επιλέξετε διαδοχικά ένα από τα πρότυπα επανάληψης όπως επανάληψη κεφαλαίου, επανάληψη τίτλου, επανάληψη όλων ή ακύρωση επανάληψης.

Πλήκτρο **INFO**



Πιέστε το πλήκτρο **INFO** για αναλυτική προβολή των πληροφοριών του αρχείου.
Πιέστε ξανά για ακύρωση.

Πλήκτρο **AUDIO**



Πιέστε το πλήκτρο AUDIO επανειλημμένα για να επιλέξετε διαδοχικά μία από τις
εξής καταστάσεις εξόδου ήχου:
Mono Left → Mono Right → Mix Mono → Stereo

11 Λειτουργίες προβολής αρχείων JPEG

• Πριν από την προβολή αρχείων JPEG

1. Οι δίσκοι με αρχεία JPEG φορτώνονται αυτόματα αφού τοποθετηθούν στη θήκη δίσκου.
2. Μετά προβάλλεται ο κεντρικός φάκελος με τους διάφορους υποκαταλόγους/υποφακέλους. Πιέστε το πλήκτρο **ENTER/ENT** για είσοδο. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲ ▼** για να επιλέξετε τον φάκελο που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο **ENTER/ENT** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
3. Όταν εισέρχετε στον επιλεγμένο υποφάκελο, προβάλλονται οι εικόνες με μορφή JPEG. Πιέστε τα πλήκτρα **▲ ▼** για να επιλέξετε την εικόνα που επιθυμείτε και πιέστε το πλήκτρο **ENTER/ENT** για έναρξη της αναπαραγωγής.
4. Πιέστε τα πλήκτρα **▲ ▼** για να επιλέξετε  **, ή πιέστε το πλήκτρο  για επιστροφή στον τελευταίο φάκελο ή κατάλογο.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι δίσκοι ίσως περιέχουν άλλα αρχεία εκτός από JPEG.

Πλήκτρο **PLAY/**


Πιέστε το πλήκτρο **PLAY/** για παύση κατά την αναπαραγωγή. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **PLAY/** για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Πλήκτρο
STOP/

Πιέστε το πλήκτρο **STOP/** για να εισέλθετε σε κατάσταση προεπισκόπησης εικόνων κατά την αναπαραγωγή. Πιέστε τα πλήκτρα διεύθυνσης **▲ ▼ ► ◀** για να επιλέξετε μία εικόνα και πιέστε το πλήκτρο **PLAY/** για προβολή.

Πλήκτρα **/ ►◄ ◀▶**

Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο  για μετάβαση στην προηγούμενη εικόνα, πιέστε το πλήκτρο  για παράκαμψη στην επόμενη εικόνα

Πλήκτρο **ZOOM**

Πιέστε το πλήκτρο **ZOOM** και πιέστε τα πλήκτρα **◀/ ►** για να επιλέξετε διαδοχικά μία από τις τιμές προσέγγισης (125% → 150% → 200%) και απομάκρυνσης (75% → 50%) αντίστοιχα

Πλήκτρο **MENU**

Πιέστε το πλήκτρο **MENU** κατά την αναπαραγωγή για επιστροφή στο μενού φακέλων. Πιέστε τα πλήκτρα διεύθυνσης **▲ ▼ ► ◀** για να επιλέξετε εικόνα και να αρχίσει η αναπαραγωγή, και πιέστε το πλήκτρο **ENTER/ENT** για επιβεβαίωση της επιλογής, ή πιέστε τα πλήκτρα **0-9/+10** για να επιλέξετε απευθείας συγκεκριμένη εικόνα.

Πλήκτρο **REP**

Πιέστε το πλήκτρο **REP** για να επιλέξετε διαδοχικά ένα πρότυπο επανάληψης όπως **Shuffle → Random → Single Repeat → Repeat One → Repeat All → Cancel Repeat**.

Πλήκτρο **GOTO**




Πιέστε το πλήκτρο **GOTO** για είσοδο στο μενού επιλογής. Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα **0-9** για να εισαγάγετε τους αριθμούς της εικόνας. Στην κατάσταση φακέλων, πιέστε το πλήκτρο GOTO και τα αριθμητικά πλήκτρα **0-9** για να εισαγάγετε τον αριθμό φακέλου και να προβληθούν τα περιεχόμενα του φακέλου.

Περιστροφή Εικόνας




Κατά την προβολή εικόνας, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα διεύθυνσης ► ◄ για να περιστρέψετε την τρέχουσα εικόνα.

Πιέστε το πλήκτρο ► για να περιστρέψετε την τρέχουσα εικόνα κατά 90° δεξιόστροφα, όπως φαίνεται παρακάτω

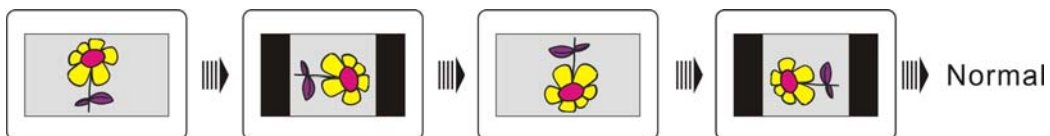

Πιέστε το πλήκτρο ◄ για να περιστρέψετε την τρέχουσα εικόνα κατά 270° δεξιόστροφα, όπως φαίνεται παρακάτω:

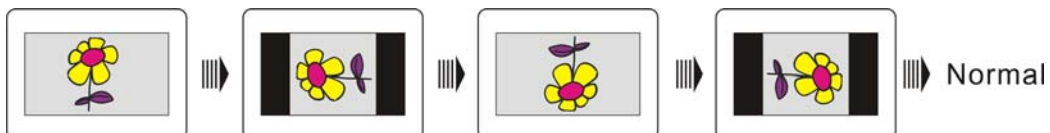

12 Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκου MP3

Πλήκτρο **PLAY/**
▶|



Πιέστε το πλήκτρο **PLAY/▶|** για παύση κατά την αναπαραγωγή. Πιέστε ξανά το πλήκτρο **PLAY/▶|** για συνέχιση της αναπαραγωγής.

Πλήκτρο **STOP/■**



Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο **STOP/■** μία φορά για διακοπή της αναπαραγωγής. Πιέστε το πλήκτρο **PLAY/▶|** για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής από το σημείο της διακοπής.

Πλήκτρα **/▶▶◀◀**



Πιέστε το πλήκτρο **▶▶** για γρήγορη ανέλιξη προς τα εμπρός στο αρχείο. Πιέστε το επανειλημμένα για γρήγορη ανέλιξη προς τα εμπρός με διαδοχική ταχύτητα 2X, 4X, 8X, 16X, 32X και κανονική αναπαραγωγή. Πιέστε το πλήκτρο **◀◀** για ανέλιξη προς τα πίσω. Πιέστε το επανειλημμένα για ανέλιξη προς τα πίσω με διαδοχική ταχύτητα 2X, 4X, 8X, 16X, 32X και κανονική αναπαραγωγή. Πιέστε το πλήκτρο **PLAY/▶|** για συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής.

Πλήκτρα **/▶▶◀◀**



Πιέστε το πλήκτρο **◀◀** για μετάβαση στο προηγούμενο κεφάλαιο.
Πιέστε το πλήκτρο **▶▶** για παράκαμψη στο επόμενο κεφάλαιο.

Πλήκτρο **GOTO**



Πιέστε το πλήκτρο **GOTO** για να επιλέξετε το κομμάτι του δίσκου ή τον χρόνο του κομματιού από τον οποίο επιθυμείτε να αρχίσει η αναπαραγωγή. Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα **0-9** για εισαγωγή των αριθμών κομματιού ή χρόνου κομματιού της επιθυμίας σας.

Πλήκτρο **INFO**



Πιέστε το πλήκτρο **INFO** για αναλυτική προβολή των πληροφοριών του αρχείου.
Πιέστε ξανά για ακύρωση.

Πλήκτρο **REP**



Πιέστε το πλήκτρο **REP** για να επιλέξετε διαδοχικά ένα πρότυπο επανάληψης όπως **Shuffle → Random → Single Repeat → Repeat One → Repeat All → Cancel Repeat**.

13 Αρχικές ρυθμίσεις συστήματος

Ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις και να προσαρμόσετε την απόδοσή του στις προτιμήσεις του χρήστη.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να ρυθμίσετε τη συσκευή:

- 1. Πιέστε το πλήκτρο **SETUP** και στην οθόνη προβάλλεται το μενού αρχικών ρυθμίσεων.
- 2. Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε μία από τις καρτέλες μενού που επιθυμείτε να ρυθμίσετε. Πιέστε το πλήκτρο **ENTER/ENT** ή ▼ για να εισέλθετε στο μενού ή για επιβεβαίωση.
- 3. Πιέστε το πλήκτρο ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Ή πιέστε το πλήκτρο **SETUP** ξανά ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της ρύθμισης για έξοδο από το μενού προετοιμασίας.

● General Setup Page [Σελίδα με γενικές αρχικές ρυθμίσεις]

-- General Setup Page --	
TV Display	Wide
Angle Mark	On
OSD Lang	ENG
Captions	Off
Screen Saver	On
Last Memory	Off
Go To General Setup Page	

TV Display [Οθόνη τηλεόρασης]

Normal/PS: Η αναλογία διαστάσεων ορίζεται στο 4:3. Τα κενά σημειώνονται με μαύρο και βρίσκονται αριστερά και δεξιά της οθόνης.
Normal/LB: Η αναλογία διαστάσεων ορίζεται στο 4:3. Τα κενά σημειώνονται με μαύρο και βρίσκονται στο πάνω και κάτω μέρος της οθόνης.
Wide: Η αναλογία διαστάσεων ορίζεται στο 16:9. Η εικόνα επιμηκώνεται ανάλογα για να χωρέσει στην οθόνη.

Angle Mark [Σημείο Γωνίας]

On: Εφόσον η λειτουργία υποστηρίζεται, στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο μιας γωνίας.

Off: Το σύμβολο γωνίας δεν θα εμφανίζεται.

OSD Lang [Γλώσσα OSD]

Επιλέξτε μία από τις γλώσσες που θα προβάλλεται το μενού συστήματος.

Captions [Υπότιτλοι]

On: Προβάλλονται οι υπότιτλοι εφόσον υπάρχουν.

Off: Απενεργοποιείται η λειτουργία υποτίτλων.

Screen Saver [Προστασία Οθόνης]

On: Η κατάσταση προστασίας οθόνης ενεργοποιείται εφόσον το σύστημα παραμείνει αδρανές για αρκετά λεπτά.


Off: Η κατάσταση προστασίας οθόνης απενεργοποιείται.

Last Memory [Τελευταία Μνήμη]

On: Η συσκευή αναγνωρίζει το αρχείο που αναπαράχθηκε τελευταίο και αρχίζει από το σημείο αυτό όταν εισάγεται το ίδιο μέσο.

Off: Η λειτουργία τελευταίας μνήμης απενεργοποιείται.

● **Speaker Setup Page [Σελίδα αρχικής ρύθμισης ηχείων]**

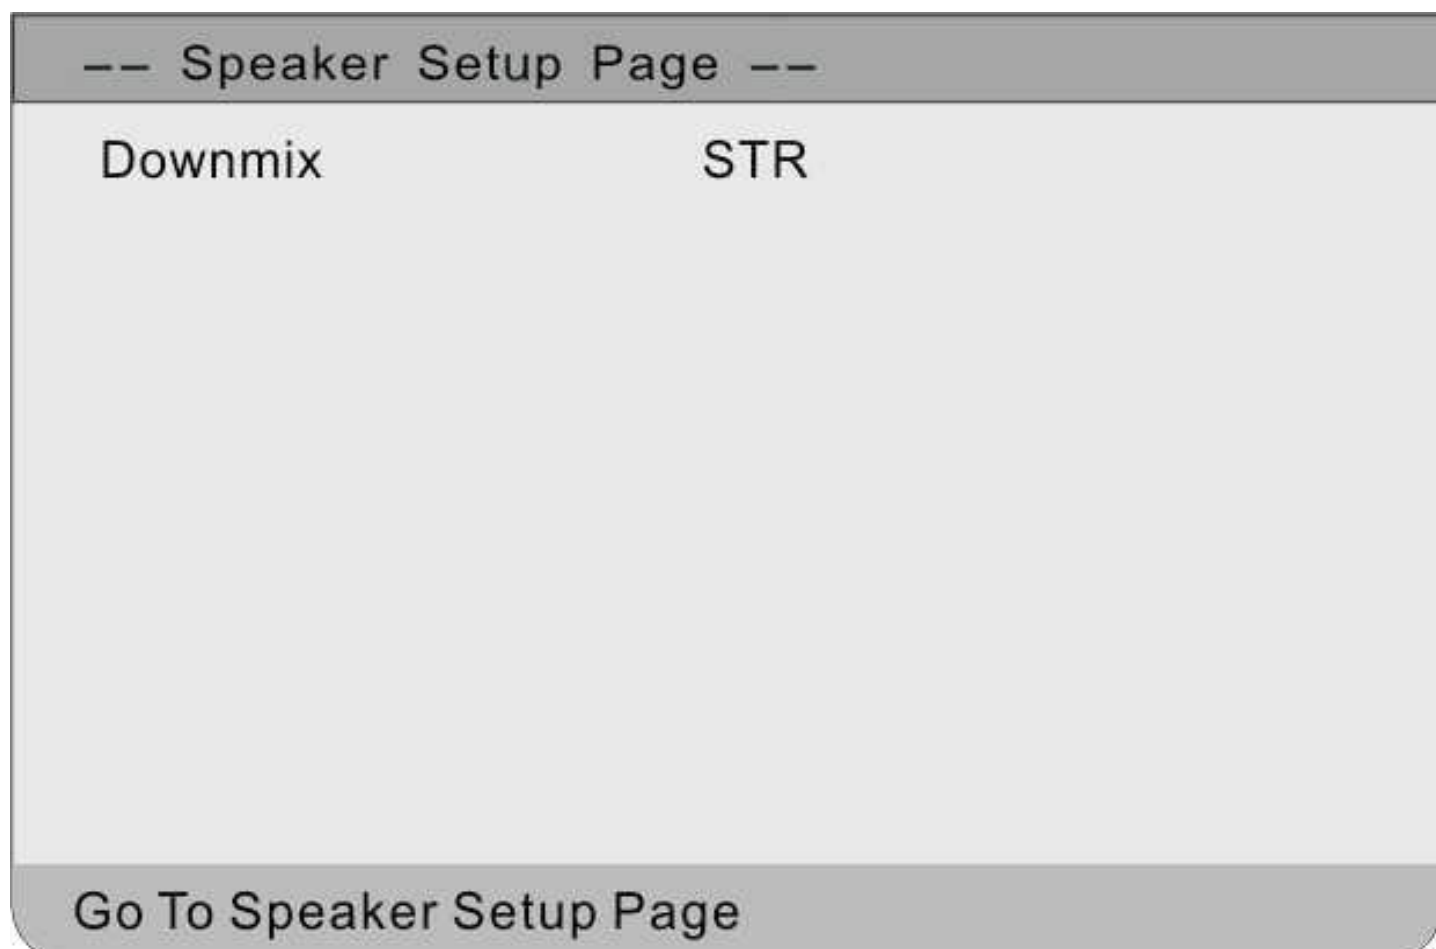


Downmix

LT/RT: Η συσκευή δίνει έξοδο σε μιξαρισμένα ηχητικά σήματα μορφής Dolby®.

Stereo: Η συσκευή δίνει έξοδο σε στερεοφωνικά σήματα.

- **Dolby Digital Setup [Αρχικές ρυθμίσεις Dolby Digital]**

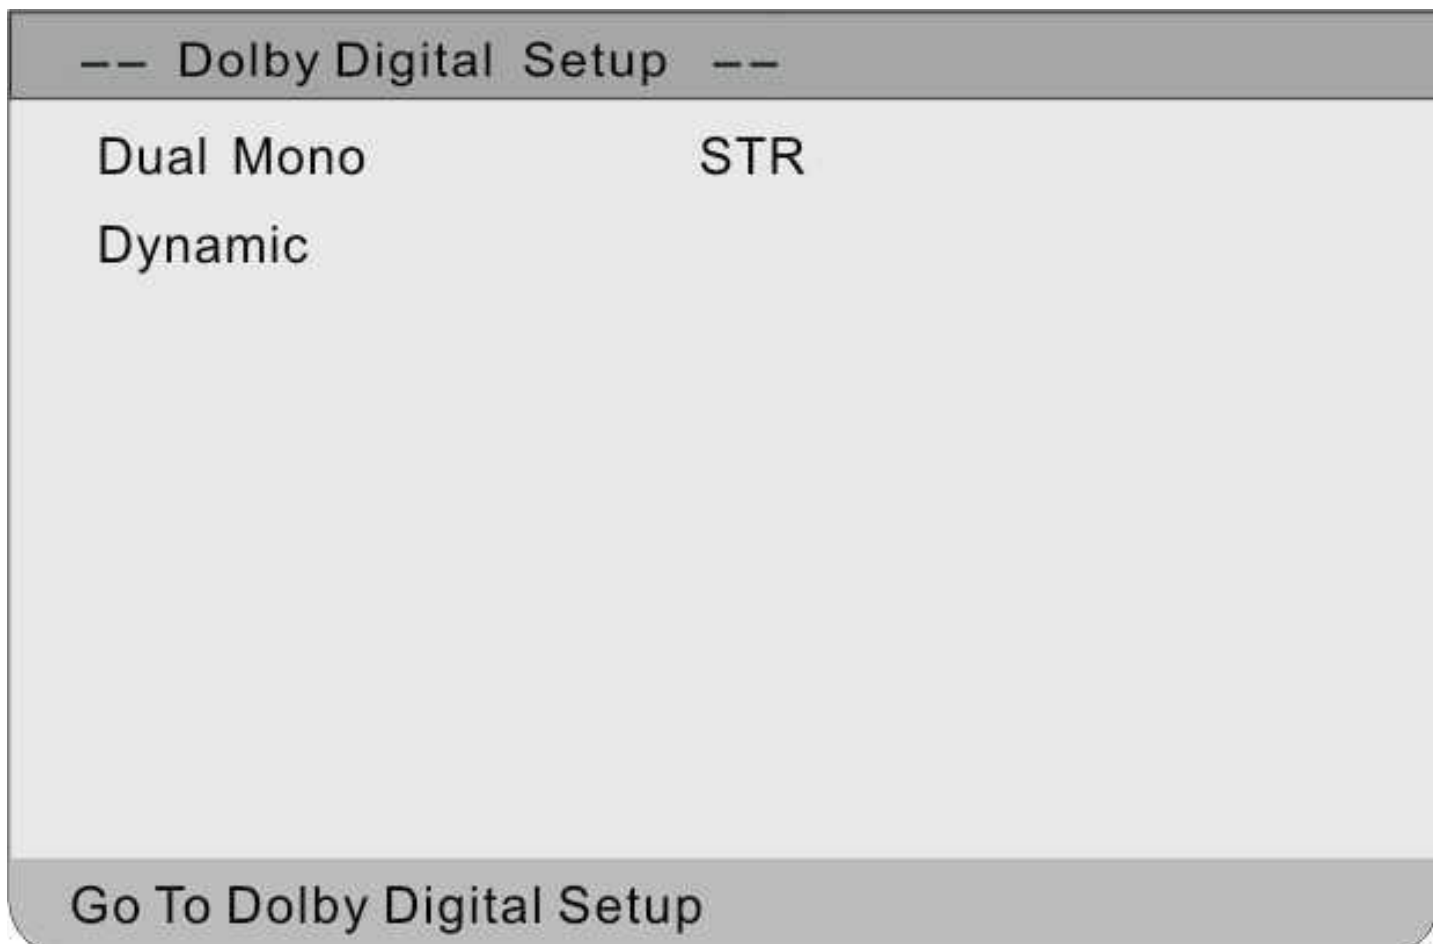

Dual Mono

Stereo: Η συσκευή δίνει έξοδο σε στερεοφωνικά σήματα.

L-Mono: Η συσκευή δίνει έξοδο σε σήματα από το αριστερό ήχο (L+L)

R-Mono: Η συσκευή δίνει έξοδο σε σήματα από το δεξιό ήχο (R+R)

Mix-Mono: Η συσκευή δίνει έξοδο σε σήματα από το αριστερό και το δεξιό ήχο (L+R)

Dynamic

Η επιλογή προσαρμόζει το λόγο γραμμικής δυναμικής συμπίεσης για να παράσχει διαφορετικά εφέ συμπίεσης σήματος.

- **Video Setup Page [Σελίδα αρχικών ρυθμίσεων εικόνας]**

-- Video Setup Page --

Sharpness Low

Brightness 00

Contrast 00

Go To Video Setup Page

Sharpness [Ευκρίνεια]
Brightness [Φωτεινότητα]
Contrast [Αντίθεση]

Η επιλογή αυτή ρυθμίζει την ευκρίνεια της εικόνας της οθόνης.
Η επιλογή αυτή ρυθμίζει τη φωτεινότητα της εικόνας της οθόνης.
Η επιλογή αυτή ρυθμίζει την αντίθεση της εικόνας της οθόνης.

- **Preference Page [Σελίδα Προτιμήσεων]**

-- Preference Page --

TV Type	PAL
Audio	ENG
Subtitle	ENG
Disc Menu	ENG
Parental	
Password	
Default	

Go To Preference Page

Τύπος τηλεόρασης

Η επιλογή ρυθμίζει τη συσκευή για να συμπίπτει με το πρότυπο τηλεόρασης.

Audio

Η επιλογή ρυθμίζει την προτιμώμενη ακουστική γλώσσα.

υποτίτλων

Η επιλογή ρυθμίζει την προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων.

Disc Menu

Η επιλογή ρυθμίζει την προτιμώμενη γλώσσα του συστήματος.

Parental

Η επιλογή ρυθμίζει το επίπεδο ασφαλείας του γονεϊκού ελέγχου.

Password

Η επιλογή ορίζει κωδικό πρόσβασης για προστασία του ιδιωτικού απορρήτου.

Default


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση του κωδικού πρόσβασης είναι κενή.

Η επιλογή επαναφέρει τη συσκευή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις κατόπιν επιλογής.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να τοποθετήσετε το **Prestigio PPDP710** στο προσκέφαλο του καθίσματος του αυτοκινήτου.

1. Ανοίξτε το φερμουάρ της κεντρικής θήκης όπου φυλάσσεται η συσκευή.
2. Εντοπίστε το σετ των δακτυλίων που φυλάσσονται στο πάνω άκρο της θήκης, όπως φαίνεται στην εικόνα **A** παρακάτω.
3. Εντοπίστε τους δύο ιμάντες με άγκιστρα στο κάθε άκρο.
4. Αγκιστρώστε το ένα άκρο του κάθε ιμάντα στους δακτυλίους στην κορυφή της θήκης, όπως φαίνεται στην εικόνα **A** παρακάτω.
5. Σταυρώστε τους ιμάντες περιμετρικά της πρόσοψης του προσκεφάλου, όπως φαίνεται στην εικόνα **B** παρακάτω.
6. Αγκιστρώστε τους ιμάντες σε δεύτερο σετ δακτυλίων στο κάτω μέρος της θήκης, όπως φαίνεται στην εικόνα **C** παρακάτω.
7. Τεντώστε τους ιμάντες μέχρις ότου να σφιχτούν γερά.

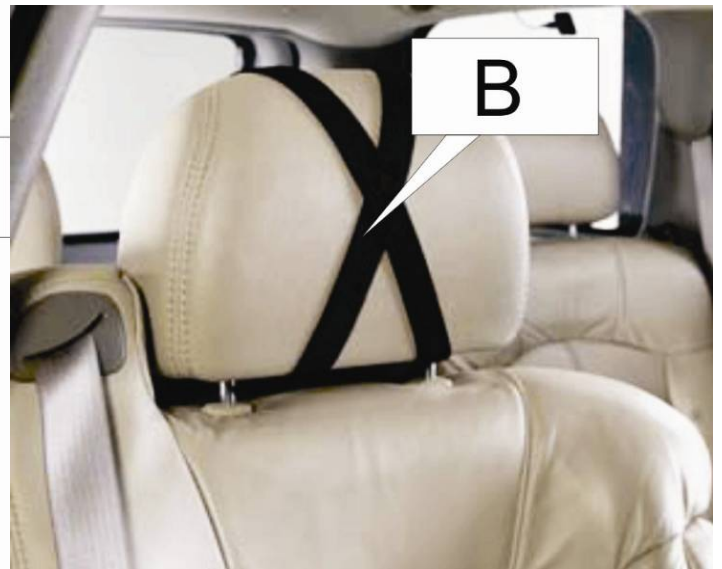

15 Επίλυση προβλημάτων

Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες για να επιλύσετε απλά προβλήματα πριν επικοινωνήσετε με το σέρβις πελατών.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Εάν η μονάδα δε λειτουργεί ομαλά, θέστε την αμέσως εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος. Ποτέ μη δοκιμάζετε να επισκευάσετε τη μονάδα χωρίς εξουσιοδοτημένους τεχνικούς καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη μονάδα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Η μονάδα δεν αναγνωρίζει τους δίσκους	Το κάλυμμα της θήκης δίσκου δεν έχει κλείσει σωστά.	Κλείστε το κάλυμμα της θήκης δίσκου και πιέστε γερά για να σιγουρευτείτε ότι έκλεισε καλά.
	Δεν υπάρχει δίσκος στη θήκη δίσκου.	Τοποθετήστε δίσκο με αρχεία αναπαραγόμενης μορφής.
	Ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί με την πλευρά της επικέτας προς τα πάνω.	Τοποθετήστε τον δίσκο με την πλευρά της επικέτας προς τα πάνω.
	Ο δίσκος ίσως έχει ακαθαρσίες ή γρατσουνιές.	Καθαρίστε την πλευρά δεδομένων του δίσκου για να αποτρέψετε την εσφαλμένη ανάγνωση.
	Ο κωδικός περιοχής δίσκου ίσως να μην συμπίπτει με αυτόν της μονάδας.	Φροντίστε να συμπίπτουν οι δύο κωδικοί περιοχής.
	Υπάρχει υγρό πάνω στον φακό.	Αφαιρέστε τον δίσκο και αφήστε τη μονάδα απενεργοποιημένη τουλάχιστον για 2 ώρες.
Δεν ακούγεται ήχος.	Η σύνδεση μεταξύ της μονάδας και του ηχοσυστήματος είναι εσφαλμένη.	Συνδέστε ξανά το ηχοσύστημα και τη μονάδα και φροντίστε τα βύσματα να είναι καλά στη θέση τους.
	Το ηχείο ίσως είναι απενεργοποιημένο.	Ενεργοποιήστε το ηχείο.
	Ο ήχος του δίσκου ίσως να μην έχει ρυθμιστεί σωστά.	Δοκιμάστε να ρυθμίσετε ξανά τον ήχο του δίσκου.
	Ο δίσκος ίσως έχει ακαθαρσίες ή γρατσουνιές.	Καθαρίστε την πλευρά δεδομένων του δίσκου για να αποτρέψετε την εσφαλμένη ανάγνωση.
Δεν υπάρχει εικόνα.	Η οθόνη LCD ίσως είναι εκτός λειτουργίας ή σε εσφαλμένη κατάσταση εικόνας.	Ενεργοποιήστε την οθόνη LCD ή ρυθμίστε την στη σωστή κατάσταση εικόνας.
	Η σύνδεση μεταξύ της μονάδας και του συστήματος εικόνας είναι εσφαλμένη.	Συνδέστε ξανά το σύστημα εικόνας και τη μονάδα και φροντίστε τα βύσματα να είναι καλά στη θέση τους.
	Η μονάδα δε βρίσκεται σε κατάσταση AV OUT.	Πιέστε το πλήκτρο AV IN/OUT στη βάση της μονάδας για να επιλέξετε την κατάσταση AV OUT ή AV IN.
Απόδοση AV χαμηλής ποιότητας.	Ο δίσκος ίσως έχει ακαθαρσίες ή γρατσουνιές.	Καθαρίστε την πλευρά δεδομένων του δίσκου για να αποτρέψετε την εσφαλμένη ανάγνωση.
Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί κανονικά ή δε λειτουργεί καθόλου.	Ενδέχεται να υπάρχουν εμποδία ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον δέκτη στη μονάδα.	Απομακρύνετε τυχόν εμποδία ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τον δέκτη στη μονάδα.

Το τηλεχειριστήριο δεν είναι ευθυγραμμισμένο με τη μονάδα.	Δοκιμάστε να σημαδέψετε με το τηλεχειριστήριο προς τον δέκτη στη μονάδα.
Η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Προσαρμόστε τη θέση της μπαταρίας στο τηλεχειριστήριο σύμφωνα με τις οδηγίες.
Η μπαταρία στο τηλεχειριστήριο αδειάζει ή έχει αδειάσει.	Αντικαταστήστε τη μπαταρία.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Στατικές ή άλλες εξωτερικές παρεμβολές ίσως προκαλέσουν δυσλειτουργία στο Prestigio PPDP710. Για διόρθωση της δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και μετά συνδέστε το ξανά στην πρίζα για επαναφορά της συσκευής. Εάν το πρόβλημα επιμένει, αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος και απευθυνθείτε στο κέντρο σέρβις της περιοχής σας ή σε καταρτισμένο τεχνικό.

16 Παράρτημα

16.1 Τεχνικές προδιαγραφές προϊόντος

Μέγεθος οθόνης TFT	Οθόνη 16:9 μεγέθους 10,2 ιντσών
Ανάλυση οθόνης	800 X 480
Μήκος κύματος ακτίνας λέιζερ	780/650 nm
Σύστημα εικόνας	PAL/NTSC
Απόκριση συχνότητας	20Hz ~ 20kHz $\pm 2,5$ dB
Λόγος σήματος ήχου προς θόρυβο	≥ 85 dB
Παραμόρφωση ακουστικών συχνοτήτων + θόρυβος	$\leq - 70$ dB (1kHz)
Διαχωρισμός καναλιών	≥ 70 dB (1kHz)
Δυναμική περιοχή	≥ 80 dB (1kHz)
Έξοδος ήχου	Στάθμη εξόδου: $1,5V \pm_{1,0}^{0,2}$, Φορτίο: 10K Ω
Έξοδος εικόνας	Στάθμη εξόδου: $1V_{p-p} \pm 0,2$, Φορτίο: 75 Ω Μη ισοσταθμισμένο αρνητικό
Ισχύς	AC100~240V (50/60Hz)
Διαστάσεις	269mm X 203mm X 38mm (Μ*Π*Β)
Βάρος	Περίπου 1,83kg

16.2 Τεχνική υποστήριξη και Πληροφορίες εγγύησης

Για πληροφορίες σχετικά με τεχνική υποστήριξη και εγγύηση επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.prestigio.com.

16.3 Αποποίηση ευθυνών

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών και των διαδικασιών στο παρόν εγχειρίδιο χρήστη. Δεν αναλαμβάνεται καμία ευθύνη για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις. Η **Prestigio** διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές σε οποιοδήποτε από τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο παρόν χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση.