


Inhoudsopgave

1	OM TE BEGINNEN	4
1.1	VEILIGHEIDSMATREGELEN	4
1.2	BESCHERMING VAN AUTEURSRECHTEN	4
1.3	INHOUD VAN DE VERPAKKING	5
2	AFBEELDINGEN HOOFDEENHEID	6
2.1	VOORAANZICHT	6
2.2	RECHTERKANT	8
2.3	LINKERKANT	8
2.4	ONDERKANT	9
3	DRAAIBAAR LCD-SCHERM	10
4	OVERZICHT AFSTANDBEDIENING	11
4.1	DEFINITIE KNOPPEN	11
4.2	INSTALLATIE BATTERIJ AFSTANDBEDIENING	13
5	SYSTEEMAANSLUITINGEN	14
5.1	AANSLUITEN OP EEN TV	14
5.2	AANSLUITEN OP EEN VERSTERKER	14
5.3	AANSLUITEN OP EEN EXTERNE AV SIGNAALBRON	15
5.4	AANSLUITEN HOOFDTELEFOON	15
5.5	AANSLUITEN NETADAPTER	15
5.6	AANSLUITEN AUTOADAPTER	16
5.7	AANSLUITEN USB APPARAAT OF SD KAART	16
6	GEBRUIK VAN DE ACCU	17
6.1	ACCU OPLADEN	17
6.2	ACCU VASTMAKEN	17
6.3	ACCU VERWIJDEREN	18

<u>7</u>	<u>SOFTWARE COMPATIBILITEIT</u>	<u>19</u>
7.1	COMPATIBELE SCHIJFINDELING	19
7.2	SCHIJFONDERHOUD	19
<u>8</u>	<u>ALGEMEEN GEBRUIK</u>	<u>20</u>
8.1	VOOR HET AFSPELEN	20
8.2	BEELDVERHOUDING SCHERM AANPASSEN	20
8.3	SCHAKELN TUSSEN MEDIABRONNEN	21
<u>9</u>	<u>DVD'S AFSPELEN</u>	<u>22</u>
<u>10</u>	<u>CD'S AFSPELEN</u>	<u>25</u>
<u>11</u>	<u>JPEG BESTANDEN BEKIJKEN</u>	<u>27</u>
<u>12</u>	<u>MP3'S AFSPELEN</u>	<u>29</u>
<u>13</u>	<u>SYSTEEMINSTELLINGEN</u>	<u>30</u>
<u>14</u>	<u>GEBRUIK VAN DE DRAAGTAS</u>	<u>35</u>
<u>15</u>	<u>PROBLEMEN OPLOSSEN</u>	<u>36</u>
<u>16</u>	<u>APPENDIX</u>	<u>38</u>
16.1	PRODUCTSPECIFICATIES	38
16.2	TECHNISCHE ONDERSTEUNING EN GARANTIE	38
16.3	DISCLAIMER	38

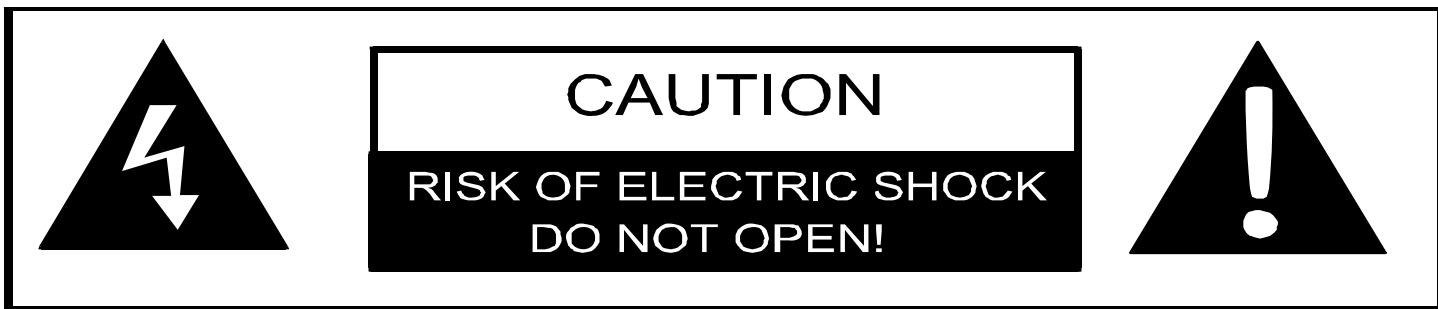

Het symbool van de bliksemschicht met pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek dient om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van een niet-geïsoleerd "gevaarlijk voltage" binnen de behuizing dat mogelijk sterk genoeg is om mensen een elektrische schok te bezorgen.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de documentatie bij het apparaat.



WAARSCHUWING:

Het apparaat zendt laserstraling uit wanneer het wordt geopend. Kijk **NIET** direct in de laserstraal.



WAARSCHUWINGEN:

- Dit product is voorzien van een laser met een laag vermogen. Om de kwaliteit van de laser te beschermen, mag u de behuizing **NIET** openen of proberen om het apparaat zelf te repareren. Neem voor eventuele reparaties s.v.p. contact op met een erkend onderhoudscentrum.
- Om het risico voor een elektrische schok te verminderen mag de behuizing **NIET** worden verwijderd. Het apparaat bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd onderhoudspersoneel. Haal de stekker uit het stopcontact voor onderhoud of wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
- De producent kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door vervangingen of wijzigingen aan het product zonder toestemming van de producent of een gemachtigde vertegenwoordiger.

1 Om te beginnen

Hartelijk dank voor de aanschaf van de **Prestigio PPDP710**, een mobiel digitaal mediacentrum. U heeft een uitstekende keuze gemaakt. We hopen dat u alle boeiende mogelijkheden van het apparaat met plezier zult gebruiken. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt, en volg alle procedures in de handleiding om alle functies volledig te kunnen gebruiken.

1.1 Veiligheidsmaatregelen

Neem alle veiligheidsmaatregelen in acht voordat u de **Prestigio PPDP710** in gebruik neemt. Volg alle procedures in deze handleiding om het apparaat correct te kunnen gebruiken.



Waarschuwing: Dit teken staat voor handelingen die kunnen leiden tot ernstige verwondingen bij de gebruiker of schade aan het apparaat als het verkeerd wordt bediend of als waarschuwingen worden genegeerd.

- Probeer niet om onderdelen van het apparaat te demonteren of te bewerken op een manier die niet in deze handleiding is beschreven.
- Zorg er voor dat het apparaat niet in contact met water of andere vloeistoffen kan komen. Het apparaat is NIET bestand tegen water of andere vloeistoffen.
- Indien er vloeistof in het apparaat terechtkomt, moet het apparaat onmiddellijk van de computer worden losgekoppeld. Verder gebruik van het apparaat kan leiden tot brand of een elektrische schok. Raadpleeg de verkoper van uw product of het dichtstbijzijnde Service Center.
- Om een elektrische schok te voorkomen mag het apparaat niet met natte handen worden aan- of afgesloten.
- Plaats het apparaat niet in de directe omgeving van een warmtebron en stel het apparaat niet bloot aan open vuur of hitte.
- Plaats het apparaat nooit in de omgeving van apparatuur die sterke elektromagnetische velden veroorzaakt. Blootstelling aan sterke magnetische velden kan leiden tot storingen of beschadiging en verlies van gegevens.

1.2 Bescherming van auteursrechten

Dit product bevat technologie voor bescherming van auteursrechten, die wordt beschermd door octrooien in de VS en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze technologie voor bescherming van auteursrechten mag niet worden gebruikt zonder toestemming van Macrovision en is uitsluitend bestemd voor thuisgebruik en andere beperkte omgevingen tenzij Macrovision toestemming heeft verleend voor ander gebruik. Reverse engineering en decompileren is verboden.


Dvd-spelers en dvd's bevatten een regiocode. Als de regiocode van de dvd niet overeenkomt met de regiocode van dit product, kan de dvd niet op dit apparaat worden afgespeeld. **Prestigio PPDP710** is voorzien van regiocode 2 en is uitsluitend bedoeld voor gewone Europese dvd's.

1.3 Inhoud van de verpakking

Artikel	Omschrijving	Aantal
	Prestigio PPDP710	1
	Handleiding	1
	Cd met documentatie	1
	Afstandsbediening (inclusief batterij)	1
	Auto-adapter	1
	Netstroomkabel met netadapter	1
	Audio-/videokabel	2
	Oplaadbare accu	1
	Draagtas voor ophanging aan autohoofdsteun	1

2 Afbeeldingen hoofdeenheid


2.1 Vooraanzicht

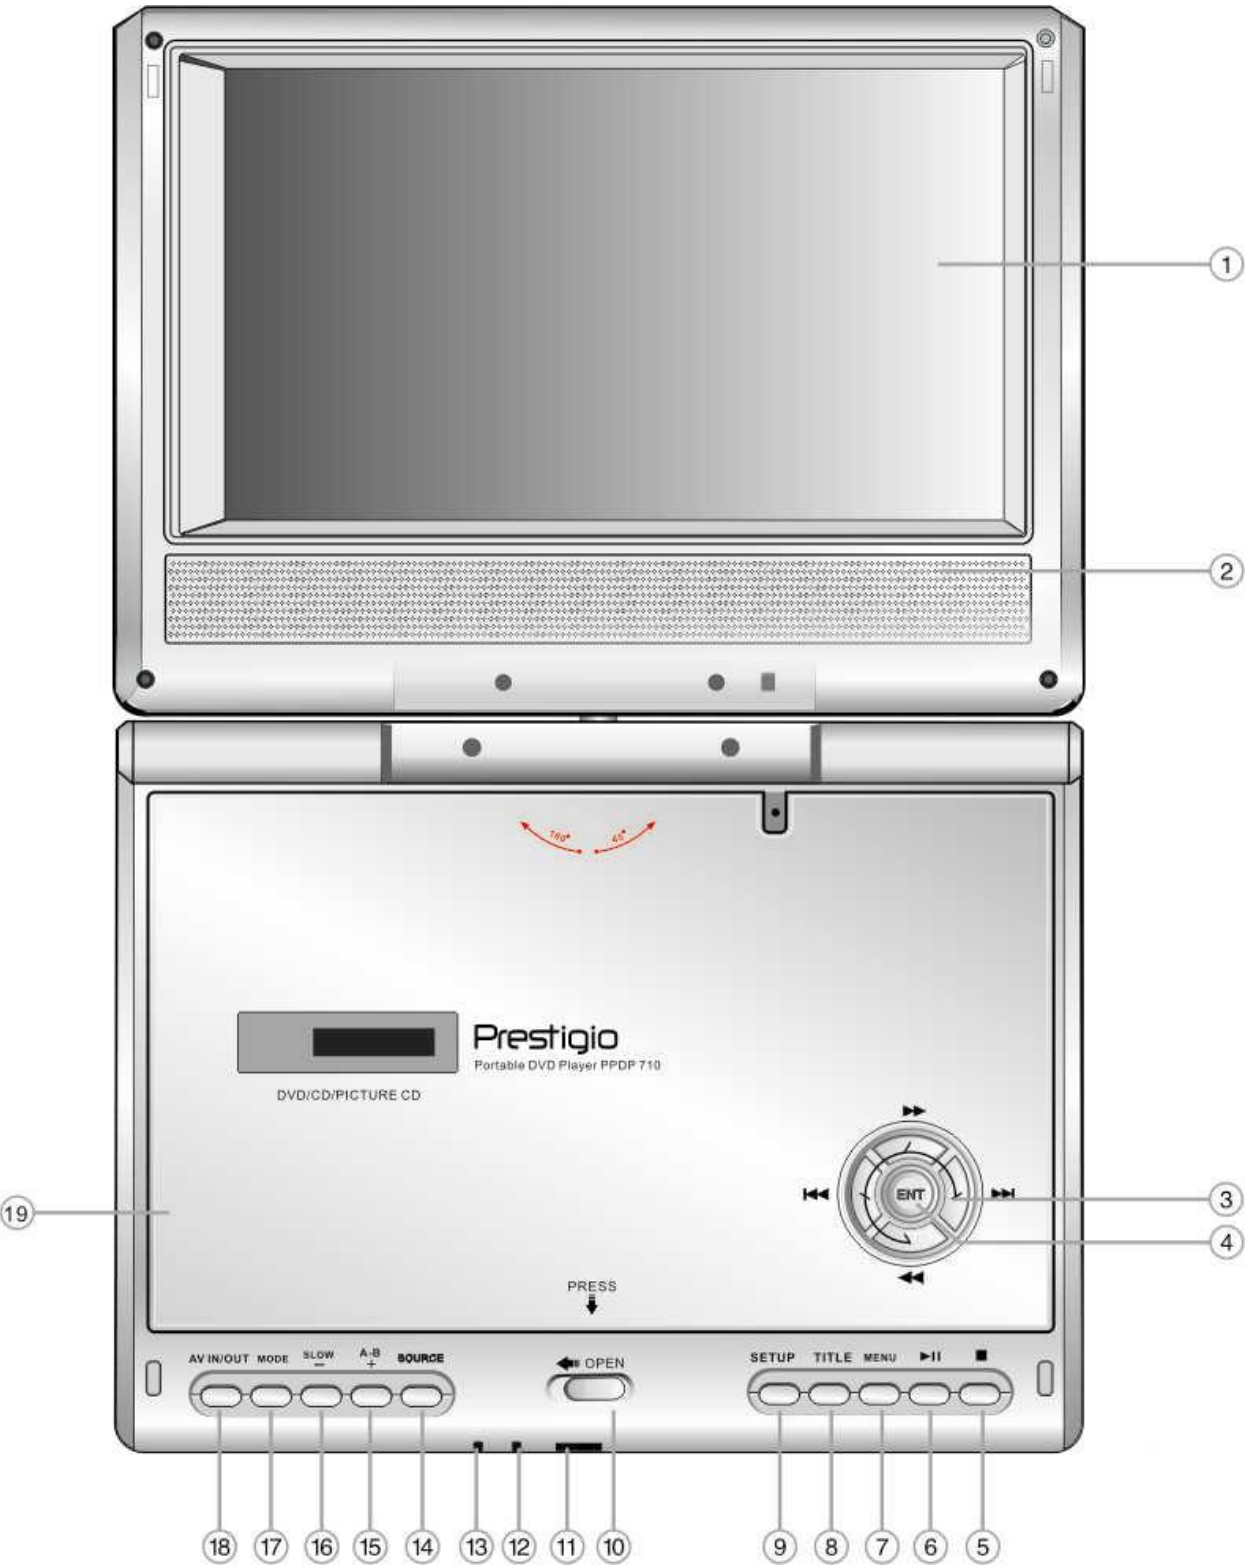

Nummer	Naam	Functie
1	LCD-scherm	
2	Luidspreker	


3	▲▼▶◀/◀◀▶▶◀◀▶▶	▲▼▶◀ Richtingsknoppen: indrukken om tussen verschillende opties te navigeren. ◀◀/▶▶ Track knoppen: ingedrukt houden om tijdens afspelen snel vooruit of achteruit te spoelen. ◀◀/▶▶ Track knoppen: indrukken om terug/vooruit te gaan naar het vorige/volgende nummer of hoofdstuk.
4	ENT	Indrukken om de keuze te bevestigen
5	■	Indrukken om het afspelen te stoppen.
6	▶	Indrukken om het afspelen te pauzeren of voort te zetten
7	MENU	Indrukken om het menu te openen of te sluiten.
8	TITLE	Indrukken om het titelmenu, indien aanwezig, te openen of te sluiten.
9	SETUP	Indrukken om het menu met systeeminstellingen te openen of te sluiten.
10	OPEN	Indrukken om het deksel van de schijflade te openen.
11	Sensor voor afstandsbediening	
12	Spanningsindicator	Lampje is rood wanneer het apparaat in stand-by staat. Lampje is groen wanneer het apparaat is ingeschakeld.
13	Oplaadindicator	Lampje is rood wanneer de accu wordt geladen. Lampje is groen wanneer de accu volledig is opgeladen.
14	SOURCE	Indrukken om de modus Disk, USB of SD/MS/MMC te selecteren, indien beschikbaar.
15	A-B/+	A-B Functie: indrukken om een door de gebruiker gedefinieerd fragment herhaaldelijk af te spelen. + Functie: indrukken in combinatie met de MODE knop om helderheid, contrast of kleur van het scherm te verhogen.
16	SLOW/-	SLOW Functie: indrukken om het weergeven te vertragen. - Functie: indrukken in combinatie met de MODE knop om helderheid, contrast of kleur van het scherm te verlagen.
17	MODE	Indrukken in combinatie met de A-B/+ knop en de SLOW/- knop om helderheid, contrast of kleur van het scherm te verlagen.
18	AV IN/OUT	Indrukken om te schakelen tussen de modus AV/IN en de modus AV/OUT.
19	Deksel van de schijflade	Sluit het deksel door er voorzichtig op te drukken nadat u de schijf in de lade heeft gelegd.

2.2 Rechterkant

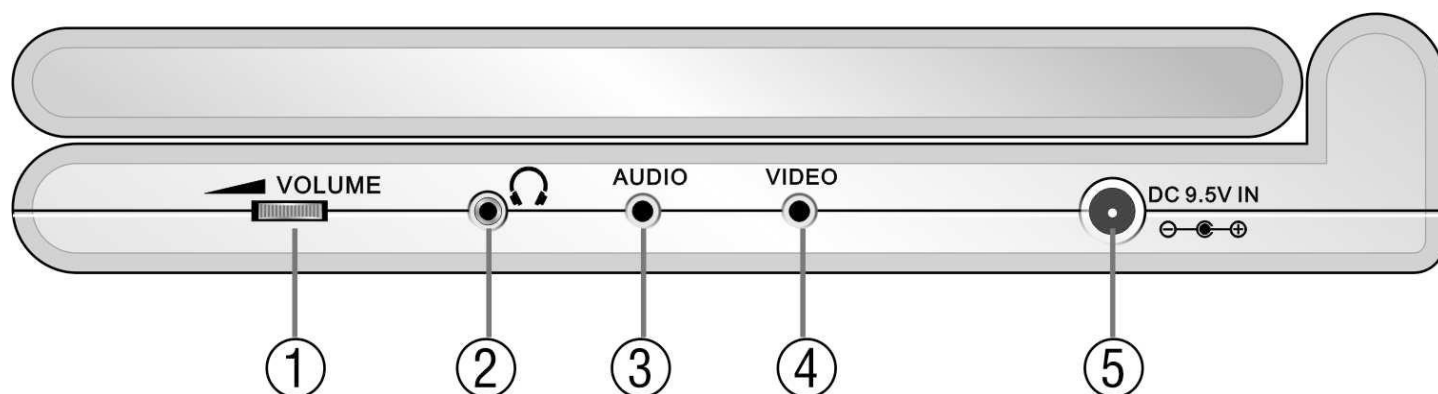


Nummer	Naam	Functie
1	VOLUME	Naar links of rechts schuiven om het volume van de luidspreker of hoofdtelefoon aan te passen.
2	Aansluiting hoofdtelefoon	Aansluiting voor hoofdtelefoon. De luidsprekers worden automatisch uitgeschakeld wanneer er een hoofdtelefoon wordt aangesloten.
3	AUDIO	Aansluiting voor externe audioapparatuur voor zowel in- als uitvoer.
4	VIDEO	Aansluiting voor externe videoapparatuur voor zowel in- als uitvoer.
5	DC 9,5V IN	Aansluiting voor meegeleverde 9,5 Volt adapter.

2.3 Linkerkant

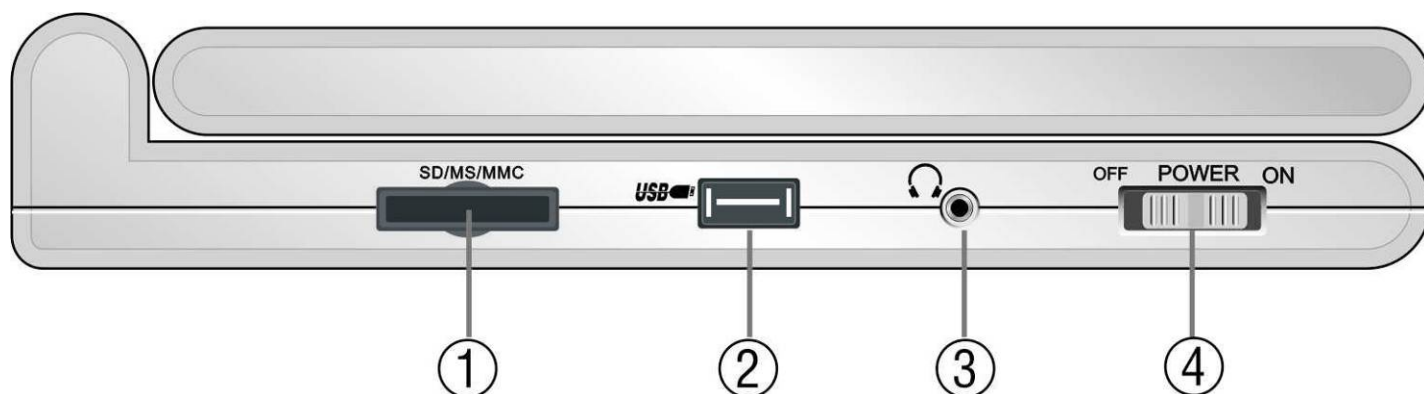

Nummer	Naam knop	Functie
1	Slot voor SD/MMC/MS-kaart	Slot voor SD/MS/MMC geheugenkaart.
2	USB - Port	Aansluiting voor USB-apparaten.
3	Aansluiting hoofdtelefoon	Aansluiting voor hoofdtelefoon. De luidsprekers worden automatisch uitgeschakeld wanneer er een hoofdtelefoon wordt aangesloten.
4	Power ON/OFF	Verschuiven om het apparaat AAN/UIT te zetten.


2.4 Onderkant

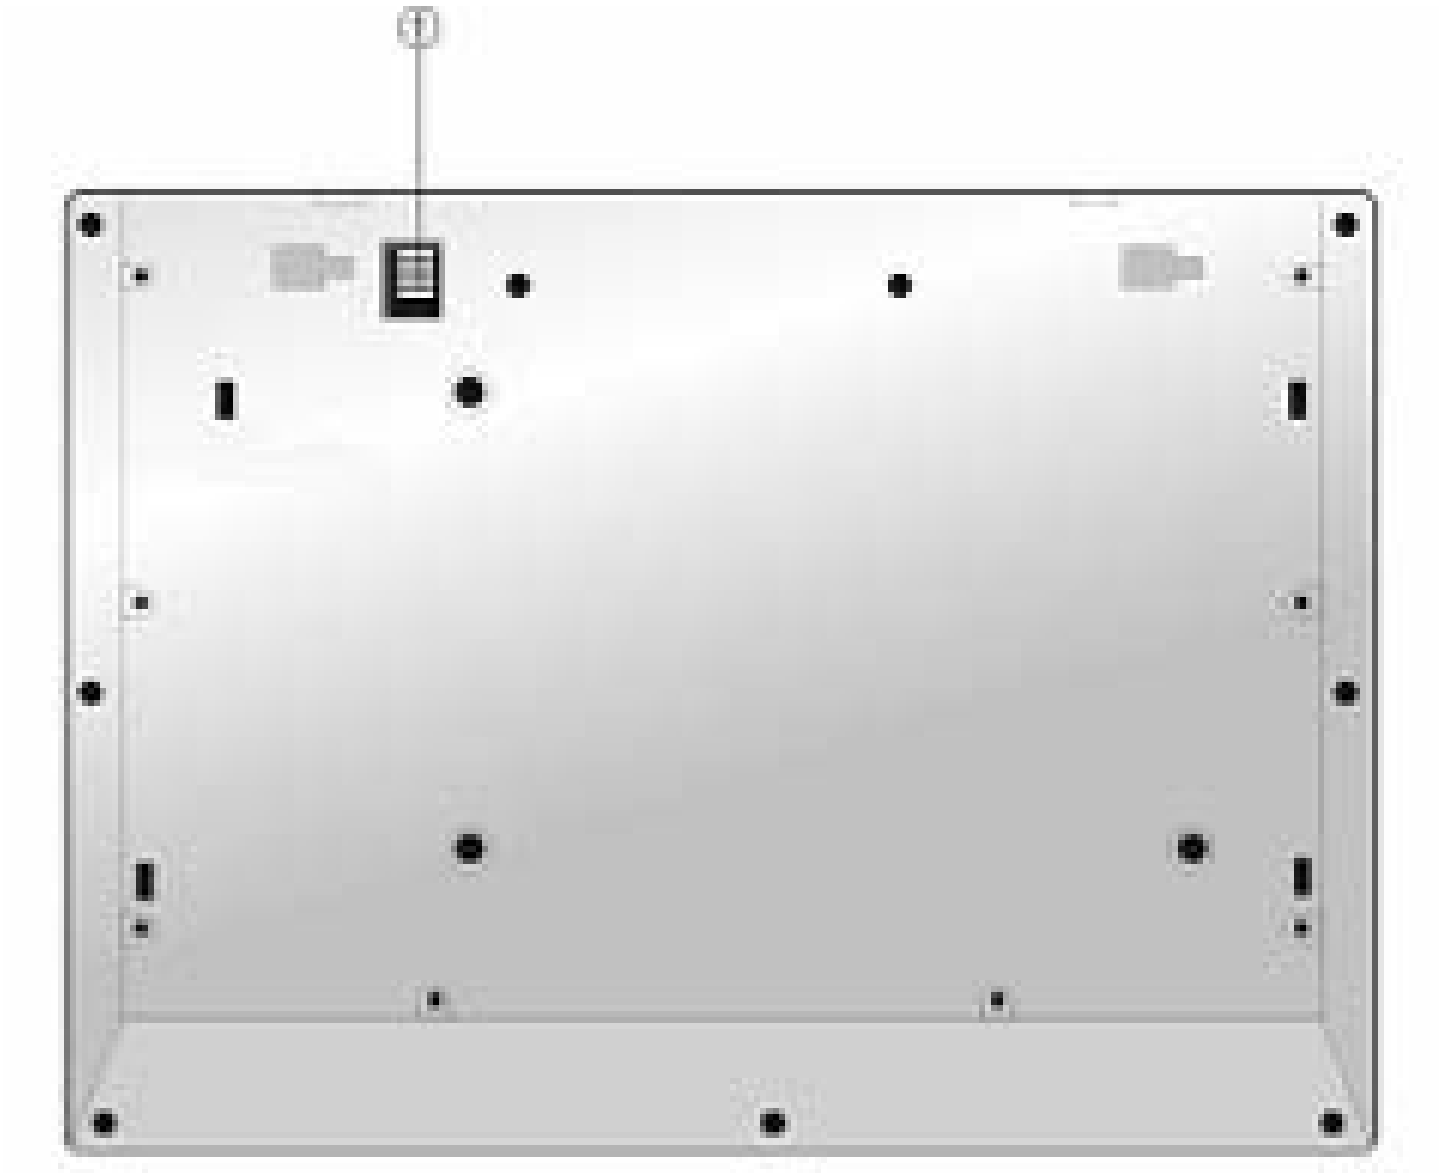

Nummer	Naam knop	Functie
1	Aansluiting oplaadbare accu	Aansluiting voor de losse, oplaadbare accu.


3 Draaibaar LCD-scherm

Het draaibare LCD-scherm is een van de meest opvallende kenmerken van de **Prestigio PPDP710**. Lees de onderstaande instructies voor de juiste bediening van het draaibare LCD-scherm

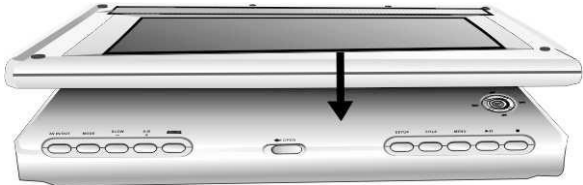Positie	Afbeelding	Instructie
A		1. Klap het LCD-scherm open tot positie A, zoals hiernaast afgebeeld. Het LCD-scherm dient haaks op het bedieningspaneel te staan.
B		2. Draai het LCD-scherm met de klok mee om zijn as om de gewenste kijkhoek in te stellen.
C		3. De maximale draaihoek is 180°. Draai het scherm tegen de klok in totdat u een klik hoort om het weer rechtop te zetten.
D		4. Draai het LCD-scherm 180° met de klok mee en kantel het naar beneden richting bedieningspaneel om het mediaceenter in de meegeleverde tas aan de hoofdsteun te hangen. Het LCD-scherm dient volledig vlak op het bedieningspaneel te liggen om in de tas te passen.

4 Overzicht afstandsbediening

4.1 Definitie knoppen

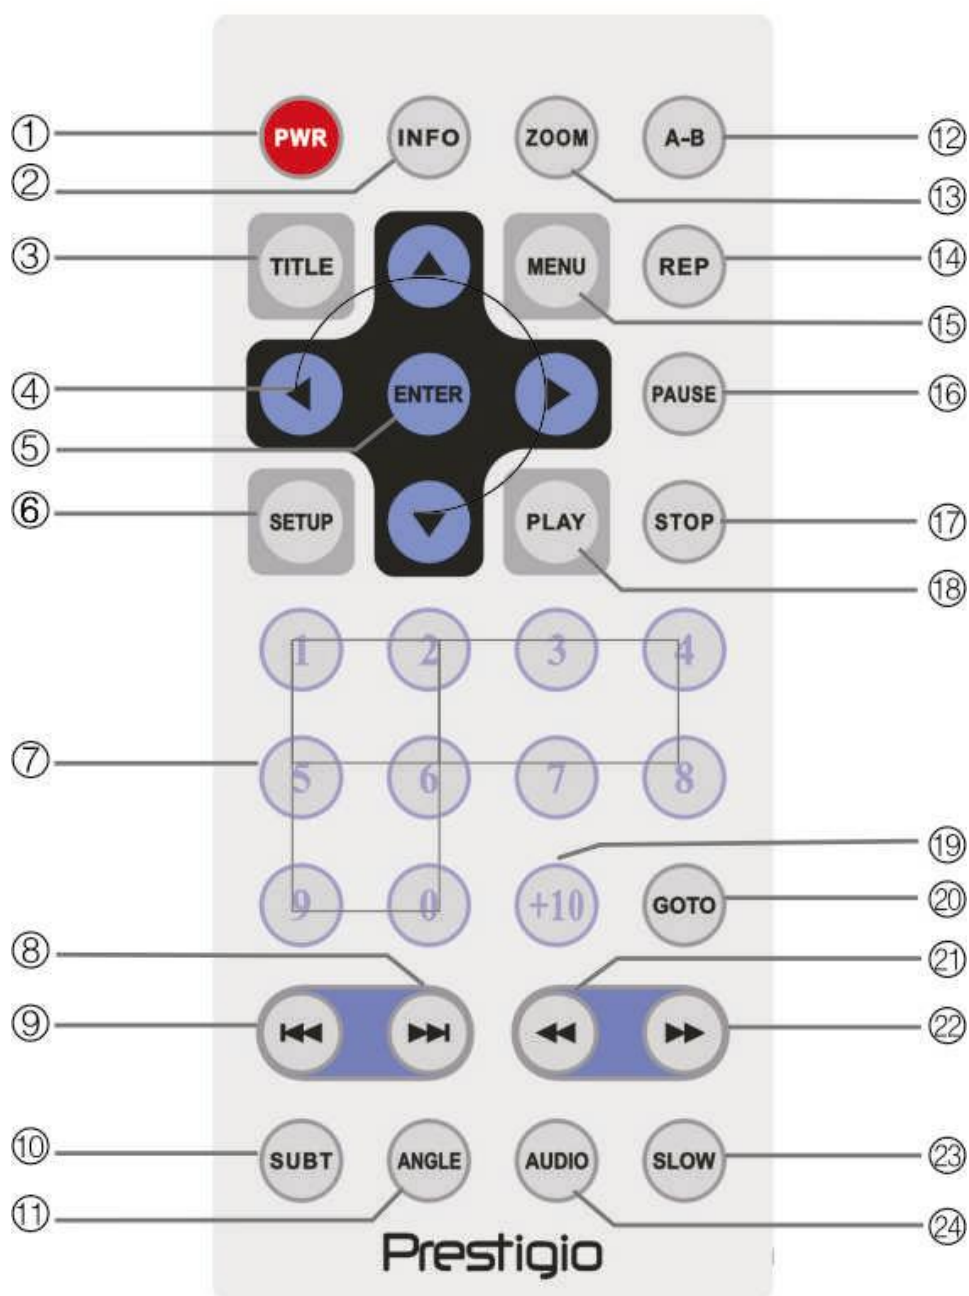

Nummer	Naam knop	Functie
1	PWR	Indrukken om het apparaat aan of uit te zetten.
2	INFO	Indrukken om gedetailleerde bestandsinformatie weer te geven. Druk nogmaals op de knop om te annuleren.
3	TITLE	Het titelmenu openen of sluiten, indien aanwezig.
4	▲ ▼ ► ◀	Navigeren tussen verschillende opties.

5	ENTER	Afspelen starten of selectie bevestigen.
6	SETUP	Systeeminstellingen openen.
7	0-9 cijfertoetsen	Nummers selecteren.
8	▶▶ Volgende	Indrukken om naar de volgende lijst, nummer of hoofdstuk te gaan.
9	◀◀ Vorige	Terug naar vorige lijst, track of hoofdstuk.
10	SUBT	Taal van ondertiteling selecteren (indien meerdere talen beschikbaar). Druk nogmaals op de knop om te annuleren.
11	ANGLE	Camerastandpunten selecteren (indien functie camerastandpunten aanpassen beschikbaar).
12	A-B	Een bepaald geselecteerd fragment herhaald afspelen.
13	ZOOM	In- en uitzoom functies doorlopen.
14	REP	Verschillende herhalingspatronen, waaronder herhalingen in willekeurige volgorde.
15	MENU	Menu openen of afsluiten tijdens het afspelen.
16	PAUSE	Indrukken om het afspelen te pauzeren en de PLAY knop indrukken om het afspelen voort te zetten.
17	STOP	Afspelen stoppen. Druk de PLAY knop in om het afspelen op hetzelfde punt voort te zetten. Druk de STOP knop tweemaal in om het afspelen helemaal te beëindigen.
18	PLAY	Afspelen starten.
19	+10	Nummers boven de 9 selecteren.
20	GOTO	Direct springen naar een door de gebruiker gedefinieerde titel, hoofdstuknummer of tijd.
21	◀◀	Indrukken om tijdens het afspelen terug te gaan.
22	▶▶	Indrukken om tijdens het afspelen snel vooruit te gaan.
23	SLOW	Langzamer afspelen.
24	AUDIO	Verschillende talen doorlopen wanneer u een dvd afspeelt (ondertiteling in meerdere talen vereist). Verschillende audiotracks selecteren wanneer u een cd afspeelt.


4.2 Installatie batterij afstandsbediening

Om de **Prestigio PPDP710** op afstand te bedienen, richt u de afstandsbediening op de sensor binnen een afstand van 5 meter en binnen een hoek van 30 ° van de middenlijn van de sensor.




De batterij voor de afstandsbediening is in de verpakking meegeleverd. Volg de volgende stappen om een lege batterij te vervangen.


1. Druk de zijkant van de batterijhouder in en neem de batterijhouder uit de afstandsbediening, zoals weergegeven op de afbeelding hiernaast.

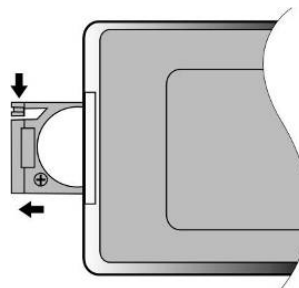

2. Plaats een batterij van het type CR2025 3V in de houder met het teken (+) aan de achterkant van de afstandsbediening.

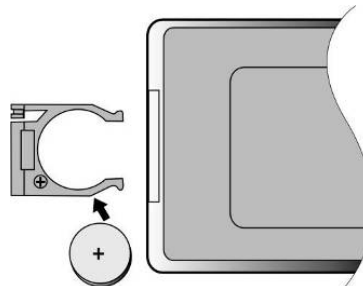

3. Druk de batterijhouder terug in de afstandsbediening. Let erop dat u de houder stevig vastdrukt.

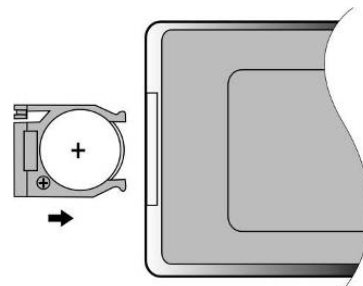

WAARSCHUWING:

- Stel de afstandsbediening **NIET** bloot aan direct zonlicht.
- De batterij mag **NIET** worden opgeladen, gedemonteerd of verhit.
- Vervang een lege batterij onmiddellijk om te zorgen dat de afstandsbediening correct blijft werken.


5 Systeemaansluitingen



WAARSCHUWING:


- Schakel alle apparaten zoals de tv, de dvd-speler etc. uit, voordat u het mediacentrum aansluit.
- Zorg dat de kleurcodes op het mediacentrum en de apparaten overeenkomen voordat u ze aansluit.

5.1 Aansluiten op een tv

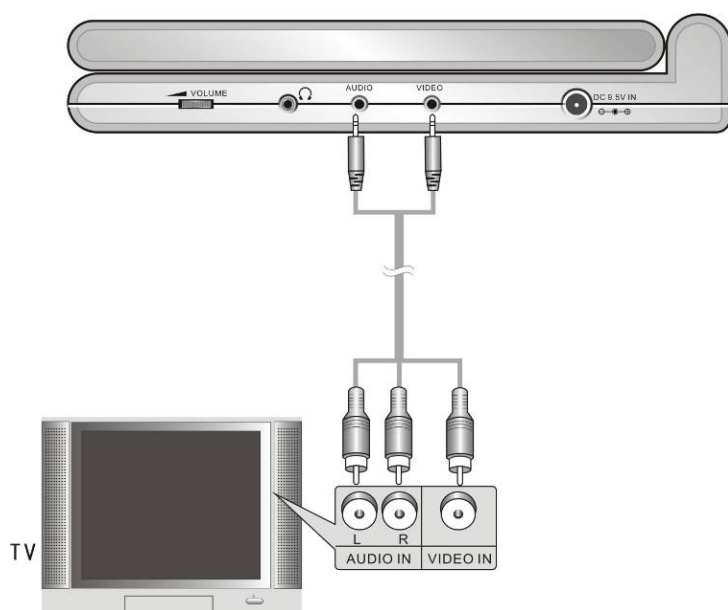


Volg de tekening links voor het aansluiten van de **Prestigio PPDP710** op een tv met een audio/video kabel.

5.2 Aansluiten op een versterker

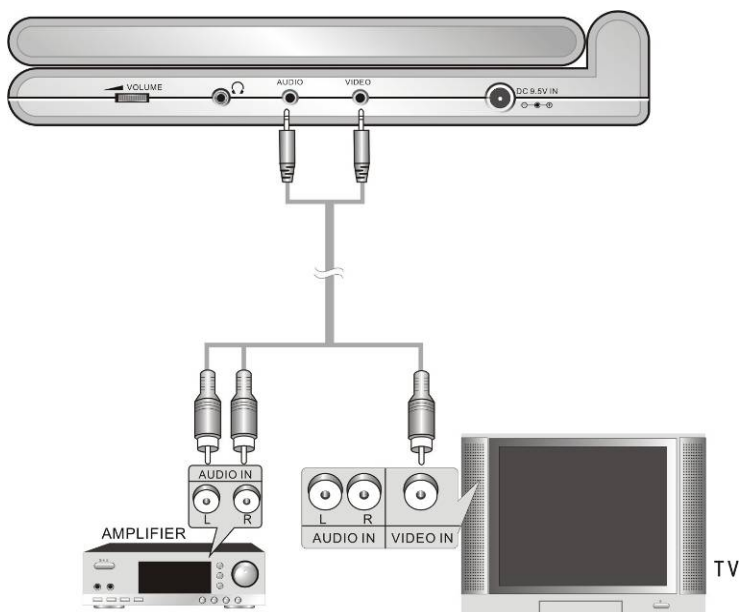

Volg de tekening links voor het aansluiten van de **Prestigio PPDP710** op een versterker met een audio/video kabel.


5.3 Aansluiten op een externe AV signaalbron

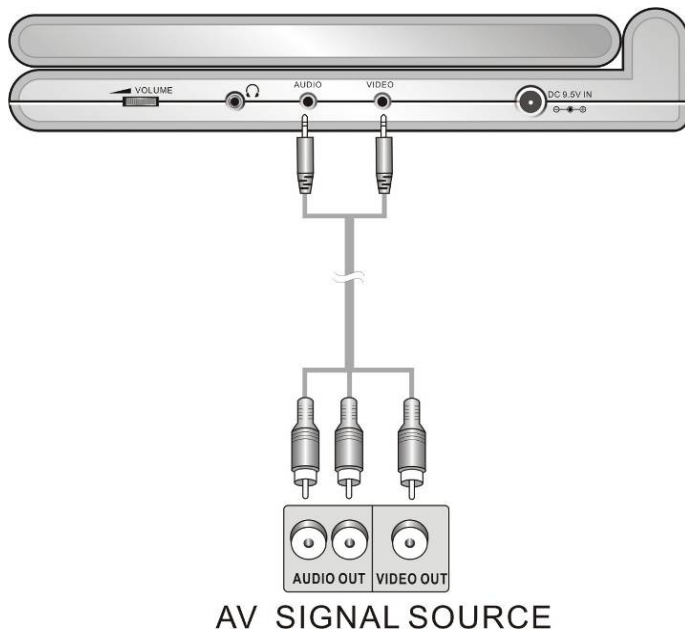

Volg de tekening links voor het aansluiten van de **Prestigio PPDP710** op andere apparatuur voor het ontvangen van een externe AV signaalbron. Druk op de knop AV IN/OUT om over te schakelen tussen een interne of externe audio-/videobron.

NB: Er kan ruis optreden wanneer er een extern audiosignaal binnenkomt terwijl er een interne audio-/videobron afspeelt. Verwijder de stekker van de audiokabel om de ruis op te heffen

5.4 Aansluiten hoofdtelefoon

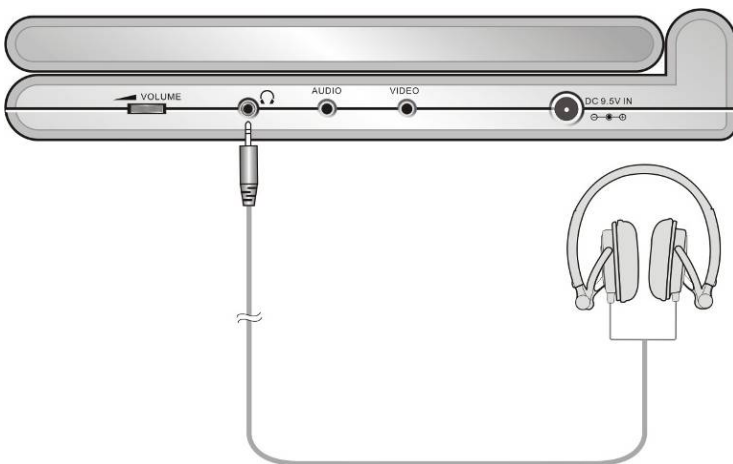


Volg de tekening links voor het aansluiten van een hoofdtelefoon op de **Prestigio PPDP710**.



WAARSCHUWING:

Een te luid volume kan uw gehoor beschadigen. Draai het volume omlaag voordat u de hoofdtelefoon aansluit en draai het vervolgens naar het gewenste niveau.

5.5 Aansluiten netadapter

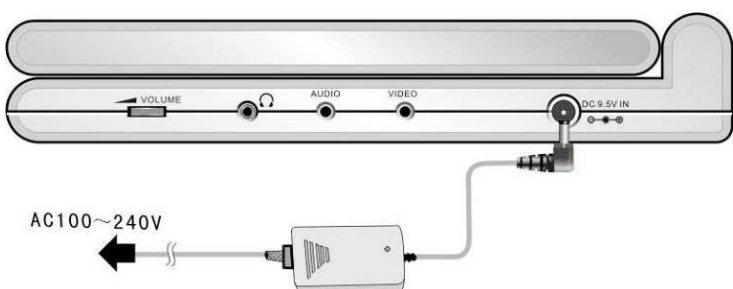


Volg de tekening links voor het aansluiten van de netadapter op de **Prestigio PPDP710**.

NB:

Om kortsluiting te voorkomen moet het apparaat worden uitgeschakeld voordat u de adapter aansluit.

5.6 Aansluiten autoadapter

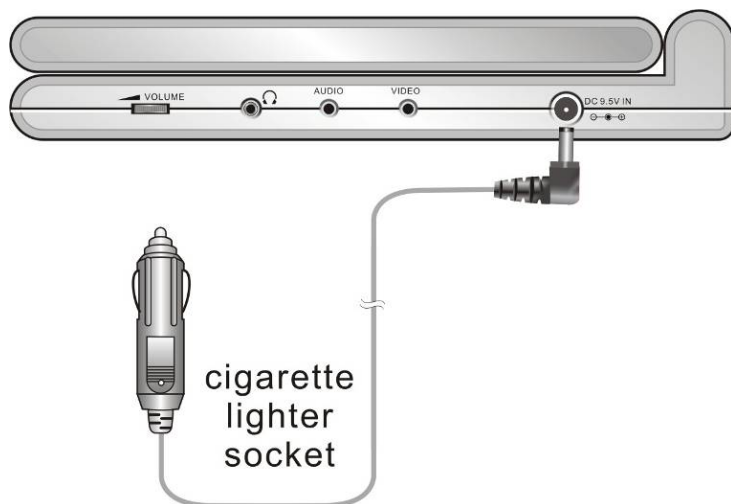

Volg de tekening links voor het aansluiten van de **Prestigio PPDP710** op de autoadapter voor stroomvoorziening in de auto.

NB:


Om kortsluiting te voorkomen moet het apparaat worden uitgeschakeld voordat u de autoadapter aansluit.



WAARSCHUWING:

- Maak de autoadapter los van de Prestigio PPDP710 voordat u de auto start.
- Bedien het mediacentrum NIET en gebruik het niet voor het bekijken van beelden terwijl u een voertuig bestuurt.
- Plaats het apparaat in een geschikte kijkhoek voor een goede werking.

5.7 Aansluiten USB apparaat of SD kaart

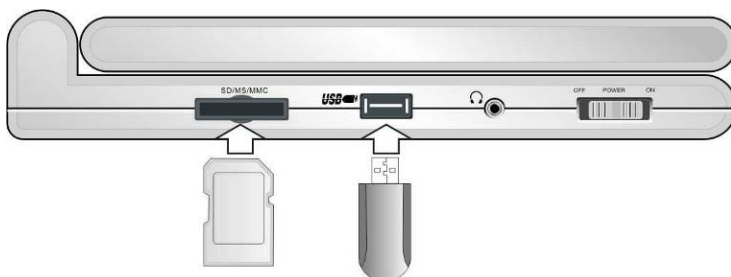

Volg de tekening links voor het aansluiten van een USB apparaat en een SD geheugenkaart op de **Prestigio PPDP710**.

6 Gebruik van de accu


Prestigio PPDP710 is voorzien van een oplaadbare lithium-polymeer accu die onder aan het apparaat kan worden vastgemaakt. Afhankelijk van de inhoud van de afgespeelde schijf, levert een volledig opgeladen accu ongeveer 2,5 tot 3 uur speeltijd. De volledige oplaadtijd van de accu bedraagt ongeveer 4 uur. Volg onderstaande instructies voor het opladen van de accu en het aansluiten op/losmaken van het apparaat.



Waarschuwingen:

- Laad de accu volledig op voordat u de accu voor de eerste keer gebruikt
- De accu dient uitsluitend te worden gebruikt en opgeladen bij een temperatuur tussen 0° en 38°C.
- Neem alle aan het begin van de handleiding vermelde waarschuwingen en gebruiksaanwijzingen in acht om te zorgen dat het apparaat en de accu correct werken.

6.1 Accu opladen

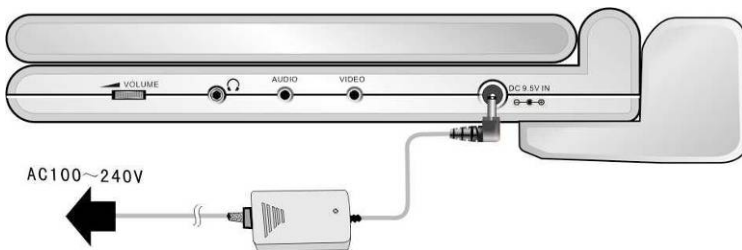


Volg de tekening links voor het aansluiten van de accu op de **Prestigio PPDP710** voor het opladen.

NB:


Om kortsluiting te voorkomen moet het apparaat worden uitgeschakeld voordat u de netadapter aansluit.

6.2 Accu vastmaken

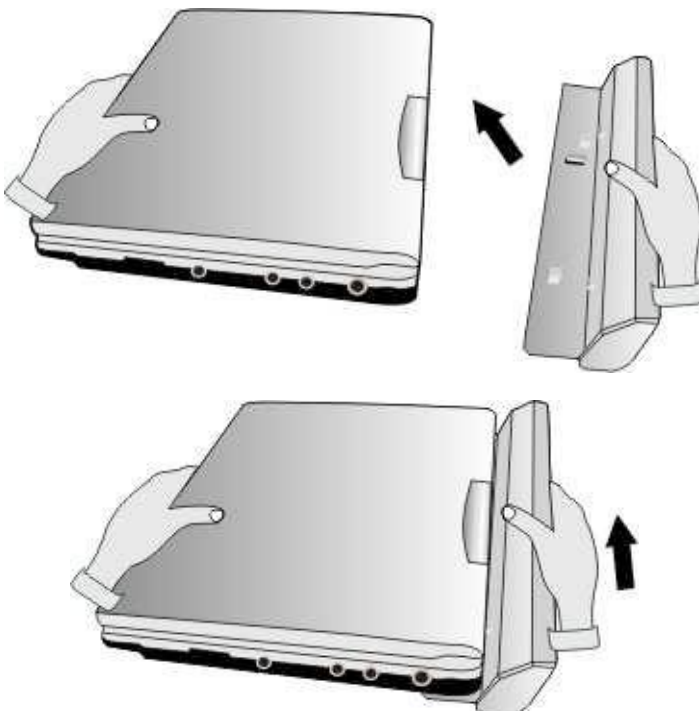

1. Plaats de plastic lippen op de accu op de openingen in het mediacenter.
2. Duw de accu in de richting zoals op de tekening aangegeven.
3. Schuif de accu in de richting zoals op de tekening aangegeven totdat de accu vastklikt.

6.3 Accu verwijderen

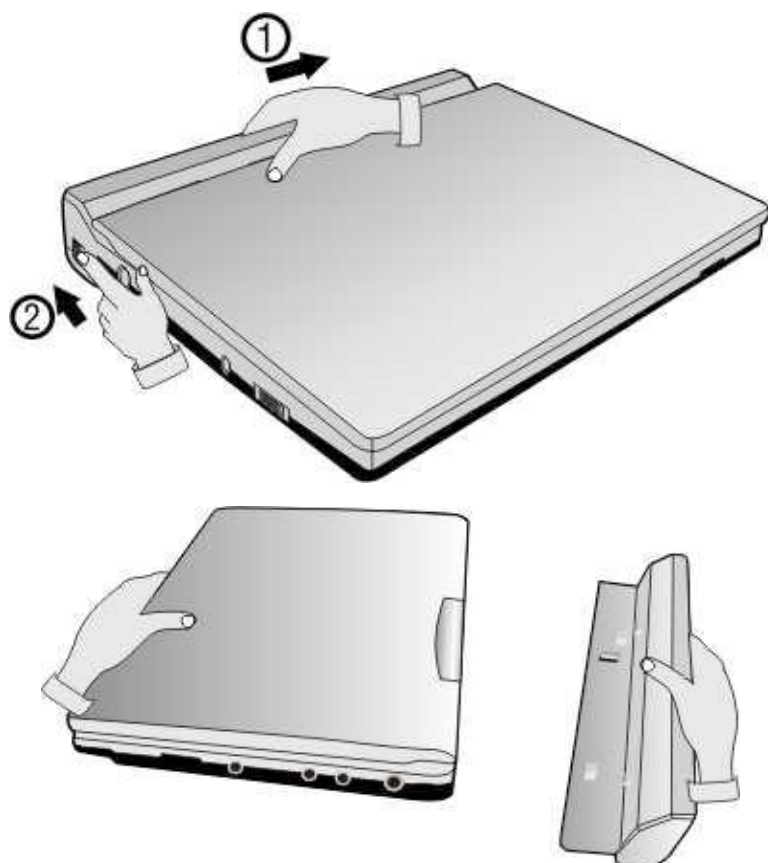

1. Om de accu te verwijderen, houdt u het ontgrendellipje aan de linkerkant vast en verschuift u het zoals aangegeven ,¹ op de tekening.
2. Schuif de accu voorzichtig in de richting ,² zoals aangegeven op de tekening
3. Verwijder de accu voorzichtig van het apparaat.

7 Software compatibiliteit

7.1 Compatibele schijfindeling

Schijfindeling	Disc Logo	Schijfgrootte	Afspeeltijd/ Afspeelbare zijden
DVD		12 cm	133 min (SS-SL)
			242 min (SS-DL)
			266 min (DS-SL)
			484 min (DS-DL)
		8 cm	41 min (SS-SL)
			75 min (SS-DL)
			82 min (DS-SL)
			150 min (DS-DL)
CD		12 cm	74 min
		8 cm	20 min
JPEG	n.v.t.	12 cm	n.v.t.
MP3		12 cm	600 min

7.2 Schijfonderhoud

- Schijven vasthouden

Raak de afspelopervlakken van de schijven niet aan om beschadiging te voorkomen.



- Schijven schoonmaken

Vingerafdrukken of vlekken op de schijf kunnen de kwaliteit van geluid en beeld aantasten. Veeg het oppervlak van de schijf voorzichtig af met een zachte doek om de schijf schoon te maken. Gebruik eventueel een zachte doek, bevochtigd met een verdund neutraal afwasmiddel om vuil of vingerafdrukken te verwijderen.



Veeg de schijf niet af met een cirkelbeweging (ronde krassen op het schijfoppervlak kunnen ruis veroorzaken). Veeg voorzichtig van het midden van de schijf naar de rand, zoals op de tekening hiernaast aangegeven.



8 Algemeen gebruik

Lees de instructies s.v.p. nauwkeurig door voordat u de **Prestigio PPDP710** voor de eerste keer gebruikt.




WAARSCHUWING:

Speel **GEEN** schijven af van slechte kwaliteit. Hierdoor kan de lens worden beschadigd.

8.1 Voor het afspelen

1. Sluit de **Prestigio PPDP710** aan op het stroomnet via de meegeleverde netadapter.
2. Zet het apparaat aan door de schakelaar aan de linkerkant naar ON te schuiven.
3. Druk op de knop **OPEN** om het deksel van de schijflade te openen. Leg de schijf in de schijflade met de bedrukte zijde naar boven. Sluit het deksel van de schijflade.

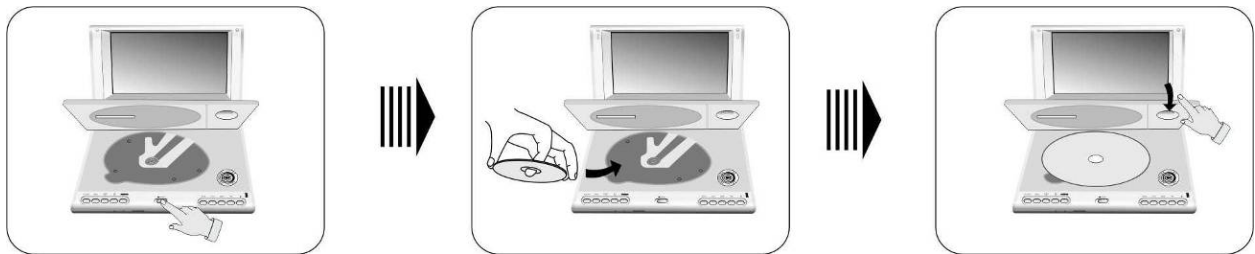


4. Het apparaat begint automatisch de schijf af te spelen.
5. Pas het volume voor het afspelen aan door de volumeknop aan de rechterkant van het apparaat naar het gewenste niveau te schuiven.
6. Zet het apparaat uit door de schakelaar aan de linkerkant naar OFF te schuiven.

8.2 Beeldverhouding scherm aanpassen

MODE




Druk op de knop **MODE** om helderheid, kleur en contrast aan te passen. Stel deze waarde in met de + en - knoppen op het paneel aan de voorkant. Houd de knop **MODE** ingedrukt om de beeldverhouding te wijzigen van 16:9 in 4:3 en omgekeerd. Zie de afbeeldingen hieronder voor een eenvoudig voorbeeld.

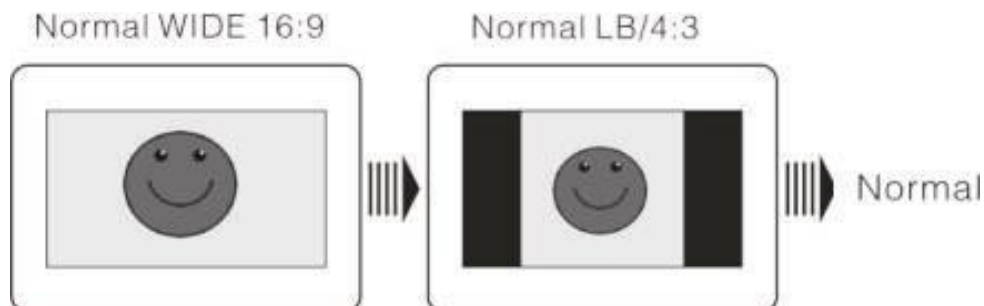

8.3 Schakelen tussen mediabronnen

Druk op de knop **SOURCE** om te schakelen tussen de mediabronnen disc, SD/MS/MMC en USB schijf. De standaard mediabron is de schijf.

- Druk op ▲ ▼ om een map te kiezen en druk op **ENT** om de keuze te bevestigen.
- Druk op ▲ ▼ om het gewenste nummer te kiezen en druk op **PLAY** om het afspelen te starten.
- Druk op ■ om het afspelen te stoppen. Druk op **PLAY** om het afspelen voort te zetten.

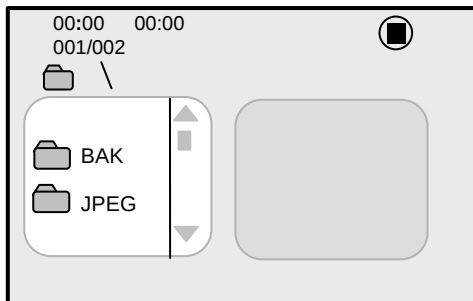

NB:

De modus USB-station is alleen bedoeld voor het afspelen van bestanden op dat USB-station. Andere apparaten met een USB-aansluiting zijn niet toegankelijk via het apparaat.

9 Dvd's afspelen

PLAY ►||



Druk op **PLAY/►||** om het afspelen te pauzeren. Druk op **PLAY/►||** om het afspelen voort te zetten.

STOP/■



Druk tijdens het afspelen eenmaal op **Stop/■** om het afspelen te stoppen. Druk op **PLAY/►||** om het afspelen vanaf hetzelfde punt voort te zetten. Druk tweemaal op **STOP/■** het afspelen helemaal te beëindigen. Druk dan op **PLAY/►||** om het afspelen vanaf het begin van het bestand te starten

◀◀/▶▶



Druk op **◀◀** om naar het vorige hoofdstuk te gaan.
Druk op **▶▶** om naar het volgende hoofdstuk te gaan

◀◀/▶▶



Druk op **▶▶** om snel door het bestand te bladeren. Druk herhaaldelijk op de knop om vooruit te spoelen op achtereenvolgens 2X, 4X, 8X, 16X, 32X en normale snelheid. Druk op **◀◀** om terug te spoelen. Druk herhaaldelijk op de knop om terug te spoelen op achtereenvolgens 2X, 4X, 8X, 16X, 32X en de normale snelheid. Druk op **PLAY/►||** om de normale weergave te hervatten.

SLOW



Druk tijdens het afspelen op **SLOW** voor vertraagde weergave. Druk herhaaldelijk op de knop voor vertraagde weergave op achtereenvolgens 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/16 en de normale snelheid. Druk op **PLAY/►||** om tijdens de slow mode het afspelen op normale snelheid te hervatten.

ZOOM



Druk herhaaldelijk op **ZOOM** tijdens weergave om achtereenvolgens 2X, 3X, 4X, 1/2, 1/3 en 1/4 in te zoomen of te kiezen voor normale weergave.

A-B



Druk eenmaal op **A-B** om een startpunt **A** vast te leggen, en druk opnieuw om een eindpunt **B** vast te leggen. Het fragment tussen A en B wordt nu herhaald weergegeven. Druk nogmaals op de knop om de functie A-B-herhaling te stoppen.

MENU




Druk tijdens het afspelen op **MENU** om naar het hoofdmenu terug te gaan. Druk op de **▲ ▼ ▶ ◀** richtingsknoppen om de titel/het hoofdstuk voor weergave te kiezen en druk op **ENTER/ENT** om de keuze te bevestigen, of druk op de **0-9/+10** toetsen om een specifieke titel of hoofdstuk direct te kiezen.

TITLE	➔	Druk tijdens het afspelen op TITLE om naar het titelscherm terug te keren. Druk op de ▲▼▶◀ richtingsknoppen om de titel/het hoofdstuk voor weergave te kiezen en druk op ENTER/ENT om de keuze te bevestigen, of druk op de 0-9/+10 toetsen om een specifieke titel of hoofdstuk direct te kiezen.
REP	➔	Druk op REP om verschillende herhalingspatronen te doorlopen (hoofdstuk herhalen, titel herhalen, alles herhalen en herhaling annuleren).
INFO	➔	Druk op INFO om gedetailleerde bestandsinformatie weer te geven. Druk nogmaals op de knop om te annuleren.
GOTO	➔	Druk op GOTO om een gewenste schijftitel, hoofdstuk of tijd te kiezen om het afspelen mee te beginnen. Druk op de ▲▼ richtingsknoppen om de titel, het hoofdstuk of de tijd te markeren. Druk ook op de 0-9 cijfertoetsen om het nummer van de gewenste titel, het hoofdstuk of de tijd in te voeren. Druk op ENTER/ENT om te bevestigen en druk opnieuw om het afspelen te annuleren.
AUDIO	➔	Er kunnen maximaal 8 bitstreams worden opgenomen op dvd's. Druk tijdens het afspelen op AUDIO om de gewenste audiobitstream te selecteren. Iedere keer als u de knop indrukt, wordt de volgende audiobitstream op de dvd weergegeven NB: deze functie is alleen beschikbaar voor dvd's die audio in meerdere talen bevatten.
SUBT	➔	Druk tijdens het afspelen op SUBT (ondertiteling) om de beschikbare talen van de ondertiteling te doorlopen of de ondertitels tijdens het afspelen uit te schakelen. Een DVD kan tot 32 verschillende ondertitels bevatten. NB: deze functie is alleen beschikbaar voor dvd's die ondertiteling in meerdere talen ondersteunen.

ANGLE



Druk op **ANGLE** (camerastandpunt) om de schijf met meerdere camerastandpunten af te spelen. Met meerdere standpunten kunt u een scène vanuit verschillende hoeken bekijken (alleen bij bestanden met deze functie). Zie onderstaand voorbeeld:



Druk op **ANGLE** (camerastandpunt) om het gewenste camerastandpunt te selecteren. Druk herhaaldelijk op de knop om verschillende kijkhoeken te doorlopen als een scène vanuit meerdere standpunten is opgenomen.

NB: deze functie is alleen beschikbaar voor dvd's waarop meerdere camerastandpunten zijn opgenomen.

10 Cd's afspelen

Wanneer u een cd in het mediacentrum plaatst, wordt deze automatisch geladen. Er wordt een afspeelmenu op het scherm weergegeven en de bestanden op de schijf worden automatisch afgespeeld in de standaardvolgorde van de schijf. Druk op de knoppen **◀/▶** om het gewenste nummer te kiezen of druk op de **0-9/+10** cijfertoetsen om het gewenste nummer direct te kiezen.

PLAY ▶||



Druk tijdens het afspelen op **PLAY/▶||** om het afspelen te pauzeren. Druk opnieuw op **PLAY/▶||** om het afspelen voort te zetten.

STOP/■



Druk tijdens het afspelen eenmaal op **STOP/■** om het afspelen te stoppen. Druk op **PLAY/▶||** om het afspelen vanaf hetzelfde punt voort te zetten. Druk tweemaal op **STOP/■** het afspelen helemaal te beëindigen. Druk dan op **PLAY/▶||** om het afspelen vanaf het begin van het bestand te starten

◀/▶



Druk op **▶▶** om snel door het bestand te bladeren. Druk herhaaldelijk op de knop om vooruit te spoelen op achtereenvolgens 2X, 4X, 8X, 16X, 32X en de normale snelheid. Druk op **◀◀** om terug te spoelen. Druk herhaaldelijk op de knop om terug te spoelen op achtereenvolgens 2X, 4X, 8X, 16X, 32X en de normale snelheid. Druk op **PLAY/▶||** om de normale weergave te hervatten.

◀◀/▶▶



Druk op **◀◀** om naar het vorige nummer te gaan.
Druk op **▶▶** om naar het volgende nummer te gaan.

GOTO



Druk op **GOTO** om de track, schijftijd of tracktijd te selecteren waar u wilt beginnen met afspelen. Druk op de **▲ ▼** richtingsknoppen om de titel, het hoofdstuk of de tijd te markeren. Druk op de **0-9/+10** cijfertoetsen om de nummers van de gewenste titel, hoofdstuk of tijd in te voeren en druk op **ENTER/ENT** om te bevestigen. Druk nogmaals op de knop om het afspelen te annuleren.

REP



Druk op **REP** om verschillende herhalingspatronen te doorlopen (hoofdstuk herhalen, titel herhalen, alles herhalen en herhaling annuleren).

INFO



Druk op **INFO** om gedetailleerde bestandsinformatie weer te geven. Druk nogmaals op de knop om te annuleren.

AUDIO



Druk herhaaldelijk op de knop AUDIO om als volgt verschillende opties voor geluidsweergave te doorlopen:

Mono links → Mono rechts → Mix Mono → Stereo

11 JPEG bestanden bekijken

- Voordat u JPEG bestanden gaat bekijken

1. Een schijf met JPEG bestanden wordt automatisch geladen wanneer deze in de schijflade wordt geplaatst.
2. De hoofdmap met diverse submappen wordt weergegeven. Druk op **ENTER/ENT** om de schijf te openen. Gebruik de knoppen **▲ ▼** om de gewenste map te kiezen en druk op **ENTER/ENT** om de keuze te bevestigen.
3. Nadat u de geselecteerde submap hebt geopend, worden de afbeeldingen in JPEG-formaat weergegeven. Druk op **▲ ▼** om de gewenste afbeelding te kiezen en druk op **ENTER/ENT** om het afspelen te starten.
4. Druk op **▲ ▼** om te markeren  **, of druk op **◀** om naar de laatst gebruikte map te gaan

NB: Schijven kunnen bestanden bevatten in andere formaten dan JPEG.

PLAY ▶|



Druk tijdens het afspelen op **PLAY/▶|** om het afspelen te pauzeren. Druk opnieuw op **PLAY/▶|** om het afspelen voort te zetten.

STOP/■



Druk tijdens het afspelen op **STOP/■** om naar de voorbeeldmodus te gaan. Druk op de richtingsknoppen **▲ ▼ ▶ ◀** om een afbeelding te markeren en druk op **PLAY/▶|** om de afbeelding weer te geven.

◀▶



Druk tijdens het afspelen op **◀** om naar de vorige afbeelding te gaan, druk op **▶** om naar de volgende afbeelding te gaan.

ZOOM



Druk op **ZOOM** en druk op de **◀ ▶** knoppen om de opties inzoomen (125% → 150% → 200%) en uitzoomen (75% → 50%) te doorlopen.

MENU



Druk tijdens het afspelen op **MENU** om terug te keren naar de mapweergave. Druk op de richtingsknoppen **▲ ▼ ▶ ◀** om een afbeelding te kiezen om het afspelen te starten en druk op **ENTER/ENT** om de keuze te bevestigen, of druk op **0-9/+10** om direct een bepaalde afbeelding te kiezen.

REP



Druk op **REP** om de verschillende herhalingspatronen te doorlopen (**willekeurig**, → **toevallig**, → **enkele herhaling** → **titel herhalen**, → **alles herhalen**, → **herhalen annuleren**).

GOTO




Druk op **GOTO** om het keuzemenu te openen. Druk op de **0-9** cijfertoetsen om het nummer van de afbeelding in te voeren. Druk in de mapmodus op de **0-9** cijfertoetsen om het nummer van de map in te voeren om de inhoud weer te geven.

Afbeelding draaien




Bij het bladeren naar afbeeldingen kunt u de richtingsknoppen ►◄ gebruiken om de afbeelding te draaien.

Druk op ► om de huidige afbeelding 90° rechtsom te draaien zoals hieronder weergegeven:

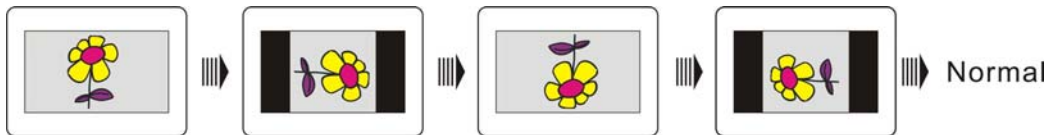

Druk op ◄ om de huidige afbeelding 270° rechtsom te draaien zoals hieronder weergegeven:

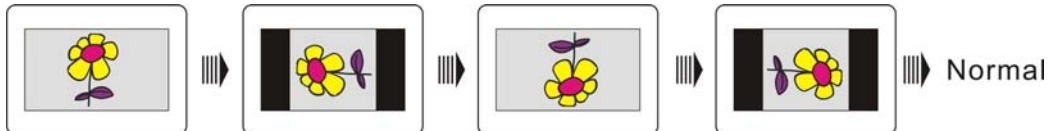

12 MP3's afspelen

PLAY ►||



Druk tijdens het afspelen op **PLAY/►||** om het afspelen te pauzeren. Druk opnieuw op **PLAY/►||** om het afspelen voort te zetten.

STOP/■



Druk tijdens het afspelen eenmaal op **STOP/■** om het afspelen te stoppen. Druk op **PLAY/►||** om het afspelen vanaf hetzelfde punt voort te zetten.

◀/▶



Druk op **▶▶** om snel door het bestand te bladeren. Druk herhaaldelijk op de knop om vooruit te spoelen op achtereenvolgens 2X, 4X, 8X, 16X, 32X en de normale snelheid. Druk op **◀◀** om terug te spoelen. Druk herhaaldelijk op de knop om terug te spoelen op achtereenvolgens 2X, 4X, 8X, 16X, 32X en de normale snelheid. Druk op **PLAY/►||** om de normale weergave te hervatten.

◀◀/▶▶



Druk op **◀◀** om naar het vorige hoofdstuk te gaan.
Druk op **▶▶** om naar het volgende hoofdstuk te gaan.

GOTO



Druk op **GOTO** om de track, schijftijd of tracktijd te selecteren waar u wilt beginnen met afspelen. Druk op de **0-9** cijfertoetsen om de nummers van de gewenste titel, hoofdstuk of tijd in te voeren.

INFO



Druk op **INFO** om gedetailleerde bestandsinformatie weer te geven. Druk nogmaals op de knop om te annuleren.

REP



Druk op **REP** om de verschillende herhalingspatronen te doorlopen (**willekeurig**, → **toevallig**, → **enkele herhaling** → **titel herhalen**, → **alles herhalen**, → **herhalen annuleren**).

13 Systeeminstellingen

Volg onderstaande procedures om de standaardinstellingen te wijzigen, zodat u de werking aan uw voorkeur kunt aanpassen.

Volg onderstaande stappen om het apparaat in te stellen:

- 1. Druk op **SETUP** (instellingen) om het instellingenmenu op het scherm weer te geven.
- 2. Druk op ◀/▶ om het tabblad van het menu te selecteren waar u instellingen wilt wijzigen. Druk op **ENTER/ENT** of ▼ om het menu te openen of de keuze te bevestigen.
- 3. Druk op ◀ om naar het vorige menu te gaan of druk opnieuw op **SETUP** om op enig moment het instellingenmenu te verlaten.

- **General Setup (algemene instellingen)**

-- General Setup Page --	
TV Display	Wide
Angle Mark	On
OSD Lang	ENG
Captions	Off
Screen Saver	On
Last Memory	Off
Go To General Setup Page	

TV Display (tv-beeld)


Normal/PS: de beeldverhouding is 4:3. Lege marges worden opgevuld met zwarte balken aan de linker- en rechterkant van het scherm.

Normal/LB: de beeldverhouding is 4:3. Lege marges worden opgevuld met zwarte balken aan de boven- en onderkant van het scherm.

Wide (breedbeeld): de beeldverhouding is 16:9. Het beeld wordt uitgerekt om op het scherm te passen.

Angle Mark (hoekteken)	On: er wordt op het scherm een hoekteken weergegeven als de functie Angle (camerastandpunt) wordt ondersteund. Off: het hoekteken wordt niet weergegeven.
OSD Lang (menutaal)	De taal selecteren waarin het systeemmenu wordt weergegeven.
Captions (ondertiteling voor doven en slechthorenden)	On: captions worden weergegeven, indien beschikbaar. Off: captions worden niet weergegeven.
Screensaver	On: de screensaver wordt ingeschakeld als het systeem een aantal minuten niet wordt gebruikt. Off: de screensaver wordt niet ingeschakeld.
Last Memory (laatste onthouden)	On: het laatst afgespeelde bestand wordt herkend. Wanneer dezelfde schijf opnieuw wordt ingevoerd, wordt het afspelen op hetzelfde punt hervat. Off: de functie Last Memory wordt uitgeschakeld.


- **Speaker Setup (luidsprekerinstellingen)**

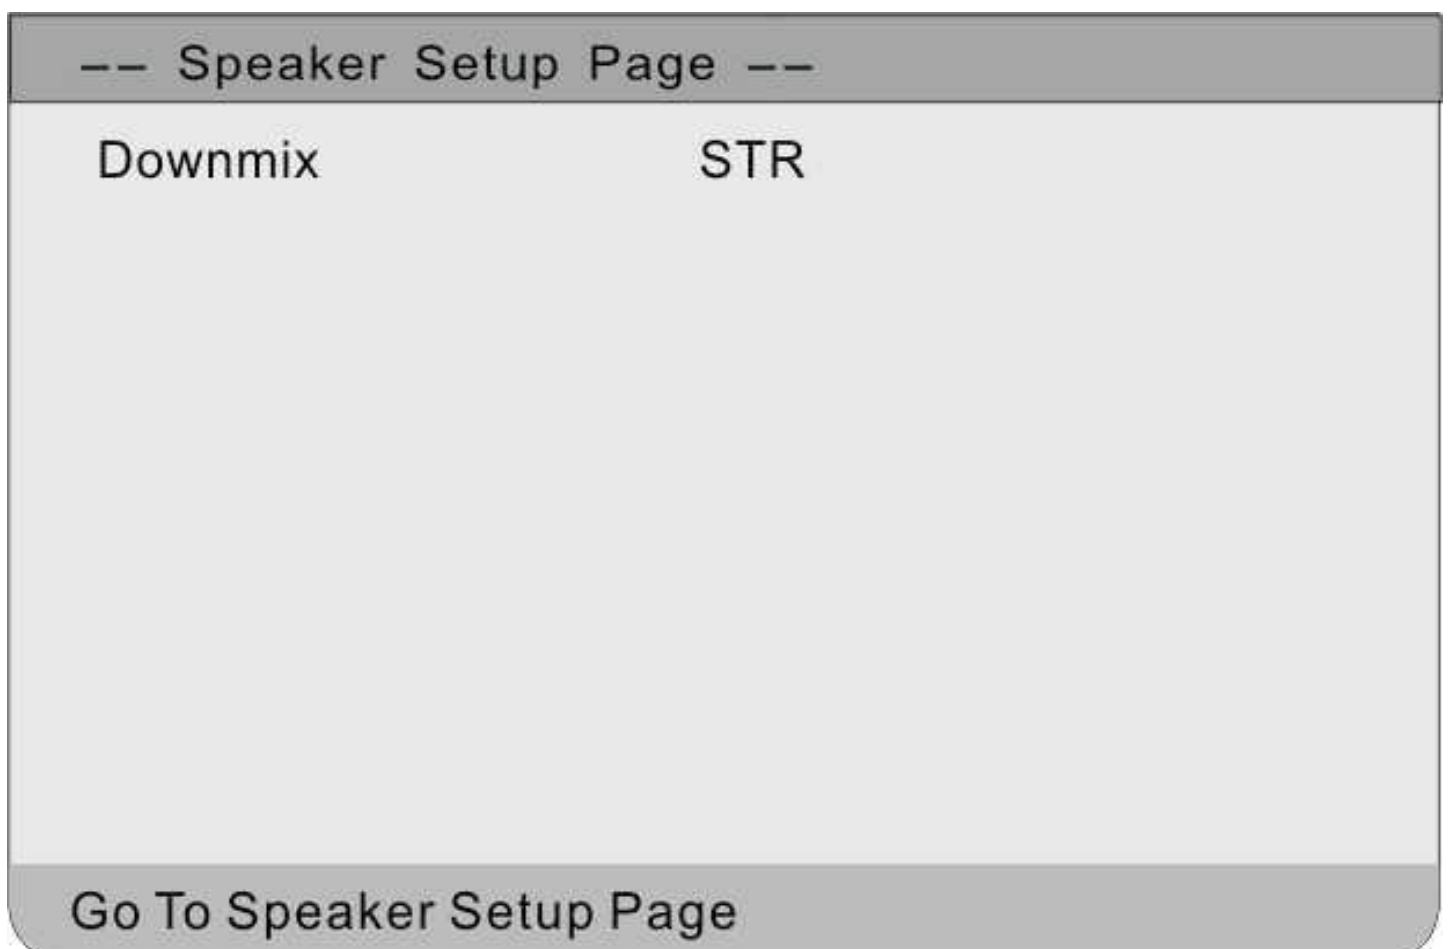

Downmix

LT/RT: audiosignalen worden gemixt in Dolby®-indeling.
Stereo: audiosignaal is in stereo.

- **Dolby Digital Setup (instellingen Dolby Digital)**

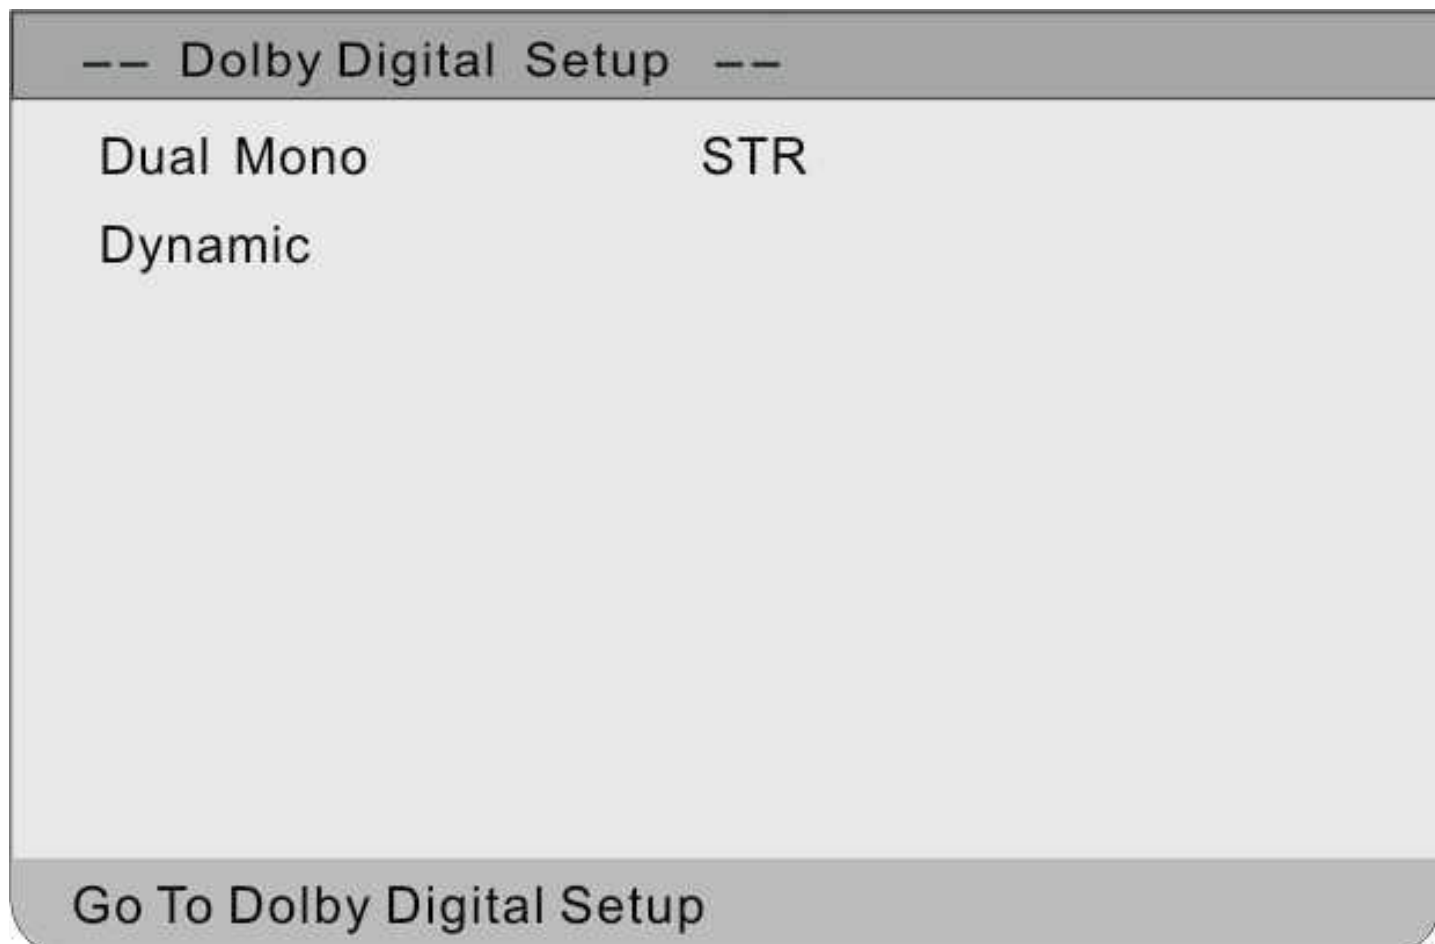

Dual Mono (dubbel mono)

Stereo: audiosignaal is in stereo.

L-Mono: dubbel audiosignaal van linkertrack (L+L)

R-Mono: dubbel audiosignaal van rechtertrack (R+R)

Mix-Mono: audiosignalen van zowel de linker- als de rechtertrack (L+R))

Dynamic (dynamisch)

De mate van lineaire dynamische compressie instellen om verschillende compressie-effecten van het audiosignaal weer te geven.

- Video Setup (video-instellingen)

-- Video Setup Page --

Sharpness	Low
Brightness	00
Contrast	00

Go To Video Setup Page

Sharpness (scherpte)	De scherpte van de schermweergave instellen.
Brightness (helderheid)	De helderheid van de schermweergave instellen.
Contrast	Het contrast van de schermweergave instellen.

- Preference (voorkeuren)

-- Preference Page --

TV Type	PAL
Audio	ENG
Subtitle	ENG
Disc Menu	ENG
Parental	
Password	
Default	


Go To Preference Page

Tv-systeem	De tv-standaard instellen (PAL/NTSC).
Audio	De gewenste taal voor de audio instellen.
Ondertiteling	De gewenste taal voor de ondertitels instellen.
Disc Menu (schijfmenu)	De gewenste taal voor het systeemmenu instellen.
Parental (ouderlijke controle)	Het beschermingsniveau van ouderlijke controle instellen.
	Het wachtwoord voor de beveiliging instellen.
Password (wachtwoord)	NB:
	Standaard is er geen wachtwoord ingevoerd.
Default (standaard)	De fabrieksinstellingen herstellen.

14 Gebruik van de draagtas

Volg de onderstaande stappen om de **Prestigio PPDP710** aan de hoofdsteun van een autostoel te bevestigen.

1. Rits het hoofdgedeelte los dat het mediacenter bevat.
2. Zoek het paar ringen aan de binnenkant van de bovenste rand van de draagtas, zoals op afbeelding **A** hieronder.
3. Zoek de twee banden met haken aan elk uiteinde.
4. Haak het ene uiteinde van elke band aan de ringen aan de bovenkant van de draagtas, zoals op afbeelding **A** hieronder.
5. Span de banden kruislings over de voorkant van de hoofdsteun, zoals op afbeelding **B** hieronder.
6. Haak het andere uiteinde van beide banden aan de ringen aan de onderkant van de draagtas, zoals op afbeelding **C** hieronder.
7. Trek de banden strak totdat ze vastzitten.

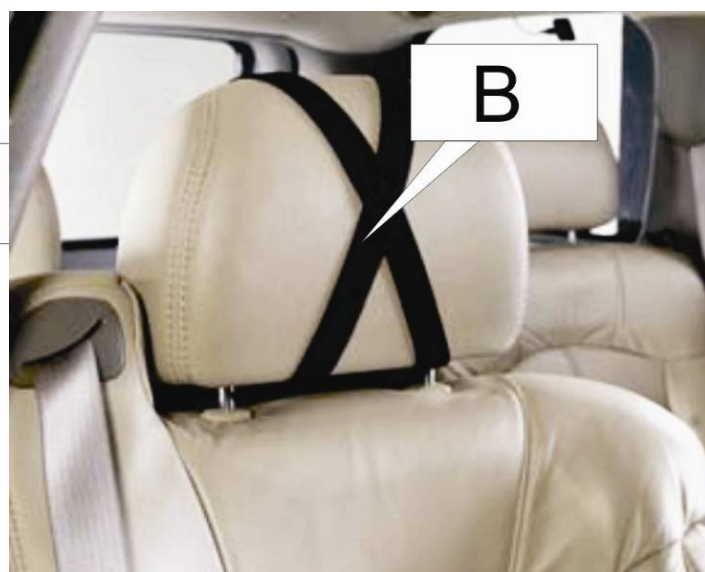

15 Problemen oplossen

Volg de hieronder beschreven stappen om eenvoudige problemen op te lossen voordat u contact opneemt met de klantenservice.



WAARSCHUWING:

Schakel het apparaat onmiddellijk uit en koppel de netadapter af als het apparaat niet naar behoren functioneert. Probeer het apparaat nooit te repareren zonder bevoegde vakmensen. Hiermee kunt u het apparaat beschadigen.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	MOGELIJKE OPLOSSING
Het apparaat reageert niet op schijven	Het deksel van de schijflade is niet correct gesloten.	Sluit het schijfdeksel en druk het stevig aan om het volledig te sluiten.
	Er zit geen schijf in de schijflade.	Plaats een schijf met bestanden in een afspeelbare indeling in de lade.
	De schijf is niet met de bedrukte zijde naar boven geplaatst.	Plaats de schijf met de bedrukte zijde naar boven.
	De schijf bevat vuil of krassen.	Maak de gegevenszijde van de schijf schoon om leesfouten te voorkomen.
	De regiocode van de schijf komt niet overeen met die van het apparaat.	Zorg dat de regiocode overeenkomt.
Er is geen geluid.	Er zit vloeistof op de lens.	Verwijder de schijf en laat het apparaat ten minste twee uur uit staan.
	De aansluiting tussen het mediacenter en het audiosysteem is niet in orde.	Sluit het mediacenter en het audiosysteem opnieuw aan en zorg dat de aansluiting goed vast zit.
	De luidspreker staat uit.	Zet de luidspreker aan.
	Het geluid van de schijf is niet correct ingesteld.	Probeer het geluid van de schijf opnieuw in te stellen.
Er is geen beeld.	De schijf bevat vuil of krassen.	Maak de gegevenszijde van de schijf schoon om leesfouten te voorkomen.
	Het LCD-scherm staat uit of niet in de juiste videomodus.	Zet het LCD-scherm aan of kies de juiste videomodus.
	De aansluiting tussen het mediacenter en het videosysteem is niet in orde.	Sluit het mediacenter en het videosysteem opnieuw aan en zorg dat de aansluitingen goed vast zitten.

	Het apparaat staat niet in de modus AV OUT.	Druk op de AV IN/OUT knop op de onderkant om het apparaat om te schakelen tussen AV OUT en AV IN modus.
Slechte audio-/videokwaliteit.	De schijf bevat vuil of krassen.	Maak de gegevenszijde van de schijf schoon om leesfouten te voorkomen.
	Er bevinden zich obstakels tussen de afstandsbediening en de sensor op het mediacentrum.	Verwijder de obstakels tussen de afstandsbediening en de sensor op het mediacentrum.
De afstandsbediening werkt niet goed of helemaal niet.	De afstandsbediening is niet op het mediacentrum gericht.	Probeer de afstandsbediening op de sensor op het mediacentrum te richten.
	De batterij van de afstandsbediening is niet correct geïnstalleerd.	Corrigeer de positie van de batterij in de afstandsbediening volgens de instructies.
	De batterij in de afstandsbediening is leeg of bijna leeg.	Vervang de batterij.



WAARSCHUWING:

Statische elektriciteit of andere externe storingen kunnen ervoor zorgen dat de Prestigio PPDP710 dvd-speler niet naar behoren functioneert. U kunt de storing oplossen door de stekker van het netsnoer uit de contactdoos te halen en weer aan te sluiten om het apparaat te resetten. Als het probleem blijft bestaan, moet u het netsnoer uit de contactdoos halen en een plaatselijk servicecenter of een gekwalificeerde elektricien raadplegen.

16 Appendix

16.1 Productspecificaties

Afmeting TFT-scherm	10,2 inch 16:9 scherm
Schermresolutie	800 X 480
Lasergolflengte	780/650 nm
Videosysteem	PAL/NTSC
Frequentiebereik	20Hz ~ 20kHz $\pm 2,5$ dB
Audiosignaal / ruisverhouding	≥ 85 dB
Audiovervorming + ruis	≤ -70 dB (1kHz)
Kanaalscheiding	≥ 70 dB (1 kHz)
Dynamisch bereik	≥ 80 dB (1 kHz)
Audio-uitgang	Uitgangssignaal: $1,5V \pm_{1,0}^{0,2}$, impedantie: 10K Ω
Video-uitgang	Uitgangssignaal: $1V_{p-p} \pm 0,2$, impedantie: 75 Ω Ongebalanceerd, negatief
Voeding	AC100~240V (50/60Hz)
Afmetingen	269mm X 203mm X 38mm (L*B*D)
Gewicht	Ongeveer 1,83 kg

16.2 Technische ondersteuning en garantie

Zie www.prestigio.com voor informatie over technische ondersteuning en garantie.

16.3 Disclaimer

We stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie en de procedures in deze handleiding juist en volledig zijn. We aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten of omissies. **Prestigio** behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de hierin vermelde producten.