

Tartalomjegyzék

1.	KEZDETI LÉPÉSEK.....	2
1.1	BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK.....	2
1.2	A CSOMAG TARTALMA	3
2.	TERMÉKNÉZET.....	3
3.	AZ ESZKÖZ TÖLTÉSE	4
3.1	AZ AKKUMULÁTOR BEHELYEZÉSE.....	4
3.2	AZ AKKUMULÁTOR TÖLTÉSE	4
4.	AZ ESZKÖZ MŰKÖDÉSE.....	5
4.1	ESZKÖZPÁROSÍTÁS.....	5
4.2	ENERGIATAKARÉKOS ÜZEMMÓD FUNKCIÓ	5
4.3	LED KIJELZŐK	6
5.	HIBAELHÁRÍTÁS	6
6.	FÜGGELÉK	7
6.1	TERMÉKJELLEMEZŐK	7
6.2	TERMÉKTÁMOGATÁS ÉS JÓTÁLLÁSI INFORMÁCIÓK	7
6.3	A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA	7

1. Kezdeti lépések

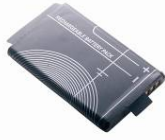
Köszönjük, hogy a **Prestigio Bluetooth GPS Receiver**-t választotta. Kitűnő választás, és reméljük, hogy élvezni fogja a termék nyújtotta lehetőségeket. A termék egy teljes körűen működő személyi navigációs rendszer, amely olyan multimédia lejátszókat is tartalmaz, mint MP4-es lejátszó, MP3-as lejátszó, és fényképalbum. Kérjük, figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet még a termék használatba vétele előtt, és kövessen minden, a kézikönyvben található utasítást, hogy maradéktalanul élvezhesse a termék összes funkcióját.

1.1 Biztonsági óvintézkedések

Kérjük, tanulmányozza az összes biztonsági előírást a **Prestigio Bluetooth GPS Receiver** használatba vétele előtt. Az eszköz helyes működtetéséhez, kérjük, kövesse az e kézikönyvben leírt eljárásokat. A következőkben leírtak figyelmen kívül hagyása súlyos sérüléshez vagy károkozáshoz vezethet.

- A jelen kézikönyvben leírtakon túlmenően **NE** kísérelje meg a készülék szétszerelését vagy bármely alkatrészének módosítását.
- **NE** zárja el a szellőztető nyílásokat.
- **NE** tegye ki a készüléket vízzel vagy bármely más folyadékkal történő érintkezésnek. A készülék rendeltetése szerint semmilyen körülmények között **NEM** folyadékálló.
- Amennyiben folyadék jut az eszköz belsejébe, azonnal szakítsa meg az eszköz és a számítógép közötti kapcsolatot. A készülék használatának folytatása tűz vagy áramütés veszélyével jár. Kérjük, forduljon a termék forgalmazójához vagy a legközelebbi ügyfélszolgálati központhoz.
- Az áramütés elkerülése érdekében, ne csatlakoztassa, és ne üzemeltesse a készüléket nedves kézzel.
- **NE** helyezze a készüléket hőforrás közelébe, és ne tegye ki közvetlen lángnak vagy hőnek.
- **NE** helyezze a készüléket erős mágneses mezőt generáló berendezések közelébe. Az erős mágneses mező hatása hibás működést vagy adatroncsolódást és adatvesztést eredményezhet.

1.2 A csomag tartalma

Cikk	Leírás	Mennyiség
	Prestigio Bluetooth GPS Receiver	1
	Újratölthető lítium-ion akkumulátor	1
	Felhasználói kézikönyv	1
	Garanciakártya	1
	AC adapter	1
	Gépkesi adapter	1

2. Terméknézet

Az itt feltüntetett képek csupán illusztrációk. Az aktuális termék megjelenése ezektől az ábráktól enyhén eltérő is lehet.



1. Az áramellátás USB csatlakozója
2. Bekapcsoló gomb
3. Akkumulátor állapotjelző LED



4. Bluetooth állapotjelző LED
5. GPS állapotjelző LED
6. Belső antenna

3. Az eszköz töltése

3.1 Az akkumulátor behelyezése



FIGYELEM:

Kérjük mielőtt kivesz/behelyezi az akkumulátort, kapcsolja ki a készüléket és húzza ki a tápfeszültség csatlakozóját. Ennek be nem tartása az eszköz meghibásodásához vezethet.



1. Nyomja le és emelje meg a hát-lapon található kapcsot és távolítsa el a hát-lapot.
2. Helyezze be az akkumulátort, az ábrán látható módon. Bizonyosodjon meg arról, hogy az arany-színű csatlakozók az eszközön az azoknak megfelelő érintkezők felé néznek.
3. Óvatosan nyomja be az akkumulátort az eszközbe és még egy nyomással illessze a foglalatba.
4. Helyezze a fülleket a megfelelő vágatokba és a hát-lap határozott lenyomásával zárja le az eszközt.

3.2 Az akkumulátor töltése



1. Egyszerűen helyezze a mini USB kábelt az áramellátás csatlakozójába. A másik végéhez csatlakoztasson gazdaeszközt, laptopot, mobiltelefont.
2. A feszültség-szintjelző LED PIROS-an világít, ha az akkumulátor-feszültség alacsony, ZÖLD-en világít amíg az akkumulátor töltődik és ZÖLD-en villog, ha a töltés befejeződött.



FIGYELEM:

Kérjük, az első használat előtt teljesen töltse fel az akkumulátort.

4. Az eszköz működése



FIGYELEM:

Kapcsolja ki és szakítsa meg az eszköz és az ahhoz kapcsolódó külső eszközök csatlakozását mielőtt bármilyen külső eszközt csatlakoztatna. Ennek figyelmen kívül hagyása mind az egységben mind a csatlakoztatott egységben meghibásodásokat okozhat.

4.1 Eszközpárosítás

1. A párosítás előtt kapcsolja ki a gazdaeszközön a bluetooth funkciót.
2. A párosítási eljárás megkezdéséhez kapcsolja be a **Prestigio Bluetooth GPS Receiver**-t. A gazdaeszköz kérdésére adja meg a „0000” jelszót.
3. A párosítási eljárást csak az első használat előtt szükséges elvégezni.
4. Egy „iBT-GPS” nevű gyorsíró eszköz jelenik meg a Bluetooth intézőben.
5. Ezentúl a **Prestigio Bluetooth GPS Receiver** csatlakoztatásához egyszerűen kattintson erre a gyorsíróra.
6. Egy PC/PDA eszköz csatlakoztatása esetén, miután a párosítási eljárás lezárult, a kijelölt COM port megerősítéséhez kérjük, kattintson a „Soros port”-ra, vagy a „Kimenő COM port”-ra.
7. Kezdje meg a navigációs szoftver feltöltését a gazdaeszközre. Kérjük ellenőrizze, hogy „Soros port” megegyezik azzal, amelyik az eszközön kijelölt kijelölésre került.
8. A bluetooth funkció leállításához kérjük, kapcsolja ki a GPS funkciót a gazdaeszközön. A **Prestigio Bluetooth GPS Receiver** és gazdaeszköz közötti kapcsolat megszűnik.
9. Kapcsolja le a **Prestigio Bluetooth GPS Receiver** –t a tápfeszültség használatának csökkentésére.

4.2 Energiatakarékos üzemmód funkció

A **Prestigio Bluetooth GPS Receiver** támogatja az automatikus **Ki-Be** kapcsolási funkciót (Energiatakarékos üzemmód). Az eszköz automatikusan lekapcsolja magát energiatakarékos üzemmódba, ha nincs bluetooth kapcsolat, vagy megszakadt. A bluetooth LED 1 helyett 5 másodpercenként villan fel, így jelezve a változást.

A **Prestigio Bluetooth GPS Receiver** az energiatakarékos üzemmódból automatikusan a normál üzemmódra vált, amint a bluetooth kapcsolat helyreállt. A bluetooth LED állapotjelző visszaáll az 1 másodpercenkénti felvillanásra és a GPS LED állapotjelző kigyullad a GPS állapot megerősítésére.

4.3 LED Kijelzők

Kijelzők	Jel	Villogás	Be	Ki
Feszültség		Piros (alacsony feszültség) Zöld (teljesen feltöltve)	Zöld (újrátöltés)	nincs
Bluetooth		<u>1 másodpercenként:</u> Kapcsolat létrejött; adatátviteli mód <u>5 másodpercenként:</u> A kapcsolat bontva; energiatakarékos üzemmód	Nincs csatlakoztatva / párosítás üzemmód	GPS nincs bekapcsolva
GPS		GPS helyzetmeghatározás, navigáció	Műhold észlelve, nincs GPS helyzetmeghatározás	GPS nincs bekapcsolva

5. Hibaelhárítás

Az egyszerűbb problémák kezeléséhez kövesse a lenti táblázatban leírt lépéseket, mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal.



FIGYELEM:

Azonnal kapcsolja ki az egységet és húzza ki tápfeszültség adapterét, ha az egység nem megfelelően működik. Soha ne kísérelje meg az egység javítását képzett szakember nélkül, mert az az eszköz meghibásodásához vezethet.

Hiba	Lehetséges okok	Lehetséges megoldások
A pozíció nem jelenik meg, de az időmérő működik	Az aktuális helyen nem vehető a GPS jel, vagy a jel túl gyenge	Vigye az eszközt nyílt területre
A pozíciót nem lehet meghatározni	Nem megfelelő a navigációs szoftver beállításai	Váltson "Más Bluetooth GPS" kapcsolatra, vagy lépjen kapcsolatba szoftver fejlesztőjével.
Nem működik	A bluetooth funkció nem stabil	Indítsa újra a gazdaeszközt, vagy telepítse újra a szoftvert
A COM port nem használható	Az eszköz telepítése nem megfelelő, vagy az eszközhöz rendelt COM port foglalt	Telepítse újra az eszközt, vagy állítsa le azt az eszközt, amelyik a COM portot használja.
Nem lehet felépíteni a kapcsolatot az eszközhöz	Gyenge a kapcsolat	Indítsa újra az eszközt és telepítse újra a szoftvert
Nincs jel	A gazdaeszköz energiatakarékos üzemmódban van és ezért zárva a COM port	Zárja be az alkalmazást és a COM port újbóli megnyitásához indítsa újra
Nincs jel	A nincs GPS jel, vagy gyenge a jel az épületeken belül.	Vigye az eszközt nyílt területre



FIGYELEM:

Statikus, vagy külső forrásból eredő interferencia okozhatja a Prestigio Bluetooth GPS Receiver hibás működését. A működési hiba megszüntetéséhez kérjük, húzza ki a tápfeszültség kábelt, majd dugaszolja vissza újra az aljzatba, és az eszköz helyreáll. Ha a hiba továbbra is fenn áll kérjük, húzza ki a feszültségkábelt és keresse fel a helyileg illetékes szerviz központot vagy egy szakképzett szerelőt.

6. Függelék

6.1 Termékjellemzők

GPS Chip	MTK GPS Modul
Frekvenciasáv	L1, 1575.42MHz
Átviteli sebesség	115,200 bps
Csatornák	51 csatorna all-in-view megtekintés
Antenna	Beépített botantenna LNA-val
Érzékenység	Sáv szélesség – 158dBm
Áramellátás	Újratölthető lítium-ion akkumulátor (1000mAh)
Üzemelési idő	25 óra teljesen feltöltött akkumulátorral
Üzemelési környezet	-10°C ~ +60°C
Interface	2. típusú Bluetooth V1.2 compliant
Hatótávolság	15 méterig
Pontosság	WAAS+EGNOS támogatás

6.2 Terméktámogatás és jótállási információk

Terméktámogatásért és jótállási információkért, kérjük, látogassa meg a www.prestigio.com-ot.

6.3 A felelősség kizárása

Minden tőlünk telhetőt megteszünk ahhoz, hogy a jelen felhasználói kézikönyvben található információk és eljárások pontosak és teljesek legyenek. Nem vállalunk, és nem vállalhatunk felelősséget az esetleges hibákért és mulasztásokért. A **Prestigio** fenntartja a jogot az itt leírt termékek előzetes értesítés nélkül végrehajtott módosításaira.