


Prestigio

Prestigio GeoVision 430

GPS navigacioni i multimedijalni sistem

Uputa za rukovanje

Prestigio
THE ART OF HI-TECH

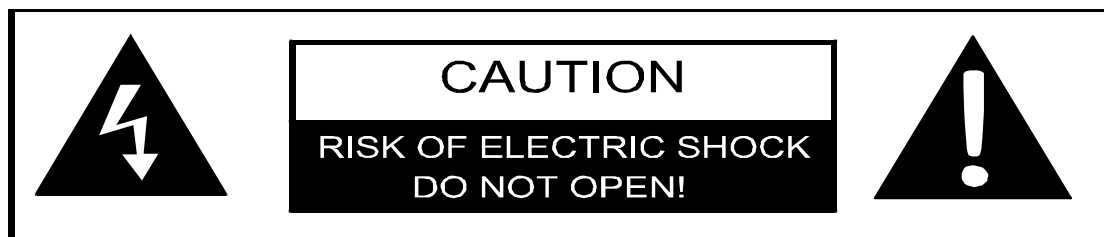

Trokut sa oznakom «munja» unutra označava da ima visoki napon unutar trupa naprave, koji može dovesti do oštećenja strujom.



Trokut sa oznakom uzvika govori o važnim uputama i preporukama koje su izložene u ovoj uputi za rukovanje.



Upozorenje:

- Da izbegnete oštećenja električkom strujom nemojte otvarati trup naprave. Sve činidbe po uklanjanju povreda i neurednosti moraju izvršavati samo stručnjaci serviskog centra. Ako Vi ne planirate da koristite napravu tokom dugoročnog perioda, isključite ga od mreže.
- Proizvođač ne odgovara za povrede, koje su bile izazvane nesankcioniranim preinačivanjima u konstrukciji očvrsja.



Opomena:

- Ova naprava namenjena za određenje pravca prometa. Naprava ne evidentira vremenske uslove, prometne gužve, popravke na putu i druge činilace, koje utiču na bezbednost prometa i duljiinu trajanja puta.
- Koristite napravu samo radi navigacije. Naprava nije namenjena za matematički tačno određenje pravca, duljine, položaja ili karakteristike površine. Ova naprava ne može biti iskorišćena u zrakoplovstvu za određenje udaljenosti od zemlje.



Sadržaj

- 1. Početak činitelje**
 - 1.1** Naputak po bezbednosti
 - 1.2** Komplet isporuke
- 2. Pregled naprave**
 - 2.1** Izgled spreda i iznad
 - 2.2** Izgled s leve i desne strana
 - 2.3** Izgled otraga
- 3. Sistemska priključenja**
 - 3.1** Priključenje vanjske GPS-antene
 - 3.2** Priključenje slušalica
 - 3.3** Prespoj sa računalom
 - 3.4** Utvrda i vađenje kartica memorije SD
 - 3.5** Priključenje mrežnog adaptera
 - 3.6** Priključenje automobilnog adaptera
- 4. Navigacija**
- 5. Fotografije**
 - 5.1** Daunlodanje fajlova
 - 5.2** Pregled fajlova
- 6. Podešavanja**
 - 6.1** Jezik
 - 6.2** Datum i vreme
 - 6.3** Jačina zvuka
 - 6.4** Pozadinsko svetlo
 - 6.5** Predočnik
 - 6.6** Napajanje
- 7. Korišćenje potpore**
- 8. Rešenje problema**
- 9. Dodatak**
 - 9.1** Tehničke karakteristike naprave
 - 9.2** Tehnička podrška i garancije proizvođača
 - 9.3** Ograničenja
 - 9.4** Priznanje autorskih prava i trgovinskih maraka




Zahvalivamo Vama na nabavi **Prestigio GPS navigacionog i multimedijalnog sistema** i nadamo se da Vi ćete proceniti sve posebne mogućnosti ovog personalnog stručnog sistema sa funkcijama multimedijalnog plejera MP4, MP3-fajlova i pregleda slika. Pozorno proučite ovu Uputu za rukovanje pre početka korišćenja naprave i pratite sve podnete preporuke.

1.1 Naputak po bezbednosti

Pozorno proučite sve upute po bezbednosti pre početka korišćenja **Prestigio GPS navigacionog i multimedijalnog sistema**. Nikad ne otklanjajte upute po bezbednosti jer to može uzrokovati traumi ili kvar naprave.

- Ne rastavljajte napravu na delove i ne preinačivajte konstrukciju.
- Ne blokirajte ventilacione ogranke.
- Ne dopuštajte da se voda ili druge tečnosti nađu u napravi. Ova naprava je probojna za tečnost.
- Ako se tečnost nađe unutar trupa naprave odmah isključite napravu od mreže. Nastavak činidbe može izazvati oštećenje strujom ili zapaljenje. Obratite se servisnom centru.
- Da izbegnete oštećenja strujom nemojte dirati napravu mokrim rukama kad ju isključate ili uključate.
- Ne stavite napravu blizu izvora topla i ne izlagajte uticanju visokih temperatura.
- Ne stavite napravu blizu drugih naprava koje proizvode elektromagnetsko polje, jer to može pokvariti napravu ili dovesti do gubljenja podataka.

1.2 Komplet isporuke

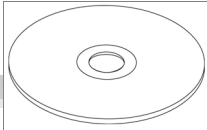Tačka	Opisivanje	Količina
	Prestigio GeoVision 430	1
	Uputa za rukovanje	1
	Softver-disk za instalaciju	1
	GPS-antena	1
	AC-adapter	1
	Adapter za automobil	1
	Potporna	1
	USB-kabel	1
	Konozola pričvršćivanja	1
	Svesmjernica	1

Pregled naprave

2. Pregled naprave

Navedene su u ovoj uputi slike priručnog karaktera i mogu imati razlike sa pravim proizvodom.

2.1 Izgled spreda i iznad



1. TFT-predložnik 4.3"
2. Dugme napajanja

Pritisnite i držite dugme za uključenje ili isključenje režima čekanja

2.2 Izgled s leve i desne strana



3. Port USB

Koristi se za prespoj sa računalom.

4. Utičnica za SD kartice

Koristi se za priključenje multimedijalnih kartica vrste SD.

5. Utičnica napajanja (DC 5V)

Koristi se za priključenje automobilnog ili mrežnog adaptera.

Pregled naprave

6. Utičnica za slušalice

Koristi se za priključenje slušalica. Pri priključenju slušalica unutarnji zvučnik isključava se automatski.

7. Prekidač jačine

Služi za podešavanja jačine zvuka zvučnika ili slušalica.

2.3 Izgled otraga



8. Utičnica za vanjsku GPS-antenu

Koristi se za priključenje vanjske GPS-antene.

9. Prekidač napajanja

Koristi se za priključenje uključenje ili isključenje naprave.




3. Sistemska priključenja



Opomena:

Pred priključenje naprave sa drugim priborima ubedite se da je isključena i nije priključena njom bila koja periferijska oprema jer to može izazvati kvar.

3.1 Priključenje vanjske GPS-antene

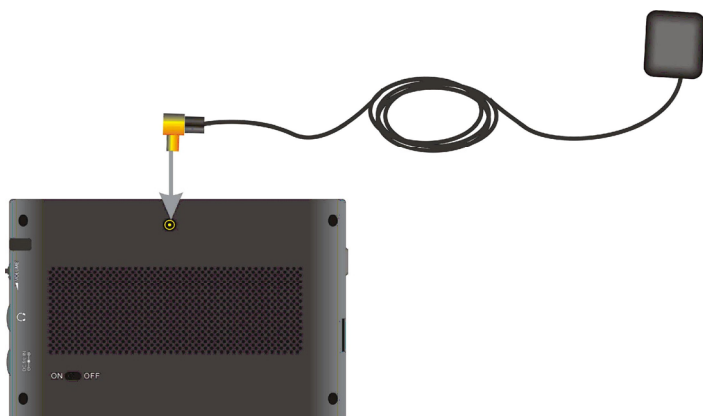

1. Uređaj je dizajniran za korištenje s GPS antenom koja se priključuje na uređaj radi ostvarivanja boljeg prijema signala.
2. Jednostavno priključite jedan kraj priključka antene u uređaj a antenu smjestite na otvoren prostor.

3.2 Priključenje slušalica



1. Prespojite slušalice (u kompletu) sa utičnicom na desnom delu panela napravi.
2. Pri priključenju slušalica unutarnji zvučnik isključi se automatski.

Sistemska priključenja



Opomena:


Visoka jačina zvuka može oštetiti Vaš sluh. Pred priključenje slušalica smanjite zvuk, a posle podesite potrebnu jačinu zvuka.

3.3 Prespoj sa računalom



Opomena:

Prije upotrebe instalirajte ActiveSync program sa DVD-a iz pakiranja.

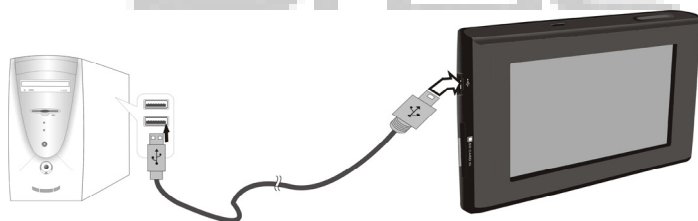

U ovoj napravi se nalazi port USB za prespoj sa računalom i obavljanje kartografskih podataka. Pratite uputu.

1. Instalirajte drajver za računo.
2. Priključite napravu pomoću kabela USB i uključite napravu.
3. U folderu "Moj računo" pojavi se nova mobilna naprava "Mobile Device".

3.4 Utvrda i vađenje kartica memorije SD



1. U napravi je predviđena utičnica za multimedijalne kartice memorije vrste SD. Stavite karticu SD u utičnicu i pritisnite do škljoca.
2. Za vađenje SD kartice lako je pritisnice noktem. Kartica iskočitiće iz utičnici. Sada možete da je izvadite.
3. Nemojte da primenite više snage za vađenje SD kartice, jer to može da pokvari napravu i karticu.

Sistemska priključenja

3.5 Priključenje mrežnog adaptera



1. U kompletu napravi je mrežni adapter za napajanje naprave i punjenje munjosprema.
2. Isključite napajanje naprave pred priključenje/isključenje adaptera.
3. Priključite adapter prema utičnici napajanja (DC 5V IN) na desnom panelu naprave.
4. Stavite utikač kabela napajanja u uzemljenu priključnicu.

3.6 Priključenje automobilnog adaptera



1. U kompletu naprave je automobilni adapter za napajanje naprave.
2. Priključite automobilni adapter prema utičnici napajanja na desnom panelu naprave i prema upaljaču cigara automobila (5V).
3. Regulirajte uredbu naprave za ugodnost pregleda.
4. Uvek isključajte napravu od upaljača pri uključenju paljenja automobila.



Opomena:

Prestigio GeoVision 430 isporučuje se u kompletu sa unutrašnjom munjospremom. Skrenite pozor na neke upute po bezbednosti za rad munjosprema:

- **Munjosprem mora da se koristi i da se puni u temperaturnom opsegu od 32° F do 100°F.**
- **Ako munjosprem je prazan na predočniku se pojavi odgovarajući indikator. Naprava će da se isključi preko 5 minuti.**
- **Punjenje munjospreme mora održavati se samo pomoću adaptera, koji je deo kompleta isporuke.**

Prestigio
THE ART OF HI-TECH



4. Navigacija

Ako Vi želite da dobite više informacije o čimdbama GPS-navigacije i ih učenkovitosti pogledajte punu verziju teksta upute za korišćenje na CD-disku. Da pogledate uputu na disku, stavite ga u dovod za optičke diskove Vašeg računala. Fajlovi upute su na različitim jezicima i nalaze se u folderu **X:\manuals** (X - označava Vaš dovod optičkih diskova).

Prestigio
THE ART OF HI-TECH

5. Fotografije

Prestigio GeoVision 430 ima utičnicu za kartice memorije vrste SD. Fajlovi ekstenzije MP3, JPEG i MPEG-4 mogu biti sačuvani na karticu SD i ogranakeni pomoću ove naprave.

5.1 Daunlodanje fajlova



Opomena:

Nemojte da pohranite fajlove vrsta MP3, JPEG i MPEG-4 na flash-memoriji, jer se koristi samo za čuvanje ovih kartica. Pokušaj da promenite flash-memoriju može da dovede do gubljenja ili kvara podataka.




1. Stavite karticu memorije SD sa snimljenim fajlovima u utičnicu (samo da se uverite da pravilno stavite karticu).
2. Uključite napravo. Fajlovi se pročitaju automatski.

Fotografije

5.2 Prosmotr fajlov



1. Kliknite piktogramu  u glavnom meni za ulaz u režim pregleda slika (vidi sliku levo).

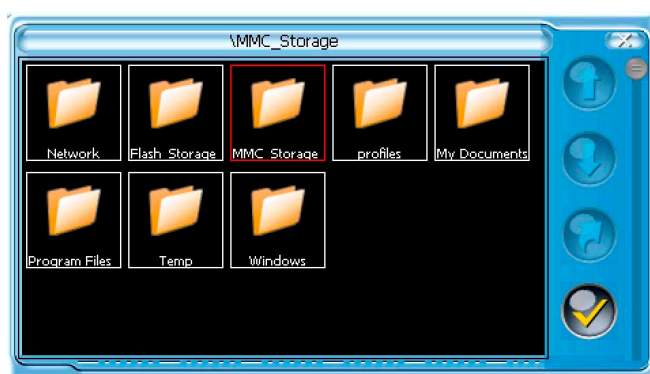

2. U režimu pregleda slika kliknite  za ulaz u meni foldera.
3. Dvostruko kliknite folder "MMC_Storage" za pregled fajlova kartice memorije.



4. Kliknite  da se vratite na prethodnu stranicu  da idete na sledeću (ako su fajlovi na nekoliko stranicama).
5. Kliknite  da se vratite u prethodno meni.
6. Kliknite ime fajla da ga izaberete i posle kliknite  ili dvostruko kliknite ime fajla da ga pregledate.

Fotografije



7. Kliknite  za preokret slike za 90° protiv kazaljke na satu.
8. Kliknite  da se vratite prethodnom fajlu ili  da idete prema sledećem.
9. Kliknite  ili  za preinačivanje veličine slike.
10. Kliknite  da pregledate fajl u punopredočnikom režimu. Dvostruko kliknite u bilo kojoj tački predočnika naprave da se vratite u glavno meni pregleda slika.
11. Kliknite  da se vratite prema spisku fajlova.

Prestigio
THE ART OF HIGH TECH

Podešavanja

6. Podešavanja



1. Kliknite piktoqramu  da uđete u meni podešavanja (setting). Na predočniku će da se pojavi sledeće meni (vidi primer pored).



2. Kliknite  da se vratite u glavno meni.

6.1 Jezik



1. Kliknite piktoqramu  da uđete u meni izbora jezika. Na predočniku će da se pojavi sledeće meni (vidi primer pored).

Podešavanja



2. Kliknite  i  za izbor potrebnog jezika.
3. Kliknite  za potvrdu izbora ili  da se vratite nazad.

6.2 Datum i vreme



1. Kliknite piktogramu  da uđete u meni podešavanja datuma i vremena. Na predočniku će da se pojavi sledeće meni (vidi primer pored).




2. Kliknite  i  za izbor odgovarajućeg svetskog vremena.
3. Kliknite  i  u meni datum za izbor potrebnog datuma.
4. Kliknite  i  u meni vremena za izbor vremena.
5. Kliknite  za potvrdu.

Podešavanja

6.3 Jačina zvuka



1. Kliknite piktogramu  da uđete u meni podešavanja jačine zvuka. Na predočniku će da se pojavi sledeće meni (vidi primer pored).

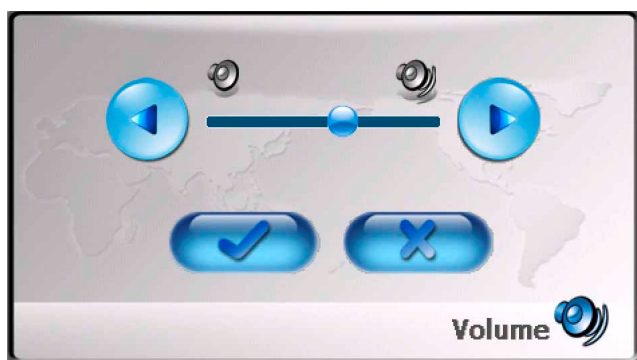

2. Kliknite  i  ili prevucite regulator da podesite nivo jačine zvuka.
3. Kliknite  da potvrdite ili  da se vratite nazad.

6.4 Pozadinsko svetlo



1. Kliknite piktogramu  da uđete u meni podešavanja pozadinskog svetla. Na predočniku će da se pojavi sledeće meni (vidi primer pored).

Podešavanja



2. Kliknite  i  ili prevucite regulatar za podešavanje osvetljenja.
3. Kliknite  za izbor intervala prelaza u režimu čekanja. Vreme se pokazuje u minutama.

4. Kliknite  da potvrdite izbor ili  da se vratite nazad.

6.5 Predočnik



1. Kliknite piktogramu  da uđete u meni podešavanja predočnika. Na predočniku će da se pojavi sledeće meni (vidi primer pored).

Carefully press on the center of the target. Repeat as the target moves around the screen.



2. Klikajte na centar krsta ("+") kad je na predočniku. Klikajte krest u skladu sa uputaama na predočniku. Red peremeštanja krsta: centar → levi gornji ugao → donji levi ugao → desni donji ugao → gornji desni ugao.

6.6 Napajanje



1. Kliknite piktogramu  da uđete u meni napajanja. Na predočniku će da se pojavi sledeće meni (vidi primer pored).



2. Indikator na predočniku pokazuje trenutni nivo punjenja munjosprema.
3. Kliknite  da potvrdite.

Korišćenje podmetača

7. Korišćenje podmetača

Pri korišćenju naprave u prevoznom sredstvu postoji mogućnost da se namesti na vetrobranu pomoću kompleta pričvršćivanja (potpora i konozole). Pratite navedene upute:



Opomena:

Ne koristite napravo tijekom kretanja; jer to može postati razlog sudara.



1. Stavite konozolu pričvršćivanja na potpor.



2. Stavite donji panel naprave na konozole u pravcu kazaljke 1.
3. Pritisnite gornji kraj naprave prema konozoli u pravcu kazaljke 2 da ga fiksirate.
4. Da skinite napravo sa potpora pritisnite gornji kraj u suprotnom pravcu.
5. Podignite za malo ručicu sisaljke potpora i namestite potpor na vetrobranu.
6. Pritisnite ručicu sisaljke da se dobro namesti
7. Okrenite konozolu da podesite potreban ugao pregleda.

Rešenje problema

8. Rešenje problema

Ako postoje problemi u radu naprave, pre nego što se obratite serviskom centru proverite napravu prema navedene table.



Opomena:

Odmah isključite napravu (i od električne mreže) ako ima nezgoda u radu. Nikad ne pokušajte samostalno popraviti napravy, ako se pojave probleme javite se u serviski centar.

Problem	Uzrok	Rešenje
Naprava ne uključava se.	Adapter je loše priključen.	Proverite pravilnost priključenja adaptera.
	Munjosprema je prazna.	Priključite adapter za punjenje munjospreme.
Nema zvuka.	Jačina zvuka je preterano mala ili isključena.	Povećajte jačinu zvuka ili pritisnite dugme "mute".
Predočnik je taman ili mutan.	Osvetljenje predočnika je premalo.	Podesite osvetljenje predočnika.
Nema veze sa sputnikom.	Alarm se blokira zgradama ili kovinskim konstrukcijama.	Ne koristite napravu unutar zgrade. Priključite vanjsku GPS-antenu.
Veza sa sputnikom je slaba ili nije stabilna.	Napravi smeta pakovanje.	Skinite pakovanje (naprimer, opnicu sa predočnika).
	Titraj naprave.	Izbegavajte titraja naprave.
	Nered u radu sistema.	Resetirajte napravu.



Rešenje problema



Opomena:

Statička struja ili vanjske smetnje mogu da negativno deluju na rad naprave Prestigio GeoVision 430. Da sklonite takve činidbe isključite priključni kabel naprave od mreže i posle opet je priključite. Ako problem u činidbi preostaje, isključite priključni kabel od mreže i obratite se serviskom centru.

Prestigio

THE ART OF HI-TECH

9. Dodatak

9.1 Tehničke karakteristike naprave

Veličina predočnika TFT	4.3 inča
Karakteristika frekvencije	20Gc~20kGc
Odnos alarm/galama	≥65 db
Zvučne smetnje ili galama	≤ −20 db (1 kGc)
Podela kanala	≥70 db (1 kGc)
Dinamički diapazon	≥80 db (1 kGc)
Napajanje	AC 100-240V ~ 50/60 Gc; DC 5V
Trošenje energije	< 8 Vt
Profil	130 mm X 83mm X 23mm (D*Š*G)
Težina	Oko 0.25 kg

9.2 Tehnička podrška i garancije proizvođača

Da dobite informaciju o uslovima tehničke podrške i garancijama proizvođača idite na sajt www.prestigio.com.

9.3 Ograničenja

Kompanija-proizvođač trudi se na obezbeđenju ispravnosti i tačnosti informacije; koje je izložena u ovoj uputi. Ali mi ne odgovaramo za greške i neispravnosti u ovoj uputi. Kompanija **Prestigio** ima pravo da preinači svoj proizvod bez obavještenja korisnika.

9.4 Priznanje autorskih prava i trgovinskih maraka

- IBM je registrovana trgovinska marka kompanije International Business Machines Corporation.
- iBook i iMac su registrovane trgovinske marke kompanije Apple Computer, Inc.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh su registrovane trgovinske marke kompanije Apple Computer, Inc.
- Microsoft, Windows, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista i Windows 2003 Server su registrovane trgovinske marke kompanije Microsoft Corporation u SAD i/ili drugim zemljama.

Druge trgovinske marke i proizvodi su registrovane trgovinske marke njihovih vlasnika.

Prestigio
THE ART OF HI-TECH