


Prestigio

Prestigio GeoVisoin 430

GPS navigační a multimediální systém

Návod k použití

Prestigio
THE ART OF HI-TECH

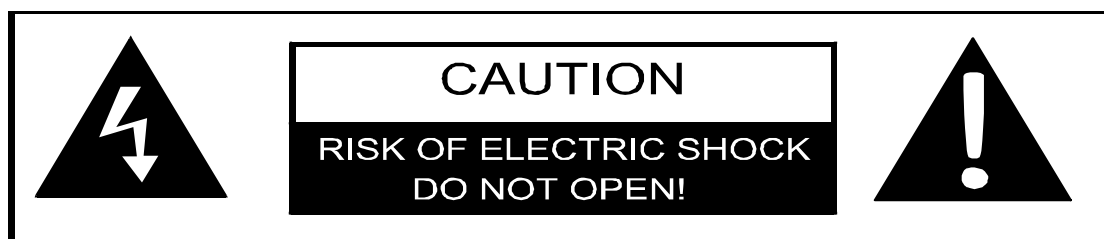

Trojúhelník se značkou blesku znamená přítomnost nebezpečného napětí uvnitř tělesa zařízení, které může vest k poražení elektrickým proudem.



Trojúhelník s vykřičníkem uvnitř obrací pozornost spotřebitele na důležité instrukce a doporučení, uvedené v tomto návodu k použití.



Upozornění:

- Pro zabránění poražení elektrickým proudem neotvírejte těleso zařízení. Všechny práce po odstranění poruch nechejte kvalifikovaným odborníkům servisního cen tru. Pokud neplánujete použití zařízení během delší doby, odpojte jeho od sítě..
- Výrobce nenese odpovědnost za poražení spojené z nesankcionovaných změn v konstrukci tohoto zařízení.



Upozornění:

- Toto zařízení je určeno pro zjištění směru pohybu. Zařízení nebere v úvahu povětrnostní podmínky, zácpy, opravní práce a jiné faktory ovlivňující bezpečnost pohybu během cesty.
- Používejte zařízení jenom v navigačních cílech. Zařízení není pro matematický přesného určení směru, vzdálenosti, polohy a reliéfu povrchu. Toto zařízení nemůže byt použito v letecké navigaci pro stanovení vzdálenosti od povrchu země.

1. Začátek práce
 - 1.1 Bezpečnostní pokyny
 - 1.2 Komplet dodávky
2. Vzhled zařízení
 - 2.1 Pohled zepředu a zprava
 - 2.2 Pohled zleva a zprava
 - 2.3 Pohled zezadu
3. Systémové připojení
 - 3.1 Připojení vnější GPS-antény
 - 3.2 Připojení sluchátek
 - 3.3 Připojení k počítači
 - 3.4 Instalace a vyjmutí karet paměti
 - 3.5 Připojení síťového adapteru
 - 3.6 Připojení automobilového adapteru
4. Navigace
5. Fotografování
 - 5.1 Ukládání souborů
 - 5.2 Prohlednutí souborů
6. Vyladění
 - 6.1 Řeč
 - 6.2 Datum a čas
 - 6.3 Hlasitost
 - 6.4 Osvícení
 - 6.5 Obrazovka
 - 6.6 Napájení
7. Použití podstavce
8. Řešení problémů
9. Přílohy
 - 9.1 Technické charakteristiky zařízení
 - 9.2 Technická podpora a záruky výrobce
 - 9.3 Omezení
 - 9.4 Uznání autorských práv a obchodních známek




Děkujeme Vám za nabytí **Prestigio GPS navigačního a multimediálního systému** a spoléháme se, že důstojně oceníte všechny unikátní možnosti tohoto profesionálního osobního navigačního systému s funkcí multimediálního nahrávače MP4, MP3-souborů a prohlednutí souborů. Pozorně prostudujte tento návod k použití před začátkem použití zařízení a dodržujte všechny uvedené instrukce.

1.1 Bezpečnostní pokyny

Pozorně prostudujte všechny bezpečnostní pokyny před začátkem použití **Prestigio GPS navigačního a multimediálního systému**. Nikdy neignorujte bezpečnostní pokyny, protože to může způsobit trauma nebo poškození zařízení.

- Nerozebírejte zařízení a neměňte jeho konstrukci.
- Neblokujte ventilační otvory.
- Nedovolujte zásahu vody nebo jiných kapalin do zařízení. Toto zařízení není nepropustným pro vlhkost.
- Při zásahu kapaliny dovnitř tělesa okamžitě odpojte zařízení. Pokračování provozu může způsobit požár nebo poražení elektrickým proudem. obraťte se do servisního centru.
- Pro zabránění poražení elektrickým proudem nedotýkejte se do zařízení vlhkými rukama při jeho připojení nebo odpojení.
- Neinstalujte zařízení poblíž zdrojů tepla a nepodrobujte jeho působení vyšších teplot nebo otevřeného ohně.
- Neinstalujte zařízení poblíž jiných zařízení produkujících velké elektromagnetické pole, protože to může být příčinou poškození zařízení, ztráty nebo poškození údajů.

1.2 Komplet dodávky

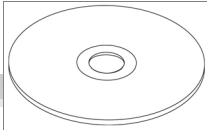Bod	Popis	Množství
	Prestigio GeoVision 430	1
	Návod k použití	1
	Instalační kompakt disk	1
	GPS – anténa	1
	AC – adapter	1
	Automobilový adapter	1
	Podstavec	1
	USB – šňůra	1
	Konzola upevnění	1
	Tužka ukazatel	1

Přehled zařízení

2. Přehled zařízení

Obrázky, uvedené v tomto návodu mají informativní charakter a mohou se lišit od reálného výrobku.

2.1 Pohled zepředu a zprava



1. **LCD obrazovka 4.3“**

2. **Bod napájení**

Нажмите и удерживайте кнопку для входа или выхода в режим ожидания.

2.2 Вид слева и справа



3. **Port USB**

Používá se pro připojení do počítače.

4. **Konektor pro SD karty**

Používá se pro připojení multimediálních karet druhu SD.

5. **Konektor napájení (DC 5V)**

Používá se pro připojení automobilového nebo síťového adaptéru.

Přehled zařízení

6. Konektor pro sluchátka

Používá se pro připojení sluchátek. Při připojení sluchátek instalovaný reproduktor automaticky se odpojuje.

7. Regulátor hlasitosti

Vyladění hladiny hlasitosti reproduktoru nebo sluchátek.

2.3 Pohled zezadu



8. Konektor pro vnější GPS- anténu

Používá se pro připojení vnější GPS – antény.

9. Přepínač napájení

Používá se zapnutí nebo vypnutí napájení.

Systémové připojení


3. Systémové připojení



UPOZORNĚNÍ:

Před připojením zařízení do jiných přístrojů přesvědčte se, že ono je odpojeno i do něho není připojeno jiné periferní zařízení, protože to může být příčinou jeho vyřazení z provozu.

3.1 Připojení vnější GPS-antény

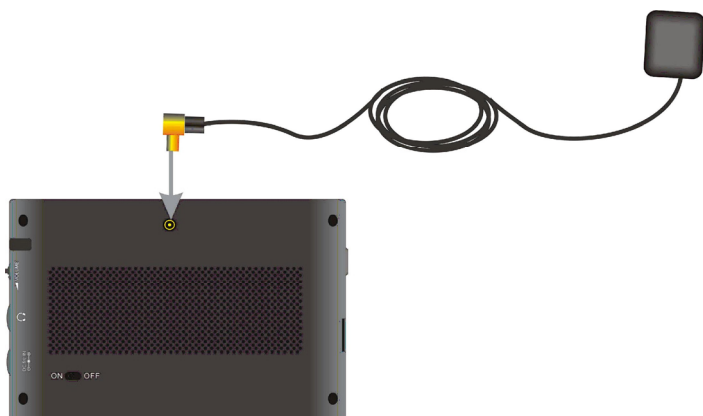

1. Zařízení disponuje připojením externí GPS antény pro zvýšení příjmu satelitního signálu.
2. Jednoduše zapojte konektor do zařízení a umístěte anténu do otevřeného prostoru.

3.2 Připojení sluchátek



1. Připojte přiložené sluchátka do konektoru na pravém panelu zařízení.
2. Při připojení sluchátek instalovaný reproduktor automaticky seč odpojí.

Systemové připojení



UPOZORNĚNÍ:


Příliš vysoká hladina hlasitosti může poškodit Váš sluch. Před připojením sluchátek zmenšíte hlasitost a potom instalujete potřebnou hladinu hlasitosti.

3.3 Připojení k počítači



UPOZORNĚNÍ:

Nejprve nainstalujte ActiveSync software, který je součástí DVD.

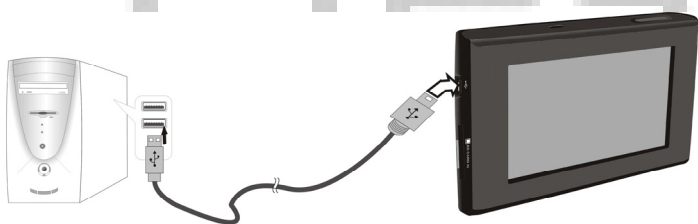

V tomto zařízení je určen port USB pro připojení do počítače a obnovení kartografických údajů.

Postupujte podle návodu.

1. Instalujte počítačový driver.
2. Připojte zařízení do počítače pomocí kabelu USB a zapnete zařízení.
3. V souboru „Můj počítač“ se objeví nové mobilní zařízení „Mobile device“.

3.4 Instalace a vyjmutí karet paměti SD




1. V zařízení je určen konektor pro multimediální karty paměti druhu SD. Instalujte kartu SD do konektoru a zmačkněte do cvaknutí.
2. Pro vyjmutí SD karty lehce zmačkněte jej nehtem. Karta vyskočí z konektoru. Nyní ji můžete vytáhnout.
3. Nepoužívejte nadměrné fyzické úsilí při vytahování SD karty paměti, protože můžete poškodit zařízení nebo kartu.

3.5 Připojení síťového adapteru



1. Do kompletu zařízení patří síťový adapter pro napájení zařízení a nabíjení baterie.
2. Zapněte napájení zařízení před připojením/odpojením adapteru.
3. Připojte adapter do konektoru na pájení (DC 5V IN) na pravém panelu zařízení.
4. Připojte vidlici napájecí šňůry do uzemňovací zásuvky.

3.6 Připojení automobilového adaptéru

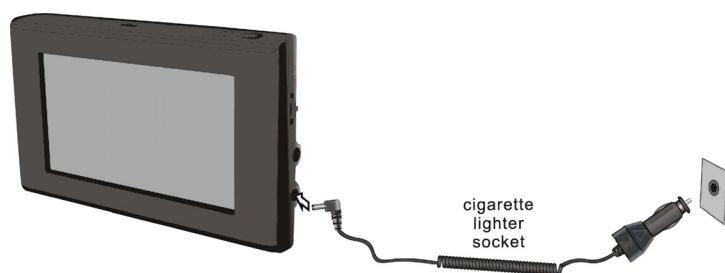

1. Do kompletu zařízení patří automobilový adapter pro napájení zařízení.
2. Připojte automobilový adapter do konektoru na pájení na pravém panelu zařízení a do lůžka cigaretového zapalovače auta (5V).
3. Vylad'te polohu zařízení pro pohodlnost pozorování.
4. Vždy odpojíte zařízení od cigaretového zapalovače při zapnutí nastartování auta.



UPOZORNĚNÍ:

Prestigio GeoVision 430 se dodává kompletně s instalovanou nabitou baterie. Dejte pozornost na některé instrukce bezpečnosti při operacích s baterie:

- Baterie musí být použita a nabíjet se v teplotním rozmezí od 32 do 100 stupňů Farengait.
- Při vybíjení baterie, na obrazovce se začne objevovat odpovědný indikátor. Zařízení se automaticky odpojí přes 5 minut.
- Nabíjení baterie se musí uskutečňovat jenom pomoci patřícího do kompletu adaptéru.



4. Navigace

Pro obdržení dodatečné informací o možnostech použití funkce GPS – navigace se obraťte do plného textu návodu pro použití na kompaktní disk. Pro prohlednutí návodu na disku instalujte disk do otvorů optických disků Vašeho počítače. Soubory návodu v různých řečech jsou rozmístěny v souboru X:/MANUALS/, kde X – označení přívodu vašeho disku.

Prestigio
THE ART OF HI-TECH



5. Fotografování

Prestigio GeoVision 430 je zabezpečeno instalovaným konektorem pro karty paměti druhu SD. Soubory ve formátu MP3, JPEG a MPEG-4 mohou být uschované na kartě SD a reprodukovány pomocí Vašeho zařízení.

5.1 Ukládání souborů



Upozornění:

Neuschovujte soubory druhu MP3, JPEG a MPEG-4 na flash paměti, protože se používá výhradně pro uschování dat karet. Pokus změny flash paměti může vést ke ztrátě nebo poškození údajů.





1. Instalujte kartu paměti SD ze zapsané na ni soubory do konektoru (přesvědčte se v správnosti instalaci karty).
2. Zapnete zařízení. Soubory budou přečtené automaticky.

5.2 Prohlednutí souborů



1. Zmačkněte piktogramu  v hlavním menu pro vstup do režimu prohlednutí souborů (viz. obr. nalevo).

Fotografování

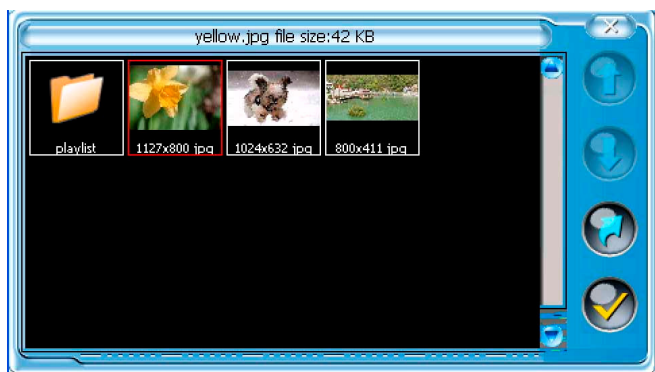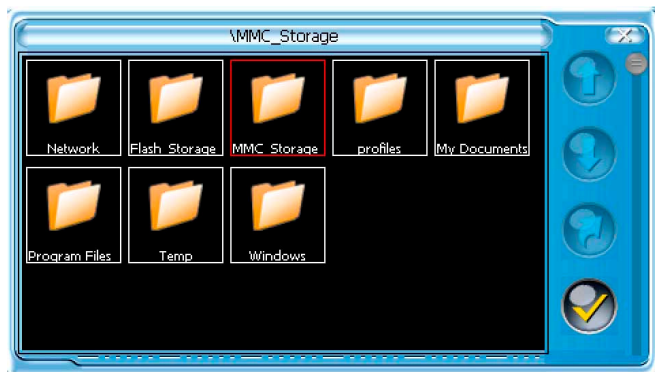

2. V režimu prohlédnutí fotografie zmačkněte  pro vstup do menu souborů.
3. Dvakrát zmačkněte soubor „MMC_Storage“ pro prohlédnutí file na kartě paměti.
4. Zmačkněte  pro přechod na předcházející stránku nebo  pro přechod do následující (jestli file jsou zobrazené na několika stránkách).
5. Zmačkněte  pro návrat do předcházející menu.
6. Zmačkněte jméno file pro jeho volbu nebo  dvakrát zmačkněte jméno file pro jeho prohlédnutí.

Fotografování



7. Zmačkněte  pro otočení obrazu o 90 stupňů proti směru pohybu hodinové ručičky.
8. Zmačkněte  pro přechod do předcházejícího file nebo  pro přechod do následujícího.
9. Zmačkněte  nebo  pro změnu měřítka obrazu.
10. Zmačkněte  pro zobrazení file v režimu plné obrazovky. Dvakrát zmačkněte v libovolné části obrazovky pro návrat do hlavního menu prohlednutí obrazů.
11. Zmačkněte  pro návrat do seznamu file.

Vyladění

6. Vyladění



1. Zmačkněte piktogram  pro vstup do menu vyladění (setting). Na obrazovce se objeví následující menu (viz. příklad níž).



2. Zmačkněte  pro návrat do hlavního menu.

6.1 Řeč



1. Zmačkněte piktogram  pro vstup v menu volby řeči. Na obrazovce se objeví následující menu (viz. příklad níž).

Vyladění



2. Zmačkněte  a  pro volbu vyžadované řeči.
3. Zmačkněte  pro potvrzení volby nebo  pro návrat.

6.2 Datum a čas



1. Zmačkněte piktogram  pro vstup v menu změny data a času. Na obrazovce se objeví následující menu (viz. příklad níž).




2. Zmačkněte  a  pro volbu odpovědného časového pásma.
3. Zmačkněte  a  v menu datum pro volbu požadovaného data.
4. Zmačkněte  a  v menu času pro volbu času.
5. Zmačkněte  pro potvrzení.

Vyladění

6.3 Hlasitost



1. Zmačkněte piktogram  pro vstup v menu hlasitosti. Na obrazovce se objeví následující menu (viz. příklad níž).

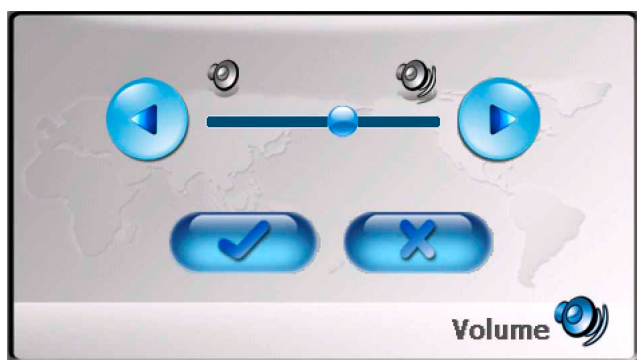

2. Zmačkněte  a  nebo přetáhněte regulátor pro vyladění hladiny hlasitosti.
3. Zmačkněte  pro potvrzení nebo  pro návrat.

6.4 Osvícení



1. Zmačkněte piktogram  pro vstup do menu osvětlení. Na obrazovce se objeví následující menu (viz. příklad níž).

Vyladění




2. Zmačkněte  a  nebo přetáhněte regulátor pro vyladění jasnosti osvětlení.
3. Zmačkněte  volbu intervalu přechodu do režimu očekávání. Čas se zobrazuje v minutách.
4. Zmačkněte  pro potvrzení nebo  pro návrat.

6.5 Obrazovka



1. Zmačkněte piktogram  pro vstup do menu vyladění obrazovky. Na obrazovce se objeví následující menu (viz. příklad níž).
2. Mačkejte centrum křížku („+“) při jeho pohybu po obrazovce. Mačkejte na křížek podle instrukci na obrazovce.

Cyklus přemístění: v centru
 v horním levém rohu →
 v dolním levém rohu → v pravém
 dolním rohu → v horním
 pravém rohu)

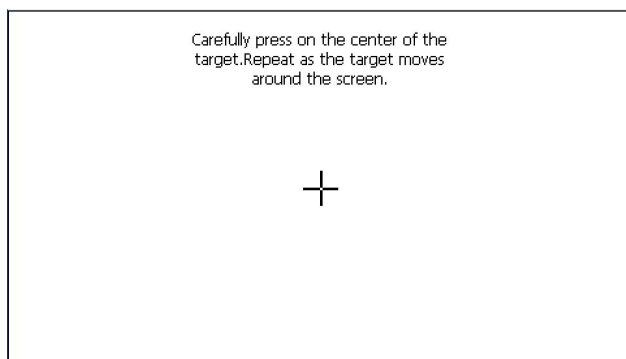

Vyladění

6.6 Napájení



1. Zmačkněte piktogram  pro vstup do menu napájení. Na obrazovce se objeví následující menu (viz. příklad níž).



2. Indikátor na obrazovce zobrazuje běžnou hladinu nabití baterky.
3. Zmačkněte  pro potvrzení.

Použití podstavce

7. Použití podstavce

Při použití zařízení v dopravním prostředku existuje možnost jeho instalaci na předním skle pomocí kompletu upevnění (podstavce a konzoly). Postupujte podle uvedených instrukcí:



UPOZORNĚNÍ:

Nepoužívejte zařízení během pohybu, protože to může být příčinou dopravních nehod.



1. Nasad'te konzolu upevnění na podstavec.



2. Instalujte dolní panel zařízení ve směru šipky 1.
3. Přitiskněte horní okraj zařízení ke konzole ve směru šipky 2 pro jeho fixaci.
4. Pro sejmutí zařízení s podstavce stiskněte jeho horní okraj v opačném směru.
5. Zvedněte páku přísavky podstavce a instalujte podstavec na předním skle.
6. Stiskněte páku přísavky pro zabezpečení spolehlivého připevnění.
7. Otočte konzolu pro instalaci potřebného uhlu ohlednutí.

Řešení problémů

8. Řešení problémů


Při vzniku problémů v práci zařízení před tím než se obrátit se na servisní centrum prostudujte uvedenou dole tabulku.



UPOZORNĚNÍ:

Okamžitě vypněte zařízení a odpojte jeho od šítě při vzniku poruch v práci. Nikdy nesnažte se samostatně odstranit poruchy, svěřte všechny opravné práci odborníkům servisního centru.

Problém	Příčina	Řešení
Zařízení se nezapíná.	Špatně připojen adapter.	Zkontrolujte správnost připojení adapteru.
	Baterka je vybitá.	Připojte adapter pro nabití baterky.
Není zvuk.	Hlasitost příliš mala nebo odpojena.	Zvyšte hlasitost nebo zmačkněte knoflík „mute“.
Obrazovka je tmavá nebo matná..	Jasnost obrazovky příliš mala.	Vylad'te jasnost obrazovky.
Není spojení s družice.	Signál je blokován budovami nebo kovovými konstrukcemi.	Nepoužívejte zařízení uvnitř budov. Připojte vnější GPS – anténu.
Družicové spojení je slabé nebo není stabilní.	Zařízení vádí balicí materiály.	Odstraňte balicí materiály (například, folie z obrazovky).
	Vibrace zařízení.	Vyhýbejte se vibraci zařízení.
	Porucha v práci systémového programového zabezpečení.	Znovu zapnout zařízení.

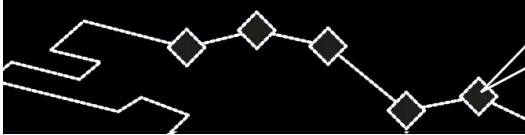

Řešení problémů



UPOZORNĚNÍ:

Statická elektřina nebo vnější poruchy mohou negativně ovlivnit práci zařízení Prestigio GeoVision 430. Pro odstranění působení takového druhu odpojte napájecí šňůru zařízení a potom připojte znovu do sítě pro opětovné zatížení. Jestli problém v práci se zachovává, odpojte napájecí šňůru od sítě a obraťte se na servisní centrum.

Prestigio

THE ART OF HI-TECH

9. Příloha

9.1 Technické charakteristiky zařízení

Velikost obrazovky TFT	4,3 palce
Frekvenční charakteristika	50 Hz-20 kHz
Korelace signál/hluk	>65 dB
Audio zkreslení nebo hluk	< -20 dB (1 kHz)
Rozdělení kanálů	>70 dB (1kHz)
Dynamický rozsah	>80 Db (1kHz)
Napájení	AC 100-240 V 50/60Hz DC 5V
Spotřeba energie	<8Wt
Rozměry	130mm x 83mm x 23mm (DxŠxH)
Váha	Kolem 0,25 kg

9.2 Technická podpora a záruky výrobce

Pro obdržení informací o technické podpoře a zárukách výrobce obraťte se na www.prestigio.com.

9.3 Omezení

Společnost výrobce vynakládá značné úsilí pro zabezpečení přesnosti a pečlivosti uvedené v tomto návodu informací. Nicméně neseme odpovědnost za nepřesnosti nebo chyby v tomto návodu. Společnost **Prestigio** nechává za sebou právo vnášet změny v svoje výrobky bez informování spotřebitele.

9.4 Uznání autorských práv a obchodních známek

- IBM je zaregistrovanou obchodní známkou společnosti International Business Machines Corporation.
- iBook a iMac jsou zaregistrované obchodní známky společnosti Apple Computer, Inc.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh jsou zaregistrované obchodní známky společnosti Apple Computer, Inc.
- Microsoft, Windows, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista a Windows 2003 Server jsou zaregistrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation v USA/nebo v jiných zemích.

Jiné obchodní známky a produkty jsou zaregistrovanými obchodními známkami jejich majitelů.

Prestigio
THE ART OF HI-TECH