

Prestigio


Prestigio GeoVision 430

GPS navigációs es multimédiarendszer

Használati utasítás

Prestigio
THE ART OF HI-TECH

Változat 1.6

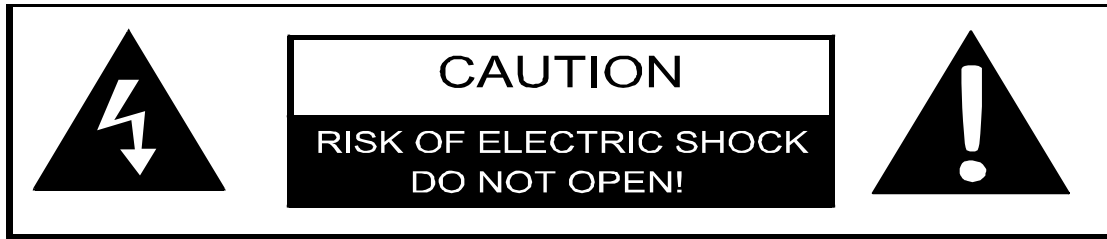

A háromszögbe beírt villámjel nagyfeszültség jelenlétet jelöl meg a készüléken belül, amely áramütésre vezethet.



A háromszögbe beírt felkiáltójel a jelen használati utasításban levő fontos instrukciókra és ajánlásokra hívja fel a felhasználó figyelmét.



Figyelmeztetés:

- Áramütés elkerülése végett ne nyissa ki a készülék testjét. A készülék üzemzavarainak elhárításával összekötött munkát csak a szervizszolgáltatás szakértői valósíthatják meg. Ha nem tervezi meg a készülék használatát hosszan tartó idő alatt, kapcsolja ki a készüléket a hálózathoz.
- A gyártó nem viseli a felelősséget a nem engedélyezett konstrukciós változások által okozott rongálásokért.



Figyelmeztetés:

- A jelen készülék nem alkalmazható a mozgási irány megállapítására. A készülék nem veszi figyelembe az időjárási viszonyokat, közlekedési torlódásokat és a közlekedési biztonságot és utazási időt befolyásoló tényezőket.
- A készülék csak a navigáció céljából használható fel. Nem alkalmazható az irány, távolság, elhelyezkedés vagy a felület domborművének matematikailag pontos megállapítására. A jelen készülék nem alkalmazható a repülőgépnavigációban a földtől való távolság megállapítására..



- 1. A munka kezdete**
 - 1.1 Biztonsági rendszabályok**
 - 1.2 Szállítási készlet**
- 2. A készülék áttekintése**
 - 2.1 Elöl- és felülnézet**
 - 2.2 Nézet balról és jobbról**
 - 2.3 Hátnézet**
- 3. Rendszerkapcsolások**
 - 3.1 A külső GPS-antenna bekapcsolása**
 - 3.2 Fejhallgatók bekapcsolása**
 - 3.3 Számítógépbe bekapcsolás**
 - 3.4 SD-memóriakártyák behelyezése és kihúzása**
 - 3.5 Hálózati adapter bekapcsolása**
 - 3.6 Gépkocsiadapter bekapcsolása**
- 4. Navigáció**
- 5. Fénykép**
 - 5.1 Fájlok letöltése**
 - 5.2 Fájlok átnézése**
- 6. Beállítások**
 - 6.1 Nyelv**
 - 6.2 Dátum és idő**
 - 6.3 Hangerő**
 - 6.4 Megvilágítás**
 - 6.5 Képernyő**
 - 6.6 Táplálás**
- 7. Alátét felhasználása**
- 8. Problémák megoldása**
- 9. Melléklet**
 - 9.1 A készülék műszaki adatai**
 - 9.2 Műszaki támogatás és gyártó jótállásai**
 - 9.3 Korlatozások**
 - 9.4 Szerzői jogok és gyári védjegyek beismerése**



Köszönjük, hogy ön **Prestigio GPS navigációs es multimédiarendszert** vásárolt meg. Remeljük, hogy érdeme szerint értékeli ennek a szakmai személyi navigációs rendszernek egyedi lehetőségeit, beléértve a MP4–multimédia lejátszót, MP3–fájlokat és a képátnézését. Olvassa le figyelmesen ezt a használati utasítást felhasználása előtt és tartsa be valamennyi instrukciót.


1.1 Biztonsági rendszabályok

Olvassa le figyelmesen a biztonsági rendszabályokat **Prestigio GPS navigációs és multimédiarendszer** felhasználása előtt. Soha ne ignorálja a biztonsági instrukciókat mert ez sérülésekkel vagy a készülék rongálásával járható.

- Ne szedje szét a készüléket és nem módosítsa konstrukcióját.
- Ne zárja le a szellőzőnyílásokat.
- Ne engedje meg, hogy víz vagy mas folyadék a készülékbe kerüljön. A jelen készülék nem vízhatlan.
- Ha a folyadék a készülékbe kerül, kapcsolja ki azonnal a készüléket a hálózathól. A készülék felhasználásának folytatása meggyulladására vagy áramütésre vezethet. Forduljon a szervizszolgáltatáshoz.
- Áramütés elkerülése végett ne érintse meg a készüléket nedves kézzel bekapcsolásánál vagy kikapcsolásánál.
- Ne helyezze el a készüléket hőforrások közelében és ne tegye a magas hőmérséklet vagy nyílt láng alá.
- Ne helyezze a készüléket más műszerek közelében, amelyek erős elektromágneses teret keltenek, mert ez a készülék rongálásával, az adatok elvesztésével vagy rongálásával járható.

A munka kezdete

1.2 Szállítási készlet

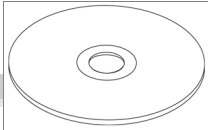Pont	Leírás	Mennyiség
	Prestigio GeoVision 430	1
	Használati utasítás	1
	Beállítási CD	1
	GPS-antenna	1
	Hálózati adapter	1
	Gépkocsiadapter	1
	Alátét	1
	USB-kábel	1
	Rögzítő konzol	1
	Mutató toll	1



A készülék áttekintése

2. A készülék áttekintése

A jelen használati utasításban idézett ábrák tájékoztató jellegűek és eltérhetnek a tényleges készüléktől.

2.1 Elöl- és felülnézet



1. **LC-képernyő 4.3"**
2. **Bekapcsológomb**

Nyomja meg és tartsa vissza a gombot a várakozási üzemmódra való be-/kimenetre.

2.2 Nézet balról és jobbról



3. **USB-port**

A számítógépbe bekapcsolásra szolgál.

4. **Csatlakozó SD-kártyák számára**

A SD-típusú multimédiakártyák bekapcsolására szolgál.

5. **Táplálási csatlakozó (DC 5V)**

A gépkocsi- vagy hálózati adapter bekapcsolására szolgál.

A készülék áttekintése

6. Fejhallgatókra való csatlakozó

A fejhallgatók bekapcsolására szolgál. A fejhallgatók bekapcsolásánál a beépített hangszóró automatikusan kikapcsolódik.

7. Hangerőszabályozó

A hangszóró vagy fejhallgatók hangerőszintjének beállítása.

2.3 Hátulnézet



8. Csatlakozó a külső GPS-antenna számára.

A külső GPS-antenna bekapcsolására szolgál.

9. Táplálásátkapcsoló

A táplálás be-/kikapcsolására szolgál.




3. Rendszerkapcsolások



FIGYELMEZTETÉS:

Mielőtt bekapcsolja a készüléket más műszerekbe, győződjön meg arról, hogy a készüléket kikapcsolták és nem kapcsolták be más külső berendezésbe, mert ez a készülék rongálásával járható.

3.1 A külső GPS–antenna bekapcsolása

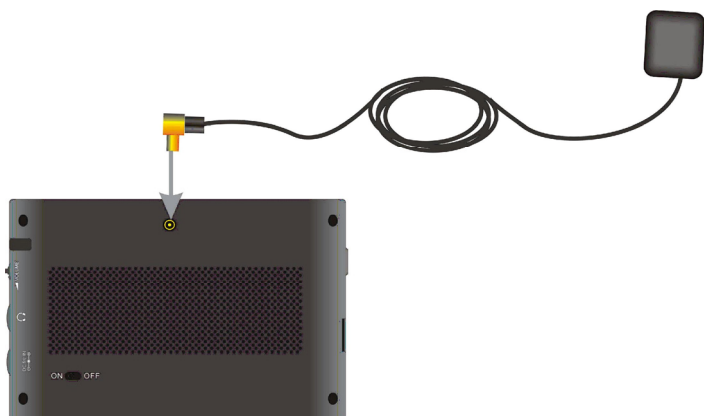

1. A jobb minőségű vétel érdekében a készülék GPS antennával lett ellátva.
2. A készüléken található dugaszt egyszerűen helyezze be a dugaljba és tegye az antennát nyitott helyre.

3.2 Fejhallgatók bekapcsolása



1. Kapcsolja be a mellékelt fejhallgatókat a készülék jobb paneljében levő csatlakozóba.
2. A fejhallgatók bekapcsolásánál a beépített hangszóró automatikusan kapcsolódik ki.



FIGYELMEZTETÉS:


Túlságosan magas hangerőszint elronthatja a hallását. A fejhallgatók bekapcsolása előtt szállítsa le a hangerőt, azután adja meg a szükséges hangerőszintet.

3.3 Számítógépbe bekapcsolás



FIGYELMEZTETÉS:

Használat előtt installálja a DVD-n lévő ActiveSync szoftvert..

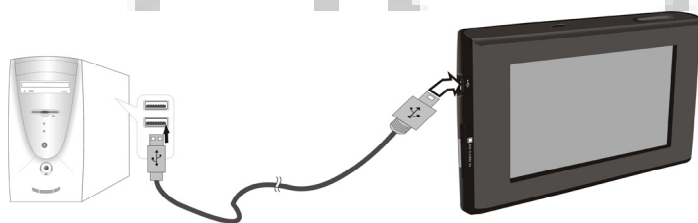

A jelen készülék USB-porttal van ellátva a számítógépbe való bekapcsolásra és a térképeszeti adatok megújítására. Tartsa be az alábbi instrukciókat:

1. Allítsa fel a számítógép meghajtóját.
2. Kösse be a készüléket számítógépbe USB-kábel segítségével és kapcsolja be a készüléket.
3. “Az én számítógépem”-mappában új mobilis szerkezet “Mobile Device” jelenik meg.

3.4 SD–memóriakártyák behelyezése és kihúzása



1. A készülék SD–típusú multimédia memóriakártyákra való csatlakozóval van ellátva. Tegye be a SD–kártyát csatlakozóba és nyomja meg a pattintásáig.

2. A SD–kártya kihúzására nyomja meg enyhén körömmel. A kártya kiugrik a csatlakozóból. Most a kártya kihúzható.

3. Ne alkalmazza felesleges testi erőt a SD–memóriakártya kihúzásánál, mert ez a készülék és a kártya rongálásával járható.

3.5 Hálózati adapter bekapcsolása



1. A készülék táplálására és a telepítésére szolgáló hálózati adapter a készülék készletének részét képezi.

2. Kapcsolja be a készülék táplálását az adapter be-\\kikapcsolása előtt.

3. Kösse be az adaptert a készülék jobb oldalon levő táplálási csatlakozóba (DC 5V IN).

4. Tegye be a tápkábel villás dugóját a földelt dugós csatlakozóba.

3.6 Gépkocsiadapter bekapcsolása



1. A készülék táplálására gépkocsiadapter a készülék készletének részét képezi.
2. Kösse be a gépkocsiadaptert a készülék jobb oldalon levő táplálási csatlakozóba és a gépkocsi cigaretta-rágyújtójának fészkebe (5V).
3. Szabályozza a készülék helyzetét a kilátás kényelméért.
4. Mindig kapcsolja ki a készüléket a cigaretta-rágyújtóból a gépkocsi gyújtásának bekapcsolásánál.



FIGYELMEZTETÉS:

Prestigio GeoVision 430 újratölthető beépített teleppel ellátva szállítandó. A telep kezelésénél az alábbi biztonsági rendszabályokra irányítsa a figyelmét:

- A telepet $32^{\circ}\text{ F} - 100^{\circ}\text{ F}$ hőmérséklettartományban kell tölteni és felhasználni.
- A telep kisülésénél a képernyőn a megfelelő indikátor jelenik meg. A készülék 5 perc után automatikusan kapcsolódik ki.
- A telep töltését csak a szállítási készletben levő adapter segítségével kell végezni.



4. Navigáció

Kiegészítő információ a GPS–navigációs funkció felhasználásáról a kompaktlemezen levő használati utasítás összes szövegében kapható. A lemezen levő utasítás átnézésére helyezze a lemezt a számítógép optikai lemezek meghajtójába. Az utasítás több nyelvű fájlja a **X:\manuals**– mappában van elhelyezve, ahol X – az optikai lemezek meghajtójának betűkkel való megjelölése.

Prestigio
THE ART OF HI-TECH



5. Fénykép

Prestigio GeoVision 430 SD-típusú memóriakártyákra való beépített csatlakozóval van ellátva. MP3, JPEG és MPEG-4 formátumban levő fájlok a SD-kártyán megőrizhetők és a készülék segítségével lejátszhatók.

5.1 Fájlok letöltése



FIGYELMEZTETÉS:



Ne őrizze meg MP3, JPEG és MPEG-4 típusú fájlokat flash-memóriában, mert kizárólag a kártyák adatainak megőrzésére használható. A flash-memória változásának kísérlete az adatok elvesztésére vagy rongálására vezethet.

1. Tegye be a SD-memóriakártyát fájlokkal a csatlakozóba (győződjön meg a kártya helyes elhelyezéséről).
2. Kapcsolja be a készüléket. A fájlokat automatikusan olvassa le.





5.2 Fájlok átnézése

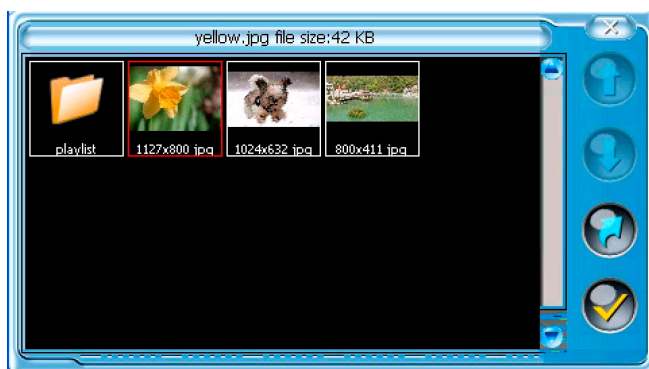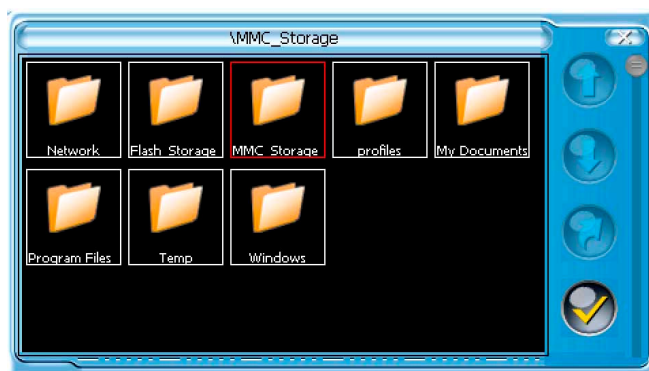

1. Nyomja meg a piktogramot  a főmenüben hogy menjen be a képátnézés-üzemmódba (l. az ábrát)
2. A fényképátnézés-üzemmódban nyomja meg  hogy menjen be a mappa-menübe.
3. Nyomja meg kétszer a “MMC-Storage” mappát a memóriatérképen levő fájlok átnézésére.
4. Nyomja  meg vagy az előbbi vagy  a következő oldalra való átménésre (ha a fájlok több oldalon vannak elhelyezve).
5. Nyomja  meg az előbbi menübe való visszatérésre.
6. Nyomja meg a fájlnévet választására és nyomja  meg vagy nyomja meg kétszer a fájlnévet átnézésére.

Fénykép



7. Nyomja  meg a kép 90^0 -ra való fordítására az óramutató járásával szemben.
8. Nyomja  meg vagy az előbbi vagy  a következő fájlra való átménésre.
9. Nyomja  meg  a képméret változására.
10. Nyomja  meg a fájl szélesvásznú ábrázolására. Nyomja meg kétszer a képernyő bármilyen pontját a fényképátnézés-fomenübe való visszatérésre.
11. Nyomja  meg a fájljegyzékre való visszatérésre.

Beállítások

6. Beállítások



1. Nyomja meg a piktogramot  hogy menjen be a beállítások-menübe (setting). A képernyőn a következő menü jelenik meg (l. az alábbi példát).



2. Nyomja  meg a főmenübe való visszatérésre.

6.1 Язык



1. Nyomja  meg hogy menjen be a nyelvválasztás-menübe. A képernyőn a következő menü jelenik meg (l. az alábbi példát).

Beállítások



2. Nyomja  meg és  a szükséges nyelv választására.
3. Nyomja  meg a választás igazolására  vagy visszatérésre.

6.2 Dátum és idő



1. Nyomja meg a piktogramot  hogy menjen be a dátum- / időváltás-menübe. A képernyőn a következő menü jelenik meg (l. az alábbi példát).




2. Nyomja meg  és  a megfelelő időzóna választására.
3. Nyomja meg  és  a dátum-menüben a megfelelő dátum választására.
4. Nyomja meg  és  az idő-menüben a megfelelő idő választására.
5. Nyomja  meg igazolására.

Beállítások

6.3 Hangerő



1. Nyomja meg a  meg a piktogramot hogy menjen be a hangerő-menübe. A képernyőn a következő menü jelenik meg (l. az alábbi példát).

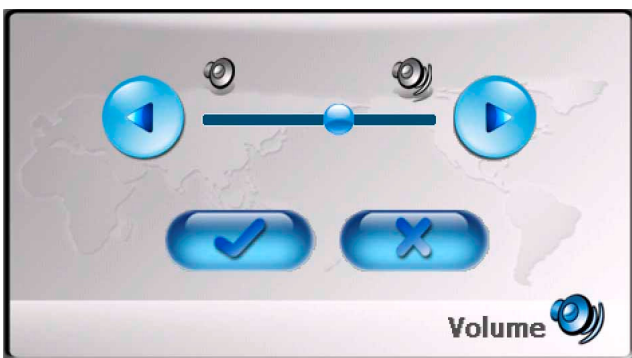

2. Nyomja meg  és  vagy húzza át a szabályozót hangerőszint beállítására.
3. Nyomja  meg a választás igazolására  vagy visszatérésre.

6.4 Megvilágítás



1. Nyomja meg a piktogramot  hogy menjen be a megvilágítás-menübe. A képernyőn a következő menü jelenik meg (l. az alábbi példát).

Beállítások



2. Nyomja meg  és  vagy húzza át a szabályozót megvilágítás fényességének beállítására.
3. Nyomja  meg a várakozási üzemmódra való átmenet időközének választására. Az idő percekben fejeződik ki.

4. Nyomja  meg a választás igazolására vagy  visszatérésre.

6.5 Képernyő



1. Nyomj  a meg a piktogramot hogy menjen be a képernyőbeállítás-menübe. A képernyőn a következő menü jelenik meg (l. az alábbi példát).



2. Nyomja meg a kereszt ("+") középpontját mialatt a kereszt a képernyőn helyet változtat. Nyomja meg a keresztet a képernyőn látható utasításoknak megfelelően. Az áthelyezés ciklusa: középpontban → a felső bal sarokban → az alsó bal sarokban → az alsó jobb sarokban → a felső jobb sarokban.

Beállítások

6.6 Táplálás



1. Nyomja meg a piktogramot  hogy menjen be a táplálás-menübe. A képernyőn a következő menü jelenik meg (l. az alábbi példát).
2. A képernyőn levő indikátor a jelenlegi teleptöltést mutatja.
3. Nyomja  meg igazolására.

Alátét felhasználása

7. Alátét felhasználása

A készülék gépjárművön való felhasználása esetén a szélvédő üvegére helyezheti el a készüléket a rögzítő készlet (alátét és konzol) segítségével. Tartsa be az alábbi instrukciókat:



FIGYELMEZTETÉS:

Ne használja fel a készüléket utazás idején mert ez közlekedési balesetre vezethet.



1. Húzza fel a rögzítő konzolt alátétre.



2. Helyezze el a készülék alsó paneljét a konzolra az 1. számú mutató irányában.
3. Nyomja a készülék felső szélét a konzolhoz való rögzítésére a 2. számú mutató irányában.
4. Hogy vegye le a készüléket az alátétől, nyomja a készülék felső szélét ellenkező irányban.
5. Emelje fel az alátét szivójának emelőjét és helyezze el az alátétet a szélvédő üvegére.
6. Nyomja a szivó emelőjét biztos rögzítésére.
7. Fordítsa a konzolt a szükséges kilátásszög beállítására.



8. Problémák megoldása

A működési problémák jelenléténél nézze át az alábbi táblázatot, mielőtt a szervizszolgáltatáshoz fordul.



FIGYELMEZTETÉS:

A működési problémák jelenléténél kapcsolja ki azonnal a készüléket és kapcsolja szét a hálózathoz. Soha ne próbálja önállóan elhárítani az üzemzavarokat, a javítási munkát csak a szervizszolgáltatás szakértői végezhetik.

Probléma	Ok	Megoldás
A készülék nem kapcsolódik be.	Az adapter rossz bekapcsolása	Vizsgálja meg az adapter bekapcsolásának helyességét.
	A telep kisülése	Kapcsolja be az adaptert a telep töltésére.
A hang hiányzik	Túl kicsi vagy kikapcsolt hangerő.	Növelje a hangerőt vagy nyomja a "mute"-gombot.
A képernyő homályos vagy sötét.	Túl kicsi képernyő fényessége.	Allítsa be a képernyő fényességét.
Műhold-összeköttetés hiányzik.	A jelet az épületek vagy vasszerkezetek zárják el.	Ne használja a készüléket az épületeken belül. Kapcsolja be a külső GPS-antennát.
Gyenge vagy nem stabil műhold-összeköttetés	A készüléket a csomagolás akadályozza.	Vegye le a csomagolást (pl. a képernyő védőrétegét).
	A készülék rezgése.	Kerülje el a készülék rezgését.
	A rendszerszoftver működési problémája.	Indítsa újra a készüléket.



Problémák megoldása



FIGYELMEZTETÉS:

Statikus villamosság vagy külső zavarok hátrányosan befolyásolhatják Prestigio GeoVision 430 működését. Az efféle hatások elhárítására kikapcsoljuk a készülék tápkábelét és újra bekapcsoljuk a villamos hálózatba a készülék újratöltésére. Ha a működési probléma megmarad, kapcsolja ki a tápkábelt a hálózatról és forduljon a szervizszolgáltatáshoz.

Prestigio

THE ART OF HI-TECH



9. Melléklet

9.1 A készülék műszaki adatai

A TFT-képernyő merete	4,3 hüvelyk
Frekvenciajelleggörbe	20Hz 20kHz
Jel/zaj arány	$\geq 65\text{dB}$
Audiotorzítások vagy zaj	$\leq 20\text{dB}$ (1kHz)
Csatornák elválasztása	$\geq 70\text{dB}$ (1kHz)
Dinamikus tartomány	$\geq 80\text{dB}$ (1kHz)
Táplálás	AC 100–240V, 50/60Hz; DC 5V
Energia fogyasztása	$< 8\text{W}$
Méretek	130 mm X 83 mm X 23 mm
Súly	kb. 0,25 kg

9.2 Műszaki támogatás és gyártó jótállásai

A www.prestigio.com címen a következők érhetők el: műszaki támogatás feltételei és a gyártó jótállása.

9.3 Korlátozások

A gyártó minden erejét fordítja a jelen utasításban levő információ pontosságának biztosítására. Ennek ellenére, nem viseljük a felelősséget a jelen utasításban található pontatlanságokért vagy hibákért. **Prestigio** társaság fenntartja magának a jogot ahhoz, hogy módosítsa termékeit felhasználók értesítésen kívül.

9.4 Szerzői jogok és gyári védjegyek beismerése

- IBM – International Business Machines Corporation Társaság bejegyzett védjegye.
- IBook és iMac – Apple Computer, Inc. Társaság bejegyzett védjegyei.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh – Apple Computer, Inc. bejegyzett védjegyei.
- Microsoft, Windows, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista és Windows 2003 Server – Microsoft Corporation Társaság bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A többi védjegy és termék tulajdonosuk bejegyzett védjegye.

Prestigio
THE ART OF HI-TECH