

Prestigio


Prestigio GeoVision 430

GPS systema della navigazione e multimedia

Manuale di utente

Prestigio

THE ART OF HI-TECH

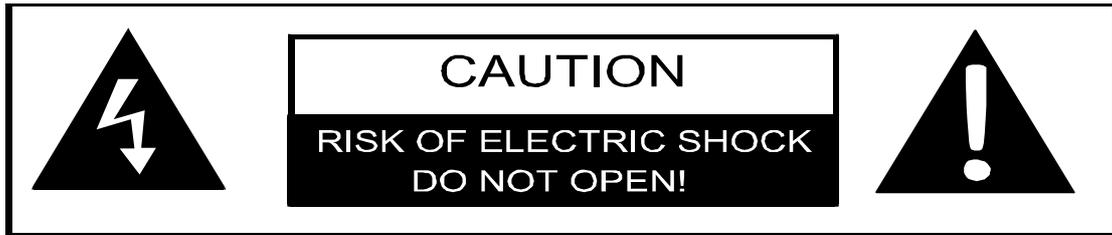

Questo è il simbolo relativo ad un avviso di sicurezza. Viene usato per richiamare l'attenzione sul rischio di tensione pericolosa e elettrocuzione.



Questo è il simbolo relativo ad un avviso sull'informazione importante contenuta nel presente manuale su funzione di questo impianto e servizi per esso.



AVVERTENZE:

- **Il tentativo di penetrare dentro la cassa del dispositivo può risultare in fuoco o lesioni con elettricità. In caso dei difetti presenti sarebbe meglio di contattare le persone autorizzate dal centro di servizi. Sempre staccare il monitor dal fonte d'alimentazione durante i lavori di pulizia o in caso se non c'è bisogno di usarlo entro il tempo indeterminato**
- **Il produttore non è responsabile per i danni che risultano dalle modificazioni di questo dispositivo autorizzate.**



Avviso:

- **Il dispositivo è un sistema di navigazione che aiuta a trovare come arrivare alla destinazione selezionata. Il dispositivo non potrebbe considerare incidenti stradali, condizioni del piano stradale, condizioni del tempo, ingorghi o altri fattori della sicurezza del traffico e il rispetto dei termini del arrivo.**
- **Utilizzare questo dispositivo solo come il dispositivo nautico. Non utilizzare questo dispositivo per gli scopi della precisa definizione della localizzazione o precisa distanza. Questo dispositivo non viene utilizzato per definizione della altezza del volo al bordo di mezzi volanti.**

- 1.** Inizio del lavoro
 - 1.1** Istruzioni di sicurezza
 - 1.2** Nomenclatura della fornitura
- 2.** Descrizione del dispositivo
 - 2.1** Vista anteriore e frontale
 - 2.2** Vista da sinistra e destra
 - 2.3** Vista posteriore
- 3.** Connessione sistemiche
 - 3.1** Connessione di antenna GPS esterna
 - 3.2** Connessione di buffe
 - 3.3** Connessione al computer
 - 3.4** Installazione e desirimento delle carte di memoria SD
 - 3.5** Conessione di adattore di rete
 - 3.6** Connessione ai adattore di auto.
- 4.** Nautico
- 5.** Foto
 - 5.1** Carica di file
 - 5.2** Visione di file
- 6.** Impostazioni
 - 6.1** Lingua
 - 6.2** Data e ora
 - 6.3** Volume
 - 6.4** Luminzione
 - 6.5** Schermo
 - 6.6** Allimentazione
- 7.** Uso di supporto
- 8.** Soluzione dei rproblemi
- 9.** Appendice
 - 9.1** Specificazioni tecniche del dispositivo
 - 9.2** Supporto tecnico e garanzia del produttore
 - 9.3** Limitazioni
 - 9.4** Riconoscimento di diritto d'autore e marchio di commercio


Noi La ringraziamo per acquisto del sistema nautico e multimedia **Prestigio GPS**, e speriamo che voi poteste apprezzare le possibilità uniche di questo sistema nautico personale con le funzioni di riproduttore MP3 e MP3 e visualizzatore delle foto. Studiare attentivamente questo manuale prima di cominciare a usarlo e seguire tutte le istruzioni.

1.1 Istruzioni di sicurezza

Studiare attentivamente tutte le istruzioni di sicurezza prima di cominciare usare il sistema nautico e multimedia **Prestigio GPS**. Mai trascurare le istruzioni di sicurezza, siccome questo può provocare il trauma e danni del dispositivo.

- Non aprire il dispositivo e non modificare la sua struttura.
- Non bloccare dei fori di ventilazione.
- Non utilizzare questo dispositivo in prossimità immediata ai fonti d'acqua e altre liquidi. Questo dispositivo non sia impermeabile all'acqua
- Se il liquido è entrato dentro, spegnere il dispositivo subito. Prolungamento del suo uso può provocare il fuoco o lesione con la tensione. Contattare il centro di servizi.
- Per evitare la lesione con tensione, non toccare il dispositivo con le mani bagnate all'connessione o disinserimento.
- Non utilizzare questo dispositivo in prossimità immediata ai fonti di calore e non sottoporlo all'influsso delle temperature alte e fuoco aperto.
- Non mettere il dispositivi nella prossimità dei altri dispositivi, che producono un forte campo elettromagnetico, come questo può provocare il danneggiamento del dispositivo, perdita o danneggiamento delle dati.

1.2 Nomenclatura della fornitura

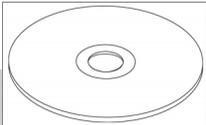Runto	Descrizione	Quantità
	Prestigio GeoVision 430	1
	Manuale di utente	1
	CD di installazione	1
	GPS-antenna	1
	AC'adattore	1
	Adattore di auto	1
	Supporto	1
	USB-cavo	1
	Staffa di montaggio	1
	Penna-stilus	1

2. Viste Del Prodotto

Immagini, che sono presenti in questo manuale di utente, sono di carattere di riferimento e possono essere diversi dal dispositivo reale.

2.1 Vista anteriore e frontale



1. Schermo a cristallo liquido 4.3"
2. Il pulsante di alimentazione

Pressare e tenere la pulsante per accedere e spegnere dal regime di attesa.

2.2 Vista da sinistra e destra



3. **Porta USB**
Usa per connessione al computer
4. **Slot per SD carte**
Si usa per connessione delle carte multimedie come SD
5. **Slot di alimentazione (DC 5V)**
Si usa per connessione di adattore di auro o di rete.

Viste Del Prodott


6. Slot per le cuffie

Si usa per connessione delle cuffie. Quando si inseriscono le cuffie, l'altoparlante inserito si spegne automaticamente.

7. Regolatore del volume

Impostazione del livello di volume dell'altoparlante o delle cuffie.

2.3 Vista posteriore

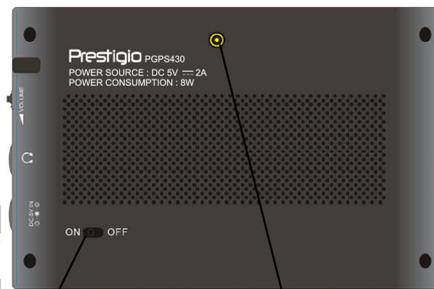

8. Slot per antenna esterna GPS.

Si usa per la connessione di antenna esterna GPS.

9. Commutatore di alimentazione.

Si usa per accendere e spegnere l'alimentazione.

Collegamenti Del Sistema


3. Collegamenti Del Sistema



AVVISO

Prima di collegare il dispositivo a altri dispositivi, assicurarsi che non sia connesso qualche altro dispositivo di periferia, siccome può provocare il suo danneggiamento.

3.1 Connessione di antenna GPS esterna

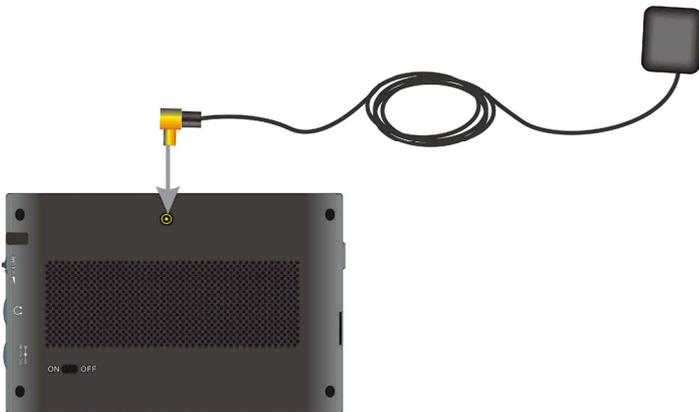

1. L'unità è dotata di una antenna GPS per permettere una ricezione migliore del segnale.
2. Basta semplicemente inserire il jack nel dispositivo e posizionare l'antenna in un'area all'aperto.

3.2 Connessione di cuffie



1. Connettere le cuffie al slot sul lato destro del dispositivo.
2. Al momento della connessione delle cuffie, l'altoparlante inserito si spegne automaticamente.



AVVERTENZE:


Esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Prima di accendere il dispositivo è necessario di abbassare il livello di volume, e poi metterlo al desiderato.

3.3 Connessione al computer



AVVERTENZE:

Prima di iniziare, occorre installare il Software ActiveSync incluso nel DVD.

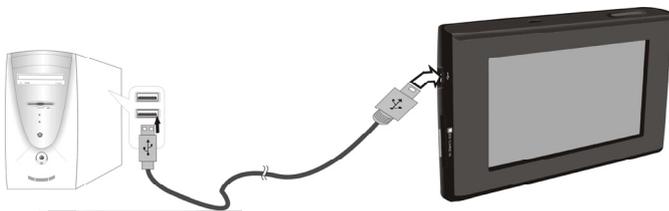

C'è anche USB slot in questo dispositivo per collegare al computer e per rinnovare le dati cartografiche. Seguire tutte le istruzioni:

1. Installare il driver per il computer.
2. Collegare il dispositivo al computer usando USB cavo e accendere il dispositivo.
3. In cartella "Mio computer" si appare il nuovo dispositivo "Mobile Device".

3.4 Installazione e desinserimento delle carte di memoria SD



1. Il slot per le carte di memoria SD è previsto in dispositivo. Inserire la carta SD in slot e pressare prima del click.
2. Per disinserimento della carta SD pressare essa un pò con le unghie. La carata esce dal slot. Ora si può prenderla.
3. Non applicare la forza fisica eccessiva, questo può danneggiare sia dispositivo sia la carta.

3.5 Connessione di adattore di rete



1. C'è adattore di rete per alimentazione del dispositivo e carica della batteria.
2. Spenere alimentazione del dispositivo prima di accendere/spegnere adattore.
3. Collegare adattore al slot (DC 5V IN) al pannello destra del dispositivo.
4. Inserire la spina alla presa del corrente messa al terra.

Collegamenti Del Sistema

3.6 Connessione ai adattore di auto.




1. C'è adattore di auto per alimentazione del dispositivo e carica della batteria
2. Collegare adattore di auto al slot al pannello destra del dispositivo e al alloggiamento di accendisigari di auto (5V).
3. Regolare la posizione per la comodità della vista.
4. Sempre spegnere il dispositivo dal accendisigari quando accensione di auto è spento.



AVVERTENZE:

In completo di Prestigio GeoVision 430 c'è la batteria inserita ricaricabile. Prestare attenzione sulle seguente istruzioni nei confronti della sicurezza quando si usa la batteria:


- Batteria si usa e carica al temperatura da 32° F al 100°F.
- Al carico della batteria sullo schermo viene visualizzato l'indicatore corrispondente. Il dispositivo automaticamente si spegna fra 5 minuti.
- Il carico della batteria si eseguisce usando solo adattore di completo.

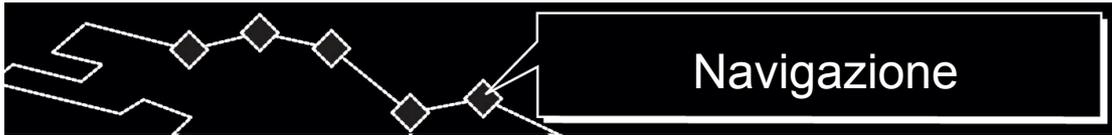

4. Navigazione

Per ricevere informazione aggiuntiva nei confronti dell'uso della navigazione GPS, è necessario di leggere il testo completo del manuale di utente su CD. « Per leggere il manuale dal CD, è necessario di inserire il CD nel CD-lettore del computer. I file del manuale nelle lingue diverse sono in **X:\manuals**, X è simbolo del CD lettore.

Prestigio
THE ART OF HI-TECH

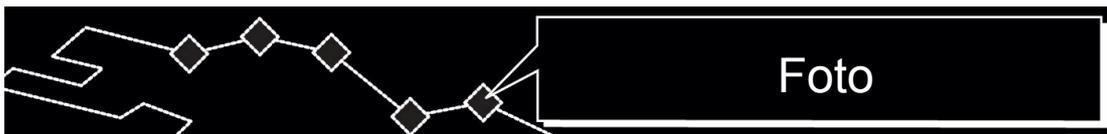

5. Foto

Prestigio GeoVision 430 ha il slot per le carte di memoria tipo SD. I file MP3, JPEG e MPEG possono essere salvati sulla carta SD e riprodotti via il dispositivo.

5.1 Carica di file



AVVERTENZA:

Non salvare i file tipo MP3, JPEG e MPEG-4 su flash'memoria, siccome essa si usa solo per conservare i dati della carta. Il tentativo di cambiare flash'memoria può provocare la perdita o il danno di data.




1. Inserire la carta di memria SD con i file caricati in slot (assicurarti che la carta è stata inserita in modo giusto).
2. Accendere il dispositivo. I file sono letti automaticamente.

5.2 Visualizzazione di file.



1. Premere  in menù generale per entrare in regime di visualizzazione di immagini (vedi fig. a sinistra).

Foto

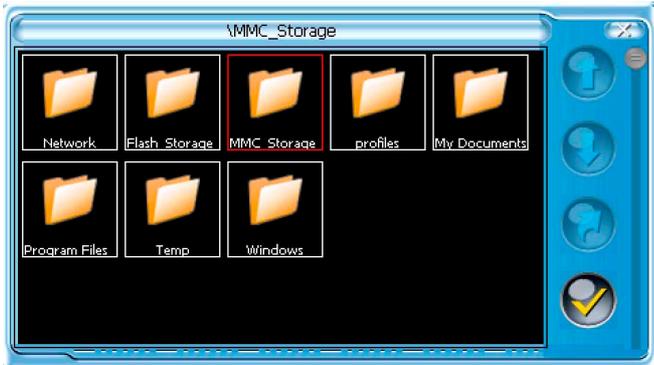

2. In regime di visualizzazione premere  per entrare in menù di cartelle.
3. Due volte premere "MMC_Storage" per visualizzare i file sulla carta di memoria.



4. Premere  per passare alla pagina precedente o  per passare alla pagina successiva (se i file sono visualizzati su alcune pagine).
5. Premere  per ritornare al menù precedente.
6. Premere il nome di file per selezionarlo e premere  o premere sul nome di file due volte per la sua visualizzazione.



7. Premere  per girare l'immagine su 90° contro la lancetta delle ore.
8. Premere  per passare al file precedente o  per passare al file successivo.
9. Premere  o  per modificare la scala di immagine.
10. Premere  per visualizzare il file in regime di schermo intero. Premere due volte sulla zona dello schermo del dispositivo per ritornare in menù generale di visualizzazione di immagine.
11. Premere  per ritornare all'elenco di file.

Impostazioni

6. Impostazioni



1. Premere l'immagine  per entrare in menu delle impostazioni principali. Sullo schermo viene visualizzato il seguente menù (vedi esempi giù).



2. Premere  per ritornare al menu principale.

6.1 Lingua



1. Premere l'immagine  per entrare in menu delle impostazioni di lingua. Sullo schermo viene visualizzato il seguente menu (vedi esempi giù).

Impostazioni



2. Selezionare la lingua usando I tasti  e  -
3. Poi premere  per convalidare o  per annullare.

6.2 Data e ora



1. Premere l'immagine  per entrare in menu per modificare la data e ora. Sullo schermo viene visualizzato il seguente menu (vedi esempi giu).




2. Selezionare la zona di orario necessaria (Time Zone) usando I tasti  e .
3. Premendo i tasti  e  in menù di data per modificare la data .
4. Premendo i tasti  e  in menù di ora per modificare ora.
5. Premere  per confermare.

Impostazioni

6.3 Volume



1. Premere l'immagine  per entrare in menu di volume. Sullo schermo viene visualizzato il seguente menu (vedi esempi giu).

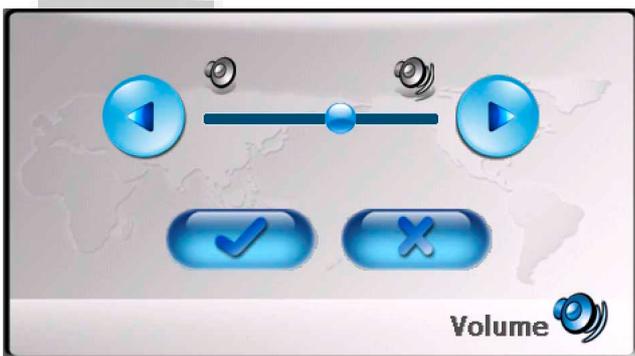

2. Premere  e  o spostare il regolatore per le impostazioni del livello di volume.
3. Poi premere  per convalidare o  per ritornare.

6.4 Illuminazione



1. Premere l'immagine  per entrare in menu di illuminazione. Sullo schermo viene visualizzato il seguente menu (vedi esempi giu).

Impostazioni



2. Premere  e  o spostare il regolatore per le impostazioni del livello di illuminazione.
3. Premere  per selezionare l'intervallo di tempo in modo stand-by. Il tempo viene visualizzato in minuti.
4. Poi premere  per convalidare o  per ritornare.

6.5 Schermo



1. Premere l'immagine  per entrare in menu delle impostazioni dello schermo. Sullo schermo viene visualizzato il seguente menu (vedi esempi giu).

Carefully press on the center of the target.Repeat as the target moves around the screen.




2. Premere in centro dell'immagine ("+") per il spostamento su display Premere Ciclo di spostamento: in centro → poi a sinistra su →poi a sinistr gu →poi a destra su →poi a destra su).

Impostazioni

6.6 Alimentazione



1. Premere l'immagine  per entrare in menu di alimentazioni.. Sullo schermo viene visualizzato il seguente menu (vedi esempi giu).

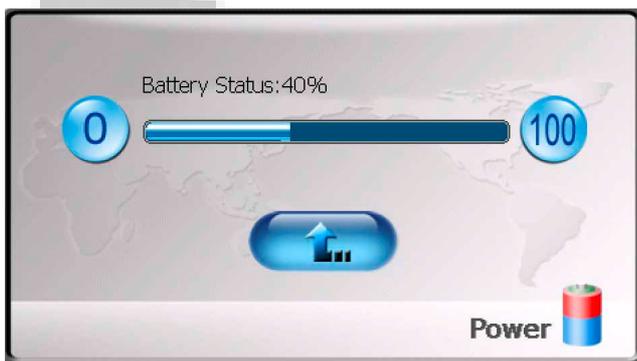

2. Indicatore su display rappresenta il caricamento della batteria
3. Premere  per confermare.

stiglio
OF HI-TECH

7. Uso degli accessori di supporto

Per utilizzare il dispositivo in vettura si può eseguire la sua installazione usando il supporto e la staffa di montaggio. Seguire istruzioni sotto indicate:



AVVERTENZA:

Non usare il dispositivo al tempo di movimento, come questo può provocare un incidente stradale.

1. Mettere la stoffa al supporto.



2. Mettere il pannello inferiore sull'appoggio alla direzione della freccia 1.
3. Schiacciare la margina anteriore all'appoggio nella direzione della freccia 2 per il fissaggio.
4. Per staccare il dispositivo dal supporto, premere la margine anteriore in una direzione inversa.
5. Levare la leva della ventosa del supporto e mettere il supporto su parabrezza.
6. Premere la leva della ventosa per provvedere il fissaggio sicuro.
7. Girare appoggio per mettere l'angolo di vista desiderabile.



8. Risoluzione dei problemi

Se ci sono dei problemi di funzionamento del dispositivo, prima di contattare il centro di servizi, controllare la seguente tabella.



AVVERTENZA:

Subito staccare il dispositivo dalla rete se ci sono dei problemi in funzionamento. Non cercare di eliminare il problema indipendente, fidare tutti i lavori di riparazione agli specialisti del centro di servizi.

Problema	Causa	Soluzione
Il Dispositivo non si accende	Adattore e stato collegato non giusto	Controllare se adattore e stato collegato in modo giusto.
	La batteria e scaricata	Collegare l'adattore per la carica della batteria.
Suono e assente	Il volume e basso o spento.	Elevare il livello di volume or premere il tasto "mute".
Il display e scuro o opaco.	Luminosita di display e bassa.	Impostare luminosita dello schermo-
Non c'e la connessione con il satellite.	IL signlo e stato bloccato dagli edcifici o strutture metalliche.	Non utilizzare il dispositivo dento gli edifici. Connettere ntenna esterna GPS.
La connessione di satellite e debole o non stabile.	I materiali d'imbalaggio impediscono a funzionare di dispositivo	Togliere i materiali d'imbalaggio (per esempio pellicola dal display)
	Vibrazione di dispositivo	Evitare la vibrazione di dispositivo
	Anomalia di funzionamento di software	Riprendere il dispositivo.



AVVERTENZA:

Elettricità statica o disturbi esterni possono avere influsso negativo sul funzionamento del dispositivo Prestigio GeoVision 430. Per eliminare un influsso del genere, staccare il cavo di alimentazione e poi collegarlo di nuovo alla rete per riavviare il dispositivo. Se il problema di funzionamento occorre di nuovo, staccare il cavo di alimentazione dalla rete e contattare il centro di servizi.

Prestigio
THE ART OF HI-TECH

9. Appendice

9.1 Specificazioni tecnica del dispositivo

Misura di display TFT	4.3 pollice
Caratteristica di frequenza	20Hz~20kHz
Corrispondenza segnalo/rumore	≥65 dB
Audio distorsione o rumore	≤ -20 dB (1 kHz)
Divisione di canali	≤ -70 dB (1 kHz)
Diapason dinamico	≤ -80 dB (1 kHz)
Alimentazione	AC 100-240V ~ 50/60 Hz; DC 5V
Consumo di energia	< 8 W
Dimensioni	130 mm X 83mm X 23mm (L*L*S)
Peso	Circa 0.25 kg

9.2 Supporto tecnico e garanzie del produttore

Per ricevere l'informazione di supporto tecnico e garanzie del produttore, contattare www.prestigio.com

9.3 Limitazioni

La società produttrice cerca di provvedere puntualità e precisione della informazione presente in questo manuale. Ciononostante, noi non abbiamo responsabilità per imprecisione o errori in questo manuale. La Società **Prestigio** ha il diritto di inserire le modifiche nella sua produzione senza aver notificato gli utenti.

9.4 Riconoscimento di diritti d'autore e marchio di commercio.

- IBM sia una marchio di commercio registrata della Società International Business Machines Corporation.
- iBook e iMac sia un marchio di commercio registrata della Società Apple Computer, Inc.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh siano le marche di commercio registrate della Società Apple Computer, Inc.
- Microsoft, Windows, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista e Windows 2003 Server siano le marche di commercio registrate dalle Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri paesi .

Altre marche di commercio e i prodotti sono le marche di commercio registrate dalle loro proprietari.

Aprestigio
THE ART OF HI-TECH