

Prestigio


Prestigio GeoVision 430

Multimedinė ir navigacinė GPS sistema

Vartotojo vadovas

Prestigio
THE ART OF HI-TECH

Versija 1.6

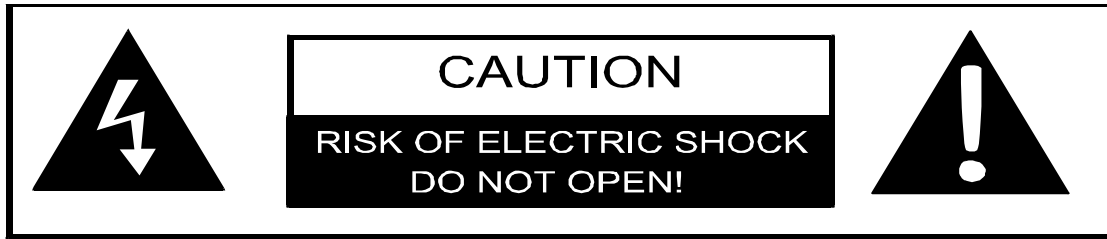

Trikampis su žaibo atvaizdu reiškia, kad įtaiso viduje yra didelė įtampa, kuria paliečiant galima gauti elektros smūgi.



Trikampis su šauktuko atvaizdu, atkreipia vartotojo dėmesį į svarbias instrukcijas ir rekomendacijas, išdėstytas šiame vartotojo vadove.



Įspėjimas:

- Tam, kad išvengti elektros smūgio, nereikia atidaryti prietaiso korpuso. Darbus susijusius su prietaiso gedimų pašalinimu, palikite serviso centro specialistams. Jeigu Jūs neplanuojate naudotis šiuo prietaisu ilgo laiko begiję, tiesiog išjunkite jį iš elektros tinklo.
- Gamintojas neatsako už žalą kurią gali patirti vartotojas, po nesankcionuotų šiuo gaminio pokyčių.



Dėmesio:

- Šis prietaisas yra skirtas eismo kryptčiai nustatyti. Prietaisas neįskaito oro sąlygų, kamščių, remonto darbų ir kitų faktorių, kurie galėtų sumaišyti eismo saugumui arba laikui.
- Naudokite šį prietaisą tik tai navigacijai. Prietaisas nėra skirtas tiksliam matematiniam kryptties, atstumo, buvimo vietos arba reljefo paviršiaus apskaičiavimui. Šis prietaisas negali būti naudojamas aviacijos navigacijoje atstumo iki žemės apskaičiavimui.

- 1. Darbo pradžia**
 - 1.1** Saugaus naudojimo instrukcijos
 - 1.2** Pristatymo komplektas
- 2. Prietaiso apžiūra**
 - 2.1** Vaizdas iš priekio ir iš viršaus
 - 2.2** Vaizdas iš kairės ir dešinės
 - 2.3** Vaizdas iš nugaros
- 3. Sistemos prijungimai**
 - 3.1** Jūsų išorinės GPS antenos pajungimas
 - 3.2** Ausinukų pajungimas
 - 3.3** Prijungimas prie kompiuterio
 - 3.4** Atminties SD kortelių pajungimas ir išėmimas
 - 3.5** Tinklo adapterio prijungimas
 - 3.6** Automobilio adapterio prijungimas
- 4. Navigacija**
- 5. Foto**
 - 5.1** Failų krovimas
 - 5.2** Failų peržiūra
- 6. Nustatymai**
 - 6.1** Kalba
 - 6.2** Data ir laikas
 - 6.3** Garsas
 - 6.4** Apšvietimas
 - 6.5** Ekranas
 - 6.6** Maitinimas
- 7. Pastovo naudojimas**
- 8. Problemų sprendimas**
- 9. Priedas**
 - 9.1** Prietaiso techninės charakteristikos
 - 9.2** Techninis aptarnavimas ir gamintojo garantijos
 - 9.3** Apribojimai
 - 9.4** Autorinių teisių ir firmos ženklų pripažinimas



Darbo pradžia


Dėkojame Jums už tai, kad įsigijote Prestigio multimedinė ir navigacinė GPS sistemą. Mes tikimės, kad Jūs įvertinsite visus šiuos profesionalinės navigacinės multimedijinės sistemos ypatumus su grotuvu kuris groja Mp4, Mp3 failų formatus ir rodo vaizdo įrašus. Prieš pradėdant naudoti prietaisą, įdėmiai išnagrinėkite šį vartotojo vadovą ir sekite visas išdėstytas čia instrukcijas.

1.1 Saugos naudojimo instrukcija

Įdėmiai susipažinkite su visa saugumo instrukcija, prieš naudojant Prestigio multimedinė ir navigacinė GPS sistemą. Niekada neignoruokite saugumo instrukcijos, nes tokie veiksmai gali sukelti traumas arba prietaiso apgadinimus.

- Neišardykite prietaiso ir nekeiskite jo konstrukcijos.
- Neblokuokite ventiliacinės angos.
- Neleiskite vandeniui, arba kitiems skysčiams patekti į prietaisą. Šis aparatas yra peršlampamas.
- Jeigu vanduo pateko į korpuso vidų, nedelsiant išjunkite prietaisą. Prietaiso tolimesnis naudojimas gali sukelti gaisrą arba elektros smūgi. Kreipkitės į serviso centrą.
- Tam kad išvengti elektros smūgio, nelieskite prietaiso drėgnomis rankomis, kada Jūs įjungiate arba išjungiate prietaisą.
- Nestatykite prietaiso arti atvirų kaitros šaltinių. Neleiskite prietaisui būti paveiktam aukšta temperatūra ir atvira liepsna.
- Nestatykite prietaiso arti kitų prietaisų, kurie generuoja stiprų elektromagnetinį lauką, nes tai gali sukelti prietaiso gedimą, arba duomenų praradimą ar sutrikimą.

1.2 Pristatymo kompleksas

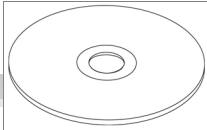Punktas	Aprašymas	Kiekis
	Prestigio GeoVision 430	1
	Vartotojo vadovas	1
	Instaliacinis diskas	1
	GPS antena	1
	Tinklo adapteris	1
	Automobilio adapteris	1
	Pastovas	1
	USB kabelis	1
	Tvirtinimo kronšteinas	1
	Tušinukas - rodyklė	1

2. Prietaiso apžiūra

Nuotraukos, kurios yra pavaizduotos šiame vadove, yra pavyzdinės, ir gali skirtis nuo realių gaminių.

2.1 Vaizdas iš priekio ir iš viršaus



1. **Skystųjų kristalų ekranas 4.3"**
2. **Energijos tiekimo mygtukas**

Paspauskite ir laikykite mygtuką, tam kad įeiti į arba išeiti iš atsarginio režimo.

2.2 Vaizdas iš kairės ir dešinės



3. **USB portas**

Naudojamas prijungimui prie kompiuterio.

4. **SD kortelių lizdas**

Naudojamas multimedijinės SD tipo kortelių prijungimui.

5. **Energijos lizdas (DC 5V)**

Naudojamas automobilinio ar tinklo adapterio prijungimui.

Prietaiso apžiūra


6. Ausinukų lizdas

Naudojamas ausinukų pajungimui. Kada ausinukai yra įjungiami įstatytas dinamikas automatiškai išsijungia.

7. Garso reguliatorius

Dinamiko ir ausinukų garso lygio reguliavimas.

2.3 Vaizdas iš nugaros

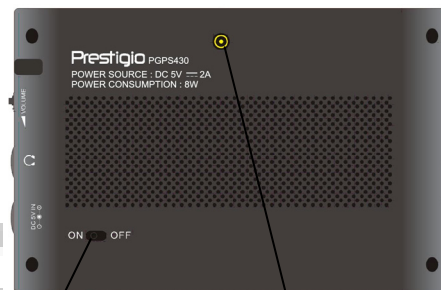

8. Išorinės GPS antenos lizdas

Naudojamas išorinės GPS antenos pajungimui.

9. Energijos tiekimo jungiklis

Naudojamas energijos tiekimo įjungimui ir išjungimui.

Sistemos Prijungimai


3. Sistemos Prijungimai



Įspėjimas:

Prieš tai, kai prijungiate prietaisą prie kitų gaminių įsitikinkite, kad jis yra išjungtas ir prie jo nėra prijungtas kitas pereinamasis prietaisas, nes tai gali tapti jo sugedimo priežastimi.

3.1 Išorinės GPS antenos pajungimas

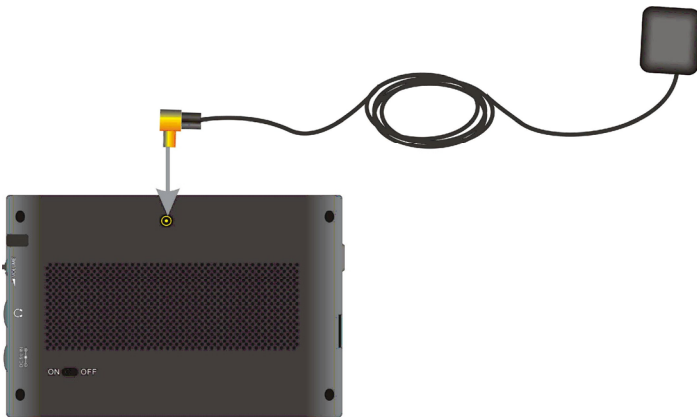

1. Ant įrenginio esanti GPS antenos jungtis padės pagauti geresnį palydovinės antenos signalą.
2. Tiesiog įkiškite kištuką į prietaise esantį lizdą ir padėkite anteną atviroje vietoje.

3.2 Ausinukų pajungimas



1. Prijunkite pridėtus ausinukus prie dešiniojo panelio lizdo.
2. Kada ausinukai yra įjungiami įstatytas dinamikas automatiškai išsijungia.

Sistemos Prijungimai



Įspėjimas:

Per stiprus garso lygis gali pakenkti Jūsų klausai. Prieš prijungiant ausinukus sumažinkite garsą, o po to nustatykite reikiama garso lygį.


3.3 Prijungimas prie kompiuterio



Įspėjimas:

Prieš pradėdami naudotis produktu, įdiegite DVD diske esančią „ActiveSync“ programinę įrangą.

Šiame prietaise yra prisijungimo prie kompiuterio USB portas, kurio pagalba galima atnaujinti kartografinius duomenis. Laikykitės instrukcijos.

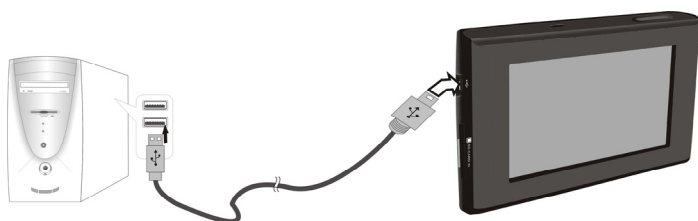

1. Instaliuokite kompiuteriui skirta draiverį.
2. Prijunkite prietaisą prie kompiuterio naudojant USB kabelį ir įjunkite prietaisą.
3. Įeikite į „My Computer“ direktoriją yra ten turi atsirast naujas prietaisas „Mobile Device“.

Sistemos Prijungimai

3.4 Atminties SD kortelių pajungimas ir išėmimas




1. Įrenginyje yra numatytas multimedijinių SD tipo kortelių lizdas. Įstatikyte SD kortelę ir paspauskite iki spragtelėjimo.
2. Tam kad ištraukti SD švelniai spustelkit ją nagų. Kortelė išskris iš lizdo. Dabar Jūs galite ją ištraukti.
3. Nereikia naudoti fizinės jėgos tam, kad ištraukti SD atmintinę kortelę, todėl kad tai gali pakenti įrangai ir kortelei.

3.5 Tinklo adapterio prijungimas



1. Į prietaiso paketą įeina tinklo adapteris, kuris yra naudojamas prietaiso tiekimo energijai ir baterijų pakrovimui.
2. Išjunkite energijos tiekimą prieš tai kai Jūs įjungiате\išjungiате adapterį.
3. Prijunkite adapterį prie energijos tiekimo lizdo (DC 5V IN) iš dešinės panelio pusės.
4. Prijunkite kištuko laidą prie įžemintos rozetės.

3.6 Automobilinio adapterio prijungimas

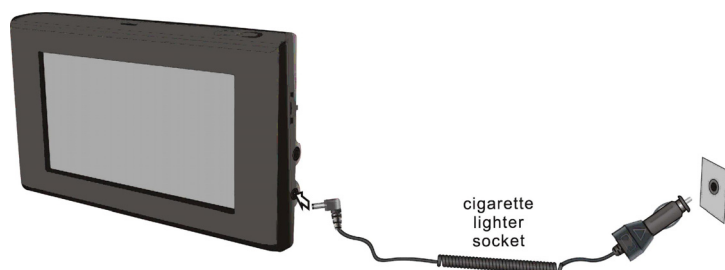

1. Į prietaiso komplektą įeina automobilio adapteris, kuris yra naudojamas prietaiso tiekimo energijai.
2. Prijunkite automobilio adapterį prie energijos tiekimo lizdo (5V) iš dešinės panelio pusės į automobilio žiebtuvėlio lizdą.
3. Atreguliuokite prietaiso padėtį, tam kad būtų geresnis matomumas.
4. Visada išjunkite prietaisą iš automobilio žiebtuvėlio prieš užvedant mašiną.



Įspėjimas:

Prestigio GeoVision 430 yra pristatomas komplekte su įstatyta baterija kuria galima pakartotinai įkrauti. Atkreipkite dėmesį į kai kurias baterijos saugaus naudojimo instrukcijas:

- Baterija turi būti įkraunama nuo 32° F iki 100°F temperatūros diapazonu.
- Kai baterija išsikraus, ekrane pasirodys indikatorius. Prietaisas automatiškai išsijungs po 5 minučių.
- Baterijos įkrovimas turi būti atliekamas tik tai naudojant adapterį, kuris buvo pristatymo komplekte.



4. Navigation

Tam kad Jūs galėtumėte gauti papildomos informacijos, apie GPS navigacijos funkciją, pažiūrėkite pilną vartotojo vadovo tekstą, kuris yra diske. Jeigu Jūs norite pažiūrėti tekstą, įkelkite diską į Jūsų kompiuterio CD-ROM. Skirtingų kalbų vadovavimo failai yra išdėstyti **X:\manuals** direktorijoje, kur **X** yra jūsų CD-ROM raidinis ženklėjimas.

Prestigio

THE ART OF HI-TECH



5. Foto


Prestigio GeoVision 430 yra aprūpintas įstatytu SD atminties kortelės lizdu. MP3, JPEG ir MPEG-4 failai gali būti išsaugoti SD kortelėje ir grojami Jūsų prietaiso dėka.

5.1 Failų krovimas



Įspėjimas:

Nereikia išsaugoti MP3, JPEG ir MPEG-4 failų į flash atmintį, todėl kad ši atmintis naudojama tik tai žemėlapių duomenim išsaugoti. Flash atminties pokyčiai gali sukelti duomenų praradimą ir sugedimą.



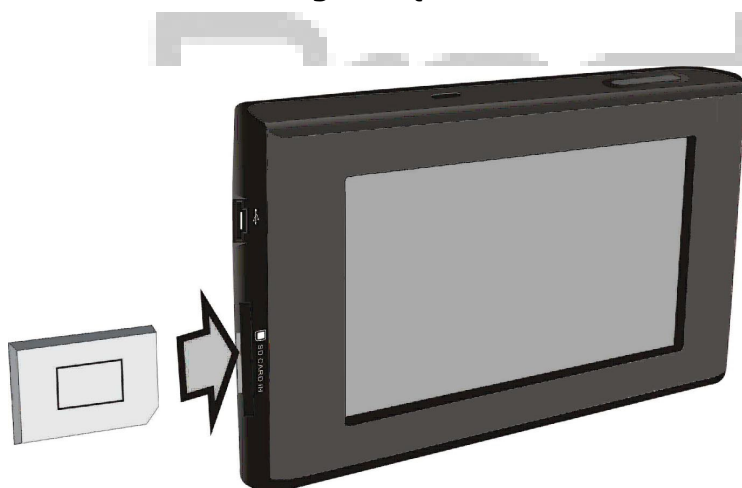


1. Įstatykite SD atminties kortelę su įrašytais failais į lizdą (įsitikinkite tuo, kad kortelė teisingai įstatyta).
2. Įjunkite prietaisą. Failai bus atpažinti automatiškai.

5.2 Failų peržiūra



1. Paspauskite  piktogramą, tam kad įeiti į nuotraukų peržiūros režimą (žrk. Į piešinį iš kairės).

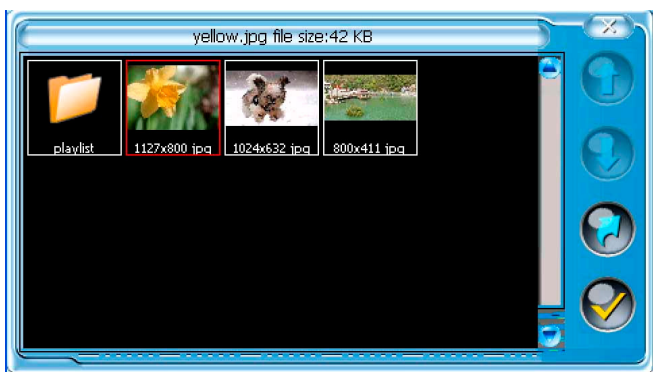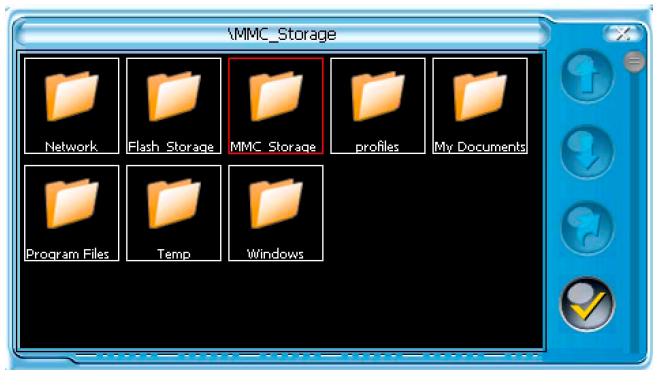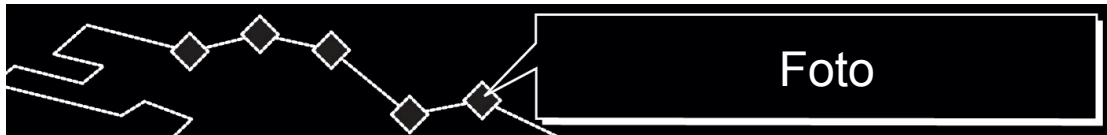

2. Nuotraukų peržiūros režime paspauskite  tam kad įeiti į direktorių meniu.
3. Du kartus paspauskite "MMC_Storage" direktorią tam, kad peržiūrėti failus atminties kortelėje.
4. Paspauskite  tam kad grįžti prie ankstesnio puslapio, arba  tam kad pereiti prie kito (jeigu failai yra keliose puslapiuose).
5. Paspauskite  tam kad grįžti į ankstesnį meniu.
6. Jeigu norite peržiūrėti failą, paspauskite jo pavadinimą ir , arba du kartus paspauskite failo pavadinimą.



7. Paspauskite  tam kad galėtumėte pasukti nuotrauką 90° prieš laikrodžio rodyklę.
8. Paspauskite  tam kad pereiti prie ankstesnio failo arba  tam kad pereiti prie sekančio.
9. Paspauskite  arba  tam kad padidinti arba sumažinti nuotraukos mastabą.
10. Paspauskite  tam kad peržiūrėti nuotrauką pilno ekrano režime. Du kartus paspauskite bet kuriuoje ekrano dalyje, tam kad grįžti prie pagrindinio nuotraukų peržiūrejimo režimo.
11. Paspauskite  tam kad grįžti prie failų sąrašo.

Nustatymai

6. Nustatymai



1. Paspauskite  piktogramą tam kad įeiti į nustatymo meniu(setting). Ekrane pasirodis sekantis meniu(PVZ žiūrėkite iš kairės)



2. Paspauskite  tam kad grįžti prie pagrindinio meniu.

6.1 Kalba



1. Paspauskite  piktogramą tam kad įeiti į kalbos pasirinkimo meniu. Ekrane pasirodis sekantis meniu(PVZ žiūrėkite žemiau)

Nustatymai



2. Paspauskite  ir  tam kad išsirinktumėte reikiamą kalbą.
3. Paspauskite  tam kad patvirtinti išsirinkimą arba  tam kad grįžti.

6.2 Data ir laikas



1. Paspauskite  piktogramą tam kad įeiti į datos ir laiko pakeitimo meniu. Ekrane pasirodys sekantis meniu(PVZ žiūrėkite žemiau).




2. Paspauskite  ir  tam kad galėtumėte išsirinkti reikiama laiko juostą.
3. Paspauskite  ir  datos meniu, tam kad išsirinkti reikiama datą.
4. Paspauskite  ir  laiko meniu, tam kad išsirinkti reikiama laiką.
5. Paspauskite  patvirtinimui.

Nustatymai

6.3 Garsas



1. Paspauskite  piktogramą tam kad įeiti į garso meniu. Ekrane pasirodis sekantis meniu(PVZ žiūrėkite žemiau).

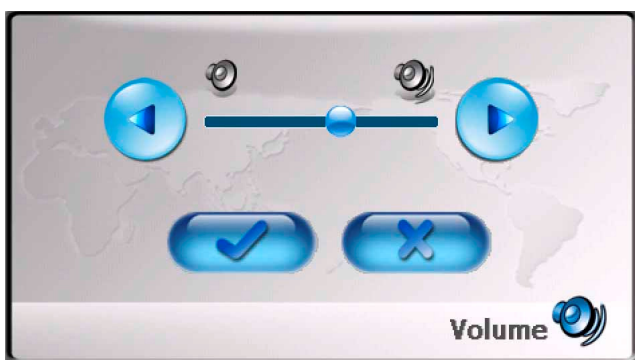

2. Paspauskite  ir  arba pajudinkite garso lygio reguliatorių.
3. Paspauskite  tam kad patvirtinti išsirinkimą arba  tam kad grįžti.

6.4 Apšvietimas



1. Paspauskite  piktogramą tam kad įeiti į apšvietimo meniu. Ekrane pasirodis sekantis meniu(PVZ žiūrėkite žemiau).

Nustatymai




2. Paspauskite  ir  arba pajudinkite apšvietimo ryškumo lygio reguliatorių.
3. Paspauskite  tam kad išsirinkti intervalą prieš persijungimo į poilsio režimą. Laukimo laikas nurodytas minutimės.

4. Paspauskite  tam kad patvirtinti išsirinkimą arba  tam kad grįžti..

6.5 Ekranas



1. Paspauskite  piktogramą tam kad įeiti į ekrano nustatymo meniu. Ekrane pasirodys sekantis meniu (PVZ žiūrėkite žemiau).

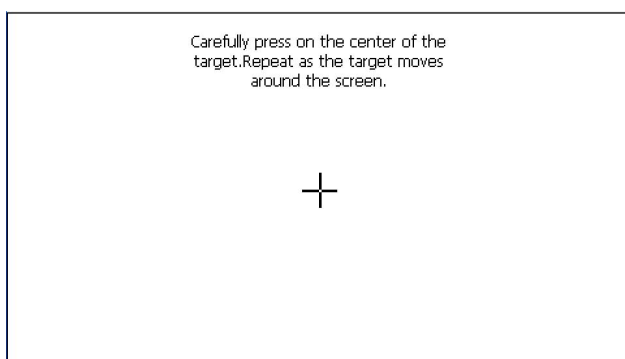

2. Paspauskite į kryžiaus vidurį, kada jūs judinate jį palei ekraną. Spauskite kryžiuką atsižvalgiant į instrukcijas kurios duodamos ekrane. Judėjimo ciklas: centre → viršutiniame kairiame kampe → apatiniame kairiajame kampe → apatiniame dešiniame kampe → viršutiniame dešiniame kampe).

Nustatymai

6.6 Maitinimas



1. Paspauskite  piktogramą tam kad įeiti į maitinimo meniu. Ekrane pasirodys sekantis meniu(PVZ žiūrėkite žemiau).



2. Indikatorius ekrane parodo dabartinį baterijos įkrovimo lygį.
3. Paspauskite  patvirtinimui.

7. Pastovo naudojimas

Naudojant prietaisą transporto priemonėje yra galimybė įtaisyti jį ant priekinio stiklo pritvirtinimo komplekto dėka (pastovo ir kronšteino). Sekite instrukcijas:



Įspėjimas:

Nenaudokite šio prietaiso, važiavimo metu, nes tai gali sukelti eismo įvykį.



1. Užsimaukite kronšteiną ant pastovo.



2. Priderinkite žemine prietaiso plokštę ant kronšteino 1 strėlės kryptimi.
3. Prispauskite viršutinį prietaiso dalį prie kronšteino 2 strėlės kryptimi, kad jį užfiksuota.
4. Tam kad nuimti prietaisą nuo pastovo, reikia spustelti viršutinį prietaiso dalį iš kitos pusės.
5. Pakelkite pastovo siurbtuko rankeną ir pastatykite pastovą ant priekinio stiklo.
6. Paspauskite siurbtuko rankeną tam kad įsitikintumėte kad prietaisas gerai pritvirtintas.
7. Pasukite kronšteiną tam kad gauti reikiamą apžvalgos kampą.



8. Problemų sprendimas

Jeigu Jūs turite problemų su prietaiso darbu, prieš kreipdamiesi į serviso centrą, paliginkite problemą su žemiau išdėstyta lentele.



Įspėjimas:

Jeigu atsirado kokių nors sutrikimų dirbant su prietaisu, iškart išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo energijos šaltinio. Niekada nebandykite savarankiškai susitvarkyti su iškilusia problema, patikėkite visus remontinius darbus serviso centro specialistams.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Prietaisas neįsijungia.	Blogai prijungtas adapteris.	Patikrinkite ar adapteris yra teisingai pritvirtintas.
	Baterija išsikrovė.	Prijunkite adapteri tam, kad pasikrauti baterijas.
Nėra garso.	Per mažas arba visai išjungtas garsas.	Padidinti garsą, arba paspausti "mute" mygtuką.
Tamsus arba išblyškęs ekranas.	Ekrano ryškumas per mažas.	Pakoreguokite ekrano ryškumą.
Nėra ryšio su palydovu.	Pastatai arba metalinės konstrukcijos blokuoja signalą.	Nenaudokite prietaiso pastato viduje. Prijunkite išorinę GPS-anteną.
	Prietaisui maišo įpakavimo medžiagos.	Nusiimkite įpakavimo medžiagas(PVZ., plėvele nuo ekrano).
	Prietaiso vibracija.	Venkite prietaiso vibracijos.
Palydovinis ryšys yra silpnas arba nestabilus.	Programinės įrangos sutrikimas.	Perkraukite prietaisą.



Įspėjimas:

Statinė elektra arba išoriniai trukdžiai gali negatyviai paveikti prietaiso Prestigio GeoVision 430 darbui. Tam kad atsikratyti tokiu sutrikimų, atjunkite prietaiso energijos laidą ir po to vėl prijunkite jį prie energijos šaltinio, tam kad jis persikrautu. Jeigu problema pasilieka, atjunkite laidą nuo energijos šaltinio ir kreipkitės į serviso centrą.

Prestigio

THE ART OF HI-TECH



9. Priedas

9.1 Prietaiso techninės charakteristikos

Ekrano dydis TFT	4.3 colių
Dažninė charakteristika	20Hercų~20KHercų
Signalu/triukšmo santykis	≥65 dcb
Audio iškraipymas arba triukšmas	≤ −20 dcb (1 KHercų)
Kanalų padalijimas	≥70 dcb (1 KHercų)
Dinaminis diapazonas	≥80 dcb (1 KHercų)
Energijos tiekimas	KS 100-240V~ 50/60 Hercų; PS 5B
Energijos suvartojimas	< 8 Vt
Gabaritai	130 mm X 83mm X 23mm (I*P*G)
Svoris	Около 0.25 kg

9.2 Techninis aptarnavimas ir gamintojo garantijos

Jeigu Jūs norite gauti informaciją apie techninio aptarnavimo sąlygas ir gamintojo garantijos, kreipkitės į www.prestigio.com.

9.3 Apribojimai

Gamintojo kompanija deda daug pastangų tam, kad šiame vadove išdėstyta informacija būtų kuo tikslesnė, kuo kruopštesnė ir išsamesnė. Nepaisant to, mes ne nešame jokios atsakomybės už klaidas ir netikslumus šiame vadove. Kompanija **Prestigio** palieka sau sprendimą keisti savo produktą be naudotoju perspėjimo.

9.4 Autorinių teisių ir firmos ženklų pripažinimas

- IBM yra užregistruotas International Business Machines Corporation kompanijos prekės pavadinimas.
- iBook ir iMac yra užregistruoti Apple Coputer, Inc. kompanijos prekės pavadinimai.
- Macintosh, PowerBook, Power Macintosh yra užregistruoti Apple Coputer, Inc. kompanijos prekės pavadinimai.
- Microsoft, Windows, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ir Windows 2003 Server yra užregistruoti Microsoft Corporation JAV ar/arba kitų šalių kompanijos prekės pavadinimai.

Kitų prekių pavadinimai ir produktai yra užregistruoti jų savininkais.

Prestigio
THE ART OF HI-TECH