


Prestigio

Prestigio GeoVision 430

GPS navigacijski in multimedijski sistem

Navodila za uporabo

Prestigio
THE ART OF HI-TECH

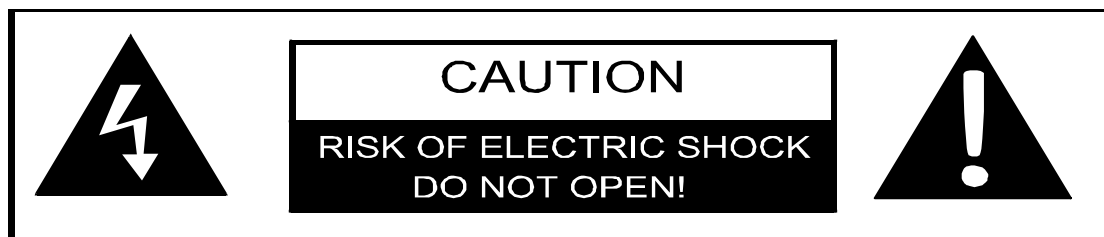

Simbol strele v trikotniku opozarja uporabnika na prisotnost neizolirane nevarne napetosti znotraj proizvoda, kar predstavlja tveganje električnega šoka za uporabnika.



Klicaj znotraj trikotnika je namenjen opozarjanju uporabnika na obvezno spoštovanje navodil o delovanju in vzdrževanju, ki so priložena napravi.



Opozorilo:

- Ne odstranjujte pokrova na zadnji strani. Obstaja tveganje električnega šoka. V napravi ni nobenih delov, ki bi jih uporabnik lahko sam popravil. Popravilo in vzdrževanje prepustite serviserju. Izklopite napravo iz vtičnice pred popravilom oziroma če ne bo v uporabi dlje časa.
- Proizvajalec nima nobene odgovornosti za škodo, ki jo povzročijo nadomestni deli ali predelave naprave brez avtorizacije proizvajalca ali pooblaščne enote.



Opozorilo:

- Naprava je namenjena, da svetuje uporabniku glede uporabe poti. Ne prikazuje stanja cest, prometnih novic in dogodkov, vremenske napovedi in drugih podobnih informacij.
- Napravo uporabljajte le kot navigacijski pripomoček. Ne uporabljajte jo za namene merjenja razdalij, lokacij ali smeri, ali za topografijo. Ne uporabljajte naprave za določanje pozicije v avionu.

- 1. Začetek**
 - 1.1** Varnostna opozorila
 - 1.2** Vsebina pakiranja
- 2. Opis naprave**
 - 2.1** Pogled od spredaj in zgoraj
 - 2.2** Pogled z leve in z desne strani
 - 2.3** Pogled z zadnje strani
- 3. Sistemske povezave**
 - 3.1** Povezava zunanje GPS antene
 - 3.2** Povezava s slušalkami
 - 3.3** Povezava z računalnikom
 - 3.4** Vstavljanje SD kartice
 - 3.5** Povezava AC adapterja
 - 3.6** Povezava z avtomobilskim adapterjem
- 4. Navigacija**
- 5. Fotografije**
 - 5.1** Nalaganje datotek
 - 5.2** Pregledovanje datotek
- 6. Nastavitve**
 - 6.1** Jezik
 - 6.2** Datum in čas
 - 6.3** Jakost
 - 6.4** Osvetlitev zaslona
 - 6.5** Zaslona
 - 6.6** Napajanje
- 7. Dodatki za montažo**
- 8. Težave pri delovanju**
- 9. Dodatek**
 - 9.1** Produktna specifikacija
 - 9.2** Tehnična podpora in garancijske informacije
 - 9.3** Zavrnitev
 - 9.4** Blagovne znamke



1. **Začetek**

Zahvaljujemo se vam za nakup **Prestigio GPS Navigacijske in multimedijske naprave**. Odlično ste izbrali in upamo, da boste vam bo naprava dobro služila. Naprava vam nudi popolnoma funkcionalen osebni navigacijski sistem vključno z multimedijskimi lastnostmi kot so MP4 in MP3 predvajalnik, pregledovalnik slik ... Pozorno preberite navodila za uporabo in sledite navodilom.

1.1 **Varnostna opozorila**

Pred uporabo preberite vsa varnostna opozorila. V primeru neupoštevanja navodil in opozoril lahko pride do poškodovanja naprave ali uporabnika.

- NE poskušajte naprave razstavljati.
- NE prekrivajte ventilacijskih odprtín.
- NE izpostavljajte naprave vlagi ali vodi oz. katerikoli drugi tekočini. Naprava ni odporna na tekočine.
- V primeru, da pride naprava v stik s tekočino, takoj prekinite povezavo z računalnikom. Nadaljnja uporaba ima lahko za posledico požar ali udar elektičnega toka.
- Ne dotikajte se naprave z mokrimi rokami.
- Ne postavljajte naprave v bližino izvora toplote ali direktnega ognja.
- Ne postavljajte naprave v bližino opreme z močnim elektromagnetnim poljem, saj lahko to povzroči motnje v delovanju ali izgubo podatkov.

1.2 Vsebina pakiranja

Dodatek	Opis	Količina
	Prestigio GeoVision 430	1
	Navodila za uporabo	1
	GPS Antena	1
	AC adapter	1
	Adapter, prilagojen za uporabo v avtu	1
	Stojalo	1
	USB kabel	1
	Nosilec	1
	Pisalo	1

2. Opis naprave

Slike v tem dokumentu so le informativne narave. Dejanski izgled naprave se lahko razlikuje od slik v navodilih.

2.1 Pogled od spredaj in zgoraj



1



2

1. 4.3" LCD zaslon

2. Power gumb

Pritisnite in držite gumb za izhod ali za aktivacijo standby načina.

2.2 Pogled z leve in desne strani



3

4



5

6

7

3. USB priključek

Za povezavo z računalnikom za nalaganje zemljevidov.

4. Reža za SD spominsko kartico

Vstavite SD spominsko kartico.

5. DC 5V izhodni priključek

Za povezavo avtomobilskega adapterja ali napajalnega adapterja.

Opis naprave


6. Priključek za slušalke

Za povezavo s slušalkami. Zvočnik se avtomatično izključi, ko priključite slušalke.

7. Nastavitev jakost zvoka

Nastavitev jakosti zvoka slušalk ali zvočnika.

2.3 Pogled z zadnje strani

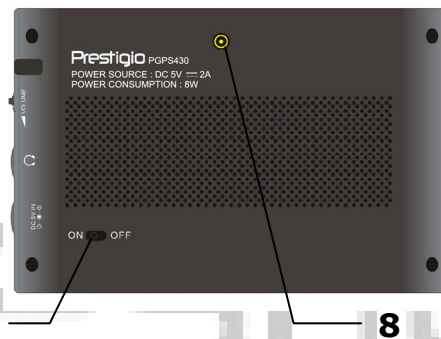

8. Priključek za zunanjo GPS anteno

Za povezavo zunanje GPS antene.

9. Power gumb

Vklop / izklop naprave.


3. Sistemske povezave



OPOZORILO:

Ugasnite in izključite napravo in druge zunanje povezane naprave preden začnete s povezavo katerekoli zunanje naprave. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb naprave ali zunanjih naprav.

3.1 Povezava zunanje GPS antene

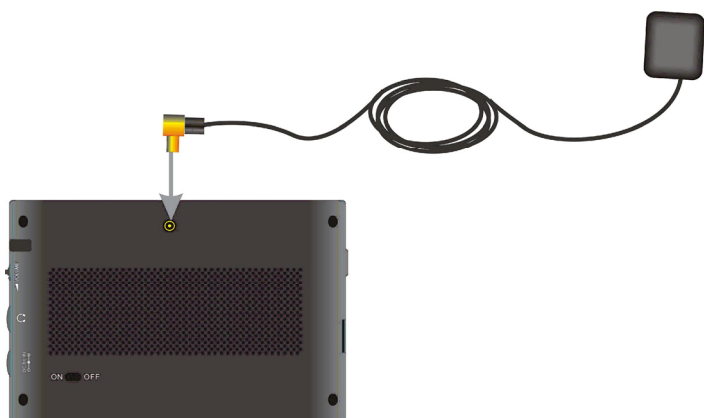

1. Naprava ima tudi GPS anteno za povezavo z napravo za boljši sprejem satelitskega signala.
2. Preprosto priključite anteno na napravo in jo postavite na odprto področje.

3.2 Povezava s slušalkami



1. Priložene slušalke povežite s priključkom za slušalke, ki se nahaja na desni strani naprave.
2. Zvočnik se avtomatično izključi.



OPOZORILO:

Prevelika jakost zvoka lahko poškoduje sluh. Znižajte jakost zvoka pred povezavo slušalk in nato nastavite jakost na ustrezen nivo.

3.3 Povezava z računalnikom




OPOZORILO:

Pred začetkom uporabe je potrebno namestiti ActiveSync programsko opremo, ki ste jo prejeli ob nakupu.

Naprava ima USB priključek, namenjen povezavi z računalnikom. Sledite spodnjim navodilom.

1. Namestite gonilnike na računalnik.
2. Povežite napravo z računalnikom preko priloženega USB kabla in prižgite GPS napravo.
3. V "My Computer" se prikaže "Mobile Device" in GPS naprava je namenjena za nalaganje kart.

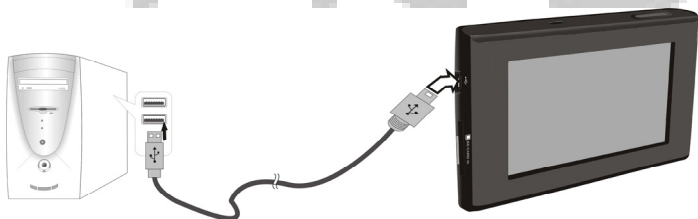


3.4 Vstavljanje SD kartice



1. Naprava ima tudi režo za SD spominsko kartico. Ustrezno vstavite spominsko kartico kot je prikazano spodaj.
2. Če želite SD kartico odstraniti, jo nežno pritisnite, da mehanizem kartico nekoliko izvrže in jo nato odstranite.
3. Pri odstranjevanju kartice ne uporabljajte sile, saj lahko poškodujete napravo ali kartico.

3.5 Povezava AC adapterja

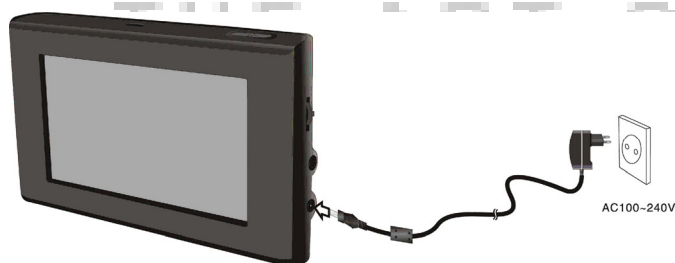

1. Ob nakupu ste priloženo prejeli AC napajalni adapter za polnjenje.
2. Pred polnjenjem napravo izključite.
3. Povežite AC adapter s priključkom, ki je označen z DC 5V IN na desni strani enote kot je prikazano na sliki.
4. Vtikač vključite v stensko električno vtičnico.

3.6 Povezava z avtomobilskim adapterjem



1. Napravi je priložen tudi avtomobilski adapter za napajanje v avtomobilu.
2. Povežite avtomobilski adapter z GPS napravo preko ustreznega priključka in z 12V priključkom, ki se nahaja v avtomobilu kot je prikazano na sliki.
3. Postavite GPS napravo tako, da boste dobro videli na zaslon.
4. Ob vžigu avtomobila izključite avtomobilski adapter.



OPOZORILO:

Prestigio GeoVision 430 je na voljo z vgrajeno polnilno baterijo. Prosimo pozorno preberite naslednja navodila za rokovanje z baterijo:

- Baterija je lahko v uporabi oz. se lahko polni pri temperaturi 32° F - 100° F.
- Ko je baterija že skoraj izpraznjena, se na zaslonu prikaže indikator. GPS naprava se avtomatično izključi v 5 minutah.
- Baterijo polnite le preko priloženih polnilcev.



4. Navigacija

Kako uporabljati navigacijsko funkcijo si lahko preberete v navodilih, ki so na priloženem CD mediju. Vstavite CD medij v optično enoto. Datoteke so razvrščene po jeziku in se nahajajo na **X:\manuals**, kjer X pomeni imeni optične enote.

Prestigio
THE ART OF HI-TECH



5. Fotografije

Prestigio GeoVision 430 ima vgrajeno režo za SD spominske kartice. Na spominsko kartico lahko shranite formate MP3, JPEG in MPEG-4 in jih nato predvajate preko GPS naprave.

5.1 Nalaganje datotek



OPOZORILO:


Ne shranjujte MP3, JPEG in MPEG-4 datotek na integriran spomin, saj je ta namenjen shranjevanju zemljevidov. Poskus spreminjanja integriranega spomina lahko poškoduje podatke ali povzroči izgudo podatkov.



1. Vstavite SD spominsko kartico z željenimi datotekami v režo. Preverite ali ste kartico pravilno obrnili, preden jo vstavite.
2. Prižgite napravo in datoteke bodo avtomatično prepoznane..

Fotografija

5.2 Ogled fotografij

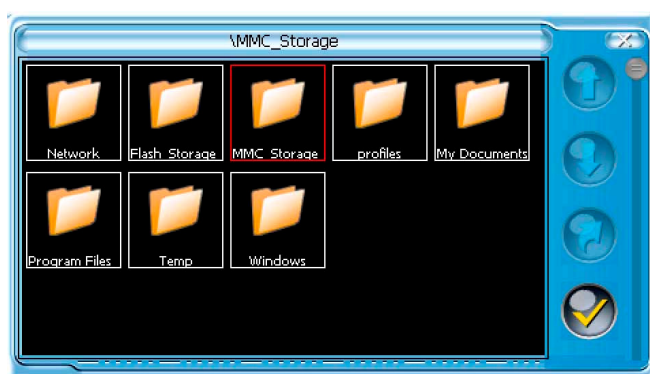

1. Dotaknite se ikone  v glavnem meniju za vstop v pregledovalnik fotografij.
2. V glavnem meniju foto-pregledovalnika se dotaknite ikone  za vstop v meni z mapami.
3. Dvojno se dotaknite mape "MMC_Storage" za brskanje po shranjenih datotekah.
4. Dotaknite se ikone  za prehod na predhodno stran in ikono  za prehod na naslednjo stran če je več datotek, da bi bili prikazani na eni strani.
5. Dotaknite se ikone  za vrnitev v predhodni meni.
6. Dotaknite se datoteke za izbiro in se dotaknite ikone  ali dvojno kliknite datoteko za potrditev izbire.

Fotografija



7. Dvojno kliknite ikono  za rotacijo datoteke za 90° v nasprotni smeri urinega kazalca.
8. Dotaknite se ikone  za prehod na predhodno datoteko, ikone  za prehod na naslednji meni.
9. Dotaknite se ikone  ali  za zoomiranje.
10. Dotaknite se ikone  za predvajanje datoteke preko celega zaslona. Dvojno se dotaknite zaslona za vrnitev v glavni meni foto-pregledovalnika.
11. Dotaknite se ikone  za vrnitev v seznam datotek.



6. Nastavitve



1. Dotaknite se ikone  za vstop v meni za nastavitve. Prikaže se zaslon kot je prikazano spodaj.



2. Dotaknite se ikone  to return to main menu.

6.1 Jezik



1. Dotaknite se ikone  za vstop v meni za nastavitve jezika.

Nastavitve



2. Dotaknite se ikone  in  za prehod med opcijami za nastavitve jezika.
3. Dotaknite se ikone  za potrditev ali  za vrnitev.

6.2 Datum in čas



1. Dotaknite se ikone  za vstop v meni za nastavitve časa in datuma.




2. Dotaknite se ikone  in  za izbiro ustrezne časovne cone.
3. Dotaknite se ikone  in  pri datumu za spremembo datuma.
4. Dotaknite se ikone  in  pri času za spremembo ustreznega časa.
5. Dotaknite se ikone  za potrditev.

Nastavitve

6.3 Jakost zvoka



1. Dotaknite se ikone  za vstop v meni za nastavitve jakosti zvoka.

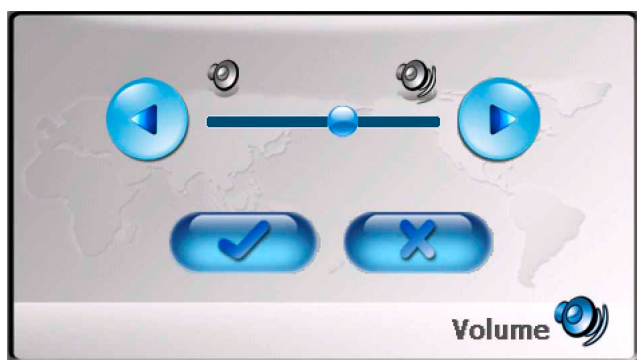

2. Dotaknite se ikone  in  ali povlecite drsnik za nastavitve jakosti.
3. Dotaknite se ikone  za potrditev ali ikone  za preklic.

6.4 Osvetlitev zaslona



1. Dotaknite se ikone  za vstop v meni za nastavitve osvetlitve zaslona.

Nastavitve



2. Dotaknite se ikone  in  ali povlecite drsnik za nastavitve svetlosti zaslona.
3. Dotaknite se ikone  za prehod med različnimi časi nastavitve osvetlitev zaslona. Čas je nastavljen v minutah.
4. Dotaknite se ikone  za potrditev ali ikone  za izhod.

6.5 Zaslona



1. Dotaknite se ikone  za vstop v meni za kalibracijo zaslona.
2. Dotaknite se centra "+" ko se premika po zaslonu. Dotaknite se zaslona kot je napisano potem, ko se "+" premakne v krogu (Center → levi vrhnji kot → spodnji levi kot → spodnji desni kot → zgornji desni kot).

Carefully press on the center of the target. Repeat as the target moves around the screen.



Nastavitve

6.6 Napajanje



1. Dotaknite se ikone  za vstop v meni za nastavitve napajanja.



2. Indikator prikazuje polnost baterije.
3. Dotaknite se ikone  za potrditev.

Dodatki za montažo

7. Dodatki za montažo

Ko uporabljate GPS napravo v avtomobilu, lahko napravo namestite na armaturo s pomočjo dodatkov za montažo, da bi preprečili nepotrebne nesreče. Sledi naslednjim korakom:



OPOZORILO:

Ne upravljajte z napravo med vožnjo, saj lahko to vpliva na zbranost pri vožnji.



1. Vstavite nosilno ležišče v nosilec.



2. Namestite spodnji rob naprave v nosilec kot je prikazano pod puščico 1.
3. Potisnite enoto v nosilec v smeri kot prikazuje puščico 2.
4. Potisnite enoto v nasprotni smeri kot prikazuje puščica 2, če želite enoto odstraniti.
5. Pritrdite celotno stojalo na vetrobransko steklo na željeno mesto.
6. Močno pritrdite stojalo.
7. Nastavite gumb glede na vidni kot, da dobro vidite na zaslon.

Težave pri delovanju

8. Težave pri delovanju

Spodnji napotki opisujejo kako lahko rešite preproste težave preden kontaktirate pooblaščen servis.



OPOZORILO:

Če enota ne deluje ustrezno, enoto tako ugasnite in jo izključite iz napajanja. Nikoli ne poskušajte popravljati naprave sami, saj lahko enoto še bolj pokvarite.

PROBLEM	MOŽEN VZROK	MOŽNA REŠITEV
Naprave ni mogoče prižgati.	Adapter ni ustrezno povezan.	Preverite povezavo.
	Vgrajena baterija je skoraj prazna.	Povežite adapter.
Ni zvoka.	Jakost zvoka je lahko prenizka ali izključena.	Povečajte jakost zvoka ali vključite zvok.
Zaslon je zasenčen ali pretemen.	Svetlost zaslona ni ustrezno nastavljena.	Nastavite svetlost na ustrezno raven.
Ni satelitskega sprejema.	Sprejem lahko motijo večje stavbe ali kovinski materiali.	Izogibajte se uporabi naprave v prostorih. Povežite zunanjo GPS anteno, če je to potrebno.
Satelitski sprejem je šibek ali nestabilen.	Naprava ni stabilna.	Izogibajte prekomernemu tresenju.
	Sistemska programska oprema ne deluje pravilno zaradi pomanjkanja posodobitev.	Ponovno prižgite napravo.



OPOZORILO:

Statične ali druge zunanje motnje lahko povzročijo neustrezno delovanje. Če želite prekiniti neustrezno delovanje, izključite napravo in jo ponovno priključite. Če problem ni odpravljen, se posvetujte s pooblaščenim serviserjem.

Prestigio

THE ART OF HI-TECH

9. Dodatek

9.1 Produktna specifikacija

TFT screen size	4.3 inches
Frequency Response	20Hz~20kHz
Audio Signal-to-noise Rate	≥65dB
Audio distortion or noise	≤−20dB (1kHz)
Channel Separation	≥70dB (1kHz)
Dynamic Range	≥80dB (1kHz)
Power	AC 100-240V ~ 50/60Hz; DC 5V
Power Consumption	< 8W
Dimensions	130mmX83mmX23mm (L*W*D)
Weight	Approximately 0.25kg

9.2 Tehnična podpora in garancijske informacije

Obrnite se na stran www.prestigio.com za informacije o tehnični podpori in garancijskih pogojih.

9.3 Zavrnitev

Trudimo se, da so informacije in napotki v teh navodilih točni in kompletni. **Prestigio** si pridržuje pravico do sprememb navodil ali proizvoda brez predhodnega obvestila.

9.4 Blagovne znamke

- IBM je registrirana blagovna znamka v lasti International Business Machines Corporation.
- iBook in iMac sta registrirani blagovni znamki v lasti Apple Computer, Inc.
- PowerBook in Power Macintosh sta registrirani blagovni znamki v lasti Apple Computer, Inc.
- Microsoft, Windows, Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista in Windows 2003 Server so registrirane blagovne znamke v lasti Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike ali/in drugih državah.

Druge imena in proizvodi omenjeni v teh navodilih so prav tako registrirni in v lasti določenih podjetij.

Prestigio
THE ART OF HI-TECH