


HRVATSKI

PRESTIGIO GEOVISION 150/450

KORISNIČKI PRIRUČNIK




Prestigio GeoVision 150 – Položaj kontrola

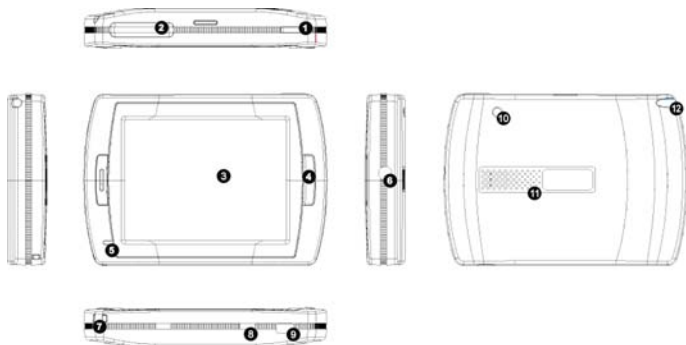

1. Gumb napajanja
2. Utor SD kartice
3. Ploča za dodir
4. Gumb izbornika
5. Svjetlo indikatora (pri punjenju će svijetliti crveno, dok je napunjeno svijetli zeleno.)
6. utičnica slušalica
7. Rupa za remen
8. Baterijski prekidač (pri duljem nekorištenju, prebacite na off. Ili, prebacite na off pa on za reset.)
9. USB Port
10. Vanjski port GPS antene
11. Zvučnik
12. Stylus olovka/ Utor (Pomiče stylus olovku iz utora za rad.)

Prestigio GeoVision 450 – Položaj kontrola

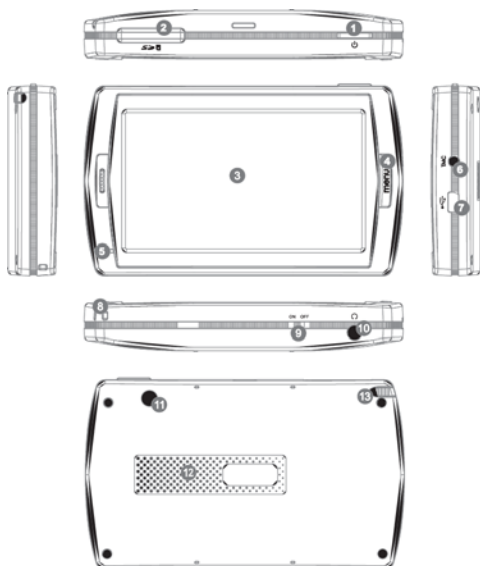

1. Gumb napajanja
2. Utor SD kartice
3. Ploča dodira
4. Gumb izbrnika
5. Svjetlo indikatora*
6. TMC utičnica antene
7. USB Port
8. Rupa za remen
9. Baterijski prekidač
10. Utičnica slušalica
11. Vanjski port za GPS antenu
12. Zvučnik
13. Stylus olovka/ Utor (Prema potrebi otvara stylus olovku iz utora.)

VAŽNO:

Punjenje baterija

Prije prvog korištenja, preporučamo punjenje jedinice 5 sati putem USB kabla ili 2 sata putem punjača u vozilu kako bi napunili bateriju.

Punjač u vozilu

Pri korištenju u vozilu preporučamo da uvijek koristite punjač u vozilu za pokretanje jedinice, osobito na duljim putovanjima..

Glavni izbornik

Kad je Hardware Reset Switch u ON položaju, pritisnite Power gumb na 3 sekunde kako bi uključili jedinicu. Prikazat će se slijedeći ekrani I jedinica je spremna za uporabu. Kliknite na ikonu kako bi otvorili funkciju.



Ovaj uređaj ujedinjuje više multimedijских programa. Možete ga koristiti za navigaciju, gledanje video zapisa, pregled fotografija, te slušanje glazbe.

Spajanje na PC


Možete spojiti jedinicu na PC za prijenos podataka. Umetnite SD/ MMC karticu u utor, jedinicu možete koristiti kao čitač kartice.

1. Pokretanje jedinice.
2. Uključite B-type kraj priloženog USB kabla u mini USB port jedinice, I drugi kraj u vaše računalo.
3. Sustav će pokušati prepoznati I spojiti uređaj; prikaz će izgledati kak je prikazano na donjoj slici.



Putni komplet

Otvorite svaku funkciju kako bi uživali u medijskim datotekama.

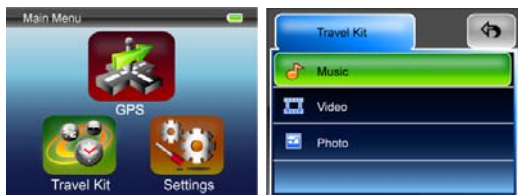

Foto

Ovaj uređaj podržava jpg, bmp, png, gif formate (do 12MegaPixel datoteke).
Otvorite "Photo" funkciju kako bi vidjeli pregled za sve foto datoteke.
Opaska: pritisnite Menu gumb za povratak u glavni izbornik.



Ako vidite  ikonu na listi, to znači da fotografija nije podržana.

Postavke

Kliknite na **Settings** ikonu u **Main Menu**, slijedeći ekran će se prikazati.



Jačina zvuka

Pritisnite 'Volume' možete mijenjati jačinu zvuka. Možete uvećati ili umanjiti razinu kliknuvši na  ili . Kliknite  za prekid zvuka.

Ekran

Kliknite na Display opciju kako bi otvorili podizbornik ekrana. Tu su 3 elementa za podešavanje: Osvjetljenje, Timeout pozadinskog svjetla, I kalibracija ekrana.

Odaberite **Backlight Timeout** za postavke praznog hoda prije gašenja ekrana radi uštede baterija. Odaberite **“Never”** za prijekid opcije.

Odaberite **Screen Calibration za kalibriranje jedinice da odgovara na vaš dodir ekrana**. Trebat ćete koristiti ovu funkciju jedino ako jedinica počne različito odgovarati na vaše dodire. Kliknite na  gumb za početak. Pratite upute na ekranu za klikanje u središte križa radi kalibriranja. Kad su koraci dovršeni, vidjet ćete drugu sliku, kliknite na ekran radi pohranjivanja I primjene novog kalibriranja.



Jezik

Kliknite za odabir jezika iz liste prema vašoj potrebi.

Status napajanja

Otvorite ovo područje radi statusa baterija.

Obnavljanje - Restore

Ovo vam područje služi za povrat postavki na tvorničke vrijednosti. Ako treba, kliknite "Restore" element za otvaranje ili kliknite na  za otkazivanje i izlaz.



System Info

Kliknite na **System Info** radi informacija o jedinici i umetnutoj memorijskoj kartici to. Tu su 2 elementa za čitanje: Device i Storage



Storage		
Storage card	total space	1968 MB
	free space	586 MB
Flash Disk	total space	1854 MB
	free space	852 MB

Opaska:

Ovaj priručnik sadrži jedino glavne smjernice za rad vašeg Prestigio GeoVision GPS-a. Za više detalja o opcijama navigacije pročitajte instrukcije sa CD-a priloženog uz komplet