


EESTI

PRESTIGIO GEOVISION 150/450

KASUTUSJUHEND




Prestigio GeoVision 150 – Juhtimisseadiste asetus

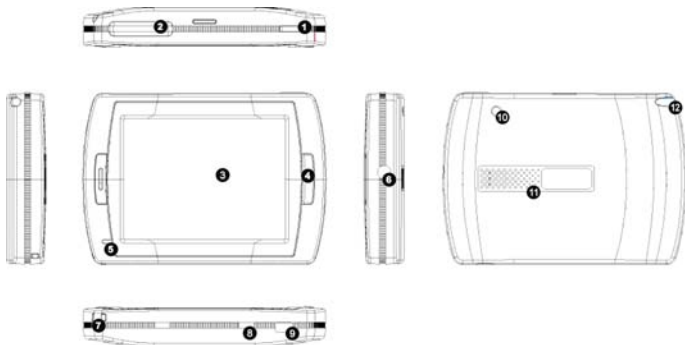

1. Voolunupp
2. SD-kaardi pilu
3. Puuteekraan
4. Menüünupp
5. Indikaatortuli (Laadimisel põleb punane tuli; kui aku on täis, põleb roheline tuli.)
6. Kõrvaklappide pesa
7. Paelaauk
8. Patareilüliti (Kui seadet ei kasutata pikka aega, pange lüliti asendisse *off*. Või lähtestamiseks *off* ja siis *on*.)
9. USB-pesa
10. GPS-välisantenni pesa
11. Kõlar
12. Nõelpliats/Pilu (Kasutamiseks libiseb pliats pilust välja.)

Prestigio GeoVision 450 – Juhtimisseadiste asetus

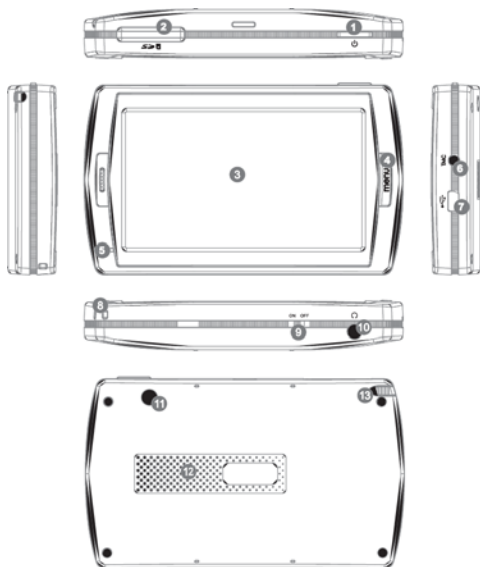

1. Voolunupp
2. SD-kaardi pilu
3. Puuteekraan
4. Menüünupp
5. Indikaator tuli*
6. TMC-antenni pesa
7. USB-pesa
8. Paelaauk
9. Patareilüliti
10. Kõrvaklappide pesa
11. GPS-välisantenni pesa
12. Kõlar
13. Nõelpliats/Pilu (Libistage nõelpliats pilust välja, kui soovite seda kasutada.)

TÄHTIS:

Aku laadimine



Enne PND esmakordset kasutamist soovitame akut laadida 5 tundi USB-kaabli abil või 2 tundi autolaadijaga.

Autolaadija

Kui kasutate PND-d autos, soovitame voolu saamiseks alati kasutada autolaadijat, eriti pikkadel reisidel.

Peamenüü

Kui riistvara lähtestamislüliti on asendis 'ON', vajutage seadme sisselülitamiseks 3 sekundi vältel volunuppu. Ekraanile ilmuvad järgmised ikoonid ning seade on kasutamiseks valmis. Funktsiooni sisenemiseks puudutage õrnalt ikooni.



Seadmesse on integreeritud mitu multimeediaprogrammi. Võite seda kasutada navigeerimiseks, videoklippide ja fotode vaatamiseks ning muusika kuulamiseks.

Arvutiga ühendamine


Andmete ülekandmiseks võite seadme ühendada arvutiga. Sisestage SD-/MMC-kaart kaardipilusse ning seadet võib kasutada kaardilugejana.

1. Lülitage seade sisse.
2. Ühendage kaasasoleva USB-kaabli B-tüüpi ots seadme mini-USB-pessa ning ühendage teine ots arvutiga.
3. Süsteem üritab seadet tuvastada ja ühendada; ekraan näeb välja nagu alloleval joonisel.



Reisikomplekt

Meediafailide nautimiseks sisenege kõikidesse funktsioonidesse.

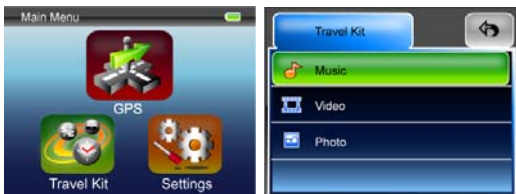

Foto

Seade toetab jpg-, bmp-, png-, gif-formaate (kuni 12-megapiksliseid faile).

Kõikide fotode pispiltide nägemiseks sisenege funktsiooni 'Photo'.

Märkus: Peamenüüsse naasmiseks vajutage menüünuppu.



Kui näete loetelus ikooni



, tähendab see seda, et seda fotot ei toetata.

Seaded

Main Menu all puudutage ikooni **Settings**, ilmub järgmine aken.



Helitugevus

Vajutades valikul 'Volume', saate muuta hääluhiste helitugevust. Helitugevust saab suurendada või vähendada, vajutades nuppu  või . Heli väljalülitamiseks vajutage .

Ekraan

Ekraani alamenüüsse sisenemiseks puudutage ekraanil valikut 'Display'. Siin saab seadistada 3 asja: eredus (*Brightness*), tagantvalguse kustumine (*Backlight Timeout*) ja ekraani kalibreerimine (*Screen Calibration*).

Valige '**Backlight Timeout**', et määrata seiskumisaeg, mil ekraan end välja lülitab, et säästa akut. Valiku tühistamiseks valige '**Never**'.

Ekraani kalibreerimiseks valige '**Screen Calibration**', et see reageeriks Teie puudutustele. Seda funktsiooni on Teil vaja kasutada ainult juhul, kui seade hakkab Teie ekraanipuudutustele ebakorrapäraselt reageerima.

Alustamiseks puudutage nuppu . Jälgige ekraanil olevaid juhiseid ning kalibreerimiseks puudutage ekraani keskosas olevat risti. Pärast neid samme näete teist joonist, uue kalibreeringu salvestamiseks ja rakendamiseks puudutage ekraani.



Keel

Puudutage loetelust keelt, mis vastab Teie vajadustele.

Voolu staatus

Sisenege sellele alale, kui soovite teada saada aku seisundit.

Taastamine

Siin saate taastada seadistuste vaikimisi väärtused. Vajadusel puudutage valikut 'Restore' sisenemiseks või valikut  katkestamiseks ja väljumiseks.



Süsteemiinfo

Puudutage valikut '**System Info**', et saada teavet seadme ja sisestatud mälukaardi kohta. Lugeda saab 2 asjast: seadest (*Device*) ja mälust (*Storage*).



Storage		
Storage card	total space	1968 MB
	free space	586 MB
Flash Disk	total space	1854 MB
	free space	852 MB

Märkus:

See juhend sisaldab ainult peamisi juhiseid Teie Prestigio GeoVision GPS kasutamiseks. Detailsema teabe saamiseks navigatsioonivalikute kohta lugege, palun, komplekti kuuluval CD-l olevaid juhtnööre.