


ΕΛΛΗΝΙΚΑ

PRESTIGIO GEOVISION 150/450

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ




Prestigio GeoVision 150 - Θέση των στοιχείων χειρισμού

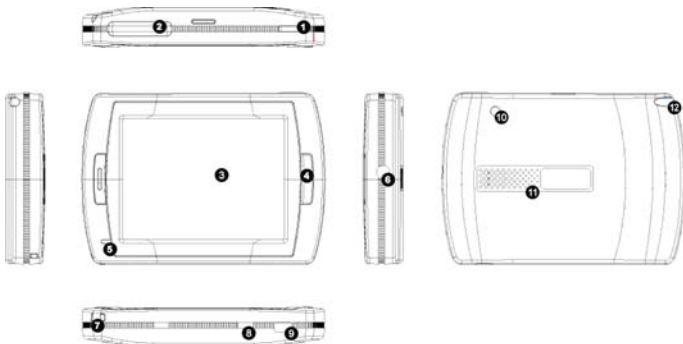

1. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Υποδοχή κάρτας SD
3. Οθόνη αφής
4. Κουμπί Menu (Μενού)
5. Ενδεικτική λυχνία (κατά τη φόρτιση της συσκευής θα είναι αναμμένη η κόκκινη λυχνία. όταν η συσκευή έχει φορτιστεί πλήρως θα είναι αναμμένη η πράσινη λυχνία)
6. Υποδοχή ακουστικών
7. Κρίκος για το λουράκι
8. Διακόπτης μπαταρίας (απενεργοποιήστε τον αν θέλετε να παραμείνει η συσκευή εκτός χρήσης για μεγάλο διάστημα. Επίσης για επαναφορά της συσκευής απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε τον πάλι)
9. Θύρα USB
10. Θύρα εξωτερικής κεραίας GPS
11. Ηχείο
12. Υποδοχή Γραφίδας (αφαιρέστε τη γραφίδα από την υποδοχή για τη χρήση της)

Prestigio GeoVision 450 - Θέση των στοιχείων χειρισμού

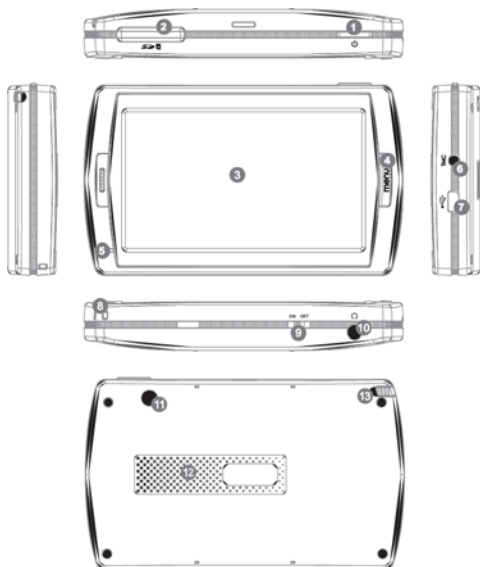

1. Κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
2. Υποδοχή κάρτας SD
3. Οθόνη αφής
4. Κουμπί Menu (Μενού)
5. Ενδεικτική λυχνία*
6. Υποδοχή κεραίας TMC
7. Θύρα USB
8. Κρίκος για το λουράκι
9. Διακόπτης μπαταρίας
10. Υποδοχή ακουστικών
11. Θύρα εξωτερικής κεραίας GPS
12. Ηχείο

13. Υποδοχή Γραφίδας (αφαιρέστε τη γραφίδα από την υποδοχή όταν χρειάζεται)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Φόρτιση της μπαταρίας

Πριν χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά τη φορητή σας συσκευή πλοήγησης (PND), συνιστούμε να την φορτίσετε για 5 ώρες μέσω του καλωδίου USB ή για 2 ώρες μέσω του φορτιστή αυτοκινήτου, ώστε να φορτιστεί η μπαταρία.

Φορτιστής αυτοκινήτου

Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας PND στο αυτοκίνητο, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε πάντα το φορτιστή αυτοκινήτου για τροφοδοσία της μονάδας, ιδιαίτερα σε μεγάλα ταξίδια.

Main Menu (Βασικό μενού)

Όταν ο διακόπτης επαναφοράς της συσκευής είναι στη θέση ενεργοποίησης (ON), πατήστε 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για να ενεργοποιήσετε τη μονάδα. Θα εμφανιστούν οι οθόνες που ακολουθούν και τότε η μονάδα είναι έτοιμη για χρήση. Για είσοδο σε μια λειτουργία αγγίξτε το αντίστοιχο εικονίδιο.



Η συσκευή αυτή έχει ενσωματωμένα αρκετά προγράμματα πολυμέσων. Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε για πλοήγηση, για να παρακολουθήσετε βίντεο κλιπ, να δείτε φωτογραφίες και επίσης να ακούσετε μουσική.

Σύνδεση σε Η/Υ

Μπορείτε να συνδέσετε τη μονάδα σε Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για μεταφορά δεδομένων. Αν τοποθετήσετε στην υποδοχή κάρτας κάρτα SD/MMC, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα για ανάγνωση της κάρτας.

1. Θέστε τη μονάδα σε λειτουργία.

2. Συνδέστε το άκρο τύπου B του παρεχόμενου καλωδίου USB στη μίνι θύρα USB της μονάδας και συνδέστε το άλλο άκρο στον υπολογιστή σας.

3. Το σύστημα θα προσπαθήσει να αναγνωρίσει και να συνδέσει τη συσκευή. Η εμφάνιση της οθόνης θα είναι όπως η παρακάτω εικόνα:



Travel Kit (Κιτ ταξιδιού)

Εισέλθετε σε κάθε λειτουργία για να απολαύσετε τα αρχεία σας πολυμέσων..

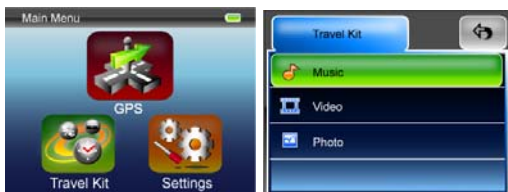


Photo (Φωτογραφία)

Αυτή η συσκευή υποστηρίζει τύπους αρχείων εικόνων jpg, bmp, png, gif (αρχείο έως 12 MegaPixel). Εισέλθετε στη λειτουργία "Photo" (Φωτογραφία) για να δείτε μικρογραφίες όλων των αρχείων φωτογραφιών.

Παρατήρηση: για επιστροφή στο βασικό μενού πατήστε το κουμπί Menu (Μενού).



Αν στη λίστα δείτε ένα εικονίδιο



, σημαίνει ότι δεν υποστηρίζεται αυτός ο τύπος αρχείου εικόνας.

Settings (Ρυθμίσεις)

Αγγίξτε το εικονίδιο **Settings** (Ρυθμίσεις) στο **Main Menu** (Βασικό μενού) και θα εμφανιστεί η εξής οθόνη:



Volume (Ένταση)

Πατώντας το 'Volume' (Ένταση) μπορείτε να τροποποιήσετε το επίπεδο έντασης των φωνητικών οδηγιών. Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο πατώντας  ή . Για απενεργοποίηση του ήχου πατήστε το



Display (Οθόνη)

Αγγίξτε την επιλογή Display (Οθόνη) για να εισέλθετε στο υπομενού ρυθμίσεων οθόνης. Εκεί υπάρχουν 3 στοιχεία που μπορείτε να ρυθμίσετε: Brightness (Φωτεινότητα), Backlight Timeout (Εκπνοή χρόνου φωτισμού φόντου) και Screen Calibration (Βαθμονόμηση οθόνης).

Επιλέξτε **Backlight Timeout** (Εκπνοή χρόνου φωτισμού φόντου) για να ορίσετε το χρόνο αδράνειας της συσκευής μετά τον οποίον απενεργοποιείται η οθόνη για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας. Για να απενεργοποιήσετε την επιλογή αυτή επιλέξτε “**Never**” (Ποτέ).

Επιλέξτε **Screen Calibration** (Βαθμονόμηση οθόνης) για να βαθμονομήσετε τη μονάδα ώστε να ανταποκρίνεται στα δικά σας αγγίγματα της οθόνης. Θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή μόνον αν η μονάδα αρχίζει να μην ανταποκρίνεται κανονικά όταν αγγίζετε την οθόνη.

Για να ξεκινήσετε αγγίξτε το κουμπί . Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να αγγίξετε το κέντρο του σταυρού για τη βαθμονόμηση. Όταν εκτελεστούν τα βήματα, θα δείτε τη δεύτερη εικόνα. Αγγίξτε την οθόνη για αποθήκευση και εφαρμογή της νέας βαθμονόμησης.

Carefully press and briefly hold stylus
on the center of the target.
Repeat as the target moves around the screen.



Language (Γλώσσα)

Αγγίξτε για να επιλέξετε μια γλώσσα από τη λίστα, σύμφωνα με τις επιθυμίες σας.

Power Status (Κατάσταση τροφοδοσίας)

Εισέλθετε στο πεδίο αυτό για να πληροφορηθείτε την κατάσταση της μπαταρίας.

Restore (Επαναφορά)

Αυτό το πεδίο σας επιτρέπει να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές. Αν χρειάζεται αγγίξτε το στοιχείο "Restore"



(Επαναφορά) ή αγγίξτε το  για ακύρωση και έξοδο.

System Info (Πληροφορίες συστήματος)

Αγγίξτε το **System Info** (Πληροφορίες συστήματος) για να έχετε πληροφορίες για τη μονάδα και την τοποθετημένη κάρτα μνήμης. Υπάρχουν 2 στοιχεία με πληροφορίες: Device (Συσκευή) και Storage (Χώρος αποθήκευσης)



Storage		
		
Storage card	total space	1968 MB
	free space	586 MB
Flash Disk	total space	1854 MB
	free space	852 MB

Παρατήρηση:

Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει μόνο τις βασικές οδηγίες για το χειρισμό της συσκευής σας Prestigio GeoVision GPS. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες

σχετικά με τις επιλογές πλοήγησης, διαβάστε το CD που παρέχεται μαζί με τη συσκευή.