


**ANGOL**

# **PRESTIGIO GEOVISION 150/450**

**FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV**




## Prestigio GeoVision 150 – A vezérlők elhelyezkedése

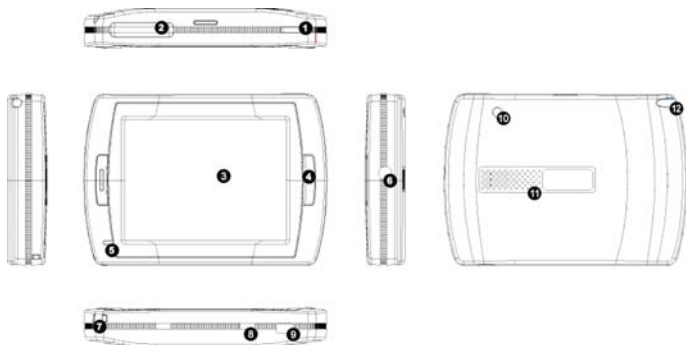

1. Kikapcsoló gomb
2. SD Kártyanyílás
3. Érintőpanel
4. Menügomb
5. Kijelző (Amikor a készülék tölt, a piros fény világít, amikor teljesen feltöltődött, a zöld fény).
6. Fülhallgató kimenet
7. Hordszíj-nyílás
8. Akkumulátor kapcsoló (Kapcsolja ki, ha hosszabb ideig nem használja. Vagy resethez kapcsolja ki, majd vissza).
9. USB csatlakozás
10. Külső GPS Antenna csatlakozás
11. Hangszóró
12. Stylus Pen / Tartó (Ha használni akarja a stylus pent, csúsztassa ki a tartóból.)

## Prestigio GeoVision 450 – A vezérlők elhelyezkedése

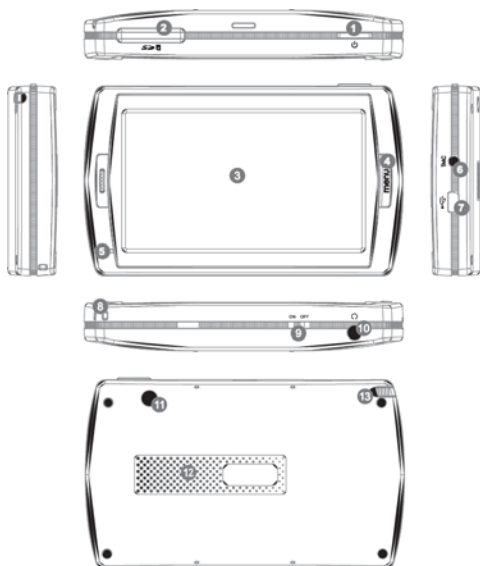

1. Kikapcsoló gomb
2. SD Kártyanyílás
3. Érintőpanel
4. Menügomb
5. Jelzőfény\*
6. TMC Antenna jack-hüvely
7. USB csatlakozás
8. Hordszíj-nyílás
9. Akkumulátor kapcsoló
10. Fülhallgató kimenet
11. Külső GPS Antenna csatlakozás
12. Hangszóró

**13. Stylus Pen / Tartó** (Ha szüksége van a stylus penre, csúsztassa ki a tartóból.)

## **FONTOS!**

### **Akkumulátorcsere**

Javasoljuk, hogy mielőtt használatba venné a PND-t, 5 órán keresztül töltsen az USB kábellel, vagy 2 órán keresztül az autós töltővel, hogy az akkumulátor teljesen feltöltődjön.

### **Autós töltő**

Ha autóban használja a PND-jét, azt javasoljuk, hogy mindig az autó-töltővel használja a készüléket, különösen hosszú utakon.

### **Főmenü**

Amikor a Hardver Reset Gomb ON állásban van, nyomja le 3 másodpercig a Bekapcsoló Gombot, ezzel bekapcsolja a készüléket. A következő képernyők jelennek meg, a készülék pedig használatra kész. A funkció beviteléhez nyomja meg a megfelelő ikont.



A készülékben több integrált multimédia program van. Használhatja navigálásra, nézhet rajta videóklipet, fényképeket, és zenét is hallgathat rajta.

### **PC-hez kapcsolódás**

Adatátvitel céljából PC-hez csatlakoztathatja a készüléket. Illesszen be egy SD/ MMC kártyát a részbe, így a készüléket kártyaolvasóként is használhatja.


1. Kapcsolja be a készüléket.
2. Dugja a tartozék USB kábel B-típusú végét a készülék mini USB foglalatába, a másik végét pedig a számítógépbe.
3. A rendszer megpróbálja felismerni és csatlakoztatni a készüléket; a

kijelző az alábbi képet mutatja.



## Útikészlet

Ezekkel a szolgáltatásokkal a médiafájlokat játszhat le.

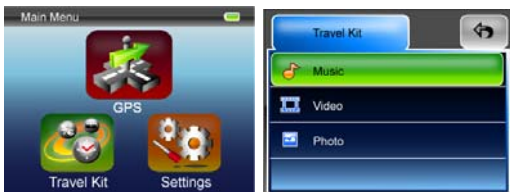

## Fénykép

Ez a készülék a jpg, bmp, png, gif formátumokat támogatja (12MegaPíxeles fájlokig). Vigye be a Fénykép (Photo) funkciót miniatűr fényképfájlok megtekintéséhez.

Megjegyzés: a főmenübe visszatéréshez nyomja meg a Menü (Menu) gombot.



Ha a listán ezt az ikont látja: az azt jelenti, hogy a fénykép nem

támogatott.

## Beállítások

Nyomja meg a **Settings** (Beállítások) ikont a **Főmenüben**, ezzel a következő képernyőt jeleníti meg.



### Hangerő

A 'Volume' (hangerő) megnyomásával módosíthatja a hangmenü pontjainak hangerejét. A hangerőt a  illetve  ikonok lenyomásával tudja növelni vagy csökkenteni. Az elnémításhoz a  ikont nyomja meg.

### Kijelző

A kijelző almenühoz kattintson a Kijelző (**Display**) opcióra. 3 állítható menüpont van: Fényesség (Brightness), Hátsó megvilágítás kikapcsolás (Backlight Timeout), és Képernyő kalibrálás (Screen Calibration).

A Hátsó megvilágítás kikapcsolódik (**Backlight Timeout**) menüponttal beállíthatja, hogy mennyi idő után kapcsoljon ki a megvilágítás, így kíméli az akkumulátort. A Soha ("**Never**") kiválasztásával kikapcsolja ezt az opciót.

A Képernyőkalibrálás (**Screen Calibration**) menüponttal állíthatja be, hogy a készülék hogyan reagáljon az érintésekre. Erre a funkcióra csak akkor lesz szüksége, ha a készülék kiszámíthatatlanul reagál a képernyő érintésére. Indításhoz érintse meg a  ikont. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat, a beállítást pedig a kereszt közepének megérintésével végezheti el. Amikor végzett ezekkel a lépésekkel és megjelent a második ábra, érintse meg a képernyőt a mentéshez és az új beállítás alkalmazásához.

Carefully press and briefly hold stylus  
on the center of the target.  
Repeat as the target moves around the screen.



## Nyelv

A megjelenő listából érintéssel válassza ki a kívánt nyelvet.

## Áramforrás állapota

Ennek a mezőnek az érintésével az akkumulátor állapotát kérdezheti le.

## Visszaállítás

Ebben a mezőben visszaállíthatja a beállításokat az alapértelmezett értékre. Ha szükséges, érintse meg a Visszaállítás (Restore) menüpontot, vagy érintse meg a  ikont a művelet megszüntetéséhez és a kilépéshez.



## Rendszer információk

Kattintson a Rendszer információ, (**System Info**) ikonra, ha a készülékkel és a beillesztett memóriakártyával kapcsolatos információkat szeretné megtudni. **2 leolvasható menüpont van: Készülék és tárolás**



| Storage card | total space | 1968 MB |
|--------------|-------------|---------|
|              | free space  | 586 MB  |
| Flash Disk   | total space | 1854 MB |
|              | free space  | 852 MB  |

## Megjegyzés:

Ez a kézikönyv csak a fő iránymutatásokat tartalmazza az Ön Prestigio GeoVision GPS készülékének kezeléséhez. Ha többet szeretne megtudni a navigálási lehetőségekről, kérjük, olvassa el a készülékhez mellékelt CD lemezen található utasításokat.

