


**LATVIEŠU**

**PRESTIGIO GEOVISION 150/450**




## Prestigio GeoVision 150 – vadības pogu pozīcija

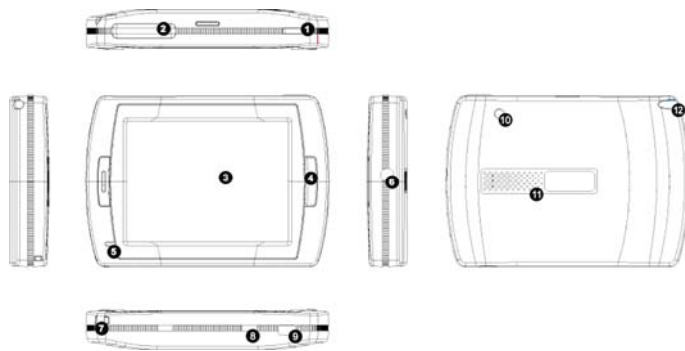

1. Ieslēgšanas poga
2. SD kartes slots
3. Skāriena panelis
4. Izvēlnes poga
5. Indikatora lampiņa (uzlādes stāvokli sarkanā krāsā, pabeigtas uzlādes stāvoklī zaļā krāsā)
6. Ligzda austiņas
7. Vieta siksnīgai
8. Baterijas slēdzis (nelietojot ilgu laiku, izslēdziet. Vai izslēdziet un ieslēdziet, lai atiestatītu).
9. USB ports
10. Ārējās GPS antenas ports
11. Skaļrunis
12. Pildspalva, slots (izbīda pildspalvu no slotā lietošanai)

## Prestigio GeoVision 450 – vadības pogu pozīcija

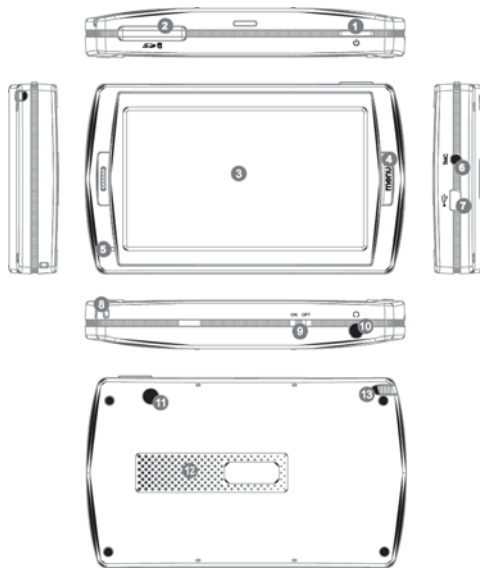

1. Ieslēgšanas poga
2. SD kartes slots
3. Skāriena panelis
4. Izvēlnes poga
5. Indikatora lampiņa\*
6. TMC antenas ligzda
7. USB ports
8. Vieta siksnīgai
9. Baterijas slēdzis
10. Ligzda austiņām
11. Ārējās GPS antenas ports
12. Skaļrunis
13. Pildspalva, slots (izbīda pildspalvu no slota lietošanai)

## **SVARĪGI:**

### **Baterijas uzlāde**



Pirms PND lietošanas pirmo reizi, mēs iesakām uzlādēt ierīci 5 stundas ar USB kabeļa palīdzību vai divas stundas ar automašīnas lādētāju.

### **Automašīnas lādētājs**

Kad izmantojiet PND automašīnā, mēs iesakām vienmēr izmantot automašīnas lādētāju, lai uzlādētu ierīci, it īpaši garos ceļojumos.

### **Galvenā izvēlne**

Kad atiestatīšanas slēdzis ir ieslēgtā pozīcijā, nospiediet ieslēgšanas pogu 3 sekundes, lai ieslēgtu ierīci. Būs redzams sekojošs ekrāna atainojums un ierīce būs gatava lietošanai. Piespiediet uz ikonas, lai ieietu funkcijā.



Ierīcē ir vairākas multimediju programmas. Jūs varat tās izmantot navigēšanai, video klipu un fotoattēlu vērošanai un, lai klausītos mūziku.

### **Pievienojiet datoram**


Jūs varat pievienot ierīci datoram, lai pārvadītu datus. Ievietojiet SD/MMC karti kartes slotā, jūs varat izmantot ierīci, kā kartes lasītāju.

1. Ieslēdziet ierīci
2. Ievietojiet USB kabeļa B tipa galu Mini USB portam un otru kabeļa galu pievienojiet datoram.
3. Sistēma mēģinās atpazīt un pievienot ierīci, būs redzams sekojošs atainojums.



### **Ceļojumam**

Ievadiet katru funkciju un skatiet failus.

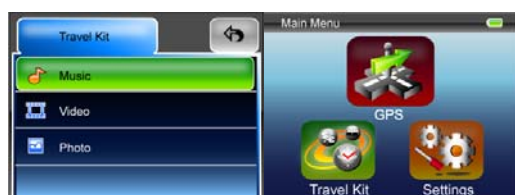

## Foto

Šī ierīce atbalsta jpg, bmp, png, gif formātus (līdz 12 megapikseļu failam). Ievadiet „Photo”funkciju, lai redzētu sīktēlus visiem foto failiem.

Piezīme: nospiediet izvēlnes pogu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.



Ja redzat  ikonu sarakstā, tas nozīmē, ka attēls netiek atbalstīts.

## Iestatījumi

Pieskarieties **Settings** ikonai galvenajā izvēlnē, būs redzams sekojošs atainojums.



## Skaļums


Nospiediet „Volume” un varat mainīt skaļuma līmeni balss paziņojumiem. Jūs varat palielināt vai samazināt līmeni, uzklīšķinot  vai . Uzklīšķiniet , lai noslēgtu skaņu.

## Displejs

Pieskarieties displeja opcijai, lai ieietu displeja apakšizvēlnē. Ir trīs opcijas, kas var būt pielāgojamas: spilgtums, ekrāna izslēgšana un ekrāna izmērs.

Izvēlaties Blacklight Timeout, lai iestatītu laiku, kad tiek izslēgts ekrāns, lai taupītu baterijas enerģijas patēriņu. Izvēlaties „Never”, lai deaktivizētu funkciju.

Izvēlaties Screen Calibration, lai pielāgotu ierīces ekrāna izmēru. Jums būs nepieciešams izmantot šo funkciju tikai tad, ja ierīce sāk neatbilstoši reaģēt uz pieskārienu. Pieskarieties  pogai, lai sāktu. Ievērojiet norādījumus ekrānā, lai mainītu izmēru. Kad ir norādījumi izpildīti, jūs redzēsiet otru attēlu, pieskarieties ekrānam, lai saglabātu un izmantotu jauno ekrāna izmēru.

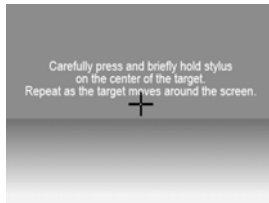

## Valoda


Pieskarieties, lai izvēlētos valodu no saraksta.

## Enerģijas statuss

Ieejiet, lai redzētu baterijas enerģijas statusu.

## Atjaunot

Varat atjaunot iestatījumus uz noklusējuma vērtībām. Kad nepieciešams, uzklikšķiniet uz „Restore”, lai ieietu, uzklikšķiniet uz , lai atceltu un izietu.

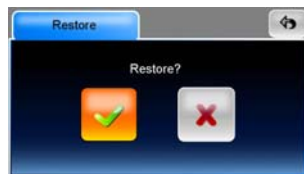

## Sistēmas informācija

Pieskarieties, lai uzzinātu informāciju par ierīci un ievietoto atmiņas karti. Ir informācija par ierīci un uzglabāšanu



| Storage      |             |         |
|--------------|-------------|---------|
| Storage card | total space | 1968 MB |
|              | free space  | 586 MB  |
| Flash Disk   | total space | 1854 MB |
|              | free space  | 852 MB  |

## Piezīme:

Šajā rokasgrāmatā ir tikai galvenās vadlīnijas attiecībā uz Prestigio GeoVision GPS lietojumu. Lai uzzinātu sīkāku informāciju par navigēšanas opcijām, lūdzu, lasiet instrukcijas, kas atrodamas iekļautajā diskā.