


SLOVENŠČINA

PRESTIGIO GEOVISION 150/450

NAVODILA ZA UPORABO




Prestigio GeoVision 150 – upravljalni gumbi in priključki

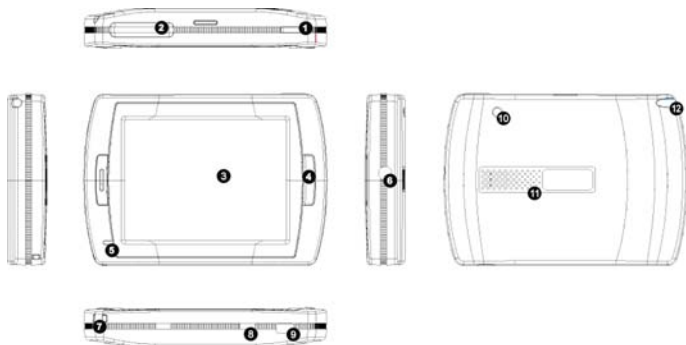

1. Stikalo za vklop
2. Reža za kartice SD
3. Zaslon z upravljanjem na dotik
4. Gumb za meni
5. Indikator (med polnjenjem je prižgana rdeča lučka; ko je naprava popolnoma napolnjena se vklopi zelena lučka)
6. Priključek za slušalke
7. Reža za pas
8. Stikalo za baterijo (če naprave dalj časa ne uporabljajte, stikalo izklopite; z izklopom tudi ponastavite nastavitve naprave)
9. Vhod USB
10. Vhod za zunanjo anteno GPS
11. Zvočnik
12. Pisalo Stylus/reža (Za uporabo povlecite pisalo iz reže.)

Prestigio GeoVision 450 – upravljalni gumbi in priključki

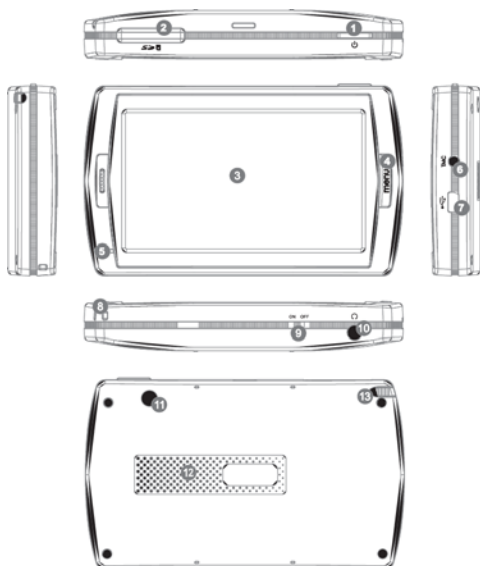

1. Stikalo Power (vklop)
2. Reža za kartice SD
3. Zaslón z upravljanjem na dotik
4. Gumb za meni
5. Indikator*
6. Priključek za anteno TMC
7. Vhod USB
8. Reža za pas
9. Stikalo za baterijo
10. Priključek za slušalke
11. Vhod za zunanjo anteno GPS
12. Zvočnik
13. Pisalo Stylus/reža (Za uporabo povlecite pisalo iz reže.)

POMEMBNO

Polnjenje baterije

Priporočamo, da navigacijsko napravo pred prvo uporabo polnite 5 ur s kablom USB ali 2 uri z avtomobilskim polnilnikom in baterijo napolnite.

Avtomobilski polnilnik

Kadar navigacijsko napravo uporabljate v avtomobilu, priporočamo, da jo ves čas polnite s polnilnikom, še posebej na daljših potovanjih.

Glavni meni

Ko je stikalo za ponastavitev strojne opreme v položaju za vklop (ON), pritisnite gumb za vklop za 3 sekunde in naprava se bo vklopila. Na zaslonu se bo pojavil naslednji prikaz in naprava je pripravljena za uporabo. Dotaknite se katere koli ikone in prikažite njene možnosti.



Naprava vsebuje tudi večpredstavnostne programe. Lahko jo uporabljate za navigacijo, gledanje videoposnetkov, slik ali poslušanje glasbe.

Povezava z računalnikom


Napravo lahko povežete z računalnikom in prenašate podatke. V režo za kartice vstavite kartico SD/MMC in napravo uporabljajte kot čitalnik kartic.

1. Vklopite napravo.
2. Vklopite B-konec priloženega kabla USB v vhod mini-USB na napravi, drug konec kabla pa priključite na računalnik.
3. Sistem bo skušal prepoznati napravo in na zaslonu se bo prikazala naslednja slika.



Potovalni komplet

Vklopite posamezne funkcije, da boste lahko uživali ob predvajanju predstavnih datotek.

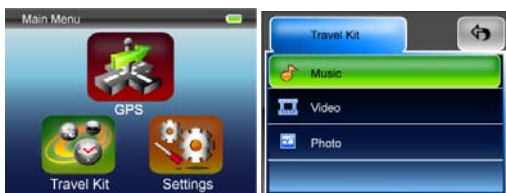

Slike

Naprava podpira formate jpg, bmp, png in gif (datoteke do 12 milijonov pik). Pritisnite "Slike" (Photo) za prikaz seznama shranjenih slik v napravi. Opomba: za vrnitev v glavni meni pritisnite gumb za meni (Menu).



Če na seznamu vidite ikono , to pomeni, da naprava ne podpira formata slike.

Nastavitve

V **glavnem meniju** se dotaknite ikone **Nastavitve** (Settings) in na zaslonu se pojavi naslednji prikaz.



Glasnost (Volume)

Pritisnite 'Glasnost' in nastavite glasnost glasovnih opozoril. Glasnost lahko povešate ali zmanjšate s pritiskom na  ali . Za izklop zvoka pritisnite




Zaslon (Display)

Dotaknite se možnosti Zaslon in odprite podmeni. Nastavite lahko 3 elemente: svetlost, čas izklopa zaslona in umerjanje zaslona.

Izberite **čas izklopa zaslona (Backlight Timeout)** in nastavite, koliko časa mora biti zaslon nedejaven, preden se izklopi. Če želite onemogočiti to možnost, izberite “**Nikoli**” (Never).

Izberite **umerjanje zaslona (Screen Calibration)** in umerite občutljivost zaslona na dotike. To možnost nastavite v primeru, če se naprava ne bo dosledno odzivala na dotike zaslona. Dotaknite se ikone  in začnite. Sledite navodilom na zaslonu in se dotikajte sredine križca, da umerite občutljivost zaslona. Ko končate, se pojavi nova slika. Dotaknite se zaslona, da shranite novo umerjanje občutljivosti zaslona.

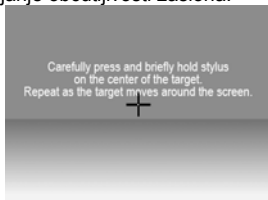

Jezik (Language)

Iz seznama z dotikom izberite želen jezik.

Stanje napolnjenosti (Power status)

Dotaknite se tega polja, če se želite prepričati o preostali kapaciteti baterije.

Ponastavitev naprave (Restore)

V tem polju lahko ponastavite nastavitve naprave na tovarniške nastavitve. Dotaknite se polja "Ponastavitev" (Restore) za vklop funkcije ali se dotaknite

 za prekinitev operacije in izhod iz menija.



Informacije o sistemu (System Info)

Dotaknite se polja **Informacije o sistemu** in si oglejte podatke o napravi in vstavljeni pomnilniški kartici. Preverite lahko 2 stvari: napravo in pomnilnik.



Storage		
Storage card		
total space		1968 MB
free space		586 MB
Flash Disk		
total space		1854 MB
free space		852 MB

Opomba

V teh navodilih so le osnovna navodila za uporabo navigacijske naprave Prestigio GeoVision GPS. Natančnejše informacije o navigaciji in uporabi naprave najdete na priloženi zgoščenki.