



ETTEVAATUST
ELEKTRILÖÖGI OHT
ÄRGE AVAGE!



Hüüumärgiga võrdkulgne kolmnurk juhhib kasutaja tähelepanu seadmega kaasasolevates teabematerjalides leiduvatele olulistele kasutus- ja hooldusjuhistele.



Piksenoolega võrdkulgne kolmnurk juhhib kasutaja tähelepanu seadme korpuses leiduvale isoleerimata pingele, mis võib olla piisavalt kõrge, et kujutada endast ohtu inimeste tervisele.

ETTEVAATUST

1. Elektrilöögi ohtu vähendamiseks ärge eemaldage katet (ega tagust). Seadme sees ei ole kasutaja poolt hooldatavaid osi. Laske hooldustööd teostada kvalifitseeritud hoolduspersonalil. Kui toode vajab hooldamist või kui seda ei kasutata pikema aja jooksul, ühendage see toiteallikast lahti.
2. Tootja ei vastuta kahju eest, mis on põhjustatud asendustest või modifikatsioonidest, mida tootja või volitatud ettevõtte ei ole heaks kiitnud.
3. Patarei valesti asendamine võib põhjustada plahvatuse. Asendage ainult samasuguse või sama tüüpi patareiga.

HOIATUS

Seade ei tohi puutuda kokku vedelikupiiskade ega -pritsetemega. Ärge asetage seadme lähedale vedelikega täidetud esemeid, näiteks vaase.

Prestigio GeoVision 3120/4120/5120 – Lisaseadmete nimekiri

SEADE	NIMETUS	KOGUS
	Autolaadija	1
	Alusraam	1
	USB-kaabel	1
	Puutepliats	1
	Nahast kandekott (ainult GeoVision 5210)	1
	CD dokumentatsiooniga	1
	Kasutusjuhend	1
	Garantiitõend	1

Eest- ja küljevaade**1. LCD-puuteekraan**

Menüükäskude valimiseks või info sisestamiseks puudutage ekraani puutepliatsi või sõrmega.

2. Patarei oleku indikaator

Indikaator näitab kollast tuld, kui patarei on täielikult laetud, ning punast tuld, kui patareid laetakse.

3. microSD pilu

Sellesse sisestatakse andmetele ligipääsemiseks või mälu suurendamiseks microSD mälukaart.

4. Mini-USB port

Ühendatakse andmetele ligipääsemiseks või patarei laadimiseks USB-kaabliga.

5. Kõrvaklappide port


Ühendatakse stereokõrvaklappide või peakomplektiga.

6. Lähtestusnupp

Vajuta seadme taaskäivitamiseks.

Põhiseadme ülevaade

Tagant- ja pealtvaade

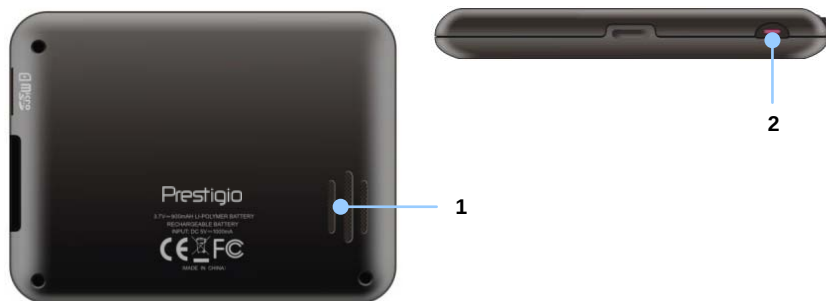

- 1. Kõlar**
Toob kuuldavale heli, kõnet või muusikat.
- 2. Toitenupp**
Lülitab seadme sisse/välja.

Seadme ühendamine



MÄRKUS:

Enne seadme ühendamist mis tahes välisseadmega veenduge alati, et seade ja välisseade on välja lülitatud ning toiteallikast lahti ühendatud.

microSD kaardi sisestamine



- microSD kaardi sisestamiseks suunake klemmid seadme poole, nii et kaardi silt jääb seadme esikülje suunas.
- microSD kaardi eemaldamiseks vajutage kergelt kaardi servale, et see lukust vabastada, ning tõmmake kaart pilust välja.



MÄRKUS:

Enne microSD kaardi eemaldamist veenduge, et kaart ei ole kasutuses.


Ühendamine välise USB-seadmega (laadimine)



- Tõmmake kummist kaitsekate seadme esikülje suunas lahti.
- Sisestage USB-pistmik vastavas USB porti.
- Laadimise alustamiseks sisestage teine USB-pistmik personaalarvuti USB porti.

Seadme ühendamine

Ühendamine kõrvaklappidega

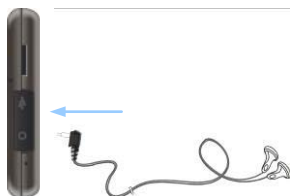

- Tõmmake kummist kaitsekate seadme esikülje suunas lahti.
- Sisestage kõrvaklappide pistik (kõrvaklapid ei kuulu komplekti) vastavasse kõrvaklappide porti, et lülitada audioväljund kõlarist kõrvaklappidele ümber.



MÄRKUS:

Liigne helitugevus võib kuulmist kahjustada. Enne kõrvaklappide ühendamist keerake heli maha ning suurendage helitugevust seejärel järk-järgult kuni sobiva tasemeni.

Ühendamine autolaadijaga



- Tõmmake kummist kaitsekate seadme esikülje suunas lahti.
- Sisestage USB-pistmik vastavasse USB porti.
- Laadimise alustamiseks sisestage autolaadija pistmik sõiduki 5V lisaseadmete pistikusse / sigaretisüütajasse.



MÄRKUS:

Ühendage autolaadija sõiduki 5V lisaseadmete pistikusse / sigaretisüütajasse alles siis, kui mootor on käivitunud, et kaitsta seadet järskude pingemuhkude eest.

Laetav patarei

Seade on varustatud sisseehitatud laetava patareiga. Enne esimest kasutuskorda laadige patarei täielikult (vähemalt 8 tundi). Patarei oleku indikaator näitab laadimise ajal punast tuld ning muutub pärast laadimise lõpetamist kollaseks. Laadimisaeg on ligikaudu 2 tundi.

Laetava patarei töötingimused ja ettevaatusabinõud

- Uute patareidega seade tuleb enne esimest kasutuskorda täielikult laadida.
- Patareid tohib kasutada ja laadida üksnes temperatuurivahemikus ~ 0–37 °C.
- Seadet ei ole vaja laadida, enne kui patarei on täielikult tühjenenud.



MÄRKUS:

Ühendage autolaadija sõiduki 5V lisaseadmete pistikusse / sigaretisüütajasse alles siis, kui mootor on käivitunud, et kaitsta seadet järskude pingemuhkude eest.

Alusraami kasutamine



MÄRKUS:

- Ärge kasutage seadet juhtimise ajal.
- Valige seadmele armatuurlaual või tuuleklaasil sobiv koht, kus see ei varja juhi vaatevälja.

Seadme paigaldamine

Seadme saab kaasasoleva alusraami abil kindlalt sõiduki armatuurlaual või tuuleklaasile kinnitada. Alusraami paigaldamisel järgige allolevat juhist.

1. Valige tuuleklaasil või armatuurlaual sobiv koht, kus seade ja alusraam ei varja juhi vaatevälja.
2. Lisaks veenduge, et seadmel oleks takistamatu vaade taevasse, et tagada võimalikult hea GPS-levi.




- Asetage seade toele, nii et alumine osa asub vastavas pesas, vt **nool 1**.
- Vajutage ülaseri **noolega 2** näidatud suunas, et kinnitada seade kindlalt raami külge.
- Tõstke iminapa hooba ja suruge iminapp soovitud kohale.
- Vajutage iminapa hoob alla, vt **nool 3**, et kinnitada alusraam pinna külge.
- Soovitud vaatenurga saavutamiseks keerake nuppu.

Seadme eemaldamine



1. Seadme vabastamiseks vajutage alusraami ülaosas olevat fiksaatorit.
2. Tõstke iminapa hooba, et iminapp tuulekaasi või armatuurlaual küljest hõlpsasti eemaldada.

Alustamine

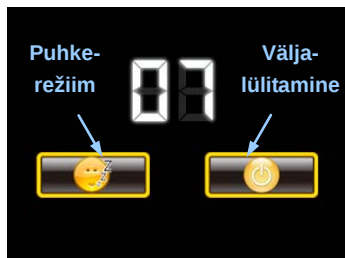

1. Seadme sisselülitamiseks hoidke **toitenuppu** all.
2. Pärast tervitusekraani kuvatakse kiiresti peamenüü.
3. Eri funktsioonide vahel navigeerimiseks puudutage vastavaid nuppe puutepliatsiga.
4. Seadme väljalülitamiseks või puhkerežiimi lülitamiseks hoidke **toitenuppu** all.
5. Puhkerežiimi lülitamiseks puudutage **puhkerežiimi** ikooni, seadme täielikuks väljalülitamiseks **väljalülitamise** ikooni.


Häälestamine ja tarkvara aktiveerimine

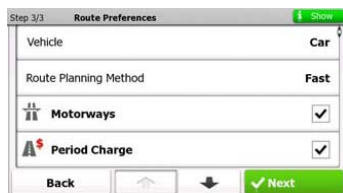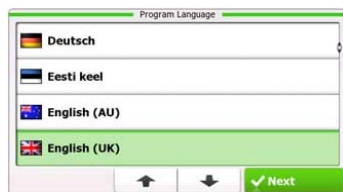

MÄRKUS:

Aktiveerimisprotsessi alustamiseks peab seade olema Internetti ühendatud.

1. Süsteemi keele valimiseks puudutage ja soovitud keelt.
2. Kinnitamiseks puudutage .
3. Lugege tarkvara ja andmebaasi lõppkasutaja litsentsileping tähelepanelikult läbi. Kui nõustute tingimustega, puudutage .
4. Konfiguratsiooniviisard kuvatakse valitud keeles. Jätkamiseks puudutage .
5. Puudutage , et kuvada kõik hääluhiste keeleprofiilid. Lühikese helinäidise kuulmiseks puudutage vastavat keelt ning valiku kinnitamiseks puudutage .
6. Valige soovitud ajavorming ja ühikud, kinnitamiseks puudutage .
7. Valige soovitud navigeerimisviis, kinnitamiseks puudutage .
8. Häälestamine on lõpule viidud. Jätkamiseks puudutage .
9. Navigeerimise põhismude õpetuse alustamiseks puudutage . Sissejuhatuse vahelejätmiseks puudutage .
10. Navigeerimistarkvara koheseks aktiveerimiseks puudutage .

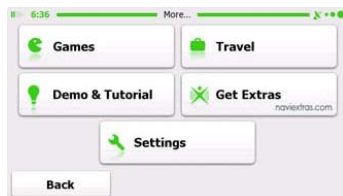Sissejuhatus

Navigeerimistarkvara käivitamiseks puudutage ikooni **Navigeerimine**. Kuvatakse järgmised valikud:



Puudutage ikooni **Sihtkoht**, et käivitada navigeerimisfunktsioon, sisestades aadressi või valides **huviväärsuse**, koha kaardilt või ühe **lemmikute**st. **Nutika ajaloo** alt saab kuvada ka viimased valitud sihtkohad.



Puudutage ikooni **Minu marsruut**, et kuvada marsruutimise parameetrid, sh marsruudi tühistamine, alternatiivsete marsruutide valimine, navigeerimise simulatsioon ja sihtkoha lisamine **lemmikute** alla.

**MÄRKUS:**

Kui sihtkohta ei ole valitud, ei ole see nupp aktiivne.



Puudutage ikooni **Lisaks ...**, et reguleerida tarkvara seadeid, vaadata näidist ja õpetust, käivitada lisaprogramme või laadida aadressilt www.naviextras.com alla lisavõimalusi.




Puudutage ikooni **Näita kaarti**, et alustada kaardil navigeerimist.

Puudutage ikooni **Välju**, et navigeerimine lõpetada ja tarkvarast väljuda.

Navigeerimine

Sihtkohtade menüü

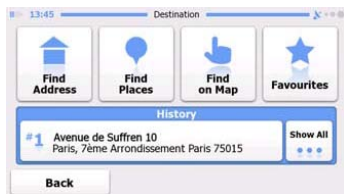

Navigeerimisfunktsiooni käivitamiseks puudutage navigeerimise menüüs ikooni **Sihtkoht**.



Sisestage marsruudi sihtkoha aadress.



Valige sihtkohaks **huviväärsus**.



Valige kaardilt koht, milleni navigeerida.



Valige marsruudi sihtkoht lemmikute nimekirjast.



Navigeerige viimati valitud sihtkohani.



Valige ajaloost üks viimati valitud sihtkohtadest.

Navigeerimine

Navigeerimine aadressini




1. Puudutage navigeerimise menüüs ikooni **Sihtkoht**, seejärel ikooni **Otsi aadressi**.
2. Vaikimisi on asukohaks valitud riik/osariik/linn (asukoha atribuudid), kus te parasjagu viibite.
3. Jätkamiseks puudutage **Vali tänav**, tühistamiseks **Tagasi**.
4. Asukoha atribuutide väärtuste muutmiseks puudutage soovitud atribuute.
5. Pärast mõne tähe sisestamist võrdleb seade märgijadasid automaatselt andmebaasis olevate kohanimedega.
6. Kinnitamiseks puudutage , parandamiseks .
7. Puudutage  **List**, et näha sisestatud märgijadaga sobivate kohanimedede loetelu. Valiku tegemiseks puudutage soovitud nimetust.




8. Puudutage **<Street Name>** ja sisestage soovitud tänavanime esimesed tähed.
9. Automaatselt pakutud tänavanime valimiseks puudutage , kõigi sobivate tänavanimede vaatamiseks puudutage  **List**. Valiku tegemiseks puudutage soovitud nimetust.
10. Majanumbri sisestamiseks puudutage **<House Number>**.
11. Aadressi sisestamise lõpetamiseks puudutage .
12. Puudutage , et alustada navigeerimist, kui süsteem on koostanud parima marsruudi.

Navigeerimine huviväärsuseni

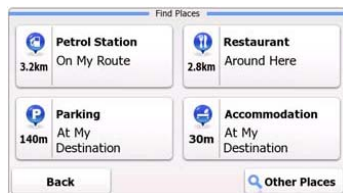

Puudutage navigeerimise menüüs ikooni **Sihtkoht** ja seejärel ikooni **Otsi kohta**.




Kuvab marsruudil või hetkeasukoha või viimase tuttava koha läheduses olevate bensiinijaamade loetelu.



Kuvab marsruudil või hetkeasukoha või viimase tuttava koha läheduses olevate restoranide loetelu.



Kuvab sihtkoha läheduses olevate parkimisplatside loetelu.



Kuvab sihtkoha läheduses olevate majutuskohtade loetelu.



Kuvab kõik huviväärsused järgmiste kohtade läheduses:



Hetkeasukoha läheduses.



Soovitud linnas.



Aktiivse marsruudi sihtkoha läheduses.




Aktiivsel marsruudil.



Kaardiekraanil kuvatakse hetkeasukoha virtuaalne vaade ja mitmesugust muud infot. Näiteks sõiduki ikoon näitab hetkeasukoha, oranž joon näitab soovituslikku marsruuti ning nupud ja andmeväljad toetavad navigeerimisfunktsiooni.

- Kui sihtkohta ei ole valitud, kuvatakse ekraani ülaosas teave hetkeasukoha kohta. Kinnitatud sihtkoha puhul kuvatakse info marsruudi järgmise manöövri või tänava/tee kohta.
- Valikutega kiirmenüü avamiseks puudutage suvalist kohta kaardil.
- Oma hetkeasukoha ümbruse uurimiseks puudutage 🖐️. Navigeerimiseks vajutage noolenuppe.
- Puudutage **Distance 16.9 km**, et valida teepikkuse näitade vahel, nagu sihtkohani jäänud teepikkus, orienteeruv sihtkohani jõudmise aeg ja teekonna lõpuni jäänud aeg.
- Navigeerimise menüüsse naasmiseks puudutage  **Menu**.

Lisaks-menüü

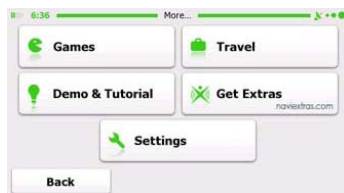

Puudutage navigeerimise menüüs ikooni **Lisaks** Kuvatakse järgmised valikud:



Puudutage mis tahes eelinstallitud mängu, et käivitada selle demoversioon.



Täisversiooni käivitamiseks soetage aktiveerimisvõti.



Laadige aadressilt www.naviextras.com alla lisamänge.



Puudutage mis tahes reisiprogrammi, et see käivitada.



Käivitage õpetus ja näidis, mis tutvustavad seadme põhifunktsioone.



Soetage lisavõimalusi, nagu uued kaardid või 3D-maamärgid.



Konfigureerige seadme seadeid.

Please activate your device:




Aktiveerige tarkvara.



MÄRKUS:

Mõned rakendused võivad vajada süsteemi aktiveerimist.

Seaded

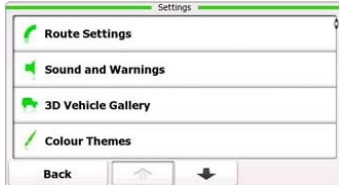

- Seadme seadete konfigureerimiseks puudutage navigeerimise menüüs

 ja seejärel .

- Teiste võimaluste vaatamiseks puudutage  / .

Route Settings

Valige sõiduki tüüp, marsruudi kavandamisel kasutatavad teetüübid ja marsruudi koostamise meetodid.

Sounds and Warnings

Reguleerige helitugevust, seadke seade hääletuks või aktiveerige hoiatussõnumid.

3D Vehicle Gallery

Asendage sõiduki ikoon (noolemärk) pildiga.

Colour Themes

Määrake seadme päevane ja öine värvigamma.

Starting Position

Blokeerige ajutiselt GPS-vastuvõtja funktsioon ning määrake teine alguspunkt.

Regional

Muutke süsteemi keelt, hääleprofiili, aja vormingut / ühikuid ja sisendkeelt.

Content

Vaadake täielikku loetelu seadmes leiduvast teabest.

Start Configuration Wizard

Reguleerige süsteemi häälestamise käigus määratud põhiparameetreid.

Reset to Defaults

Taastage kõik tehaseseaded.

About

Vaadake tarkvara ja andmebaasi lõppkasutaja litsentsilepingut, teabe kasutamise lepinguid ning tarkvara identifikaatorit.

Enne klienditeeninduse poole pöördumist proovige lahendada lihtsad probleemid alljärgneva tabeli abil.



MÄRKUS:

Kui seade ei tööta korralikult, lülitage see kohe välja ja ühendage toiteadapter lahti. Ärge kunagi püüdke seadet volitamata tehniku abita parandada, kuna vastasel korral võib seade saada kahjustada.

PROBLEEM	VÕIMALIK PÕHJUS	VÕIMALIK LAHENDUS
Seade ei lülitu sisse.	Adapter ei ole korralikult ühendatud.	Ühendage adapter korralikult.
	Sisseehitatud laetav patarei on nõrk.	Ühendage seade adapteri abil või laadige patareid.
Heli puudub.	Heli võib olla maha keeratud või vaigistatud.	Keerake heli valjemaks või lülitage heliväljund sisse.
Pilt puudub.	Ekraani heledus võib olla maha keeratud.	Reguleerige LCD heledust.
Seade ei võta satelliitsignaale vastu või ei suuda orienteeruda.	Ehitised või metall võivad signaali blokeerida.	Kasutage seadet ainult välitingimustes; sõidukis saate selle probleemi lahendamiseks kasutada välist GPS-antenni.

PROBLEEM

Aeg-ajalt seade võtab signaale vastu, siis jälle mitte; saadud signaalid on katkendlikud.

VÕIMALIK PÕHJUS

VÕIMALIK LAHENDUS

Laetav patarei on nõrk.

Ühendage seade adapteri abil või laadige patareid.

Seade võib olla millegagi (näiteks soojapidava paberiga) kinni kaetud.

Eemaldage kate.

Seadme liikumisamplituud on liiga suur.

Vältige seadme liigset edasi-tagasi liikumist.

Ühendamine PC-ga

Et luua andmetele ligipääsemiseks ja sünkroniseerimiseks arvutiühendus, käivitage draiveri/dokumentatsiooni CD-l olev konfiguratsioonifail või laadige see fail installimise alustamiseks alla Microsofti veebilehelt:

Microsoft Active Sync® tarkvara operatsioonisüsteemi **Microsoft XP või varasemate versioonide** jaoks

(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.msp>)

ja/või

Microsoft Mobile Device Center® tarkvara operatsioonisüsteemi **Microsoft Vista** jaoks

(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.msp>).

Täpsemate juhiste saamiseks lugege kasutusjuhendit.