

Important Safety Instructions

CAUTION

**RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!**



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

CAUTION

1. To reduce the risk of electric shock, do not remove the cover (or back). No user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
2. The manufacturer should not hold responsibility for the damage caused by any substitutions and modifications of the product without authorization from the manufacturer or authorized unit.

WARNING

The device should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids should be placed on the device.

To prevent the GPS from being damaged, be sure to keep the GPS out of direct sunlight or heat. Maintain well-ventilated conditions around the unit to avoid overheating.

Accessories

Accessories List

ITEM	NAME	QTY
	Car Charger	1
	Mounting Cradle	1
	USB Cable	1
	Stylus Pen	1
	Driver/Documentation CD	1
	User Manual	1
	Warranty Card	1

View of Main Unit

Front and Side View

1. **LCD Touch Screen**
Tap the screen with touch pen or finger to select menu commands or to enter information.
2. **Battery Status Indicator**
The indicator glows in bright amber color when battery is fully charged and in red color when charging.
3. **Headphone Port**
Connects to stereo headphones or headsets.
4. **MicroSD Slot**
Receives microSD memory card for data access or memory expansion.
5. **Micro-USB Port**
Connect to USB Cable for data access or battery charging.

View of Main Unit

Rear and Top View

1. **Speaker**
Emits sound, voice or music.
2. **Stylus pen**
3. **Reset Button**
Press to reset the device.
4. **Power Button**
Press to power ON/OFF device.

Device Connections

Inserting microSD Card



- To insert a microSD card, place connector towards device and card label towards the front side of the device.
- To remove a microSD card, gently press the edge of the card to release the safety lock and pull the card out of the slot.

NOTE:

Please always make sure that no application is accessing the microSD card before extraction.



Connecting to External USB Device (Charging)



- Insert the mini USB connector into the appropriate mini USB port.
- Insert the other USB connector into the USB port on PC to start charging.

Device Connections

Connecting to Earphones



- Insert earphone jack (earphones not included) into the appropriate earphone port to switch audio output from device speaker to earphone.

NOTE:

High volume level is a potential risk to your hearing. Please turn down the volume before connecting the earphone and gradually turn up the volume to a comfortable level.



Connecting to Car Charger



- Insert USB connector into the appropriate USB port.
- Insert car charger connector into vehicle 12V accessory/cigarette socket to start charging.

NOTE:

Please connect the car charger to vehicle 12V accessory/cigarette socket after vehicle engine is started to protect the device from sudden surges in current.



Cautions on Battery Charging

About Rechargeable Battery

The device is equipped with a built-in rechargeable battery. Please fully charge the battery (for at least 8 hours) before initial use. The battery status indicator glows in red color when charging, and turns green color when the battery is full. Charging time is approximately 2 hours.

Working conditions and precautions for the rechargeable battery

- Device with new batteries should be fully charged before initial use.
- Battery should only be used and charged when temperatures are between 0° ~ 37°C.
- It is not necessary to start charging the device before the battery is fully discharged.

NOTE:

Please connect the car charger to vehicle 12V accessory/cigarette socket after vehicle engine is started to protect the device from sudden surges in current.



Using Mounting Cradle

Device Mounting Procedures

The device can be securely mounted on vehicle dashboard or windshield with the mounting cradle included. Please follow procedures below to install the mounting cradle:

1. Select an appropriate location on windshield or dashboard where the device and mounting cradle will not obstruct driver field of vision.
2. Please also make sure that the device has a clear view of sky to attain best GPS reception.



- Place the device on the bracket with the bottom positioned on the appropriate socket as illustrated by **Arrow 1**.
- Push on the top edge as illustrated by **Arrow 2** to securely install device onto the cradle.
- Lift the suction cup lever and press the suction cup at desired location.
- Press down the suction cup lever as illustrated by **Arrow 3** to secure the mounting cradle on the surface.
- Rotate the knob to adjust device to desired viewing angle.

To Dismount Device

1. Push the tap on top of the mounting cradle to release the device.
2. Lift the suction cup lever to easily remove the suction cup from windshield or dashboard.


Getting Started

1. Press and hold **Power Button** to turn on the device.



2. Shortly after the loading screen is shown, the main menu will be displayed.
3. Tap the corresponding buttons with touch pen included to navigate various functions.


4. Press and hold **Power Button** to turn off the device or to allow the device to enter sleep mode.

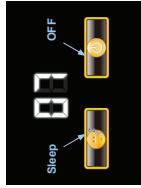

5. Tap **Sleep** icon to enter sleeping mode or **OFF** icon to complete turn off the device.

Getting started

What you get when start the navigation is map and menu options, like this:

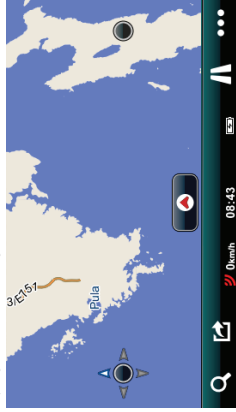

At first just tap the map and drag a bit – this action could give you an idea of the map behavior and DON'T PANIC itself.



shows your actual position in the center of the map



opens more map controls, enabling even pointing a location directly on the map for navigation or further search



opens Find window



opens Route window



opens Main menu

Searching locations

Searching for named locations in DONT PANIC is remarkably easy. Just open Find window, type the name of the location, address or business you are looking for and press Search. That's all one should know about searching locations.


There is just one single window you will use for searching all named objects in the map. Don't waste your time looking around DONT PANIC for other ways to browse addresses, businesses, villages etc. You'll find them using just this single Find window. Access to the Find window is almost always available directly on the screen, no matter which DONT PANIC application you are currently running:

Let's illustrate the search process with an example. Suppose you would like to find the address Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik, Croatia and display it on the map. Open Find window and fill the two text boxes like this:



Searching locations


Tap on arrow in black oval button to display this location on the map:

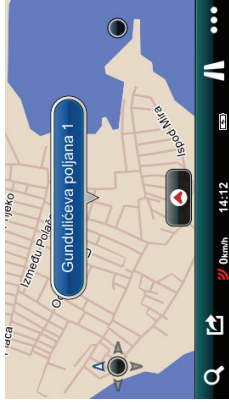

You are not getting that? Most probably you'll have to adjust current country (yes, it means that DONT PANIC searches only within selected country). Tap on 3-letter ISO country code button to select country:



A readable list with country names will appear. Select Hrvatska and you should get exactly as described above.

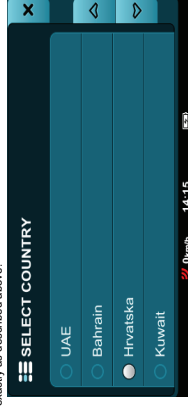

Fast Guess and Deep Search

Depending on how fast you type you may have noticed that DON'T PANIC tries to guess what you are looking for. Sometimes, particularly when you've typed just a letter or two, that guess may look completely strange and unrelated to what you would like to find. There's nothing to worry about; just continue to type more letters and DON'T PANIC will probably find your address correctly.

However, there are examples when DON'T PANIC will guess wrong even if you typed complete address, or it will suddenly give up from guessing. That's also normal.

Namely, as you are typing letters in the boxes, DON'T PANIC doesn't really search underlying map data too precise. Instead, it just makes first fast guess based on your input. In most cases that guess will be correct but it may also end up with no guess at all. The latter, again, doesn't mean that there is no such address, it just means that DON'T PANIC was not able to find it quickly.

The way to say to DON'T PANIC in such cases "You may want to take another look at the data" is to press Search button in the keyboard. DON'T PANIC will give its best then to figure out what you've meant in the first place; this time it will also assume that you've maybe accidentally mistyped something. That's called deep search.

The results of a deep search are displayed as a list of address matches. Matches are sorted by the match quality, better matches being at the top of the list.

A nice example of fast guess versus deep search is to try to find 235 Regent Street, London (without specifying West End as sub-locality). In this case fast guess would be rather strange, giving the address "British Travel Centre, 12 Regent Street, Westminster". But, deep search will correctly show "235 Regent Street, West End, London W1B 2" as the best match found.

To summarize: when in doubt, press Search button. It's a nice appealing blue button anyway.

Search fields demystified

As opposite to similar traditional systems, DON'T PANIC uses modern single-screen interface for searching ("modern" is used here for marketing purposes; it also sounds better than "well thought" or "really simple"). DON'T PANIC provides two textual fields for typing data about the location you are looking for: the left one is called what field and the right one is called where field. The notion of where and what is rather vague here but it's nevertheless slightly more descriptive than, for example, fields 1 and 2.

The actual meaning of what and where fields depends on the type of location you are trying to find. Type of location is, for example, street address or POI. The following list gives precise information about what you need to type in which field depending on location type:

street address:	what - street name and (optional) house number
POI or favorite	where - (optional) city, city part or village where this street is what - category (hotel, petrol station etc), POI name, POI street address name
city or village	where - (optional) city, city part or village where this POI is what - should be empty
longitude/latitude	where - city name what - longitude where - latitude

Advanced search

By default DON'T PANIC takes your input keywords and searches for all of these types of addresses at once, trying to guess what you are really looking for. For that reason you will note that sometimes the list with search results contains addresses as well as POIs or settlements.

It is possible to explicitly narrow search space to a specific type (street, POI, city or longitude/latitude). There is a small button at the top left corner of Find window allowing you to do exactly that:




DON'T PANIC calls this button Filter. Keep in mind that whatever you select as a filter it will remain effective in all subsequent searches until you explicitly change the selection. Tip: if at any point you cannot find some location, first make sure that Filter is set appropriately. It is a common mistake to look for an address while POI is selected as filter.

Navigation

When you somehow manage to tell to DON'T PANIC that you want guidance to some location (either by using search, by picking location on the map or by using any other DON'T PANIC tool), the navigation screen will appear. The navigation screen is actually ordinary map screen enriched with guidance information.

This section will explain in detail what all those information on the navigation screen really mean and how you can customize it.

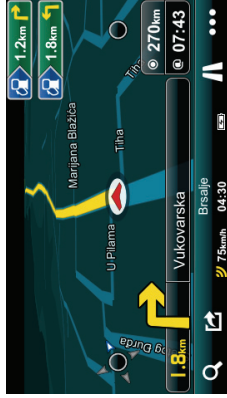

Compared to the ordinary map view, the navigation view adds visual turn instruction (with decreasing distance to turn location), street name you are turning to, ETA (estimated time of arrival) and DTG (distance to go, or more descriptive how far from destination you are).

There are exactly 56 different arrows, or better say turn icons you may see. The claim is that Eskimos have an unusually large number of words for snow is just an urban legend, but DONT PANIC indeed knows 56 different ways of showing you how to make a turn. Anyway, just don't get surprised when you get ferry symbol there.

ETA and DTG values are close approximations of reality. Or at least they are trying to be as close as possible. But if you are driving way below acceptable speed or if on the other hand your name is Sebastian (or The Stig) things can kind of deviate from reality. Both ways, of course.

To help you stay in touch with reality DONT PANIC will warn you if you are driving above speed limit. Graphically, warning is speed limit sign displayed in the top left corner of navigation screen, but also an annoying beep, beep, beep sound will be played.

Voice guidance

Arguably the most important part of navigation is voice guidance. DONT PANIC will automatically begin to guide you once when you start navigation. You will hear sentences like "in two hundred meters bear right". Sentences in DONT PANIC are synthesized in such a way that you shouldn't even need to look at the map or turn icons while you drive.

In case you miss what DONT PANIC has just said or you simply forgot what was the last instruction you may always ask DONT PANIC to repeat last instruction by tapping on



When you start navigation DONT PANIC by default displays map in 3D view in so-called automatic zoom mode. This means that map will automatically zoom in while you are approaching turn location, and it will automatically zoom out while you are distant from the next turn.



DONT PANIC offers three more modes of setting the view during navigation. These modes, or view presets are accessible by selecting corresponding button displayed when you tap twice right map dot control.

Sometimes you will want to see more around you while you are driving (zoom out more), or you may just want to fix view to 2D. You may also want DONT PANIC to somehow remember your view setup for future use. For that purpose you may redefine either of three view presets [1], [10], [100].



To set one of them to remember your choice, first use zoom in/out and tilt controls to adjust view to what you think is right. Then press and hold view preset button. Answer Yes to save view. The procedure is pretty much similar to the way you store radio station on a car FM receiver.

Useful locations

DON'T PANIC automatically tries to find petrol stations, rest areas and parkings along your route. That is, you don't need (and you can't, to be precise) to enter any commands to find such locations. Instead, DON'T PANIC will do it automatically.

Information about useful locations along your route are displayed in the top right corner of navigation screen.



OK, now you know that there is a petrol station there and you desperately need it. Since suggested petrol station may not be located literally on your route, i.e. you may need to get off the route to get there, you will want DON'T PANIC to help you find it.

To make a detour through petrol station (or rest area, or parking) simply tap on it.

What if you miss a turn?

Don't worry. DON'T PANIC will automatically determine new route and seamlessly continue guidance. In many cases you wouldn't even notice that something happened.


You may be sometimes forced to make a turn different from DON'T PANIC suggestion. Typically that would happen when there are road works or if you cannot turn where DON'T PANIC suggests for any other (real) reason. Again, just do what you have to do and DON'T PANIC will quickly figure out alternative route.

DON'T PANIC will occasionally suggest that you should "make U-turn when possible". That will typically happen when you are driving in opposite direction of ideal route, if you can make U-turn then things are easy and guidance will continue smoothly. But, what if you cannot make U-turn for whatever reason? For example, road signs forbids U-turns or you are driving 30-tons truck and therefore U-turn is, so to say, slightly complicated?

Again, nothing to worry about, just ignore DON'T PANIC saying that you should make U-turn for few minutes and continue to drive towards your current direction. DON'T PANIC will eventually figure out that you cannot do it and it will determine new route, but this time without U-turn.

Route in detail

Calculating a route is a process whose results are sometimes different than expected, and sometimes one may want to explicitly decide not to use i.e. highways or to drive shortest route but avoiding upaved roads. This can be set up by simple choosing and adequate combination of parameters within Route options>Type and avoidance menu. However, some rules and avoidances would not be taken into account exactly as set, simply because it may mean route could not be calculated.



A very illustrative example: in case one decides to avoid ferries to get to an island, it is obvious that route calculation would not be feasible. In such a case, route will be calculated in a way that ferry section is shortest possible.

Adding, removing and reordering stops

A route may include as many via points as needed. Sometimes it could be required to keep the route but to reorder the stops at the via points. This kind of route recalculation could be done even while navigating (let your codriver do this, or stop the car...)

Tap the Route field >

Tap the field of the via point you want to rearrange >
move your via point before previous or after next.

VIA POINT ORDER


Move before previous

Move after next

Driving Directions

It is a common sense – voice guidance is the best way to get driving directions while driving. On the other hand, while planning a route, while considering various options – to get a list of manoeuvres and their respective locations is very helpful. DON'T PANIC shows such overview of route and manoeuvres in an animated way and you would probably enjoy playing with it...

Tap the Route field > Tap the arrow in the upper right corner and something like this should appear on display:

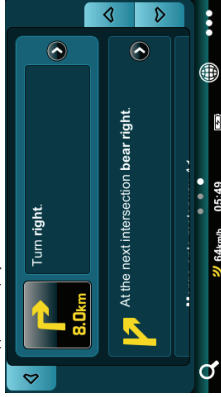


Tap a manoeuvre – a position on the map will be shown:




Tapping an arrow will get to the next or previous manoeuvre, and the story starts again. Hopefully the overviewing a route will be funny...

Dash Board

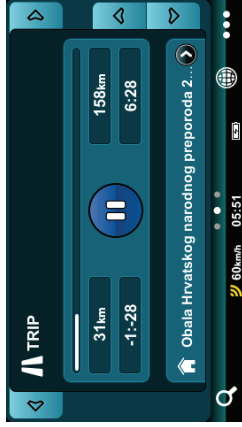

Dashboard isn't really a dashboard – it only gives you more condensed information about actual speed, course, accuracy of your current positioning, altitude, longitude and latitude. How to get to this window? Tap the route icon and then tap the upper left arrow:

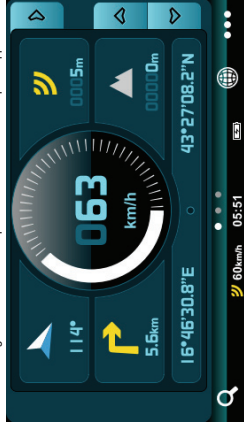

Troubleshooting

Take steps described in the tables below to solve simple problems before contacting customer service.

NOTE:



Immediately turn off the device and disconnect the power adapter if the device is not working properly. Never try to repair the unit without authorized professionals for it may damage the unit.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Users cannot turn on the unit.	The adaptor is not connected well. The built-in rechargeable battery is weak.	Connect the adaptor correctly. Use the adaptor to supply power or charge the battery.
There is no sound.	The volume may be turned down or mute.	Turn up the volume or turn on the sound output.
There is no picture.	The brightness may be turned down.	Adjust the brightness of the LCD.
The unit cannot receive satellite signals or cannot orient.	The unit work may be obstructed by buildings or metal blocks.	Make sure to use the unit outdoors. If in vehicle, you can use the external GPS antenna to solve this problem.

Troubleshooting

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	POSSIBLE SOLUTION
Irregularity or instability in signal receiving.	The built-in rechargeable battery is weak.	Use the adaptor to supply power or charge the battery.
	The unit may be obstructed by material, such as heat insulation paper.	Remove the material.
	The movement of the unit is too strong.	Avoid any movement of the unit.

PC Connection

To establish connection with PC for data access and synchronization, please execute setup file included in the Driver/Documentation CD or download the file from Microsoft website to install:

Microsoft Active Sync® software for operating system **Microsoft XP or earlier**

versions

(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.msp>)

and/or

Microsoft Mobile Device Center® software for operating system **Microsoft Vista**

(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.msp>).

Please refer to its user manual for more detailed instructions.

Disclaimer

As the Prestigio products are constantly updated and improved, your device may have a slightly different appearance or modified functionality than presented in this Quick start Guide.

Важни инструкции за безопасност

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!



Възпламвателният знак в равноостражен триъгълник служи да упомине на потребителя за наличието на важни инструкции за работа и поддръжка (сервизиране) в литературата придружаваща устройството.

ВНИМАНИЕ

1. За да намалите риска от електрически удар, не отстранявайте капака. В устройството няма части, които да се поправят от потребителя. Поверете сервизирането на квалифициран за целта персонал. Откачете продукта от захранващата мрежа преди сервизиране или когато не се използва дълго време.
2. Производителят няма да носи отговорност да повреди причинени от модификации и замени в продукта без оторизация от страна на самия производител или оторизирана от него компания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройството не трябва да бъде излагано на оплiskване с вода или друга течност, върху него не могат да се поставят пълни с течност съдове като вази, чаши и др..

Акcesoари

Списък с акcesoарите

ИЗОБРАЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
	Зарядно за кола	1
	Монтажна стойка	1
	USB кабел	1
	Стилус (писалка за докосване)	1
	CD с драйвери / документация	1
	Ръководство на потребителя	1
	Гаранционна карта	1

Изглед на устройството

Изглед отпред и отстрани



- 1. LCD чувствителен на допир екран**
Чукнете с пръст или стилус екрана, за да изберете команди.
- 2. Индикатор за състоянието на батерията**
Индикаторът свети в ярък кехлибарен цвят, когато батерията е заредена докрай, или в червен, когато тя се зарежда.
- 3. Слот за microSD карта**
Поставете SD картата в слота. Служи за Картови данни или за музика, снимки и видео на потребителя.
- 4. Micro-USB порт**
За свързване на USB кабел за достъп до данни или зареждане на батерия
- 5. Порт за слушалки**
За свързване на стерео-слушалки за необезпечаване слушане. При включване на слушалки, говорителят моментално се изключва (и обратно).

Изглед на устройството



- 1. Говорител**
Издава звук, реч или музика.
- 2. Стилус**
Използва се за писане върху чувствителния на допир LCD екран.
- 3. Бутон Reset**
За ресетиране на устройството.
- 4. Бутон захранване**
Натиснете, за да включите/изключите устройството

Свързване на устройството

Поставяне на microSD карта



- За да поставите microSD картата, поставяете конектора към устройството, с етикет към предния панел.
- За да извадите microSD картата, внимателно я натиснете навътре, за да освободите ключалката, и изгледете картата навън.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Внимавайте винаги дали някое приложение не се обръща към microSD картата, преди да я извадите.



Зареждане

1. Свързване към външно USB устройство

- Отворете защитната гумена покривка към предната част на устройството.
- Поставете USB конектор в съответния USB порт.
- Поставете другия USB конектор в USB порт на компютър за зареждане.



Свързване на устройството

2. Свързване към зарядно за кола

- Отворете защитната гумена покривка към лявата страна на устройството.
- Поставете USB конектор в съответния USB порт.
- Поставете съответния конектор в гнездото на запалката на колата.



ЗАБЕЛЕЖКА:

Моля свържете зарядното за кола към гнездото за запалка на колата само след като двигателят е стартиран, за да предпазите устройството от внезапни пикове на тока.

Свързване на слушалки

- Отворете защитната гумена покривка към предната част на устройството.
- Поставете жака на слушалките (не са включени в комплекта) в съответния аудио изход, за да превключите изхода на звук от говорителя към слушалките.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Твърде силният звук може да увреди вашия слух.. Моля намаляете нивото на звука преди да включите слушалките, и постепенно го увеличете до комфортно ниво.



Внимание при зареждане на батерия

За презареждаемата батерия

Устройството е снабдено с вградена презареждаема батерия. Моля заредете докрай батерията (поне за 8 часа) преди първоначалното му използване. Индикаторът за статуса на батерията свети в червено докато се зарежда, и в ярко кехлибарено, когато зареждането завърши. Времето за зареждане е около 2 часа.

Условия за работа и предпазни мерки за презареждаемата батерия

- Устройството с нова батерия трябва да се зареди докрай преди първоначална употреба.
- Не е нужно да зареждате устройството преди батерията да се разрежи напълно.

Свързване на устройството

Операции по монтажа

Устройството може да бъде здраво монтирано на таблото или предното стъкло с монтажната стойка. Следвайте стъпките по-долу за монтаж на стойката:

1. Изберете подходящо място на предното стъкло или таблото, така че стойката да не пречи на виждането на шофьора.
2. Уверете се също, че устройството е разположено с пряка видимост от небето (стъпниците) за най-добър GPS сигнал.



- Поставете устройството на скобата с дъното към гнездото.
- Натиснете горния ръб за здраво закрепване в гнездото.
- Вдигнете лостчето на вакуумната стойка и притиснете чашката ѝ в желаното място.
- Натиснете надолу лостчето за да закрепите стойката.
- Завъртете коччето за настройка на подходящия ъгъл на гледане от водена.

Демонтиране на устройството

1. Натиснете горната част на скобата за освобождаване на устройството.
2. Вдигнете лостчето на вакуумната чашка, за да махнете лесно стойката от предното стъкло или таблото.


Първи стъпки



1. Натиснете и задръжте **Бутон Захранване** за да включите устройството.
2. Малко след поздравяващия екран се показва главното меню.
3. Чукнете по съответните бутони с включения стилус за да навигирате в различните функции.
4. Натиснете и задръжте **Бутон Захранване** за да изключите устройството или да го поставите в режим „Сън“.

Първи стъпки

При стартиране на навигацията получаващия карта и следното меню:

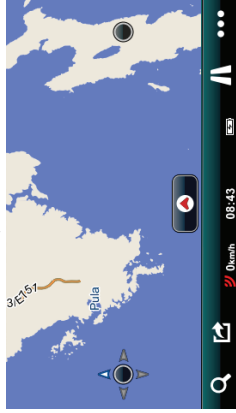

Първоначално чунете по картата и провлачете – действието ще даде идея за поведението на картата.

	Показва вашата актуална позиция в центъра на картата
	Отваря още контроли на картата, помагайки за указване на локация на картата директно за навигация, или за допълнително търсене „БЕЗ ПАНИКА“ (DONT PANIC)
	Отваря прозорец „Намери“ (Find)
	Отваря прозорец „Маршрут“ (Route)
	Отваря Главното меню

Търсене на локации

Търсенето на локации по име в „DONT PANIC“ е забележително лесно. Само отворете прозореца „Намери“ (Find), въведете името на локацията, или търсеният адрес или фирма, и натиснете „Търси“ (Search). Това е всичко, което ви е необходимо да знаете за търсене на локации.


Има само един единствен прозорец, който ще използвате за търсене на наименовани обекти на картата. Не губете време да търсите около „DONT PANIC“ за други начини за претегане на адреси, фирми, села, и пр. Ще ги откриете само с прозореца „Намери“ (Find). Достъпът до прозореца „Намери“ (Find) почти винаги е наличен на екрана, независимо какво приположение DONT PANIC използвате в момента:

Да илюстрираме процеса на търсене с пример. Да предположим, че искате да намерите адреса Gunduličeva poljana 1, в Дубровник, Хърватия, и да го покажете на картата. Отворете прозорец Намери (Find) и въведете в текстовите полета:



Търсене на локации

Чукнете върху бутона със стрелка в кръг за да покажете локацията на картата:

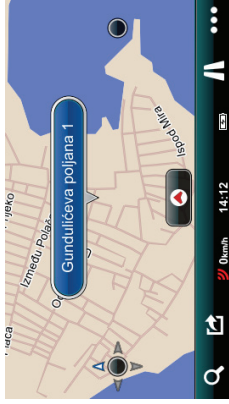

Не се получава? Вероятно трябва да укажете текущата страна (да, БЕЗ ПАНИКА (DONT PANIC) търси само в избрана страна). Чукнете бутона за 3-бувен ISO код на страната, за да я изберете:



Появява се четим списък с имена на страни. Изберете Хърватия и ще получите точно както е описано по-горе.



Бързо досещане и дълбоко търсене

В зависимост от това колко бързо въвеждате, че забележите, че DON'T PANIC се опитва да се досети какво точно търсите. Понякога след само една-две букви досещането ще измъкне странно и несвързано с търсенето. Не се тревожете, продължете да въвеждате още букви и DON'T PANIC вероятно ще открие коректния ваш адрес.

Има обаче случаи, когато DON'T PANIC ще се досеща погрешно дори да сте въвели целия адрес, или ще изостави досещането. Това също е нормално.

При въвеждане на букви в полетата DON'T PANIC не търси твърде прецизно картови данни. Той прави първите бързи досещания на база на въвеждането. В повечето случаи досещането ще е правилно, но може да завърши и без никакво досещане. Последното не значи, че няма такъв адрес, а само, че DON'T PANIC не е могъл да го открие бързо.

Начинът да кажете на DON'T PANIC в такива случаи "Може да исках отново да прегледам данните" е да натиснете бутон „Търси“ на клавиатурата. DON'T PANIC ще се постарае да открие какво искате да кажете; този път той ще приеме, че вие може да сте въвели нещо погрешно. Това се нарича дълбоко търсене.

Резултатите от дълбокото търсене се показват като списък от съпадения на адреси. Съпаденията се сортират по качеството на съпадението, като по-добрите са най-отгоре в списъка.

Добър пример за бързо досещане спрямо дълбоко търсене е опитът да се открие 235 Regent Street, London (без посочване на West End като под-местност). Тук бързото досещане ще е доста странно, като даде адрес "British Travel Centre, 12 Regent Street, Westminster". Но дълбокото търсене ще покаже коректно "235 Regent Street, West End, London W1B 2" като открито най-добро съпадение.

Като обобщение: когато се съмнявате, натиснете бутон „Търси“. Това е приличащ вниманието син бутон.

Демистификация на полетата за търсене

За разлика от подобни традиционни системи, DON'T PANIC използва съвременен интерфейс за търсене на един екран (дматата "съвременен" тук е използвана с маркетингова цел; тя звучи по-добре от "добре обмислен" или "действително упростен"). DON'T PANIC предлага две текстови полета за въвеждане на данни за търсената локация: лявото е наречено поле „както“, а дясното е поле „къде“. Идеята за „къде“ и „както“ тук е неясна, но е малко по-описателна от например полета „1“ и „2“.

Действителното значение на полетата „както“ и „къде“ зависи от типа локация, който желаете да откриете. Типът локация е например уличен адрес или точка на интерес (Point of Interest – POI). Следният списък дава точна информация както е нужно да въведете и в кое поле, в зависимост от типа локация:

Уличен адрес:	както – име на улица или (опционален) номер на къща
	къде – (опционален) град, част от града или селото, където е улицата
POI или предпочитан	както – категория (хотел, бензиностанция и др.), име на POI, уличен адрес на точката на интерес (POI)
	къде – (опционален) град, част от града или селото, където се намира точката на интерес (POI)
град или село	както – трябва да е празно
	къде – име на града
географска дължина/ширина	както – географска дължина
	къде – географска ширина

Усъвършенствано търсене

По подразбиране DONT PANIC приема вашите ключови думи и търсене за всички тези типове адреси наведнъж, като се опитва да се досети какво търсите. По тази причина, ще забележите, че понякога списъкът с резултати съдържа адреси, както и точки на интерес (POI) или селища.

Възможно е изрично да стесните пространството за търсене до конкретен тип (улица, POI, град или географска дължина/ширина). Има малък бутон в горния ляв ъгъл на прозореца :Намери (Find), който ви позволява да направите това:




DONT PANIC нарича този бутон „Филтър“. Имайте предвид, че каквото и да изберете като филтър ще остане ефективно във всички последващи търсения, когато вие изрично не промените начина на избиране.

Жоер: ако в даден момент не можете да откриете някаква локация, първо се уверете, че филтърът е настроен правилно. Често срещана грешка е търсенето на улинен адрес, докато като филтър е избрана точка на интерес (POI).

Навигация

Когато успеете да какете на DONT PANIC, че искате насока към дадена локация (или с използване на търсене, като се избира локация на картата, или като се използва всяко друго средство на DONT PANIC), ще бъде изведен навигационният екран. Той всъщност представлява обикновен картов екран обогатен с информация за насочване.

Този раздел ще обясни подробно какво значи цялата тази информация на навигационния екран, и как да я настроите по ваш вкус.

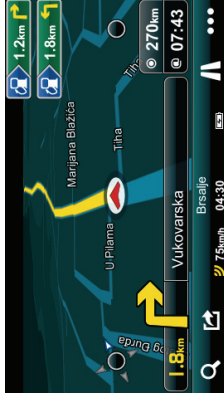

Информация за шофиране

В сравнение с обикновения картов изглед, навигационният изглед добавя визуална инструкция за реалните завои (с намаляващо разстояние до тяхното място), име на улицата, в която завивате, очаквано време на пристигане (ETA - estimated time of arrival) и Разстояние за изминаване (DTG - distance to go), или по-опсателно, колко далече се намирате от дестинацията).

Има точно 56 различни стрелки, или по-точно казано икони за завои, които можете да видите. Тъйждението, че есикомсите имат необикновено голям брой думи за „свят“ е само измислица, но DONT PANIC наистина знае 56 различни начина да ви покаже как да направите завои. Както и да е, просто не се изненадавайте, когато полугитите символ за ферибот.

Стойностите за ETA и DTG са апроксимации към действителността. Или поне се опитват да бъдат колкото може по-близки до нея. Но ако карате доста под приемливата скорост, или пък ако сте твърде бързи, нещата ще се различават от действителността и в двете посоки.

За да ви помогне да сте в крак с действителността, DONT PANIC ще ви предупреди ако карате над разрешената за пътя скорост. Графично, предупреждението е като знак за ограничение на скоростта в горния ляв ъгъл на навигационния екран, но също устройството издава дразнещ сигнал „би-бит“.

Гласово насочване

Спорно е, дали най-важната част от навигацията са гласовите команди. DONT PANIC автоматично ще започне да ви насочва, когато стартирате навигацията. Ще чуете изречения като "след двеста метра завийте надясно". Изреченията в DONT PANIC са синхронизирани по такъв начин, че не е нужно да гледате картата или иконите за завоите, докато карате.

Ако пропуснете това, което ви е съобщил DONT PANIC, или просто сте забравили последната инструкция, може винаги да помолите DONT PANIC да повтори последната инструкция като чунете върху иконата със завои.



Настройка на изгледа на картата

Когато стартирате навигацията, DONT PANIC по подразбиране показва карта в 3D изглед в тндр-режим „автоматичен зум“. Тоест, картата автоматично ще увеличи мащаба, когато наблюдавате място за завои, и автоматично ще намали, когато сте далече от следващия завои.



DONT PANIC предлага още три режима за настройка на изгледа по време на навигиране. Тези режими или предвадителни настройки на изгледа са достъпни с избиране на съответния бутон, показван когато чунете два пъти десния контрол на картата.


Понякога ще искате да виждате повече около себе си когато карате (по-голямо намаляване на мащаба), или да фиксирате изгледа в 2D. Може също така да желаете DONT PANIC да запомни вашата настройка на изгледа за бъдеща употреба. За целта можете да предефинирате която и да е от трите предвадителни настройки на изгледа [1], [10], [100].



За да настроите някоя от тях да запомни вашия избор, първо използвайте контролите за увеличаване/намаляване и наклон, за да настроите изгледа на това, което смятате за правилно. След това натиснете и задръжте бутона за предвадителна настройка на изгледа. Отговорете Да (Yes) за да запомните изгледа. Процедурата много прилича на начина, по който запомняват радиостанция на FM приемника на колата.

Маршрутът в подробности

Изчисляването на маршрут е процес, чиито резултати може да бъдат малко по-различни от очакваното. Може да решите нарочно да не използвате магострала или да карате по най-прекия маршрут, но без да минавате по черни пътища. Това може да се настроя с избор на адекватна комбинация от параметри в менюто Опции за маршрут > Тип и избягване. Някои правила и избягвания обаче не може да се вземат точно предвид, т.е. маршрутите да не може да бъде изчислен.




Нагледен пример: ако някой реши да избягва фериботи за да стигне до остров, явно изчислението на маршрута няма да е целесъобразно. В този случай ще се изчисли маршрут с най-кратък участък с ферибот.

Добавяне, премахване и пренареждане на спирки

Маршрутът може да включва колкото е нужно междинни точки. Понякога може да се изисква да се поддържа маршрута, но да се препоредят спирките на тези точки. Този тип пресмятане на маршрута може да се направи и докато навигирате (моля накартайте това да извърши вашия спътник, или спрете колата...)
Чукнете в полето Маршрут >

Чукнете в полето на междинната точка, която искате да препоредите > Преместете междинната точка преди предишната или след следващата.



Полезни локации

DON'T PANIC автоматично се опитва да намери бензиностанции, места за почивка и паркинги по вашия маршрут. Тоест, не е нужно (а и да бъдем точни, не можете) да въведете никакви команди за откриване на подобни локации. Вместо вас, DON'T PANIC ще го направи автоматично.

Информацията за полезни локации по вашия маршрут се показват в горния десен ъгъл на навигационния екран.



ОК, сега знаете, че там има бензиностанция, и отчаяно се нуждаете от нея. Тъй като предлаганата бензиностанция може да не бъде разположена точно на вашия маршрут, т.е. може да е необходимо да се отклоните от маршрута, за да стигнете там, вие ще поискате DON'T PANIC да ви помогне да я намерите. За да обходите бензиностанцията (или място за отдих или паркинг) просто чукнете върху нея.

Ако изпуснете завои?

Не се безпокойте. DON'T PANIC автоматично ще определи новия маршрут и ще продължи насочването без прекъсване. В много случаи няма и да забележите какво се е случило. Понякога можете да сте принудени да направите различен завои от предположението на DON'T PANIC. Това обикновено се случва там, където се провеждат пътно-строителни работи, и ако не можете да завиете където предлагат DON'T PANIC заради една или друга „реална“ причина. Отново, направете каквото трябва, и PANIC ще изчисли бързо алтернативен режим.

DON'T PANIC понякога предлага да направите обратен (U-) завои, когато е възможно. Това типично се случва когато карате в противоположната посока на „идеалния маршрут“. Ако можете да направите обратен завои тогава нещата са лесни и навигицията ще бъдат лесни.


Но какво ще стане, ако не можете да направите обратен? Например, светогорар забравява обратните завои и е сложно да ги изпълните?

Отново, не се безпокойте, игнорирайте DON'T PANIC, като продължете да карате към текущата локация. DON'T PANIC ще разбере, че не можете да направите обратен завои, и ще определи нов маршрут без него.

Насоки за шофиране

Това е здравият смисъл – гласовото насочване е най-добрият начин да получавате насоки докато шофирате. От друга страна, докато планирате маршрут и разглеждате различните опции – от голяма помощ е да получите списък с маневри и съответните им локации. DON'T PANIC показва такъв преглед на маршрута и маневрите по един анимиран начин, и вероятно ще ви бъде интересно да го проигравате...

Чукнете в полето на Маршрута >чукнете стрелката в горния десен ъгъл и на дисплея ще се появи нещо такова:

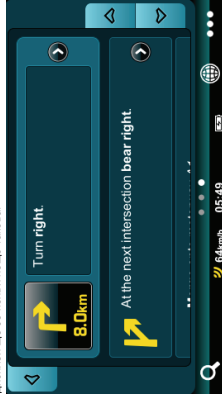


Чукнете върху маневра – ще се покаже позиция върху картата:




Чукването върху стрелката ще ви отведе до следващата или предимната маневра, и историята ще се повтори. Да се надяваме, че този предварителен преглед на маршрута ще бъде забавен за вас...

Предно табло

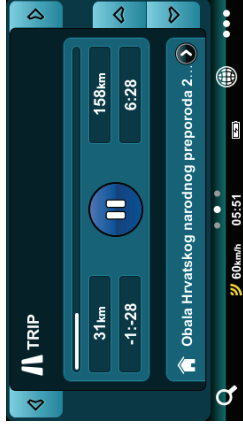

Таблото не е точно табло – само дава събрана в едно информация за моментната скорост, курса, точността на текущата позиция, дължината и ширината. Как се стига до този прозорец? Чукнете иконката на маршрута и после горната лева стрелка:

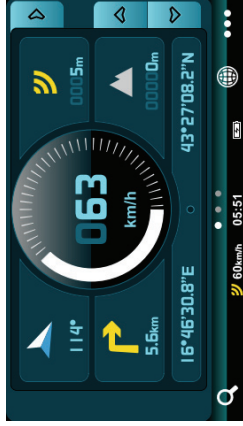

Отстраняване на повреди

Следвайте стъпките описани в долните таблици, за да опитате да решите елементарни проблеми преди да се обадите в сервиса.

ЗАБЕЛЕЖКА:



Незабавно изключете устройството и откачете захранвателния адаптер, ако то не работи добре. Не се опитвайте да ремонтирате устройството без оторизирани професионалисти, за да не го повредите.

ПРОБЛЕМ

Потребителите не могат да включат устройството.

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Адаптерът не е свързан добре.

Вградената акумулаторна батерия е слаба.

ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ

Свържете адаптера правилно connect.

Свържете адаптера за да подадете захранване или да зарядите батерията

Няма звук.

Звукът е силно намален или затлушен.

Повишете звука или включете изхода на звук.

Няма картина на екрана.

Яркостта може да е намалена.

Настройте яркостта на LCD екрана.

Устройството не приема сигнал от спътник и не може да се синхронизира

Може да има препятствия – сгради или метални конструкции.

Използвайте устройството извън сградата; ако сте в колата, може да свържете външната GPS антена.

Отстраняване на повреди

ПРОБЛЕМ

Устройството приема сигнали, но не работи; приетите сигнали са нестабилни.

ВЕРОЯТНА ПРИЧИНА

Вградената акумулаторна батерия е слаба.

Може да има екраниране, напр. топлиншококова, хартия / стъкло.

Устройството силно се тряска и клати.

ВЪЗМОЖНО РЕШЕНИЕ

Свържете адаптера за да подадете захранване или да зарядите батерията.

Премахнете екрана.

Избягвайте силното тряскане на устройството.

Връзка с РС

За да установите връзка с РС за достъп до данни и синхронизация, моля изплатете сетъп файла включен в CD-то с документация и драйвери, или изтеглете файла от уеб-сайта на Microsoft, и го инсталирайте:

Microsoft Active Sync® софтуер за **Windows XP или по-ранни версии**
(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx>)

и/или

Microsoft Mobile Device Center® софтуер за **Windows Vista**
(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx>).

Моля разгледайте ръководството на потребителя за по-подробни инструкции.

Отхвърляне на претенции

Тъй като продуктите на Prestigio непрекъснато се обновяват и подобряват, вашето устройство може да има малко по-различен вид или функционалност от представените в това кратко ръководство.

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!



Ovo upozorenje služi kako bi se upozorilo korisnika na važnost rukovanja i održavanja (servisiranja) uređaja koje je prikazano u uputama uz aparat.



OPREZ

1. Kako biste smanjili rizik od strujnog udara, ne uklanjajte zaštitni poklopac. Nema dijelova za servisiranje iznutra. Povjerite servisiranje samo kvalificiranom osoblju. Isključite uređaj iz zidne utičnice prije servisiranja ili kada ga ne koristite kroz duži vremenski period.
2. Proizvođač ne će biti odgovoran za štetu nastalu zamjenom ili izmjenom proizvoda bez odobrenja proizvođača ili ovlaštenog servisa.

UPOZORENJE

Aparat ne smije biti izložen kapađu ili prskanju te predmetima ispunjenim tekućinom, kao što su vaze, koje se ne smiju stavljati na aparat.

Dodatci

Popis dodataka

STAVKA	NAZIV	KOLIČINA
	Punjač za automobil	1
	Nosač	1
	USB kabel	1
	Dodirna olovka	1
	Pogonski/dokumentacijski CD	1
	Upute za upotrebu	1
	Jamstveni list	1

Pregled uređaja

Prednji i stražnji pregled



- LCD Dodirni zaslon**
Dotaknite zaslon dodirnom olovkom ili prstom za odabir izbornika naredbi ili za ulaz u informacije.
- Indikator statusa baterije**
Indikator svijetli žutom bojom kada je baterija u potpunosti napunjena i crvenom bojom tijekom punjenja.
- mikro SD utor**
Prima mikro SD memorijsku karticu za pristup podatcima ili za proširenje memorije.
- Micro-USB ulaz**
Priključuje se na USB kabel za pristup podatcima ili za punjenje baterije.
- Ulaz za slušalice**
Priključuje se na stereo slušalice.

Pregled uređaja



- Zvučnik**
Emrira zvuk, glas ili glazbu.
- Dodirna olovka**
Koristite za pisanje po LCD dodirnom zaslonu.
- Reset tipka**
Koristi se za resetiranje uređaja.
- Tipka napajanja**
Pritisnite za napajanje uređaja. UKLJUČENO/ISKLJUČENO.

Spajanje uređaja

Umetanje mikroSD kartice



- Za umetanje mikro SD kartice, mjesto priključka nanjestite prema uređaju i naljepnicu na kartici prema prednjoj strani uređaja.
- Kako biste uklonili mikro SD karticu, nježno pritisnite rub kartice za oslobađanje sigurnosne brave i povucite karticu iz ulaza.

NAPOMENA:

Uvijek provjerite da nema pristupa programa mikro SD kartici prije nego je izvadite.



Punjenje

1. Spajanje na vanjski USB uređaj

- Otvorite zaštitni gumeni poklopac prema prednjem dijelu uređaja.
- Umetnite USB priključak u odgovarajući USB ulaz.
- Umetnite drugi USB priključak u USB ulaz na računalu za započeti s punjenjem.

Spajanje uređaja

2. Spajanje na auto punjač

- Otvorite zaštitni gumeni poklopac prema lijevoj strani uređaja.
- Umetnite USB priključak u odgovarajući USB ulaz.
- Umetnite priključak auto punjača u automobilsku dodatnu opremu/upaljač za cigarete utikač za započeti s punjenjem.



NAPOMENA:

Molimo spojite auto punjač u dodatnu opremu/upaljač za cigarete utikač nakon što je motor započeo s radom kako biste zaštitili uređaj od naglih udara struje.

Spajanje na slušalice

- Otvorite zaštitni gumeni poklopac prema prednjem dijelu uređaja.
- Umetnite utikač slušalice (nije uključben) u odgovarajući ulaz za slušalice kako biste prebacili audio izlaz iz uređaja u zvučnik slušalice.

NAPOMENA:

Prijejerano glasno slušanje je štetno za sluh. Slišajte glasnoću prije spajanja slušalice i postupno pojačavajte glasnoću na odgovarajuću razinu.



Upozorenja za punjenje baterije

O punjivoj bateriji

Uređaj je opremljen s ugrađenom punjivom baterijom. Bateriju napunite do kraja (najmanje 8 sati) prije prve upotrebe. Indikator statusa baterije svijetli crvenom bojom tijekom punjenja i svijetlo žutom bojom kada je punjenje završeno. Vrijeme punjenja baterije traje otprilike 2 sata.

Radni uvjeti i mjere opreza za punjive baterije

- Uređaj s novim baterijama trebao bi biti u potpunosti napunjen prije prvog korištenja.
- Nije potrebno započeti s punjenjem uređaja prije nego što je baterija u potpunosti ispražnjena.

Spajanje uređaja

Montiranje uređaja

Uređaj može biti sigurno montiran na vjetrobranskom staklu vozila ili nadzornoj ploči s uključenim postoljem nosača. Slijedite postupak postavljanja nosača u nastavku:

1. Odaberite prikladno mjesto na vjetrobranskom staklu, ili ploči s instrumentima gdje uređaj i nosač ne će ometati vozača u vidnom polju.
2. Također provjerite da uređaj ima čisti prikaz prema nebu kako bi se postigao najbolji GPS prijem.



- Postavite uređaj na nosač s dna pozicioniran na odgovarajuću utičnicu.
- Pritisnite na gornji rub za sigurno instaliranje uređaja na postolje.
- Podignite usisnu polugu čepa i pritisnite na željenu mjesto.
- Pritisnite dolje polugu usisnog čepa kako bi se osigurala ugradnja postolja na površini.
- Rotirajte dugme kako biste namjestili uređaj do željenog kuta gledanja.

Odmontiranje uređaja

1. Pritisnite priključak na vrhu nosača kako biste otpustili uređaj iz nosača.
2. Podignite polugu za usisni čep kako bi jednostavno uklonili usisni čep s vjetrobranskog stakla ili ploče s instrumentima.

Početak



1. Pritisnite i zadržite **tipku napajanja** kako biste uključili uređaj.
2. Ubrzo nakon pozdravnog zaslona koji se prikazao, **GLAVNI IZBORNIK** će se otvoriti.
3. Pritisnite odgovarajuće tipke dodirnom oblikom uključenom za navigaciju različitim funkcijama.
4. Pritisnite i zadržite **tipku napajanja** kako biste isključili uređaj ili ga prebacili u tih način rada.

Početak

Kada pokrenete navigaciju otvorit će vam se karta i zbornik kao što je ovaj:



Prvo samo dodirnite kartu i malo povucite – ovo će vam dati ideju na koji način možete koristiti kartu i DONT PANIC sustav.



prikazuje vašu trenutnu poziciju u centru karte



otvara veću kontrolu karte, omogućuje pokazivanje mjesta izravno na karti za navigaciju ili daljnju pretragu.



otvara PRONAĐI prozor



otvara prozor RUTE



otvara GLAVNI IZBORNIK

Traženje lokacije

Traženje po nazivu mjesta u sustavu DONT PANIC je vrlo jednostavno. Otvorite prozor PRONABI, upišite naziv lokacije, adresu ili tvrtku koju tražite i pritisnite TRAŽI. To je sve što trebate znati o pretraživanju lokacije.

Postoji samo jedan prozor koji će se koristiti za pretraživanje svih naziva objekata na karti. Ne gubite vrijeme tražeći okolo, ne paničarite tražeći druge načine za pretraživanje adresa, tvrtki, sela itd. Naći ćete ih koristeći taj jedan prozor PRONABI.


Pristup prozoru PRONABI je gotovo uvijek dostupan izravno na zaslonu, bez obzira koju aplikaciju DONT PANIC trenutno koristite:

Da ilustriramo proces pretraživanja primjerom. Pretpostavimo da želite pronaći adresu Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik, Croatia i prikazati ga na karti. Otvorite PRONABI prozor i ispunite dvije tekstne trake ovako:



Traženje lokacije


Dodirnite na stiječicu u crnoj ovalnoj tipki za prikaz ove lokacije na karti:

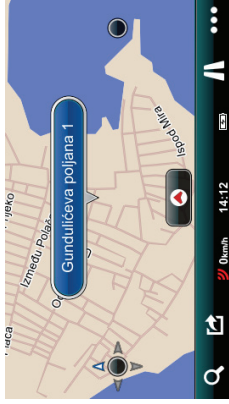

Ne tražite ovo? Vjerojatno morate namjestiti trenutačnu zemlju (DONT PANIC pretražuje jedino unutar odabrane zemlje). Dotaknite tipku s 3 ISO slova zemlje, za odabir zemlje:



Prikazat će se popis imena zemalja. Odaberite Hrvatska i trebalo bi vam se prikazati točno kako je gore opisano.

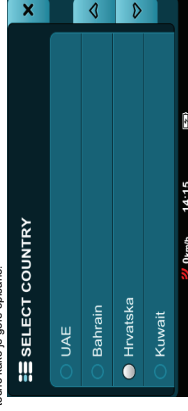

Brzo pogađanje i napredna pretraga

Ovisno o tome kako ste brzo utipkali traženu lokaciju, primijetili ste da aplikacija DONT PANIC pokušava pogoditi što tražite. Ponekad to može izgledati čudno osobito ako ste upisali samo jedno ili dva slova i nije povezano s onim što želite pronaći. Nastavite samo s utipkavanjem više slova i aplikacija DONT PANIC će vjerojatno pronaći vašu točnu adresu.

Međutim, postoje primjeri kada je aplikacija DONT PANIC pronašla krivu adresu iako ste vi utipkali kompletnu adresu, ili je iznenada odustala od nagađanja. To je također normalno.

Kako su upisivana slova u polje, aplikacija DONT PANIC u stvari ne pretražuje temeljne podatke karte previše precizno. Umjesto toga pokušava iz prve brzo pogoditi na temelju vašeg unosa. U većini slučajeva će pogoditi ispravno, ali se isto tako može dogoditi da uopće ne pogodi. To opet ne mora značiti da ne postoji takva adresa, samo znači da aplikacija DONT PANIC nije u mogućnosti pronaći je brzo.

Kako bi rekli aplikaciji DONT PANIC za takve slučajeve "Možda ćete željeti pogledati još jedanput u podatke" pritisnete Traži tipku na tipkovnici. DONT PANIC aplikacija će pretražiti sve kako bi shvatila što ste isprva mislili, i ovaj put će pretpostaviti da ste možda nešto slučajno pogriješili. To se zove napredno pretraživanje.

Rezultati naprednog pretraživanja će se prikazati kao popis adresa koje bi odgovarale. Odgovarajuće adrese su poredane po najboljim rezultatima pretrage tj. adrese koje se podudaraju s rezultatima su poredane na vrhu popisa.

Primjer brzog pogotka nasuprot naprednog pretraživanja je pronaći 235 Regent Street, London (bez navođenja West End kao lokacije). U ovom slučaju brzog pogotka vjerojatno bi čudno bilo dobivanje adrese "British Travel Centre, 12 Regent Street, Westminster". Ali napredno pretraživanje će prikazati ispravnu adresu "235 Regent Street, West End, London W1B 2" kao najbolji rezultat pretraživanja.

Kad ste u nedoumici pritisnite tipku Traži. Uostalom to je lijepa plava tipka.

Objašnjenje polja za pretraživanje

DONT PANIC aplikacija koristi moderan zaslon sučelja za pretraživanje ("moderan" se ovdje koristi za marketinške svrhe; također zvuči bolje od "dobra misao" ili "stvarno jednostavno"). DONT PANIC omogućuje dva tekstualna polja za unos podataka o lokaciji koju tražite: lijevo se polje zove ŠTO a desno se polje zove GDJE. Pojam o GDJE i ŠTO, je prilično nejasan ovdje i više ćete saznati u opširnom primjeru, na primjer polje 1 i polje 2.

Svami smisao polja ŠTO i GDJE ovisi o vrsti lokacije koju pokušavate pronaći. Vrsta lokacije je na primjer, adresa ulice ili POI. Sljedeći popis daje precizne informacije o tome što trebate upisati u koje polje ovisno o vrsti lokacije:

adresa ulice:	ŠTO - naziv ulice i (izborni) kućni broj
POI ili favorit	GDJE - (izborno) grad, dio grada ili sela gdje je ulica ŠTO - kategorija (hotel, benzinska postaja itd), POI naziv
grad ili selo	GDJE - (izborno) grad, dio grada ili selo gdje je POI ŠTO - trebalo bi ostati prazno
dužina/širina	GDJE - naziv grada ŠTO - dužina GDJE - širina

Napredno pretraživanje

Po zadanim postavkama aplikacija DON'T PANIC uzima za unos ključne riječi i pretražuje sve za ovu vrstu adrese odjednom, pokušavajući pogoditi što stvarno tražite. Zbog toga ćete primijetiti da ponekad popis s rezultatima pretraživanja sadrži adrese kao i POI ili mjesta.

Moguće je izričito pretraživanje na uskom praznom polju za pronalaženje određene vrste (ulice, POI, grada ili geografske duljine/širine). To je mala tipka u gornjem lijevom kutu zaslona PRONADI koja omogućava da upravo to napravite.




Aplikacija DON'T PANIC tu tipku naziva filtar. Sve što odaberete kao filtar ostat će prisutno u svim kasnijim pretraživanjima sve dok izričito ne zamijenite odabir.

Savjet: Ako ne možete pronaći lokaciju prvo provjerite da je filtar postavljen na odgovarajući način. To je uobičajena pogriješka kada tražite adresu dok je POI odabran kao filtar.

Navigacija

Kada zatražite upute do neke lokacije (bilo pretraživanjem, odabirom lokacije na karti ili koristeći bilo koji drugi DON'T PANIC alat), prikazat će se zaslon navigacije. Navigacijski zaslon je u stvari obična karta na zaslonu obogaćena informacijama i smjernicama.

Ovaj odjeljak će detaljno objasniti što sve ove informacije na navigacijskom zaslonu stvarno znače i kako ih možete koristiti.

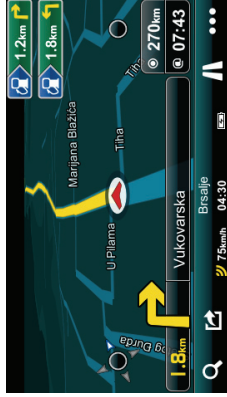

U usporedbi s običnim prikazom karte, navigacijski prikaz dodaje vizualne upute skretanja (sa smanjenom udaljenošću skretanja do lokacije), naziv ulice kojom se krećete, ETA (predviđeno vrijeme dolaska) i DTG (udaljenost koju trebate prijeći, udaljenost do odredišta).

Postoji točno 56 različitih strelica, ili ikona sa strelicama skretanja koje možete vidjeti. Aplikacija DONT PANIC poznaje 56 različitih načina za prikazati vam kako skrenuti. Nemojte se iznenaditi kada nađete na prometni znak za trajekt.

ETA i DTG su otprilike najbliže stvarnim vrijednostima. Ali ako se vozite ispod dopuštene brzine ili prekorlačite brzinu iznad dopuštene, vrijednosti odstupaju od predviđenih u oba slučaja.

Kao pomoć aplikacija DONT PANIC će vas upozoriti ako prekorlačite dopuštenu brzinu. Grafički, upozorenje prekorlačenja brzine prikazat će se u gornjem lijevom kutu navigacijskog zaslona, a reproducirat će se i neugodan zvuk.

Glasovno navođenje

Najvažniji dio navigacije je glasovno navođenje. DONT PANIC aplikacija će automatski započeti s navođenjem nakon što ste pokrenuli navigaciju. Čut će te rečenicu poput "za dvjesto metara skrenite desno". Rečenica u DONT PANIC sustavu je sintetizirana i u takvom slučaju nije potrebno gledati na kartu ili ikone skretanja dok vozite.

U slučaju da ste propustili što je aplikacija DONT PANIC glasovno izrekla ili ste zaboravili posljednju uputu koju ste dobili, uvijek možete ponoviti posljednju uputu priskom na ikonu sa strelicama skretanja.



Postavljanje karte

Kad započnete s navigacijom, sustav DONT PANIC će po zadanim postavkama prikazati kartu u 3D prikazu u takozvanom automatskom načinu zumiranja. To znači da će se karta automatski povećati dok se približavate skretanju, i automatski će se smanjiti dok se udaljavate od skretanja.



Aplikacija DONT PANIC nudi tri načina postavljanja pregleda tijekom navigacije. Ti načini, ili pregledi memoriranih mjesta su dostupni odabirom odgovarajuće tipke prikazane kad dvaput pritisnete točku upravljanja kartom.

Ponekad ćete željeti vidjeti više oko vas dok ste u vožnji (zumirajte), ili možete namjestiti 2D prikaz. Također ćete možda željeti da aplikacija zapamti vaše postavke prikaza za buduće korištenje. U tu svrhu možete ponovno odrediti jedan od tri načina postavljanja prikaza. [1], [10], [100].



Za postavljanje jednog od vašeg izbora, prvo zumirajte/smanjite zumiranje i namjestite prikaz za koji mislite da je pravi. Zatim pritisnite i zadržite tipku postavljanja prikaza. Odgovorite s DA za spremanje prikaza. Procedura je slična načinu spremanja radijskih postaja u automobilskom FM prijemniku.

Korisne lokacije

Aplikacija DONT PANIC automatski pretražuje benzinske postaje, odmorista i mjesta za parkiranje duž svoje RUTE. Nema potrebe (i ne trebate biti predzini) da unosite bilo koje naredbe za potražnjom takvih lokacija. Aplikacija će to učiniti automatski. Informacije o korisnim lokacijama duž vaše RUTE će se prikazati u gornjem desnom kutu navigacijskog zaslona.



Sada znate da postoji benzinska postaja a vi je trebate. Kako predložena benzinska postaja možda nije locirana točno duž vaše RUTE, možda ćete se morati udaljiti od RUTE koju želite i u tome će vam pomoći aplikacija DONT PANIC kako biste ju pronašli. Kako zaobilaznicom doći do benzinske postaje (ili odmorista, parkingnog mjesta) je jednostavno tako da dotaknete na nju.

Što ako propustite skretanje?

Ne brinite. Aplikacija će automatski odrediti novu rutu i neprimjetno nastaviti s navođenjem. U mnogo slučajeva ne ćete ni primijetiti da se to dogodilo.

Možda ćete ponekad biti prisiljeni skrenuti drugačijim putem od onog kojeg vam navodi aplikacija. Obično će se to dogoditi kada postoje radovi na cesti ili ako ne možete skrenuti gdje vam se sugerira iz bilo kojeg razloga. Napravite što morate i aplikacija će brzo ponuditi alternativnu rutu.


Aplikacija će vam povremeno sugerirati polukružno okretanje ako je moguće. To će se dogoditi ako se vozite u suprotnom smjeru od idealne RUTE. Ako ste u mogućnosti polukružno se okrenuti navođenje će glatko proteći.

Ali, ako niste u mogućnosti polukružno se okrenuti iz bilo kojeg razloga? Na primjer prometni znak zabranjuje polukružno okretanje ili vozite kamion od 30 tona pa je polukružno se okrenuti komplicirano?

Ne brinite i ignorirajte navođenje aplikacije za polukružno skretanje i nastavite voziti prema vašem trenutnom smjeru. Aplikacija DONT PANIC će utvrditi novu rutu, ali ovaj put bez polukružnog okretanja.

Detalji rute

Izračunavanje RUTE je proces koji ponekad rezultira drugačije od očekivanog, a ponekad možda i izričito odlučite da ne ćete voziti auto cestom ili vozite najkraćom rutom ali izbjegavajući neasfaltirane ceste. To možete postaviti jednostavnim odabirom i kombinacijom parametara duž rute >Tip i izbjegavanja> izbornik. Ipak neka pravila i izbjegavanja ne će biti uzeta u obzir kako je i navedeno, iz jednostavnog razloga jer takva ruta ne može biti izračunata.




Primjer: u slučaju da odlučite doći do otoka izbjegavajući trajekte, jasno je da nije moguće izračunati takvu rutu. Ruta će se izračunavati računajući put trajektom koji je najkraći mogući.

Dodavanje, uklanjanje i mijenjanje poretka zaustavljanja

Ruta može uključivati što više zaustavljanja prema potrebi. Ponekad je to potrebno kako bi se sačuvala ruta ali promijenio redoslijed zaustavljanja preko poretka zaustavljanja. Ovaj način preračunavanja rute može biti napravljen tijekom navigacije (vaš suvozač to može učiniti, ili zaustavite automobili...)


Dotaknite na polje Ruta >

Dotaknite polje točke zaustavljanja koje želite preurediti > uklonite svoje točke zaustavljanja prije prethodnog ili poslije sljedećeg izračuna rute.



Upute o vožnji

Glasovno navođenje je najbolji način za dobivanje uputa o vožnji dok se vozite. S druge strane prilikom planiranja rute razmatraju se razne opcije – da biste dobili popis manevriranja i njihovih lokacija je vrlo korisno. DON'T PANIC prikazuje takav prikaz rute i manevriranja na animirani način i vjerojatno će vam biti pravi užitek igrati se s njim...
Dolaknite na polje Ruta >Dolaknite strijelicu u gornjem desnom kutu i nešto poput ovog bi se trebalo prikazati:

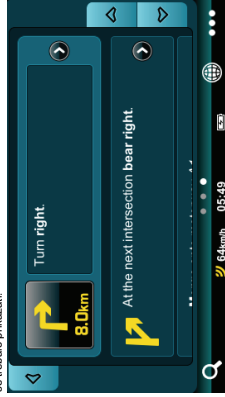


Dolaknite na manevrar – položaj na karti će se prikazati:




Pritiskom na strijelicu doći će do sljedećeg ili prethodnog manevra, i priča ponovno započinje. Nadamo se da će vam razgledavanje rute biti zabavno...

Nadzorna ploča

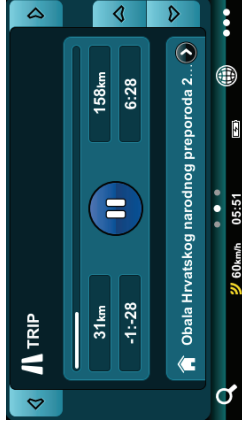

Nadzorna ploča nije zapravo nadzorna već su to informacije o trenutnoj brzini, točnosti vašeg trenutalnog položaja, geografskoj visini, dužini i širini. Kako doći do ovog prozora? Dotaknite na ikonu ruta i zatim taknite na gornju lijevu strijelicu:

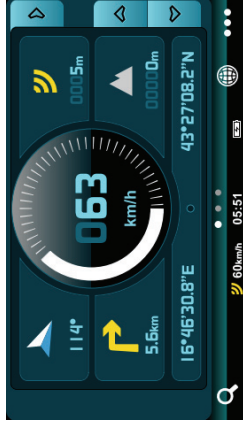

Rješenja problema

Pokušajte riješiti jednostavnije probleme koji su opisani u tabeli prije nego se obratite servisu za korisnike.

NAPOМЕНА:



Odmah isključite uređaj i iskopčajte mrežni adapter ako uređaj ne radi ispravno. Nikada ne pokušavajte popraviti uređaj bez ovlaštenih stručnih osoba jer bi vam se moglo dogoditi da oštetite uređaj.

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	MOGUĆA SOLUCIJA
Korisnik ne može uključiti uređaj.	Adapter napajanja nije ispravno spojen.	Ispravno spojite adapter.
	Ugrađena punjiva baterija je slaba.	Koristite adapter za napajanje ili punjenje baterije.
Nema zvuka.	Glasnoća zvuka je stišana ili isključena.	Pojačajte glasnoću ili uključite zvuk.
Nema slike.	Osvjetljenje je na najnižoj razini.	Namjestite osvjetljenje LCD zaslona.
Uređaj ne može primati satelitski signal ili se ne može orijentirati	Uređaj je možda zaklonjen od zgrade ili metalnog bloka.	Koristite uređaj izvan prostorije; ako ste u vozilu možete koristiti vanjsku GPS antenu.

Rješenja problema

PROBLEM	MOGUĆI UZROK	MOGUĆA SOLUCIJA
Uređaj može primati signale sada ali nije mogao čuti signale koje je primio nisu stabilni.	Ugrađena punjiva baterija je slaba.	Koristite adapter za napajanje ili punjenje baterije.
	Uređaj može biti ometan od strane npr. toplinske izolacije papira.	Uklonite smetnju.
	Zakretanje uređaja je preveliko.	Izbjegavajte preveliko zakretanje uređaja.

Spajanje s računalom

Kako biste uspostavili vezu s računalom za pristup podacima i sinkronizaciji, postavite datoteku koja je uključena u pogonski/dokumentacijski CD ili preuzmite datoteku s Microsoft internetne stranice za instaliranje:

Microsoft Active Sync® softver za operativni sustav **Microsoft XP ili ranije verzije**
(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx>)

i/ili

Microsoft Mobile Device Center® softver za operativni sustav **Microsoft Vista**
(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx>).

Pogledajte upute za upotrebu za više detalja i informacija.

Izjava o odricanju

Kako se Prestigio proizvodi stalno ažuriraju i unaprijeđuju, vaš uređaj može imati malo drugačiji izgled ili funkcionalnost primjene od prikazane u ovim kratkim uputama.

Važne sigurnosne instrukcije

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!



! Znak uzvika u trouglu bi trebalo da vas upozori na prisustvo važnih upotrebnih i instrukcija za održavanje (servis) u literature koja prati opremu.

OPREZ

1. Kako biste smanjili rizik od električnog udara nemojte uklanjati poklopac sa predje ili zadnje strane. Unutar uređaja nema delova koje može servisirati korisnik. Obratite se ovlašćenom servisu. Isključite uređaj sa napajanje pre servisiranja ili ukoliko se ne koristi duži vremenski period.
2. Proizvođač ne snosi odgovornost za oštećenja prouzrokovana usled zamene ili modifikovanja proizvoda bez odobrenja proizvođača ili ovlašćene jedinice.

UPOZORENJE

Izbegavajte situacije u kojima može doći do pada ili prolivanja tečnosti po uređaju, izbegavajte postavljanje proizvoda koji sadrže tečnost na uređaj poput vaza.

Oprema

Lista prateće opreme

STAVKA	NAZIV	KOLIČINA
	Punjač za automobil	1
	Set za montiranje	1
	USB kabl	1
	Olovka	1
	CD sa drajverima i dokumentima	1
	Uputstvo za upotrebu	1
	Garantni list	1

Prikaz glavne jedinice

Prikaz uređaja od napred i sa strane



- LCD Touch ekran**
Dodirnite ekran sa olovkom ili vrhom prsta da selektujete komande menija ili da pogledate željene informacije.
- Indikator statusa baterije**
Indikator sija svetlo-narandžasto kada je baterija napunjena i crveno tokom punjenja.
- MicroSD Slot**
Otvor za microSD memorijske kartice za pristup podacima ili proširenje memorije.
- Micro-USB Port**
Konekcija na USB za pristup podacima ili punjenje baterije
- Otvor za slušalice**
Konekcija stereo slušalica

Prikaz glavne jedinice



- Zučnik**
Emituje zvuk, glas i muziku...
- Olovka**
Koristi se za pisanje po LCD Touch ekranu.
- Reset Taster**
Used to reset uređaj.
- Power Taster**
Pritisnite da UKLJ/ISKLJ uređaj.

Konekcija uređaja

Postavljanje microSD kartice



- Da postavite microSD karticu, usmerite konektor u pravcu uređaja i etiketu kartice ka prednjoj strani uređaja.
- Da uklonite microSD karticu, nežno pritisnite ivicu kartice da biste je bezbedno oslobodili i izvucite je iz otvora.

NAPOMENA:

Uverite se da nema aplikacije koja pristupa microSD kartici pre uklanjanja.



Punjenje

1. Povezivanje eksternog USB uređaja

- Uklonite zaštitni gumeni poklopac sa USB konektora
- Postavite USB konektor u odgovarajući USB port
- Postavite drugi USB konektor u USB port PC kako bi počelo punjenje uređaja

Konekcija uređaja

2. Povezivanje sa punjačem za automobile

- Uklonite gumeni poklopac
- Postavite USB konektor u odgovarajući USB port.
- Konektor auto punjača postavite u upaljač kako bi počelo punjenje uređaja



NAPOMENA:

Povežite auto punjač na upaljač automobile nakon pokretanja motora kako zaštitili uređaj od iznenadnih oscilacija u naponu struje.

Konekcija slušalice

- Uklonite gumeni poklopac
- Postavite priključak za slušalice (nije uključen) u odgovarajući port za slušalice kako biste prebacili prenos zvuka sa zvučnika na slušalice.

NAPOMENA:

Izuzetno glasan zvuk je potencijalno štetan za sluh. Utišajte jačinu zvuka pre povezivanja slušalice i postepeno pojačavajte do nivoa koji vam odgovara.



Opresz pri punjenju baterije

O ponovnom punjenju baterije

Uređaj je opremljen integrisanom, punjivom baterijom. Napunite bateriju (najmanje 8 sati) pre prve upotrebe. Indikator slanja baterije svetli crvenom bojom tokom punjenja, i narandžastom kada je punjenje završeno. Vreme punjenja je približno 2 sata.

Radni uslovi i mere predostrožnosti za punjenje baterije

- Uređaj sa novom baterijom bi trebalo u potpunosti napuniti pre prve upotrebe.
- Nije neophodno početi sa punjenjem pre nego što se baterija u potpunosti izprazni.

Konekcija uređaja

Procedura montiranja uređaja

Uređaj se može bezbedno postaviti na tablu vozila ili vetrobransko staklo uz pomoć opreme za montiranje. Pratite procedure u nastavku radi pravilnog montiranja:

1. Izaberite odgovarajuću lokaciju na vetrobranskom staklu ili na table gde uređaj i oprema za montiranje neće ometati vidno polje vozača.
2. Uverite se da je uređaj u dobrom položaju u odnosu na nebo kako bi postigao najbolji GPS prijem.



- Postavite uređaj na nosač sa donjom stranom postavljenom na odgovarajući držač
- Pritisnite gornju stranu kako bi se osiguralo postavljanje uređaja
- Podignite ručicu za vacuum kapicu, i pritisnite je na željeno mesto
- Pritisnite na dole ručicu da pričvrstite opremu za montiranje na željenoj površini
- Rotirajte uređaj do željenog ugla

Demontiranje opreme za uređaj

1. Pomerite držač na vrhu opreme kako biste oslobodili uređaj
2. Podignite ručicu da oslobodite vacuum kapicu sa vetrobranskog stakla ili table.


START



1. Pritisnite i zadržite **Power Taster** da uključite uređaj.
2. Kratko nakon uvođenog ekrana, biće prikazan glavni meni
3. Dodirnite odgovarajuće tastere uz pomoć pričlozene olovke kako biste se kretali kroz funkcije
4. Pritisnite i zadržite **Power Taster** da isključite uređaj ili da dozvolite uređaju ulazak u sleep mod.

START

Kada pokrenete navigaciju dobijate mapu i opcije menija kao što je prikazano slikom:

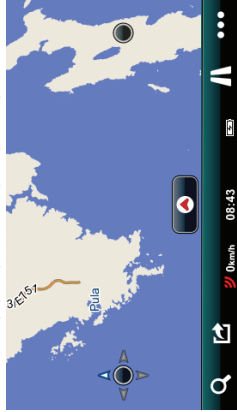

Prvo samo dodirnite mapu i prevucite malo – ova akcija će vam dati uvid u to kako se mapa ponaša

	Pokazuje stvarnu poziciju u centru mape
	Otvora više kontrola za mape, dozvoljava čak direktno određivanje tačke za navigaciju na mapi ili dalju pretragu
	Otvora Find prozor
	Otvora Route prozor
	Otvora Glavni meni

Pretraga lokacija

Pretraga lokacija u režimu DONT PANIC je izuzetno jednostavna. Samo otvorite Find prozor, ukucajte naziv lokacije ili adresu koju tražite i pritisnite Search. To je sve što je potrebno da znate o pretrazi lokacija..

Postoji samo jedan prozor koji ćete koristiti za pretragu svih objekata na mapi. Nemojte gubiti vreme tražeći po DONT PANIC druge načine za pretragu adresa, zgrada, sela itd.

Nađ ćete ih upotrebom jednog Find prozora


Pristup Find prozoru je gotovo uvek dostupan direktno na ekranu, bez obzira koju DONT PANIC aplikaciju trenutno koristite:

Upotrebicemo primer da ilustrujemo ovaj proces. Prepostavimo da želite da nađete adresu Gundulićeva poljana 1, Dubrovnik, Croatia i prikazete je na mapi. Otvorite Find prozor i unesite tekst na sledeći način:



Pretraga lokacija

Dodirnite strelicu na crnom ovalnom tasteru da ovu lokaciju prikazete na mapi:

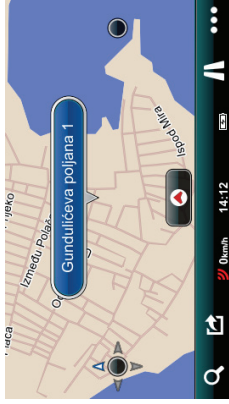

Ne dobijate tu informaciju? Najverovatnije morate podesiti zemlju (da, to z nađi da DONT PANIC pretražuje samo unutar selekovane zemlje). Ukucajte trocifreni ISO kod zemlje da selektujete zemlju:



Lista sa nazivima zemalja će se pojaviti. Selektujte Hrvatska i trebalo bi da vidite listu kao što je iznad opisano.



Brzo pogađanje i duboka pretraga

U zavisnosti od toga koliko brzo kucate, možda ste primetili da DONT PANIC pokušava da pogodi šta tražite. Ponekad, posebno kada ukucate samo slovo ili dva, nagoveštaj može izgledati potpuno čudno i nebitan u odnosu na ono šta ste želeli da pronađete. Ne postoji razlog za brigu; samo nastavite da kucate više slova i DONT PANIC će najverovatnije pronaći vašu adresu.

Ipak, postoje primeri kada DONT PANIC nagađa pogrešno čak i pri ukucavanju kompletne adrese, ili će iznenada odustati od pogađanja. To je takođe normalno. Naime, kako kucate slova, DONT PANIC zalista ne traži precisno podatke na mapi, samo daje brzo prvi nagoveštaj na osnovu unosa. U većini slučajeva će biti tačno, ali može se dogoditi i da ne pronađe pogodak. Što opet ne znači da ta adresa ne postoji, već jednostavno da DONT PANIC nije uspeo brzo da je pronađe.

Način da kažete aplikaciji DONT PANIC u ovom slučaju, "Želite da se podaci još jedanput pregledaju" jeste da pritisnete Search taster na tastaturi. DONT PANIC će učiniti sve da utvrdi šta ste želeli da pronađe prvom pretragom; ova puta će pretpostaviti da ste slučajno nešto pogrešno ukucali. Ovo se zove duboka pretraga.

Rezultati duboke pretrage biće prikazani u obliku liste adresa koje odgovaraju zahtevu. Ove adrese su sortirane tako da one koje više odgovaraju zahtevu budu na vrhu liste.

Dobar primer brhog pogađanja nasuprot duboke pretrage je da pokušate da pronađete 235 Regent Street, London (sa priciziranim West End kao bliža lokacija). U ovom slučaju brzo pogađanje će biti manje čudno, dajući "British Travel Centre, 12 Regent Street, Westminster". But, deep search will correctly show "235 Regent Street, West End, London W1B 2" kao adresu koja najbolje odgovara zahtevu.

Da rezimiramo: kada sumnjate, pritisnite Search taster.

Pretraga polja

Nasuprot sličnim tradicionalnim sistemima, DONT PANIC koristi moderan single-screen interface za pretragu. DONT PANIC obezbeđuje dva polja za tekst za podatke o lokaciji koju tražite: levo je „šta polje“, desno je „gde polje“. Pojmovi o tome gde i šta su prilično nejasni ali su više opisni u odnosu na promer: polje1 i polje2

Stvamo značenje polja gde i šta zavisi od tpa lokacije koju kucate da biste je našli, npr.adresa ulice ili POI. Lista u nastavku daje precizne informacije o tomo šta vam je potrebno da ukucate u kom polju u zavisnosti od tipa lokacije:

adresa:	šta – naziv ulice i opcije kućni broj
	gde - (opcija) grad, deo grada ili selo gde se nalazi ulica
POI ili favoriti	šta – kategorija (hotel, benzinska stanica itd), POI naziv, POI naziv ulice
	gde - (opcija) grad, deo grada ili selo gde je POI
Grad ili selo	šta – bi trebalo da bude prazno
	gde – naziv grada
Dužina/širina	šta – dužina
	gde - širina

Napredna pretraga

Po pravilu DONT PANIC prihvata vaš unos i traži sve ove tipove adresa od jednom, pokušavajući da pogodi šta zapravo tražite. Iz ovog razloga primetite da lista sa rezultatima pretrage sadrži adrese kao i POI.

Moguće je eksplicitno suziti prostor pretrage na određen tip (ulica, POI, grad ili širina/dužina). Postoji mali taster u gornjem levom uglu Find prozora što vam upravo dozvoljava to da izvršite:




DONT PANIC naziva ovaj taster Filter. Imajte na umu da bez obzira šta selektujete kao filter, ostaje na snazi u svim narednim pretragama dok eksplicitno ne promenite izbor. Savet: ukoliko ne možete da pronađete neku lokaciju, prvo se uverite da je Filter pravilno podešen. Ovo je česta greška za adrese kada je POI selektovan kao filter.

Navigacija

Kada uspete da DONT PANIC-u objasnite da želite navigaciju do neke lokacije (bilo upotrebom pretrage, izborom lokacije na mapi ili neke druge DONT PANIC alate), navigacioni ekran će se pojaviti. Navigacioni ekran je zapravo običan ekran sa mapom sa navigacionim informacijama.

Ovo poglavlje će detaljno objasniti sve ove informacije na navigacionom ekranu i njihovo značenje i kako ih možete prilagoditi svojim potrebama

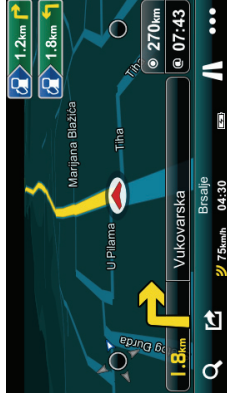

Informacija za vožnju

U poređenju sa uobičajenim prikazom mape, navigacioni prikaz dodaje vizuelne instrukcije za skretanje (sa smanjenjem distance do lokacije skretanja), naziv ulice gde skrećete, ETA (predviđeno vreme dolaska) i DTG (udaljenost, ili opisnije koliko ste trenutno udaljeni od destinacije).

Postoji tačno 56 različitih strelica. Ili bolje reći ikonica za skretanje koje možete videti. Tvrdnja da su Eskimi imali neobično veliki broj reči za sneg, je samo urbana legenda, ali DONT PANIC zaista koristi 56 različitih načina da prikaže kako da izvršite skretanje. U svakom slučaju, nemojte biti iznenađeni kada ugledate trajektni simbol.

ETA i DTG vrednosti su približne ili stvarne. Ili bar je težnja da budu što je bliže moguće. Ali ukoliko vozite značajno ispod dozvoljene ili ako je kojim slučajem vaše ime Sebastian (ili The Stig) mogu značajno odstupati od realnih vredosti. U oba smera, naravno.

Kako bi obezbedio da ostanete u stvarnosti DONT PANIC će vas upozoriti ukoliko vozite iznad ograničenja. Grafički, upozorenje je znak za ograničenje brzine prikazan u gornjem levom uglu ekrana, ali i dosadni bip, bip, bip zvuk će biti reprodukovano.

Glasovna navigacija

Najverovatnije, najvažniji deo navigacije je glasovno navođenje. DONT PANIC će automatski krenuti navođenjem kada pokrenete navigaciju. Čućete rečenicu "in two hundred meters bear right". Rečenice u okviru DONT PANIC-a su sinhronizovane na takav način da neće biti potrebe ni da pogledate u mape ili dodirnete ekran dok vozite.

U slučaju da propustite šta je DONT PANIC upravo rekao zaboravite na poslednju instrukciju, uvek možete zatražiti od DONT PANIC-a da ponovi poslednju instrukciju dodirnom ikone za skretanje.



Prilagođavanje

Kada pokrenete navigaciju DONT PANIC po pravilu prikazuje mapu u 3D prikazu u tzv. automatskom modu za uveličavanje. Ovo znači da će se mapa automatski uveličati kako prilazi lokaciji za skretanje, i automatski smanjiti kada ste udaljeni od sledećeg skretanja.



DONT PANIC nudi 3 dodatna moda podešavanja prikaza tokom navigacije. Ovi režimi, ili prikazi su dostupni selekcijom odgovarajućeg tastera kada dva puta dodirnete kontrolnu tačku na mapi.

Ponekad ćete želeti da vidite šire oko sebe tokom vožnje (zoom out), ili ćete želeti da fiksirate prikaz na 2D. Možda ćete želeti da DONT PANIC zapamti vaša podešavanja za prikaz za buduću upotrebu. U tu svrhu možete definisati svaki od postojećih 3 načina prikaza [1], [10], [100].



Da podesite jedan od njih da pamti vaš izbor, prvo koristite use zoom in/out i kontrole nagiba da podesite prikaz za koji smatrate da je pravi. Zatim pritisnite i zadržite taster za podešavanje prikaza. Odgovorite sa Da da sačuvate prikaz. Procedura je slična načinu na koji čuvate radio stanice na FM prijemniku automobila.

Korisne lokacije

DONT PANIC automatski pokušava da nađe benzinske stanice, odmorista i parking duž rute. Tačnije, ne morate (i ne možete da budete precizni) da unesete bilo koje komande da biste pronašli takvu lokaciju. Umesto toga, DONT PANIC će to izvršiti automatski. Informacije o korisnim lokacijama duž puta su prikazane u gornjem desnom uglu navigacionog ekrana.



OK, sada znate da postoji benzinska stanica i očajnički vam treba. Kako sugerisana benzinska stanica možda nije na bukvalno na ruti vašeg puta, tj. Morate sći sa rute da biste stigli tamo, želite da vam DONT PANIC pomogne da je pronađete.

Da pogledate benzinske stanice (odmorista, parkirišta) jednostavno dodirnete odgovarajuću ikonu.

Šta u koliko propustite skretanje?

Nemojte brinuti. DONT PANIC će automatski odrediti novu rutu i bez problema nastaviti sa navođenjem. U većini slučajeva nećete primetiti da se nešto dogodilo.

Ponekad ćete biti prinuđeni da napravite skretanje drugačije od onog koji DONT PANIC sugerise. Obično se to dešava ukoliko postoje radovi na putu ili ukoliko ne možete da skrenete gde DONT PANIC sugerise iz bilo kog drugog razloga. Ponovo, jednostavno uradite što se mora i DONT PANIC će brzo smisliti alternativnu rutu.


DONT PANIC će povremeno sugerisati da bi trebalo da "polukružno okretanje kada je to moguće". Obično će se to događati kada vozite u susrotnom smeru od idealne rute. Ukoliko možete da napravite polukružno skretanje stvari su jednostavne i navođenje će se nastaviti bez problema.

Ali, šta ukoliko ne možete da izvršite polukružno iz bilo kog razloga? Na primer, znakovi na putu zabranjuju polukružno, ili vozite kamion od 30 tona zbog čega je, blago rečeno, polukružno okretanje malo?

Opet, nemate razloga za brigu, jednostavno ignorišite DONT PANIC instrukcije za praviljenje polukružnog okretanja nekoliko trenutaka i nastavite da vozite u istom pravcu. DONT PANIC će shvatiti da to nije moguće izvršiti i odrediće novu rutu, ali ovoga puta bez polukružnog okretanja

Ruta u detalje

Kalkulacija rute je proces čiji su rezultati ponekad drugačiji od očekivanih, ponekad ćete želeći eksplicitno da izbegnete neki put npr. Autoput ili ćete se odlučiti za najkraću rutu ali sa izbegavanjem određenih puteva. Ovo se može podestiti jednostavnim izborom adekvatne kombinacije parametara u okviru Route options>Type and avoidance menu. Ipak, neka pravila i izbegavanje neće biti uzeta u razmatranje kao što su postavljena, jer može značiti da na takvim parametrima nije moguće uhvatiti rutu.



Vrlo ilustrativan primer: u slučaju da neko odluči da izbegava trajekte kako bi stigao na ostrvo, očigledno je da kalkulacija rute neće biti izvodljiva. U ovom slučaju, ruta će biti izračunata na način da je putovanje trajektom najkraće moguće.

Dodavanje, uklanjanje izmena redosleda zaustavljanja

Ruta može sadržati onoliko via tačaka koliko je potrebno. Ponekad može biti potrebno se zadržati ruti ali izvršiti izmenu redosleda stanica na via points. Ova vrsta rekalkulacije rute može se izvršiti tokom navigacije (dovolite suvozaču da ovo uradi ili zaustavite automobil...)

Dodirnite Route polje >

Dodirnite polje via point koje želite da izmenite > pomerite via point pre prethodne ili posle sledeće.

VIA POINT ORDER


Move before previous

Move after next

Smernice za vožnju

Logično je – glasovne komande su najbolji način da dobijete instrukcije za vožnju tokom vožnje. Sa druge strane, kada planirate rutu, prilikom razmatranja brojnih opcija – lista manevara i njihova lokacija je vrlo korisna. DONT PANIC prikazuje takav pregled rute i manevara na animiran način da ćete verovatno uživati tokom upotrebe...

Dodirnite Route field -> dodirnite strelicu u gornjem desnom uglu i slično prikazu na slici će se pojaviti na ekranu:

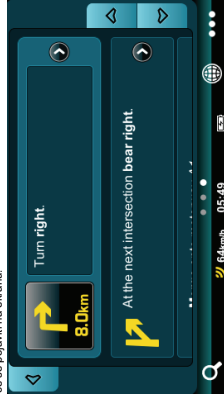


Dodirnite manevar – pozicija na mapi će biti prikazana:




Dodirnom na strelicu dobićete sledeći ili prethodni manevar, i priča kreće iz početka. Nadamo se da će pregled rute biti zanimljiv...

Instrument tabla

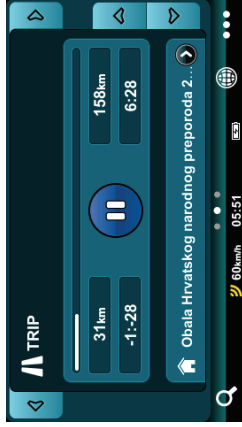

Instrument tabla nije zapravo instrument tabla – samo vam daje sažete informacije o trenutnoj brzini, pravcu, predznosti trenutne pozicije, geografsku dužinu i širinu. Kako da otvorite ovaj prozor? Dodirnite ikonu rute i zatim strelicu u gornjem levom uglu:

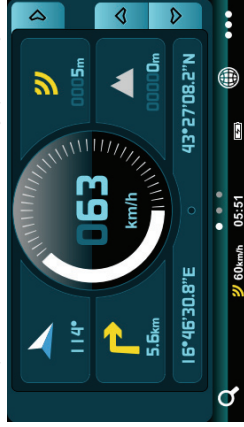

Problemi pri upotrebi

Izvršite opisane korake u tabeli koja sledi da biste rešili jednostavne probleme pre kontaktiranja ovlašćenog servisa.

! NAPOMENA:

Odmah isključite uređaj i diskonektujte ga sa adaptera napajanja ukoliko uređaj ne radi pravilno. Nikada ne pokušavajte da popravljate jedinicu bez ovlašćenog profesionalca jer možete uništiti jedinicu.

PROBLEM	MOGUĆ UZROK	MOGUĆE REŠENJE
Korisnik ne može da uključi jedinicu	Adapter nije dobro konektovan Integrisana baterija je slaba	Pravilno povežite adapter. Koristite adapter da obezbedite napajanje ili napunite bateriju
Nema zvuka.	Jačina može biti ulišana ili izlaza za zvuk.	Pojacajte zvuk ili uključite izlaz za zvuk.
Nema slike	Osvetljenost je smanjena	Podesite nivo osvetljenosti LCD.
Jednica ne prima satelitski signal ili ne može da izvrši orijentaciju	Jednicu ometaju zgrade ili metalni blokovi.	Uverite se da jedinicu koristite na otvorenom, ukoliko si eu automobile povežite eksternu GPS antenu da rešite problem.

Problemi pri upotrebi

PROBLEM	MOGUĆ UZROK	MOGUĆE REŠENJE
Jednica može da prima signal sada li primljen signal nije stabilan	Integrisana baterija je slaba Jednicu ometa zid ili papir za izolaciju toplote Zamah jedinice je veliki.	Koristite adapter za napajanje ili napunite bateriju Uklonite veo. Izgavajte oscilacije uređaja.

PC konekcija

Da biste uspostavili konekciju sa PC radi pristupa podacima i sinhronizacije, setup fajl koji je priložen na CD sa drajverima ili ga preuzmite Microsoft website radi instalacije:

Microsoft Active Sync® software za operativni sistem **Microsoft XP ili ranije verzije**
(<http://www.microsoft.com/prozorsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.msp?x>)

i/ili

Microsoft Mobile Uređaj Center® software za operativni sistem **Microsoft Vista**
(<http://www.microsoft.com/prozorsmobile/en-us/downloads/microsoft/uređaj-center-download.msp?x>).

Pogledajte uputstvo za upotrebu proizvođača radi detaljnih instrukcija

Odricanje od odgovornosti

Kako se Prestigio proizvodi konstantno unapređuju i menjaju, vaš uređaj može imati neznatno drugačiji izgled ili modifikovane funkcije od onih prikazanih u brzim instrukcijama.

OPOZORILO
NEVARNOST ELEKTRIČNEGA
UDARA.
NE ODPIRAJTE!



Klicaj sredi trikotnika opozarja uporabnika na pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje (servisiranje) naprave, ki jih najdete v priloženi literaturi.

PAZLJIVO

1. Ne odstranite pokrova ali zadnjega dela, da ne povzročite električnega udara. V notranjosti ni nobenih delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Za vsa popravila se obrnite na usposobljeno osebo pooblaščenega servisa. Pred kakršnimi koli popravilnimi deli ali če naprave dalj časa ne uporabljate, jo izkjučite iz električne vtičnice.
2. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane pri zamenjavi delov ali spreminjanju naprave, ki jih ni izvedel proizvajalec ali pooblaščen servis.

OPOZORILO

Naprava na sme biti na mestu, kjer nanjo kaplja ali jo lahko poškropi tekočina. V njeno bližino ne smete postavljati predmetov, ki so napolnjeni s tekočino, kot so npr. vaze.

Dodatna oprema

Seznam dodatne opreme

SLIKA	IME	KOLIČINA
	Avtomobilski polnilnik	1
	Namestitveni nosilec	1
	Kabel USB	1
	Pisalo za zašIn	1
	CD z gonilniki/dokumentacijo	1
	Navodila za uporabo	1
	Garancija	1

Videz glavne enote

Pogled od spredaj in od strani



1. ZaSin LCD na dotik

S prstom ali prstom se dotaknete zaSina in tako izbirajte ukaze v menijih ali vnašajte podatke.

2. Indikator stanja baterije

Ko je baterija do konca napolnjena, indikator svetli svetlo rumeno, ko pa je prazna, je indikator obarvan rdeče.

3. Reža za mikro SD

Vstavite pomn. kartico mikro SD in dostopajte do podatkov ali razširite pomnilnik.


4. Vhod micro- USB

Služi za povezavo kabla USB za dostop do podatkov ali polnjenje baterije.

5. Vhod za slušalke

Služi za priključitev stereo slušalk ali naglavnih slušalk.

Videz glavne enote

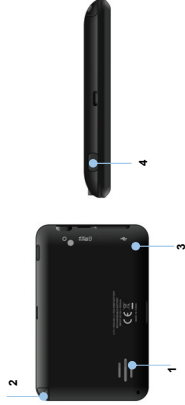

1. Zvočnik

Oddaja zvok, glas ali glasbo.

2. Pisalo Stylus

Za pisanje na zaSin LCD na dotik

3. Gumb za ponastavitev

Za ponastavitev naprave.

4. Gumb za vklop

Pritisnite in VKLOPITE/IZKLOPITE napajanje naprave.

Priključitev naprave

Vstavljanje kartice mikro SD



- Kartico mikro SD vstavite v napravo tako, da konektor oboje strani napravi, oznaka pa mora biti obrnjena proti sprednji strani naprave.
- Kartico mikro SD odstranite tako, da nežno pritisnete na njen rob in tako sprostite varnostno zapiralo ter izlečete kartico.

OPOMBA:

Preden jo odstranite, se prepričajte, da kartice ne uporabljate nobena aplikacija.



Polnjenje

1. Priključitev na zunanjo napravo USB

- Dvignite zaščitni gumijasti pokrovček proti sprednji strani naprave.
- Vstavite priključek USB v ustrezna vrata USB.
- Priključek USB na drugi strani priključite v vrata USB na računalniku in naprava se bo začela polniti.

Priključitev naprave

2. Priključitev na avtomobilski polnilnik

- Dvignite zaščitni gumijasti pokrovček proti levi strani naprave.
- Vstavite priključek USB v ustrezna vrata USB.
- Za polnjenje naprave avtomobilski polnilnik priključite v priključek za vžigalnik.



OPOMBA:

Avtomobilski polnilnik priključite v priključek za vžigalnik šele, ko zaženetno vozilo, da napravo zaščitite pred nenadnimi sunki v napajanju.

Priključitev slušalk

- Dvignite zaščitni gumijasti pokrovček proti sprednji strani naprave.
- Priključek slušalk (slušalke niso priložene) priključite v ustrezna vrata za slušalke in naprava bo oddajanje zvoka iz zvočnikov prekllopila na slušalke.

OPOMBA:

Prekomerna glasnost lahko poškoduje vaš sluh. Preden priključite slušalke, glasnost zmanjšajte in jo nato postopoma zvišujte na prijetno stopnjo.



Opozorila za polnjenje baterije

O bateriji za ponovno polnjenje

Naprava ima vgrajeno baterijo, ki jo je mogoče polniti. Pred prvo uporabo morate baterijo popolnoma napolniti (vsaj 8 ur). Med polnjenjem indikator za stanje baterije svedi rdeče, ko pa je polnjenje končano, se njegova barva spremeni v svetlo rumeno. Baterija se polni približno 2 uri.

Delovni pogoji in varnostna navodila za baterijo za ponovno polnjenje

- Napravo z novo baterijo morate pred prvo uporabo popolnoma napolniti.
- Naprave ni potrebno polniti, dokler se baterija popolnoma ne izprazni.

Priključitev naprave

Postopek namestitve naprave

Napravo lahko varno namestite na amaturno ploščo ali vetrobransko steklo vozila s pomočjo priloženega nosilca. Pri uporabi nosilca za namestitev naprave upoštevajte naslednja navodila.

1. Na amaturni plošči ali na vetrobranskem steklu polščite ustrezno mesto, kjer nosilec ne bo oviral voznikovega vidnega polja.
2. Pazite, da med napravo in nebom ne bo nobene ovire, saj bo tako sprejem GPS najboljši.



- Napravo namestite na nosilec, tako da je spodnji del na ustreznem držalu.
- Pritisnite zgornji rob naprave, da jo varno namestite na nosilec.
- Primite podstavek s prisašalnimi nožicami in ga namestite na željeno mesto.
- Pritisnite podstavek s prisašalnimi nožicami, da zavarujete namestitveni nosilec.
- Zavrtite gumb in nastavite napravo na želeni kot gledanja.

Odstranjevanje naprave

1. Pritisnite jezikec na vrhu nosilca in tako sprostite napravo.
2. Dvignite podstavek s prisašalnimi nožicami in ga enostavno odstranite z vetrobranskega stekla ali amaturne plošče.


Spoznajte napravo



1. Pritisnite in zadržite **gumb za vklop** ter vklopite napravo.
2. Na kratko se prikaže pozdravni zaSin, nato pa se pojavi glavni meni.
3. S priloženim pisalom za zaSin se dotaknite ustreznih gumbov in tako upravljajte različne funkcije.
4. Pritisnite in zadržite **gumb za vklop** ter ugasnite napravo ali omogočite vklop stanja mirovanja.

Spoznajte napravo

Ko zaženete navigacijo, se prikaže ta zemljevid in menijske možnosti:

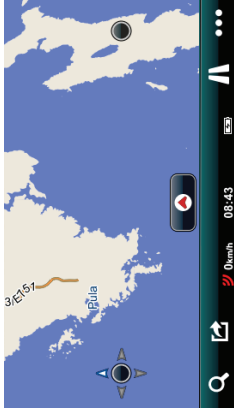

Najprej se samo dotaknite zemljevida in po njem nekoliko povlecite – s tem boste dobili predstavo, kako dejansko delujeta zemljevid in aplikacija DON'T PANIC.

na sredini zemljevida prikazuje položaj, kjer se nahajate



odpre dodatne upravljavne zemljevida, ki omogočajo neposredni prikaz lokacije na zemljevidu za navigacijo ali dodatno iskanje

odpre okno Najdi

odpre okno Pot

odpre glavni meni

Iskanje lokacij

Iskanje poimenovanih lokacij je v aplikaciji DONT PANIC je zelo preprosto. Odprite okno Najdi, vnesite ime lokacije, naSliv ali poSlivno stavbo, ki jo iščete, in pritisnite Najdi. To je vse, kar morate vedeti o iskanju lokacij.

Za iskanje vseh poimenovanih enot na zemljevidu se uporablja samo eno okno. Ne izgublajte časa s pregledovanjem sistema DONT PANIC in iskanjem drugih načinov brskanja po naSlivih, poSlivnih stavbah, vaseh in podobno. Že samo z uporabo tega okna Najdi boste našli prav vse, kar želite.


Dostop do okna Najdi je skoraj vedno na voljo neposredno na zaSlivu, ne glede na to, katera aplikacija DONT PANIC je trenutno zagnana.

Tukaj je primer postopka iskanja. Predvidevamo, da želite na primer poiskati naSliv Gunduličeva poljana 1, Dubrovnik, Croatia in ga prikazati na zemljevidu. Odprite okno Najdi in v obe besedilni polji vnesite, kot je prikazano spodaj:



Iskanje lokacij


Za prikaz te lokacije na zemljevidu se dotaknite puščice v črnem ovalnem gumbu:

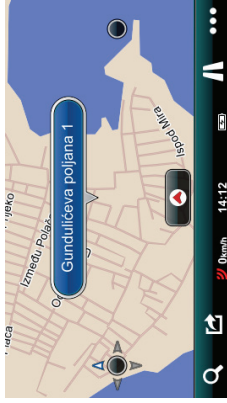

Vam ni uspelo? Verjetno boste morali nastaviti trenutno državo (da, DONT PANIC išče samo znotraj izbrane države). Za izbiro države se dotaknite gumba s trimesno ISO-kodo države:



Prikaže se seznam z izpisanimi imeni držav. Izberite možnost Hrvatska in iskanje mora biti uspešno, kot je opisano zgoraj.

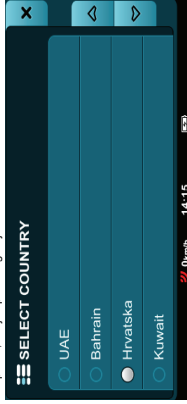

Hitro ugibanje in globoko iskanje

Odvino od hitrosti vnašanja znakov aplikacija DONT PANIC poskuša uganiti možno ime lokacije. Včasih, zlasti ko vnesete samo eno ali dve črki, je lahko ponujena možnost zelo čudna in nikakor povezana s tistim, kar želite najti. Ne skrbite; kar nadaljujte z vnašanjem črk in aplikacija DONT PANIC vam bo verjetno ponudila točen naSiv.

Vendar pa v nekaterih primerih aplikacija DONT PANIC ponudi napačno možnost, tudi če naSiv vnesete v celoti, ali pa nenadoma preneha z ugibanjem možnosti. Tudi to je povsem običajno.

Med vnašanjem črk v polja DONT PANIC namreč ne izvajate podrobnega iskanja po zemljevidu. Namesto tega ponudi samo prvi hitri predvideni zadetek na osnovi vašega vnosa. V večini primerov je ta zadetek pravilen, lahko pa se zgodi tudi, da ni na voljo nobenih zadetkov. Slednje ne pomeni, da naSiv, ki ga želite poiskati, ne obstaja, ampak samo, da ga aplikacija DONT PANIC ni uspela pravočasno najti.

V takih primerih lahko aplikaciji DONT PANIC izrazite željo, naj "znova preveri podatke na zemljevidu" tako, da na tipkovnici pritisnete gumb Najdi. Sistem DONT PANIC bo poskušal uganiti, kaj ste želeli najti v prvem poskusu; tokrat pa bo predvideval tudi, da ste se mogoče pomotoma zatipkali. Ta postopek se imenuje globoko iskanje.

Rezultati globokega iskanja so prikazani kot seznam zadetkov naSivov. Zadečki so razvrščeni po kakovosti ujemanja, kjer so bolj ujemaajoči se zadečki navedeni na vrhu seznama.

Dober primer hitrega ugibanja in globokega iskanja je iskanje lokacije 235 Regent Street, London (brez navedbe zahodnega konca kot območja Londona). V tem primeru bi bil zadetek hitrega ugibanja dokaj nenavaden, in sicer "British Travel Centre, 12 Regent Street, Westminster". Globoko iskanje pa bi kot najboljši najdeni zadetek pravilno prikazalo "235 Regent Street, West End, London W1B 2".

Povzete: ko ste v dvomih, pritisnite gumb Najdi. Ne morete ga zgrešiti – je privlačni modri gumb.

Sodobnejša polja za iskanje

V nasprotju s podobnimi tradicionalnimi sistemi aplikacija DONT PANIC za iskanje uporablja moderni enoznašni vnesnik (izraz "moderni" se tukaj uporablja za namene trženja; prav tako zveni lepše kot "dobro premišljen" ali "izjemno preprost"). Sistem DONT PANIC ima na voljo dve besedilni polji za vnašanje podatkov o lokaciji, ki jo želite najti: levo polje se imenuje polje "kaj", desno pa polje "kje". Termina "kje" in "kaj" sta tukaj nekoliko ohiapna, vendar kljub temu bolj opisna kot na primer polje "1" in polje "2".


Dejanski pomen polj "kaj" in "kje" je odvisen od vrste lokacije, ki jo želite najti. Vrsta lokacije je na primer naSiv ulice ali interesna točka (POI). Spodnji seznam navaja natančne informacije o tem, v katero polje morate vnesti kaj, odvisno od vrste lokacije:

naSiv ulice	kaj - ime ulice in (izbirno) hišna številka kje - (izbirno) mesto, predel mesta ali vas, kjer se nahaja ulica
interesna točka (POI) ali priljubljeno	kaj - kategorija (hotel, bencinska črpalka itd.), ime interesne točke, ime naSiva ulice interesne točke kje - (izbirno) mesto, predel mesta ali vas, kjer se nahaja interesna točka
mesto ali vas	kaj - naj ostane prazno kje - ime mesta
zemljepisna dolžina/širina	kaj - dolžina kje - širina

Napredno iskanje

Privzeto aplikacija DON'T PANIC uporabi vnesene ključne besede in hkrati išče vse te vrste naSlovov ter skuša obenem uganiti, kaj dejansko želite najti. Zato seznam rezultatov iskanja včasih vsebuje poleg naSlovov tudi interesne točke ali naselja.

Iskanje lahko zožite na določeno vrsto (ulica, interesna točka, mesto ali zemljepisna dolžina/širina). To vam omogoča majhen gumb, ki se nahaja v zgornjem levem kotu okna Najdi:




Aplikacija DON'T PANIC ta gumb imenuje Filter. Zapomnite si, da bo nastavev, ki jo izberete za filter, uporabljena za vsa nadaljnja iskanja, dokler ne spremenite izbire.

Namigi: če ne morete najti določene lokacije, se najprej prepričajte, da je možnost Filter ustrezno nastavljena. Zelo pogosto se zgodi, da je med iskanjem naSlova za filter izbrana interesna točka.

Navigacija

Ko aplikaciji DON'T PANIC sporočite, da želite vođenje do določene lokacije (z uporabo iskanja, izbiro lokacije na zemljevidu ali z uporabo katerega koli drugega orodja DON'T PANIC), se prikaže navigacijski zaSln. Navigacijski zaSln je pravzaprav običajen zaSln z zemljevidom, ki je obogaten z informacijami za vođenje.

V tem razdelku je naveden podroben pomen vseh teh informacij na navigacijskem zaSlnu in način, kako ga lahko prilagodite.

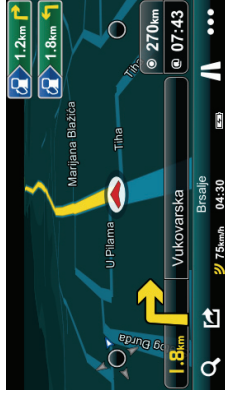

V primerjavi z običajnim pogledom zemljevida, je pogled navigacije dodatno opremljen z vizualnimi navodili zavoja (z znanjstvenim razdalje do mesta zavoja), imenom ulice, kamor zavijate, približnim časom prihoda (ETA) in preostalo razdaljo do ciljnega mesta (DTG).

Prikazanih je lahko 56 različnih puščic oziroma ikon zavojev. Trditelj, da imajo Eskimi nenavadno veliko število besed za sneg je urbana legenda, medtem ko ima aplikacija DONT PANIC na voljo dejansko 56 različnih načinov za prikaz zavojev. Ne bodite pa presenečeni, če se tu pojavi simbol trajekta.

ETA in DTG sta približna izračuna realnih vrednosti oziroma poskušata biti čim bližja realnosti. Če pa vozite znatno pod omejitvijo hitrosti ali če je vaše ime Michael Schumacher, je realnost lahko povsem drugačna. V obe smeri, seveda.

Da boste ostali v stiku s stvarnostjo, vas bo aplikacija DONT PANIC opozorila, če boste vozili prehitro. Opozorilo je grafično prikazano kot znak za omejitev hitrosti v levem kotu navigacijskega zaslna, ki ga spremlja nadležno piskanje.

Glasovno vodenje

Najpomembnejši del navigacije je glasovno vodenje. DONT PANIC ob zagonu navigacije samodejno začne z vodenjem. Slišali boste stavke kot "čez dvesto metrov zavijte desno". Stavki v aplikaciji DONT PANIC imajo takšno sintezo, da vam med vožnjo sploh ni treba gledati zemljevida ali ikon zavojev.

Če ste morda prestili stavek, ki ga je izrekel sistem DONT PANIC ali pa ste pozabili zadnje navodilo, lahko od sistema zahtevate ponovitev navodila tako, da se dotaknete ikone zavoja.



Nastavitev pogleda zemljevida

Ko zaženete navigacijo, DONT PANIC privzeto prikaže zemljevid v 3D-pogledu v tako imenovanem načinu samodejne povečave. To pomeni, da se zemljevid samodejno poveča ob približevanju mestu zavoja in se samodejno pomanjša ob oddaljenosti do naslednjega zavoja.



DONT PANIC ponuja možnost nastavitve treh dodatnih načinov pogleda med navigacijo. Do teh načinov oziroma prednastavitve pogleda lahko dostopate tako, da izberete ustrezni gumb, ki se prikaže ob dvojnem dotiku upravljalne pike na desni strani zemljevida.

Včasih želite med vožnjo širši pogled (večjo povečavo) ali pa boste želeli preklopiti na 2D-pogled. Aplikacijo DONT PANIC je mogoče nastaviti tudi tako, da si zapomni nastavek pogleda za prihodnjo uporabo. Tako lahko določite eno od treh prednastavitve pogleda [1], [10], [100].



Za nastavek prednastavitve tako, da si zapomni vašo izbiro, najprej z upravljalniki za povečavo/pomanjšavo in naglo prilagodite želeni pogled. Nato pritisnite in držite gumb za prednastavek pogleda. Za shranjevanje pogleda izberite možnost Da. Ta postopek je zelo podoben shranjevanju radijskih postaj na avtomobilskih sprejemnikih FM.

Koristne lokacije

Aplikacija DON'T PANIC samodejno poišče bencinske črpalke, počivališča in parkirišča ob poti. Zato vam ni treba (in tudi ne morete) vnašati ukazov za iskanje takšnih lokacij. DON'T PANIC to stori samodejno.

Informacije o koristnih lokacijah ob poti se prikazujejo v zgornjem desnem kotu navigacijskega zasleda.



Tako, sedaj veste, da se tam nahaja bencinska črpalka in vi jo nujno potrebujete. Ker se predlagane bencinske črpalke morda ne nahajajo neposredno ob vaši poti in boste morali zaviti s poti, boste želeli, da vas DON'T PANIC pripelje tja.

Za obvoz skozi bencinsko črpalko (postajališče ali parkirišče) se preprosto dotaknite ikone.

Kaj se zgodi, če zgrešite zavoj?

Ne skrbite. DON'T PANIC samodejno določi novo pot in nadaljuje z vodenjem. V večini primerov sploh ne boste opazili, da je karkoli narobe.

Včasih boste morali zaviti drugam, kamor vas vodi DON'T PANIC. To je v primerih dela na cesti ali če ne morete zaviti, kamor vas vodi DON'T PANIC, zaradi katerega koli drugega (pravega) razloga. Preprosto zavijte kamor želite in sistem DON'T PANIC bo hitro preračunal alternativno pot.


DON'T PANIC včasih predlaga, da "ko bo mogoče, polkrožno obrnite". To se običajno zgodi, ko vozite v nasprotni smeri zastrtane poti. Če polkrožno obnete, se izognete morebitnim zapletom in vodenje se nadaljuje.

Kaj pa če polkrožno obračanje ni mogoče? Če na primer cestni znaki prepovedujejo polkrožno zavoj ali pa vozite 30-tonski tovornjak, kjer bi bilo polkrožno obračanje nekoliko zapleteno.

Ne skrbite. Preprosto za nekaj minut presliškate navodila aplikacije DON'T PANIC, ki vas poziva k polkrožnemu obračanju, in nadaljujte z vožnjo v trenutni smeri. Sistem DON'T PANIC bo sčasoma ugotovil, da obračanje ni mogoče in določil novo pot, tokrat brez polkrožnega zavoja.

Podrobno določanje poti

Določanje poti je postopek, kjer so rezultati včasih lahko drugačni od pričakovanih. Lahko se na primer odločite za izogibanje avtocestam ali za najkrajšo pot, kjer pa se želite izogniti neasfaltiranim cestam. To lahko nastavite s preprosto izbiro in ustrezno kombinacijo parametrov tako, da izberete Možnosti poti > meni Vstpi in izogibanja. Vendar pa nekatera nastavljena pravila in izogibanja niso dosledno upoštevana, preprosto zato, ker tako poti morda ni mogoče določiti.



Nazoren primer: če se želite za prihod na določen trajektor, je obično, da določanje poti ne bo mogoče. V tem primeru se pot obloži z upoštevanjem najkrajše možne trajektne poti.

Dodajanje, brisanje in spreminjanje zaporedja postankov

Pot lahko vključuje poljubno število vmesnih točk. Včasih je treba ohraniti pot in spremeniti zaporedje postankov ob vmesnih točkah. Takšno ponovno določanje poti se lahko izvede tudi med navigacijo (naj bo opravi sopotnik ali pa ustavite avtomobil ...).


Dotaknite se polja Pot >

dotaknite se polja vmesne točke, ki jo želite preurediti > premaknite vmesno točko pred prejšnjo ali za naslednjo.



Glavno vodenje je najboljši način za pridobivanje navodil med vožnjo. Po drugi strani pa je med načrtovanjem poti in izbiranjem različnih možnosti seznam dejanj in njihovih lokacij zelo dobrodošel. Aplikacija DON'T PANIC prikaže takšen pregled poti in dejanj na animiran način, ki vam bo verjetno zelo všeč ...


Dotaknite se polja Pot > dotaknite se puščice v zgornjem desnem kotu in na zaSINU se prikaže slika, podobna spodnji:

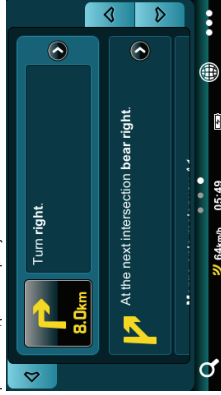


Dotaknite se dejanja – prikaže se položaj na zemljevidu:



Če se dotaknete puščice, se pomaknete do naslednjega ali prejšnjega dejanja. Celoten postopek nato ponavljajte dalje. Pregledovanje poti naj vam bo zabavno ...

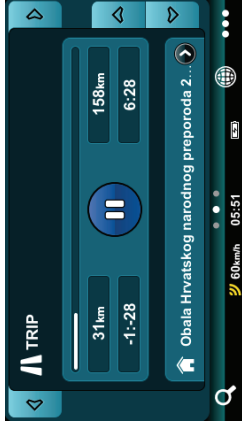

Amaturna plošča pravzaprav ni prava amaturna plošča – njen namen je zagotavljanje podrobnejših informacij o dejanski hitrosti, smeri, točnosti vašega trenutnega položaja, nadmorski višini, dolžini in širini. Kako dostopati do tega okna? Dotaknite se ikone poti in nato še zgornje leve puščice:

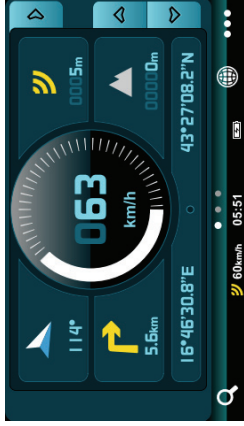

Odpravljanje težav

Korake v spodnji tabeli uporabljajte za reševanje enostavnih težav, preden se obrnete na pooblaščen servis.

OPOMBA:

Če naprava ne deluje pravilno, jo takoj izklopite in odklopite napajalnik. Naprave ne sme popravljati nepooblaščen servis, saj se tako lahko poškoduje.



TEŽAVA	MOŽEN VZROK	MOŽNA REŠITEV
Uporabnik ne more vklopiti naprave.	Napajalnika ni mogoče ustrezno priključiti.	Napajalnik ustrezno priključite.
Ni zvoka.	Vgrajena baterija za ponovno polnjenje je skoraj prazna.	Priključite napravo na napajalnik ali napolnite baterijo.
Ni slike.	Morda je glasnost zmanjšana ali popolnoma utišana.	Povečajte glasnost ali vklopite zvok.
Naprava ne prejema satelitskih signalov ali se ne more orientirati.	Morda je zmanjšana svetlost.	Priagodite svetlost za Sina LCD.
	Sprejem naprave morda blokirajo zgradbe ali veliki kovinski predmeti.	Naprave ne uporabljajte v sobi, če ste v avtomobilu, lahko to težavo odpravite z zunanjo anteno GPS.

Odpravljanje težav

TEŽAVA	MOŽEN VZROK	MOŽNA REŠITEV
Sedaj naprava prejema signale, vendar jih prej ni mogla, prejeti signali niso stabilni.	Vgrajena baterija za ponovno polnjenje je skoraj prazna.	Priključite napravo na napajalnik ali napolnite baterijo.
	Delovanje naprave je morda ovirano, na primer zaradi toplotne izolacije.	Odstranite oviro.
	Naprava se premočno ziba.	Naprava se ne sme preveč zibati.

Povezava z računalnikom

Če se želite povezati z računalnikom za dostop do podatkov in sinhronizacijo, zaženite namestitveno datoteko, ki se nahaja na CD-ju z gonilniki/dokumentacijo ali pa datoteko prenesite z Microsoftovega spletnega mesta:

programska oprema **Microsoft Active Sync®** za operacijski sistem **Microsoft XP** ali **prejšnje različice**
(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx>)

in/ali

programska oprema **Microsoft Mobile Device Center®** za operacijski sistem **Microsoft Vista**
(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx>).

Za podrobnejša navodila si ogledajte njihova navodila za uporabo.

Izjava o odgovornosti

Ker se izdelki Prestigio nenehno posodablajo in nadgrajujejo, ima lahko vaša naprava nekoliko drugačen videz ali drugačne funkcije od tistih, ki so navedene v teh kratkih navodilih za uporabo.