

1. Қауіпсіздік нұсқауы	2
2. Аксессуарлар тізімі	3
3. Құрылымға шолу жасау	4
4. Жүйелік қосылымдар.....	6
5. Құрылым қуат көздері	8
6. Жұмыс басталуы	9
7. Реттеу функциялары	10
8. Bluetooth функциясы	11
9. FM- таратқыш функциясы	15
10. Программа интерфейсі	16
11. Автороутинг	20
12. Қосымша	22
13. Проблемаларды шешу	23

Қауіпсіздік нұсқауы



Тең қабырғалы үшбұрышқа жазылған леп белгісі қолданушы нұсқауындағы маңызды пунктке назар аударады.

ЕСКЕРТУ

1. Электр тоғына түсіп қалу қауіпін болдырмау үшін құрылым корпусын ашпаңыз. Корпус ішінде сізөз бетіңізше жөндей алатын бөлшектер немесе детальдер жоқ. Ақаулылықтарды жою ұмыстарын білікті техникалық мамандарға тапсырыңыз.
2. Өндіруші аталмыш құрылымға рұқсат етілмеген өзгертулер арқасында пайда болған ақаулылықтарды жоюға жауапты емес.

САҚТАНДЫРУ

Құрылым ішіне сұйықтық енуін болдырмаңыз.


Аксессуарлар тізімі

Prestigio GeoVision 4500/4500BTFM/5500BTFMHD – Аксессуарлар тізімі

Бейнесі	Сипаттамасы	Мөлшері
	Автомобиль зарядтау құрылымы	1
	USB кабелі	1
	Электрондық қаламұш	1
	Өсем қап (тек GeoVision 5500BTFMHD моделі)	1
	Пайдаланушы нұсқауы	1
	Кепілді талон	1
	Драйвер және құжаттармен жабдықталған компакт-диск	1

Prestigio GeoVision 4500/4500BTFM/5500BTFMHD

Алдынан және қапталынан көрінісі

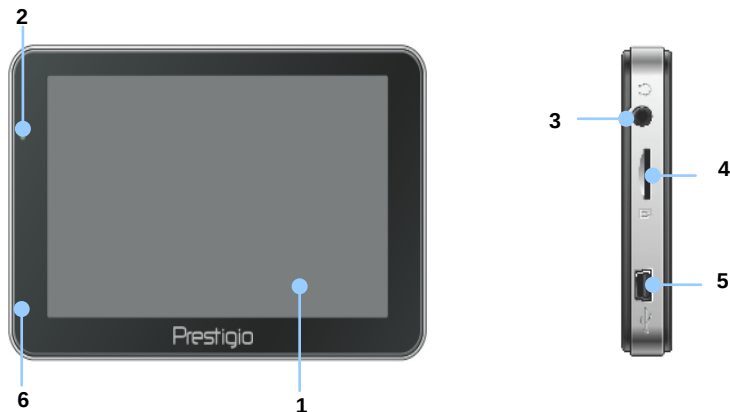

1. Сенсорлі сұйық кристалды-экран

Меню командаларын тадау үшін немесе ақпартты енгізу үшін оны саусағыңызбен немесе электрондық қаламұшпен басыңыз.

2. Батарея зарядының индикаторы

Батарея заряды толық жағдайда индикатор ашық жасыл түспен жанып тұрады, зарядталу процесі кезінде – қызыл түспен жанып тұрады.

3. Құлақшын ажыратқыштары

Құлақшындарды қосу үшін пайдаланылады.

4. microSD стандарты жады картасының слоты

microSD стандарты жады картасын орнату үшін, ақпаратты алу үшін немесе жадыны өрістету үшін пайдаланылады.


5. USB порт

USB кабелін қосу, ақпаратты алу және батареяны зарядтау үшін пайдаланылады.

6. Микрофон

Дыбыс жазуын жүзеге асырады.

Артынан және қапталынан көрінісі

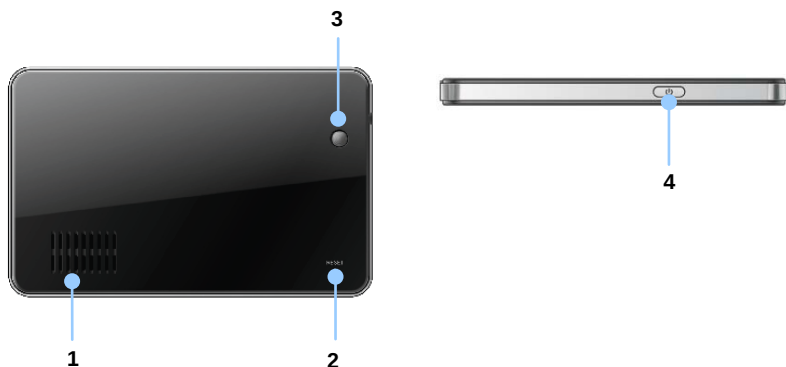

1. Динамик

Дыбыс, дауыс немесе әуенді жаңғырту үшін пайдаланылады.

2. Түсіру батырмасы

Құрылымды қайта іске қосу үшін басыңыз.

3. Жарық сезгіш датчигі

Сенсорлі экран жарықтығын реттеу.

4. Қуат көзі батырмасы

Құрылымды қосу немесе өшіру үшін пайдаланылады.

Жүйелік қосылымдар

MICROSD жады карталарын орнату



- microSD картасын орнату кезінде оны коннекторымен бірге құрылымға бұрыңыз, (затбелгісі құрылымның алдыңғы панеліне бұрылып тұруы қажет).
- microSD картасын шығару үшін карта ұшын сәл басып, қорғаныс ілмегін шешіп картаны слоттан шығарыңыз.



Ескерту:

microSD картасын шығармас бұрын ол осы сәтте еш қосымшамен жұмыс істеп тұрмағанына көзіңізді жеткізіңіз.

Сыртқы USB-құрылымына қосылу(зарядтау)



- USB-коннекторді тиісті USB-портқа қосыңыз.
- Зарядтауды бастау үшін басқа USB-коннекторді Жеке Компьютер USB-портына қосыңыз.

Автомобиль адаптерінің қуат көзіне қосылу



- USB-коннекторді тиісті USB-портқа қосыңыз.
- Зарядтауды бастау үшін автомобиль зарядтау құрылымын тұтатқышқа (15B) қосыңыз.



Ескерту:

Автомобиль зарядтау құрылымын тұтатқышқа (12B) қозғалтқышты оталдырғаннан кейін қосқаныңыз жөн, осылайша құрылым кернеу күрт өзгерістерінен сақталады.

Батареяны пайдалану

Сіздің портативті құрылымыңыз ішіне орнатылған қайта зарядталатын аккумуляторлы батареямен жабдықталған. Құрылымды бірінші пайдаланған кезде батареяны толықтай зарядтау керек (кемінде 4 сағат). Зарядталу процессі кезінде зарядтау индикаторы қызыл түспен жанып тұрады, ал батарея зарядталуы аяқталған жағдайда индикатор ашық жасыл түспен жанып тұрады. Зарядтау уақыты шамамен 3 сағатқа тең. Толықтай зарядталған аккумулятор 1 сағатқа дейін жұмыс жасай алады.

Батарея жұмысы кезінде келесіге назар аударыңыз:

- Жаңа батарея бірінші пайдалану кезінде толықтай зарядталуы керек.
- Құрылымды батареясы толықтай бәсеңдегенге дейін зарядтаудың қажеті жоқ.

Жұмыс басталуы



1. Құрылымды қосу үшін қуат көзі батырмасын басып, ұстап тұрыңыз.
2. Сәлемдемеден кейін экранда Басқы мәзір пайда болады
3. Функцияларды таңдау үшін электрондық қаламұшты пайдаланыңыз.
4. Құрылымды өшіріп және оны ұйықтау режиміне көшіру үшін қуат көзі батырмасын басып, ұстап тұрыңыз.
5. Құрылымды ұйықтау режиміне көшіру үшін **Спящий режим** батырмасын басыңыз, ал оны өшіру үшін **Выкл.** батырмасын басыңыз.

Реттеу функциялары



- Реттеу мәзіріне кіру үшін бас мәзірдегі  батырмасын басыңыз.
- Басқа реттеу функцияларын шығару үшін  батырмасын басыңыз.

Дауыс қаттылығы

Дауыс қаттылығын қалпына келтіру, дыбысты немесе басу сигналын қосу және өшіру.

Ашықтық

Экран ашықтығын реттеу.

Тіл

Мәзір тілін таңдау.

Уақыт және мезгілі

Сағаттық белдеу, уақыт және мезгілді реттеу.

Калибрлеу

Ауытқулар жағдайында экранды калибрлеу.

FM- таратқыш

Құрылымнан аудио-сигналды радио-таратқышқа беру.

USB



Навигатор мен компьютер арасындағы мәліметтерді тарату реттеу функциялары.

Реттеулерді түсіру

Бар жүйелік реттеулерді зауыттық реттеулерге дейін түсіріп тастау.

Bluetooth Функциясы

(GeoVision 5500BTFMHD/4500BTFM)

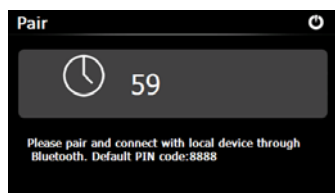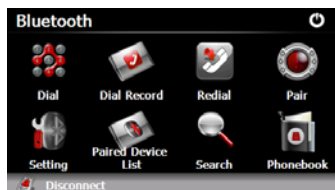

1. Bluetooth функциясын пайдалануды бастау үшін бас мәзірдегі **Bluetooth** пиктограммасын басыңыз.
2. Қосылу статусы экранның төменгі жағында көрсетіледі.
3. Ағымдағы функциядан шығып кету үшін  басыңыз.
4. GPRS функциясымен жабдықталған мобильді телефонмен тоғыстыру үшін **Bluetooth** мәзіріндегі  батырмасын басыңыз.
5. Мобильді телефон басқа Bluetooth-құрылымдармен табылатынына көз жеткізіңіз.
6. Сәтті қосылу орнатылғаны жайлы мәлімдеме тоғыстырудан кейін пайда болады.
7. Телефон клавиатурасын кейіптеу үшін **Bluetooth** мәзіріндегі  батырмасын басыңыз.
8.    санды батырмалар және басқа батырмалар арқылы Сіз нөмірді теріп, енгізуді өзгертіп немесе соңғы қоңыраулар тізімін көре аласыз.

Bluetooth Функциясы

(GeoVision 5500BTFMHD/4500BTFM)



9.   батырмалары көмегі арқылы Сіз дыбысты реттей аласыз. Қоңырауды аяқтау үшін  батырмасын басыңыз.

10. Соңғы қоңыраулар тізімін көру үшін , батырмасын басыңыз. Экранға клавиатураны шығару үшін , батырмасын басыңыз. Қоңырауды мобильді телефонға бағыттау үшін немесе қайтадан құрылымға бағыттау үшін , батырмасын басыңыз.

11. Осы мәлімдеменің пайда болуы (оң жақтағы сур. қараңыз) қосылу кезінде қате болғанын көрсетеді.
12. Санды клавиатураға көшу үшін , батырмасын басыңыз.

13. Кіріс қоңырауы кезінде экранда қоңырау шалушының нөмірі көрсетіледі.

Bluetooth Функциясы

(GeoVision 5500BTMHD/4500BTM)




14. Соңғы қоңыраулар тізімін қарау үшін **Bluetooth** мәзіріндегі  батырмасын басыңыз.
15. Терген нөмірлер, қабылданған және өткізілген қоңыраулар тізімін көру үшін , ,  батырмаларын басыңыз. Қоңырауды бастау үшін , батырмасын басыңыз.
16. Тізімнен телефон нөмірін өшіру үшін оны таңдап , батырмасын басыңыз. Тізімнен барлық нөмірлерді өшіру үшін , батырмасын басыңыз.

17. Соңғы нөмірді қайта теру үшін **Bluetooth** мәзірінде  батырмасын басыңыз.

18. **Реттеу функцияларына** кіру үшін **Bluetooth** мәзірінде  батырмасын басыңыз.
19. Жаңа PIN-кодты енгізу үшін , батырмасын басыңыз. ,  батырмалары көмегімен Сіз рингтон таңдай аласыз.
20. Bluetooth функциясын қосу/өшіру үшін  батырмасын басыңыз. Автоматы HFP-қосылуды қосу/өшіру үшін  батырмасын басыңыз.

Bluetooth Функциясы

(GeoVision 5500BTFMHD/4500BTFM)

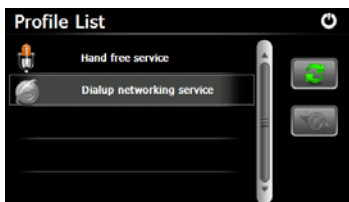

21. Түйіндес құрылымдар тізіміне кіру үшін

Bluetooth мәзіріндегі  батырмасын басыңыз.

22. Мобильді телефон аттар тізімінен атты

өшіру үшін  батырмасын басыңыз. ЖНҚ (Жеке навигациялық құрылым)

мобильді телефоннан ажырату үшін  батырмасын басыңыз. Түйіндес

құрылымдар тізімінен мобильді телефон атын таңдап, профильдер тізіміне кіру үшін  батырмасын басыңыз.

23. Мобильді телефонмен байланысты қайта

орнату үшін  батырмасын басыңыз. ЖНҚ (Жеке навигациялық құрылым)

мобильді телефоннан ажырату үшін , батырмасын басыңыз.

24. Іздеуді бастау үшін **Bluetooth** мәзірінде

 батырмасын басыңыз.

25. Түйіндесуге дайын құрылымдар аттары тізімде іздеу аяқталғаннан кейін пайда болады.

26. Мобильді телефон атын басыңыз, ал содан соң түйіндесуді бастау үшін , батырмасын басыңыз. Түйіндес

құрылымдар тізіміне кіру үшін ,
батырмасын басыңыз.

Bluetooth Функциясы


(GeoVision 5500BTFMHD/4500BTFM)



27. Телефон кітапшасына кіру үшін ,
батырмасын басыңыз.
28. Мобильді телефоннан ЖНҚ (Жеке
навигациялық құрылымға) телефон
нөмірлерін жүктеу үшін  батырмасын
басыңыз.
29. Нөмірді теру үшін  батырмасын
басыңыз.
30. Тізімнен мобильді телефонның атын өшіру
үшін  батырмасын басыңыз.

FM-таратқыш функциясы

(GeoVision

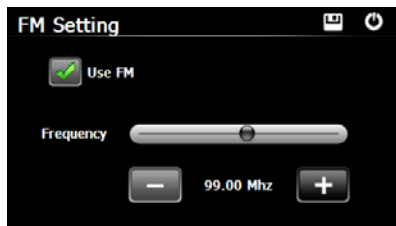

1. Бас мәзірдегі **Функция**
батырмасын басыңыз.
2. FM-таратқыш функциясын бастау
үшін **FM** батырмасын басыңыз.
3.   батырмалары немесе
курсордың көмегімен Сіз жиілікті
ауыстыра аласыз.
4. FM-жиілікті сақтап қалу үшін 
батырмасын басыңыз.
5. FM-таратқыш функциясын қосу
үшін  батырмасын
басыңыз.

6. Шығу үшін  батырмасын басыңыз.

Программа интерфейсі



No.	Аты	Функцияларының қысқаша сипаттамасы
1	Компас	Компас белгісін басу арқылы контекстті мәзір ашылады. Бұд мәзірде Сіз карта айналу режимін, карта түрін және картаның күндізгі / түнгі режимдерін реттей аласыз.
2	Дыбыс	Бұл батырманы басу арқылы дыбысты эффектiлер және программадағы дыбысты еске түсірулер қосылып өшіріледі.
3	Алдағы маневр	Алдағы маневр және оған дейінгі қалған қашықтықтың белгісі. Бұл батырманы басу арқылы маршрут функциялар мәзірін ашуға болады.
4	GPS-курсор	Серіктерімен байланыс орнатылған жағдайда сіздің қазіргі тұрған жеріңізді көрсетеді.
5	Ақпарат панелі	Алдағы маневрге дейінгі қалған уақыт, маршруттың жалпы ұзындығы және жолдың ақырғы пункті туралы ақпарат.
6	Маршрут	Навигация қай маршрут арқылы жүзеге асырылып отырғаны сары түсті жалпақ сызықпен көрсетіледі.

No.	Аты	Функцияларының қысқаша сипаттамасы
7	Радар белгісі	Жолдағы радар белгісі, оған жақындау барысында Сіз панельдің оң жақ жоғары бөлігінен Радар жазбасын көресіз, және дауысты немесе дыбысты ескертуді естисіз; ол сізге жылдамдықты бақылауыңызды ескертеді (егер бұл функциялар реттеуде қарастырылған болса). Радар белгісінің қасындағы жасыл тілдер оның бұрылған жағын көрсетіп тұрады.
8	Іздеу	Бұл батырманы басу арқылы Сіз керекті адрес немесе объектің іздеу мәзіріне өтесіз (іздеу жүйесі жайлы толық ақпарат “Функционалдық мүмкіндіктер” бөлімінде берілген)
9	Ақпарат панелі	Қазіргі сәтте қозғалыс орын алып келе жатқан жүргінші жолдың атын көрсетеді
10	МӘЗІР	Программаның бас мәзіріне кіру үшін басыңыз.
11	Масштаб	Картаның ағымдағы масштабы.
12	Кішірейту	Карта масштабын кішірейту.
13	Үлкейту	Карта масштабын үлкейту.
14	Автомасштаб	Егер реттеу функцияларындағы автоматы масштабтау қосылып тұрған кезде .Плюс./Минус. батырмалары арқылы масштаб өзгертілген болса, онда реттеу функцияларында берілген уақыт кезінде автоматы масштабтау өшіріледі. Осы батырма көмегімен Сіз осы функцияны қайта қалпына келтіре аласыз.
15	Қазіргі тұрған орынға қайта оралу	Карта сіздің тұрған орыныңызға байланысты ауытқып кеткен жағдайда бұл белгі дисплейдің оң жағында пайда болады. Картаны тұрған орыныңызбен сәйкестендіру үшін осы батырманы басыңыз.

No.	Аты	Функцияларының қысқаша сипаттамасы
16	Радар	Егер реттеу функцияларында визуальды ескерту өшірілген болса, онда жолда радарға жақындау барысында оң жақ жоғары шетінде панель пайда болады. Онда максималды жылдамдық пен радарға дейінгі қалған қашықтық көрсетіледі. Батырманы басу жылдамдықты асыру жайындағы ескертулерді қосып / өшіреді.
17	Жылдамдық	Ағымдағы қозғалыс жылдамдығы. Серіктермен байланыс орнатылған жағдайда көрсетіледі.
18	Ақпарат панелі	Қазіргі маневрден кейінгі кездесетін жүргінші жолдың атын көрсетеді.
19	Жол нүктесі	Картада қызыл жалаушалармен пайдаланушының жасап шығарған жол пункттері көрсетіледі.
20	GPS	Серіктермен байланысу батырмасы. Белгінің жасыл түсі – байланыс бар, ақ түс – байланыс жоқ дегенді білдіреді. Жасыл тус жанып тұрған уақытта байланыс сапасын түрлі-түсті нүктелер көрсетеді: қызыл – байланыс мүлдем жоқ, сары – байланыс сапасы нашар, жасыл – байланыс орнатылды.




No.	Аты	Функцияларының қысқаша сипаттамасы
21	Тректі жазу	Тректі жазу батырмасы. Белгінің жасыл түсі – тректі жазу қосылды, ақ түс - өшіріліп тұр дегенді білдіреді. Тректі жазу функциясы жайлы толық ақпарат “Функционалдық мүмкіндіктер” бөлімінде берілген.
22	Картадағы нүкте	Картаға нүкте қою үшін оны стилуспен басыңыз. Ол нүктені сапар нүктесі ретінде сақтауға болады, оны маршрутқа қосып, нүкте қойылған жердегі объекті жайында ақпаратты қарауға болады және т.б.
23	Инфраструктура объекті	Картаға салынған әртүрлі объектілер (бағдаршамдар, метро станциялары, АЗС және т.б.).
24	Нүктелер панелі	Нүктелі панель объектілердің сипаттамасына және оларға қолданылатын іс-әрекеттерге тез қол жеткізуге мүмкіндік береді – мысалы үшін сапар нүктелері және маршруттар. Нүктелер жиынтығы таңдаған объектіден және маршрутта жүргізу статусына байланысты болады.
25	“Орау”	Бұл белгіні басу арқылы картадағы нүктелер және маршруттармен жұмыс жасауға арналған панель жасырылады.
26	Карта еңісі	“Жоғары”/“Төмен” белгішелерін басу арқылы карта еңісін басқаруды жүзеге асыруға болады.
27	Батарея	Бұл белгі зарядталудың батареясының қалған мөлшерін бөлшектер арқылы көрсетеді. Бұл батырманы басып сіз


қалған батареяның процентті мөлшерін және бос жады мөлшерін (МБ) біле аласыз.

Автороутинг


Іздеудегі объектке дейінгі Маршрут

Адресі белгілі объектіге маршрут құру үшін, сіз ең алдымен «Іздеу» мәзіріне кіріңіз-экранның сол жақ бұрышындағы батырма [1]. Одан соң адрес бойынша іздеуді бастаңыз [2]. Ретімен ізделіп жатқан қала [3], көше[4] аттарын және үй нөмірін [5] енгізіңіз, өзіңізге керекті объект пайда болғанша дейін клавиатурадан әріптерді теріңіз. Каланы немесе өшені таңдағаныңызды растау үшін - оны басыңыз . Нәтижесінде өзіңізге керекті объект табылса, оны басыңыз [6]. Пайда болған мәзірден «Нүктеге бару»[7] пунктін таңдаңыз . Нәтижесінде сіздің қазір тұрған жеріңізден табылған объектіге дейін құрылған маршруты аласыз [8]. Маршрут бойынша жүруді бастаңыз, немесе мәзірден маршруты симуляциялауды таңдаңыз, ол маневр белгісіне баққан кезде пайда болады [9], - бұл функция GPS сигналы өшіп тұрған кезде ғана жұмыс істейді (Серіктермен байланыстың ақ түсті белгісі).

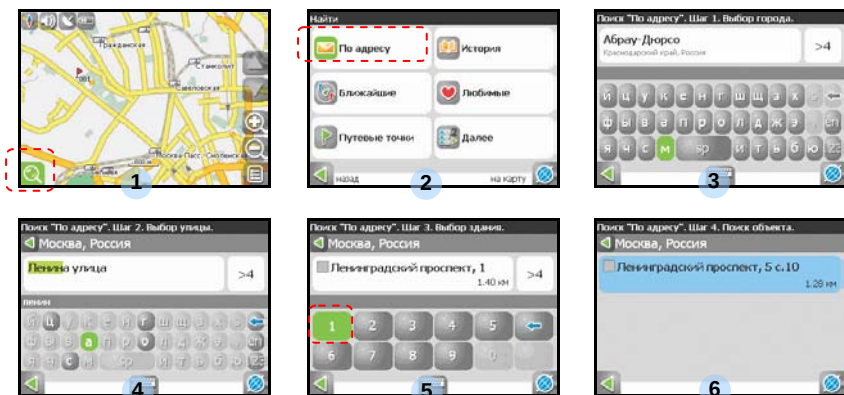


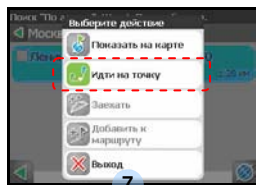

7

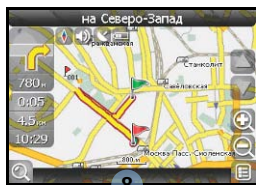

8

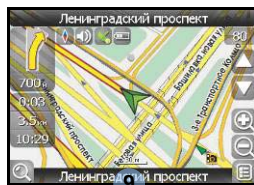

9


Автороутинг

Картадан таңдаған нүктеге дейінгі маршрут

Маршрутты Картадан таңдаған нүктеге дейін құруға болады. Бұл нүкте маршрут соңы болып есептеледі, ал оның басы болып сіздің қазіргі тұрған орыныңыз болады. Бұл үшін экранда картаның кез-келген жеріне басу арқылы нүкте қойыңыз [1]. Пайда болған нүктелер панелінен «Нүктеге бару» [2] батырмасын басыңыз. Маршрут құрылды[3].



1

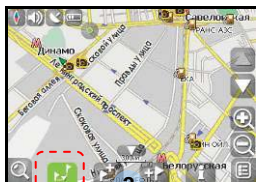

2




3

Бір нүктеден басқа нүктеге дейінгі маршрут

Егер сіз бір нүктеден басқа нүктеге дейін маршрут құрғыңыз келсе, келесі шарттарды орындағаныңыз жөн: картада нүкте қою [1], осы нүктені маршрут басы ретінде белгілеу, ол үшін панельдегі белгіні басу керек [2] (маршрут басының орыны жалаушамен белгіленеді[3]), содан соң маршрутыңыздың ақырғы нүктесін табыңыз [4] және «Нүктеге бару» [5] батырмасын басыңыз. Маршрут бірінші нүктеден екінші нүктеге дейін жүретін болады [6]. Маршрут бойынша қозғалысты бастаңыз.



1

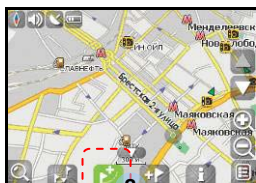


2



3



4

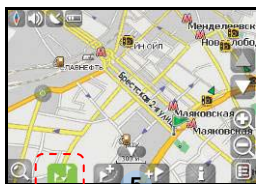

5




6

Қосымша


Егер Сіздің навигаторыңыздың моделі оған тігілген GPRS-модулімен жабдықталған болса, немесе сіздің телефоныңыздың GPRS-модулінің Bluetooth байланысы арқылы Интернетке шығу мүмкіндігі болса, Сізге келесі қосымша функцияларға қол жеткізуіңізге болады, мысалы үшін «Навител. Кептелістер» және «Навител. SMS».

«Навител. Кептелістер»

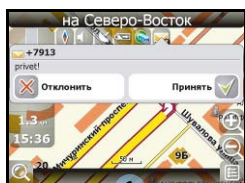

1

Аталмыш қызмет Ресей, Украина және Беларусь барлық территорияларындағы жолдардың жүктеулігі жайындағы ақпаратты ұсынады. Оны реттеу үшін келесі нұсқауларды орындаңыз: «Настройки» -> «Другое» -> «Пробки» батырмаларын басыңыз. Жолдағы қозғалыстың қарқындылығы панельде пайда болатын түске әсер етеді:

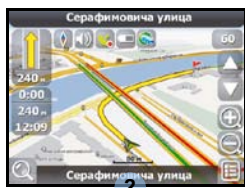

Қызыл – кептеліс, Қызғылт сары – қозғалыс қиындатылған, Қою-жасыл – қозғалыс сәл қиындатылған, жасыл – қолайлы жағдай[1] білдіреді.

«Навигел. SMS»

SMS-ескертпе алған жағдайда экранда тиісті терезе пайда болады[2]. Терезені жабу үшін “қабылдамау”, немесе мүмкін опцияларды экранға шығару үшін “қабылдау” батырмаларын басыңыз.

Проблемаларды шешу

Егер құрылым жұмысында ауытқулар пайда болса, сервистік орталыққа бармас бұрын төмендегі кестемен танысып, ондағы ақпаратпен салыстырыңыз.



Ескерту:

Құрылым жұмысында қандайда бір ауытқулар байқаған болсаңыз оны дереу өшіріп оны желіден ажыратыңыз. Ауытқуларды ешқашан өз бетіңізше жөндемеңіз, барлық жөндеу жұмыстарын сервис орталығының мамандарына тапсырыңыз.

ПРОБЛЕМА

СЕБЕБІ

ШЕШУІ

Құрылым
қосылмайды.

Адаптер дұрыс емес
жалғанған.

Адаптердің дұрыс
қосылғандығын тексеріңіз

Батарея тоғынан
ажыраған.

Адаптерді батареяны
зарядтау үшін қосыңыз

Дыбыс жоқ.	Дыбыс қаттылығы тым аз.	Дыбысын ұлғайтып немесе дыбысты қосыңыз
Бейнелер жоқ	Экран жарықтығы тым аз	Экран жарықтығын реттеңіз
Құрылым серіктерден сигнал алмайды немесе бағыттауды жүзеге асыра алмайды	Сигнал ғимараттармен немесе металды объектілермен бекітілген.	Құрылымды ғимараттар ішінде пайдаланбаңыз. Көлік түрлерінде сыртқы GPS-антеннаны пайдаланыңыз.

Проблемаларды шешу

ПРОБЛЕМА	СЕБЕБІ	ШЕШУІ
Серіктік байланыс нашар немесе тұрақсыз.	Батарея тоғынан ажыраған.	Адаптерге қосыңыз немесе батареяны зарядтаңыз
	Құрылым орауыш материалдармен жабық тұр.	Орауыш материалдарды шешіңіз (мысалы, экраннан қабықшаны
	Құрылым тым тербетіліп тұр	Құрылымды бекітіңіз.