

1. Інструкції з безпеки	2
2. Список аксесуарів	3
3. Огляд пристрою	4
4. Системні підключення	5
5. Живлення пристрою	8
6. Початок роботи	9
7. Налаштування	10
8. Функція Bluetooth	11
9. Функція FM-передавача	15
10. Приєднання до «Навітел.пробки»	16
11. Інтерфейс програми	17
12. Аутороутінг	21
13. Додатково	23
14. Вирішення проблем	24

Інструкції з безпеки



Знак оклику, вписаний в рівносторонній трикутник, звертає увагу користувача на важливий пункт, викладений в посібнику користувача.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Щоб уникнути ризику враження електричним струмом, не відкривайте корпус пристрою. Всередині корпусу немає частин або деталей, ремонт яких можна виконати самостійно. Залиште всю роботу з усунення несправностей кваліфікованому технічному персоналу.
2. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, викликані несанкціонованими змінами в конструкції даного пристрою.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не допускайте потрапляння рідини всередину пристрою.


Список аксесуарів

Prestigio GeoVision 4500/4500BTFM/5500BTFMHD – Список аксесуарів

Зображення	Опис	Кіл-сть
	Автомобільний зарядний пристрій	1
	Кабель USB	1
	Електронне перо	1
	Стильний футляр (тільки модель GeoVision 5500BTFMHD)	1
	Посібник користувача	1
	Гарантійний талон	1

Огляд пристрою

Вигляд спереду і збоку

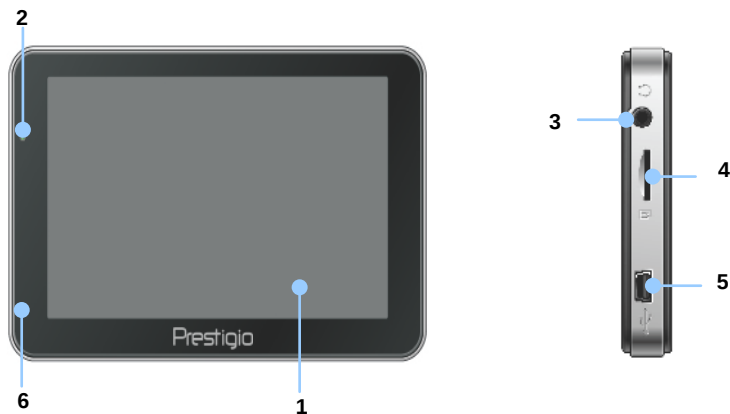

1. Сенсорний РК-екран

Для вибору команд в меню або введення інформації натисніть по ньому пальцем або електронним пером.

2. Індикатор заряду батареї

При повному заряді батареї індикатор горить зеленим кольором, в процесі заряджання – яскраво-червоним.

3. Роз'єм для навушників

Використовується для приєднання навушників.

4. Слот для карт пам'яті стандарту microSD

Використовується для встановлення карт пам'яті microSD з метою отримання даних або розширення пам'яті.


5. USB порт

Використовується для приєднання USB кабелю з метою отримання даних або зарядження батареї.

6. Мікрофон

Здійснює запис звуку.

Вигляд ззаду і зверху

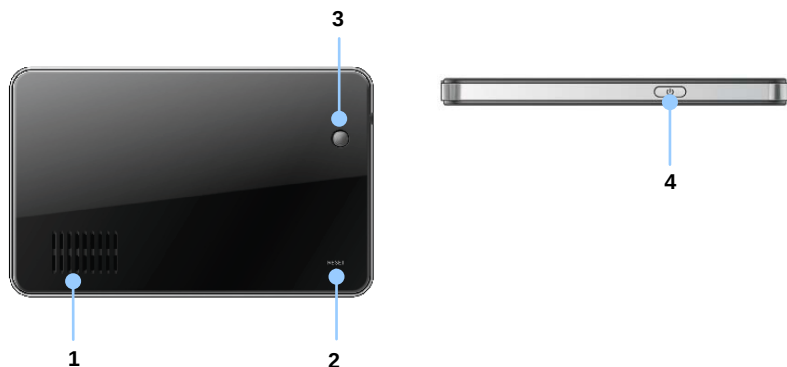

- 1. Динамік**
- 2. Кнопка скидання**
Натисніть для перезапуску пристрою.
- 3. Світлочутливий сенсор**
Регулювання яскравості сенсорного екрану.
- 4. Кнопка живлення (Power)**
Використовується для ввімкнення і вимкнення пристрою.

Системні підключення



- Встановлюючи microSD карту, поверніть її конектором до пристрою (етикетка має бути спрямована до передньої панелі пристрою).
- Щоб вийняти microSD карту, злегка натисніть на край карти, щоб зняти захисну клямку, і дістаньте карту зі слоту.



Увага:

Перед видаленням microSD карти переконайтесь, що вона не працює з жодним додатком.

Приєднання до зовнішнього USB-пристрою (Заряджання)



- Приєднайте USB-конектор до відповідного USB-порту.
- Приєднайте інший USB-конектор до USB-порту на ПК, щоб почати заряджання.

Використання автомобільного адаптера живлення



- Приєднайте USB-конектор до відповідного USB-порту.
- Приєднайте конектор автомобільного зарядного пристрою до прикурювача (12В).



Увага:

Рекомендується приєднувати автомобільний зарядний пристрій до прикурювача (12В) після запалення двигуна, щоб захистити пристрій від різких змін напруги.

Використання батареї

Ваш портативний GPS-пристрій має вбудовану перезарядну акумуляторну батарею. Перед першим використанням пристрою необхідно повністю зарядити батарею (як мінімум 8 годин). Індикатор зарядження батареї горить червоним під час заряджання і яскраво-жовтим після його завершення. Час заряджання складає приблизно 4 години. Час автономної роботи батареї без додаткового заряджання складає приблизно 1 годину.

Зверніть увагу при роботі з батареєю:


- Нова батарея повинна бути повністю заряджена при першому використанні.
- Немає необхідності заряджати пристрій до повного розрядження батареї.

Початок роботи



1. Щоб ввімкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення (**Power**).
2. Одразу після привітання на екрані з'явиться головне меню.
3. Для вибору функцій скористайтесь електронним пером.
4. Натисніть і утримуйте кнопку живлення (**Power**), щоб вимкнути пристрій або перевести його в сплячий режим.
5. Натисніть піктограму **Сплячий режим (Sleep)**, щоб перевести пристрій в сплячий режим, або **OFF**, щоб повністю вимкнути його.

Налаштування пристрою

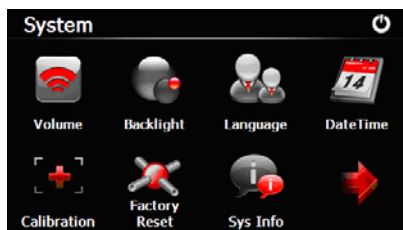

- В головному меню натисніть на кнопку , щоб зайти в меню налаштувань.
- Натисніть , щоб вивести інші налаштування.

Гучність

Регулювання гучності, ввімкнення і вимкнення звуку або сигналу натискання.

Яскравість

Регулювання яскравості екрану.

Мова

Вибір мови меню.

Час і дата

Налаштування часового поясу, дати і часу.

Калібрування

Калібрування екрану у разі відхилень.

FM-передавач

Передача аудіо-сигналу з пристрою на радіо-приймач.

USB



Налаштування передачі даних між навігатором і комп'ютером.

Скидання налаштувань

Скидання усіх системних налаштувань до заводських.

Функція Bluetooth



(GeoVision 5500BTFMHD/4500BTFM)

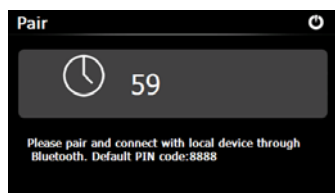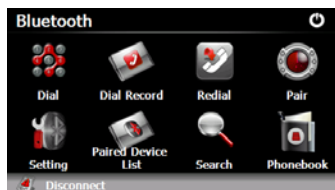

1. Натисніть на піктограму **Bluetooth** в головному меню, щоб почати використання функції Bluetooth.
2. Статус з'єднання відображається в нижній частині екрану.
3. Натисніть , щоб залишити поточну функцію.
4. Натисніть на кнопку  в меню **Bluetooth**, щоб почати парування з мобільним телефоном, що має функцію GPRS.
5. Переконайтесь, що мобільний телефон доступний для виявлення іншими Bluetooth-пристроями.
6. Повідомлення про успішне встановлення з'єднання буде відображено після парування.
7. Натисніть кнопку  в меню **Bluetooth**, щоб вивести клавіатуру телефона.
8. За допомогою цифрових кнопок і кнопок    Ви можете набрати номер, відмінити введення або зайти в список останніх викликів.

Функція Bluetooth


(GeoVision 5500BTFMHD/4500BTFM)

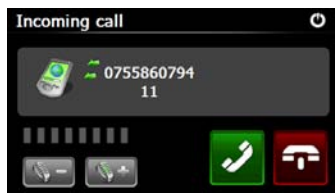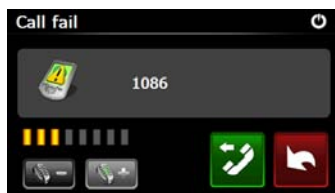

9. За допомогою кнопок  
Ви можете відрегулювати звук.
Натисніть , щоб закінчити виклик.
10. Натисніть , щоб зайти в список останніх викликів. Натисніть , щоб вивести на екран клавіатуру. Натисніть , щоб переспрямувати виклик на мобільний телефон або назад на пристрій.
11. Поява цього повідомлення (див. мал. справа) свідчить про помилку з'єднання.
12. Натисніть , щоб повернутися до цифрової клавіатури.
13. При вхідному виклику на екрані буде відображено вхідний номер.

Функція Bluetooth


(GeoVision 5500BTFMHD/4500BTFM)

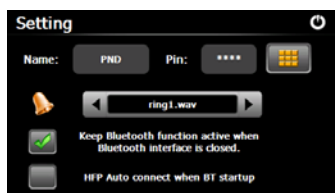

14. Натисніть  в меню **Bluetooth**, щоб зайти в список останніх викликів.
15. Натисніть   , щоб відкрити список набраних номерів, отриманих викликів і пропущених викликів. Натисніть , щоб почати виклик.
16. Щоб видалити номер телефону зі списку, оберіть його і натисніть . Натисніть , щоб видалити всі номери зі списку.
17. Натисніть  в меню **Bluetooth**, щоб повторно набрати останній номер.
18. Натисніть  в меню **Bluetooth**, щоб зайти в **Налаштування**.
19. Натисніть , щоб ввести новий PIN-код. За допомогою кнопок   Ви можете обрати рінгтон.
20. Натисніть , щоб ввімкнути/вимкнути функцію Bluetooth. Натисніть , щоб ввімкнути/вимкнути автоматичне HFP-з'єднання.

Функція Bluetooth

(GeoVision 5500BTFMHD/4500BTFM)

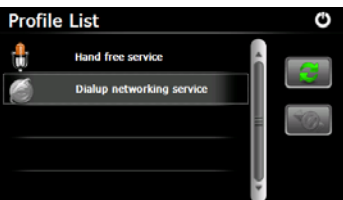

21. Натисніть  в меню **Bluetooth**, щоб зайти в **Список парних пристроїв**.
22. Натисніть , щоб видалити назву мобільного телефону зі списку. Натисніть , щоб від'єднати ПНП (Персональний навігаційний пристрій) від мобільного телефону. Оберіть назву мобільного телефону з парних пристроїв і натисніть , щоб зайти в список профілів.
23. Натисніть , щоб повторно встановити з'єднання з мобільним телефоном. Натисніть , щоб від'єднати ПНП (Персональний навігаційний пристрій) від мобільного телефону.
24. Натисніть  в меню **Bluetooth**, щоб запустити пошук.
25. Назви доступних для парування мобільних телефонів буде відображено у списку після завершення пошуку.
26. Натисніть на назві мобільного телефону, а потім кнопку , щоб почати парування. Натисніть , щоб зайти в список парних пристроїв.

Функція Bluetooth


(GeoVision 5500BTFMHD/4500BTFM)



27. Натисніть , щоб зайти в телефону книгу.
28. Натисніть , щоб завантажити номери телефонів з мобільного телефону на ПНП (Персональний навігаційний пристрій).
29. Натисніть , щоб набрати номер.
30. Натисніть , щоб видалити назву мобільного телефону зі списку.

Функція FM-передавача




(GeoVision 5500BTFMHD/4500BTFM)

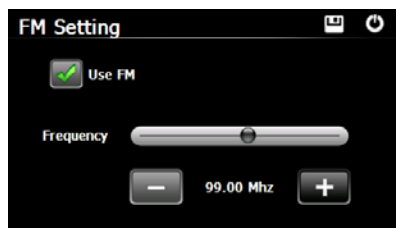

1. Натисніть на кнопку **Функція** в головному меню.
2. Натисніть на кнопку **FM**, щоб запустити функцію FM-передавача.
3. За допомогою кнопок   або курсора Ви можете змінити частоту.
4. Натисніть , щоб зберегти FM-частоту.
5. Натисніть  **Use FM**, щоб ввімкнути функцію FM-передавача.
6. Натисніть , щоб вийти.

Увага:

*Переконайтесь, що навігатор правильно приєднано до зарядного пристрою перед використанням функції FM-передавача.

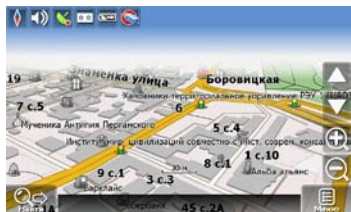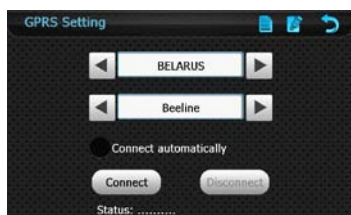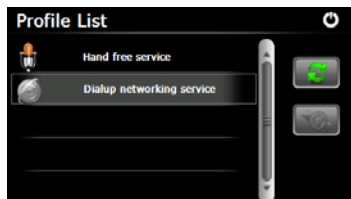

1. Натисніть на кнопку  в меню **Bluetooth**, щоб почати парування з мобільним телефоном, що має функцію GPRS.
2. Переконайтесь, що мобільний телефон доступний для виявлення іншими Bluetooth-пристроями.
3. Після успішного парування перейдіть в список профілів і натисніть **Dialup Networking Service**.
4. Оберіть провайдера GPRS-послуги і натисніть “Приєднання”.
5. Після успішного приєднання перейдіть в навігаційне ПЗ. Послуга “Навітел.Пробки” буде автоматично запущена при старті.

Інтерфейс програми



№.	Назва	Стислий опис функцій
1	Компас	Натискання на зображенні компаса відкриває контекстне меню. В цьому меню Ви можете налаштувати режим повертання мапи, вигляд мапи і денний/нічний режими мапи.
2	Звук	Натискання цю эту кнопку вмикає і вимикає звукові ефекти і голосові підказки в програмі.
3	Майбутній маневр	Знак майбутнього маневра і відстань до нього. Натискання на це зображення відкриває меню функцій маршруту.
4	GPS-курсор	Відображує Ваше поточне місцезнаходження при встановленому зв'язку з супутниками.
5	Інформаційна панель	Містить інформацію про час до наступного маневра, загальну довжину маршруту і час прибуття в кінцеву точку.
6	Маршрут	Маршрут, за яким здійснюється навігація, позначається широкою лінією жовтого кольору.

Інтерфейс програми

No.	Назва	Стислий опис функцій
7	Зображення радара	Знак радара на дорозі, при наближенні до якого Ви побачите панель .Радар. в правому верхньому кутку екрану і почуєте голосове або звукове попередження про контроль швидкості (якщо ці функції ввімкнені в налаштуваннях). Зелені стрілки поруч з зображенням радара позначають бік, в який він стпрямований.
8	Пошук	Натисніть на цю кнопку для переходу в меню пошуку потрібної адреси або об'єкту (детальніша інформація про систему пошуку зазначена у розділі "Функціональні можливості")
9	Інформаційна панель	Відображує назву проїжджої частини, якою в даний момент здійснюється рух.
10	МЕНЮ	Натисніть для входу в головне меню програми.
11	Мірило	Поточне мірило мапи.
12	Зменшити	Зменшення мірила мапи.
13	Збільшити	Збільшення мірила мапи.
14	Авто мірило	Якщо при ввімкненому в налаштуваннях автоматичному масштабуванні за допомогою кнопок .Плюс./Мінус. було змінено мірило, то автоматичне масштабування вимикається на заданий в налаштуваннях період часу. За допомогою цієї кнопки Ви можете знову активувати цю функцію.
15	Повернення у поточне місце-знаходження	Ця кнопка з'являється в правій частині дисплею в тому випадку, якщо мапу було зміщено відносно Вашого поточного місцезнаходження. Натисніть на кнопку, щоб сумістити центр мапи з Вашим поточним місцезнаходженням.

Інтерфейс програми

No.	Назва	Стислий опис функцій
16	Радар	Якщо в налаштуваннях візуальне попередження було ввімкнено, при наближенні до радару на дорозі в правому верхньому куті з'явиться панель. На ній вказано максимально припустиму швидкість і відстань, що залишилась до радара. Натискання на кнопку вмикає/вимикає звукові попередження про перевищення швидкості.
17	Швидкість	Поточна швидкість руху. Відображується за наявності з'єднання з супутниками.
18	Інформаційна панель	Відображення назви проїжджої частини, що з'явиться після поточного маневру.
19	Подорожня точка	Червоними прапорцями на мапі позначаються подорожні точки, створені користувачем.
20	GPS	Кнопка з'єднання з супутниками. Зелений колір позначки – з'єднання ввімкнене, білий - вимкнене. При зеленій позначці на зображенні також відмічається точка, колір якої позначає якість зв'язку з супутниками: червоний – з'єднання відсутнє, жовтий – низька якість з'єднання, зелений – з'єднання встановлено.


Інтерфейс програми



No.	Назва	Стислий опис функцій
21	Запис треку	Кнопка запису треку. Зелений колір позначки - запис треку ввімкнено, білий - вимкнено. Детальніша інформація про функції запису треку зазначена в розділі "Функціональні можливості".
22	Точка на мапі	Натисніть на мапі стилусом, щоб поставити точку. Таку точку можна зберегти як подорожню, додати в маршрут, переглянути інформацію про об'єкт, на якому було поставлено точку і т.д.
23	Об'єкт інфраструктури	Різноманітні об'єкти, нанесені на мапу (світлофори, станції метро, АЗС і т.д.).
24	Панель з кнопками	Панель з кнопками для швидкого доступу до властивостей об'єктів і дій над ними на мапі – подорожніх точок і маршрутів. Набор кнопок змінюється залежно від вибору об'єкту і статусу ведення по маршруту.
25	"Згорнути"	Натискання на зображенні приховує панель з кнопками для роботи з точками і маршрутами на мапі.
26	Нахил мапи	Натисканням на стрілки "Вгору"/"Вниз" здійснюється керування нахилом мапи.
27	Батарея	Це зображення показує кількість залишкового заряду батареї у вигляді поділок. Натискання на цю кнопку відображує інформацію про залишковий заряд у відсотках і вільну пам'ять в МБ.



Маршрут до об'єкту з пошуку

Щоб прокласти маршрут до об'єкту, адреса якого Вам відома, зайдіть в «Пошук» - кнопка в нижньому лівому куті екрану[1]. Потім оберіть пошук за адресою [2]. Послідовно введіть назву міста пошуку[3], вулиці[4] і номер будинку[5], натискаючи на літери клавіатури, поки в пошуку не залишиться потрібний об'єкт. Щоб підтвердити вибір вулиці або міста, натисніть на ньому. В результаті ви знайдете потрібний об'єкт, натисніть на ньому[6]. У меню, що з'явиться, оберіть пункт «Іти на точку»[7]. Результатом буде маршрут, прокладений від Вашого поточного місцезнаходження до знайденого об'єкта[8]. Почніть рух за маршрутом або оберіть симуляцію маршруту в меню, що випадає при натисканні на знак маневра[9], - ця функція доступна лише при вимкненому сигналі GPS (біла позначка кнопки З'єднання з супутниками).

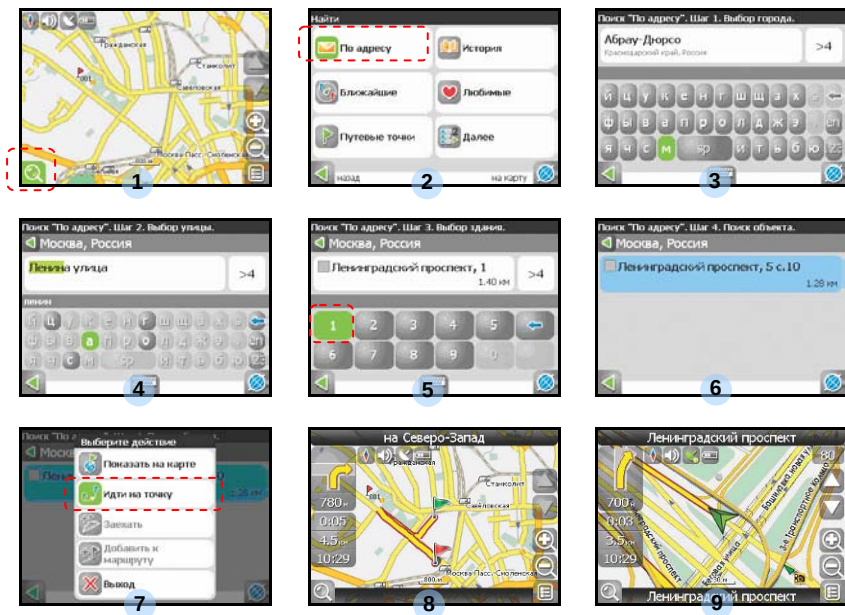




Маршрут до обраної точки на мапі

Маршрут можна прокласти до обраної на екрані точки. Ця точка є кінцем маршруту, початком буде Ваше поточне місцезнаходження. Для цього поставте точку на екрані, натиснувши на будь-яке місце мапи[1]. Натисніть на кнопку «Йти на точку» на панелі кнопок, що з'явиться[2]. Маршрут прокладено[3].

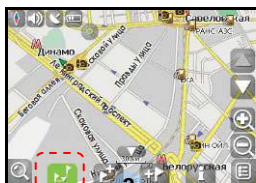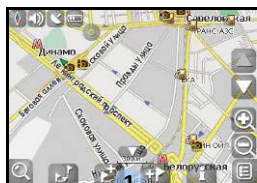

Маршрут від одної точки до іншої



Якщо Ви хочете прокласти маршрут від одної обраної точки до іншої, необхідно виконати наступні дії: поставити точку на мапі[1], відмітити цю точку як початок маршруту, натиснувши на кнопку на панелі[2] (місце початку маршруту буде відмічено прапорцем[3]), потім знайдіть кінцеву точку Вашого маршруту[4] і натисніть кнопку «Йти на точку» [5]. Маршрут буде йти від першої точки до другої[6]. Почніть рух за маршрутом.

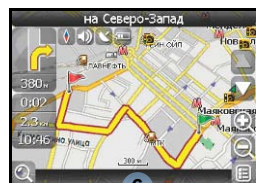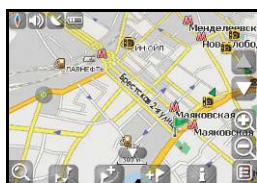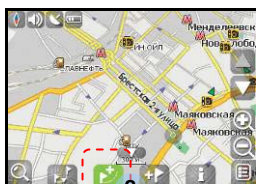

Додатково

У разі, якщо модель Вашого навігатора має вбудований GPRS-модуль або має можливість виходу в Інтернет через GPRS модуль Вашого телефону по Bluetooth з'єднанню, Вам будуть доступні деякі корисні функції, такі як «Навітел. Пробки» і «Навітел. SMS».

«Навітел. Пробки»

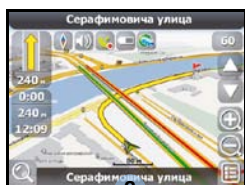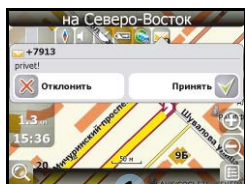

Цей сервіс надає інформацію про завантаженість доріг на всій території Росії, України і Білорусі. Щоб налаштувати його, натисніть «Налаштування» -> «Інше» -> «Пробки». Колір, в який забарвлена дорога на мапі, буде залежати від ступені завантаженості руху: Червоний – пробка, Помаранчевий – рух утруднений, Темно-зелений – рух дещо утруднений, Зелений – сприятлива дорожня ситуація[1].

«Навітел. SMS»

При отриманні SMS-повідомлення на екрані з'являється відповідне вікно[2]. Оберіть «відхилити», щоб закрити вікно або «прийняти» для відображення можливих опцій.

Вирішення проблем

За наявності проблем в роботі пристрою, перш ніж звернутися до сервісного центру, звертєся з нижченаведеною таблицею.

Проблема	Причина	Вирішення
Пристрій не вмикається.	Адаптер погано приєднано.	Перевірте правильність приєднання адаптера.
	Батарея розряджена.	Приєднайте адаптер для зарядження батареї.
Звук відсутній	Гучність занадто мала.	Збільшіть гучність або ввімкніть звук.
Зображення відсутнє.	Яскравість екрану занадто мала.	Відрегулюйте яскравість РК-екрану.
Пристрій не отримує сигнал з супутника або не може виконати орієнтацію.	Сигнал блокується будівлями або металевими об'єктами.	Не використовуйте пристрій всередині будинків. В трансп. засобі використовуйте зовнішню GPS-антену.

Вирішення проблем

Проблема	Причина	Вирішення
Супутникове з'єднання слабе або нестабільне	Батарея розряджена.	Приєднайте адаптер для зарядження батареї
	Пристрою заважають пакувальні матеріали.	Зніміть пакувальні матеріали (наприклад, плівку з екрану).
	Пристрій занадто розхитується.	Зафіксуйте пристрій.

З'єднання з ПК

Для з'єднання з ПК з метою синронізації і доступу до даних запустіть встановлювальний файл, що міститься на компакт-диску з драйвером і документацією, або завантажте файл з вебсайту компанії Microsoft, щоб встановити:

ПЗ Microsoft Active Sync® для операційної системи **Microsoft XP** або більш ранніх версій

(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.msp>)

i/або

ПЗ Microsoft Mobile Device Center® для операційної системи **Microsoft Vista**

(<http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.msp>).