

CAUTION

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!

⚠ العرض من رمز علامة التحجب داخل منلت متساوي الاصلاح هي تنبيه المستخدم الى وجود تعليمات مهمة بخصوص التشغيل والصيانة (الخدمة) في الوثائق المرفقة مع الجهاز.

1. للحد من مخاطر التعرض لصدمة كهربائية، لا تحاول ازالة الغطاء (أو الظهور). لا توجد بالداخل اي اجزاء يمكن صيانتها بواسطة المستخدم. يرجى تقويض أعمال الصيانة الى موظفي الصيانة المؤهلين.
2. ولا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن التلف الناتج بسبب عمليات تبديل أو تعديل في المنتج دون تصريح من الشركة المصنعة أو وحدة التصنيع المعتادة.

لتحذير لا ينبغي تعريض الجهاز لقطرات الماء أو الرذاذ، ولا ينبغي وضع أي أشياء مملوءة بالسائل فوق الجهاز.

لتجنب تلف جهاز GPS، احرص على الاحتفاظ به بعيداً عن ضوء الشمس المباشر أو الحرارة المباشرة. حافظ على ظروف تهيؤة جيدة حول الوحدة لتجنب وصولها إلى درجة حرارة مفرطة.

الكمية	الاسم	البنم
1	شاحن السيارة	
1	جراب الطراز <input type="checkbox"/> GV5700/5700BT	
1	كابل USB	
1	قلم مرقم	
1	قرص مضغوط يحتوي على برامج التشغيل/الوثائق	
1	دليل المستخدم	
1	بطاقة الضمان	
1	المسند الذكي	
1	دليل المستخدم (للمسند الذكي)	

عرض للوحة الرئيسية


عرض للوحة الرئيسية

عرض للجانبين الأمامي والخلفي



1. شاشة LCD لمسية
اضغط على الشاشة باستخدام قلم اللس أو بإصبعك لتحديد أو امر القائمة أو لإدخال المعلومات.
2. أداة استشعار الضوء
3. منفذ سماعة الرأس
لتوصيل سماعات الرأس الأستريو
4. فتحة بطاقة الذاكرة microSD
لاستقبال بطاقة الذاكرة microSD إتاحة الوصول إلى البيانات أو توسيع الذاكرة.
5. زر إعادة التشغيل
اضغط عليه لإعادة تشغيل الجهاز
6. مكبر الصوت
ليث الصوت أو الموسيقى

عرض للجانبين العلوي والسفلي

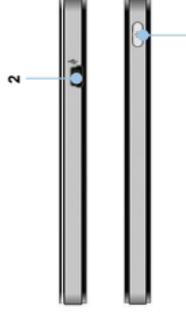

1. زر التشغيل
اضغط عليه لتشغيل/إيقاف تشغيل الجهاز.
2. منفذ Mini-USB
لتوصيل كابل USB وإتاحة الوصول إلى البيانات أو شحن البطارية

توصيلات الجهاز

إدراج بطاقة microSD



- لإدراج بطاقة microSD، ضع البطاقة بحيث يكون الموصل باتجاه الجهاز، ويكون ملصق بيانات البطاقة باتجاه الجانب الأمامي للجهاز.
- لإزالة بطاقة microSD، اضغط برفق على حافة البطاقة لتحريكها قليل الأمان، ثم اسحب البطاقة من الفتحة.

ملاحظة:
يرجى التأكد دائمًا من عدم وصول أي تطبيقات إلى بطاقة microSD قبل استرجاعها.



التوصيل بجهاز USB خارجي (الشحن)



- قم بإدراج موصل mini USB الصغير في منفذ mini USB المناسب.
- قم بإدراج موصل USB الآخر في منفذ USB بالكمبيوتر لبدء الشحن.

توصيلات الجهاز

التوصيل بسماعات الأذن



- قم بإدراج طرف توصيل س الرأس (سماعات الرأس ليد ضمن قائمة التعيين) في منفذ الرأس المناسب لتحويل المخرج من مكبر الصوت إلى سماعة الأذن.



ملاحظة:
قد يتعرض سمعك للخطر بسبب مستوى الصوت المرتفع؛ لذا يرجى خفض مستوى الصوت قبل توصيل سماعة الأذن، ثم رفعه تدريجيًا إلى مستوى مريح.



التوصيل بشاحن السيارة



- قم بإدراج موصل USB في منفذ USB المناسب.
- قم بإدراج موصل شاحن السيارة في مقبس ولاعة السجائر بالمركية ذي الجهد الكهربائي 12 فولط لبدء عملية الشحن.

ملاحظة:
يرجى توصيل شاحن السيارة بمقبس ولاعة السجائر بالمركية ذي الجهد الكهربائي 12 فولط بعد تشغيل محرك المركبة؛ وذلك لحماية الجهاز من التدفق المفاجئ للتيار.



تنبيهات بخصوص شحن البطارية

حوال البطارية القابلة لإعادة الشحن
لقد تم تجهيز الجهاز ببطارية مضمنة قابلة لإعادة الشحن. يرجى شحن البطارية بالكامل (لمدة 8 ساعات على الأقل) قبل استخدامها لأول مرة. يتوهج مؤشر حالة البطارية باللون الأحمر أثناء الشحن، ويتحول إلى اللون الأخضر عند امتلاء البطارية. يستغرق الشحن حوالي ساعتين.

ظروف العمل والاحتياطات الخاصة بالبطارية القابلة لإعادة الشحن

- إذا كان الجهاز يحتوي على بطاريات جديدة، ينبغي شحنه شحنًا كاملاً قبل استخدام البطاريات لأول مرة.
- لا ينبغي استخدام البطارية ولا شحنها إلا في درجات حرارة تتراوح بين 0° ~ 37° درجة مئوية.
- ليس من الضروري بدء شحن الجهاز قبل نفاد شحن البطارية بالكامل.


ملاحظة:

يرجى توصيل شاحن السيارة بمقبس ولاعة السجائر بالمرئية ذي الجهد الكهربائي 12 فولط بعد تشغيل محرك المركبة؛ وذلك لحماية الجهاز من التوقف المفاجئ للتيار.



بدء الاستخدام

1. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لتشغيل الجهاز.
2. سيتم عرض القائمة الرئيسية بعد وقت قصير من ظهور شاشة التحميل.
3. باستخدام قلم اللمس المرفق بصورة البيع للتناقل بين الوظائف المختلفة.
4. اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة لإيقاف تشغيل الجهاز أو للسماح له بالتحول إلى نمط السكون.
5. اضغط على رمز السكون للتحول إلى نمط السكون، أو على رمز إيقاف التشغيل لإيقاف تشغيل الجهاز تمامًا.

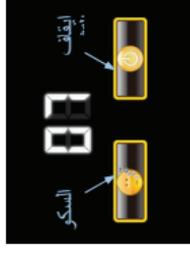

وظيفة البلوتوث القائمة الرئيسية

وظيفة البلوتوث (اختياري)

نوضح فيما يلي كيفية تحديد وظيفة البلوتوث، وتشغيلها/إيقاف تشغيلها



1. اضغط على رمز الوظيفة في الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على رمز البلوتوث لبدء استخدام وظيفة البلوتوث.



3. اضغط على رمز تشغيل/إيقاف تشغيل/تعتيّل/وظيفة البلوتوث.



4. اضغط على رمز معلومات لاستعراض معلومات البلوتوث.
5. اضغط على [3] لإعادة تعيين رمز PIN جديد. الإعداد الافتراضي هو 1234.

اتصال البلوتوث

كيفية تشغيل وظيفة البلوتوث.



1. اضغط على رمز DUN أو رمز HF في القائمة الرئيسية.
2. اضغط على رمز قائمة الأجهزة المقترنة لبدء الاقتران مع أجهزة الهاتف الجوال المزودة بوظيفة GPRS.
3. الرجاء التأكد من أن وظيفة البلوتوث في الهاتف الجوال يمكن اكتشافها بواسطة الأجهزة الأخرى.
4. اضغط على [4] لبدء عملية البحث.
5. سيتم عرض اسم الهاتف الجوال المطلوب الاتصال به في القائمة عند اكتمال عملية البحث.
6. اضغط على اسم الهاتف الجوال ثم اضغط على [4] لتأسيس اتصال.
7. أدخل رمز PIN - وهو 1234 - عندما يُطلب رقم PIN في جهاز الهاتف الجوال.
8. اضغط على [4] لتقطع اتصال بلوتوث الحالي.
9. حدد اسم الهاتف الجوال من قائمة الأجهزة المقترنة واضغط على [4] لإعادة الاتصال من الهاتف الجوال الذي تم الاتصال به سابقاً.
10. حدد اسم الهاتف الجوال من قائمة الأجهزة المقترنة واضغط على [4] لإزالة من القائمة.



وظيفة التحدث الحر



1. اضغط على رمز HF في الشاشة الرئيسية.

ملاحظة:
الرجاء مراعاة قسم اتصال البلوتوث قبل الاتصال عن طريق وظيفة التحدث الحر.

2. اضغط على رمز الاتصال لإجراء المكالمات الهاتفية.
3. اضغط على أزرار الأرقام ثم اضغط على **3** لبدء الاتصال.



4. اضغط على **3** للرد على المكالمة إذا كانت في وضع الاستعداد.

5. اضغط على **3** لإنهاء المكالمة.

6. اضغط على **3** لتحويل المكالمة إلى الهاتف الجوال أو إعدادتها إلى الجهاز.

7. اضغط على **3** لإظهار لوح مفاتيح الاتصال وطلب المزيد من الأرقام.



8. اضغط على رمز دفتر الهاتف لعرض قيود دفتر الهاتف.

9. اضغط على **3** لتصفح قيود دفتر الهاتف المخزنة على بطاقة SIM.

10. اضغط على **3** لتمرير الصفحات لأعلى/أسفل.

11. حدد أي قيد من دفتر الهاتف واضغط على **3** لإجراء المكالمة.

12. حدد أي قيد من دفتر الهاتف واضغط على **3** لحذفه.



وظيفة التحدث الحر

13. اضغط على قائمة المكالمات.

14. اضغط على **3** لعرض قائمة المكالمات الصادرة، وقائمة المكالمات المستلمة، وقائمة المكالمات الفاتنة.

15. اضغط على **3** لتمرير الصفحات لأعلى/أسفل.

16. حدد أي قيد من دفتر الهاتف واضغط على **3** لإجراء المكالمة.

17. حدد أي قيد من دفتر الهاتف واضغط على **3** لحذفه.



وظيفة راديو FM

وظيفة راديو FM (اختياري)



1. اضغط على رمز الوظيفة في الشاشة الرئيسية.
2. اضغط على رمز FM لبدء استخدام وظيفة راديو FM.
3. اضغط على  /  لتوليف تردد FM لأعلى/لأسفل.
4. اضغط على  لفتح التردد المحدد للبت الإذاعي.
5. اضغط على  لحفظ محطة راديو FM الحالية.
6. اضغط على  لإلغاء الإعدادات والخروج.

التهيئة وتفعيل البرنامج



عند استخدام برنامج الملاحة لأول مرة، تبدأ عملية إعداد مبدئي تلقائيًا. الرجاء تنفيذ الإجراءات التالية:

حكي حدد لغة البرنامج. إذا كانت اللغة التي تفضلها لا تظهر على الشاشة، واضغط على  /  أو اسحب القائمة بأصبعك لأعلى أو لأسفل لعرض جميع اللغات المتاحة. اضغط على  English (UK) لتحديد اللغة التي تفضلها. اضغط على  Done لتأكيد اختيارك، ثم تقدم إلى الصفحة التالية.

حكي اقرأ اتفاقية ترخيص البرنامج وقاعدة البيانات الخاصة بالمستخدم النهائي، ثم

اضغط على  accept. إذا كنت توافق على بنود الاستخدام.

حكي سيبدأ عندئذٍ معالج التهيئة باللغة التي حددتها. اضغط على  next للمتابعة.

حكي حدد وضع لغة التوجيه الصوتي. إذا كانت لغتك المفضلة لا تظهر على الشاشة، يمكنك تمرير القائمة للاطلاع على الأوضاع المتاحة الأخرى. اضغط على أي عنصر في القائمة للاستماع إلى نموذج صوتي قصير. اضغط على  next لتأكيد اختيارك، ثم تقدم إلى الصفحة التالية.

التهيئة وتفعيل البرنامج



⊗ قم بتعيين خيارات التنسيق والوحدات المفضلة للوقت. اضغط على **Next** لتأكيد تفضيلاتك.

⊗ قم بتعيين خيارات تحطيط المسار المفضلة. اضغط على **Finish** لتأكيد تفضيلاتك.

⊗ سيرُض عليك مشاهدة البرنامج التعليمي الذي يرشدك خلال خطوات الملاحة الأساسية. اضغط على **Run Tutorial** إذا كنت ترغب في الحصول على شرح فوري لوظائف البرنامج. ويمكنك تشغيله لاحقًا في حالة اختيار **Finish**.

⊗ ستمُال الآن إن كنت تريد السماح للبرنامج بجمع معلومات الاستخدام وسجلات GPS التي قد تُستخدم لتحسين التطبيق وجودة الخرائط ونطاق تغطيتها لا. اضغط على **Yes** للسماح بالإحصاءات مجهولة المصدر، أو على **No** لتعطيل هذه الوظيفة.

أكملت الآن عملية الإعداد المبني. عندئذ يبدأ التطبيق.

الملاحة



بعد الإعداد المبني، وعندما يبدأ تشغيل البرنامج، ستظهر قائمة الملاحة. تتاح لك الخيارات التالية:

- اضغط على **Find** لتحديد وجهة المقصودة عن طريق إدخال عنوان أو تحديد مكان اهتمام أو موقع على الخريطة أو إحدى الجهات المقصودة المفضلة لديك. ويمكنك أيضًا البحث عن الجهات المقصودة الحديثة في السجل الذكي، أو إدخال إحداثي، أو استخدام الموقع المحفوظ على صورة ما.
- اضغط على **My Route** لعرض معاملات المسار. يمكنك عرض المسار بطوله الكامل على الخريطة. ويمكنك أيضًا تنفيذ إجراءات مرتبطة بالمسار، مثل تعديل المسار أو إلغاءه، أو تعيين نقطة بداية المسار، أو انتقاء بدائل للمسار، أو تجلب أجزاء من المسار، أو محاكاة الملاحة، أو إضافة الوجهة المقصودة إلى قائمة المفضلة لديك.
- اضغط على **More...** لتخصيص الطريقة التي يعمل بها برنامج الملاحة، أو مشاهدة البرنامج التعليمي، أو محاكاة المسارات التجريبية، أو تشغيل بعض التطبيقات الأخرى.
- اضغط على **Show Map** لبدء الملاحة على الخريطة.
- اضغط على **Show Map** لإيقاف الملاحة والخروج من البرنامج.

قائمة الوجهات المقصودة



اضغط على  في قائمة الملاحة. تقدم لك قائمة البحث الخيارات التالية:

- اضغط على  لتحديد عنوان على أنه الوجهة المقصودة.
- اضغط على  لتحديد مكان اهتمام على أنه الوجهة المقصودة.
- اضغط على  للملاحة إلى موقع محدد على الخريطة.
- اضغط على  للاختيار من قائمة الوجهات المقصودة المفضلة لديك.
- اضغط على  أو  للملاحة إلى الوجهة المقصودة الحديثة المعروضة على الزر.
- اضغط على  للاختيار من قائمة كل الوجهات المقصودة الحديثة.
- اضغط على  للملاحة إلى إحدائي أو إلى موقع محفوظ على صورة ما.

الملاحة إلى عنوان



في قائمة الملاحة، اضغط على ، ثم اضغط على  ستقرح الشاشة -

بشكل افتراضي - المدينة أو البلدة التي توجد بها حاليًا.

 يمكنك تغيير البلد، إذا لزم الأمر. اضغط على الزر الذي يعرض اسم البلد.

1. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال اسم البلد.
2. بعد إدخال حرفين، تظهر قائمة البلدان التي تنطبق مع السلسلة المدخلة. اضغط على اسم البلد الذي تريده.

 يمكنك تغيير المدينة/البلدة، إذا لزم الأمر. اضغط على الزر الذي يعرض اسم المدينة/البلدة، واستخدم لوحة المفاتيح لإدخال جزء من اسمها. ومع إدخال المزيد من الأحرف، يتم عرض اسم المدينة/البلدة الأقرب احتمالًا باستمرار في حقل الإدخال. نتاح لك الخيارات التالية:

- اضغط على  لتحديد المدينة/البلدة المعروضة في حقل الإدخال.
- اضغط على  لتصحیح إدخالك.
- اضغط على  لتصفح قائمة أسماء المدن/البلدان التي تنطبق مع إدخالك. حدد مدينة/بلدة من القائمة.

الملاحة التي عنوان



كما أدخل اسم الشارع:

1. اضغط على <Street Name>

2. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال جزء من اسم الشارع.

3. اضغط على لتحديد الشارع المعروض في حقل الإدخال، أو اضغط على

لتصفح قائمة جميع الشوارع التي تتطابق مع إدخالك. حدد شارعًا من القائمة

كما أدخل رقم المنزل:

1. اضغط على <House Number>

2. استخدم لوحة المفاتيح لإدخال رقم المنزل.

3. اضغط على لإنتهاء من إدخال العنوان.


كما تظهر الخريطة وفي وسطها الزاوية المقصورة المحددة. اضغط على أي موقع آخر على الخريطة إذا لزم الأمر، ثم اضغط على لتأكيد الزاوية المقصودة.

كما بعد عرض ملخص قصير لعمليات المسار، تظهر الخريطة وعليها المسار الكامل. انتظر بضع ثوانٍ أو اضغط على لبدء الملاحة.

الملاحة إلى مكان اهتمام (POI)



في شاشة الخريطة، اضغط على العودة إلى قائمة الملاحة. في قائمة الملاحة، اضغط على



سُعرَض عليك فئات البحث المُعدَّة مسبقًا التالية:

• اضغط على للحصول على قائمة بمطبات الوقود الموجودة على طول

المسار، أو - في حالة عدم توفر ذلك - في محيط موقعك الحالي أو آخر موقع معروف لك.

• اضغط على للحصول على قائمة بمرافق السيارات القريبة من الزاوية

المقصودة، أو - في حالة عدم توفر ذلك - في محيط موقعك الحالي أو آخر موقع معروف لك.

• اضغط على للحصول على قائمة بالمطاعم الموجودة على طول المسار، أو

في محيط موقعك الحالي أو آخر موقع معروف لك.

• اضغط على للحصول على قائمة بمرافق المبيت والراحة الموجودة بالقرب

من الزاوية المقصودة، أو في محيط موقعك الحالي أو آخر موقع معروف لك.




يمكنك أيضًا الضغط على والبحث عن أي مكان عن طريق إدخال اسمه.

الملاحة إلى مكان اهتمام (POI)

إذا لم تكن أيٌّ من الفئات السابقة ملائمة، فاضغط على  العثور أي مكان اهتمام في المواقع التالية:

- اضغط على للبحث في محيط موقعك الحالي أو - في حالة عدم التوفر - في محيط آخر موضع معروف.
- اضغط على للبحث عن مكان داخل مدينة أو بلدة محددة.
- اضغط على للبحث عن مكان في محيط الوجهة المقصودة للمسار النشط.
- اضغط على للبحث بطول المسار النشط وليس في محيط نقطة معينة. يفيدك ذلك عندما تبحث عن نقطة توقف تؤدي إلى انعطاف بسيط جداً فقط، مثل البحث عن محطات الوقود أو المطاعم القادمة.

مثال للملاحة إلى مكان اهتمام

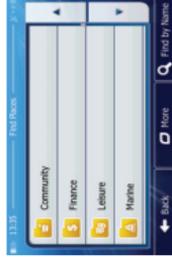

مثال: العثور على موقف سيارات في محيط وجهتك المقصودة، اتبع الخطوات التالية (بدءاً من قائمة الملاحة):

1. اضغط على 



2. اضغط على 

3. اضغط على

4. تظهر عددٌ من قائمة قنات الأماكُن. اضغط على أو اسحب بإصبعك لتصفح القائمة، ثم اضغط على

5. اضغط على لتصفح الفئة بالكامل، أو اضغط على

لتضييق نطاق البحث.

6. اضغط على أي عنصر في القائمة.

7. تحقق من التفاصيل ومن موقع المكان، ثم اضغط على

8. بعد عرض ملخص قصير لمعلومات المسار، تظهر الخريطة وعليها المسار الكامل. انتظر بضع ثوانٍ أو اضغط على

9. لبدء الملاحة.

شاشة المزيد (More)



تُعد شاشة الخريطة أهم شاشات البرنامج وأكثرها استخدامًا. يمثل محدد المركبة (Vehmarker) - وهو يظهر كسهم أزرق بشكل افتراضي) - موضعك الحالي، ويوضِّح الخط البرتقالي المسار المقترح. وتحتوي الشاشة على أزرار وحقول بيانات لمساعدتك على الملاحة. وتعرض الشاشة معلومات المسار أثناء الملاحة.

• في أعلى الشاشة، يمكنك مشاهدة الموقع الذي تتوجه إليه وأرقام المنازل على اليسار واليمين (إذا لم تكن قد حددت وجهة مقصورة للمسار. أثناء الملاحة في مسار ما، يمكنك مشاهدة المناورة القادمة والشارع/الطريق القادم على مسارك.

اضغط على  لفتح قائمة الوظائف السريعة (Quick) التي تحتوي على مجموعة من الوظائف المفيدة أثناء الملاحة.

• اضغط على أي مكان في الخريطة لاكتشاف الخريطة في محيط موضعك الحالي. عندئذٍ يظهر المزيد من أزرار التحكم في الخريطة.

• اضغط على  لفتح ثلاثة حقول بيانات على الخريطة. اضغط على

أي حقل منهم لإيقاف الأنتين الآخرين. القيم الافتراضية (يمكنك تغييرها في إعدادات الخريطة) هي:

- المسافة المتبقية على الوجهة المقصودة
- الموعد المقتر للوصول إلى الوجهة المقصودة
- الوقت المتبقي على الرحلة
- اضغط على  للعودة إلى قائمة الملاحة.

قائمة المزيد (More)



توفر لك قائمة "المزيد" (More) عدة خيارات متنوعة بالإضافة إلى المزيد من التطبيقات. اضغط على  في قائمة الملاحة.

• ضبط خيارات تعطيط المسار بدقة، أو تغيير مظهر شاشة الخريطة، أو تشغيل التنذيرات أو إيقاف تشغيلها، أو إعادة تشغيل معالجة التهيئة، إلخ.

• الانتقال إلى موقع www.naviextras.com ولحصول على مزيد من المحتوى، مثل العرابط الجديدة أو المعلم ثلاثية الأبعاد والتطبيقات المفيدة.

• النقر إلى تطبيقات الوسائط المتعددة: عرض الصور أو مشغل الموسيقى.

• النقر إلى تطبيقات السفر: محول الوحدات، أو محول مقاس الملابس، أو

معلومات البلدان. النقر إلى تطبيقات أخرى مفيدة: الحاسبة، أو مراقب الوقود

والصيانة، أو معلومات الشروق والغروب، أو مراقب سجل الرحلة والمسار.

• قراءة البرنامج التعليمي والحصول على شرح فوري لوظائف البرنامج، أو تشغيل العرض التوضيحي ومشاهدة نماذج محاكاة مسارات لمعرفة آلية عمل الملاحة.

الإعدادات



في قائمة الملاحة، اضغط على  ثم اضغط على . توفر قائمة الإعدادات الخيارات التالية (بمجرد القائمة لمشاهدة الكلا):

-  ضبط مستويات الصوت المختلفة، أو تغيير وضع التوجيه الصوتي، أو تمكين التحذيرات وإعدادها.
-  تغيير أزرار الوظائف في قائمة الوظائف السريعة في شاشة الخريطة.
-  قبل تحديد أحد أوضاع الشاشة على أنه نوع المركبة المستخدم في حساب المسار، ينبغي لك إعداد وضع سمات الشاشة القابل للتعديل باستخدام معاملات الشاشة التي تقودها؛ حيث سيتم استخدام هذه المعاملات في حساب المسار.
-  يمكنك تشغيل المسارات التنبؤية أو إيقاف تشغيلها، حدد ما إذا كنت تريد أحد أحداث المرور في الاعتبار عند حساب المسار أم لا، أو يمكنك تغيير محطة الراديو.
-  تحديد نوع المركبة التي تقودها، وأنواع الطرق المستخدمة في تخطيط المسار، وطريقة تخطيط المسار.
-  لتحديد هذه الإعدادات كخيار حساب المسارات الخضراء (أي صديقة البيئة).

الإعدادات

- لما تستخدم أيضاً عرض تكلفة المسارات ومعدل انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون فيها.
-  ضبط الإعدادات المرتبطة بالخريطة: تغيير نظام ألوان النهار والليل، أو تغيير المستوى الافتراضي للتكبير/التصغير، أو التبديل بين الخريطة ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد، أو إيقاف عرض المباني، أو تغيير محدد المركبة (Vehimarker).
-  تغيير قيم حقل البيانات على شاشة الخريطة، أو إظهار طرق عرض نقاط ملتقى الطرق والانعطافات الإرشادية أو إيقاف عرضها، أو عرض شريط تدمج المسار على يسار الخريطة.
-  تشغيل حركات القائمة أو إيقاف تشغيلها، أو تحديد سطح مختلف للتطبيق، أو ضبط الإضاءة الخلفية للشاشة.
-  تغيير لغة البرنامج، أو تنسيق الوقت ووحداته، أو المنطقة الزمنية.
-  تشغيل الحفظ التلقائي لسجل الرحلة أو المسار أو إيقاف تشغيله، أو التحقق من الحجم الحالي لقاعدة بيانات الرحلة.
-  بجمع التطبيق معلومات الاستخدام وسجلات GPS التي قد تستخدم لتحسين التطبيق وجودة الخرائط وتطبيقاته. ومن خلال هذا الإعداد، يمكنك تمكين جمع هذه السجلات أو تعطيلها.
-  تعديل معلومات البرنامج الأساسية التي تم تعيينها أثناء عملية الإعداد المبني.
-  حذف جميع البيانات المحفوظة وإعادة تعيين جميع الإعدادات إلى قيم المصنع الافتراضية.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يمكنك اتباع الخطوات الموضحة في الجداول أدناه لحل المشكلات البسيطة قبل الاتصال بخدمة العملاء.

ملاحظة:

يجب إيقاف تشغيل الجهاز فوراً وفصل مهامي الطاقة عند ملاحظة أن الجهاز لا يعمل بالشكل الصحيح. ولا تحاول أيضاً إصلاح الوحدة إلا عن طريق محترفين معتمدين؛ وإلا فقد يؤدي ذلك إلى تلف الوحدة.



المتكئة

لا يستطيع المستخدمون تشغيل الوحدة

لا يوجد صوت.

لا توجد صورة.

الحل المحتمل

لم يتم توصيل المهام بشكل جيد.

البطارية المضمنة القابلة لإعادة الشحن خادئة.

ربما تم خفض مستوى الصوت أو تكتمه.

ربما تم خفض مستوى السطوع.

لا يستطيع الوحدة استقبال اشارات القمر الصناعي أو لا يستطيع ضبط

ربما تمت إعادة الوحدة عن العمل بسبب المهام أو الحواجز الجغرافية أو أي GPS

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المتكئة

عدم انتظام أو عدم استقرار في استقبال الإشارة.

الحل المحتمل

البطارية المضمنة القابلة لإعادة الشحن

ربما تمت إعادة الوحدة بمدة مثل الورق العازل للحرارة.

حركه الوحدة اقوى مما يجب.

استخدم المهام أو التثبيت بالطاقة أو الشحن البطارية.

قم بإزالة المادة.

لن يجب أي حركة للوحدة.

الاتصال بالكمبيوتر

لتأسيس اتصال بالكمبيوتر للدخول إلى البيانات ومزامنتها، الرجاء تنفيذ ملف الإعداد الموجود في القرص المضغوط لبرامج التشغيل/الترقيات أو تنزيل الملف من موقع Microsoft الإلكتروني لتثبيت:

برنامج تنزيل Microsoft Active Sync لنظام التشغيل Microsoft XP أو إصدارات أقدم
[download.us-en/windowsmobile.com.microsoft.www//:http](http://download.us-en/windowsmobile.com.microsoft.www/)
mspx.download-activesync.microsoft/ids

و/أو

برنامج تنزيل Microsoft Mobile Device Center لنظام التشغيل Microsoft Vista
download.us-en/windowsmobile.com.microsoft.www//:http
mspx.download-center-device/microsoft/ids
 الرجاء مراجعة دليل المنتج الخاص به للحصول على مزيد من التعليمات التفصيلية.

المواصفات الفنية

GV5700/5700BT	GV4700/4700BT	الطرز
Navitel 5.0	Navitel 5.0	برنامج الملاحة
SIRF Atlas V 500MHZ	SIRF Atlas V 500MHZ	مجموعة التردد
64	64	القرات
داخلي	داخلي	الوواني
USB	USB	الواجهة
5 بوصة	4.3 بوصة	حجم الشاشة
480x800	270x480	الدقة
شاشة TFT لمسية	شاشة TFT لمسية	نوع الشاشة
128 ميجابايت، بتقنية DDR2	128 ميجابايت، بتقنية DDR2	ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
4 جيجابايت	4 جيجابايت	ذاكرة الفلاش
قائمة لمطابقة الذاكرة Micro SD، بحد 8 جيجابايت	قائمة لمطابقة الذاكرة Micro SD، بحد 8 جيجابايت	قائمة التوسيع
Li-polymer 1250mAh	Li-polymer 950mAh	نوع البطارية وقدرتها
Microsoft Window CE6.0	Microsoft Window CE6.0	نظام التشغيل
مكبر صوت مضمّن بقوة كهربائية 1 واط ومقاومة 8 أوم	مكبر صوت مضمّن بقوة كهربائية 1 واط ومقاومة 8 أوم	مكبر الصوت
AVI	AVI	تنسيقات الفيديو المعتمدة
MP3	MP3	تنسيقات الصوت المعتمدة
طرف توصيل صغير 2.5 مم	طرف توصيل صغير 2.5 مم	طرف توصيل سماعة الأذن
~60° مئوية	~60° مئوية	درجة حرارة التشغيل
من 10% إلى 68% نون ندى	من 10% إلى 90% نون ندى	درجة رطوبة التشغيل

ملاحظة: يمكن تغيير حجم ذاكرة الفلاش

إخلاء المسؤولية

مع التحديثات والتحسينات التي تطرأ باستمرار على منتجات Prestigio، قد يظهر جهازك بشكل مختلف قليلاً أو يحتوي على وظائف معدلة مقارنة بما هو مبين في دليل البدء السريع الذي بين يديك.