

Bezpečnostní instrukce



P O Z O R !

**NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM
NEOTEVÍREJTE!**



Symbol vykřičníku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele na existenci důležitých provozních a bezpečnostních instrukcí zpracovaných v dokumentaci.



Symbol blesku uvnitř rovnostranného trojúhelníku upozorňuje uživatele, že se pod krytem vyskytují neizolované živé části pod napětím, které jsou životu nebezpečné.

POZNÁMKY

1. Z důvodu snížení rizika úrazu el. proudem neodnímejte kryty přístroje. Přístroj není konstruován pro opravy prováděné uživatelem. Veškeré opravy přenechejte odborníkovi. Před prováděním oprav nebo, pokud se předpokládá delší období nepoužívání přístroje, odpojte tento přístroj od elektrické sítě.
2. Výrobce nenese odpovědnost za žádná poškození způsobená neautorizovanými opravami nebo úpravami výrobku.
3. Pozor! Nesprávným provedením výměny baterie může dojít k její explozi! Používejte pouze baterie stejného nebo ekvivalentního typu.

POZOR!

Přístroj nesmí být vystavován kapající nebo stříkající vodě. Nestavte na tento přístroj žádné předměty naplněné kapalinou (např. vázy).

Prestigio GeoVision 4120BT/5120BT – seznam příslušenství

POLOŽKA	NÁZEV	KS
	Nabíječka do auta	1
	Stojan přístroje	1
	Kabel USB	1
	Dotykové pero	1
	Kožené pouzdro (pouze pro model GeoVision 5120BT)	1
	CD s dokumentací	1
	Uživatelský návod	1
	Záruční list	1

Pohled zepředu a z boku**1. Dotykový displej LCD**

Pomocí dotykového pera (stylusu) nebo prstem zvolte požadovaný příkaz menu nebo informaci (Info).

2. Indikátor stavu baterie

Pokud je baterie plně nabitá, indikátor jejího stavu svítí žlutou barvou. Během nabíjení svítí červeně.

3. Slot microSD

Je určen pro paměťové karty microSD, které slouží k rozšíření paměti a pro přístup k datům.

4. Port Mini-USB

Slouží pro připojení kabelu USB na přenos dat nebo nabíjení baterie.

5. Port pro sluchátka


Slouží pro připojení sluchátek nebo náhlavní soupravy (sluchátka s mikrofonem).

6. Tlačítko Reset

Stiskem restartujete zařízení.

Pohled na přístroj

Pohled zezadu a shora

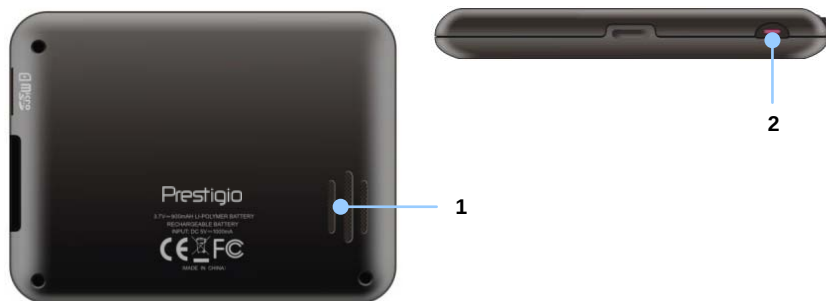

1. Reprodukter

Zdroj zvuku, hlasu a hudby.

2. Tlačítko zap/vyp

Stiskem tlačítka se přístroj zapíná nebo vypíná.

Připojení přístroje



UPOZORNĚNÍ:

Před připojením jakéhokoli externího zařízení se přesvědčte, že jsou toto i všechna externí zařízení vypnuta a odpojena od napájení.

Vložení karty microSD



- Kartu microSD vložte do přístroje způsobem podle obrázku (při pohledu na přístroj zepředu zasuňte kartu popisem k sobě ve směru šipky).
- Vyjmutí karty microSD: Jemně stiskněte okraj karty, abyste uvolnili její bezpečnostní zámek a potom kartu vyjměte ze slotu.



UPOZORNĚNÍ:


Před vyjmutím karty microSD se vždy ujistěte, že tuto kartu v daném okamžiku nepoužívá žádná aplikace.

Připojení k externímu zařízení USB (nabíjení)



- Sejměte ochrannou pryžovou zátku.
- Zasuňte konektor USB do odpovídajícího USB portu.
- Druhý USB konektor připojte do portu USB vašeho PC – tím se spustí nabíjení přístroje.

Připojení sluchátek

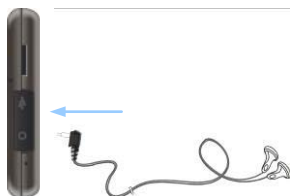

- Sejměte ochrannou pryžovou zátku.
- Zasuňte konektor sluchátek (sluchátka ani náhlavní souprava nejsou součástí balení) do příslušné zdířky – tím dojde k přepnutí audio signálu z interního reproduktoru na sluchátka.



UPOZORNĚNÍ:

Nadměrně vysoká hlasitost může způsobit poškození sluchu. Proto před připojením sluchátek (nebo náhlavní soupravy) stáhněte hlasitost a potom ji podle potřeby postupně zvyšujte na vhodnou úroveň.

Připojení nabíječky do auta



- Sejměte ochrannou pryžovou zátku.
- Zasuňte konektor USB do odpovídajícího USB portu.
- Konektor nabíječky zasuňte do příslušné zdířky v autě (zásuvka 5V pro příslušenství nebo zdířka pro zapalovač cigaret) - tím se spustí nabíjení přístroje.



UPOZORNĚNÍ:

Nabíječku připojujte do zdířky v autě (zásuvky 5V pro příslušenství nebo zdířky pro zapalovače cigaret) vždy, až po nastartování motoru. Tím se vyhnete možnému poškození způsobenému napěťovými špičkami.

Nabíjecí baterie

Přístroj je vybaven interní nabíjecí baterií. Před prvním použitím baterii plně nabijte (doba nabíjení je minimálně 8 hodin). V průběhu nabíjení svítí indikátor stavu baterie červeně, jakmile se barva změní na žlutou, je proces nabíjení ukončen. Doba nabíjení je přibližně 2 hodiny.

Pracovní podmínky a pokyny pro použití nabíjecí baterie

- Baterie v novém přístroji musí být před prvním použitím plně nabitá.
- Baterii je možné používat a nabíjet pouze, pokud je okolní teplota v rozmezí 0° až 37°C.
- Baterii není nutno začít nabíjet před jejím úplným vybitím.

**UPOZORNĚNÍ:**

Nabíječku připojujte do zdířky v autě (zásuvky 5V pro příslušenství nebo zdířky pro zapalovače cigaret) vždy, až po nastartování motoru. Tím se vyhnete možnému poškození způsobenému napěťovými špičkami.

Použití stojanu přístroje



UPOZORNĚNÍ:

- Neobsluhujte přístroj během řízení!
- Přístroj upevněte na palubní desku nebo přední sklo na takovém místě, kde nebude překážet řidiči ve výhledu a bránit tak bezpečnému řízení.

Postup montáže

Přístroj je do vozidla možné upevnit pomocí stojanu (který je součástí balení) na palubní desku nebo na přední sklo. Připevnění stojanu proveďte podle následujících pokynů:

1. Pro montáž zvolte místo na palubní desce nebo na předním skle vozidla tak, aby tento přístroj ani jeho stojan nebránily řidiči ve výhledu a řízení.
2. Ujistěte se také, že je přístroj umístěn tak, aby byl v dosahu signálu GPS – z místa, kde je upevněn musí být přímý výhled na oblohu (kovová střeška signál nepropouští).




- Přístroj vložte spodní částí do úchytky, jak ukazuje **Šipka 1**.
- Horní úchytku odklopte a horní část přístroje zasuněte dovnitř, jak ukazuje **Šipka 2**. Po uvolnění úchytky je přístroj zajištěn ke stojanu.
- Zvedněte páčku přísavky a přísavku umístěte na požadované místo.
- Páčku přísavky stlačte dolů, jak ukazuje **Šipka 3**. Tím je stojan upevněn k montážnímu povrchu.
- Otáčením knoflíku nastavte přístroj do požadovaného pozorovacího úhlu.

Demontáž přístroje

1. Pro uvolnění zatáhněte za vyčnívající část přísavky stojanu.
2. Zvedněte páčku přísavky a sejměte stojan z předního skla vozidla nebo z jeho palubní desky.

Začínáme

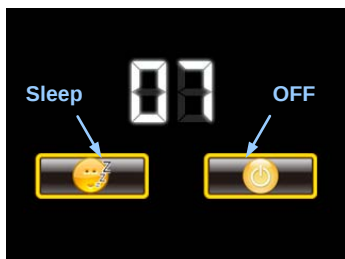

1. Stiskněte a přidržte **Tlačítko zap/vyp.**
2. Okamžik po zobrazení úvodní obrazovky se objeví hlavní menu.
3. Pomocí dotykového pera volte tlačítka požadovaných funkcí.
4. Pro vypnutí přístroje stiskněte a přidržte **tlačítko zap/vyp.** Tím se přístroj vypne nebo mu bude umožněno přejít do režimu spánku.
5. Pomocí dotykového pera vyberte ikonu **Sleep** (spánek) pro přechod přístroje do režimu spánku nebo ikonu **OFF** (vyp) pro jeho úplné vypnutí.

Funkce Bluetooth

Hlavní nabídka



1. Klikněte na ikonu **Funkce** v hlavní nabídce.
2. Klikněte na ikonu **Bluetooth** pro zahájení používání funkce Bluetooth

3. Klikněte na ikonu **ZAP/VYP** pro zapnutí / vypnutí funkce Bluetooth.


4. Klikněte na ikonu **Info** pro zobrazení informací o Bluetooth.
5. Klikněte na  pro nastavení nového PIN kódu. Výchozí nastavení je **1234**.

Bluetooth spojení



1. Klikněte na ikonu **DUN** nebo **HF** v hlavní nabídce.
2. Klikněte na ikonu **Spárovaná zařízení** pro zahájení operace párování s mobilním telefonem s funkcí GPRS.
3. Ujistěte se prosím, že funkce Bluetooth na mobilním telefonu je detekovatelná ostatními zařízeními.
4. Klikněte na  pro zahájení vyhledávacího procesu.
5. Název mobilního telefonu, k němuž se chcete připojit, se zobrazí v seznamu po dokončení vyhledávání.
6. Klikněte na název mobilního telefonu a na  pro navázání spojení.
7. Zadejte **PIN kód 1234**, až budete požádáni o vložení PIN kódu na displeji.
8. Klikněte na  pro ukončení aktuálního Bluetooth spojení.
9. Vyberte název mobilního telefonu ze seznamu **Spárovaná zařízení** a klikněte na  pro znovunavázání dříve připojeného mobilního telefonu.
10. Vyberte název mobilního telefonu ze seznamu **Spárovaná zařízení** a klikněte na  pro odstranění ze seznamu.

Funkce HandsFree

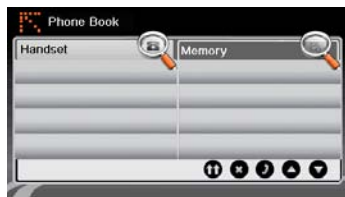

1. Klikněte na ikonu **HF** v hlavní nabídce.

POZN.:

Přečtěte si prosím nejprve kapitulu **Bluetooth spojení** před připojením pomocí funkce Handsfree.

2. Klikněte na ikonu **Telefon** pro telefonování.
3. Použijte číselná tlačítka pro zadání čísla a klikněte na  pro zahájení hovoru.
4. Klikněte na  pro přijetí čekajícího hovoru.
5. Klikněte na  pro ukončení hovoru.
6. Klikněte na  pro přepojení hovoru na mobilní telefon nebo zpět na zařízení.
7. Klikněte na  pro zobrazení numerické klávesnice pro zadání dalších čísel.
8. Klikněte na ikonu **Kontakty** pro zobrazení adresáře.
9. Klikněte na  pro procházení položek adresáře na SIM kartě.
10. Klikněte na  pro skrolování stránek nahoru/dolů.
11. Vyberte položku adresáře a klikněte na  pro zahájení hovoru.

12. Vyberte položku adresáře a klikněte na  pro její smazání.

Funkce Handsfree





13. Klikněte na ikonu **Seznam hovorů** pro zobrazení historie hovorů.
14. Klikněte na  pro zobrazení seznamu **Odchozí hovory**, **Příjmuté hovory** a **Zmeškané hovory**.
15. Klikněte na / pro skrolování stránek nahoru/dolů.
16. Vyberte položku adresáře a klikněte na  pro zahájení hovoru.
17. Vyberte položku adresáře a klikněte na  pro její smazání.

Funkce FM




1. Klikněte na ikonu **Funkce** v hlavní nabídce.
2. Klikněte na ikonu **FM** pro zahájení používání funkce Bluetooth.
3. Klikněte na  pro naladění FM frekvence nahoru/dolů.
4. Klikněte na  pro úpravu hlasitosti.
5. Klikněte na  pro uložení aktuální FM stanice.
6. Klikněte na  pro zrušení nastavení a ukončení.

Úvodní spuštění a aktivace softwaru

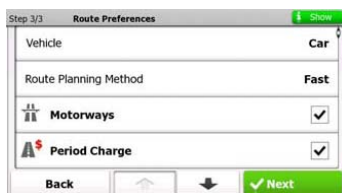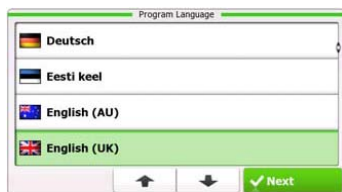

1. Pomocí tlačítek a dotykem na požadované pole zvolte systémový jazyk.
2. Pomocí tlačítka tuto volbu potvrďte.
3. Pozorně si přečtete Licenční ujednání pro software a databázi. Souhlas s ujednáním potvrďte tlačítkem .
4. Konfigurační okno bude zobrazeno ve zvoleném jazyce. Pro pokračování vyberte tlačítko .
5. Pomocí tlačítek je možné zobrazit všechny dostupné hlasové jazykové profily. Dotykem na vybrané pole se aktivuje krátká hlasová ukázka, potom zvolte tlačítko pro potvrzení.
6. Zvolte požadovaný formát času, jeho jednotky a potom tlačítkem tuto volbu potvrďte.
7. Nastavte požadovaný způsob navigace a pomocí tlačítka tuto volbu potvrďte.
8. Tím je úvodní spuštění dokončeno. Pro pokračování zvolte tlačítko .
9. Pomocí tlačítka spustíte přehled základních funkcí přístroje. Pomocí tlačítka tento přehled vynecháte.
10. Pomocí tlačítka spustíte navigační software.

Úvod

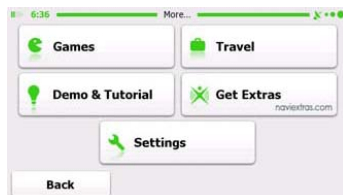

Navigační software spustíte volbou ikony **Navigation** (navigace). Dále jsou zobrazeny možnosti volby:



Volbou ikony **Destination** (cíle cesty) a zadáním adresy nebo výběrem bodu zájmu (POI), místa na mapě nebo jednoho z oblíbených cílů (favorite destinations). Poslední hledané cíle je možné také zobrazit pomocí funkce Inteligentní historie (smart history).



Volbou ikony **My Route** (trasa) zobrazíte parametry trasy včetně možnosti zrušení aktuální trasy, volby možností trasy, simulace a přidávání cílů do skupiny oblíbených (favorites).

UPOZORNĚNÍ:

Pokud není navolen žádný cíl cesty, zůstává toto tlačítko neaktivní.



Volbou ikony **More...** (více) je možné provést nastavení softwaru, procházet ukázky (demo & tutorial), procházet doplňkové aplikace nebo přijímat data z www.naviextras.com




Volbou ikony **Show Map** (zobrazit mapu) spustíte navigaci s mapou.



Volbou ikony **Exit** (ukončení) ukončíte chod navigačního softwaru.

Navigate

Menu Destination (cíl cesty)

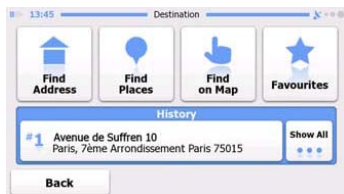

Volbou ikony **Destination** (cíl cesty) spustíte funkci navigace.



Vložte cílovou adresu.



Vyberte bod zájmu (POI - a Place Of Interest).



Vyberte místo na mapě.



Vyberte cíl cesty z oblíbených cílů (favorite destinations).



Vyberte poslední hledaný cíl cesty, jak je zobrazen.



Vyberte jeden z posledních hledaných cílů z historie.

Navigate

Navigate na zadanou adresu




1. V menu navigace zvolte ikonu **Destination** (cíl cesty) a potom ikonu **Find Address** (nalézt adresu).
2. Budou nastaveny výchozí parametry cílového bodu: Aktuální země, stát a město.
3. Pro pokračování vyberte položku **Select Street** (zvolit ulici) nebo položku **Back** (zpět) pro návrat.
4. Upravte parametry cílového bodu podle potřeby.
5. Po zadání několika znaků přístroj automaticky doplňuje další podle názvů, které má uloženy ve své databázi.
6. Vyberte tlačítko  pro potvrzení nebo  pro úpravu volby.
7. Pro procházení seznamu míst databáze vyberte tlačítko  **List**. Pro výběr místa vyberte dotykovým perem požadovanou položku.




8. Vyberte položku **<Street Name>** (název ulice) a zadejte několik znaků názvu požadované ulice.
9. Pro volbu automaticky vybrané ulice použijte tlačítko  nebo tlačítko  **List** (seznam) pro procházení všech názvů ulic odpovídajících zadání. Pomocí dotykového pera vyberte požadovanou položku.
10. Pro zadání čísla domu zvolte položku **<House Number>** (číslo domu).
11. Pro dokončení zadání adresy vyberte tlačítko  **Done**.
12. Navigaci spustíte tlačítkem  **Go!** (start). Pozn.: Systém si nejprve provede výpočet optimální trasy.

Navigace výběrem bodu zájmu (Place Of Interest -POI)

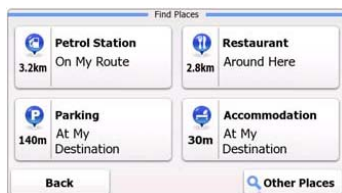

V menu navigace zvolte ikonu **Destination** a potom ikonu **Find Places** (hledat místa).




Zobrazuje seznam benzinových stanic podél trasy (jejich aktuální polohu nebo jejich poslední známou polohu).



Zobrazuje seznam restaurací podél trasy (jejich aktuální polohu nebo jejich poslední známou polohu).



Zobrazuje seznam parkovacích míst v blízkosti cíle cesty.



Zobrazuje seznam míst k ubytování v blízkosti cíle cesty.



Zobrazuje dostupné body zájmu POI v okolí:

Around Here

V blízkosti aktuální pozice.

In a City

Ve zvoleném městě.

Around Destination

V blízkosti cíle navolené trasy.

Along Route


V okolí navolené trasy.



Mapa zobrazuje virtuální pohled na aktuální polohu včetně různých doplňujících informací jako jsou: Značka pozice vozidla (šipky), oranžová čára naznačující doporučenou trasu, tlačítka a datová pole pro snadnou obsluhu navigačních funkcí.

- Informace o aktuální pozici je zobrazována v horní části displeje (pokud není navolen cíl cesty). Po potvrzení cíle cesty je zde zobrazována následující navigační instrukce nebo následující ulice/silnice.
- Pro otevření rychlého menu s funkcemi ukažte dotykovým perem na kterékoli místo na mapě.
- Pro prozkoumání okolí aktuálního místa vyberte ikonu . Pro přesun použijte směrová tlačítka.
- Pro přepínání mezi funkcemi ukazování zbývajících vzdálenosti do cíle cesty, odhadovaného času příjezdu do cíle cesty a zbývajícího času cesty použijte tlačítko  **Distance 16.9 km**.
- Pro návrat do navigačního menu zvolte tlačítko  **Menu**.

Rozšířené menu

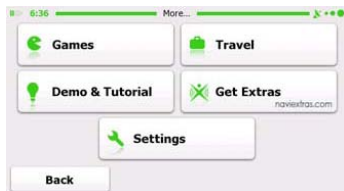

V menu navigace zvolte ikonu **More...** (rozšířené). Volby jsou popsány níže:



Games

Vyberte jednu z předinstalovaných her – bude spuštěna její ukázka (Demo).



Pro plnou verzi hry je nutné získat aktivační heslo.



Get More

Další hry je možné stáhnout na stránkách www.naviextras.com.



Travel

Volbou některé aplikace Travel (cestování) spustíte program.



Demo & Tutorial

Spustí funkci „ukázky“ pro výuku a předvedení možností přístroje.



Get Extras
naviextras.com

Slouží pro rozšíření databáze přístroje např. o nové mapy nebo o orientační body ve formátu 3D (3D landmarks).




Settings

Slouží pro nastavení přístroje.

Please activate your device

Aktivování softwaru.




Activate Now



UPOZORNĚNÍ:

Některé z aplikací mohou vyžadovat aktivaci systému.

Nastavení

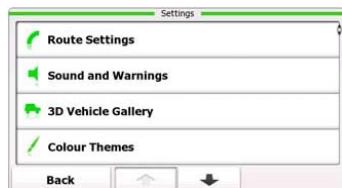

- Pro nastavení přístroje vyberte v menu navigace položku a potom .
- Pro procházení nabídky použijte tlačítka / .

Route Settings

Volba druhu vozidla, druhů cest použitých pro plánování tras a způsob jejich výpočtu.

Sounds and Warnings

Nastavení hlasitosti zvuku, potlačení nebo povolení výstražných hlášení.

3D Vehicle Gallery

Umožňuje náhradu značky pozice vozidla (šipky) obrázkem.

Colour Themes

Umožňuje nastavení způsobu zobrazení displeje pro denní a noční režim.

Starting Position

Krátkodobě vypne přijímač GPS a nastaví jinou startovní pozici.

Regional

Slouží pro změnu systémového jazyka, hlasového profilu, formátu a jednotek času a jazyka pro zadávání parametrů.

Content

Seznam všech instalovaných položek.

Start Configuration Wizard

Nastavení základních parametrů systému provedené během úvodního spuštění.

Reset to Defaults

Návrat všech nastavení do továrně nastavených hodnot.

About

Zobrazení Licenční ujednání pro software (včetně jeho identifikace) a databázi.

Řešení problémů

CZ

Pokud nastane na přístroji nějaký problém, pokuste se jej nejprve odstranit sami podle následujícího postupu. Když se tento problém nepodaří odstranit, obraťte se na zákaznický servis.



UPOZORNĚNÍ:

Pokud přístroj vykazuje závadu, okamžitě jej odpojte od napájecího adaptéru. Nikdy se nepokoušejte přístroj opravovat – mohlo by dojít k jeho poškození. Opravu přenechejte autorizovanému servisu.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
Přístroj není možné zapnout.	Chyba v připojení napájecího adaptéru.	Zkontrolujte a upravte připojení adaptéru.
	Interní napájecí baterie je vybita.	Pomocí napájecího adaptéru baterii nabijte.
Nefunguje zvukový výstup.	Hlasitost je nastavena na minimum nebo je ztlumena.	Zvyšte hlasitost nebo zapněte zvukový výstup.
Na displeji se nic nezobrazuje.	Jas je snižen na minimum.	Upravte nastavení jasu LCD displeje.
Přístroj nepřijímá satelitní signál.	V cestě signálu je nějaká překážka - budova nebo kovový objekt.	V cestě signálu nesmí být žádné překážky – např. strop budovy, střecha auta. Problém lze vyřešit externí GPS anténou.

Řešení problémů

PROBLÉM

MOŽNÁ PŘÍČINA

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ

Při provozu přístroje dochází k nepravidelným výpadkům signálu.

Interní baterie přístroje je vybitá.

Pomocí napájecího adaptéru baterii nabijte.

V cestě signálu je překážka – např. hliníková fólie proti slunci.

Odstraňte tuto fólii.

Natočení přístroje je příliš velké.

Natočte přístroj tak, aby byl signál GPS kvalitnější.