

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!



Το θαυμαστικό μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο σκοπό έχει να ειδοποιήσει το χρήστη για την ύπαρξη σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) στην τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή.



Το σύμβολο της αστραπής με την αιχμή βέλους μέσα σε ισόπλευρο τρίγωνο, σκοπό έχει να ειδοποιήσει το χρήστη σχετικά με την παρουσία μη μονωμένης "επικίνδυνης ηλεκτρικής τάσης" στο εσωτερικό του περιβλήματος της συσκευής. Αυτή η ηλεκτρική τάση μπορεί να έχει αρκετό μέγεθος ώστε να αποτελεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για ανθρώπους.

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρέσετε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Δεν υπάρχουν στο εσωτερικό της συσκευής εξαρτήματα που μπορούν να επισκευαστούν από το χρήστη. Αναθέτετε τις εργασίες σέρβις σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα πριν το σέρβις ή όταν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλη χρονική περίοδο.
2. Ο κατασκευαστής δεν πρέπει να θεωρείται υπεύθυνος για ζημιά που προκαλείται από οποιεσδήποτε αντικαταστάσεις και τροποποιήσεις που δεν έχουν την έγκριση του κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένης μονάδας.
3. Κίνδυνος έκρηξης αν τοποθετηθεί λανθασμένα η μπαταρία. Να την αντικαθιστάτε μόνο με ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιπίλισμα υγρών και δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω της αντικείμενα που περιέχουν υγρά, όπως βάζα.

Prestigio GeoVision 4120BT/5120BT – κατάλογος αξεσουάρ

ΕΙΔΟΣ	ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΤΕΜ.
	Φορτιστής αυτοκινήτου	1
	Βάση τοποθέτησης	1
	Καλώδιο USB	1
	Στυλό αφής	1
	Δερμάτινη Θήκη Μεταφοράς (GeoVision 5120BT μόνο)	1
	CD προγράμματος οδήγησης και τεκμηρίωσης	1
	Εγχειρίδιο Χρήστη	1
	Κάρτα εγγύησης	1

Πρόσωση και Πλευρική όψη**1. Οθόνη αφής LCD**

Για να επιλέξετε εντολές του μενού ή για να καταχωρίσετε πληροφορίες, πατήστε την οθόνη με το στυλό αφής ή το δάκτυλο.

2. Ένδειξη κατάστασης μπαταρίας

Η ένδειξη ανάβει με φωτεινό κεχριμπαρί χρώμα όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη και με κόκκινο χρώμα όταν φορτίζεται.

3. Υποδοχή κάρτας microSD

Δέχεται κάρτα μνήμης microSD για πρόσβαση σε δεδομένα ή για επέκταση μνήμης.

4. Θύρα Mini-USB

Για σύνδεση σε καλώδιο USB για πρόσβαση σε δεδομένα ή φόρτιση της μπαταρίας

5. Υποδοχή ακουστικών


Για σύνδεση σε στερεοφωνικά ακουστικά ή σετ ακουστικών κεφαλής.

6. Κουμπί επαναφοράς

Πιέστε για επανεκκίνηση της συσκευής.

Άποψη της κύριας

Πίσω όψη και κάτοψη

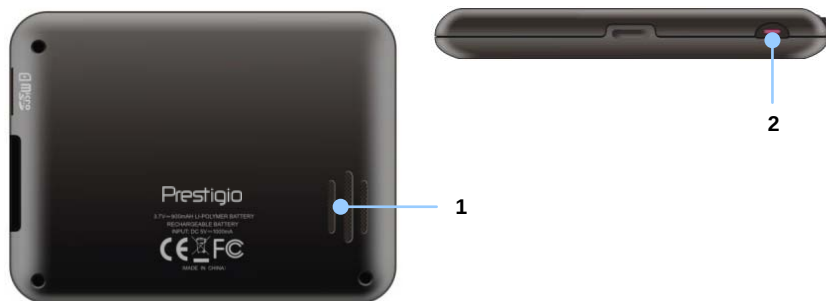

1. **Ηχείο**

Για αναπαραγωγή ήχου, φωνής ή μουσικής.

2. **Κουμπί λειτουργίας**

Το πιέζετε για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής.



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Πάντα πριν προσπαθήσετε να συνδέσετε τη συσκευή σε οποιαδήποτε εξωτερική μονάδα να βεβαιώνετε ότι η συσκευή και οποιαδήποτε άλλη εξωτερική μονάδα συνδεδεμένη ή προς σύνδεση στη συσκευή έχουν απενεργοποιηθεί και έχουν αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος.

Εισαγωγή κάρτας microSD



- Για να εισάγετε μια κάρτα microSD τοποθετήστε το τμήμα σύνδεσης προς τη συσκευή και την ετικέτα της κάρτας προς τη μπροστινή πλευρά της συσκευής.
- Για να αφαιρέσετε κάρτα microSD, πιέστε ελαφρά την άκρη της κάρτας για να ελευθερώσετε την ασφάλιση και τραβήξτε την κάρτα από την υποδοχή.



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:


Πριν αφαιρέσετε την κάρτα microSD βεβαιωθείτε ότι καμία εφαρμογή δεν χρησιμοποιεί την κάρτα.

Σύνδεση σε εξωτερική συσκευή USB (φόρτιση)



- Ανοίξτε το προστατευτικό λαστιχένιο κάλυμμα προς το μπροστινό μέρος της συσκευής.
- Εισάγετε το σύνδεσμο USB στην κατάλληλη θύρα USB.
- Για να αρχίσει η φόρτιση εισάγετε τον άλλο σύνδεσμο USB σε θύρα USB του υπολογιστή.

Σύνδεση σε ακουστικά

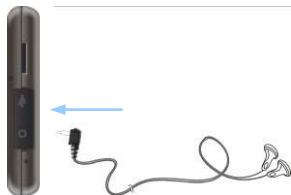

- Ανοίξτε το προστατευτικό λαστιχένιο κάλυμμα προς το μπροστινό μέρος της συσκευής.
- Εισάγετε το βύσμα των ακουστικών (ακουστικά δεν περιλαμβάνονται) στην κατάλληλη υποδοχή ακουστικών και έτσι η έξοδος ήχου από το ηχείο της συσκευής μεταφέρεται στα ακουστικά.



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Η υπερβολικά δυνατή ένταση ήχου ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στην ακοή. Πριν συνδέσετε τα ακουστικά, χαμηλώστε την ένταση του ήχου και κατόπιν αυξήστε την βαθμιαία ως μια ευχάριστη στάθμη ακρόασης.

Σύνδεση σε φορτιστή αυτοκινήτου



- Ανοίξτε το προστατευτικό λαστιχένιο κάλυμμα προς το μπροστινό μέρος της συσκευής.
- Εισάγετε το σύνδεσμο USB στην κατάλληλη θύρα USB.
- Για να αρχίσει η φόρτιση εισάγετε το σύνδεσμο φορτιστή αυτοκινήτου σε υποδοχή ρεύματος αξεσουάρ/αναπτήρα τάσης 5 V του οχήματος.



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για προστασία της συσκευής από απότομη αύξηση του ρεύματος, συνδέετε το φορτιστή αυτοκινήτου στην υποδοχή ρεύματος αξεσουάρ/αναπτήρα τάσης 5 V μόνον αφού έχετε θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα του οχήματος.

Σχετικά με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Φορτίστε πλήρως τη μπαταρία (για τουλάχιστον 8 ώρες) πριν την αρχική χρήση. Η ένδειξη κατάστασης της μπαταρίας φωτίζει σε κόκκινο χρώμα όταν η μπαταρία φορτίζεται, ενώ το χρώμα γίνεται φωτεινό κεχρίμπαρι όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 2 ώρες.

Συνθήκες λειτουργίας και προφυλάξεις για την επαναφορτιζόμενη μπαταρία

- Η συσκευή με καινούρια μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πλήρως πριν την αρχική χρήση.
- Η μπαταρία θα πρέπει να χρησιμοποιείται και να φορτίζεται όταν οι θερμοκρασίες είναι 0° ~ 38°C.
- Δεν είναι απαραίτητο να αρχίσετε τη φόρτιση της συσκευής πριν αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία.



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Για προστασία της συσκευής από απότομη αύξηση του ρεύματος, συνδέετε το φορτιστή αυτοκινήτου στην υποδοχή ρεύματος αξεσουάρ/αναπτήρα τάσης 5 V μόνον αφού έχετε θέσει σε λειτουργία τον κινητήρα του οχήματος.

Για την αφαίρεση της συσκευής

1. Πιέστε την προεξοχή στο πάνω μέρος της βάσης τοποθέτησης ώστε να απελευθερωθεί η συσκευή.
2. Ανασηκώστε το μοχλό της βεντούζας για να αφαιρεθεί εύκολα η βεντούζα από το παρμπρίζ ή το ταμπλό.

Χρήση της βάσης τοποθέτησης



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Μη χειρίζεστε τη συσκευή όταν οδηγείτε.
- Επιλέξτε για τη συσκευή κατάλληλη θέση στο ταμπλό ή στο παρμπρίζ όπου η συσκευή δεν θα εμποδίζει το οπτικό πεδίο του οδηγού.

Διαδικασίες τοποθέτησης της συσκευής


Η συσκευή μπορεί να τοποθετηθεί στέρα σε ταμπλό ή παρμπρίζ οχήματος με τη βοήθεια της παρεχόμενης βάσης τοποθέτησης. Για να χρησιμοποιήσετε τη βάση τοποθέτησης ακολουθήστε τις εξής διαδικασίες:

3. Επιλέξτε για τη συσκευή κατάλληλη θέση στο ταμπλό ή στο παρμπρίζ όπου η συσκευή και η βάση τοποθέτησης δεν θα εμποδίζουν το οπτικό πεδίο του οδηγού.
4. Επίσης βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει ανεμπόδιστη οπτική γραμμή προς τον ουρανό, ώστε να επιτύχετε τη βέλτιστη λήψη GPS.




- Τοποθετήστε τη συσκευή στο στήριγμα με το κάτω μέρος τοποθετημένο στην κατάλληλη υποδοχή, όπως δείχνει το **Βέλος 1**.
- Πιέστε το πάνω άκρο όπως δείχνει το **Βέλος 2** για να ασφαλίσει η συσκευή πάνω στη βάση τοποθέτησης.
- Ανασηκώστε το μοχλό της βεντούζας και πιέστε τη βεντούζα στην επιθυμητή θέση.
- Πιέστε το μοχλό της βεντούζας όπως δείχνει το **Βέλος 3** για να στερεώσετε τη βάση τοποθέτησης πάνω στην επιφάνεια.
- Περιστρέψτε το κουμπί για να ρυθμίσετε τη συσκευή στην επιθυμητή γωνία.

Τα πρώτα βήματα

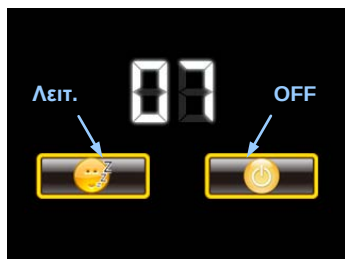

1. Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπί λειτουργίας**.
2. Σύντομα μετά την εμφάνιση της εισαγωγικής οθόνης, θα εμφανιστεί το βασικό μενού.
3. Για να πλοηγηθείτε στις διάφορες λειτουργίες πατήστε τα αντίστοιχα κουμπιά με το στυλό αφής.
4. Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή ή για να τη θέσετε σε λειτουργία ύπνου, πιέστε και κρατήστε πατημένο το **Κουμπί λειτουργίας**.
5. Πατήστε το εικονίδιο **ΛΕΙΤ. Ύπνου** για να δώσετε εντολή στη συσκευή να μεταβεί σε λειτ. Ύπνου ή το εικονίδιο **OFF** για να απενεργοποιήσετε τελείως τη συσκευή.

Λειτουργία Bluetooth Βασικό μενού

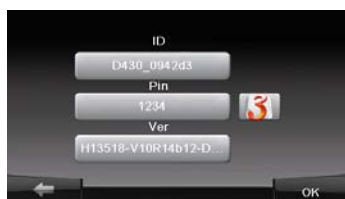

1. Πατήστε το εικονίδιο **Λειτουργ** στο βασικό μενού.
2. Πατήστε το εικονίδιο **Bluetooth** για να αρχίσετε τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth.
3. Πατήστε το εικονίδιο **ON/OFF** για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
4. Πατήστε το εικονίδιο **Πληρ** για να δείτε πληροφορίες για το Bluetooth.
5. Πατήστε  για να ορίσετε νέο κωδικό PIN. Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι **1234**.

Σύνδεση Bluetooth



1. Πατήστε το εικονίδιο **DUN** ή το εικονίδιο **XΦ** στο βασικό μενού.
2. Πατήστε το εικονίδιο **Κατ. ζεύξεων** για να ξεκινήσει η ζεύξη με συσκευή κινητού τηλεφώνου με λειτουργία GPRS.
3. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth στο κινητό τηλέφωνο μπορεί να ανιχνευτεί από άλλες συσκευές.
4. Πατήστε  για να ξεκινήσει η διαδικασία αναζήτησης.
5. Το όνομα του κινητού τηλεφώνου που επιθυμείτε να συνδεθείτε θα εμφανιστεί στον κατάλογο όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση.
6. Πατήστε το όνομα του κινητού τηλεφώνου και  για να δημιουργηθεί η σύνδεση.
7. Εισάγετε **Κωδ. PIN 1234** όταν απαιτείται αριθμός PIN στη συσκευή κινητού τηλεφώνου.
8. Για να αποσυνδέσετε την τρέχουσα σύνδεση Bluetooth, πατήστε .
9. Επιλέξτε όνομα κινητού τηλεφώνου από τον **Κατ. ζεύξεων** και κατόπιν  αν θέλετε να συνδεθείτε πάλι στο κινητό τηλέφωνο που είχατε συνδεθεί προηγουμένως.
10. Για να αφαιρέσετε όνομα κινητού τηλεφώνου από τον κατάλογο, επιλέξτε το από τον **Κατ. ζεύξεων** και

πατήστε .

Λειτουργία Χαντς Φρι



1. Πατήστε το εικονίδιο **ΧΦ** στο βασικό μενού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Πριν συνδεθείτε μέσω της λειτουργία Χαντς Φρι (Hands Free), ανατρέξτε στην ενότητα **Σύνδεση Bluetooth**.

2. Για να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις πατήστε το εικονίδιο **Κλήσ.**
3. Για να αρχίσετε να καλείτε πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα και κατόπιν .
4. Πατήστε  για να απαντήσετε μια κλήση αν βρίσκεται σε αναμονή.
5. Πατήστε  για να τερματίσετε μια κλήση.
6. Πατήστε  για να μεταφέρετε την κλήση στο κινητό τηλέφωνο ή να την επαναφέρετε στη συσκευή.
7. Πατήστε  για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο για να καλέσετε περισσότερους αριθμούς.



8. Πατήστε το εικονίδιο **Τηλ. Κατάλ.** για να προβάλετε τις καταχωρίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου.
9. Πατήστε  για να επισκοπήσετε τις καταχωρίσεις του τηλεφωνικού καταλόγου από την κάρτα SIM.
10. Πατήστε  για να κινηθείτε στις σελίδες πάνω/κάτω.
11. Επιλέξτε μια καταχώριση του τηλεφωνικού καταλόγου και πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
12. Αν θέλετε να διαγράψετε μια καταχώριση του τηλεφωνικού καταλόγου επιλέξτε τη και πατήστε .

Λειτουργία Χαντς Φρι



13. Πατήστε το εικονίδιο **Κατάλ. Κλ.** για να ανασκοπήσετε το ιστορικό κλήσεων.
14. Πατήστε  για να προβάλετε τη λίστα **Εξερχ.**, τη λίστα **Εισερχ.** και τη λίστα **Αναπάν.**
15. Πατήστε  για να κινηθείτε στις σελίδες πάνω/κάτω.
16. Επιλέξτε μια καταχώριση του τηλεφωνικού καταλόγου και πατήστε  για να πραγματοποιήσετε την κλήση.
17. Αν θέλετε να διαγράψετε μια καταχώριση του τηλεφωνικού καταλόγου επιλέξτε την και πατήστε





Λειτουργία FM

ΕΛ




1. Πατήστε το εικονίδιο **Λειτουργία** στο βασικό μενού.
2. Πατήστε το εικονίδιο **FM** για να ξεκινήσετε τη χρήση της λειτουργίας Bluetooth.
3. Πατήστε   για συντονισμό προς τα πάνω/κάτω στις συχνότητες FM.
4. Πατήστε  για να ρυθμίσετε την ένταση.
5. Πατήστε  για να αποθηκεύσετε τον τρέχοντα σταθμό FM.
6. Για ακύρωση των ρυθμίσεων και έξοδο πατήστε .

Αρχικοποίηση και ενεργοποίηση του

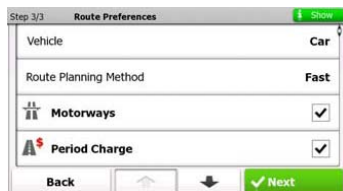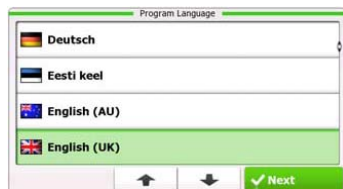

1. Πατήστε και την επιλογή γλώσσας για να επιλέξετε γλώσσα συστήματος.
2. Πατήστε για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
3. Διαβάστε προσεκτικά τη Σύμβαση παραχώρησης άδειας τελικού χρήστη για το λογισμικό και τη βάση δεδομένων. Πατήστε για να συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης.
4. Ο οδηγός διαμόρφωσης θα εμφανιστεί στην επιλεγμένη γλώσσα. Πατήστε για να συνεχίσετε.
5. Πατήστε για να εμφανίσετε το προφίλ όλων των διαθέσιμων γλωσσών καθοδήγησης. Πατήστε μία γλώσσα για σύντομο δείγμα φωνής και κατόπιν για επιβεβαίωση της επιλογής.
6. Επιλέξτε την επιθυμητή μορφή ώρας και τις επιθυμητές μονάδες και κατόπιν για επιβεβαίωση της επιλογής.
7. Επιλέξτε την επιθυμητή πλοήγηση διαδρομών και κατόπιν για επιβεβαίωση της επιλογής.
8. Τώρα η αρχικοποίηση έχει ολοκληρωθεί. Πατήστε για να συνεχίσετε.
9. Πατήστε για να αρχίσει μια εφαρμογή εκμάθησης που θα ανασκοπήσει τα βασικά βήματα για την πλοήγηση. Για να παραλειφθεί η εισαγωγή πατήστε .
10. Πατήστε για να ενεργοποιήσετε άμεσα το λογισμικό πλοήγησης.

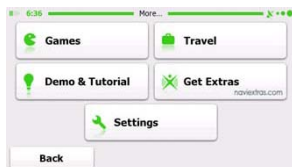Εισαγωγή

Πατήστε το εικονίδιο **Πλοήγηση** για να ξεκινήσει το λογισμικό πλοήγησης. Εμφανίζονται οι εξής επιλογές:



Πατήστε το εικονίδιο **Destination** (Προορισμός) για να αρχίσετε τη λειτουργία πλοήγησης με εισαγωγή μιας διεύθυνσης ή με επιλογή **Place Of Interest** (Σημείο ενδιαφέροντος) (POI), μιας θέσης στο χάρτη ή ενός από τους προορισμούς που ορίστηκαν ως **Favorite** (Αγαπημένοι). Επίσης μπορείτε να εμφανίσετε τους πρόσφατους προορισμούς από το **Smart History** (Εξυπνο Ιστορικό).



Πατήστε το εικονίδιο **My Route** (Η διαδρομή μου) για να εμφανίσετε παραμέτρους διαδρομής που περιλαμβάνουν ακύρωση της τρέχουσας διαδρομής, επιλογή διαδρομών, προσομοίωση πλοήγησης και προσθήκη προορισμού στο **Favorites** (Αγαπημένοι).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Το κουμπί παραμένει ανενεργό αν δεν έχει επιλεγεί κανένας προορισμός.



Πατήστε το εικονίδιο **More...** (Περισσότερα...) αν θέλετε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις λογισμικού, να παρακολουθήσετε την Επίδειξη & Διδακτικό βοήθημα, να εκτελέσετε πρόσθετες εφαρμογές ή να λάβετε πρόσθετη βοήθεια από τη διεύθυνση www.naviextras.com





Πατήστε το εικονίδιο **Show Map** (Εμφάνιση χάρτη) για να ξεκινήσει η πλοήγηση στο χάρτη.



Πατήστε το εικονίδιο **Exit** (Εξοδος) αν θέλετε να σταματήσετε την πλοήγηση και να βγείτε από το λογισμικό.

Πλοήγηση

Μενού Destination (Προορισμός)

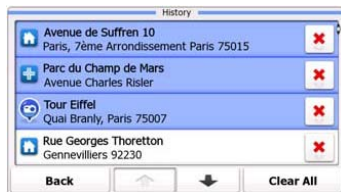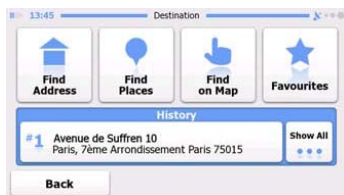

Στο μενού πλοήγησης αγγίξετε το εικονίδιο **Destination** (Προορισμός) για να αρχίσει η λειτουργία πλοήγησης.



Εισαγωγή μιας διεύθυνσης ως προορισμού της διαδρομής.



Εισαγωγή ενός **POI** (Σημείου ενδιαφέροντος) ως προορισμού της διαδρομής.



Επιλογή θέσης στο χάρτη ως προορισμού πλοήγησης.



Επιλογή προορισμού διαδρομής από λίστα αγαπημένων.



Πλοήγηση στον πιο πρόσφατο προορισμό, όπως φαίνεται στην οθόνη.



Επιλογή πρόσφατου προορισμού από τον κατάλογο ιστορικού.

Πλοήγηση

Πλοήγηση προς μια διεύθυνση




1. Στο μενού πλοήγησης πατήστε το εικονίδιο **Destination** (Προορισμός) και κατόπιν το εικονίδιο **Find Address** (Εύρεση διεύθυνσης).
2. Ως προεπιλεγμένη θέση εμφανίζεται η τρέχουσα χώρα/πολιτεία/πόλη (χαρακτηριστικά θέσης).
3. Πατήστε **Select Street** (Επιλογή οδού) για να συνεχίσετε ή **Back** (Πίσω) για επιστροφή.
4. Πατήστε τα επιθυμητά χαρακτηριστικά θέσης για να αλλάξετε τις τιμές τους.
5. Αφού πατήσετε μερικούς χαρακτήρες, η συσκευή αυτόματα αναζητά και παρουσιάζει ονόματα θέσεων από τη βάση δεδομένων που συμφωνούν με τους χαρακτήρες που έχετε εισάγει.
6. Πατήστε  για να επιβεβαιώσετε την επιλογή ή  για διόρθωση της καταχώρισης.
7. Πατήστε  για να δείτε μια λίστα ονομάτων θέσεων που ταιριάζουν στην καταχώριση. Πατήστε ένα στοιχείο για να το επιλέξετε.




8. Πατήστε **<Street Name>** και εισάγετε μερικούς χαρακτήρες από το όνομα της επιθυμητής οδού.
9. Πατήστε  για να επιλέξετε το αυτόματα παραγόμενο όνομα οδού ή πατήστε  για να δείτε μια λίστα ονομάτων οδών που ταιριάζουν στην καταχώριση. Πατήστε ένα στοιχείο για να το επιλέξετε.
10. Πατήστε **<House Number>** για να εισάγετε τον αριθμό της διεύθυνσης.
11. Πατήστε  για να ολοκληρώσετε την καταχώριση της διεύθυνσης.
12. Πατήστε  για να ξεκινήσετε την πλοήγηση αφού το σύστημα υπολογίσει την καλύτερη επιθυμητή διαδρομή.

Πλοήγηση σε Σημείο ενδιαφέροντος (POI)

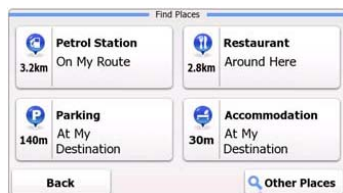


Στο μενού πλοήγησης πατήστε το εικονίδιο **Destination** (Προορισμός) και κατόπιν το εικονίδιο **Find Places** (Εύρεση σημείων).



Εμφανίζει μια λίστα πρατηρίων βενζίνης κατά μήκος της διαδρομής και γύρω από την τρέχουσα θέση ή την τελευταία γνωστή θέση



Εμφανίζει μια λίστα εστιατορίων κατά μήκος της διαδρομής και γύρω από την τρέχουσα θέση ή την τελευταία γνωστή θέση



Εμφανίζει μια λίστα χώρων στάθμευσης κοντά στον προορισμό.



Εμφανίζει μια λίστα καταλυμάτων κοντά στον προορισμό.



Εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα POI κοντά στις εξής θέσεις:

Around Here

Κοντά στην τρέχουσα θέση.

In a City

Σε επιθυμητή πόλη/κωμόπολη.

Around Destination

Κοντά στον προορισμό της ενεργής διαδρομής

Along Route


Κατά μήκος της ενεργής διαδρομής.



Η οθόνη Map (Χάρτης) εμφανίζει μια εικονική άποψη της τρέχουσας θέσης και διάφορες άλλες πληροφορίες όπως εικονίδιο οχήματος που αντιπροσωπεύει την τρέχουσα θέση, πορτοκαλί γραμμή που δείχνει τη συνιστώμενη διαδρομή, κουμπιά και πεδία δεδομένων για υποβοήθηση της λειτουργίας πλοήγησης.

- Αν δεν έχει επιλεγεί προορισμός, στο πάνω μέρος της οθόνης εμφανίζονται οι πληροφορίες για την τρέχουσα θέση. Με επιβεβαιωμένο προορισμό, θα εμφανίζονται η επόμενη οδηγία για ελιγμό ή η επόμενη οδός/ο επόμενος δρόμος στην πλοήγηση στη διαδρομή.
- Πατήστε οπουδήποτε στο χάρτη για να ανοίξετε ένα σύντομο μενού με επιλογές ελέγχου.
- Πατήστε  για εξερεύνηση γύρω από την τρέχουσα θέση. Πατήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης για πλοήγηση.
- Πατήστε  για εναλλαγή μεταξύ πληροφοριών αποστάσεων που περιλαμβάνουν την υπολειπόμενη απόσταση προς τον προορισμό, την αναμενόμενη ώρα άφιξης στον προορισμό και τον υπολειπόμενο χρόνο ταξιδιού.
- Πατήστε  για επιστροφή στο μενού πλοήγησης

Μενού More

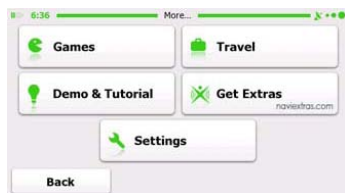

Στο μενού πλοήγησης, πατήστε το εικονίδιο **More...** (Περισσότερα...) για είσοδο στο σχετικό μενού. Εμφανίζονται οι εξής επιλογές:



Πατήστε οποιοδήποτε από τα προεγκατεστημένα παιχνίδια για είσοδο σε λειτουργία Επίδειξης.



Για να παίξετε στην πλήρη έκδοση πρέπει να αποκτήσετε ένα κλειδί ενεργοποίησης



Μπορείτε να κατεβάσετε πρόσθετα παιχνίδια από www.naviextras.com



Πατήστε οποιοδήποτε από τις εφαρμογές ταξιδιού για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.



Έναρξη της εφαρμογής εκμάθησης που προσφέρει μια εισαγωγή στις βασικές λειτουργίες της συσκευής.



Απόκτηση πρόσθετου περιεχομένου όπως νέων χαρτών ή οροσήμων 3D.



Διαμόρφωση ρυθμίσεων συσκευής

Please activate your device




Ενεργοποίηση του λογισμικού



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να απαιτούν ενεργοποίηση στο σύστημα.

Ρυθμίσεις

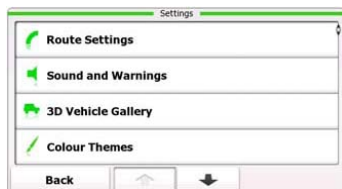

- Στο μενού πλοήγησης πατήστε  και κατόπιν  για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις της συσκευής.
- Πατήστε  για να εμφανίσετε άλλες επιλογές ρυθμίσεων.

Route Settings

Επιλογή τύπου οχήματος, τύπων δρόμων για χρήση στη δημιουργία διαδρομών και μεθόδων υπολογισμού διαδρομών.

Sounds and Warnings

Ρύθμιση έντασης ήχου, απενεργοποίηση ήχου συσκευής ή ενεργοποίηση προειδοποιητικών μηνυμάτων.

3D Vehicle Gallery

Αντικατάσταση τρέχοντος εικονιδίου οχήματος (βέλους θέσης) με άλλες εικόνες.

Colour Themes

Ορισμός σετ χρωμάτων για λειτουργία της συσκευής ημέρα και νύχτα.

Starting Position

Προσωρινή απενεργοποίηση λειτουργίας δέκτη GPS και ορισμός διαφορετικής θέσης έναρξης.

Regional

Αλλαγή γλώσσας συστήματος, προφίλ φωνής, μορφής/μονάδων ώρας και γλώσσας καταχώρισης.

Content

Εμφάνιση σε λίστα όλων των στοιχείων περιεχομένου που έχουν εγκατασταθεί στη συσκευή.

Start Configuration Wizard

Ρύθμιση βασικών παραμέτρων του συστήματος που ορίζονται κατά την αρχικοποίηση.

Reset to Defaults

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων του συστήματος στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές.

About

Εμφάνιση Συμφωνίας παραχώρησης άδειας τελικού χρήστη για το λογισμικό και τη βάση δεδομένων, αδειών περιεχομένου και μοναδικού αναγνωριστικού κωδικού του λογισμικού.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

GR

Πριν απευθυνθείτε στην εξυπηρέτηση πελατών εκτελέστε τα βήματα που περιγράφονται στους πιο κάτω πίνακες.



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Αν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά απενεργοποιήστε άμεσα τη συσκευή και αποσυνδέστε τον προσαρμογέα τροφοδοσίας. Ποτέ μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα χωρίς εξουσιοδοτημένο επαγγελματία τεχνικό, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ	ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί η συσκευή.	Ο προσαρμογέας δεν έχει συνδεθεί σωστά.	Συνδέστε τον προσαρμογέα σωστά.
	Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία είναι εκτεθειμένη.	Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα για τροφοδοσία ή για φόρτιση της μπαταρίας.
Δεν υπάρχει ήχος.	Ίσως έχει μειωθεί η ένταση του ήχου ή έχει σιγή.	Αυξήστε την ένταση του ήχου ή ενεργοποιήστε την ομιλία με ήχο.
Δεν υπάρχει εικόνα.	Η φωτεινότητα μπορεί να μειωθεί.	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης LCD.
Η μονάδα δεν μπορεί να λάβει δορυφορικά σήματα ή δεν μπορεί να συνδεθεί στο Wi-Fi.	Η μονάδα μπορεί να εμποδίζεται από κτίρια ή μεταλλικές επιφάνειες.	Χρησιμοποιείτε απαραίτητα τη μονάδα έξω από δωμάτιο. Αν είστε μέσα στο όχημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Wi-Fi.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΠΙΘΑΝΟ ΑΙΤΙΟ

ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ

Η μονάδα άλλοτε λαμβάνει σήμα και άλλοτε όχι. Τα λαμβανόμενα σήματα δεν είναι σταθερά.

Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη

Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα για τροφοδοσία ή για φόρτιση

Η μονάδα μπορεί να εμποδίζεται από κάποιο περίβλημα, όπως

Αφαιρέστε το περίβλημα.

Η ταλάντωση της μονάδας είναι πολύ έντονη.

Αποφεύγετε την έντονη ταλάντωση της μονάδας.