


## Važne upute o sigurnosti

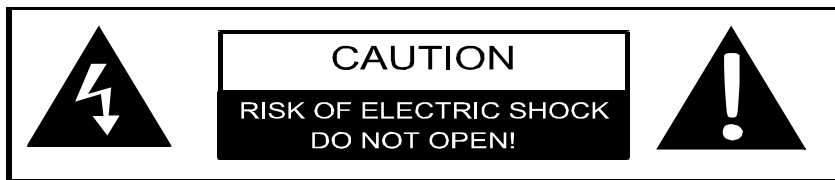

Ova oznaka upozorava korisnika na poszajanje važne operativne i servisne dokumentacije uputama koje su priložene uređaju.



Ova oznaka upozorava korisnika na poszajanje neizoliranog opasnog napona u kućištu uređaja koji bi mogao biti potencijalno opasan električnim šokom po korisnika.

### **OPREZ**

1. Kako bi umanjili rizik od strujnog udara, ne izmještajte kućište (ili poleđinu). Ne sadrži dijelove koje bi korisnik mogao servisirati. Za servisiranje obratite se na kvalificirano osoblje servisa. Isključite proizvod iz zidne utičnice prije servisiranja ili dok se dulje vrijeme ne koristi.
2. Proizvođač ne bi trebao odgovarati za oštećenja uzrokovana ikojim zamjenama ili modifikacijama proizvoda bez autorizacije od strane proizvođača.
3. Opasnost od eksplozije ako je baterija neispravno zamijenjena. Zamijenite jedino s istim odgovarajućim tipom.
4. **UPOZORENJE**
5. Uređaj neće biti izložen kapanju ili zapljuskivanju i nikakvi predmeti ispunjeni tekućinama, poput vaza, neće biti na njega postavljeni.

## Prestigio GeoVision 4120BT/5120BT –Lista dodataka

| PREDMET                                                                             | NAZIV                                                | KOLIČINA |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------|
|    | Auto punjač                                          | 1        |
|    | Nosač                                                | 1        |
|    | USB kabel                                            | 1        |
|    | Touch Pen                                            | 1        |
|    | Kožna torbica<br>(samo za model<br>GeoVision 5120BT) | 1        |
|   | Programi i<br>dokumentacijski CD                     | 1        |
|  | Korisničke upute                                     | 1        |
|  | Jamstvena izjava                                     | 1        |

**Pogled sprijeda i postrance****1. LCD Touch Screen**

Dotaknite ekran priloženom olovkom ili prstom za izbili ili unos podataka.

**2. Indikatori stanja baterije**

Indikatori svijetli jantarnom bojom kada je baterija u potpunosti napunjena a crvenom kada se puni.

**3. microSD utičnica**

Prihvaća microSD memorijske kartice za podatke ili proširenje memorije.

**4. Mini-USB utičnica**

Za prijenos podataka ili punjenje baterije.

**5. Utičnica za slušalice**


Za stereo slušalice.

**6. Tipka za resetiranje**

Pritisnite kako bi resetirali uređaj.

## Pregled uređaja

### Pogled straga i odozgo

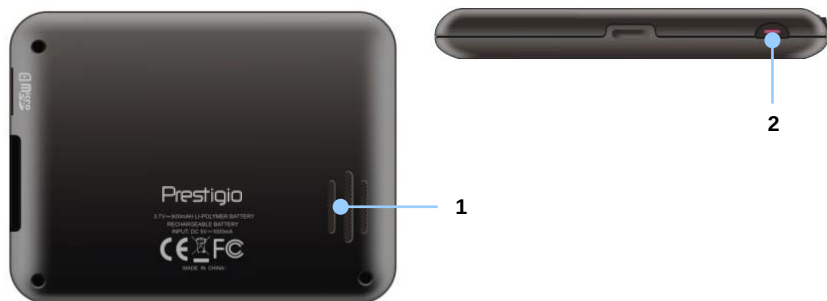

#### 1. Zvučnik

Emitira muziku, zvuk ili glas.

#### 2. Tipka napajanja

Pritisnuti za uklj/isklj uređaja.

**NAPOMENA:**

Uvjerite se da je uređaj ili bilo koji njego dio isključen sa napajanja prije pokušaja spajanja uređaja na bilo koji drugi vanjski uređaj.

### **Umetanje microSD kartice**



- Za umetanje microSD kartice, postavite karticu sa ispisanom stranom prema sebi i usmjerite je prema utoru za kartice.
- Za vađenje microSD kartice, lagano pritisnite rub kartice da bi otpustili sigurnosni mehanizam i izvucite karticu iz utora.

**NAPOMENA:**


Uvjerite se uvijek da niti jedna aplikacija ne pristupa podacima sa microSD kartice prije vađenja.

### **Spajanje na vanjski USB uređaj (punjenje)**



- Otvorite zaštitni gumeni poklopac iz utičnice na uređaju.
- Umetnite USB kabel u odgovarajući USB priključak.
- Umetnite drugi kraj USB kabela u odgovarajući USB priključak na osobnom računalu za početak punjenja.

## Spajanje na slušalice

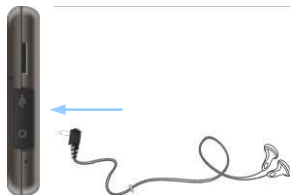

- Otvorite zaštitni gumeni poklopac iz utičnice na uređaju.
- Umetnite utikač slušalica u odgovarajući priključak na uređaju za prebacivanje zvuka sa zvučnika na slušalice.



### **NAPOMENA:**

Pretjerano glasna jačina zvuka može vam oštetiti sluh. Stoga umanjite jačinu zvuka prije spajanja na slušalice, a potom pojačajte jačinu zvuka na odgovarajuću razinu.

## Spajanje na auza punjač



- Otvorite zaštitni gumeni poklopac iz utičnice na uređaju.
- Umetnite USB konektor u odgovarajući USB priključak.
- Umetnite auto punjač u odgovarajući priključak od 5V u vozilu za početak punjenja.



### **NAPOMENA:**

Molimo vas da spojite auto punjač nakon startanja vozila u odgovarajući 5V priključak kako bi izbjegli strujni udar iz vozila.

## Oprez kod punjenja baterije

### **O bateriji za punjenje**

Uređaj je opremljen ugrađenom baterijom za punjenje. Molimo vas da u potpunosti napunite bateriju (najmanje 8 sati) prije prve upotrebe. Indikator statusa baterije svijetli crveno kada se baterija puni a jantarnom bojom kada je punjenje gotovo. Vrijeme punjenja iznosi približno 2 sata.

### **Radni uvjeti i predostrožnosti sa baterijom za punjenje**

- Uređaj sa novom baterijom bi trebao biti u potpunosti napunjen prije prve upotrebe.
- Baterija bi trebala biti korištena i punjena samo kada su temperature između 0° ~ 37°C.
- Nije potrebno puniti bateriju prije nego li se u potpunosti isprazni.



#### **NAPOMENA:**

Molimo vas da spojite auto punjač nakon startanja vozila u odgovarajući 5V priključak kako bi izbjegli strujni udar iz vozila.

# Korištenje nosača za vjetrobransko staklo



## NAPOMENA:

- Ne koristite uređaj za vrijeme vožnje
- Molimo vas odaberite ispravan položaj za nosač uređaja na vjetrobranskom staklu gdje ne će zaklanjati vozaču pogled na promet.

## Procedura montaže uređaja

Uređaj može biti sigurno pričvršćen na kontrolnoj ploči ili vjetrobranskom staklu sa priloženim nosačem. Molim pratite upute prije montaže:

1. Odaberite ispravan položaj za nosač uređaja na vjetrobranskom staklu gdje ne će zaklanjati vozaču pogled na promet.
2. Uvjerite se da uređaj ima nezaklonjen pogled na nebo kako bi osigurali najbolji GPS prijem.




- Postavite uređaj dnom na nosač kako je prikazano na slici **Strelicom 1**.
- Pritisnite gornjim dijelom kako je prikazano na slici **Strelicom 2** da biste osigurali uređaj na nosaču.
- Podignite polugu vakuumske držače i pritisnite na željenu lokaciju.
- Pritisnite dolje polugu vakuumske držače kako je prikazano na slici **Strelicom 3** da pričvrstite nosač na površinu.
- Rotirajte zglobove da bi prilagodili kut gledanja po želji.

## Za demontažu uređaja

1. Pritisnite čep na vrhu nosača kako bi uređaj oslobodili.
2. Podignite polugu vakuumske držače za brzo uklanjanje nosača.



## Početak

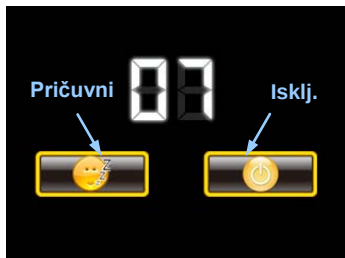

1. Pritisnite i držite **Tipku napajanja** da bi uključili uređaj.
2. Kratko nakon pozdravne slike, prikazati će se izbornik.
3. Dotaknite odgovarajuće tipke priloženom olovkom za prolazak kroz različite funkcije.
4. Pritisnite i držite **Tipku napajanja** da bi isključili uređaj ili ga prebacili u pričuvni način rada
5. Pritisnite **Pričuvni** ikonu za prebacivanje uređaja u pričuvni način rada ili **Isklj.** ikonu za isključivanje uređaja.

# Bluetooth funkcije

## Glavni izbornik



1. Dodirnite na **Function** ikonu na glavnom izborniku.
2. Dodirnite na **Bluetooth** ikonu za početak korištenja Bluetooth funkcija.
3. Dodirnite na **ON/OFF** ikonu za aktivirati/deaktivirati Bluetooth funkciju.
4. Dodirnite **Informacije** ikonu za prikaz Bluetooth informacija.
5. Dodirnite na  za novi PIN kod. Zadana postavka je **1234**.

## Bluetooth veza



1. Dodirnite na **DUN** ikonu ili **HF** ikonu na glavnom izborniku.
2. Dodirnite na **Upareni uređaji** ikonu za početak spajanja mobilnog telefona sa GPRS funkcijom.
3. Molimo provjerite jesu li Bluetooth funkcije na mobilnom telefonu prepoznatljive drugim uređajima.
4. Dodirnite na  za početak pretraživanja.
5. Mobilni telefon će naziv željene veze prikazati na zaslonu na popisu kada se pretraživanje završi.
6. Dodirnite na mobilnom telefonu ime i dodirnite na  za uspostavljanje veze.
7. Unesite **PIN kod 1234** kada je PIN broj potreban na mobilnom telefonu.
8. Dodirnite na  za isključenje postojeće Bluetooth veze.
9. Odaberite sa mobilnog telefona naziv iz **Upareni uređaji** i dodirnite na  za ponovno-spajanje sa prethodno spojenog mobilnog telefona.
10. Odaberite sa mobilnog telefona naziv iz **Upareni uređaji** i dodirnite na  za premjestiti ga sa popisa liste.

# Hands Free funkcije



1. Dodirnite na **HF** ikonu na glavnom izborniku.

## NAPOMENA:

Molimo uputite se na **Bluetooth vezu** prije spajanja na Hands Free funkciju.

2. Dodirnite na **Biranje** ikonu za omogućavanje telefonskog poziva.
3. Dodirnite na znamenke tipki i dodirnite na  za početak pozivanja.
4. Dodirnite na  za odgovor na poziv ako je u standby načinu.
5. Dodirnite na  za kraj poziva.
6. Dodirnite na  za prijelaz poziva na mobilni telefon ili za prijelaz natrag na uređaj.
7. Dodirnite na  za prikaz biranja tipkovnice za biranje više brojeva.
8. Dodirnite na **Imenik** ikonu za pregled.
9. Dodirnite na  za pregled imenika pohranjenog na SIM kartici.
10. Dodirnite / za pomicanje stranica gore/dolje.
11. Odaberite iz imenika upis i dodirnite na  za omogućavanje poziva.
12. Odaberite iz imenika upis i dodirnite  za brisanje.

## Hands Free funkcije





13. Dodirnite na **Pregled poziva** ikonu za pregled svih poziva.
14. Dodirnite  za pregled **Birani**, **Primljeni** i **Propušteni** liste.
15. Dodirnite / za pomicanje stranica gore/dolje.
16. Odaberite iz imenika upis i dodirnite  za omogućavanje poziva.
17. Odaberite iz imenika upis i dodirnite  za brisanje.

# FM funkcija



1. Dodirnite na **Function** ikonu na glavnom izborniku.
2. Dodirnite na **FM** ikonu za početak korištenja Bluetooth funkcije.
3. Dodirnite na  za podesiti FM frekvenciju dolje/gore.
4. Dodirnite na  za podesiti jačinu zvuka.
5. Dodirnite na  za sačuvati postojeću FM frekvenciju.
6. Dodirnite na  za poništenje postavki i izlaz.

# Inicijalizacija i aktivacija softvera

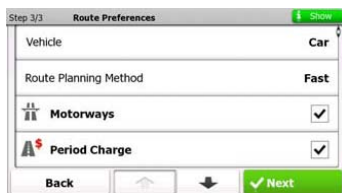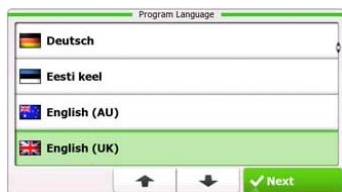


1. Dotaknite   i opciju jezika za odabir jezika sučelja.
2. Dotaknite  za potvrdu odabira.
3. Pažljivo pročitajte Licenčni sporazum za krajnjeg korisnika o softveru i bazi podataka. Dotaknite  da bi pristali na uvjete uporabe.
4. Konfiguracijski pomoćnik će biti prikazan u odabranom jeziku. Dotaknite  za nastavak.
5. Dotaknite   za prikaz svih dostupnih profila glasovnog navođenja. Dotaknite na jezik za kratki uzorak glasa i dotaknite  da potvrdite odabir.
6. Odaberite željeni format datuma, vremena i jedinica i dotaknite  da potvrdite odabir.
7. Odaberite željenu opciju navigacijske rute i dotaknite  da potvrdite odabir.
8. Inicijalizacija je završena. Dotaknite  za nastavak.
9. Dotaknite  za start pomoćnika koji objašnjava osnovne korake u navigaciji. Dotaknite  za odustajanje od pomoćnika.
10. Dotaknite  da aktivirate navigacijski softver.



## NAPOMENA:

Uređaj mora biti spojen na aktivnu Internet mrežu da bi započeo proces aktivacije.

## Uvod

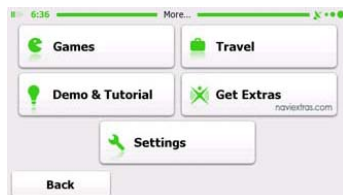

Dotaknite ikonu **Navigacija** za start navigacijskog softvera. Opcije su slijedeće:



Dotaknite **Destination** ikonu za početak navigacije unosenjem adrese ili odabirom **Place Of Interest (POI)**, lokacije na karti ili jedne od **Favorite** najdražih odredišta. Nedavna odredišta mogu također biti izabrana putem **Smart History**.



Dotaknite **My Route** ikonu za prikaz parametara rute uključujući odustajanje od aktivne rute, odabir alternativne rute, simulaciju navigacije, i dodavanja odredišta u **Favorites**.

### NAPOМЕНА:

Ikona je neaktivna dok nije izabrano odredište.



Dotaknite **More...** ikonu za prilagodbu postavki softvera, Demo & Tutorial demonstraciju, izvršenje dodatnih aplikacija ili preuzimanje ekstra sadržaja sa [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com)



Dotaknite **Show Map** ikonu za početak navigacije na karti.




Dotaknite **Exit** ikonu za prestanak navigacije i izlazak iz softvera.



# Navigacija

## Izbornik odredišta

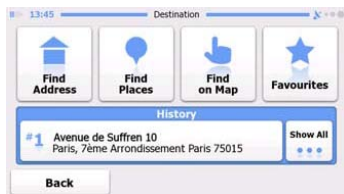

U navigacijskom izborniku, dotaknite **Destination** ikonu za početak navigacije.



Unesite adresu kao odredište rute.



Odaberite **POI** kao odredište rute.



Odaberite lokaciju na karti kao odredište.



Odaberite odredište iz liste **Favorite**.



Navigacija do posljednjeg prikazanog odredišta.



Odaberite jednu od posljednjih odredišta iz liste povijesti.

## Navigacija do adrese




1. U navigacijskom izborniku, dotaknite **Destination** ikonu i zatim **Find Address** ikonu.
2. Trenutni država/pokrajina/grad (lokacijske značajke) su postavljene za korištenje.
3. Dotaknite **Select Street** za nastavak ili **Back** za povratak.
4. Dotaknite lokacijske značajke za promjenu vrijednosti po želji.
5. Kada dotaknete nekoliko znakova, uređaj će automatski odabrati niz znakova u nastavku iz baze podataka odredišta.
6. Dotaknite  za potvrditi odabir ili  za ispravak unosa.
7. Dotaknite  **List** za pregled usporednih imena odredišta. Dotaknite odredište za odabir.




8. Dotaknite **<Street Name>** i unesite nekoliko znakova željene adrese.
9. Dotaknite  za odabir automatski generiranog popisa adresa ili dotaknite  **List** za pregled liste svih usporednih imena odredišta. Dotaknite odredište za odabir.
10. Dotaknite **<House Number>** za unos kućnog broja.
11. Dotaknite  **Done** za kraj unosa podataka.
12. Dotaknite  **Go!** za početak navigacije nakon kalkulacije najpogodnije rute.

## Navigacija do Place Of Interest (POI)

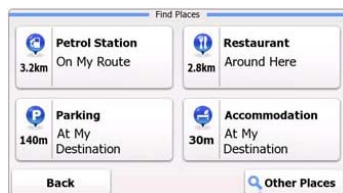

U navigacijskom izborniku, dotaknite **Destination** ikonu i zatim **Find Places** ikonu.



Prikazuje popis benzinskih postaja duž rute, oko trenutne pozicije ili posljednje znane lokacije.



Prikazuje popis restoracija duž rute, oko trenutne pozicije ili posljednje znane lokacije.



Prikazuje popis parkirališta u blizini odredišta.



Prikazuje popis smještaja u blizini odredišta.



Prikazuje popis svih dostupnih POI u blizini ovih lokacija:

Around Here

U blizini trenutne pozicije.

In a City

U gradu/mjestu po izboru.

Around  
Destination

U blizini odredišta aktivne rute.

Along  
Route

Duž aktivne rute.


## Prikaz karte



Ekran karte prikazuje virtualan pogled trenutne pozicije i različite informacije poput položaja vozila, linije prikaza najpovoljnije rute, tipke i podatke za asistenciju navigacije.

- Informacija trenutne lokacije je prikazana u vrhu ekrana kada odredište nije odabrano. Kada je odabrano odredište biti će prikazana instrukcija slijedećeg manevra ili ulice/križanja u navigaciji.
- Dotaknite bilo gdje na kartu za otvaranje brzog izbornika sa kontrolnim opcijama.
- Dotaknite  za istraživanje oko trenutne lokacije. Pritisnite tipke smjera za navigaciju.
- Dotaknite  za prebacivanje između podsjetnika za preostalu razdaljinu do odredišta, procijenjeno vrijeme dolaska na odredište, i preostalo vrijeme putovanja.
- Dotaknite  za povratak za navigacijski izbornik.

# Dodatni izbornik

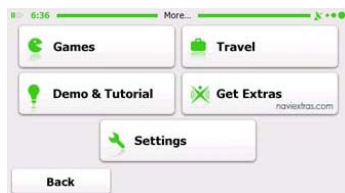

U navigacijskom izborniku, dotaknite **More...** ikonu za ulazak u izbornik. Slijedeće opcije su prikazane:



Dotaknite bilo koju od igara za start u Demo načinu.



Nabavite aktivacijski ključ za igranje pune verzije.



Preuzmite dodatne igre sa [www.naviextras.com](http://www.naviextras.com)



Dotaknite bilo koju od putnih aplikacija za start programa.



Pokrenite Tutorial & Demo pomoćnika koji objašnjava osnovne funkcije uporabe navigacije.




Nabavite dodatne sadržaje poput novih karata ili 3D obilježja.



Konfigurirajte postavke uređaja.

Please activate your device.




Aktivirajte softver.



## NAPOMENA:

Neke aplikacije mogu zahtijevati sistemsku aktivaciju.

# Postavke

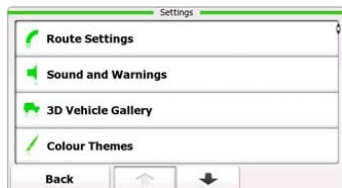

- U navigacijskom izborniku, dotaknite  i zatim  Settings za konfiguraciju postavki uređaja.
- Dotaknite  /  za prikaz ostalih opcija.

## Route Settings

Odaberite tip vozila, vrstu ceste u planiranju rute, i način izračuna rute.

## Sounds and Warnings

Namjestite jačinu zvuka, utišajte uređaj ili omogućite poruke upozorenja.

## 3D Vehicle Gallery

Zamijenite trenutnu oznaku vozila (pozicijska strelica) sa ikonama.

## Colour Themes

Odaberite teme boja za noćnu i dnevnu vožnju.

## Starting Position

Privremeno isključite GPS prijemnik i odaberite drugu startnu poziciju.

## Regional

Promijenite jezik sustava, profile glasa, formate datuma/vremena, i jezik unosa.

## Content

Ispisati sadržaj svih predmeta instaliranih u uređaju.

## Start Configuration Wizard

Prilagoditi osnovne parametre sustava namještene za vrijeme inicijalizacije.

## Reset to Defaults

Vratiti sve postavke na tvorničke vrijednosti.

## About

Prikazati Licenčni sporazum za krajnjeg korisnika o softveru i bazi podataka, licence sadržaja i jedinstveni identifikator softvera.

# Rješavanje problema

Koristite ove naputke za rješavanje jednostavnih problema prije kontaktiranja službe za podršku.



## NAPOMENA:

Odmah isključite uređaj i izvadite napajanje ako uređaj ne radi ispravno. Nikada ne pokušavajte popraviti uređaj jer ga možete nepovratno oštetiti.

| PROBLEM                            | MOGUĆI UZROK                                       | MOGUĆE RJEŠENJE                                                                                                                       |
|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Korisnik ne može uključiti uređaj. | Adapter nije dobro spojen.                         | Ispravno spojite adapter.                                                                                                             |
|                                    | Ugrađena baterija je slaba.                        | Napunite bateriju punjačem.                                                                                                           |
| Nema zvuka.                        | Zvuk je možda utišan.                              | Pojačajte zvuk ili ga uključite.                                                                                                      |
| Nema slike.                        | Osvjetljenje je isključeno.                        | Namjestite osvjetljenje LCD-a.                                                                                                        |
| Uređaj ne prima signal satelita.   | Uređaj može biti zaklonjen građevinom ili metalom. | Koristite uređaj izvan prostorija; ako ste u vozilu pripazite da krov ne ometa vidljivost. Možete koristiti vanjsku antenu za prijem. |

## Rješavanje problema

## PROBLEM

Uređaj povremeno gubi signal. Signal nije stabilan.

## MOGUĆI UZROK

Ugrađena baterija je možda preslaba.

Uređaju je možda zaklonjen vidljivi kut prema nebu.

Uređaj je možda suviše zakrenut.

## MOGUĆE RJEŠENJE

Napunite bateriju punjačem.

Uklonite opstrukciju ili premjestite uređaj.

Izbjegavajte preveliko zakretanje uređaja.