

Svarbios saugos instrukcijos



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!



Šauktukas lygiašoniame trikampyje perspėja vartotoją apiesvarbias eksploataavimo ir techninės priežiūros instrukcijas su įrenginiu pateiktoje literatūroje.



Žaibo ženklas lygiašoniame trikampyje perspėja vartotoją apie neizoliuotą pavojingą įtampą produkto korpuse, kurios pakanka vartotojui sukelti elektros šoką.

ISPĖJIMAS

1. Norėdami sumažinti elektros iškvovos tikimybę, NENUIMKITE dangtelio. Viduje nėra detalių, kurias galėtų suremontuoti vartotojas. Dėl techninės priežiūros kreipkitės į kvalifikuotus specialistus. Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus arba, jei įrenginys ilgą laiką nenaudojamas, išjunkite jį iš sieninio kištukinio lizdo.
2. Gamintojas neprisiims atsakomybės už nuostolius, patirtus po produkto pakeitimo ir modifikavimo be gamintojo arba įgalioto atstovo sutikimo.
3. Netinkamai pakeistas akumuliatorius gali sprogti. Keiskite tikrai tokiu pačiu arba panašaus tipo akumuliatoriumi.

ISPĖJIMAS

Produktas nesukurtas kaip atsparus aptaškymams ar aplaistymams, todėl jokie objektai su skysčiais, tokie kaip vaza, negali būti ant jo laikomi.

„Prestigio GeoVision 4120BT“/„5120BT“ priedų sąrašas

GAMINYS	PAVADINIMAS	KIEKIS
	Automobilinis įkroviklis	1
	Montavimo atrama	1
	USB kabelis	1
	Jutiklinis rašiklis	1
	Odinis dėklas (tik GeoVision 5120BT)	1
	Tvaryklės ir dokumentacijos CD	1
	Vartotojo vadovas	1
	Garantija	1

Vaizdas iš priekio ir iš šono**1. LCD jutiklinis ekranas**

Bakstelėkite ekraną jutikliniu rašikliu arba pirštu norėdami pasirinkti meniu komandas arba įvesti informaciją.

2. Akumuliatoriaus būsenos indikatorius

Indikatorius dega ryškiai geltona spalva, kai akumuliatorius pilnai įkrautas, raudona – kai įkraunamas.

3. „microSD“ lizdas

Skirtas „microSD“ atminties kortelei prieiti prie joje esančių duomenų arba išplėsti atmintį.

4. Mažasis USB prievadas

Skirtas prijungti USB kabelį prieiti prie duomenų arba įkrauti akumuliatorių.

5. Ausinių prievadas


Prijunkite garso ausines arba ausines.

6. Nustatymo iš naujo mygtukas

Paspauskite, norėdami perkrauti prietaisą.

Prietaiso vaizdas

Vaizdas iš galo ir viršaus

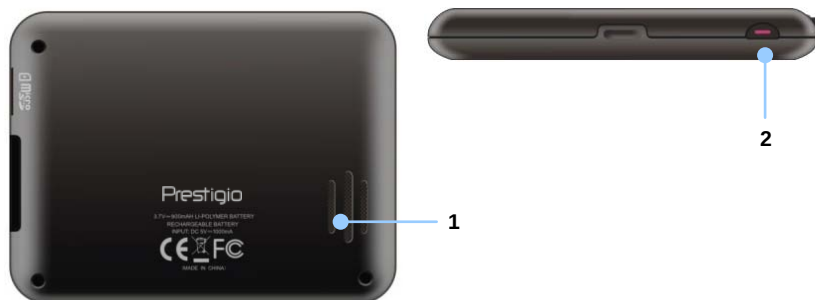

1. Garsiakalbis

Skleidžia garsą, balsą arba muziką.

2. Maitinimo mygtukas

Spauskite įjungti / išjungti prietaisą.

Prietaiso jungtys



PASTABA:

Prieš bandydami prijungti prietaisą prie bet kokie išorinio prietaiso, visada įsitikinkite, kad prietaisas ir kiti prie jo prijungti išoriniai prietaisai išjungti ir atjungti nuo maitinimo šaltinio.

„microSD“ kortelės įkišimas



- Norėdami įkišti „microSD“ kortelę stumkite jungtį į prietaisą kortelės etikete link priekinės prietaiso pusės.
- Norėdami išimti „microSD“ kortelę švelniai paspauskite kortelės kraštus, kad atlaisvintumėte fiksatorių, ir ištraukite kortelę iš lizdo.



PASTABA:


Prieš ištraukdami visada įsitikinkite, kad jokia programa nebando prieiti prie „microSD“ kortelės.

Prijungimas prie išorinio USB prietaiso (įkrovimas)



- Spustelėdami link prietaiso priekio atidarykite apsauginį guminį dangtelį.
- Įkiškite USB jungtį į atitinkamą USB prievadą.
- Kad pradėtumėte įkrauti, įkiškite kitą USB jungtį į kompiuterio USB prievadą.

Prijungimas prie ausinių

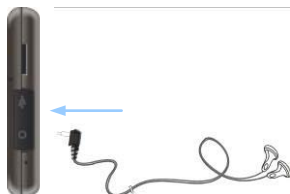

- Spustelėdami link prietaiso priekio atidarykite apsauginį guminį dangtelį.
- Kad perjungtumėte garso išvestį iš prietaiso garsiakalbio į ausines, įkiškite ausinių jungtį (ausinės į pakuotę neįeina) į atitinkamą ausinių prievadą.



PASTABA:

Per didelis garsumas labai kenkia klausai. Sumažinkite garsumą prieš prijungdami ausines ir iš lėto didinkite garsą iki tinkamo lygio.

Prijungimas prie automobilinio įkroviklio



- Spustelėkite link prietaiso priekio atidarykite apsauginį guminį dangtelį.
- Įkiškite USB jungtį į atitinkamą USB prievadą.
- Pradėti įkrauti įkiškite automobilinio įkroviklio jungtį į transporto priemonės 5 V papildomą / cigarečių degiklio lizdą.



PASTABA:

Kad apsaugotumėte prietaisą nuo staigių srovės viršįtampių, automobilinį įkroviklį prie transporto priemonės 5 V papildomo / cigarečių degiklio lizdo prijunkite tik užvedę transporto priemonės variklį.

Apie iš naujo įkraunamą akumuliatorių

Prietaise sumontuotas įkraunamas akumuliatorius. Prieš pirmą kartą naudodami pilnai įkraukite akumuliatorių (mažiausiai 8 val.). Įkraunant akumuliatoriaus būsenos indikatorius dega raudona spalva, o kai baigiama įkrauti, užsidega ryškiai geltonai. Įkraunama per maždaug 2 val.

Iš naujo įkraunamo akumuliatoriaus veikimo sąlygos ir atsargumo priemonės

- Prieš pirmą kartą naudodami prietaisą su nauju akumuliatoriumi pilnai jį įkraukite.
- Akumuliatorių galima naudoti ir įkrauti tik 0 ~ 38 °C temperatūroje .
- Nereikia įkrauti prietaiso, kol akumuliatorius pilnai neišsikrovė.

**PASTABA:**

Kad apsaugotumėte prietaisą nuo staigių srovės viršįtampių, automobilinį įkroviklį prie transporto priemonės 5 V papildomo / cigarečių degiklio lizdo prijunkite tik užvedę transporto priemonės variklį.

Montavimo atramos naudojimas



PASTABA:

- Nenaudokite prietaiso vairuodami.
- Pasirinkite tinkamą vietą prietaisų skyde arba ant priekinio stiklo, kur prietaisas netrukdytų vairuotojui matyti.

Prietaiso montavimo procedūros

Prietaisą galima tvirtai primontuoti prie transporto priemonės prietaisų skydo arba priekinio stiklo naudojant kartu pakuotėje pateiktą montavimo atramą. Sumontuoti montavimo atramą laikykite toliau pateiktą procedūrą:

1. Pasirinkite tinkamą vietą prietaisų skyde arba ant priekinio stiklo, kur prietaisas ir montavimo atrama netrukdytų vairuotojui matyti.
2. Taip pat įsitikinkite, kad prietaisui neužstoja dangus, kad būtų gaunamas geras GPS signalas.




- Dėkite prietaisą į laikiklį taip, kad apačia pasidėtų į tinkamą lizdą, kaip parodyta **1 rodykle**.
- Kad tvirtai pritvirtintumėte prietaisą atramoje spauskite viršutinį kraštą, kaip parodyta **2 rodykle**.
- Pakelkite prisisiurbimo taurelės svirtį ir spauskite siurbimo taurelę prie norimos vietos.
- Kad pritvirtintumėte montavimo atramą prie paviršiaus, spauskite siurbimo taurelės svirtį žemyn, kaip parodyta **3 rodykle**.
- Sukite mygtuką norėdami reguliuoti norimą prietaiso žiūrėjimo kampą.

Prietaiso išmontavimas

1. Norėdami atlaisvinti prietaisą spauskite montavimo atramos viršuje esantį kaištį.
2. Kad lengvai nuimtumėte prisisiurbiančią taurelę nuo priekinio stiklo ar prietaisų skydo, pakelkite siurbimo taurelės svirtį.

Pradžia

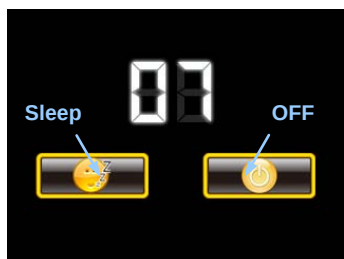

1. Norėdami išjungti prietaisą spauskite ir laikykite nuspaudę **Maitinimo mygtuką**.
2. Trumpai parodytus pasisveikinimo pranešimą, bus rodomas pagrindinis meniu.
3. Bakstelėkite atitinkamus mygtukus jutikliniu rašikliu, kad eitumėte per funkcijas.
4. Paspauskite ir laikykite nuspaudę **Maitinimo mygtuką** norėdami išjungti įrenginį arba leisdami įrenginiui persijungti į miegojimo režimą.
5. Bakstelėkite piktogramą **Sleep** (Miegoti), kad įrenginys pereitų į miegojimo režimą, arba piktogramą **OFF** (Išjungti) ir išjunkite įrenginį.

Pagrindinių „Bluetooth“ funkcijų meniu



1. Bakstelėkite **Funkcijų** piktogramą pagrindiniame meniu.
2. Norėdami pradėti naudotis „Bluetooth“ funkcija bakstelėkite **Bluetooth** piktogramą.
3. Norėdami įjungti / išjungti „Bluetooth“ funkciją bakstelėkite ĮJ. / IŠJ. piktogramą.
4. Norėdami peržiūrėti „Bluetooth“ informaciją bakstelėkite Inform. piktogramą.
5. Norėdami nustatyti naują PIN kodą bakstelėkite . Numatytasis nustatymas yra 1234.

„Bluetooth“ ryšys



1. Bakstelėkite Tinklo užmezgimo profilio arba Laisvų rankų įrangos piktogramą pagrindiniame meniu.
2. Norėdami pradėti poruoti mobiliųjį telefoną su prietaisu, kuriame yra GPRS funkcija, bakstelėkite Suporuotų sąrašą piktogramą.
3. Įsitikinkite, kad mobiliojo telefono „Bluetooth“ funkcija aptinkama kitais prietaisais.
4. Norėdami pradėti ieškoti bakstelėkite .
5. Kai ieška bus baigta, sąraše bus pateiktas norimo prijungti mobiliojo telefono pavadinimas.
6. Norėdami nustatyti ryšį bakstelėkite mobiliojo telefono pavadinimą, o tada .
7. Kai jūsų mobilusis telefonas pareikalaus PIN kodo, įveskite PIN kodą kaip 1234.
8. Norėdami nutraukti esamą „Bluetooth“ ryšį bakstelėkite .
9. Norėdami iš naujo prisijungti prie mobiliojo telefono pasirinkite mobilaus

telefono pavadinimą iš Suporuotų sąraš. ir bakstelėkite .

10. Norėdami pašalinti mobiliojo telefono pavadinimą iš sąrašo pasirinkite jį Suporuotų sąraš., o tada bakstelėkite .

Laisvų rankų įrangos funkcija



1. Bakstelėkite Laisvų rankų įrangos piktogramą pagrindiniame meniu.

PASTABA:

Prieš jungdami laisvų rankų įrangą perskaitykite skyrelį „Bluetooth“ ryšys.

2. Norėdami skambinti bakstelėkite Skamb. piktogramą.
3. Kad pradėtumėte skambinti, surinkite numerį skaitiniais mygtukais, o tada bakstelėkite .

1. Norėdami atsiliepti į skambučių bakstelėkite .
2. Norėdami pabaigti pokalbį bakstelėkite .
3. Norėdami perjungti skambučių kalbėti mobiliuoju telefonu



bakstelėkite .

Bakstelėkite tą patį mygtuką, kad vėl kalbėtumėte per prietaisą

4. Norėdami, kad būtų rodoma rinkimo klaviatūra rinkti daugiau numerių, bakstelėkite .

5. Norėdami peržiūrėti telefono knygos įrašus bakstelėkite Telefonų kn. piktogramą.

6. Norėdami naršyti SIM kortelėje saugomus telefono knygos įrašus bakstelėkite .

7. Norėdami slinkti puslapius į viršų / apačią bakstelėkite .

8. Norėdami skambinti pasirinkite telefono knygos įrašą ir bakstelėkite .

9. Norėdami ištrinti telefono knygos įrašą pasirinkite jį ir bakstelėkite .

Laisvų rankų įrangos funkcija





10. Norėdami peržiūrėti skambinimo istoriją bakstelėkite **Skamb. sąraš.**
11. Norėdami peržiūrėti **Rinktų numerių, Gautų skambučių ir Praleistų skambučių** sąrašą bakstelėkite .
12. Norėdami slinkti puslapiais į viršų / apačią bakstelėkite  .
13. Norėdami skambinti pasirinkite telefono knygos įrašą ir bakstelėkite .
14. Norėdami ištrinti telefono knygos įrašą pasirinkite jį ir bakstelėkite .

FM funkcija




1. Bakstelėkite **Funkcijų** piktogramą pagrindiniame meniu.
2. Norėdami pradėti naudotis „Bluetooth“ funkcija, bakstelėkite **FM** piktogramą.
3. Norėdami nustatyti mažesnę / didesnę FM dažnį bakstelėkite  .
4. Norėdami nustatyti garsumą bakstelėkite .
5. Norėdami išsaugoti esamą FM stotį bakstelėkite .
6. Norėdami atšaukti nustatymus ir išeiti bakstelėkite .

Programų paleidimas ir suaktyvinimas

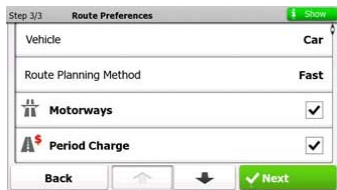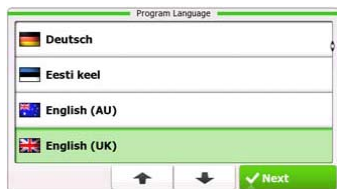

1. Bakstelėkite / ir kalbos parinktį norėdami pasirinkti sistemos kalbą.
2. Bakstelėkite norėdami patvirtinti pasirinkimą.
3. Atidžiai perskaitykite Programinės įrangos ir duomenų bazės galutinio naudotojo licencijos sutartį. Bakstelėkite norėdami sutikti su naudojimo sąlygomis.
4. Konfigūracijos vedlys bus rodomas pasirinkta kalba. Bakstelėkite norėdami tęsti.
5. Bakstelėkite / norėdami peržiūrėti viso prieinamo balso vadovo kalbos profilį. Bakstelėkite kalbą, kad išgirstumėte trumpą balso pavyzdį ir norėdami patvirtinti pasirinkimą.
6. Pasirinkite norimą laiko formatą ir elementus, tada bakstelėkite norėdami patvirtinti pasirinkimą.
7. Pasirinkite norimą maršruto navigavimo parinktį ir bakstelėkite norėdami patvirtinti pasirinkimą.
8. Dabar inicijavimas baigtas. Bakstelėkite norėdami tęsti.
9. Bakstelėkite norėdami pradėti mokomąją programą, kurioje galėsite peržiūrėti pagrindinius navigavimo žingsnius. Bakstelėkite norėdami praleisti įvadą.
10. Bakstelėkite norėdami suaktyvinti navigacijos programinę įrangą tuoj pat.

Ižanga

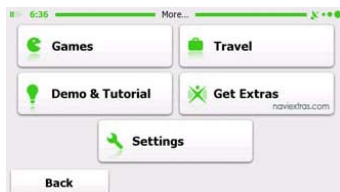

Bakstelėkite piktogramą **Navigation** (Navigacija) norėdami paleisti navigacijos programinę įrangą. Parinktys rodomos taip:



Bakstelėkite piktogramą **Destination** (Tikslas) norėdami paleisti navigacijos funkciją įvesdami adresą arba pasirinkdami **Place Of Interest (POI)** (Lankytinų vietų (LV)), vietą žemėlapyje arba viena iš **Favorite** (Mėgstamo) tikslo. Neseniai aplankytas vietas galima peržiūrėti **Smart History** (Sumaniojoje istorijoje).



Bakstelėkite piktogramą **My Route** (Mano maršrutas) norėdami peržiūrėti parametrus, įskaitant dabartinio maršruto atšaukimą, alternatyvių maršrutų pasirinkimą, navigacijos vaizdavimą ir vietų pridėjimą prie **Favorites** (Mėgstamiausių).

PASTABA:

Jei nepasirenkama vieta, mygtukas lieka nesuaktyvintas.



Bakstelėkite piktogramą **More...** (Daugiau) norėdami reguliuoti programinės įrangos nustatymus, tada per „Demo & Tutorial“ (Demonstraciją ir mokymo programą) paleiskite papildomas programas arba gaukite papildomo turinio iš www.naviextras.com




Bakstelėkite piktogramą **Show Map** (Rodyti žemėlapi) ir pradėkite naviguoti žemėlapyje.



Bakstelėkite piktogramą **Exit** (Išėiti) nebenaviguoti ir uždaryti programinę įrangą.

Navigavimas

Paskirties vietų meniu

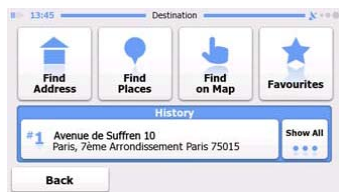

Navigacijos meniu bakstelėkite piktogramą **Destination** (Paskirties vieta) ir paleiskite navigacijos funkciją.



Find Address

Įveskite adresą kaip maršruto paskirties vietą.



Find Places

Pasirinkite **POI** (LV) kaip maršruto paskirties vietą.



Find On Map

Žemėlapyje pasirinkite vietą, į kurią norite naviguoti.



Favourites

Pasirinkite maršruto paskirties vietą iš mėgstamiausių sąrašo.



Naviguokite į paskutinę rodytą paskirties vietą.



Show all

Pasirinkite paskutinę paskirties vietą iš istorijos sąrašo.

Navigavimas

Navigacija adresu




1. Navigavimo meniu bakstelėkite piktogramą **Destination** (Paskirties vieta), tada piktogramą **Find Address** (Rasti adresą).
2. Dabartinė šalis / valstija / miestas (vietos požymiai) nustatyti kaip numatytoji paskirties vieta.
3. Bakstelėkite **Select Street** (Pasirinkti gatvę) tęsti arba **Back** (Atgal) grįžti.
4. Jei norite pakeisti vietos požymių reikšmes, bakstelėkite norimus pakeisti vietos požymius.
5. Bakstelėjus keletą simbolių prietaisas automatiškai parenka simbolių eilutes su vietos pavadinimu iš duomenų bazės.
6. Bakstelėkite  patvirtinti pasirinkimą arba  koreguoti įrašą.
7. Bakstelėkite  naršyti duotame tinkančių vietų pavadinimų sąrašė. Bakstelėkite norimą pasirinkti elementą.




8. Bakstelėkite **<Street Name>** ir įveskite keletą reikalingo gatvės pavadinimo simbolių.
9. Bakstelėkite  norėdami pasirinkti automatiškai sugeneruotą gatvės pavadinimą arba bakstelėkite  norėdami naršyti visų tinkančių pavadinimų gatvių sąrašė. Bakstelėkite norimą pasirinkti elementą.
10. Bakstelėkite **<House Number>** įvesti namo numerį.
11. Bakstelėkite  galutinai įvesti adresą.
12. Bakstelėkite  pradėti naviguoti po labiausiai norimą sistemos suplanuotą maršrutą.

Navigavimas

Navigavimas į lankytiną vietą (LV)

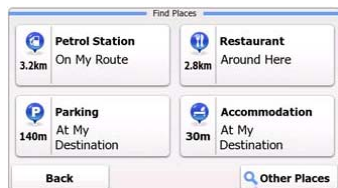


Navigavimo meniu bakstelėkite piktogramą **Destination** (Paskirties vieta), tada piktogramą **Find Places** (Rasti vietas).




Rodo maršrute esančių degalinių aplink dabartinę arba paskutinę žinomą vietą sąrašą.



Rodo maršrute esančių restoranų aplink dabartinę arba paskutinę žinomą vietą sąrašą.



Rodo stovėjimo aikštelių netoli paskirties vietos sąrašą.



Rodo apgyvendinimo vietų netoli paskirties vietos sąrašą.



Rodo visas LV šalia šių vietų:

Around Here

Netoli dabartinės vietos.

In a City

Norimame mieste.

Around Destination

Netoli aktyvaus maršruto paskirties vietos

Along Route


Palei aktyvų maršrutą.



Žemėlapis ekrano rodinyje pateikiamas virtualus dabartinės vietos vaizdas ir įvairi kita informacija, pavyzdžiui, automobilio piktograma, rodo dabartinę vietą, oranžinė linija – rekomenduojamą maršrutą, o mygtukai ir duomenų laukeliai pateikiami, kad būtų lengviau naviguoti.

- Informacija apie dabartinę vietą rodoma ekrano viršuje, kai paskirties vieta nepasirinkta. Kai paskirties vieta patvirtinta, maršruto navigacijos sistemoje rodomas kitas veiksmas arba kita gatvė / kelias.
- Bakstelėkite žemėlapi norėdami atidaryti spartųjų meniu su valdymo parinktimis.
- Bakstelėkite  apžiūrėti dabartinės vietos apylinkes. Paspauskite krypties mygtukus norėdami naviguoti.
- Bakstelėkite  norėdami perjungti tarp atstumo priminimų, įskaitant iki paskirties vietos likusį atstumą, apytikslį atvykimo į paskirties vietą laiką ir likusį kelionės laiką.
- Bakstelėkite  norėdami grįžti prie navigacijos meniu

Daugiau meniu

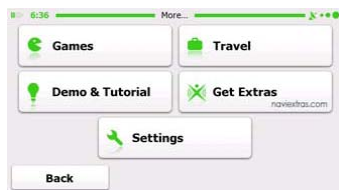

Navigacijos meniu bakstelėkite piktogramą **More...** (Daugiau) norėdami įeiti į meniu. Parinkty s rodomos taip:



Bakstelėkite bet kurį iš anksto įdiegtų žaidimų norėdami paleisti juos demonstraciniu režimu.



Norėdami paleisti pilną versiją turite gauti suaktyvinimo raktą



Atsisiųskite papildomų žaidimų iš www.naviextras.com



Bakstelėkite bet kurią iš kelionės programų norėdami ją paleisti.



Paleiskite mokomąją programą ir demonstracinį seansą, kuris pateikia įžangą į pagrindines prietaiso funkcijas.



Gaukite papildomą turinį, pavyzdžiui, naujų žemėlapių arba 3D orientyrų.



Konfigūruokite prietaiso nustatymus

Please activate your device




Suaktyvinkite programinę įrangą



PASTABA:

Kai kurios programos gali reikalaui suaktyvinti sistemą.

Nustatymai

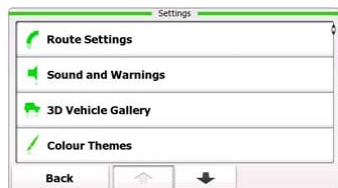

- Navigacijos meniu bakstelėkite , tada  norėdami konfigūruoti prietaiso nustatymus.
- Bakstelėkite  /  norėdami kitas nustatymų parinktis.

Route Settings

Pasirinkite transporto priemonės tipą, kelių tipus, naudojamus maršruto planavime ir maršruto planavimo metodus.

Sounds and Warnings

Reguliuokite garsumą, pritildykite prietaiso garsą arba įjunkite perspėjimo pranešimus.

3D Vehicle Gallery

Pakeiskite dabartinę automobilio piktogramą (padėties rodyklę) paveikslėliais.

Colour Themes

Nustatykite prietaiso dienos ir nakties laiko spalvas.

Starting Position

Laikina išjunkite GPS imtuvo funkciją ir nustatykite kitą pradžios vietą.

Regional

Pakeiskite sistemos kalbą, balso profilį, laiko formatus / elementus ir įvesties kalbą.

Content

Pateikite visų prietaise įdiegtų turinio elementų sąrašą.

Start Configuration Wizard

Reguliuokite pagrindinius sistemos parametrus, nustatytus inicijuojant.

Reset to Defaults

Atkurkite visus sistemos nustatymus į gamyklines numatytąsias reikšmes.

About

Peržiūrėkite programinės įrangos ir duomenų bazės galutinio naudotojo licencijos sutartį, turinio licencijas ir unikalią programinės įrangos identifikavimo kodą.

Trikčių šalinimas

LT

Norėdami pašalinti paprastas triktis, pabandykite atlikti šiose lentelėse nurodytus veiksmus ir tik tada kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.



PASTABA:

Jeigu įrenginys tinkamai neveikia, nedelsdami jį išjunkite ir atjunkite maitinimo adapterį. Nebandykite remontuoti įrenginio be profesionalų pagalbos, nes galite jį sugadinti.

PROBL.	PRIEŽASTIS	VEIKSMAS
Vartotojas negali įjungti prietaiso.	Adapteris gerai neprijungtas.	Tinkamai prijunkite adapterį.
	Įdėto įkraunamo akumuliato energija išsekusi	Naudokite adapterį tiek ti maitinimą arba įkraukite akumuliatorių.
Nėra garso.	Gali būti prisuktas arba išjungtas garsas.	Padidinkite garsumą arba įjunkite garsą.
Nėra vaizdo.	Gali būti nusuktas šviesumas	Sureguliuokite ekrano šviesumą.
Įrenginys negauna palydovų signalų arba jis nenustato	Įrenginį gali užstoti pastatai arba metalo bloka.	Įrenginį naudokite patalpoje; jei naudojate automobilyje, problemą išspręsite naudodami išorinę GPS anteną.

Trikčių šalinimas

PROBL.

Įrenginys dabar gauna signalus, bet vėliau negauna, signalai nestabilūs.

PRIEŽASTIS

VEIKSMAS

Įmontuotas įkraunamas akumuliatorius išsekęs.

Naudokite adapterį tiekti maitinimą arba įkraukite akumuliatorių.

Prietaisą gali užstoti uždanga, pvz.: šilumos izoliacijos popieriaus.

Uždangą nuimkite.

Prietaiso judėjimas per didelį.

Sumažinkite prietaiso judėjimą.