

Svarīgas drošības instrukcijas



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN!



Trīstrūris ar izsaukuma zīmi ir paredzēts, lai brīdinātu lietotāju par svarīgu drošības instrukciju saistībā ar ierīces lietošanu.



Zibens ar bultu trijstūrī ir paredzēts, lai brīdinātu lietotāju par neizolētu bīstamu voltāžu produkta iekšpusē, kas var būt pietiekoši liela, lai pastāvētu elektriskās strāvas trieciena risks, ko var gūt persona neuzmanīgi rīkojoties ar ierīci.

UZMANĪBU

1. Lai mazinātu elektriskās strāvas trieciena risku, nenoņemiet ierīces vāciņu (vai aizmuguri). Ierīces iekšpusē nav daļu, ko varētu labot ierīces lietotājs. Nododiet ierīci labošanai kvalificētu darbinieku servisa centrā. Atvienojiet ierīci no strāvas padeves pirms apkopes vai, ja tā netiks lietota ilgāku laiku.
2. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumu, kas nodarīts ierīcei vai arī par jebkāda veida pārveidojumiem ierīcei, kas veikti bez ražotāja atļaujas.
3. Pastāv eksplozijas risks, ja baterijas ir nepareizi ievietotas. Nomainiet baterijas tikai pret tāda pat veida vai ekvivalenta tipa baterijām.

BRĪDINĀJUMS

Ierīci nedrīkst pakļaut ūdens ietekmei, kā arī uz ierīces nedrīkst novietot vāzi ar ūdeni.

Prestigio GeoVision 4120BT/5120BT – Piederumu saraksts

PIEDERUMS	NOSAUKUMS	DAUDZUMS
	Auto lādētājs	1
	Piestiprināms statnis	1
	USB kabelis	1
	Irbulis	1
	Ādas soma (Tikai GeoVision 5120BT)	1
	Draiveris un CD	1
	Lietošanas instrukcija	1
	Garantijas talons	1

Skats no priekšpuses un sāniem**1. LCD skārienjutīgs monitors**

Pieskarieties ekrānam ar irbuli vai pirkstu, lai izvēlētos izvēlnes komandas vai ievadītu informāciju.

2. Baterijas statusa indikators

Indikators mirgos spilgti dzeltenā krāsā, kad baterija būs pilnībā uzlādēta un sarkanā krāsā, kad notiks baterijas uzlādes process.

3. microSD slots

Vieta microSD atmiņas kartei datu piekļuvei vai atmiņas palielināšanai.

4. Mini-USB ports

Pievieno USB kabeli datu piekļuvei vai baterijas uzlādei.

5. Austiņu ports


Pievieno stereo ausiņas.

6. Atiestates poga

Lūdzu, atsāknējiet sistēmu.

Ierīces apskats

Skats no aizmuģures un augšas

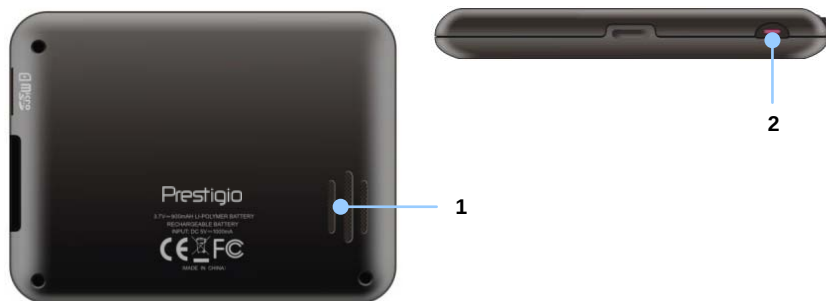

1. **Skaļrunis**

Atskaņo skaņu, balsi vai mūziku.

2. **Ieslēgšanas poga**

Nospiediet, lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci.

Ierīces savienojumi



PIEZĪME:

Lūdzu, vienmēr pārbaudiet, vai ierīce vai jebkura cita ārējā ierīce, kas ir pievienota, ir izslēgta un atvienota no strāvas padeves pirms mēģiniet pievienot ierīci kādai ārējai ierīcei.

microSD kartes ievietošana



- Lai ievietotu microSD karti, novietojiet savienotāju pret ierīci un kartes etiķeti pret ierīces priekšpusi.
- Lai izņemtu microSD karti, nedaudz uzspiediet uz kartes malas, lai atbrīvotu drošības slēdzi un izņemiet karti no slotā.



PIEZĪME:


Lūdzu, pārbaudiet, vai neviena programma neizmanto microSD pirms izņemiet karti.

Pievienošana ārējai USB ierīcei (uzlāde)



- Pabīdiet aizsargājošo vāciņu pret ierīces priekšpusi.
- Ievietojiet USB savienotāju atbilstošajā USB portā.
- Ievietojiet otru USB savienotāju datora USB portā, lai uzsāktu uzlādi.

Austiņu pievienošana

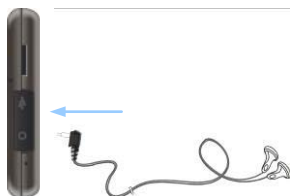

- Atbīdiet aizsargājošo vāciņu pret ierīces priekšpusi.
- Ievietojiet austiņu spraudni (austiņas nav iekļautas komplektā) atbilstošajā austiņu portā, lai pārslēgtu audio izeju no skaļruņa uz austiņām.



PIEZĪME:

Pārlietu liels skaļums var nodarīt kaitējumu dzirdei. Lūdzu, samaziniet skaļumu pirms pievienojat austiņas un pakāpeniski palieliniet skaļumu līdz pieņemam līmenim.

Auto lādētāja pievienošana



- Pabīdiet aizsargājošo vāciņu pret ierīces priekšpusi.
- Ievietojiet USB savienotāju atbilstošajā USB portā.
- Ievietojiet auto lādētāja savienotāju automašīnas 5V līdziņā, lai uzsāktu uzlādi.



PIEZĪME:

Lūdzu, pievienojiet auto lādētāju 5V līdziņai, pēc tam, kad ir iedarbināts automašīnas dzinējs, lai aizsargātu ierīci no pēkšņa uzliesmojuma.

Par uzlādējamo bateriju

Ierīce ir aprīkota ar iebūvētu uzlādējamo bateriju. Lūdzu, pilnībā uzlādējiet bateriju (vismaz 8 stundas) pirms pirmās lietošanas reizes. Baterijas stāvokļa indikators mirgos sarkanā krāsā, kad notiks uzlāde, bet, kad uzlāde būs pilnībā pabeigta, indikators mirgos dzeltenā krāsā. Uzlādei nepieciešamas 2 stundas.

Darbības apstākļi un piesardzības pasākumi izmantojot uzlādējamo bateriju

- Ierīci ar jaunajām baterijām ir pilnībā jāuzlādē pirms pirmās lietošanas reizes.
- Baterijas ir jālieto un jāuzlādē tikai temperatūrā starp 0° ~ 37°F.
- Nav nepieciešams uzsākt baterijas uzlādi pirms tā nav pilnībā izlādējusies.



PIEZĪME:

Lūdzu, pievienojiet auto lādētāju automašīnas 5V ligzdīgai pēc tam, kad dzinējs ir iedarbināts, lai aizsargātu ierīci no pēkšņa uzliesmojuma.

Piestiprinājuma izmantošana



PIEZĪME:

- Nelietojiet ierīci braukšanas laikā.
- Lūdzu, izvēlaties atbilstošu novietošanas vietu uz automašīnas paneļa vai vējstikla, lai ierīce netraucētu automašīnas vadītājam ceļa pār redzamību.

Ierīces piestiprināšana

Ierīci var stingri nostiprināt pie automašīnas paneļa vai vējstikla ar piestiprinājumu, kas ir iekļauts komplektā. Lūdzu, ievērojiet zemāk esošos norādījumus par piestiprinājuma lietošanu:

1. Izvēlaties atbilstošu piestiprināšanas vietu uz vējstikla vai paneļa tā, lai ierīce netraucētu autovadītājam ceļa pār redzamību.
2. Lūdzu, uzraugiet, lai ierīcei būtu pieejams skaidrs skats uz debesīm, lai nodrošinātu vislabāko GPS uztveri.




- Iestatiet ierīci atbalstā ar apakšpusi novietojumā uz atbilstošo līgzu, kā atainots norādot ar **pirmo bultiņu**.
- Pabīdiet augšējo malu, kā atainots norādot ar **2. bultiņu**, lai stingri nostiprinātu ierīci piestiprinājumā.
- Paceliet piesūcēj vāciņa sviru un nospiediet piesūcēj vāciņu vēlamojā pozīcijā.
- Nospiediet uz leju piesūcēj vāciņa sviru, kā atainots norādot ar **3. bultiņu**, lai nostiprinātu piestiprinājumu virsmai.
- Pagrieziet pogu, lai iestatītu vēlamo ierīces leņķi.

Ierīces noņemšana

1. Pabīdiet piestiprinājuma augšpusē esošo maliņu, lai izņemtu ierīci.
2. Paceliet piesūcēj vāciņa sviru, lai ērti noņemtu piesūcēj vāciņu no vējstikla vai paneļa.

Uzsākšana

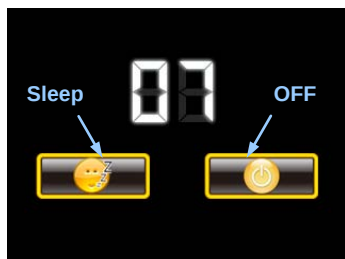

1. Nospiediet un paturiet **Power (ieslēgšanas/izslēgšanas pogu)**, lai ieslēgtu ierīci.
2. Īsi pēc sveiciens parādīšanās ekrānā, būs redzama galvenā izvēlne.
3. Pieskarieties atbilstošajām pogām ar irbuli, kas iekļauts komplektā, lai izmantotu ierīces funkcijas.
4. Nospiediet un paturiet **Power (ieslēgšanas/izslēgšanas pogu)**, lai izslēgtu ierīci vai, lai ierīce ieietu snaudas režīmā.
5. Pieskarieties **Sleep (Snaudas)** ikonai, lai ierīce ieietu snaudas režīmā vai **OFF** ikonai, lai pabeigtu ierīces izslēgšanas darbību.

Bluetooth funkcijas Galvenā izvēlne



1. Uzspiediet uz **Funkcijas** ikonas galvenajā izvēlnē.
2. Uzspiediet uz **Bluetooth** ikonas, lai uzsāktu lietot Bluetooth funkciju.
3. Uzspiediet uz **ON/OFF** ikonas, lai aktivizētu/deaktivizētu Bluetooth funkciju.
4. Uzspiediet uz **Info** ikonas, lai pārskatītu Bluetooth informāciju.
5. Uzspiediet uz  lai iestatītu jaunu PIN kodu. Noklusējuma iestatījums ir **1234**.

Bluetooth savienojums



1. Uzspiediet uz **DUN** ikonas vai uz **HF** ikonas galvenajā izvēlnē.
2. Uzspiediet uz **Saraksta** ikonas, lai uzsāktu savienošanu ar mobilo telefonu ar GPRS funkciju.
3. Lūdzu, pārliecinieties, vai Bluetooth funkciju mobilajā telefonā var noteikt citas ierīces.
4. Uzspiediet uz  lai uzsāktu meklēšanas procesu.
5. Mobilā telefona vēlamais nosaukums savienojumam tiks atainots sarakstā, kad meklēšana tiks pabeigta.
6. Uzspiediet uz mobilā telefona nosaukuma un uzspiediet uz  lai izveidotu savienojumu.
7. Ievadiet **PIN kodu 1234** kad tiks pieprasīts PIN kods mobilajā telefonā.
8. Uzspiediet uz  lai atvienotu esošo Bluetooth savienojumu.
9. Izvēlaties mobilā telefona nosaukumu no **saraksta** un uzspiediet uz  atvienotu no iepriekš pievienotā mobilā telefona.
10. Izvēlaties mobilā telefona nosaukumu no **saraksta** un uzspiediet uz  lai noņemtu to no saraksta.

Brīvroku funkcija



1. Uzspiediet uz **HF** ikonas galvenajā izvēlnē.

PIEZĪME:

Lūdzu, skatiet **Bluetooth Savienojuma** nodaļu pirms pievienojiet brīvroku funkciju.

2. Uzspiediet uz **Zvanīt** ikonas, lai veiktu zvanus.
3. Uzspiediet uz ciparu pogām un tad uzspiediet uz  lai zvanītu.
4. Uzspiediet uz  lai atbildētu uz zvanu, ja ierīce ir gaidīšanas režīmā.
5. Uzspiediet uz  lai beigtu zvanu.
6. Uzspiediet uz  lai pārslēgtu zvanu uz mobilo telefonu vai, lai pārslēgtu atpakaļ uz ierīci.
7. Uzspiediet uz  lai parādītu papildu ciparu pogas.
8. Uzspiediet uz **Tālruņa Grāmatas** ikonas, lai pārskatītu tālruņa grāmatas ierakstus.
9. Uzspiediet uz  lai pārlūkotu tālruņa grāmatas ierakstus, kas ir saglabāti SIM kartē.
10. Uzspiediet uz   lai virzītos pa lapām uz augšu/uz leju.
11. Izvēlaties tālruņa grāmatas ierakstu

- un uzspiediet uz  lai veiktu zvanu.
12. Izvēlaties tālruņa grāmatas ierakstu un uzspiediet uz  lai dzēstu to.

Brīvroku funkcija





13. Uzspiediet uz **Zvanu Saraksta** ikonas, lai pārskatītu zvanu vēsturi.
14. Uzspiediet uz  lai pārskatītu **veikto zvanu** sarakstu, **saņemto zvanu** sarakstu un **neatbildēto zvanu** sarakstu.
15. Uzspiediet uz   lai virzītos pa lapām uz augšu/uz leju.
16. Izvēlaties tālruņa grāmatas ierakstu un uzspiediet uz  lai veiktu zvanu.
17. Izvēlaties tālruņa grāmatas ierakstu un uzspiediet uz  lai dzēstu to.

FM funkcija



1. Uzspiediet uz **Funkcijas** ikonas galvenajā izvēlnē.
2. Uzspiediet uz **FM** ikonas, lai uzsāktu lietot Bluetooth funkciju.
3. Uzspiediet uz  /  lai noregulētu FM frekvenci.
4. Uzspiediet uz  lai regulētu skaļumu.
5. Uzspiediet uz  lai saglabātu FM staciju.
6. Uzspiediet uz  lai atceltu iestatījumus un izietu.

Inicializēšana un programmatūras aktivizēšana

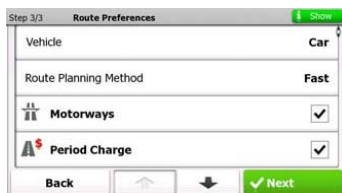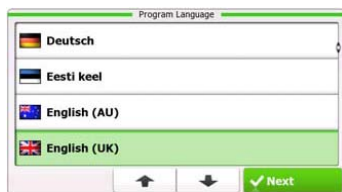


1. Pieskarieties / un valodas opcijai, lai izvēlētos sistēmas valodu.
2. Pieskarieties lai apstiprinātu izvēli.
3. Rūpīgi izlasiet programmatūras un datu bāzes lietotāja līgumu. Pieskarieties lai piekristu lietošanas nosacījumiem.
4. Konfigurēšanas vednis tiks atainots izvēlētajā valodā. Pieskarieties lai turpinātu.
5. Pieskarieties / lai atainotu visas pieejamo valodu profilu. Pieskarieties valodai, lai noklausītos īsu balss paraugu un pieskarieties lai apstiprinātu izvēli.
6. Izvēlaties vēlamā laika formātu un vienības un pieskarieties lai apstiprinātu izvēli.
7. Izvēlaties vēlamā navigēšanas opciju un pieskarieties lai apstiprinātu izvēli.
8. Inicializācija ir pabeigta. Pieskarieties lai turpinātu.
9. Pieskarieties lai uzsāktu apmācību, kurā ir parādītas galvenās navigēšanas darbības. Pieskarieties lai izlaistu ievadu.
10. Pieskarieties lai aktivizētu navigēšanas programmatūru.



PIEZĪME:

Ierīci ir jāpievieno aktīvam interneta savienojumam, lai uzsāktu aktivizēšanas procesu.

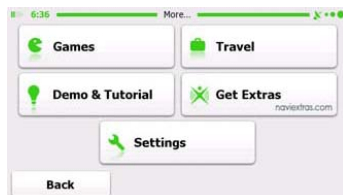Ievads

Pieskarieties **Navigēšanas** ikonai, lai uzsāktu navigēšanas programmas lietošanu. Zemā ir norādītas opcijas:



Pieskarieties **Destination (Galamērķa)** ikonai, lai uzsāktu lietot navigēšanas funkciju, ievadot adresi vai izvēloties **Place Of Interest (sev interesējošo vietu)**, vietu kartē vai vienu no **Favorite (iemīļotākajiem)** galamērķiem. Nesen norādītie galamērķi ir atainoti **Smart History (vēsturē)**.



Pieskarieties **My Route (mans maršruts)** ikonai, lai atainotu maršruta parametrus vai arī, lai atceltu esošo maršrutu, izvēlētos alternatīvu maršrutu, simulējot navigēšanu un pievienojot mērķi **Favorites (iemīļotākajiem)**.

PIEZĪME:

Poga ir neaktīva, ja nav izvēlēts maršruts.



Pieskarieties **More...** ikonai, lai pielāgotu programmas iestatījumus, virzieties uz Demo & Tutorial, izmantojiet papildus programmatūru vai saņemto informāciju no www.naviextras.com





Pieskarieties **Show Map (rādīt karti)** ikonai, lai uzsāktu navigēšanu kartē.



Pieskarieties **Exit (izejas)** ikonai, lai apturētu navigēšanu un izietu no programmas.

Navigēšana

Galamērķa izvēlne

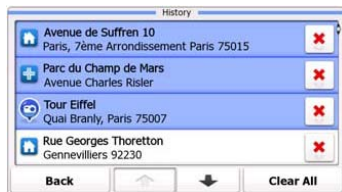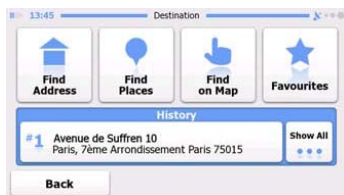

Navigēšanas izvēlnē pieskarieties **Destination (galamērķa)** ikonai, lai uzsāktu navigēšanas funkcijas lietošanu.



Ievadiet adresi, kā maršruta galamērķi.



Izvēlaties **POI** kā maršruta galamērķi.



Izvēlaties atrašanās vietu kartē, lai navigētu uz to.



Izvēlaties maršruta galamērķi no iemīļotāko galamērķu saraksta.



Navigējiet uz pēdējo galamērķi, kā norādīts.



Izvēlaties vienu no pēdējiem galamērķiem no vēstures.

Navigēšana

Navigēšana uz adresi




1. Navigēšanas izvēlnē pieskarieties **Destination (galamērķa)** ikonai un tad ikonai **Find Address (atrast adresi)**.
2. Esošā valsts/pilsēta ir iestatīta, kā noklusējuma atrašanās vieta.
3. Pieskarieties **Select Street (izvēlēties ielu)**, lai turpinātu vai **Back (atpakaļ)**, lai atgrieztos.
4. Pieskarieties atrašanās vietas atribūtiem, lai mainītu to vērtības.
5. Pēc pieskaršanās pāris simboliem, ierīce automātiski savieno simbolus ar vietu nosaukumiem datu bāzē.
6. Pieskarieties  lai apstiprinātu izvēli vai  lai labotu ierakstu.
7. Pieskarieties  **List** lai pārlūkotu atrašanās vietu sarakstu. Pieskarieties opcijai, lai izvēlētos to.




8. Pieskarieties **<Street Name>** un ievadiet pāris vēlamo ielu simbolus.
9. Pieskarieties  lai izvēlētos ielas nosaukumu automātiski izveidotu vai pieskarieties  **List** lai pārlūkotu visu ielu nosaukumus. Pieskarieties opcijai, lai izvēlētos to.
10. Pieskarieties **<House Number>** lai ievadītu mājas numuru.
11. Pieskarieties  **Done** lai pabeigtu adreses ievadīšanu.
12. Pieskarieties  **Go!** lai uzsāktu navigēšanu pēc vislabākā maršruta sistēmas aprēķina.

Navigēšana uz sev interesējošu vietu (POI)

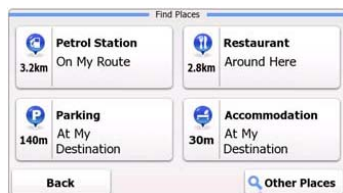

Navigēšanas izvēlnē pieskarieties **Destination (galamērķa)** ikonai un tad ikonai **Find Places (atrast vietas)**.




Ataino sarakstu ar benzīna uzpildes stacijām maršrutā, ap esošo atrašanās vietu vai pēdējo zināmo vietu.



Ataino restorānu sarakstu maršrutā, ap esošo atrašanās vietu vai pēdējo zināmo vietu.



Ataino stāvvietu sarakstu galamērķa tuvumā.



Ataino apmešanās vietu sarakstu galamērķa tuvumā.



Ataino visas pieejamās POI sekojošu vietu tuvumā:

Around Here

Esošās vietas tuvumā.

In a City

Vēlamajā lielpilsētā/mazpilsētā.

Around Destination

Aktīvā maršruta galamērķa tuvumā.

Along Route


Aktīvajā maršrutā.



Karte ekrānā ataino esošās vietas virtuālu skatu un citu informāciju, piemēram , Veimarker ataino esošo vietu, oranžā līnija norāda ieteicamo maršrutu, pogas un datu lauciņi palīdz izmantot navigēšanas funkciju.

- Informācija par esošo atrašanās vietu ir atainota ekrāna augšpusē, kad nav izvēlēts galamērķis. Kad galamērķis ir apstiprināts, tiks atainots nākošais virziens vai nākošā iela/ceļš maršruta navigācijā.
- Pieskarieties kartē, lai atvērtu ātro izvēlni ar kontroles opcijām.
- Pieskarieties  lai apskatītu esošo vietu. Nospiediet virziena pogas, lai navigētu.
- Pieskarieties  lai virzītos pa attāluma rādītjiem, ieskaitot atlikušo attālumu līdz galamērķim un atlikušo laiku, kas nepieciešams braukšanai.
- Pieskarieties  lai atgrieztos navigēšanas izvēlnē.

Vairāk izvēlnes

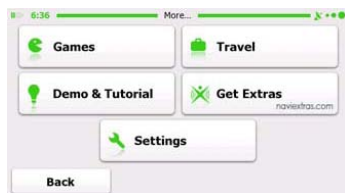

Navigēšanas izvēlnē pieskarieties **More...(vairāk)** ikonai, lai ieietu izvēlnē. Būs redzamas zemāk norādītās opcijas:



Games

Pieskarieties vienai no iepriekšuzstādītām spēlēm, lai uzsāktu Demo režīmu.



Ievadiet aktivizēšanas kodu, lai spēlētu pilno spēles versiju.



Get More

Lejupielādējiet papildus spēles no www.naviextras.com



Travel

Pieskarieties vienai no maršruta programmām, lai uzsāktu programmas lietošanu.



Demo & Tutorial

Uzsāk apmācības un demo sesiju, kas piedāvā ievadu par pamata ierīces lietošanas funkcijām.



Get Extras
naviextras.com

Iegūstiet papildus informāciju, kā, piemēram, jaunas kartes vai 3D objektus.



Settings

Konfigurējiet ierīces iestatījumus

Please activate your device



Activate Now


Aktivizējiet programmatūru



PIEZĪME:

Dažām programmām var būt nepieciešama sistēmas aktivizācija.

Iestatījumi

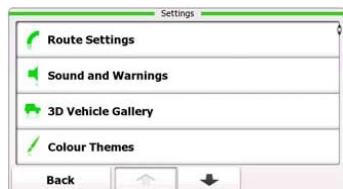

- Navigēšanas izvēlnē pieskarieties  un tad  lai konfigurētu ierīces iestatījumus.
- Pieskarieties  lai atainotu citu iestatījumu opcijas.

Route Settings

Izvēlaties transportlīdzekļa veidu, ceļu veidus maršruta plānojumā un maršruta noteikšanas metodes.

Sounds and Warnings

Pielāgojiet skaļumu vai aktivizējiet brīdinājuma ziņojumus.

3D Vehicle Gallery

Nomainiet esošo Vehimarker (pozīcijas bultas) ar attēliem.

Colour Themes

Iestatiet ierīces dienas laika un nakts laika krāsu tēmas.

Starting Position

Īslaicīgi deaktivizējiet GPS iztvērēja funkciju un iestatiet citu sākšanas pozīciju.

Regional

Nomainiet sistēmas valodu, balss profilu, laika formātu/vienības un ievades valodu.

Content

Apskatiet visus satura rīkus, kas uzinstalēti ierīcē.

Start Configuration Wizard

Pielāgojiet pamata sistēmas parametrus inicializācijas laikā.

Reset to Defaults

Atjaunojiet visus sistēmas iestatījumus uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

About

Atainojiet programmatūras un datu bāzes lietotāja līgumu, satura licences un programmatūras identifikatoru.

Kļūmju novēršana

LV

Darbības, kas ir aprakstītas zemāk esošās tabulās, norāda veidus, kā atrisināt problēmas ar ierīci pirms vēršanās pie kvalificēta klientu apkalpošanas dienesta.



PIEZĪME:

Nekavējoties izslēdziet ierīci un atvienojiet no strāvas padeves, ja ierīce atbilstoši nedarbojas. Nemēģiniet ierīci labot paši bez autorizētu darbinieku palīdzības, jo tā varat sabojāt ierīci.

PROBLĒMA	IEMESLS		RISINĀJUMS
Nav iespējams ieslēgt ierīci.	Adapters nav labi pievienots.		Pievienojiet stingri adapteri.
	Iebūvētā uzlādējamā baterija slikti darbojas.		Izmantojiet adapter, lai nodrošinātu strāvu vai uzlādējiet bateriju.
Nav skaņas.	Skaļums ir izslēgts.		Ieslēdziet skaļumu vai ieslēdziet skaņas izeju.
Nav attēla.	Ir izslēgts spilgtums.		Noregulējiet ekrāna spilgtumu.
Ierīce neuztver satelīta signālus.	Ierīcei var traucēt ēkas vai metāla priekšmeti.		Kad ierīce ir ārā, automašīnā, jūs varat izmantot ārējo GPS antenu, lai atrisinātu šo problēmu.

Kļūmju novēršana

PROBLĒMA

Ierīce vāji uztver
signālu; signāli
tiek uztverti
īslaicīgi, nestabili.

IEMESLS

RISINĀJUMS

Iebūvētā uzlādējamā
baterija nedarbojas

Izmantojiet adapteru, lai
nodrošinātu strāvu vai
uzlādējiet bateriju.

Ierīcei var traucēt
siltumizolācijas materiāls.

Novērsiet traucējumu.

Ierīces kustība ir pārāk
ievērojama.

Maziniet ierīces kustību.