


Pomembna varnostna navodila

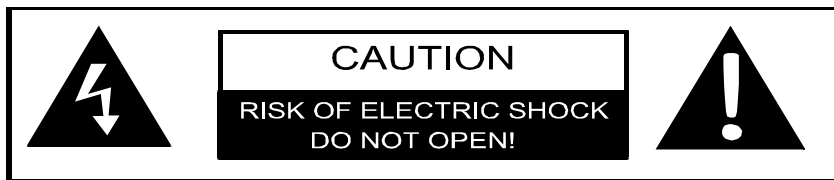

Klicaj sredi trikotnika opozarja uporabnika na pomembna navodila za delovanje in vzdrževanje (servisiranje) naprave, ki jih najdete v priloženi literaturi.



Puščica v obliki strele sredi trikotnika opozarja uporabnika, da je v notranjosti ogrodja naprave prisotna nevarna neizolirana napetost, ki je lahko dovolj velika, da je nevarna zanj.

PAZLJIVO

1. Ne odstranite pokrova ali zadnjega dela, da ne povzročite električnega udara. V notranjosti ni nobenih delov, ki bi jih lahko popravil uporabnik. Za vsa popravila se obrnite na usposobljeno osebje pooblaščenega servisa. Pred kakršnimi koli popravilnimi deli ali če naprave dalj časa ne uporabljate, jo izključite iz električne vtičnice.
2. Proizvajalec ni odgovoren za škodo, ki nastane pri zamenjavi delov ali spreminjanju naprave, ki jih ni izvedel proizvajalec ali pooblaščen servis.
3. Če baterije ne zamenjate pravilno, lahko pride do eksplozije. Uporabite samo enak tip baterije ali ustrezni nadomestek.

OPOZORILO

Naprava na sme biti na mestu, kjer nanjo kaplja ali jo lahko poškropi tekočina. V njeno bližino ne smete postavljati predmetov, ki so napolnjeni s tekočino, kot so npr. vaze.

Dodatna oprema

SLO

Navigacijska naprava Prestigio GeoVision 4120BT/5120BT – seznam dodatne opreme

SLIKA	IME	KOLIČINA
	Avtomobilski polnilnik	1
	Namestitveni nosilec	1
	Kabel USB	1
	Pisalo za zaslon	1
	Nosilna torba iz usnja (samo GeoVision 5120BT)	1
	CD z gonilniki/dokumentacijo	1
	Navodila za uporabo	1
	Garancija	1

Pogled od spredaj in od strani**1. Zaslon LCD na dotik**

S svinčnikom ali prstom se dotaknite zaslona in tako izbirajte ukaze v menijih ali vnašajte podatke.

2. Indikator stanja baterije

Ko je baterija do konca napolnjena, indikator sveti svetlo rumeno, ko pa je prazna, je indikator obarvan rdeče.

3. Reža mikro SD

Tukaj lahko vstavite pomnilniško kartico mikro SD in dostopate do podatkov ali razširite pomnilnik.

4. Vhod mini USB

Služi za povezavo kabla USB za dostop do podatkov ali polnjenje baterije.

5. Vhod za slušalke


Služi za priključitev stereo slušalk ali naglavnih slušalk.

6. Gumb za resetiranje

Pritisnite in ponovno zaženite napravo.

Glavna enota

Pogled od zadaj in od zgoraj

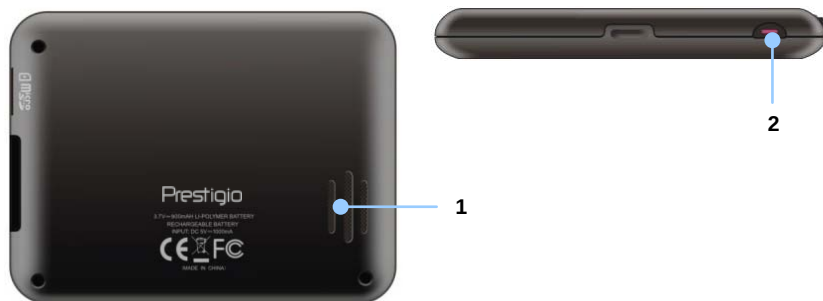

1. Zvočnik

Oddaja zvok, glas ali glasbo.

2. Gumb za vklop

Pritisnite in VKLOPITE/IZKLOPITE napajanje naprave.

Priključitev naprave



OPOMBE

Preden napravo priključite na katero koli zunanjo napravo, vedno preverite, ali sta obe napravi izključeni in odklopljeni z napajanja.

Vstavljanje kartice mikro SD



- Kartico mikro SD vstavite v napravo tako, da konektor obrnete proti napravi, oznaka pa je obrnjena proti sprednji strani naprave.
- Kartico mikro SD odstranite tako, da nežno pritisnete na njen rob in tako sprostite varnostno zapiralo ter izvlečete kartico.



OPOMBE


Preden jo odstranite, se prepričajte, ali kartice ne uporablja nobena aplikacija.

Povezava z zunanjo napravo USB (polnjenje)



- Dvignite zaščitni gumijasti pokrovček proti sprednji strani naprave.
- Vstavite priključek USB v ustrezna vrata USB.
- Priključek USB na drugi strani priključite v vrata USB na računalniku in naprava se bo začela polniti.

Priključitev slušalk

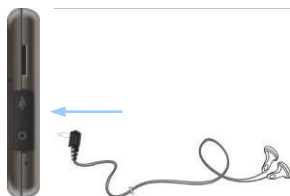

- Dvignite zaščitni gumijasti pokrovček proti sprednji strani naprave.
- Priključek slušalk (slušalke niso priložene) priključite v ustrezna vrata za slušalke in naprava bo oddajanje zvoka iz zvočnikov prelopila na slušalke.



OPOMBE

Prekomerna glasnost lahko poškoduje vaš sluh. Preden priključite slušalke, glasnost zmanjšajte in jo nato postopoma zvišujte na prijetno višino.

Priključitev avtomobilskega polnilca



- Dvignite zaščitni gumijasti pokrovček proti sprednji strani naprave.
- Vstavite priključek USB v ustrezna vrata USB.
- Za polnjenje naprave avtomobilski polnilec priključite v priključek za vžigalnik za 5 V.



OPOMBE

Avtomobilski priključek vključite v priključek za vžigalnik šele, ko zaženete vozilo, da napravo zaščitite pred nenadnimi sunki v napajanju.

Opozorila za polnjenje baterije

O bateriji za ponovno polnjenje

Naprava ima vgrajeno baterijo, ki jo je mogoče polniti. Pred prvo uporabo morate baterijo popolnoma napolniti (vsaj 8 ur). Med polnjenjem indikator za stanje baterije sveti rdeče, ko pa je polnjenje končano pa se njegova barva spremeni v svetlo rumeno. Baterija se polni približno 2 uri.

Delovni pogoji in varnostna navodila za baterijo za ponovno polnjenje

- Napravo z novo baterijo morate pred prvo uporabo popolnoma napolniti.
- Baterijo uporabljajte in polnite samo pri temperaturah med 0° in 37°C.
- Naprave ni potrebno polniti, dokler se baterija popolnoma ne izprazni.



OPOMBA

Avtomobilski priključek vključite v priključek za vžigalnik šele, ko zaženete vozilo, da napravo zaščitite pred nenadnimi sunki v napajanju.

Uporaba nosilca za namestitev



OPOMBE

- Med vožnjo ne upravljajte naprave.
- Na armaturni plošči ali na vetrobranskem steklu poiščite ustrezno mesto za namestitev naprave, da ne bo ovirala voznikovega vidnega polja.

Postopek namestitve naprave

Napravo varno namestite na armaturno ploščo ali vetrobransko steklo s priloženim nosilcem. Pri uporabi nosilca za namestitev naprave upoštevajte naslednja navodila.

1. Na armaturni plošči ali na vetrobranskem steklu poiščite ustrezno mesto, kjer nosilec ne bo oviral voznikovega vidnega polja.
2. Med napravo in nebom ne sme biti ovire, saj je tako sprejem GPS najboljši.




- Napravo namestite na nosilec, tako da je spodnji del na ustreznem držalu, kot prikazuje **puščica 1**.
- Pritisnite zgornji rob naprave, kot prikazuje **puščica 2**, in napravo varno namestite na nosilec.
- Podstavek s prisesalnimi nožicami namestite na želeno mesto.
- Pritisnite nožice na podlago, kot prikazuje **puščica 3**, in zavarujte namestitveni nosilec.
- Zavrtite gumb in nastavite napravo na želeni kot gledanja.

Odstranjevanje naprave

1. Pritisnite jeziček na vrhu nosilca in tako sprostite napravo.
2. Dvignite podstavek s prisesalnimi nožicami in ga enostavno odstranite z vetrobranskega stekla ali armaturne plošče.

Začetni koraki

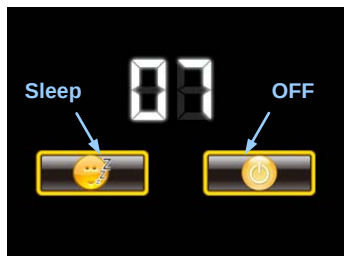

1. Pritisnite in zadržite **gumb za vklop** ter vklopite napravo.

2. Na kratko se prikaže pozdravni zaslon, nato pa se pojavi glavni meni.

3. S priloženim pisalom za zaslon se dotaknite ustreznih gumbov in tako upravljajte različne funkcije.

4. Pritisnite in zadržite **gumb za vklop** ter ugasnite napravo ali omogočite vklop stanja mirovanja.

5. Dotaknite se ikone **Mirovanje** (Sleep) in vklopite stanje mirovanja ali pritisnite ikono za **IZKLOP** (OFF) in ugasnite napravo.

Funkcija Bluetooth v glavnem meniju



1. Dotaknite se ikone **Funkcije** v glavnem meniju.
2. Dotaknite se ikone **Bluetooth** in zaženite funkcijo povezave Bluetooth.
3. Dotaknite se ikone **VKLOP/IZKLOP** in omogočite/onemogočite funkcijo Bluetooth.
4. Dotaknite se ikone **Info** in si oglejte podatke povezave Bluetooth.
5. Dotaknite se  in nastavite novo kodo PIN. Privzeta nastavev je **1234**.

Povezava Bluetooth



1. Dotaknite se ikone **DUN** ali ikone **HF** v glavnem meniju.
2. Dotaknite se ikone **Seznam seznanjenih naprav** in začnite postopek seznanjanja z mobilnim telefonom, ki ima funkcijo GPRS.
3. Prepričajte se, da funkcijo Bluetooth mobilnega telefona zaznajo tudi druge naprave.
4. Dotaknite se  in začnite iskanje.
5. Ko je iskanje končano, se bo na seznamu pojavilo ime telefona, s katerim se želite povezati.
6. Dotaknite se imena mobilnega telefona in ikone , da vzpostavite povezavo.
7. Ko bo mobilni telefon zahteval vnos kode PIN, vnesite privzeto kodo **PIN 1234**.
8. Dotaknite se  in prekinite trenutno povezavo Bluetooth.
9. S **seznama seznanjenih naprav** izberite ime mobilnega telefona in se dotaknite , da ponovno vzpostavite povezavo s prej povezanim mobilnim telefonom.
10. Izberite ime mobilnega telefona s **seznama seznanjenih naprav** in se dotaknite  ter ga odstranite s seznama.

Prostoročna funkcija



1. Dotaknite se ikone **HF** v glavnem meniju.

OPOMBA: preberite poglavje o **povezavi Bluetooth**, preden nastavite funkcijo prostoročnega upravljanja.

2. Dotaknite se ikone **Klicanje** in vzpostavite telefonski klic.
3. Dotaknite se gumbov s števki in ikone  ter začnite s klicanjem številke.
4. Dotaknite se  in sprejmite klic, če je naprava v stanju pripravljenosti.
5. Dotaknite se  in zaključite klic.
6. Dotaknite se  in preusmerite klic na mobilni telefon ali v napravo.
7. Dotaknite se  in prikazala se bo tipkovnica.
8. Dotaknite se ikone **Imenik** in si oglejte shranjene številke.
9. Dotaknite se  in prebrskajte po vnosih telefonskega imenika, ki so shranjene na kartici SIM.
10. Dotaknite se  in se pomikajte po straneh gor/dol.
11. Izberite vnos v telefonski imenik in se dotaknite , da vzpostavite klic.
12. Izberite vnos v imenik in se dotaknite , da ga izbrišete.

Prostoročna funkcija






13. Dotaknite se ikone **Seznam klicev** in prikažite zgodovino klicev.
14. Dotaknite se  in si oglejte sezname **Odhodni klici, Sprejeti klici** in **Neodgovorjeni klici**.
15. Dotaknite se / in se pomikajte po straneh gor/dol.
16. Izberite vnos v telefonski imenik in se dotaknite , da vzpostavite klic.
17. Izberite vnos v telefonski imenik in se dotaknite , da ga izbrišete.

Funkcija FM



1. Dotaknite se ikone **Funkcije** v glavnem meniju.
2. Dotaknite se ikone **FM** in začnite z uporabo funkcije Bluetooth.
3. Dotaknite   in nastavite višjo ali nižjo frekvenco FM.
4. Dotaknite se  in prilagodite stopnjo glasnosti.
5. Dotaknite se  in shranite trenutno postajo FM.
6. Dotaknite se  in prekličite nastavitve ter zapustite meni.

Inicializacija in aktiviranje

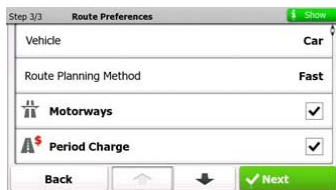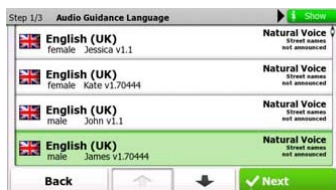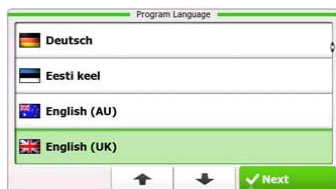

1. Dotaknite se / in z dotikom izberite jezik sistema.
2. Dotaknite se in potrdite izbiro.
3. Preberite Licenčno pogodbo za končnega uporabnika programske opreme in baze podatkov. Dotaknite se in sprejmite pogoje.
4. Prikaže se namestitveni čarovnik v izbranem jeziku. Za nadaljevanje se dotaknite .
5. Dotaknite se / in prikazali se bodo vsi jezikovni profili za glasovno vodenje. Dotaknite se jezika in poslušajte vzorec glasu in z potrdite izbiro.
6. Izberite obliko prikazovanja časa in enot ter z potrdite izbiro.
7. Izberite želeno možnost navigacije poti in z potrdite izbiro.
8. Postopek inicializacije je končan. Za nadaljevanje se dotaknite .
9. Dotaknite se in zaženite predstavitev osnovnih korakov navigacije. Dotaknite se in preskočite uvod.
10. Dotaknite se in aktivirajte programsko opremo za navigacijo.




OPOMBE

Na začetku postopka za aktiviranje mora biti naprava priključena na aktivno internetno povezavo.

Navigacija

Uvod

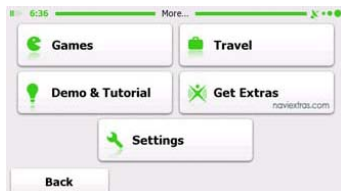

Dotaknite se ikone **Navigacija** (Navigation) in zaženite programsko opremo za navigacijo. Prikažejo se spodnje možnosti:



Dotaknite se ikone **Cilj** (Destination) in zaženite navigacijsko funkcijo tako, da vnesete naslov ali izberete **želeni kraj** (POI – place of interest), lokacijo na zemljevidu ali enega izmed **priljubljenih** (Favorite) ciljev. Zadnja uporabljena ciljna mesta lahko poiščete tudi v **pametni zgodovini** (Smart History).



Dotaknite se ikone **Moja pot** (My Route) in prikažite parametre za načrtovanje poti, kot so preklic trenutne poti, izbiranje alternativnih poti, ponazoritev navigacije in dodajanje ciljnega mesta k **priljubljenim**.

OPOMBA: če ni izbrano nobeno ciljno mesto, je gumb neaktiven.



Dotaknite se ikone **Več** (More) in prilagodite programske nastavitve, si oglejte predstavitev naprave, izvedite dodatne aplikacije ali prenesite dodatno vsebino s spletnega mesta www.naviextras.com.

Show Map


Dotaknite se ikone **Prikaži zemljevid** (Show Map) in začnite z navigacijo na zemljevidu.



Dotaknite se ikone **Izhod** (Exit) in ustavite navigacijo ter zapustite programsko opremo.

SLO - 6 Navigacija

Meni ciljnega mesta (Destination)

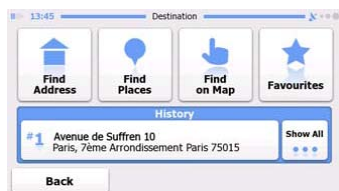

V navigacijskem meniju se dotaknite ikone **Cilj** in zaženite funkcijo navigacije.



Vnesite naslov za ciljno mesto navigacijske poti.



Izberite **POI** kot ciljno mesto navigacijske poti.



Izberite lokacijo na zemljevidu, do katere želite priti.



Izberite ciljno mesto navigacije iz seznama priljubljenih.



Izberite navigacijo do zadnjega ciljnega mesta, ki je prikazano.

Izberite enega izmed zadnjih nastavljenih ciljnih mest iz zgodovine.

Navigacija

Navigiranje do naslova




1. V meniju za navigacijo se dotaknite ikon **Cilj** in **Najdi naslov** (Find Address).
2. Trenutna država/regija/mesto (oznake lokacije) je privzeta lokacija.
3. Dotaknite se **Izberi ulico** (Select Street) ali **Nazaj** (Back) za vrnitev.
4. Dotaknite se oznak lokacije, ki jih želite spremeniti.
5. Ko vnesete nekaj znakov, bo naprava samodejno ponujala kombinacije znakov z imeni lokacij v bazi podatkov.
6. Dotaknite se  in potrdite izbiro ali izberite  in popravite vnos.
7. Dotaknite se  **List** prebrskajte seznam imen lokacij, ki ustrezajo vašemu vnosu. Dotaknite se določnega predmeta in ga izberite.




8. Dotaknite se **<Street Name>** in vnesite nekaj črk imena zelene ulice.
9. Dotaknite se **✓** in izberite samodejno ustvarjeno ime ulice ali se dotaknite **List** in prebrskajte seznam imen vseh ulic, ki ustrezajo vašemu vnosu.
Dotaknite se določnega predmeta in ga izberite.
10. Dotaknite se **<House Number>** in vnesite hišno številko.
11. Dotaknite se **✓ Done** in končajte z vnašanjem popolnega naslova.
12. Dotaknite se **Go!** in začnite z navigacijo po tem, ko bo sistem izračunal najboljšo zeleno pot.

Navigacija

Navigiranje do zelenega kraja (POI)

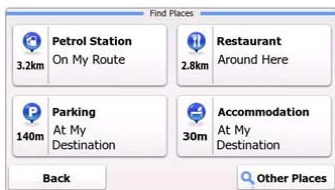


V meniju za navigacijo se dotaknite ikone **Cilj** in poiščite ikono **Najdi kraje** (Find Places).



Prikaže seznam bencinskih črpalk ob poti, v okolici trenutnega položaja ali na zadnji znani lokaciji.



Prikaže seznam restavracij ob poti, v okolici trenutnega položaja ali na zadnji znani lokaciji.



Prikaže seznam bližnjih parkirišč.



Prikaže seznam bližnjih možnosti za prenočitev.



Prikaže vse POI, ki so na voljo v bližini naslednjih lokacij:

Around Here

v bližini trenutnega položaja;

In a City

na zelenem mestu/kraju;

Around
Destination

v bližini cilja aktivne navigacijske poti;

Along
Route

ob aktivni navigacijski poti.

Zemljevid




Zemljevid prikazuje virtualno sliko trenutnega položaja in različne druge informacije, kot so: simbol za vozilo, ki označuje trenutni položaj, rumena črta, ki označuje priporočeno pot, gumbi in polja s podatki, ki služijo za funkcijo navigiranja.

- Na vrhu zaslona je prikazana informacija o trenutni lokaciji, če ciljno mesto ni izbrano. Ko potrdite ciljno mesto, se prikazujejo navodila o nadaljevanju poti ali o naslednji ulici/cesti pri navigiranju.

- Dotaknite se zemljevida (kjer koli) in odprl se bo hiter meni z možnostmi za nadzor.
- Dotaknite se , če želite raziskati okolico trenutne lokacije. Navigirajte s smernimi tipkami.
- Dotaknite se  **16.9 km** in prebrskajte po opomnikih za razdaljo, kot so preostala razdalja do ciljnega mesta, približen čas prihoda na ciljno mesto in preostali čas potovanja.
- Dotaknite se  **Menu** in se vrnite v meni za navigiranje.

Meni Več

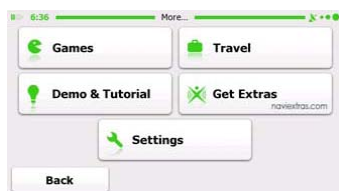

V navigacijskem meniju se dotaknite ikone **Več** (More) in odprl se bo meni. Prikažejo se spodnje možnosti.



Dotaknite se katere koli vnaprej nameščene igre, ki jo lahko igrate v poskusni različici.



Če želite igrati popolno različico, si morate pridobiti ključ za aktivacijo.



Dodatne igre lahko prenesete s spletnega mesta www.naviextras.com.



Dotaknite se katere koli potovalne aplikacije in zaženite program.



Zaženite predstavitev naprave, kjer si lahko ogledate delovanje osnovnih funkcij.



Pridobite dodatno vsebino, kot so novi zemljevidi in oznake 3D.



Prilagodite nastavitve naprave.

Please activate your device


Aktivirajte programsko opremo.



OPOMBE

Pri nekaterih aplikacijah boste morda morali aktivirati sistem.


Nastavitve

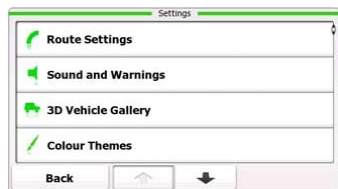

- V navigacijskem meniju se dotaknete in nato še in prilagodite nastavitve naprave.
- Dotaknete se in prikazale se bodo še druge možnosti nastavitvev.



Izberite tip vozila, tipe cest, po katerih vozite z navigacijo, in načine za izračunavanje poti.



Prilagodite glasnost zvoka, utišajte zvok naprave ali onemogočite opozorilna sporočila.



Zamenjajte trenutni simbol za vozilo (puščica) s slikami.



Nastavite barvne teme naprave za vožnjo podnevi in ponoči.



Začasno onemogočite funkcijo sprejemnika GPS in nastavite drugo začetno točko.



Regional

Spremenite jezik sistema, profil glasu, enote in obliko prikazovanja časa ter jezik vnašanja.



Content

Seznam vseh trenutno nameščenih elementov v napravi.



Start Configuration Wizard

Prilagoditev osnovnih parametrov sistema, ki so bili nastavljeni pri inicializaciji.



Reset to Defaults

Ponastavitev vseh nastavitev sistema v privzete tovarniške nastavitve.



About

Prikaz Licenčne pogodbe za končnega uporabnika programske opreme in baze podatkov, licenc za vsebino in posebnih označb programske opreme.

Odpravljanje napak

SLO

Korake v spodnji tabeli uporabljajte za reševanje enostavnih težav, preden se obrnete na pooblaščen servis.



OPOMBE

Če naprava ne deluje pravilno, jo takoj izključite in odklopite napajalnik. Naprave ne sme popravljati nepooblaščen servis, saj se tako lahko poškoduje.

TEŽAVA

MOŽEN VZROK

MOŽNA REŠITEV

Uporabnik ne more vklopiti naprave.

Napajalnika ni mogoče ustrezno priklopiti.

Napajalnik ustrezno priklopite.

Vgrajena baterija za ponovno polnjenje je skoraj prazna.

Priklopite napravo na napajalnik ali napolnite baterijo.

Ni zvoka.

Morda je glasnost zmanjšana ali popolnoma utišana.

Povečajte glasnost ali vklopite zvok.

Ni slike.

Morda je zmanjšana svetlost.

Prilagodite svetlost zaslona LCD.

Naprava ne prejema satelitskih signalov ali se ne more orientirati.

Sprejem naprave morda blokirajo zgradbe ali veliki kovinski predmeti.

Naprave ne uporabljajte v sobi; če ste v avtomobilu, lahko to težavo odpravite z zunanjo anteno GPS.

Odpravljanje napak

TEŽAVA

MOŽEN VZROK

MOŽNA REŠITEV

Naprava sedaj prejema signale, vendar jih prej ni mogla; prejeti signali niso stabilni.

Vgrajena baterija za ponovno polnjenje je skoraj prazna.

Priključite napravo na napajalnik ali napolnite baterijo.

Delovanje naprave je morda ovirano, na primer zaradi toplotne izolacije.

Odstranite oviro.

Naprava se premočno ziba.

Naprava se ne sme preveč zibati.