

Obsah

1	Začínáme.....	2
1.1	Bezpečnostní opatření	2
1.2	Obsah balení	3
2	Náhledy výrobku	4
2.1	Čelní pohled	4
2.2	Boční pohledy.....	5
2.3	Zadní pohled	5
2.4	Pohled na zadní panel	6
3	Instalace bezdrátové klávesnice a myši	7
3.1	Instalace hardware.....	7
3.2	Párování zařízení.....	8
3.3	Funkce Hot Key	9
4	Příloha.....	10
4.1	Specifikace výrobku	10
4.2	Technická podpora a informace o záruce.....	11
4.3	Disclaimer.....	11
4.4	Informace o obchodní značce.....	11

1 Začínáme

Děkujeme za zakoupení **Prestigio Officer P0795**. Učinili jste skvělou volbu a doufáme, že budete s radostí využívat všech schopností tohoto výrobku. Tento produkt nabízí plně funkční PC s nejmodernějším vzhledem. Před zahájením používání výrobku si prosím pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a následujte všechny pokyny v ní uvedené.

1.1 Bezpečnostní opatření

Přečtěte si prosím všechna bezpečnostní opatření před zahájením používání **Prestigio Officer P0795**. Pro správné ovládání zařízení se prosím řiďte postupy popsány v této uživatelské příručce. Neuposlechnutí následujících instrukcí může vyústit ve zranění nebo poškození majetku.

- **NEPOKOUŠEJTE SE** rozmontovat zařízení ani upravit jakoukoliv jeho část jiným způsobem, než jsou ty popsané v této příručce.
- Nezakrývejte žádné ventilační otvory.
- Chraňte zařízení před kontaktem s vodou a jinými tekutinami. Toto zařízení není v žádném případě voděodolné ani vodotěsné.
- V případě vniknutí tekutiny do vnitřku zařízení je okamžitě odpokte od zdroje napájení. Další používání zařízení může vyvolat požár nebo způsobit úder elektrickým proudem. obraťte se prosím na Vašeho dodavatele nebo nejbližší servisní středisko.
- Pro vyhnutí se riziku úderu elektrickým proudem nepřipojujte ani nepoužívejte zařízení s mokřými rukama.
- Neumisťujte zařízení do blízkosti zdrojů tepla ani je nevystavujte ohni nebo teplu.
- Neumisťujte zařízení do blízkosti zdrojů silného elektromagnetického pole. Vystavení zařízení silným magnetickým polím může způsobit jeho poruchu nebo poškození a ztrátu dat.


1.2 Obsah balení

Položka	Popis	Počet
	Prestigio Officer PO795	1
	AC zdroj	1
	Uživatelská příručka	1
	CD s ovladači a dokumentací	1
	Záruční list	1
	Bezdrátová klávesnice	1
	Bezdrátová myš	1
	RF přijímač	1


2 Náhledy výrobku

Obrázky v tomto dokumentu jsou určeny pouze pro uživatelskou referenci. Vlastní výrobek se může od těchto obrázků mírně lišit.


2.1 Čelní pohled

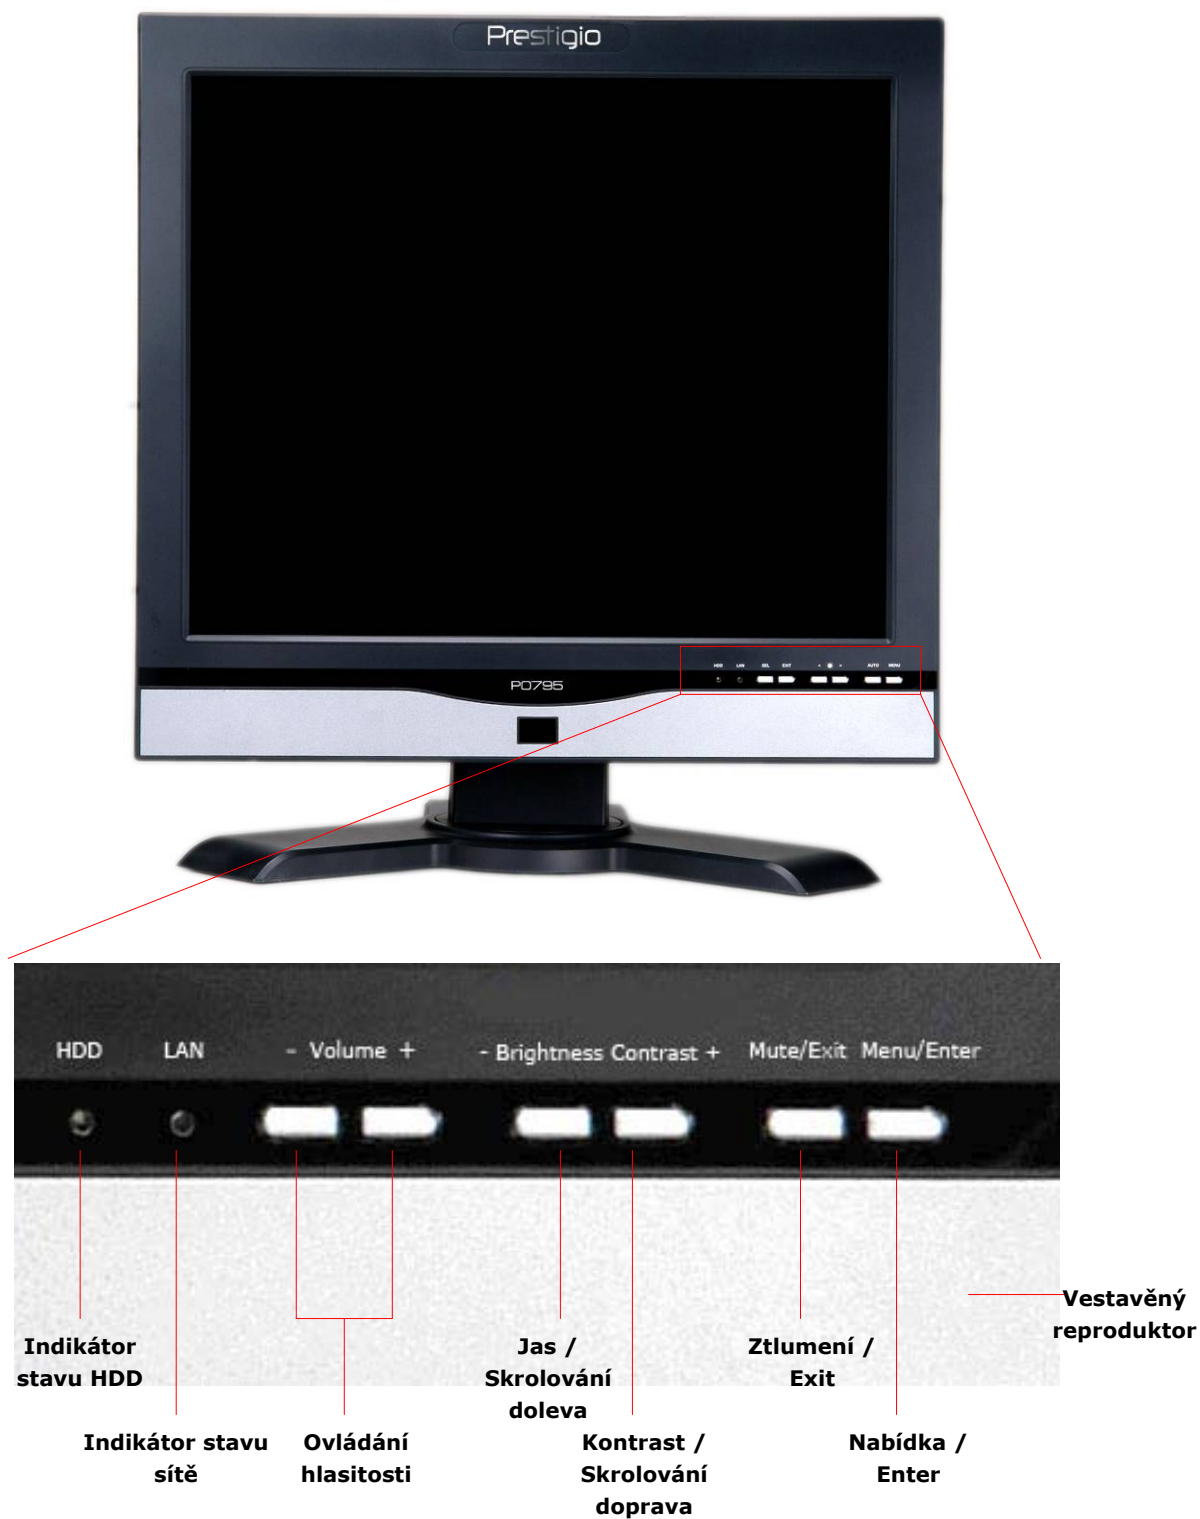


2.2 Boční pohledy

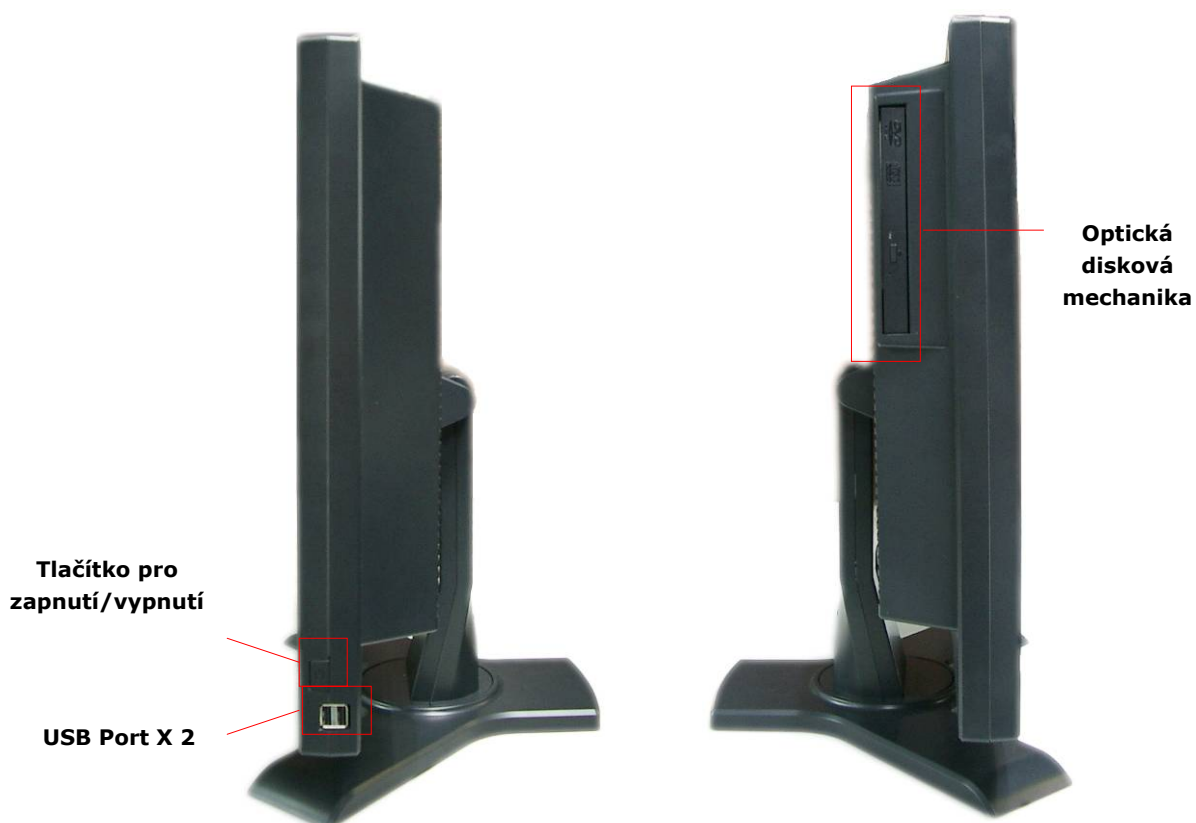

2.3 Zadní pohled

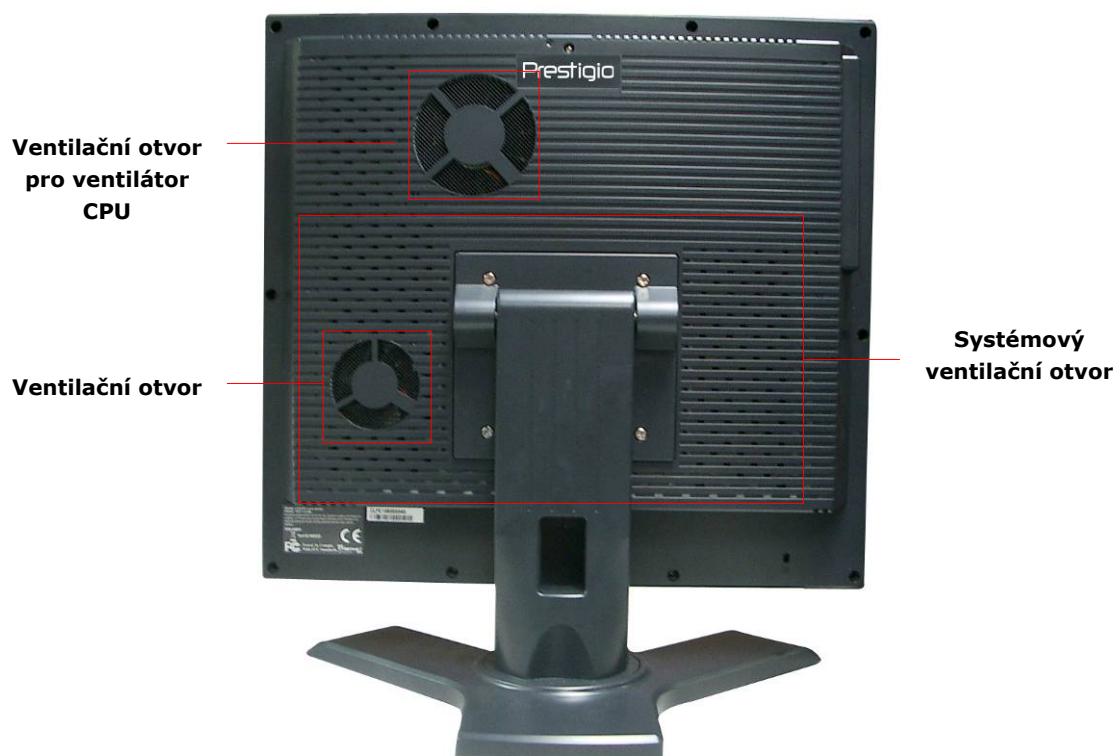

2.4 Pohled na zadní panel

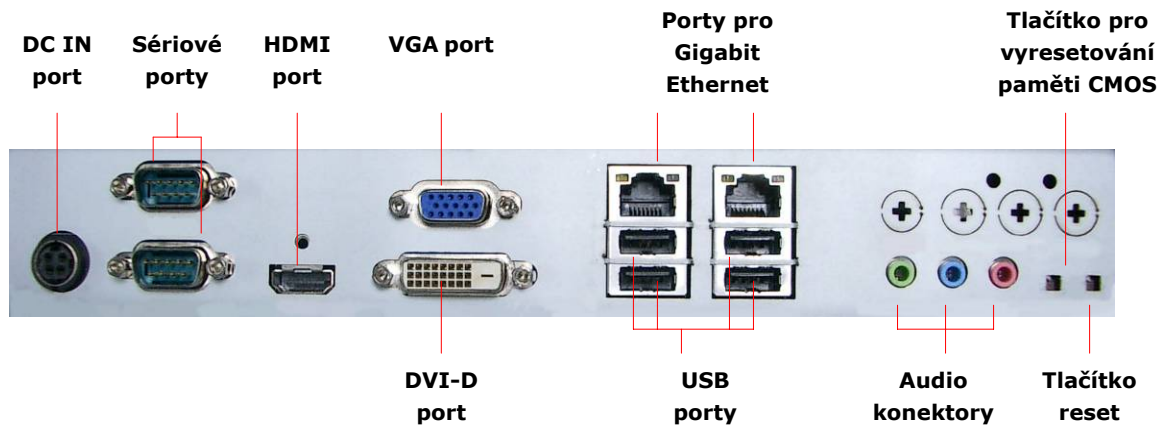

3 Instalace bezdrátové klávesnice a myši


Prestigio Officer PO795 je vybaven sadou obsahující bezdrátovou klávesnici a myš pro zvýšení mobility. Tato zařízení jsou připravena k použití ihned po navázání spojení mezi RF přijímačem a hostitelským počítačem přes USB rozhraní.

Bezdrátová klávesnice rovněž nabízí sadu tlačítek sloužících k usnadnění přístupu k často používaným multimediálním funkcím nebo funkcím Internetového prohlížeče. Řiďte se prosím níže uvedenými pokyny pro spárování zařízení, instalaci software a souhrn vlastností.

3.1 Instalace hardware




1. Připojte RF přijímač k hostitelskému počítači pomocí USB portu.

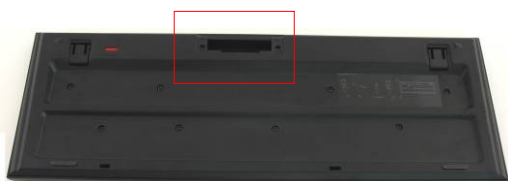

2. Vložte baterie do klávesnice a myši (viz obrázek). Dbejte prosím na správnou polaritu při vkládání baterií.
3. Stiskněte páčky na spodní straně klávesnice pro uvolnění krytu baterií.
4. Stiskněte a odsuňte kryt baterií.

Poznámky:

- Klávesnice i myš potřebují 2 UM-3 (AA) alkalické baterie.
- V závislosti na intenzitě používání je odhadovaná doba života baterií v klávesnici přibližně 5 měsíců, v myši přibližně 3 měsíce.

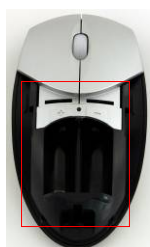

3.2 Párování zařízení

Bezdrátová zařízení jsou připravena k provozu ihned po připojení RF přijímače k hostitelskému počítači přes USB port. Pokud není bezdrátové spojení mezi RF přijímačem a bezdrátovými zařízeními správně navázáno, obraťte se prosím na následující oddíl pro párování zařízení.
















1. Připojte RF přijímač k hostitelskému počítači přes USB port. Jemně stiskněte tlačítko **CONNECT (SPOJIT)** na RF přijímači. Tlačítko pomalu zabliká, což znamená, že zařízení je nyní v párovacím režimu a připravené k přijímání signálů z klávesnice a myši.
2. Stiskněte jedenkrát tlačítko **CONNECT (SPOJIT)** na spodní straně myši pro zahájení párovacího procesu. Tlačítko na RF přijímači třikrát rychle zabliká po dokončení párovacího procesu.
3. Stiskněte jedenkrát tlačítko **CONNECT (SPOJIT)** v pravé horní části klávesnice pro zahájení párovacího procesu. Tlačítko na RF přijímači třikrát rychle zabliká po dokončení párovacího procesu.
4. Obě zařízení by nyní měla být připravena k použití. Pokud tomu tak není, opakujte výše uvedené procedury.

Poznámky:

- Párovací proces by neměl trvat déle než 60 sekund. RF přijímač automaticky ukončí párovací proces, pokud během krátké doby neobdrží žádný signál.
- Ujistěte se prosím před párováním, že je hostitelský počítač zapnutý.
- Pokud je párovací proces rušen jinými bezdrátovými zařízeními, opakujte párovací proces.

3.3 Funkce Hot Key

Obrázek tlačítka	Název tlačítka	Funkce
	Spánek	Stiskněte pro přechod počítače do režimu spánku. Stiskněte libovolné tlačítko pro probuzení počítače a návrat do stavu předcházejícího režimu spánku.
	Předchozí stránka	Stiskněte pro návrat k předchozí webové stránce (v Internetovém prohlížeči).
	Další stránka	Stiskněte pro skok na další webovou stránku (v Internetovém prohlížeči).
	Domovská stránka	Stiskněte pro spuštění výchozího Internetového prohlížeče
	Mé oblíbené	Stiskněte pro vyvolání panelu "My Favorites" (Mé oblíbené) v Internetovém prohlížeči.
	Email	Stiskněte pro spuštění výchozího poštovního klienta.
	Přehrát/ Pozastavit	Stiskněte pro pozastavení přehrávání souboru. Stiskněte znovu pro pokračování přehrávání.
	Stop	Stiskněte pro zastavení přehrávání.
	Snížit hlasitost	Stiskněte pro snížení systémové hlasitosti.
	Zvýšit hlasitost	Stiskněte pro zvýšení systémové hlasitosti.
	Předchozí stopa	Stiskněte pro návrat k předchozí stopě při přehrávání souboru.
	Další stopa	Stiskněte pro skok na další stopu při přehrávání souboru.
	Stav baterie	Tento ukazatel se rozsvítí červeně, pokud je baterie v klávesnici blízko vybití.

4 Příloha

4.1 Specifikace výrobku

CPU	Intel® Pentium® 4, Pentium® D, Core™ 2 Duo and Core™ 2 Quad kompatibilní s FSB 1066/800 MHz on LGA775 form factor up to 95W
Chipset	North Bridge: Intel® G31 chipset South Bridge: Intel® ICH7 chipset
Paměť	Bez bufferu, Non-ECC, dual-channel DDRII 800/667 MHz 200-Pin DDRII SO-DIMM X 2 Maximálně 4GB systémové paměti
Video	Integrovaná Intel® Graphics Media Accelerator 3100
Audio	Kompatibilní s Intel® High Definition Audio Flexibilní 6 kanálový audio výstup s jack sensing TODO
Síťová konektivita	Integrovaný Realtek® RTL8111B Ethernetový ovladač podporuje 10/100/1000 duální gigabitový Ethernetový port 802.11b/g Wireless LAN kompatibilní s WPA/WPA2 Karta Wireless IEEE 802.11b/g Extended Mini-PCI Express
Pevný disk	Sériový ATA II @ s rychlostí přenosu dat 300MB/s Kapacita až 1 TB
Optical Drive	CD, DVD, CD-R, CD±RW, DVD±RW, DVD±RW DL jsou podporovány
LCD panel	19" TFT LCD panel Rozměry: 310mm(L) X 190mm(W)
Napájecí zdroj	Napájecí zdroj DC 12V 180W
USB konektivita	6 X USB 2.0 port
Zadní I/O konektivita	2 X sériový port, 1 X HDMI port, 1 X VGA port, 1 X DVI-D port, 2 X Gigabit LAN port, 4 X USB port, 1 X sada audio portů
Reproduktory	2 X vestavěný reproduktor s 76dB+/-3dB @ 3W, 1M
Rozměry	430mm(V) X 410mm(Š) X 250mm(H)

4.2 Technická podpora a informace o záruce

Obraťte se prosím na www.prestigio.com pro informace o technické podpoře a záruce.

4.3 Disclaimer

Věnovali jsme maximální pozornost tomu, aby informace a postupy popsané v této uživatelské příručce byly přesné a úplné. Nemůže a nebude přijímána žádná zodpovědnost za případné omyly nebo opomenutí. **Prestigio** si vyhrazuje právo provádět jakékoliv změny týkající se libovolného zde uvedeného zařízení bez předchozího upozornění.

4.4 Informace o obchodní značce

Intel® je registrovaná obchodní značka Intel Corporation.

Realtek® je registrovaná obchodní značka Realtek Semiconductor Corporation.

Jiné názvy a produkty zde neuvedené mohou být registrovanými obchodními značkami jiných příslušných společností.