

# Sisukord

<b>1. KASUTUSELEVÕTT.....</b>	<b>2</b>
1.1 OHUTUSJUHISED .....	2
1.2 KOMPLEKTI SISU .....	3
<b>2. TOOTE VAATED .....</b>	<b>4</b>
2.1 EESTVAADE .....	4
2.2 KÜLGVAATED .....	5
2.3 TAGANTVAADE.....	5
<b>3. JUHTMEVABA KLAVIATUURI JA HIIRE ÜHENDAMINE.....</b>	<b>7</b>
3.1 RIISTVARA PAIGALDAMINE.....	7
3.2 SEADMEPAARIDE ÜHENDUSE LOOMINE .....	8
3.3 KIIRKLAHVID .....	9
<b>4. LISA.....</b>	<b>10</b>
4.1 TOOTE TEHNILISED ANDMED .....	10
4.2 TEHNILISE TOE JA GARANTII INFORMATSIOON .....	11
4.3 ÕIGUS-MÄRKUS .....	11
4.4 KAUBAMÄRGI TUNNUSTAMINE .....	11

## 1. Kasutuselevõtt

Täname Teid **Prestigio Officer PO795** ostmise eest. Te olete teinud suurepärase valiku ja me loodame, et Te naudite kõiki selle kasutusvõimalusi. Käesolev toode pakub teile täisfunktsionaalse personaalarvuti kogemust koos kaasaegse välimusega. Enne toote kasutamist lugege palun kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgige toote funktsioonide täielikuks nautimiseks kõiki kasutusjuhendis toodud toiminguid.

### 1.1 Ohutusjuhised

**Prestigio Officer PO795** kasutamisel järgige kõiki ohutusjuhiseid. Seadme korrektse kasutamise tagamiseks järgige palun kõiki käesolevas kasutusjuhendis kirjeldatud toiminguid. Mittejärgimise korral koos sellele järgnevat ohtlike olukordadega võib viia vigastusteni või vara rikkumiseni.

- **Ärge** üritage lahti võtta ega muuta ühtegi toote osa, kui see ei ole käesolevas juhendis kirjeldatud.
- **Ärge** blokeerige ventilatsiooniavasid.
- **Vältige** seadme kontakti veega või mistahes muu vedelikuga. Seadmel puudub veekindlus mistahes liiki vedeliku vastu.
- Vedeliku sattumise korral seadme sisemusse eemaldage seade koheselt lahti toiteallikast. Seadme jätkuv kasutamine võib põhjustada põlengut või elektrilööki. Abisaamiseks pöörduge palun oma toote edasimüüja või lähima tugikeskuse poole.
- Elektrilöögi ohu vältimiseks **ärge** ühendage või juhtige masinat märgade kätega.
- **Ärge** paigutage oma seadet kuumaallika lähedusse või otsese leegi või kuuma kätte.
- Kunagi **ärge** pange seadet tugevaid magnetilisi välju genereerivate seadmete vahetusse lähedusse. Tugevad magnetilised väljad võivad põhjustada tõrkeid või andmete rikkumist ja kadu.


## 1.2 Komplekti sisu

Objekt	Kirjeldus	Kogus
	Prestigio Officer PO795	1
	Vahelduvvooluadapter	1
	Kasutusjuhend	1
	Draiverite ja dokumentatsiooni CD	1
	Garantiikaart	1
	Juhtmevaba klaviatuur	1
	Juhtmevaba hiir	1
	RF vastuvõtja	1

## 2. Toote vaated

Käesoleva dokumendi illustratsioonid on üksnes kasutajale kirjelduse edastamiseks. Tegelik toode võib neist illustratsioonidest vähesel määral erineda.


### 2.1 Eestivaade

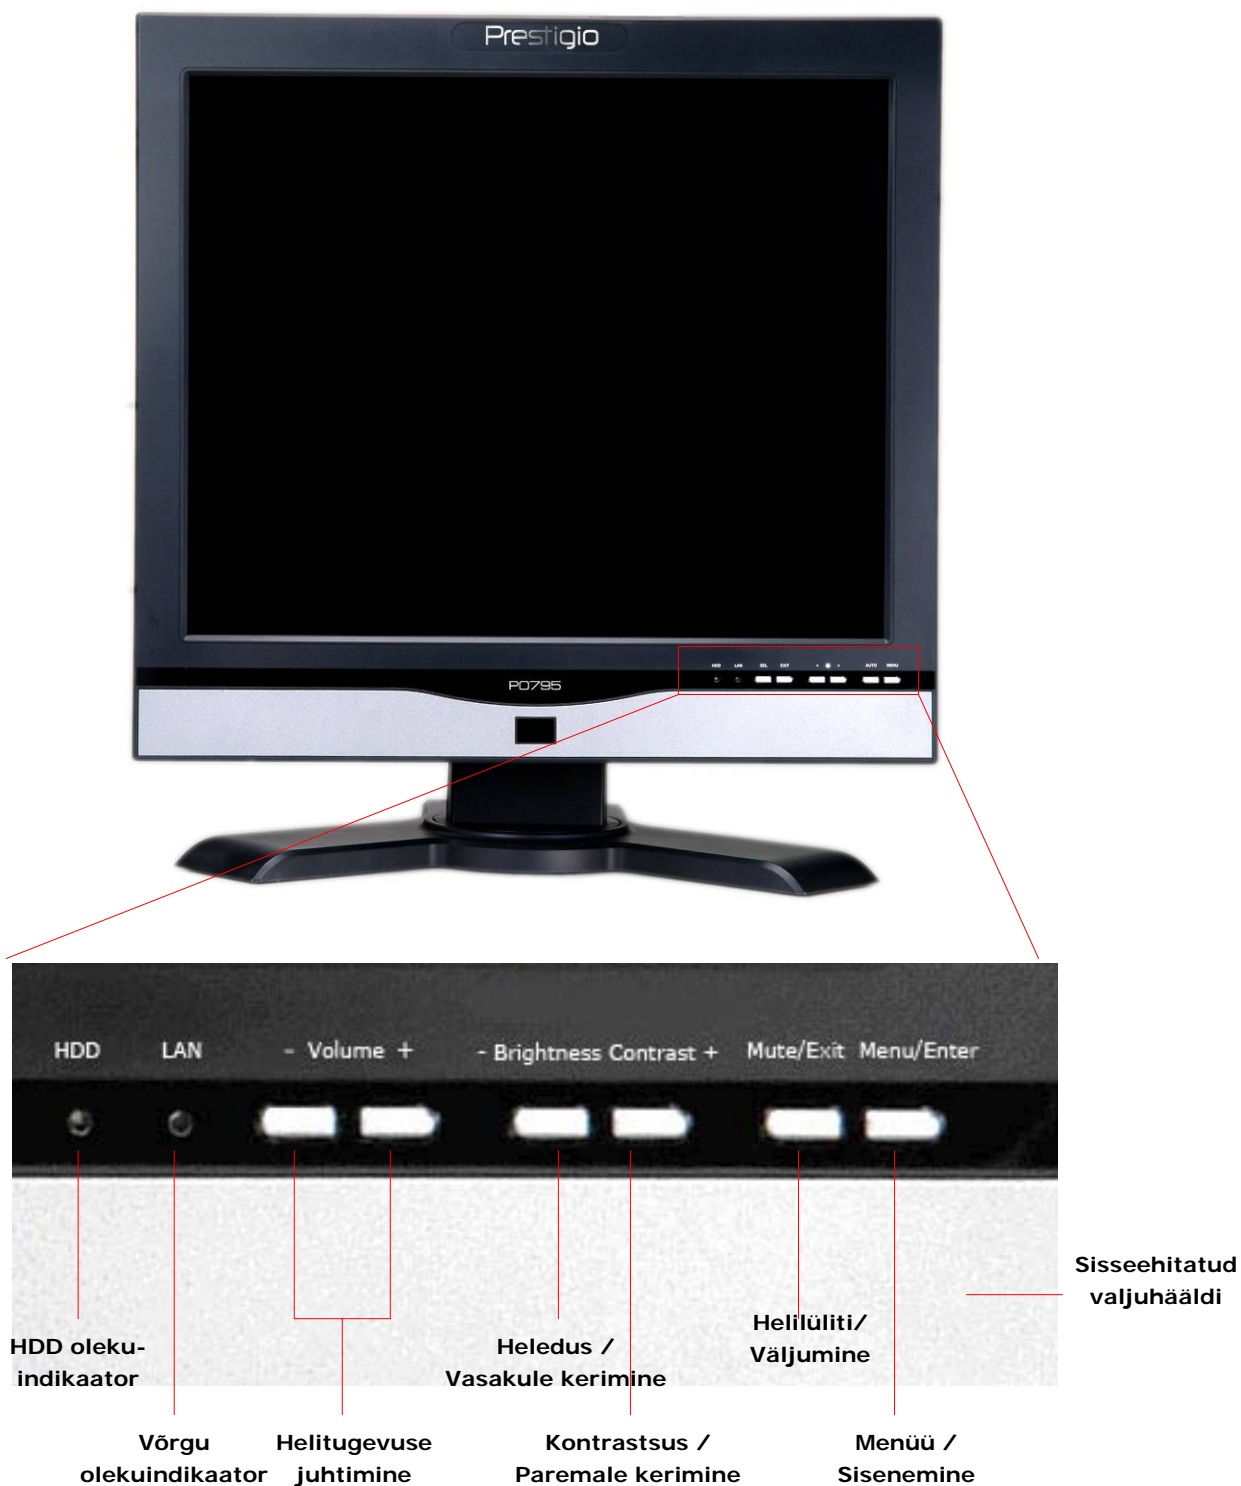


## 2.2 Külgvaated



## 2.3 Tagantvaade

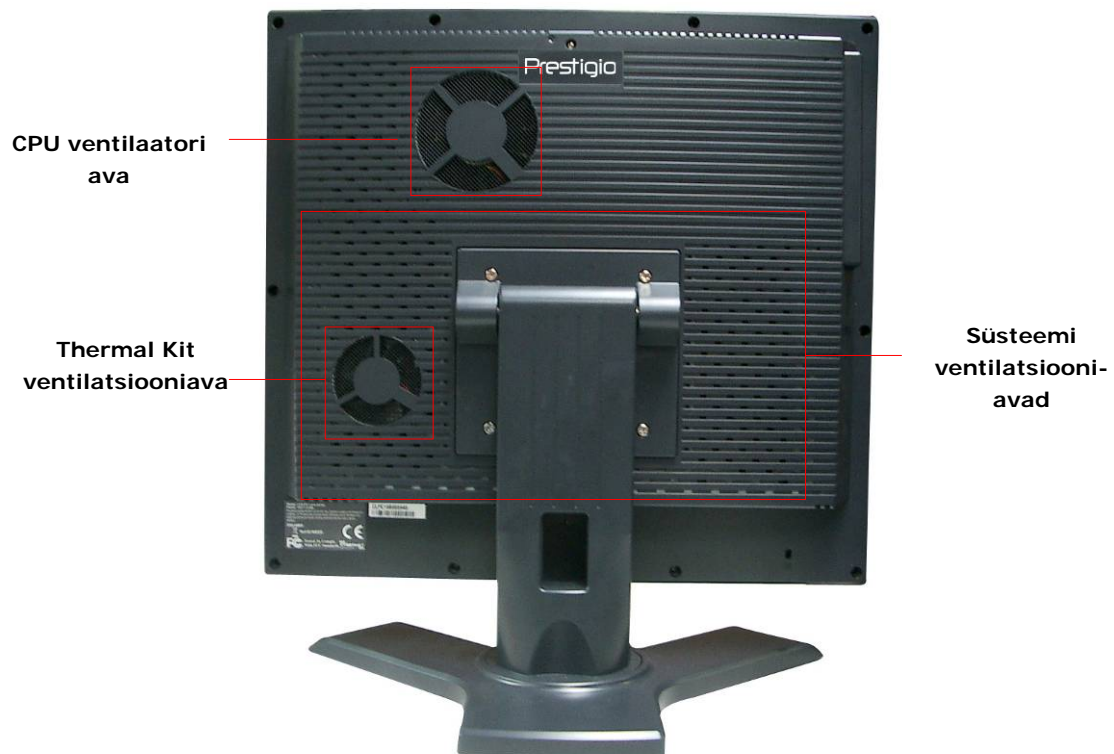

## 2.4 Tagapaneeli vaade

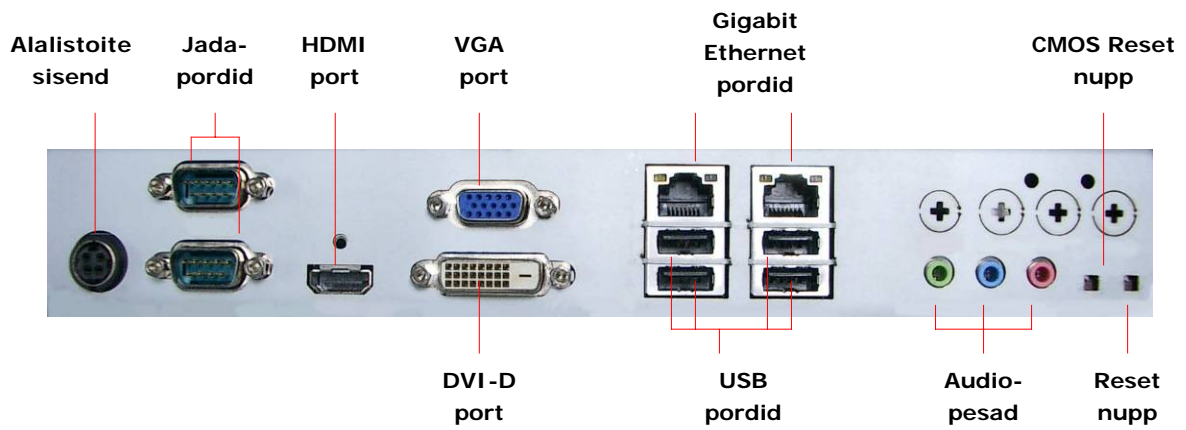


### 3. Juhtmevaba klaviatuuri ja hiire ühendamine

Prestigio Officer PO795 on mobiilsuse täiendavaks suurendamiseks varustatud klaviatuuri ja hiire juhtmevaba komplektiga. Seadmed on koheselt kasutatavad, kui USB liidese kaudu on loodud ühendus RF vastuvõtja ja arvuti vahel. Juhtmevabal klaviatuuril paikneb lisaks täiendav komplekt klahvisid internetilehitseja ja multimeedia sagedamini kasutatavate funktsioonide jaoks. Seadmetevahelise ühenduse loomiseks, tarkvara installeerimiseks ja seadmest ülevaate saamiseks järgige palun allpool toodud juhiseid.

#### 3.1 Riistvara paigaldamine



1. Ühendage RF vastuvõtja vaba USB pordi kaudu arvutiga.

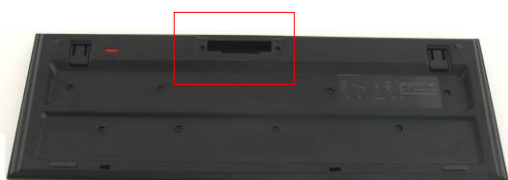

2. Paigaldage klaviatuuri ja hiire patareid vastavalt illustratsioonile. Palun järgige patareide ja seadmete polaarsuse märke.
3. Patareikaane vabastamiseks vajutage klaviatuuri põhja all olevaid riivisid.
4. Vajutage ja libistage hiire põhja all olev riiv lahti ning avage patareikaas.



#### Märkus:

- Nii klaviatuur kui ka hiir vajavad kahte 2 UM-3 (AA) leelispatareid.
- Sõltuvalt kasutamise intensiivsusest on klaviatuuri patareide tööiga umbes 5 kuud ja hiire patareide tööiga umbes 3 kuud.

## 3.2 Seadmepaaride ühenduse loomine

Juhtmevabad seadmed on karbist väljavõtmise järel koheselt töövõimelised, kui RF vastuvõtja on USB pordi kaudu arvutiga ühendatud. Juhul kui RF vastuvõtja ja juhtmevaba seadme vaheline raadioühendus ei ole korralikult loodud, vaadake palun seadmetevahelise ühenduse loomiseks järgnevaid juhiseid.



1. Ühendage RF vastuvõtja USB pordi kaudu arvutiga. Vajutage püsivalt RF vastuvõtja nupule **CONNECT**. Nupp hakkab aeglaselt vilkuma, viidates ühenduse loomise režiimile ja valmisolekule võtta vastu klaviatuuri ja hiire signaale.
2. Seadmepaari ühendamise alustamiseks vajutage hiire põhja all olevat nuppu **CONNECT** ühe korra. RF vastuvõtja nupp vilgub kiiresti kolm korda, kui ühenduse loomine on lõpetatud.
3. Seadmepaari ühendamise alustamiseks vajutage üks kord klaviatuuri ülemises parempoolses nurgas asuvat nuppu **CONNECT**. RF vastuvõtja nupp vilgub kiiresti kolm korda, kui ühenduse loomine on lõpetatud.
4. Mõlemad seadmed peaksid nüüd olema kasutamiseks valmis. Korrake kirjeldatud toiminguid, kui nad ei ole korralikult ühendatud.











### Märkus:




- Seadmepaari ühenduse loomine ei tohiks kesta üle 60 sekundi. RF vastuvõtja väljub automaatselt ühenduse loomise režiimist, kui teatud lühikese aja jooksul ei ole ühtegi signaali vastu võetud.



- Veenduge palun, et arvuti oleks enne ühenduse loomise alustamist sisse lülitatud.
- Teistelt raadioseadmetelt pärinevate segavate häirete korral korrake ühenduse loomist.

### 3.3 Kiirklahvid

Nupp Kujutis	Nupp Nimi	Funktsioon
	<b>Puhkerežiimi klahv</b>	Vajutage arvuti lülitamiseks puhkerežiimi. Arvuti äratamiseks ja puhkerežiimi eelsesse olekusse tagasipöördumiseks vajutage suvalist klahvi.
	<b>Eelmine leht</b>	Vajutage tagasipöördumiseks eelmisele veebilehele, kui internetilehitseja on avatud.
	<b>Järgmine leht</b>	Vajutage järgmisele veebilehele liikumiseks, kui internetilehitseja on avatud.
	<b>Koduleht</b>	Vajutage vaikimisi määratud kodulehe avamiseks.
	<b>Lemmikud</b>	Vajutage "My Favorites" (lemmikud) paneeli avamiseks, kui internetilehitseja on avatud.
	<b>E-post</b>	Vajutage vaikimisi määratud e-posti programmi avamiseks.
	<b>Taasesitus/ paus</b>	Vajutage meediapleieris mängitava faili taasesitamisel pausi tegemiseks. Taasesituse alustamiseks vajutage uuesti.
	<b>Stopp</b>	Vajutage faili taasesituse seiskamiseks.
	<b>Helitugevus tugevamaks</b>	Vajutage süsteemi helitugevuse vähendamiseks.
	<b>Helitugevus nõrgemaks</b>	Vajutage süsteemi helitugevuse suurendamiseks.

	<b>Eelmine lugu</b>	Vajutage eelmise loo juurde tagasipöördumiseks, kui faili esitatakse meediapleieris.
	<b>Järgmine lugu</b>	Vajutage järgmise loo juurde liikumiseks, kui faili esitatakse meediapleieris.
	<b>Patarei olek</b>	Indikaatori värv muutub punaseks, kui klaviatuuri patarei on tühi.

## 4. Lisa

### 4.1 Toote tehnilised andmed

<b>CPU</b>	Intel® Pentium® 4, Pentium® D, Core™ 2 Duo ja Core™ 2 Quad ühilduv, FSB 1066/800 MHz; LGA775 ühenduspesa; kuni 95W
<b>Kiibistik</b>	Põhjasild: Intel® G31 Lõunasild: Intel® ICH7
<b>RAM</b>	Puhverdamata, mitte-ECC, kahekanaliline DDRII 800/667 MHz 200-Pin DDRII SO-DIMM X 2 Kuni 4GB süsteemimälu
<b>Video</b>	Integreeritud Intel® Graphics Media Accelerator 3100
<b>Audio</b>	Intel® High Definition Audio ühilduv Universaalne 6 kanaliga audioväljund koos ühenduspesa kontrolliga
<b>Võrguühendus</b>	Integreeritud Realtek® RTL8111B võrgukontroller toetab 10/100/1000 2x Gigabit Ethernet port 802.11b/g Wireless LAN, WPA/WPA2 vastavus Wireless IEEE 802.11b/g laiendatud mini-PCI Express kaart
<b>HDD</b>	Järjestik-ATA II @ 300MB/s andmekiirus Mahuga kuni 1 TB
<b>Optiline kettaseade</b>	CD, DVD, CD-R, CD±RW, DVD±RW, DVD±RW DL toega
<b>LCD paneel</b>	19" TFT LCD paneel

	Mõõt: 310mm(P) X 190mm(L)
<b>Toiteadapter</b>	DC 12V 180W toiteadapter
<b>USB ühendused</b>	6 X USB 2.0 port
<b>Tagapaneeli ühendused</b>	2 X jadaport, 1 X HDMI port, 1 X VGA port, 1 X DVI-D port, 2 X Gigabit LAN port, 4 X USB port, 1 X audiopordi komplekt
<b>Valjuhääldi</b>	2 X sisemine valjuhääldi 76dB+/-3dB @ 3W, 1M
<b>Möödud</b>	430mm(K) X 410mm(L) X 250mm(S)

## 4.2 Tehnilise toe ja garantii informatsioon

Tehnilise toe ja garantii informatsiooni vaadake palun järgi aadressilt [www.prestigio.com](http://www.prestigio.com).

## 4.3 Õigus-märkus

Me teeme kõik endast sõltuva, et käesolevas kasutusjuhendis toodud andmed ja käsitsemiskirjeldused oleksid korrektsed ja terviklikud. Võimalikest vigadest või möödalaskmistest me endale mingisuguseid kohustusi ei võta. **Prestigio** jätab omale õiguse teha vaadeldavatele toodetele mistahes muudatusi ilma eelneva teatamiseta.

## 4.4 Kaubamärgi tunnustamine

Intel® Intel Corporation registreeritud kaubamärk.

Realtek® Realtek Semiconductor Corporation registreeritud kaubamärk.

Teised siin mainimata nimed ja tooted võivad olla vastavate ettevõtete registreeritud kaubamärgid.