

Prestigio P370 DVD-X

Руководство пользователя

Перед началом работы с данным устройством внимательно изучите приведенные инструкции по безопасности.

Инструкции по технике безопасности

Предостережение

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ НА ПОВЕРХНОСТЬ И ВНУТРЬ УСТРОЙСТВА, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ.


	ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ	
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ ДАННОГО УСТРОЙСТВА. НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС УСТРОЙСТВА. ЭТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ		
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ СНИМАЙТЕ КРЫШКУ КОРПУСА УСТРОЙСТВА. ЭТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ ДАННОГО УСТРОЙСТВА. ВСЕ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ ДАННОГО УСТРОЙСТВА ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ РАБОТНИКАМИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА.		



ДАННЫЙ СИМВОЛ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ О НАЛИЧИИ ВНУТРИ КОРПУСА ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ. ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КОРПУС УСТРОЙСТВА.



ДАННЫЙ СИМВОЛ ПРИЗЫВАЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О РАБОТЕ УСТРОЙСТВА, ИЗЛОЖЕННУЮ В РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

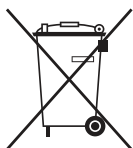

Утилизация старого электрического и электронного оборудования

(применяется в странах Европейского Союза и других европейских странах, где налажен раздельный сбор отходов)

Данный символ на продукте или устройстве означает, что данное устройство не должно утилизироваться в качестве бытового отхода. Необходимо утилизировать его в местах, где ведется целенаправленный сбор старого электрического и электронного оборудования. Это необходимо в целях устранения вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека, которое может быть вызвано неправильной утилизацией данного устройства. Вторичная переработка материалов помогает сохранить природные ресурсы. Для получения дополнительной информации о методах и способах утилизации обратитесь в городскую администрацию, службу утилизации или магазин, где Вы приобрели данное устройство.

Важные инструкции по технике безопасности

Данное устройство полностью соответствует всем существующим стандартам безопасности, но, как и при работе с любым другим электрическим оборудованием, пользователь должен соблюдать инструкции по технике безопасности, чтобы обеспечить надежную и бесперебойную работу данного устройства. Ниже приведены общие инструкции по технике безопасности для электрических устройств, некоторые из которых, возможно, не относятся к приобретенному Вами устройству.


- Внимательно изучите все инструкции.
- Сохраните их для последующего к ним обращения.
- Следуйте всем предупреждениям, размещенным на корпусе устройства.
- Следуйте всем указаниям.
- Не используйте данное устройство в непосредственной близости от источников воды.
- Удаляйте загрязнения при помощи тканевой салфетки.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия. Производите установку в соответствии с рекомендациями компании-производителя.
- Данное устройство не следует размещать возле источников тепла (радиаторов центрального отопления, кухонного оборудования), других устройств (различного рода усилителей и т.д.).
- Данное устройство при подключении к электрической сети даже в выключенном состоянии потребляет минимальное количество энергии.
- Не размещайте на телевизоре или вблизи от него горячие предметы или источники открытого пламени (светильники, свечи и т.д.), так как воздействие высоких температур может привести к расплавлению пластиковых деталей корпуса или стать причиной пожара.
- Не размещайте емкости с водой или другой жидкостью, а также мелкие предметы на верхней поверхности устройства, так как при их попадании внутрь устройства существует риск пожара или повреждения устройства.
- Не наступайте на шнур питания и не размещайте на нем тяжелые объекты. Постарайтесь ограничить доступ к шнуру питания и другим кабелям так, чтобы на них нельзя было случайно наступить. Особое внимание уделяйте местам наиболее вероятного повреждения кабеля (у вилки, у входа в устройство), а также электрической розетке.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары и периферийное оборудование.
- Установку производите только на устойчивую поверхность или на специальные подставки, рекомендованные производителем или входящие в комплект поставки. При установке устройства на подставку соблюдайте меры предосторожности при его перемещении, так как падение устройства может стать причиной травмы или привести к повреждению устройства.
- Отключите шнур питания из розетки во время грозы или в тех случаях, когда Вы не планируете пользоваться устройством в течение длительного периода времени.
- Попытка проникновения внутрь корпуса устройства может привести к пожару или поражению электрическим током. Предоставьте всю работу по устранению неисправностей квалифицированному техническому персоналу. Отключите монитор от источника питания и обратитесь к квалифицированному обслуживающему персоналу в каждом из следующих случаев: когда шнур питания или адаптер сети переменного тока повреждены или имеют признаки перетирания; если монитор подвергся воздействию дождя или другой жидкости; если внутрь устройства попала жидкость или какие-либо предметы; если работа устройства отличается от обычной; если прибор упал и был поврежден.
- Не размещайте устройство в местах, где оно может быть повреждено из-за дождя, воздействия высокой влажности или вследствие попадания на него жидкости. Не размещайте емкости с водой (например, вазы, бутылки) на верхней поверхности устройства.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: При неверной установке батареи возможен ее взрыв. Производите замену батареи батареи того же типа или эквивалентной.

At eçäääfaëä tîdäzäféy yeäëöde-äñëëi ötëti tîteüçëöäñü eñtîdääüi è eäääëyî è ötçööäëi è ñ çäüëöüi çäçäi eäfaëäi.

Краткий обзор

Вид спереди

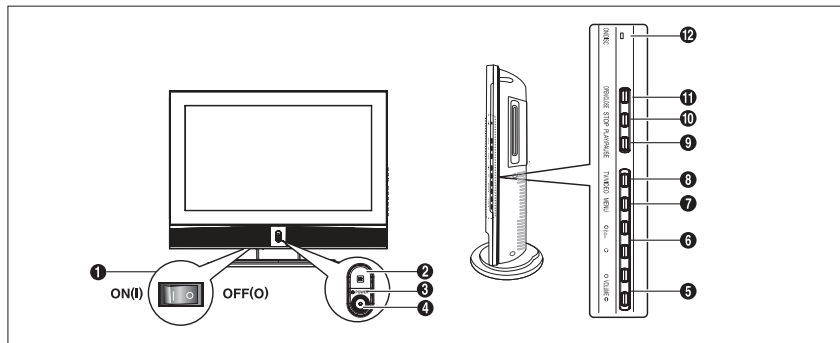

- 1 ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
- 2 СЕНСОР ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ
3. POWER (ПИТАНИЕ): Вкл. и Выкл. питания телевизора.
4. СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ
5. VOLUME (ГРОМКОСТЬ): уменьшение и увеличение уровня громкости. Служит также для перемещения по пунктам экранного меню
6. PROGRAM (ПРОГРАММА): изменение каналов или внесение изменений в значения параметров экранного меню.
7. MENU (МЕНЮ): доступ к параметрам меню /


ВЫХОД ИЗ МЕНЮ.

8. TV/VIDEO (ТВ / ВИДЕО): выбор внешнего устройства, подключенного к телевизору.

<DVD> - в зависимости от модели

9. PLAY/PAUSE (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА): воспроизведение DVD или временная остановка воспроизведения.
10. STOP (СТОП): остановка воспроизведения DVD.
11. OPEN/CLOSE (ОТКР./ЗАКР.): открытие и закрытие лотка привода DVD.
12. ON/DISC (ВКЛ./ДИСК) - светодиодный индикатор


Разъемы на задней панели

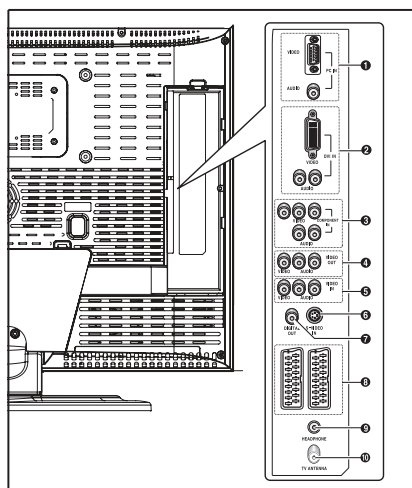

1. ВХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ (PC) – АУДИО И ВИДЕО РАЗЪЕМЫ (VIDEO/AUDIO)
2. ВХОД DVI (ВИДЕО/АУДИО: ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ) РАЗЪЕМЫ: ТОЛЬКО DVI-D (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)
3. КОМПОНЕНТНЫЙ РАЗЪЕМ (ВИДЕО: Y, PB, PR / АУДИО: ЛЕВЫЙ/ПРАВЫЙ)
4. ЛИНЕЙНЫЙ ВЫХОД (ВИДЕО/АУДИО)
5. ВХОД VIDEO3 (ВИДЕО/АУДИО)
6. ВХОД S-VIDEO
7. ЦИФРОВОЙ АУДИО ВЫХОД (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)
8. РАЗЪЕМЫ SCART (НИЖНИЙ: SCART1, ВЕРХНИЙ: SCART2)
9. РАЗЪЕМ ДЛЯ НАУШНИКОВ. Наушники не входят в комплект поставки и приобретаются дополнительно.
10. АНТЕННЫЙ ВХОД (TV)

Для получения дополнительной информации об особенностях подключения устройств, см. соответствующий раздел данного руководства.

Пульт дистанционного управления

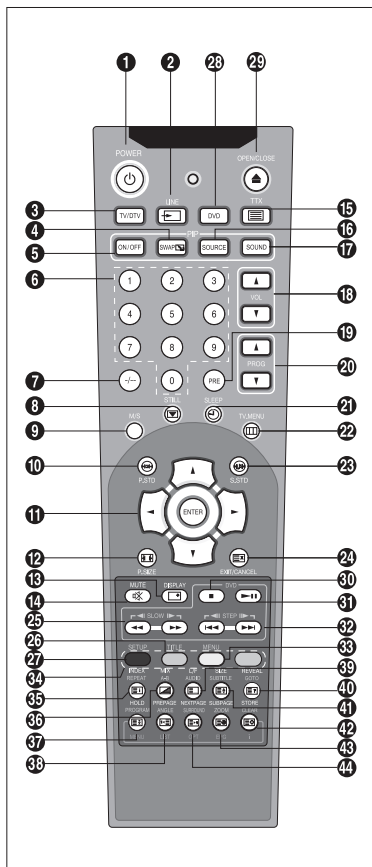

1. POWER (ПИТАНИЕ): включение и выключение телевизора.
2. LINE (ЛИНИЯ): выбор внешнего источника входящего сигнала. (ТВ -> RGB -> Video1 -> Video2 -> Video3 -> S-Video -> КОМПОНЕНТНЫЙ -> DVI -> PC)
3. TV (ТВ): переключение в режим ТВ (TV).
4. SWAP (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ): переключение источника видео сигнала между главным экраном и окно блока "картинка в картинке" (PIP).
5. ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.): Включение и выключение блока "картинка в картинке" (PIP).
6. NUMBER BUTTONS (КНОПКИ С ЦИФРАМИ): выбор номера канала на телевизоре.
7. -/=: для выбора каналов более 10. Например, для выбора канала 21, нажмите "-/=", затем нажмите "2", "1".
8. STILL (СТОП-КАДР): стоп-кадр изображения на экране.
9. M/S (МОНО/СТЕРЕО): выбор звукового режима.
10. P.STD (НАСТР.ИЗОБР.): настройка параметров видео.
11. ARROW/ENTER (СТРЕЛКА/ВВОД): выбор пункта в меню / подтверждение изменения параметра.
12. P.SIZE (РАЗМ.ЭКР.): изменение размера экрана.
13. DISPLAY (ДИСПЛЕЙ): отображение текущего канала и параметров настройки изображения и звука.
14. MUTE (БЕЗЗВУЧНЫЙ): временное отключение звукового сопровождения.
15. TTX (ТЕЛЕТЕКСТ): включение режима телетекста.
16. SOURCE (ИСТОЧНИК): выбор источника сигнала для окна блока "картинка в картинке" (PIP).
17. SOUND (ЗВУК): переключение источника звукового сигнала между главным экраном и окно блока "картинка в картинке" (PIP).
18. VOL (ГРОМКОСТЬ): увеличение и уменьшение уровня громкости.
19. PRE (ПРЕД.): переход к предыдущему каналу.
20. PROG (ПРОГРАММА): изменение каналов.
21. SLEEP (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ): выбор временного интервала для автоматического отключения и входа в режим ожидания.

22. TV.MENU (ТВ МЕНЮ): отображение экранного меню.
23. S.STD (НАСТР.ЗВУКА): настройка параметров звука.
24. EXIT/CANCEL (ВЫХОД/ОТМЕНА): выход из текущего пункта меню настроек или режима телетекста.


<DVD> - в зависимости от модели

25. SCAN/SLOW (БЫСТР./МЕДЛ.): ускоренное и замедленное воспроизведение.
26. TITLE (РАЗДЕЛ): выбор раздела на диске.
27. SETUP (УСТАНОВКА): выбор изначальных настроек DVD-проигрывателя.
28. DVD: включение режима DVD.
29. OPEN/CLOSE (ОТКР./ЗАКР.): открытие и закрытие лотка привода DVD.
30. STOP (СТОП): остановка воспроизведения DVD.
31. PLAY/PAUSE (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА): воспроизведение DVD или временная остановка воспроизведения.


32. SKIP/STEP (ПЕРЕХОД/ШАГ): переход к следующему разделу / покадровое воспроизведение.
33. MENU (МЕНЮ): отображение меню диска на экране.
<DVD & TTX> - в зависимости от модели
34. COLOR KEY (ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ): выбор раздела телетекста.
35. INDEX/REPEAT (ИНДЕКС/ПОВТОР): выбор программы по названию / определение фрагмента и повторное воспроизведения фрагмента.
36. MIX/A-B (СМЕШ./ A-B): смешанный режим видео и телетекста / многократное воспроизведение содержимого дисков, разделов дисков или звуковой информации.
37. HOLD/PROGRAM (УДЕРЖАНИЕ / ПРОГРАММА): страница телетекста / воспроизведение в определенном порядке.
38. PRE PAGE/ANGLE (ПРЕД.СТР. / УГОЛ): предыдущая страница телетекста / просмотр видео под другим углом.
39. L/F /AUDIO (Режимы LIST/FLOF / АУДИО): переключение в режимы LIST или FLOF. / выбор языка звукового сопровождения.
40. REVEAL/GOTO (ПОКАЗ/ПЕРЕХОД): отображение телетекста / переход к указанному разделу.
41. SIZE/SUBTITLE (РАЗМЕР/СУБТИТРЫ): выбор размера шрифта телетекста / выбор языка субтитров.
42. STORE/CLEAR (СОХРАНИТЬ/ОЧИСТИТЬ): сохранить страницу телетекста в режиме LIST / удалить содержимое программы.
43. SUB PAGE/ZOOM (ПОДСТРАНИЦА/МАСШТАБИРОВАНИЕ): подстраница телетекста / изменение масштаба экрана.
44. NEXT PAGE/SURROUND (СЛЕД.СТРАНИЦА/ОБЪЕМН.ЗВУК): переход к следующей странице телетекста / включение эффекта объемного звучания.

Подключение телевизора

Подключение антенны или кабеля без применения декодера

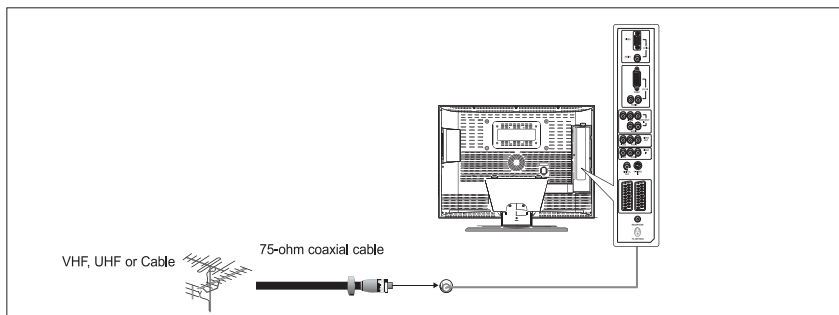

Подключение устройств к разъему SCART

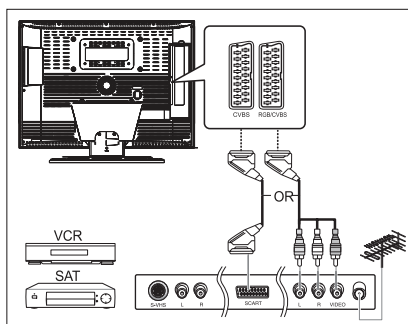

хотите произвести копирование кассеты, подключите видеоманитфон, с которого будет производиться запись, к разъему SCART1, а видеоманитфон, на который будет производиться запись, к разъему SCART2, чтобы перенаправить сигнал со SCART1 на SCART2.

Инструкции по подключению

Коннектор SCART1 используется при подключении устройств с выходом сигнала в формате RGB, таких как игровые видео-приставки или проигрыватели видео-дисков. Вы можете подключить:


- Коннектор SCART
- Три коннектора RCA (VIDEO+AUDIO_L+AUDIO_R)

Инструкции по просмотру видео при помощи видеоманитфона (VCR)

Включите телевизор, выберите режим 'VIDEO1' при помощи кнопки LINE (ЛИНИЯ) на пульте дистанционного управления.

Если у Вас имеется второй видеоманитфон и Вы

Подключение цифровой аудио системы (в зависимости от модели)

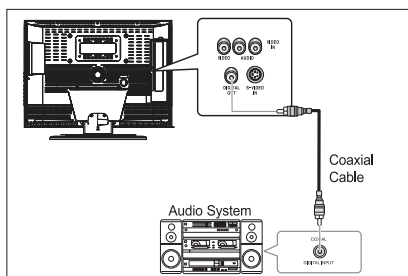

Инструкции по подключению


Соедините разъем цифрового выхода DIGITAL OUT (черный) на задней панели Вашего телевизора с цифровым входом (DIGITAL IN) на декодере или AV-усилителе.

Для использования цифрового выхода:

Включите телевизор, выберите режим 'DVD' при помощи кнопки DVD на пульте дистанционного управления.

Включите цифровой усилитель и выберите соответствующий тип входа сигнала.

Подключение кабелей к разъемам видео (Video) или S-видео/аудио (S-Video/Audio)

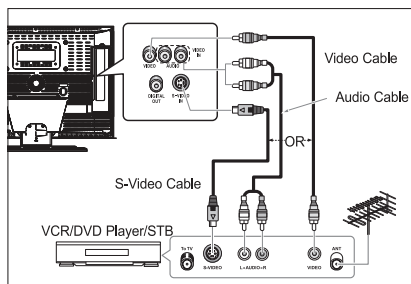

– Если Ваш видеомаягнитофон не поддерживает режим стереозвуча, подключите аудио коннектор (моно) к левому разъему аудио входа.

Инструкции по просмотру видео при помощи видеомаягнитофона

Включите телевизор, выберите режим 'VIDEO 3' при помощи кнопки LINE (ЛИНИЯ) на пульте дистанционного управления.

– Если для подключения использовался кабель S-Video, вы берите режим 'S-VIDEO'.


Инструкции по подключению

Подключите кабель антенны к гнезду антенны (ANTENNA IN) на задней панели Вашего видеомаягнитофона.

Соедините видео/аудио входы на Вашем телевизоре с соответствующими им видео/аудио выходами на видеомаягнитофоне при помощи кабелей видео/аудио. (При подключении обратите внимание на цветвое обозначение кабелей и разъемов)

– Вы можете использовать кабель S-Video для подключения видеомаягнитофона или DVD-проигрывателя (при этом качество изображения будет значительно лучше).

Подключение внешнего телевизора

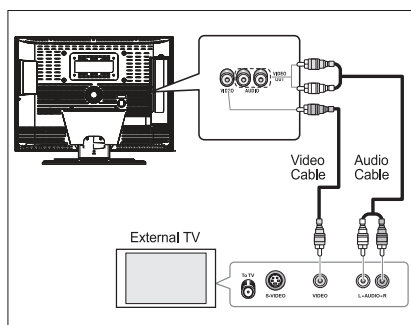

Инструкции по подключению

Соедините при помощи аудио кабелей аудио выходы (левый и правый) на задней панели Вашего телевизора с соответствующими им аудио входами на внешнем телевизоре.


Соедините при помощи видео кабелей видео выход на задней панели Вашего телевизора с соответствующим ему видео входом на внешнем телевизоре.

Для просмотра изображения на внешнем телевизоре

Включите внешний телевизор и выберите режим 'VIDEO' при помощи кнопки выбора внешнего источника сигнала.

Включите Ваш телевизор.

Подключение приемника цифрового телевидения (DTV)

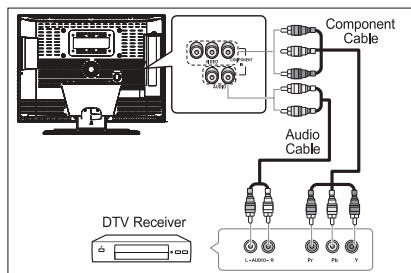

Инструкции по подключению


Компонентный видео вход (COMPONENT VIDEO IN) и компонентный аудио вход (COMPONENT AUDIO IN) используются для подключения устройств типа DVD или DTV. (480i/60Hz, 480p/60Hz, 576i/50Hz, 576p/50Hz, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz)

Для просмотра передач цифрового телевидения (DTV)

Включите телевизор, выберите режим 'COMPONENT' при помощи кнопки LINE (ЛИНИЯ) на пульте дистанционного управления.

Включите приемник цифрового телевидения (DTV Receiver).

Подключение устройств к разъему DVI (только DVI-D)

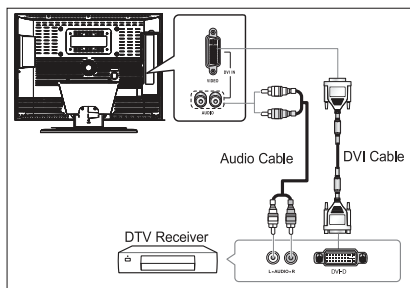

Инструкции по подключению

- 1 Соедините вход DVI Вашего телевизора и DVI-выход Вашего приемника DTV.
- 2 Соедините аудио вход DVI Вашего телевизора и DVI аудио выход Вашего приемника DTV при помощи аудио кабеля.

Перед включением телевизора проверьте:

Перед включением телевизора проверьте следующие параметры:

Убедитесь в правильности и надежности подключения антенны.

Убедитесь в правильности и надежности установки батареек.

- Установите две батарейки типа AAA, соблюдая полярность.

- Пульт дистанционного управления работает на расстоянии до 7~10 м от телевизора, а также в 3 м влево и вправо от него, угол приема сигнала при этом составляет 30 градусов от пульта дистанционного управления до сенсора телевизора.

Убедитесь в правильности настройки телевизионных программ.

Убедитесь в правильности и надежности подключения кабелей внешних устройств.

Функция телевизионного приемника

Просмотр телевизионных программ

Включение и выключение телевизора


Подключите вилку шнура питания к соответствующей розетке электросети.

Переведите переключатель POWER (ПИТАНИЕ) в положение "ВКЛ." (I).

Нажмите кнопку POWER (ПИТАНИЕ) на пульте дистанционного управления (или на передней панели устройства). Включение устройства также осуществляется при помощи кнопок программ PROG $\wedge$ / $\vee$.

- при включении устройства на экране появляется изображение, а светодиодный индикатор питания/режима ожидания (POWER/STANDBY) гаснет.
- при выключении питания изображение на экране исчезает, а светодиодный индикатор питания/режима ожидания (POWER/STANDBY) загорается красным цветом.
- не оставляйте Ваш телевизор в режиме ожидания в течение длительных периодов времени, например, во время Вашего отпуска. Выключайте Ваш телевизор, переводя переключатель питания (POWER) в положение "Выкл." (O). Оптимальным считается также отключение устройства от электрической сети и отключение кабеля антенны.

Выбор языка меню

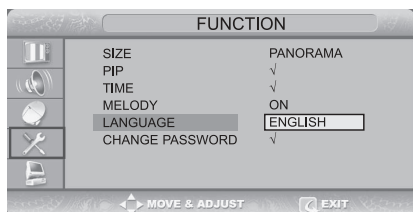

Нажмите кнопку TV.MENU (ТВ МЕНЮ). На экране будет отображено экранное меню.

Выберите меню Функций (FUNCTION) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку >.

Выберите функцию языка (LANGUAGE) экранного меню при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку >.

Выберите требуемый язык экранного меню при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$.

Нажмите кнопку EXIT/CANCEL (ВЫХОД/ОТМЕНА) для выхода из меню.

Просмотр информации о состоянии работы телевизора

Нажмите кнопку DISPLAY (ДИСПЛЕЙ) на пульте дистанционного управления. На экране телевизора будет отображена информация об источнике сигнала, режиме изображения, режиме звукового сопровождения, режиме STEREO, интервале отключения, текущее время, а также режим "картинка в картинке" (PIP).

Настройка уровня громкости

Настройка уровня громкости осуществляется при помощи кнопок VOL $\wedge$ / $\vee$.

Отключение звукового сопровождения

Отключение звукового сопровождения осуществляется при помощи кнопки MUTE (БЕЗЗВУЧНЫЙ). Данная функция особенно эффективна, когда Вам требуется ответить на телефонный звонок или открыть дверь гостям. Для выхода из этого режима снова нажмите кнопку MUTE (БЕЗЗВУЧНЫЙ).

Просмотр видео, DVD или видео сигнала с компонентного входа

Нажмите кнопку LINE (ЛИНИЯ). Для получения дополнительной информации об особенностях подключения устройств, см. соответствующий раздел данного руководства.

Автоматическое сохранение каналов

Нажмите кнопку TV.MENU (ТВ МЕНЮ). На экране будет отображено экранное меню.


Выберите меню Установок (SETUP) при помощи кнопок $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

Выберите пункт Автом.прогр. (AUTO PROGRAMMING) при помощи кнопок $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

Выберите пункт страны (COUNTRY) при помощи кнопок $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

Выберите Вашу страну в списке при помощи кнопок $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$. На экране будет отображен список доступных стран.

Выберите пункт поиска (SEARCH) при помощи кнопок $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

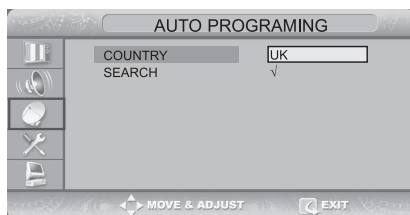

Ручное сохранение каналов

При ручном сохранении каналов Вы можете:

- произвести отбор каналов, которые Вы хотите сохранить для последующего просмотра;
- выбрать номер программы для того или иного канала.

Нажмите кнопку TV.MENU (ТВ МЕНЮ). На экране будет отображено экранное меню.

Выберите меню Установок (SETUP) при помощи кнопок $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

Выберите пункт Ручн.прогр. (MANUAL PROGRAM) при помощи кнопок $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

Выберите пункт система (SYSTEM) при помощи кнопок $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

Auto -> BG -> DK -> I -> L -> LP -> AUTO


Выберите пункт номера программы (PROGRAM NO.) при помощи кнопок $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$. Затем при помощи кнопок $\wedge / \vee$ выберите требуемый номер канала.

Выберите пункт поиска (SEARCH) при помощи кнопок $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

Система автоматически начнет поиск в указанном диапазоне частот до обнаружения первого из имеющихся каналов.

Выберите пункт Сохранить (STORE) при помощи кнопок $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$. Затем при помощи кнопок $\wedge / \vee$ выберите пункт OK.

Повторите шаги с 5-го по 7-ой для каждого канала, который Вы хотите сохранить.

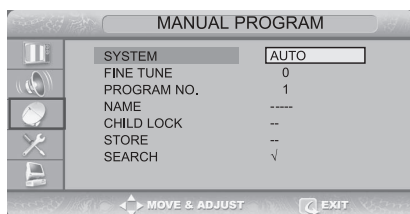

Название канала

Нажмите кнопку TV.MENU (ТВ МЕНЮ). На экране будет отображено экранное меню.

Выберите меню Установок (SETUP) при помощи кнопок $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.


Выберите пункт Название (NAME) при помощи кнопок $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$. Затем при помощи кнопок $\wedge / \vee$ введите название (имя) канала.

$\wedge / \vee$: Выбор символов (A~Z, 0~9, -, +).

$\leftarrow / \rightarrow$: переход к предыдущему / следующему символу.

Выберите пункт Сохранить (STORE) при помощи кнопок $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$. Затем при помощи кнопок $\wedge / \vee$ выберите пункт OK.

Нажмите кнопку EXIT/CANCEL (ВЫХОД/ОТМЕНА) для выхода из меню.

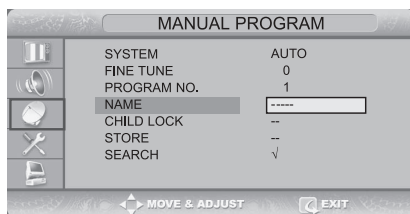

Активация защиты от просмотра детьми (CHILD LOCK)

Данная функция позволяет предотвратить просмотр другими лицами, например детьми, некоторых программ путем отключения звукового сопровождения или видео изображения. Режим защиты от просмотра детьми (CHILD LOCK) нельзя отключить при помощи кнопок на передней панели устройства. Отключение режима защиты от просмотра детьми (CHILD LOCK) возможно только при помощи пульта дистанционного управления. Храните пульт дистанционного управления в местах, недоступных для детей.


Нажмите кнопку TV.MENU (ТВ МЕНЮ). На экране будет отображено экранное меню.

Выберите меню Установок (SETUP) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\triangleright$.

Выберите пункт Ручн.прогр. (MANUAL PROGRAM) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\triangleright$.

Выберите пункт защиты от просмотра детьми (CHILD LOCK) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\triangleright$.

Для блокировки канала выберите пункт LOCK при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$.

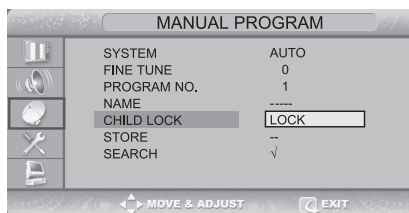

Внимание


- При активации режима защиты от просмотра детьми (Child Lock) только ввод верного пароля сможет снять блокировку со всех операций по ручному и автоматическому поиску каналов. После ввода пароля все блокировки будут отключены.

Редактирование программ

Данная функция позволяет Вам осуществлять редактирование, удаление, копирование, перемещение или пропуск сохраненных программ. Выберите канал для настройки и редактирования при помощи кнопок с цифрами (или кнопок смены каналов). Нажмите кнопку TV.MENU (ТВ МЕНЮ). На экране будет отображено экранное меню.

Выберите меню установок (SETUP) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\triangleright$.

Выберите пункт редактирования программ (PROGRAM EDIT) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\triangleright$.

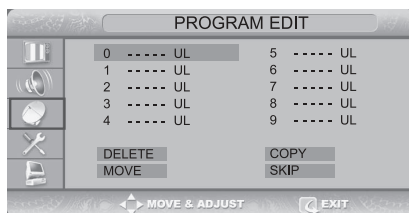

Удаление программы

Выберите канал для удаления при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ / $\langle$ / $\rangle$.

Нажмите КРАСНУЮ кнопку. Выбранная программа будет удалена. Все последующие каналы будут смещены на одну позицию.

Копирование программы

Выберите канал для копирования при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ / $\langle$ / $\rangle$.

Нажмите ЖЕЛТУЮ кнопку. Все последующие каналы будут смещены на одну позицию.

Перемещение программы

Выберите канал для перемещения при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ / $\langle$ / $\rangle$.

Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку.

Переместите программу на нужный номер программы при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ / $\langle$ / $\rangle$.

Нажмите ЗЕЛЕНУЮ кнопку еще раз для осуществления операции перемещения.

Пропуск к программы

Выберите канал для пропуска при помощи кнопок $\wedge / \vee / < / >$.

Нажмите СИНИЮ кнопку. Пропущенная программа будет отмечена пурпурным цветом.

Нажмите СИНИЮ кнопку еще раз для осуществления операции пропуска. Пропуск программы означает, что Вы не сможете выбрать ее при помощи кнопок $\wedge / \vee$ во время обычного просмотра телевизионных программ. Если Вы хотите выбрать пропущенную программу, введите ее номер при помощи кнопок с номерами каналов или выберите ее в меню редактирования программ.

Изменение каналов

Использование кнопок смены каналов (CHANNEL).

Для изменения каналов воспользуйтесь кнопками PROG $\wedge / \vee$. На экране будут отображаться сохраненные в памяти телевизора каналы. (Минимальное количество каналов для сохранения в памяти – 3.)

Использование кнопок с цифрами (NUMBER)

- Для быстрой смены каналов в диапазоне 0~9 Вы также можете нажимать кнопку "0" и затем номер требуемого канала. Например: для выбора канала 4, нажмите сначала "0", затем "4".
- Для выбора каналов более 10 сначала нажмите кнопку $- / -$. Например: Для выбора канала 42, нажмите $- / -$, затем "4", затем "2".

Просмотр предыдущего канала

Нажмите кнопку PRE (ПРЕД.) на пульте дистанционного управления. Телевизор переключится на канал, который Вы смотрели до этого.

Наличие помех в изображении / низкое качество изображения

При наличии помех в отображении канала, плохом качестве изображения или сбоях в изображении воспользуйтесь функцией точной подстройки канала. Выберите канал для точной подстройки при помощи кнопок с цифрами (или кнопок смены каналов). Нажмите кнопку TV.MENU (ТВ МЕНЮ). На экране будет отображено экранное меню.

Выберите меню установок (SETUP) при помощи кнопок $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $>$.

Выберите пункт Ручн.прогр. (MANUAL PROGRAM) при помощи кнопок $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $>$.

Выберите пункт Точная подстройка (FINE TUNE) при помощи кнопок $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $>$.

Для точной подстройки воспользуйтесь кнопками $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $>$. Если точная подстройка канала не смогла быть осуществлена, проверьте правильность настройки в параметрах системы (SYSTEM).

Выберите пункт Сохранить (STORE) при помощи кнопок $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $>$. Затем при помощи кнопок $\wedge / \vee$ выберите пункт OK.

Нажмите кнопку EXIT/CANCEL (ВЫХОД/ОТМЕНА) для выхода из меню.



Выбор режима изображения

Вы можете выбрать один из перечисленных режимов изображения: USER (Пользовательский), STANDARD (Стандартный), DYNAMIC (Динамичный) или MILD (Мягкий).

БЫСТРЫЙ ВЫБОР! Нажмите кнопку P.STD (НАСТР.ИЗОБР).

Каждый раз при нажатии этой кнопки режимы изображения изменяются в следующей



последовательности USER (Пользовательский), STANDARD (Стандартный), DYNAMIC (Динамичный) или MILD (Мягкий).

Нажмите кнопку TV.MENU (ТВ МЕНЮ). На экране будет отображено экранное меню.

Выберите меню изображения (PICTURE) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\>$.

Выберите пункт режима изображения (PICTURE STATUS). Каждый раз при нажатии этой кнопки режимы изображения изменяются в следующей последовательности USER (Пользовательский), STANDARD (Стандартный), DYNAMIC (Динамичный) или MILD (Мягкий).

После окончания настройки режимов изображения нажмите кнопку EXIT/CANCEL (ВЫХОД/ОТМЕНА) для выхода из меню.

Режимы изображения

- STANDARD (стандартный): данный режим оптимален при ярком освещении внутри помещения.
- DYNAMIC (динамичный): данный режим используется для повышения четкости и резкости изображения.
- MILD (мягкий): данный режим оптимален при неярком освещении внутри помещения.
- USER (пользовательский): выберите данный режим при необходимости произвести настройку изображения в соответствии со своими собственными предпочтениями.

Настройка параметров изображения

Нажмите кнопку TV.MENU (ТВ МЕНЮ). На экране будет отображено экранное меню.

Выберите меню изображения (PICTURE) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\>$.

Выберите требуемый пункт меню при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\>$.

Выберите необходимое значение того или иного параметра при помощи кнопок $\</>$. Во время настройки на экране будет отображено дополнительное окно настроек. Настройка параметров изображения автоматически сохраняется в настройках пользовательского режима (USER).

Нажмите кнопку EXIT/CANCEL (ВЫХОД/ОТМЕНА) для выхода из меню.



Изображение

- CONTRAST (Контраст): данные настройки определяют контрастность объекта и фона на экране.
- BRIGHTNESS (Яркость): данные настройки определяют яркость экрана.
- SHARPNESS (Резкость): данные настройки определяют резкость изображения.
- COLOR (Цветность): данные настройки определяют интенсивность цветности изображения.

Выбор звукового режима

Вы можете выбрать один из перечисленных режимов звука: USER (Пользовательский), STANDARD (Стандартный), MUSIC (Музыка) или SPEECH (Речь).


БЫСТРЫЙ ВЫБОР! Нажмите кнопку S.STD (НАСТР.ЗВУКА).

Каждый раз при нажатии этой кнопки режимы звука изменяются в следующей последовательности USER (Пользовательский) -> STANDARD (Стандартный) -> MUSIC (Музыка) -> SPEECH (Речь).

Нажмите кнопку TV.MENU (ТВ МЕНЮ). На экране будет отображено экранное меню.

Выберите меню Звук (SOUND) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\>$.

Выберите пункт меню Режим звука (SOUND STATUS) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\>$.

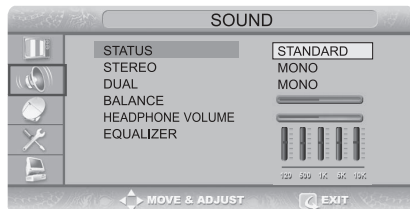

Каждый раз при нажатии этой кнопки режимы звука изменяются в следующей последовательности USER (Пользовательский) -> STANDARD (Стандартный) -> MUSIC (Музыка) -> SPEECH (Речь).
Нажмите кнопку EXIT/CANCEL (ВЫХОД/ОТМЕНА) для выхода из меню.

Режимы звука

- STANDARD (Стандартный): используется для обычных условий прослушивания.
- MUSIC (Музыка): используется для прослушивания оригинального звука без изменений.
- SPEECH (Речь): используется для прослушивания преимущественного голосовой информации.
- USER (Пользовательский): выберите данный режим при необходимости произвести настройку звука в соответствии со своими собственными предпочтениями.

Настройка БАЛАНСА

Данная функция используется для настройки баланса между левым и правым динамиком. Нажмите кнопку TV.MENU (ТВ МЕНЮ). На экране будет отображено экранное меню.


Выберите меню Звук (SOUND) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

Выберите пункт меню Баланс (BALANCE) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

Выберите требуемое значение параметра при помощи кнопок $\leftarrow$ / $\rightarrow$. Во время настройки на экране будет отображено дополнительное окно настроек.

Настройка параметров звука автоматически сохраняется в настройках пользовательского режима.

Нажмите кнопку EXIT/CANCEL (ВЫХОД/ОТМЕНА) для выхода из меню.

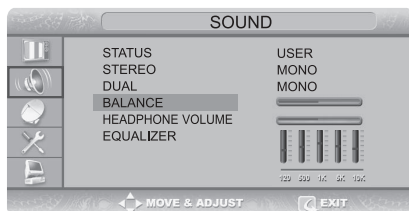

Настройка УРОВНЯ ГРОМКОСТИ

Данная функция используется для прослушивания звукового сопровождения главного экрана или блока "картинка в картинке" (PIP). При помощи данного меню также возможно регулирование уровня громкости наушников.


Нажмите кнопку TV.MENU (ТВ МЕНЮ). На экране будет отображено экранное меню.

Выберите меню Звук (SOUND) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

Выберите пункт меню Громкость наушников (HEADPHONE VOLUME) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

Выберите требуемое значение параметра громкости при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$.

Обратите внимание: продолжительное прослушивание звукового сопровождения при помощи наушников может стать причиной нарушений слуха.

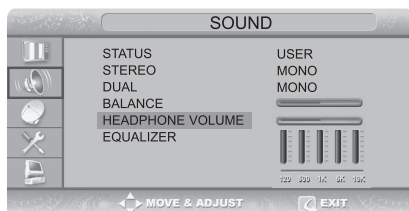


Настройка ЭКВАЛАЙЗЕРА

Данная функция используется для настройки используемого диапазона звуковых частот (от низких до высоких).

Нажмите кнопку TV.MENU (ТВ МЕНЮ). На экране будет отображено экранное меню.

Выберите меню Звук (SOUND) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

Выберите пункт меню Эквалайзер (EQUALIZER) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

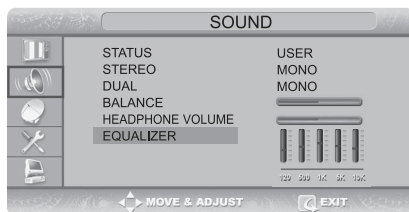


Выберите требуемую частоту при помощи кнопки -> 120 (низкий тон) -> 1K (средний тон) -> 10K (высокий тон).
Выберите требуемое значение при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$. Настройка параметров эквалайзера автоматически сохраняется в настройках пользовательского режима.

Выбор режима звукового канала

Кнопка M/S (МОНО/СТЕРЕО) служит для отображения и изменения параметров выхода звукового сигнала. При включении устройства данный параметр автоматически устанавливается в режим DUAL (Двойной) или STEREO (Стерео) в зависимости от условий трансляции.

БЫСТРЫЙ ВЫБОР! Нажмите кнопку M/S (МОНО/СТЕРЕО).

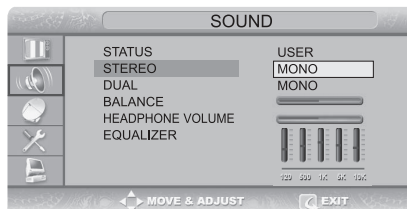

Каждый раз при нажатии этой кнопки режимы звука изменяются в следующей последовательности Стерео/Моно (STEREO/MONO).

Нажмите кнопку TV.MENU (ТВ МЕНЮ). На экране будет отображено экранное меню.

Выберите меню Звук (SOUND) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\triangleright$.

Выберите пункт меню Стерео или Двойной (STEREO или DUAL) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\triangleright$.

Выберите требуемое значение при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$.

Нажмите кнопку EXIT/CANCEL (ВЫХОД/ОТМЕНА) для выхода из меню.

- Если уровень приема сигнала низкий, то оптимальным будет включение моно режима при помощи кнопки M/S (МОНО/СТЕРЕО).
- Если стерео сигнал достаточно слабый (или наблюдаются частые автоматические переключения между стерео и моно режимами), рекомендуется переключить режим звукового канала на "Моно".
- Если входящий моно звук поступает в режиме AV, производите подключение к левому аудио входу ('L') на задней панели.
- Если моно звук поступает только из одного (левого) динамика, нажмите кнопку M/S (МОНО/СТЕРЕО).


	Тип трансляции	Индикация на экране
NICAM STEREO	Стандартная трансляция	MONO
	Regular+NICAM MONO	MONO
	NICAM STEREO	AUTO <-> MONO
	NICAM DUAL	NICAM MAIN -> NICAM SUB
A2 STEREO	Стандартная трансляция	MONO
	Bilingual или DUAL	MAIN <-> SUB
	STEREO	AUTO <-> MONO

Изменение размера экрана

Вы можете выбрать требуемый размер экрана для каждого из режимов видео.

Нажмите кнопку P.SIZE (РАЗМ.ЭКР).

Каждый раз при нажатии этой кнопки (P.SIZE) размеры экрана изменяются в следующей последовательности: WIDE (Широкий) -> NORMAL (Обычный) -> ZOOM1 (Увеличенный 1) -> ZOOM2 (Увеличенный 2) -> PAN-ORAMA (Панорама). Внимание: в режиме подключения к компьютеру Вы можете выбрать только два из перечисленных режимов - WIDE (Широкий) или NORMAL (Обычный).

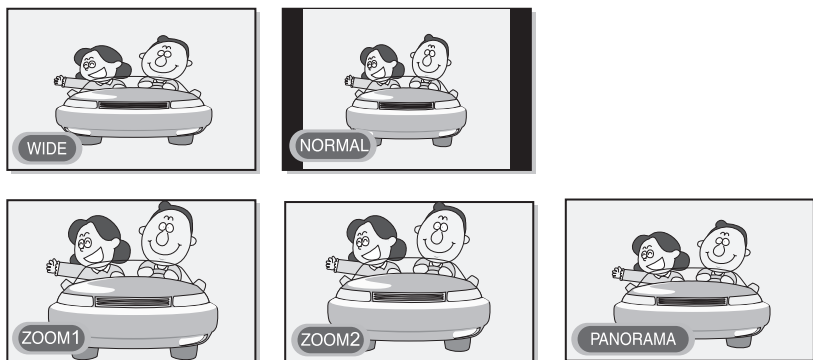

Меню размеров экрана

- **WIDE (Широкий):** формат экрана устанавливается в соотношении 16:9.
- **NORMAL (Обычный):** формат экрана устанавливается в соотношении 4:3. Это является стандартным форматом телевизионного экрана.
- **ZOOM1 (Увеличенный 1):** увеличение масштаба изображения на экране.
- **ZOOM2 (Увеличенный 2):** увеличение масштаба изображения на экране с сохранением строки субтитров.
- **PANORAMA (Панорама):** данный формат экрана используется для просмотра широкоэкрannого изображения панорамного вида.

Внимание

- В режиме подключения к компьютеру Вы можете выбрать только два из перечисленных режимов - **WIDE (Широкий)** или **NORMAL (4:3) (Обычный)**.

Функция стоп-кадра

Вы можете остановить изображение на экране, сделав его стоп-кадр.

БЫСТРЫЙ ВЫБОР! Нажмите кнопку STILL (СТОП-КАДР).

Каждый раз при нажатии этой кнопки функция стоп-кадра включается или отключается.

Внимание

- Даже при остановке изображения на экране звуковое сопровождение продолжает работать в обычном режиме.
- Функция стоп-кадра не работает в окне блока "картинка в картинке" (PIP) в режиме PIP.

Просмотр "картинки в картинке" (Picture-in-Picture)

Вы можете просматривать два разных изображения на экране одновременно.

БЫСТРЫЙ ВЫБОР! Нажмите кнопку ON/OFF (ВКЛ./ВЫКЛ.).

Нажатие данной кнопки включает функцию "картинка в картинке" (PIP).

Нажмите кнопку TV.MENU (ТВ МЕНЮ). На экране будет отображено экранное меню.


Выберите меню Функция (FUNCTION) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\triangleright$.
Выберите пункт "картинка в картинке" (PIP) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\triangleright$.
Нажмите кнопку $\triangleright$ снова. Выберите пункт "картинка в картинке" (PIP) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и нажмите кнопку $\triangleright$.

На экране будет отображено меню "картинка в картинке" (PIP).

Каждый раз при нажатии кнопки $\vee$, режим "картинка в картинке" (PIP) переключается между параметрами PIP ("картинка в картинке"), DW или OFF (Выкл.). Выбор параметра OFF (ВЫКЛ.) служит для отключения режима "картинка в картинке" (PIP).

Вы можете переключаться между режимами DW1 и DW2 при помощи нажатия кнопки Picture (Картинка) на пульте дистанционного управления при работе в режиме DW. При входе в режим DW путем нажатия кнопки PIP произойдет автоматическое "запоминание" последнего сеанса работы при отображении режимов DW1 или DW2 в соответствии с произведенным ранее выбором.

Нажмите кнопку EXIT/CANCEL (ВЫХОД/ОТМЕНА) для выхода из меню.

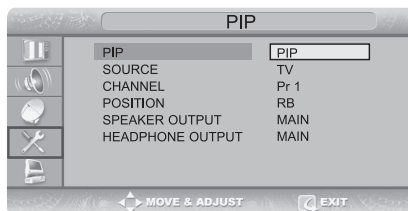

Внимание

- Поскольку данный телевизор укомплектован только одним модулем телевизионного тюнера, вы не можете осуществлять просмотр двух телевизионных каналов одновременно даже в режиме "картинка в картинке" (PIP).
- Помимо этого, прослушивание звукового сопровождения также может осуществляться либо с основного экрана, либо с модуля "картинка в картинке" (PIP).
- Для получения дополнительной информации, см. таблицу настроек модуля "картинка в картинке" (PIP)

Изменение источника входного сигнала в окне модуля "картинка в картинке" (PIP)

В окне модуля "картинка в картинке" Вы можете осуществлять просмотр видео изображения с любого подключенного к телевизору внешнего источника.

БЫСТРЫЙ ВЫБОР! Нажмите кнопку SOURCE (ИСТОЧНИК).


Каждый раз при нажатии этой кнопки источник сигнала для модуля "картинка в картинке" (PIP) изменяется в зависимости от типа подключенного внешнего устройства.

ШАГ1~ШАГ4 аналогичны инструкциям по просмотру "картинки в картинке" (Picture-in-Picture).

Выберите меню Источник (SOURCE) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\triangleright$.

Выберите требуемый тип источника внешнего сигнала при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\triangleright$. Поскольку данный телевизор укомплектован только одним модулем телевизионного тюнера, вы не можете осуществлять просмотр двух телевизионных каналов одновременно даже в режиме "картинка в картинке" (PIP).

Нажмите кнопку EXIT/CANCEL (ВЫХОД/ОТМЕНА) для выхода из меню.

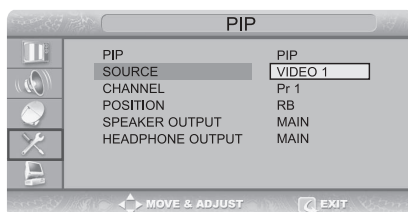

Изменение просматриваемого канала в окне "картинки в картинке" (PIP)

При отображении в окне "картинки в картинке" обычных транслируемых каналов (эфирных или кабельных (CATV)) Вы можете производить смену каналов.

БЫСТРЫЙ ВЫБОР! Нажмите кнопку PROG / V.


Каждый раз при нажатии этой кнопки происходит смена канала.

ШАГ1~ШАГ4 аналогичны инструкциям по просмотру “картинки в картинке” (Picture-in-Picture).

Выберите меню КАНАЛ (CHANNEL) при помощи кнопок / V и затем нажмите кнопку >.

Выберите необходимый канал при помощи кнопок / V и затем нажмите кнопку >. Поскольку данный телевизор укомплектован только одним модулем телевизионного тюнера, вы не можете осуществлять просмотр двух телевизионных каналов одновременно даже в режиме “картинка в картинке” (PIP).

Нажмите кнопку EXIT/CANCEL (ВЫХОД/ОТМЕНА) для выхода из меню.

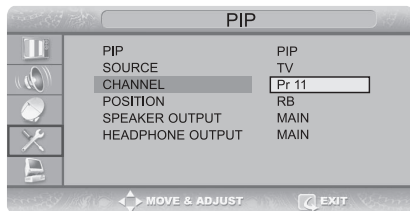

Изменение положения окна “картинки в картинке” (PIP)


Вы можете изменить положение окна “картинки в картинке” на экране телевизора.

ШАГ1~ШАГ4 аналогичны инструкциям по просмотру “картинки в картинке” (Picture-in-Picture).

Выберите меню ПОЛОЖЕНИЕ (POSITION) при помощи кнопок / V и затем нажмите кнопку >.

Выберите требуемое положение окна “картинки в картинке” при помощи кнопок / V. Каждый раз при нажатии этой кнопки окно “картинки в картинке” перемещается в разные углы экрана.

Нажмите кнопку EXIT/CANCEL (ВЫХОД/ОТМЕНА) для выхода из меню.

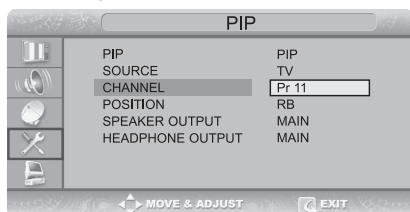

Выбор типа выхода звукового сигнала для работы в режиме “картинка в картинке”

Вы можете выбрать требуемый источник звукового сигнала посредством главного меню или меню “картинки в картинке” (PIP).

БЫСТРЫЙ ВЫБОР! Нажмите кнопку SOUND (ЗВУК).

Каждый раз при нажатии этой кнопки режим выхода звука изменяется в следующей последовательности MAIN (главный) > SUB/PIP (дополн./ “картинка в картинке”).

При выборе режима MAIN (Главный): воспроизводится звуковое сопровождение главного экрана.


При выборе режима SUB (Дополнительный): воспроизводится звуковое сопровождение экрана DW.

При выборе режима PIP (“картинка в картинке”): воспроизводится звуковое сопровождение экрана “картинка в картинке”.

ШАГ1~ШАГ4 аналогичны инструкциям по просмотру “картинки в картинке” (Picture-in-Picture).

Выберите меню Выход на динамик (SPEAKER OUTPUT) при помощи кнопок / V и затем нажмите кнопку >.

Выберите требуемый режим (MAIN или SUB/PIP) при помощи кнопок / V.

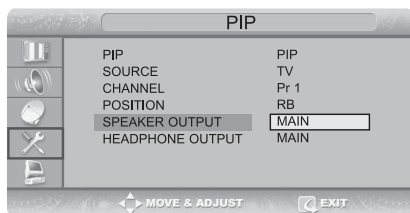

Переключение изображения между главным экраном и окном “картинка в картинке”

Вы можете осуществить переключение изображения между главным экраном и окном “картинка в картинке” (PIP).

БЫСТРЫЙ ВЫБОР! Нажмите кнопку SWAP (ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ).

Каждый раз при нажатии этой кнопки изображение главного экрана и окна “картинки в картинке” меняются местами.


Выбор вывода звукового сопровождения на наушники в режиме “картинка в картинке”

Вы можете одновременно прослушивать звуковое сопровождение главного экрана при помощи встроенных динамиков, а также прослушивать звуковое сопровождение “картинки в картинке” при помощи подключенных наушников, или наоборот.

ШАГ1~ШАГ4 аналогичны инструкциям по просмотру “картинки в картинке” (Picture-in-Picture).

Выберите меню Выход на наушники (HEADPHONE OUTPUT) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

Выберите требуемый режим (MAIN или SUB/PIP) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$.

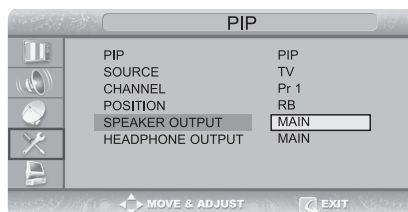

Настройка времени

Нажмите кнопку TV.MENU (ТВ МЕНЮ). На экране будет отображено экранное меню.


Выберите меню Функции (FUNCTION) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

Выберите пункт Время (TIME) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

Выберите пункт Часы (HOUR) при помощи кнопки $\rightarrow$, установите текущее время (часы) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$.

Выберите пункт Минуты (MINUTE) при помощи кнопки $\rightarrow$, установите текущее время (минуты) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$.

Нажмите кнопку EXIT/CANCEL (ВЫХОД/ОТМЕНА) для выхода из меню.

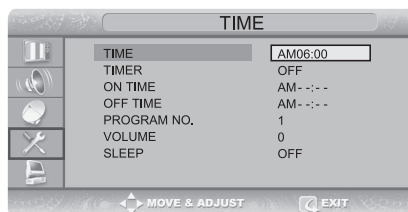


Установка таймера включения/отключения

Вы можете установить таймер для автоматического включения или отключения телевизора в определенное время. Для правильности установки таймера необходимо предварительно произвести настройку текущего времени.

Шаг 1~Шаг3 аналогичны процедуре установки времени.

Выберите пункт Таймер (TIMER) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$. Выберите пункт Вкл. (ON) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$.

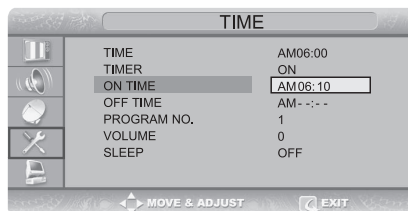

- Таймер автоматического включения / отключения работает, только когда выбран пункт его включения в меню (ON).

Например: Включение - 6:10 AM

Выберите пункт Время включения (On time) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$.

Выберите пункт Часы (Hour) при помощи кнопки $>$, установите время (часы) в значение AM 6 при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$.

Выберите пункт Минуты (Minute) при помощи кнопки $>$, установите время (минуты) в значение 10 при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$.

Нажмите кнопку $>$ для завершения настройки таймера включения.

Нажмите кнопку EXIT/CANCEL (ВЫХОД/ОТМЕНА) для выхода из меню.

Для настройки таймера отключения вместо пункта Время включения (ON TIME) выберите пункт Время отключения (OFF TIME).

Выбор канала для таймера включения / Регулирование уровня громкости при включении

Вы можете настроить канал и уровень громкости для начала воспроизведения в момент срабатывания таймера включения.

ШАГ 1 ~ ШАГ 3 аналогичны процедуре установки времени.

Выберите пункт Номер программы (PROGRAM NO.) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $>$.


Выберите требуемый канал для просмотра в момент включения телевизора при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$

Нажмите кнопку $>$ для осуществления настройки.

Выберите пункт Громкость (VOLUME) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $>$.

Выберите требуемый уровень громкости для начала воспроизведения в момент срабатывания таймера включения при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$.

Нажмите кнопку EXIT/CANCEL (ВЫХОД/ОТМЕНА) для выхода из меню.

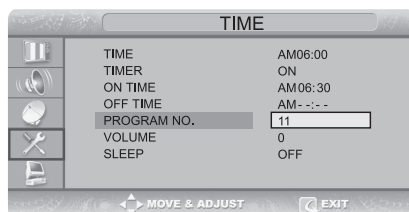

Установка таймера отключения (вход в режим ожидания)

Вы можете отключить телевизор после истечения определенного промежутка времени.

БЫСТРЫЙ ВЫБОР! Нажмите кнопку SLEEP (РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ).

Каждый раз при нажатии этой кнопки режимы отключения изменяются в следующей последовательности: SLEEP OFF (ОТКЛЮЧ.) -> SLEEP 10 (ВХОД ЧЕРЕЗ 10 МИН.) -> SLEEP 30 (ВХОД ЧЕРЕЗ 30 МИН.) -> SLEEP 60 (ВХОД ЧЕРЕЗ 60 МИН.) -> SLEEP 90 (ВХОД ЧЕРЕЗ 90 МИН.).... -> SLEEP 180 (ВХОД ЧЕРЕЗ 180 МИН.) -> SLEEP OFF (ОТКЛЮЧ.).


ШАГ 1 ~ ШАГ 3 аналогичны процедуре установки времени.

Выберите меню Режим ожидания (SLEEP) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $>$.

Установите время входа в режим ожидания при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$.

Нажмите кнопку $>$ для осуществления настройки.

Нажмите кнопку EXIT/CANCEL (ВЫХОД/ОТМЕНА) для выхода из меню.

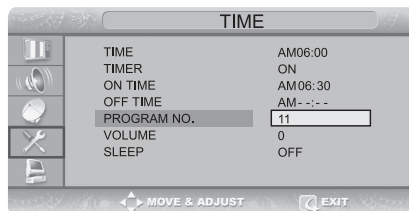

Функция мелодии

При включении функции мелодии каждое включение и выключение телевизора сопровождается воспроизведением мелодии. Нажмите кнопку TV.MENU (ТВ МЕНЮ). На экране будет отображено экранное меню.


Выберите меню Функции (FUNCTION) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

Выберите пункт Мелодия (MELODY) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

Выберите пункт Вкл. (ON) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$.

Каждый раз при нажатии этой кнопки функция мелодии активируется или деактивируется.

Нажмите кнопку EXIT/CANCEL (ВЫХОД/ОТМЕНА) для выхода из меню.

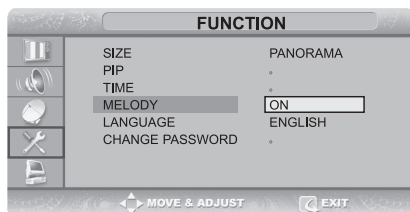

Изменение пароля

Для отображения и снятия блокировки с заблокированного канала в режиме защиты от просмотра детьми (CHILD LOCK) требуется ввод пароля.

Нажмите кнопку TV.MENU (ТВ МЕНЮ). На экране будет отображено экранное меню.


Выберите меню Функции (FUNCTION) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

Выберите пункт Смены пароля (CHANGE PASSWORD) при помощи кнопок $\wedge$ / $\vee$ и затем нажмите кнопку $\rightarrow$.

Введите пароль при помощи кнопок с цифрами. Пароль по умолчанию - 0000.

Введите измененный пароль при помощи кнопок с цифрами.

Для подтверждения снова введите пароль при помощи кнопок с цифрами. Обратите внимание, что пароль должен состоять из 4 цифр.

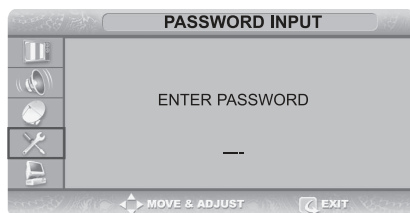

Внимание

- В целях безопасности Вы можете, при желании и в случае необходимости, удалить данный раздел, содержащий информацию о паролях, из руководства пользователя.
- Если Вы забыли свой пароль, универсальный код для отключения пароля - 2-4-8-6.

Функция телетекста


Телетекст

Многие телевизионные каналы предоставляют дополнительную информационную услугу - ТЕТЕТЕКСТ. В телетекст обычно входит:

- Телевизионная программа данного канала;
- Сводки новостей и прогноз погоды;
- Результаты спортивных матчей;
- Информация для путешественников и т.д.

Данная информация обычно разделена на пронумерованные страницы (см. диаграмму).

Часть	Содержание
A	Номер выбранной страницы.
B	Идентификатор канала.
C	Номер текущей страницы или индикатор поиска.
D	Дата и время.
E	Текст.
F	Информация о состоянии.

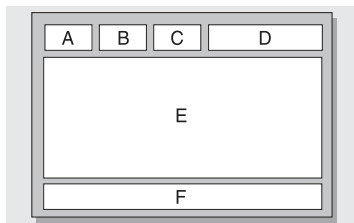

Отображение информации телетекста

Отображение телетекста доступно в любое время.

Для корректного отображения информации телетекста уровень приема сигнала должен быть стабильным, в противном случае возможны:

- Потеря части или всей информации
- Отсутствие отображения некоторых страниц

Выберите канал, предоставляющий услугу телетекста, при помощи кнопок PREPAGE (ПРЕД.СТР.) или NEXTPAGE (СЛЕД.СТР.).

Нажмите кнопку ТТХ (ТЕТЕТЕКСТ) для включения режима телетекста.

Результат: На экране отображается страница с содержанием. К отображению этой страницы можно вернуться в любое время, нажав кнопку INDEX (ИНДЕКС).

Если Вы хотите совместить просмотр телетекста и текущей передачи, нажмите кнопку MIX (СМЕШ.).

Нажмите кнопку CANCEL (ОТМЕНА) для выхода из режима телетекста.

Выбор страницы по номеру

Вы можете ввести номер страница телетекста при помощи кнопок с цифрами на пульте дистанционного управления.

Введите трехзначный номер страницы, как указано в содержании, нажимая соответствующие кнопки с цифрами. Результат: На экране начнется отсчет страниц; при достижении требуемой страницы она будет отображена на экране.

Если выбранная страница связана с несколькими дополнительными страницами, они будут отображены последовательно. Для остановки просмотра на текущей странице нажмите кнопку HOLD (УДЕРЖАНИЕ). Для возобновления показа страниц снова нажмите кнопку HOLD (УДЕРЖАНИЕ).

Использование опций показа:

Для отображения...	Нажмите...
Одновременно и информации телетекста и телевизионной программы нажмите дважды	TTX/MIX (ТЕЛЕТЕКСТ/ СМЕШ.)
Скрытого текста (ответы на вопросы викторин, например)	REVEAL (ПОКАЗ)
Обычного экрана	REVEAL (ПОКАЗ) снова
Дополнительной страницы, введя ее 4-значный номер	SUBPAGE (ПОД-СТРАНИЦА)
Следующей страницы	NEXTPAGE (СЛЕД.СТР)
Предыдущей страницы	PREPAGE (ПРЕД.СТР.)
Увеличенный (двойной) размер шрифта в:	SIZE (РАЗМЕР)
• верхней части экрана	• однократно
• нижней части экрана	• дважды
Обычный экран	• трижды

Использование FLOF для выбора страницы

Различные темы, содержащиеся на страницах телетекста, имеют свое цветовое обозначение. Выбор таких тем возможен посредством нажатия цветных кнопок на пульте дистанционного управления.

Выведите на экран страницу с содержанием телетекста, нажав на кнопку MIX (СМЕШ.).

Нажмите цветную кнопку, соответствующую требуемой теме (список тем приведен в строке состояния внизу экрана). Результат: на экране появляется требуемая страница с выделенными различными цветами подразделами, выбор которых может быть осуществлен описанным выше способом.

Для перехода к предыдущей или следующей странице нажмите соответствующую цветную кнопку.

Для отображения подстраниц следуйте приведенным инструкциям.

- Нажмите кнопку подстраницы (SUBPAGE). Результат: на экране появляются все доступные подстраницы.
- Выберите требуемую подстраницу. Переход от одной страницы к другой возможен посредством нажатия кнопок PREPAGE (ПРЕД.СТР) или NEXTPAGE (СЛЕД.СТР).

Сохранение страниц телетекста

Вы можете сохранить до 1000 страниц телетекста для использования их впоследствии.

Выберите режим LIST при помощи кнопки L/F (РЕЖИМЫ LIST/FLOF). Результат: на экране отображаются четыре 3-значных числа с различным цветовым обозначением. Кнопка используется для переключения между режимами LIST и FLOF.

Нажмите цветную кнопку, соответствующую странице, которую Вы хотите заменить.

Введите номер новой страницы при помощи кнопок с цифрами.

Повторите шаги 2 и 3 для каждой сохраняемой страницы, используя каждый раз новую цветную кнопку.

Нажмите кнопку STORE (СОХРАНИТЬ) и убедитесь, что требуемый блок начал мигать.

Функция подключения к компьютеру (РС)

Подключение к компьютеру

Инструкции по подключению

При помощи кабеля D-Sub соедините разъем PC D-SUB INPUT на телевизоре с разъемом монитора на компьютере (output jack).

При помощи аудио кабеля соедините разъем PC AUDIO на телевизоре с разъемом аудио выхода на компьютере. (Данный пункт инструкции относится только к компьютерам, в которых имеется разъем аудио выхода.)

Инструкции по просмотру содержимого экрана компьютера на телевизоре

Включите компьютер и проверьте правильность установки всех параметров системы.

- Если параметры система не совпадают, на экране телевизора могут иметься помехи или искажения изображения.
- Для получения дополнительной информации о настройках компьютера, см. соответствующий раздел данного руководства.

Нажмите кнопку LINE (ЛИНИЯ) и выберите режим PC INPUT.

Произведите настройку параметров изображения. Для получения дополнительной информации о настройках изображения, см. соответствующий раздел данного руководства.

Стандартный режим VESA

Разрешение	640x480	640x480	640x480	800x600	800x600	800x600	1024x768	1024x768
Частота кадров	60.0Hz	72.0Hz	75.0Hz	60.0Hz	72.0Hz	75.0Hz	60.0Hz	70.1Hz


Настройка параметров изображения

Нажмите кнопку TV.MENU (ТВ МЕНЮ). На экране будет отображено экранное меню.

Выберите меню подключения к компьютеру (PC) при помощи кнопку $\wedge / \vee$ и затем нажмите кнопку $\triangleright$.

Настройка положения изображения по горизонтали

Выберите пункт положения по горизонтали (H POSITION) при помощи кнопку $\wedge / \vee$ и произведите настройку положения при помощи кнопки $\triangleright$.

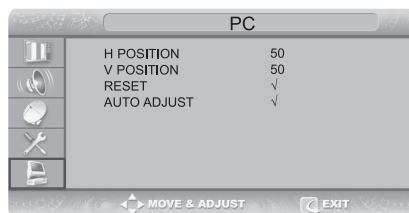

Настройка положения изображения по вертикали

Выберите пункт положения по вертикали (V POSITION) при помощи кнопку $\wedge / \vee$ и произведите настройку положения при помощи кнопки $\triangleright$.

Возврат к изначальным настройкам (СБРОС - RESET)

Выберите пункт сброса настроек (RESET) при помощи кнопку $\wedge / \vee$ и осуществите операцию выбора при помощи кнопки $\triangleright$. Все настройки будут восстановлены на настройки по умолчанию.

Нажмите кнопку EXIT/CANCEL (ВЫХОД/ОТМЕНА) для выхода из меню.

Автоматическая настройка (Auto Adjust)

Вы можете произвести настройку параметров частоты и фазы синхронизации автоматически.

Выберите пункт Автоматическая настройка (AUTO ADJUST) при помощи кнопку $\wedge / \vee$ и осуществите операцию выбора при помощи кнопки $\triangleright$. Настройка параметров экрана произойдет автоматически.

Функция DVD (в зависимости от модели)

Воспроизведение DVD

Включите питание телевизора и внешней аудио системы. Убедитесь, что код местности на телевизоре совпадает с кодом диска. (Если данный код не совпадает, воспроизведение диска невозможно.)

Нажмите кнопку LINE (ЛИНИЯ).

Поместите диск DVD. Убедитесь, что диск помещен правильно (зеркальной стороной вниз).

Воспроизведение DVD. Воспроизведение Вашего DVD-диска начнется автоматически в зависимости от режима работы устройства.

- Для остановки воспроизведения нажмите кнопку STOP (СТОП).
- Для временной остановки воспроизведения нажмите кнопку PLAY/PAUSE (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА).
- Для возобновления воспроизведения снова нажмите кнопку PLAY/PAUSE (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА).

Отображение состояния воспроизведения

Для выбора языка диска, на котором возможен выбор языков, следуйте приведенным инструкциям.

Нажмите кнопку DISPLAY (ДИСПЛЕЙ)

При воспроизведении диска DVD

- Отображаются главное меню (ROOT MENU), оставшееся время воспроизведения раздела (TITLE REMAIN), истекшее время воспроизведения главы (CHAPTER ELAPSED) и оставшееся время воспроизведения главы (CHAPTER REMAIN).
- Нажмите кнопку снова для отображения оставшегося времени воспроизведения раздела (TITLE REMAIN).
- Нажмите кнопку снова для отображения истекшего времени воспроизведения главы (CHAPTER ELAPSED).
- Нажмите кнопку снова для отображения оставшегося времени воспроизведения главы (CHAPTER REMAIN).
- Нажмите кнопку снова для выхода из режима просмотра состояния.

При воспроизведении диска CD

- Отображается истекшее время воспроизведения дорожки/композиции (SINGLE ELAPSED).
- Нажмите кнопку снова для отображения оставшегося времени воспроизведения дорожки/композиции (SINGLE REMAIN).
- Нажмите кнопку снова для отображения общего истекшего времени воспроизведения (TOTAL ELAPSED).
- Нажмите кнопку снова для отображения общего оставшегося времени воспроизведения (TOTAL REMAIN).
- Нажмите кнопку снова для выхода из режима просмотра состояния.

Поиск определенного фрагмента/композиции

Вы можете использовать одну из перечисленных ниже функций для перехода к требуемой главе или дорожке/композиции во время воспроизведения.

Быстрая “перемотка” вперед/назад

Данная функция используется для быстрой “перемотки” вперед/назад содержимого дисков. Во время использования данной функции звуковое сопровождение будет недоступно (за исключением дисков CD или MP3).

Нажмите кнопку << или >>.

- При воспроизведении DVD нажатие данной кнопки приведет к выполнению указанной функции в следующем порядке увеличения скорости воспроизведения: X2 -> X4 -> X8 -> X16 -> X32 -> X64 -> нормальная.
- При воспроизведении VCD: X2 -> X4 -> X8 -> X16 -> X32 -> нормальная
- При воспроизведении CD/MP3: X2 -> X4 -> X8 -> нормальная.

Переход вперед/назад

Данная функция используется для перехода к предыдущей/последующей главе диска DVD, дорожке/композиции диска CD и MP3.

Нажмите кнопку |<< или >>|.

- При нажатии кнопки |<< начинается воспроизведение следующей главы или дорожки/композиции диска DVD или CD.
- При нажатии кнопки >>| воспроизведение начинается сначала текущей главы при воспроизведении дисков DVD или предыдущей главы при повторном нажатии.

Медленная “перемотка” вперед/назад

Нажмите кнопку PLAY/PAUSE (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА) для возврата к нормальному воспроизведению.

Нажмите кнопку << или >>.

- При воспроизведении диска нажатие данной кнопки приведет к выполнению указанной функции в следующем порядке уменьшения скорости воспроизведения: X1/2 -> X1/4 -> X1/8 -> X1/16 -> X1/32 -> X1/64 -> нормальная.

Нажмите кнопку PLAY/PAUSE (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА) для возврата к нормальному воспроизведению.

Пошаговое (покадровое) воспроизведение

Нажмите кнопку PLAY/PAUSE (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА).

Нажмите кнопку |<< или >>|.

- При каждом нажатии кнопки >>|производится отображение следующего кадра.
- При каждом нажатии кнопки |<< производится отображение предыдущего кадра.

Нажмите кнопку PLAY/PAUSE (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА) для возврата к нормальному воспроизведению.

Внимание:

Диски VCD не поддерживают замедленной обратной перемотки и пошагового отображения предыдущего кадра.

Повтор раздела, главы (DVD), дорожки/композиции (CD)

Многократное воспроизведение

Данная функция предусматривает воспроизведение раздела, главы или дорожки/композиции.

Нажмите кнопку REPEAT (ПОВТОР).

- Каждое нажатие данной кнопки приводит к запуску режима повтора в следующем порядке:

При воспроизведении дисков DVD: Глава -> Раздел -> Выкл. повтора (Chapter -> Title -> Repeat Off). При

воспроизведении дисков CD: Дорожка/композиция -> Диск -> Выкл. повтора (Track -> Disk -> Repeat Off).

Для возобновления нормального воспроизведения нажимайте кнопку REPEAT (ПОВТОР) до тех пор, пока индикатор режима повтора не исчезнет с экрана.

Повтор определенного фрагмента

Во время воспроизведения нажмите кнопку A-B (ФРАГМЕНТ A-B) в начале необходимого раздела.

Снова нажмите кнопку A-B в конце требуемого раздела. На экране будет отображена индикация “AB”, а сам фрагмент A-B будет многократно повторяться.

Для возобновления нормального воспроизведения нажимайте кнопку A-B (ФРАГМЕНТ A-B) до тех пор, пока индикатор режима повтора не исчезнет с экрана.

- Повтор главы (Chapter repeat): многократный повтор одного раздела.
- Повтор раздела (Title repeat): многократный повтор одного раздела.
- Повтор диска (Repeat disc): многократный повтор целого диска.
- Повтор дорожки (Repeat track): многократный повтор одной дорожки/композиции.
- Выкл. повтора (Repeat off): выход из режима повтора.

Изменение языка звукового сопровождения / Изменение языка субтитров

На диске, на котором имеется выбор нескольких языков, выбор языка осуществляется описанным ниже способом.

Изменение языка звукового сопровождения

Имеется возможность изменения языка звукового сопровождения (если такая опция поддерживается диском). Данная операция возможна на диске, на котором записаны несколько звуковых дорожек на разных языках. Если помещенный в устройство диск поддерживает несколько языков, вы можете выбрать один из них.

Нажмите кнопку AUDIO (АУДИО)

- при воспроизведении дисков DVD каждое нажатие этой кнопки приводит к смене языка.
- при воспроизведении диска CD нажатие приводит к смене режимов в следующей последовательности: Моно левый (Mono Left) -> моно правый (Mono Right) -> смешанный моно (Mix-Mono) -> stereo (Stereo).

Изменение языка субтитров

Имеется возможность изменения языка субтитров (если такая опция поддерживается диском). Данная операция возможна на диске, на котором записаны файлы субтитров на разных языках.

Нажмите кнопку SUBTITLE (СУБТИТРЫ)

Нажимайте кнопку SUBTITLE (СУБТИТРЫ) до тех пор, пока требуемый язык субтитров не будет выбран. Для выключения субтитров нажимайте кнопку SUBTITLE (СУБТИТРЫ) до тех пор, пока на экране не будет отображена надпись Subtitle off (Субтитры откл.).

Изменение размера и угла обзора экрана

Изменение размера экрана

Нажмите кнопку ZOOM (МАСШТАБИРОВАНИЕ)

- При каждом нажатии кнопки происходит масштабирование (увеличение размера) экрана в следующей последовательности: X1.5 -> X2 -> X3 -> OFF (ВЫКЛ.).
- При нажатии кнопок со стрелками в режиме масштабирования изображение на экране будет соответственно перемещаться.
- Для возобновления нормального воспроизведения нажимайте кнопку масштабирования до исчезновения индикатора режима масштабирования с экрана.
- Данная функция возможна только в режиме воспроизведения дисков DVD.

Просмотр под другим углом обзора

Некоторые диски DVD могут содержать фрагменты, которые были сняты с разных точек (под разными углами). Вы можете выбрать функцию просмотра таких фрагментов под разными углами.

Нажмите кнопку ANGLE (УГОЛ).

- Нажатие данной кнопки приводит к изменению угла обзора изображения на экране телевизора.
- На экране появляется пиктограмма CAMERA (КАМЕРА). Если фрагментов, записанных под другим углом обзора, не имеется, будет отображаться пиктограмма (NO).
- Если подобные фрагменты были записаны, данная пиктограмма отображает текущий угол обзора, его номер, а также общее количество фрагментов, снятых под другими углами обзора.
- Данная функция доступна только на тех дисках, где были записаны фрагменты, снятые под разными углами.

Дополнительные функции

Отключение звукового сопровождения

Нажмите кнопку MUTE (БЕЗЗВУЧНЫЙ).

- Нажатие данной кнопки служит для включения и отключения звукового сопровождения. Если звуковое сопровождение отключено, для его включения нажмите кнопку выключения данного режима.

Элементы управления меню диска

Некоторые диски DVD содержат меню. Иногда данное меню отображается автоматически при начале воспроизведения диска; в других случаях меню отображается только после нажатия кнопки MENU (МЕНЮ) или TITLE (РАЗДЕЛ) на пульте дистанционного управления.

Нажмите кнопку MENU (МЕНЮ).

- Меню, содержащееся на диске, будет отображено на экране. Данное меню будет отличаться в зависимости от помещенного в устройство диска.
- Нажмите кнопку TITLE (РАЗДЕЛ).
- Раздел диска будет отображен на экране. Данное меню будет отличаться в зависимости от помещенного в устройство диска.

Программирование воспроизведения в особом порядке

Программирование воспроизведения

Данная функция используется для воспроизведения раздела, главы и дорожек/композиций на диске в указанном Вами порядке.

Нажмите кнопку PROGRAM (ПРОГРАММА).

- На экране будет отображено меню программирования воспроизведения.

Выберите номер дорожки/композиции (CD).


Выберите другой номер для программирования воспроизведения.

Вы можете указать последовательность до 99 различных программ.

Повторяйте шаг 2 до окончания процесса программирования.

При помощи кнопки PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ) выберите "Start" (НАЧАТЬ). Воспроизведение в указанном Вами порядке начнется незамедлительно.

Для остановки воспроизведения запрограммированного воспроизведения воспользуйтесь кнопкой "EXIT" (ВЫХОД).

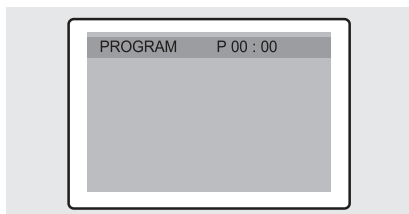

Установка определенного раздела или главы диска DVD

Данная функция используется для быстрого перехода к требуемому разделу, главе или композиции на диске.


Быстрый переход (GO TO) для дисков DVD:

Нажмите кнопку GO TO (ПЕРЕХОД).

Выберите требуемый пункт при помощи кнопок </> и нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

- Chapter (Глава): введите номер главы при помощи кнопок с цифрами.
- Title (Раздел): введите номер раздела при помощи кнопок с цифрами.
- TT (Время в разделе): введите требуемый параметр времени в разделе при помощи кнопок с цифрами.

Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для подтверждения.

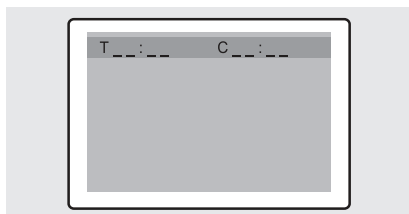


Быстрый переход (GO TO) для дисков CD

Нажмите кнопку GO TO (ПЕРЕХОД) и выберите требуемый пункт.

- При каждом нажатии кнопки GO TO изменение режима перехода осуществляется в следующей последовательности: Disc Go To (Переход к) -- : -- --> Disc go to (Переход к) XX:XX

Ввод параметров при помощи кнопок с цифрами.

- Disc Go To (Переход к диску): введите требуемый параметр на диске при помощи кнопок с цифрами.
- Track Go to (Переход к дорожке): введите требуемый параметр на дорожке при помощи кнопок с цифрами.
- Select Track (Выбор дорожки): введите номер дорожки при помощи кнопок с цифрами.

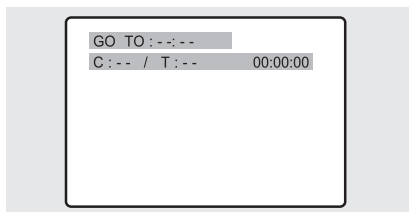

Воспроизведение дисков MP3

Воспроизведение дисков CD/CD-RW с файлами в формате MP3.

Для воспроизведения файлов MP3

Поместите в устройство диск MP3. Убедитесь, что диск помещен правильно, зеркальной стороной вниз.

При помощи кнопок $\wedge / \vee$ найдите необходимую папку.

При помощи кнопок $\wedge / \vee$ выберите требуемый файл MP3.


Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для начала воспроизведения файла.

Множественное воспроизведение

Воспроизведение файлов MP3 с диска CD/CD-RW.

Нажмите кнопку REPEAT (ПОВТОР).

- При каждом нажатии кнопки REPEAT (ПОВТОР) режимы повтора будут изменяться в следующей последовательности: Repeat track (Повтор композиции) -> Folder repeat (Повтор папки) -> Repeat Off (Повтор ОТКЛ.).

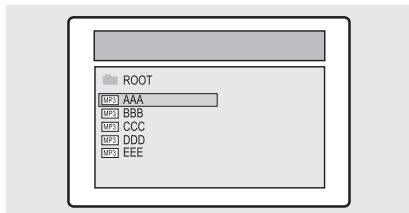

Внимание

- Имена файлов отображаются только на английском языке.
- Данный проигрыватель совместим со стандартом "MPEG-1 Audio Layer 3". Устройство не поддерживает другие стандарты, такие как "MPEG-2 Audio Layer 3", "MPEG-2.5 Audio Layer 3", MP1, MP2 и т.п.
- Не пытайтесь воспроизводить диски CD-R/RW, на которых имеются другие файлы помимо музыкальных файлов, а также файлов в форматах MP3 и JPEG.
- Программируемое воспроизведение невозможно для файлов MP3.
- При записи файлов MP3 на диски CD-R/RW выбирайте параметр "ISO9660 level 1" в качестве формата записи.

Воспроизведение дисков DIVX (опционально)

Воспроизведение дисков CD/CD-RW, содержащих файлы в формате DIVX.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: субтитры можно выбрать, только если их имя совпадает с именем раздела.


Воспроизведение файлов DIVX

Поместите в устройство диск DIVX. Убедитесь, что диск помещен правильно, зеркальной стороной вниз.

При помощи кнопок $\wedge / \vee$ найдите необходимую папку.

При помощи кнопок $\wedge / \vee$ выберите требуемый файл DIVX.

Нажмите кнопку ENTER (ВВОД) для начала воспроизведения файла. Нажмите кнопку SUBTITLE (СУБТИТРЫ) для отмены отображения субтитров во время воспроизведения.

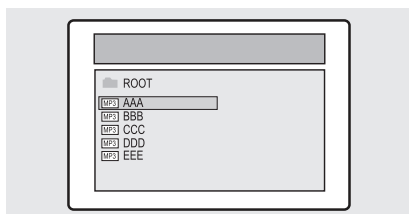

Внимание

- AVI-файлы используются для сохранения аудио и видео информации. Запись подобных файлов возможна на диски CD в формате ISO 9660.
- Нажмите кнопку STOP (СТОП) в тот момент, когда файл не отображается на экране.
- При воспроизведении диска DIVX воспроизведение файлов возможно только в формате AVI.
- Формат DTS Audio не поддерживается.
- Формат WMA также не поддерживается.

- При записи файла на диск CD-ROM в компьютере запись должна производиться в формате SMI.
- Перемотка назад и замедленное воспроизведение невозможно при работе с дисками DVIX.
- Поддерживаемые форматы: VIDEO - Divx3. 11, 4, x, 5, x AUDIO - AC3, MP3(80kbps ~ 320kbps)


Воспроизведение дисков Kodak Picture CD и дисков с файлами JPEG

Воспроизведение дисков Kodak Picture CD и дисков с файлами JPEG

При помещении диска Kodak Picture CD в устройство, производится автоматический запуск слайд-шоу. При помещении диска с файлами JPEG на экране отображается таблица содержимого диска.

Поместите диск Kodak Picture CD или диск с файлами JPEG.

- Производится автоматический запуск слайд-шоу.
- При нажатии "квадратной" кнопки на экране появится окно файлового меню.

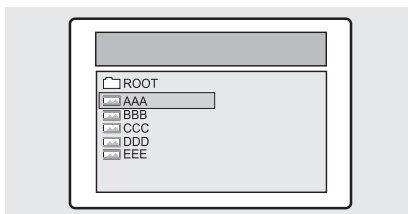

Выбор изображения.

- Выберите изображение для просмотра при помощи кнопок $\backslash$ / $\vee$.

Нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

- Выбранное изображение отображается в полноэкранном режиме.

Изменение размера экрана


Нажмите кнопку ZOOM (МАСШТАБИРОВАНИЕ).

- Каждое нажатие кнопки ZOOM (МАСШТАБИРОВАНИЕ) приводит к увеличению размера изображения в следующей последовательности: (<<) 25% -> 50% -> 100%(по умолчанию) -> 150% -> 200%(>>).

Поворот изображения

При помощи кнопок $\backslash$ / $\vee$ </> Вы можете выбрать 4 режима поворота изображения:

- Кнопка $\vee$: инвертирование (переворот)
- Кнопка $\backslash$: зеркальное отображение
- Кнопка <: поворот влево
- Кнопка >: поворот вправо

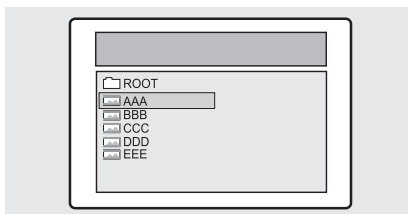

Изменение параметров слайд-шоу файлов в формате JPEG

Нажмите кнопку PROGRAM (ПРОГРАММА).

- Вы можете выбрать один из 13 режимов слайд-шоу.
- Каждое нажатие кнопки PROGRAM (ПРОГРАММА) приведет к изменению режима слайд-шоу в следующей последовательности:
 - режим 1 : вытеснение сверху вниз.
 - режим 2 : вытеснение снизу вверх.
 - режим 3 : сжатие к центру по вертикали
 - режим 4 : расширение от центра по вертикали.
 - режим 5 : вытеснение по вертикали.
 - режим 6 : вытеснение слева направо.
 - режим 7 : вытеснение справа налево.
 - режим 8 : сжатие к центру по горизонтали.
 - режим 9 : расширение от центра по горизонтали.
 - режим 10 : сжатие от краев к центру.
 - режим 11 : вытеснение по горизонтали.
 - режим RAND (СЛУЧАЙНО) : эффекты выбираются в произвольном порядке.
 - NONE (эффекты отсутствуют)

Использование “музыкального” слайд-шоу

При нажатии кнопки SUBTITLE (СУБТИТРЫ) в режиме остановки воспроизведения (STOP) возможен выбор одного из следующих режимов: SLIDE SHOW MODE1 (РЕЖИМ СЛАЙД-ШОУ 1) -> SLIDE SHOW MODE2 (РЕЖИМ СЛАЙД-ШОУ 2) -> SLIDE SHOW MODE3 (РЕЖИМ СЛАЙД-ШОУ 3) -> SLIDE SHOW OFF (РЕЖИМ СЛАЙД-ШОУ ОТКЛ.).

Использование РЕЖИМА СЛАЙД-ШОУ 1

- После выбора РЕЖИМА СЛАЙД-ШОУ 1 (SLIDE SHOW MODE 1) нажмите кнопку ENTER (ВВОД). Начнется автоматическое воспроизведение MP3-файла No.1, сопровождающееся отображением файлов изображений в формате JPEG.

Использование РЕЖИМА СЛАЙД-ШОУ 2

- Выберите РЕЖИМ СЛАЙД-ШОУ 2 и при помощи кнопок со стрелками выберите требуемый файл MP3.
- Нажмите кнопку A-B (ПОВТОР ФРАГМЕНТА A-B) на пульте дистанционного управления и нажмите кнопку ENTER (ВВОД).
- Начнется воспроизведение выбранного файла MP3, сопровождающееся отображением файлов изображений в формате JPEG.

Использование РЕЖИМА СЛАЙД-ШОУ 3

- Выберите РЕЖИМ СЛАЙД-ШОУ 3 и нажмите кнопку ENTER (ВВОД). При воспроизведении файла MP3 No.1 смены изображений в формате JPEG на экране не последует.
- При переходе к следующему музыкальному файлу MP3 изображение на экране также изменится.

Остановка режим слайд-шоу

- Нажмите кнопку STOP (СТОП) для остановки воспроизведения музыкальных файлов MP3 и показа слайд-шоу.

Использование меню установки

После завершения процесса изменения изначальных установок проигрыватель всегда будет использовать произведенные настройки при следующем сеансе работы. Эти настройки называются установочными данными, сохраняются в меню установок (SETUP) и могут быть изменены. Меню установок (SETUP) включает в себя следующие разделы: GENERAL (ОБЩИЕ), LANGUAGE (ЯЗЫК), VIDEO (ВИДЕО), SPEAKER (ДИНАМИК), AUDIO (АУДИО) и CUSTOM SETUP (НАСТРОЙКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ).


Установка языка

Нажмите кнопку SETUP (УСТАНОВКА) в режиме остановки и нажмите кнопки </> для выбора подменю установки языка (Language Setup).

При помощи кнопок / \ / \ выберите требуемый пункт меню. После этого нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

При помощи кнопок / \ / \ выберите требуемый язык.

- AUDIO (АУДИО): выберите данный пункт для выбора меню языка звукового сопровождения. Если данный диск поддерживает такую возможность, Вы сможете услышать звуковое сопровождение на желаемом языке.
- SUBTITLE (СУБТИТРЫ): выберите данный пункт для выбора языка субтитров. Если данный диск поддерживает такую возможность, Вы сможете увидеть субтитры на желаемом языке.
- DISC MENU (МЕНЮ ДИСКА): используйте опцию меню диска для выбора языка отображения дискового меню (Обратите внимание: меню диска и меню проигрывателя – не одно и то же).

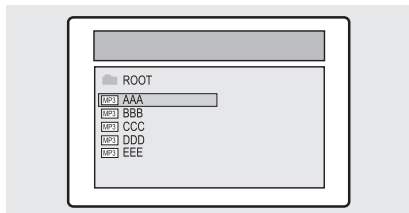


Установки видео

Выбор соотношения геометрических размеров экрана телевизора.

Нажмите кнопку **SETUP (УСТАНОВКА)** в режиме остановки и нажмите кнопки **</>** для выбора подменю установки видео (**Video Setup**).

При помощи кнопок **^ / v** выберите требуемый пункт меню. После этого нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**.

При помощи кнопок **^ / v** выберите требуемый параметр.

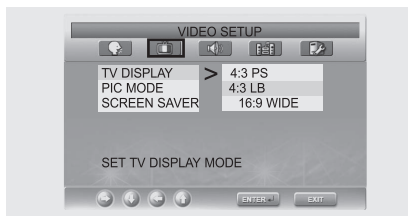

РЕЖИМЫ ДИСПЛЕЯ

- 4:3 / PS: данный режим используется для просмотра полноэкранного изображения. При этом левое и правое поля не будут видны.
- 4:3 / LB: выберите данный пункт при необходимости просмотра с сохранением оригинального формата фильма. Изображение на экране может сопровождаться черными полосами сверху и снизу экрана.
- 16:9 / WIDE: выберите данный пункт при необходимости просмотра в широкоэкранном формате.

РЕЖИМЫ ИЗОБРАЖЕНИЯ

- AUTO (АВТО): режим изображения будет выбираться автоматически в зависимости от информации, содержащейся на диске.
- FILM (ПЛЕНКА): данный режим оптимален для просмотра изображения на экране в режиме стоп-кадра.
- VIDEO (ВИДЕО): данный режим оптимален для просмотра изображения на экране в режиме просмотра фильмов.
- SMART (КОМБИНИР.): данный режим оптимален для просмотра изображения на экране как в режиме стоп-кадра, так и обычных фильмов.

Функция экранной заставки (SCREEN SAVER)

- Вы можете включить ('On') и выключить ('Off') функцию экранной заставки или.

Настройка динамиков

Нажмите кнопку **SETUP (УСТАНОВКА)** в режиме остановки и нажмите кнопки **</>** для выбора подменю настройки динамиков (**Speaker Setup**).

При помощи кнопок **^ / v** выберите требуемый пункт меню. После этого нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**.

При помощи кнопок **^ / v** выберите требуемый параметр.



• Downmix

- LT/RT: выберите данный параметр при необходимости установки эффекта объемного звука для переднего динамика.
- stereo: выберите данный параметр при необходимости установки эффекта стерео звука для переднего динамика

Установки аудио

Нажмите кнопку **SETUP (УСТАНОВКА)** в режиме остановки и нажмите кнопки **</>** для выбора подменю установки аудио (**Audio Setup**).

При помощи кнопок **^ / v** выберите требуемый пункт меню. После этого нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**.

При помощи кнопок **^ / v** выберите требуемый параметр.



DIGITAL (ЦИФРОВОЙ)

- ON (ВКЛ.): включение эффекта цифрового звучания.
- OFF (ВЫКЛ.): выключение эффекта цифрового звучания.

DUAL MONO (КОМБИНИРОВАННЫЙ МОНО)

- STEREO (СТЕРЕО): включение эффекта стерео звучания.
- LEFT MONO (ЛЕВЫЙ МОНО): включение левого канала.
- RIGHT MONO (ПРАВЫЙ МОНО): включение правого канала.
- MIXED MONO (СМЕШАННЫЙ МОНО): включение левого и правого каналов.

Динамик

- Увеличение выхода звука в пропорции — 4/4, 3/4, 2/4, 1/4, OFF(ВЫКЛ.)
- Выбор режима OFF (ВЫКЛ.) приведет к восстановлению установленных по умолчанию параметров.

Настройки пользователя

Нажмите кнопку **SETUP (УСТАНОВКА)** в режиме остановки и нажмите кнопки **</>** для выбора подменю настроек пользователя (**Custom Setup**).

При помощи кнопок **^ / v** выберите требуемый пункт меню. После этого нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**.
При помощи кнопок **^ / v** выберите требуемый параметр.

- **Logo (Логотип)**
- **MPG Logo:** заставка с использованием стандартного изображения.
- **JPG Logo:** заставка с использованием изображения, загруженного с диска.

При наличии функции воспроизведения DivX (опционально) также возможно использование заставки в формате JPG. При наличии только функции воспроизведения DVD (опционально) использование заставки в формате JPG невозможно.

- **Функция контроля со стороны родителей**
- **Установка пароля и выбор уровня рейтинговой оценки для доступа к просмотру фильмов на дисках DVD** (в тех случаях, когда просмотр детьми каких-либо дисков нежелателен).

- **Установка пароля**



Нажмите кнопку **SETUP (УСТАНОВКА)** в режиме остановки и нажмите кнопки **</>** для выбора подменю установки пароля (**Password Setup**).

При помощи кнопок **^ / v** выберите требуемый пункт меню. После этого нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**.
Нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)** еще один раз. Введите Ваш старый пароль, а также новый пароль из 4 цифр. Повторно введите новый пароль для его подтверждения и нажмите кнопку **ENTER (ВВОД)**.

- Установленный по умолчанию пароль — 0000.

- **Установки по умолчанию**

- Если Вы решите применить установку по умолчанию всех настроек, то все значения параметров меню настроек будут приведены в соответствие с заводскими настройками. (Исключение: параметры функции контроля со стороны родителей и "родительский" пароль изменены не будут.)

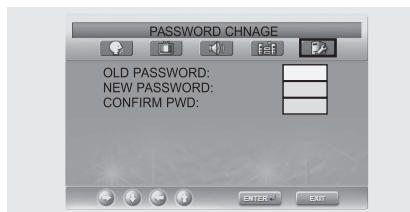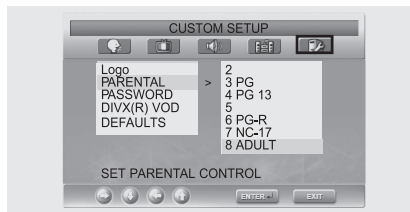

Функция воспроизведения дисков DIVX (в зависимости от модели)

DIVX (опционально)

Особенности работы функции воспроизведения DivX

- AVI-файлы используются для сохранения аудио и видео информации. Запись подобных файлов возможна на диски CD в формате ISO 9660.
- При воспроизведении диска DIVX воспроизведение файлов возможно только в формате AVI.
- Формат WMA не поддерживается.
- При записи файла на диск CD-ROM в компьютере запись должна производиться в формате SMI.
- Перемотка назад и замедленное воспроизведение невозможно при работе с дисками DVIX.

ВИДЕО

- Поддержка DivX 3.11
- Поддержка DivX 4 (на основе MPEG-4)
- Поддержка DivX 5 (MPEG-4, двунаправленное кадрирование, Qpel и GMC не поддерживаются).

Поддержка всех разрешений до	720 X 480 @ 30 кадр / с 720 X 576 @ 25 кадр / с
Макроблоков в сек.	40500
Максимальная средняя скорость передачи битов	4000 килобайт в секунду
Максимальная пиковая скорость передачи битов в течение 3-секундного отрезка	10000 килобайт в секунду
Минимальный размер буфера VBV (Кб)	Минимальный размер буфера VBV (Кб)

Внимание.

Данная модель поддерживает максимальную постоянную скорость передачи битов в 6Мб/сек.

АУДИО

Сертифицированные устройства для воспроизведения DivX могут осуществлять воспроизведение звуковых файлов в формате MP3 на любой скорости передачи битов, как CBR, так и VBR.

Аудио поток должен быть дискретным стандартным частотам, например, 32 кГц, 44.1 кГц, и должен соответствовать спецификациям AVI.

Воспроизведение DivX® VOD



Данный раздел руководства содержит информацию о воспроизведении DivX VOD.

- 1 Нажмите кнопку SETUP (УСТАНОВКА) в режиме остановки воспроизведения диска.
- 2 При помощи кнопок </> выберите режим "Custom" (Настройки пользователя).
- 3 При помощи кнопок / \ выберите параметр "DivX® VOD", затем нажмите кнопку ENTER (ВВОД).
- 4 На экране появится сообщение.

YOUR REGISTRATION CODE IS : XXXXXXXX TO LEARN MORE GO TO WWW.DIVX.COM/VOD DONE (ВАШ РЕГИСТРАЦИОННЫЙ КОД: XXXXXXXX ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОСЕТИТЕ САЙТ WWW.DIVX.COM/VOD ГОТОВО)



- 5 Регистрационный код: XXXXXXXX (введите свой 8-значный регистрационный код).
- 6 При загрузке файлов посредством сети Internet введите регистрационный код ДО начала процесса загрузки.
- 7 Запишите загруженные файлы на диск CD-R или CD-RW.
- 8 Поместите диск CD-R или CD-RW в устройство.
- 9 На экране появится следующее сообщение. "This rental video has X view left. A view ends when you stop playback, play a different video, or turn off your player. Do you want to use one of your X views now? YES NO" ("Данное видео было просмотрено X раз. Просмотр будет засчитан при остановке воспроизведения, воспроизведении другого файла или выключении проигрывателя. Вы хотите использовать одно из



ваших X прав на просмотр? – ДА – НЕТ")

- 10 При нажатии кнопки "YES" (ДА) начнется воспроизведение, в противном случае на экране будет отображен список файлов.

Внимание.

- При превышении лимита в X просмотров на экране появится следующее сообщение "This rental is expired". ("Лимит просмотров превышен"). Просмотр диска не будет осуществлен.
- При необходимости просмотра другого записанного диска, повторите описанные выше инструкции, начиная с пункта No.1.
- В случае ввода неверного регистрационного кода (Bad Registration code). При вводе неверного регистрационного кода воспроизведение будет невозможно. На экране появится сообщение: "This video player is not authorized to play this video." ("Данный проигрыватель не имеет прав для воспроизведения данного видео").

Настенная установка

Данный ЖК-телевизор может быть установлен не только на столе и телевизионной тумбе, но и на стене. При настенной установке Вы можете воспользоваться специальным комплектом для настенной установки, однако он должен быть произведен компанией-производителем ЖК-телевизора. Для получения информации о приобретении подходящего комплекта для настенной установки обратитесь к своему дилеру или магазину, где Вы приобрели телевизор. Для получения дополнительной информации о процедуре установки настенного комплекта и креплении телевизора обратитесь к руководству по установке Вашего комплекта для настенной установки.

Разрешение проблем и устранение неполадок

В случае возникновения проблем с Вашим ЖК-телевизором, пожалуйста, прочитайте вначале приведенную ниже информацию и примите рекомендуемые меры. Если Вы не можете решить проблему самостоятельно, выключите питание и свяжитесь с Вашим дилером или обратитесь в авторизованный сервисный центр. Не пытайтесь ремонтировать устройство самостоятельно.

• Проявления неполадок

При работе данного устройства Вы можете обратить внимание на определенного рода проявления неправильной работы устройства, которые могут оказаться или не оказаться неисправностями. Прежде чем обращаться в сервисный центр прочитайте приведенную ниже информацию и примите рекомендуемые меры по устранению возможных неполадок. Если Вы не можете решить проблему самостоятельно, выключите питание и свяжитесь с Вашим дилером или обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Симптом	Возможная проблема	Разрешение
Изображение на экране отсутствует, светодиодный индикатор питания не горит.	Проблема в подключении питания.	Проверьте, подключен ли шнур питания. Подключите шнур питания. Включите кнопку питания.
Телевизор включен, но изображение отсутствует.	Уровень яркости слишком низкий. Флуоресцентная трубка вышла из строя.	Произведите настройку уровня яркости и контраста для появления изображения. Флуоресцентная трубка телевизора имеет ресурс службы в 50,000 часов. Для замены флуоресцентной трубки обратитесь в сервисный центр.
При длительном просмотре статического изображения на экране остается остаточное изображение.	Данная особенность вызвана свойствами самой ЖК-панели. В зависимости от количества пикселей могут иметься как "черные", так и "яркие" пиксели. Как правило, они составляют не более 0.005% от всех пикселей. Сам факт их присутствия не является неисправностью.	
Изображение отсутствует. Звуковое сопровождение отсутствует.	Существует несоответствие между подключенным внешним устройством и настройками телевизора.	Произведите подключение и убедитесь в его правильности.
Изображение на экране присутствует, но звуковое сопровождение отсутствует.	Уровень громкости минимален (0). Включен беззвучный режим. Аудио-кабель отключен.	Увеличьте уровень громкости. Отключите беззвучный режим (повторно нажмите кнопку Mute). Проверьте правильность подключения аудио-кабеля.
Сбои в работе пульта дистанционного управления.	Полярность установленных батареек неправильная. Установленные в пульт батарейки разрядились.	Установите батарейки, соблюдая полярность. Замените батарейки на новые.
Работа телевизора создает помехи для радио.	Это может произойти при размещении телевизора слишком близко от радио.	Появление помех может произойти при размещении телевизора слишком близко от радио. Увеличьте дистанцию между радиоприемником и телевизором.

Симптом	Возможная проблема	Разрешение
Изображение на экране бесцветное.	Возможно, интенсивность цвета установлена на минимальный уровень (0).	Отрегулируйте цветность и увеличьте ее значение до 100 или меньше.
Изображение на экране двоится.	Данный эффект может быть вызван плохими условиями приема сигнала (например, в горах, зданиях или при наличии большого количества деревьев вокруг).	Убедитесь, что приему сигнала не мешают расположенные поблизости высотные здания. Убедитесь, что направление антенны выбрано верно.
Изображение нерезкое, расплывчатое или имеются помехи в изображении.	Направление антенны выбрано неверно. Отсоединен антенный кабель.	Убедитесь, что направление антенны выбрано верно. Убедитесь, что антенный кабель подключен к антенному гнезду на задней панели телевизора.
На экране появляется сообщение "No input signal" ("Отсутствие входящего сигнала").	Подключение кабелей выполнено неправильно. Входящий сигнал не поддерживается телевизором.	Проверьте, включен ли компьютер. Убедитесь в правильности и надежности подключения кабелей. Убедитесь в совместимости устройств. Проверьте, поддерживается ли телевизором данный тип входящего сигнала. Убедитесь в использовании нужного типа кабеля.
Экран "мерцает".	Данное устройство ориентировано на просмотр телевизионных каналов. При просмотре изображения (особенно статических) с экрана компьютера возможно некоторое мерцание экрана. Данная особенность не является неполадкой устройства.	

Пульт дистанционного управления работает с неполадками!

- Убедитесь в правильности полярности установленных батареек.
- Убедитесь, что установленные в пульт батарейки не разрядились.
- Убедитесь, что шнур питания надежно подключен, а в электросети имеется напряжение
- Убедитесь, что возле устройства не расположен источник флуоресцентного или неоновых света.

Предупреждение

При обнаружении неполадки отключите питание от устройства (отключите его от электрической сети). Использование неисправного устройства может привести к пожару или поражению электрическим током. Обеспечьте установку устройства таким образом, чтобы в случае необходимости Вы могли быстро отключить его от сети.

Технические характеристики

Внешний вид данного устройства, а также его технические характеристики могут изменяться производителем с целью улучшения производительности без предварительного уведомления. Данное устройство предназначено для использования в домашних условиях. Данный телевизионный приемник не следует использовать в странах, где тип телевизионных систем и напряжение электрических сетей отличается от указанных в спецификации.

ЖК-телевизор (TFT LCD) создан на основе панели, состоящей из пикселей и произведенной с применением сложнейших технологических процессов. Тем не менее, на экране может присутствовать некоторое количество "темных" или "ярких" пикселей, которые, однако, не оказывают влияния на производительность всего устройства.

ЖК-панель

Размер экрана

37 дюймов

Тип экрана

Цветной с активной матрицей (TFT LCD)

Цветность дисплея

8-битный, 16.7М

DVD-проигрыватель (опционально)

Совместимые диски (не помещайте в лоток привода диски размером 8 см/3 дюйма)

DVD-Video / DVD-R /+R / Super VCD / VCD / CD / CD-R / RW MP3 / WMA / JPEG files / Picture CD

Соотношение геометрических размеров экрана

16:9, 4:3 Letter Box, PAN&SCAN

Язык

Звук (9), субтитры (9) (+другие)

Аудио выход

Цифровой коаксиальный выход: выход в формате Dolby digital, DTS digital
Аналоговый аудио выход: Down Mix 2 CH Stereo, Lt/Rt

ТВ/ВИДЕО

Приемник/каналы

VHF: канал E2 ~ канал E12

UHF: канал E21 ~ канал E69

CATV: канал S1 ~ канал S41

Система эфирного телевидения: PAL, SECAM: B/G, D/K, I, L, L'

Интерфейс антенны

VHF, UHF: 75 Ом

Видео сигнал

PAL, SECAM, NTSC (3.58/4.43)

Подключение к компьютеру (PC)

Синхронизация

Частота строк

30 ~ 60KHz

Частота кадров

56 ~ 75Hz

Цветопередача

16,772,216 цветов

Максимальное разрешение

1024 X 768

Разделение сигнала

TTL, анодный или катодный

Цветность дисплея

8-битный, 16.7М

Интерфейс

D-sub

DVI

Только DVI-D

Звук

10 Вт x 2

Потребление энергии

Максимум 200 Вт

Потребление энергии в режиме ожидания

Менее 3.5 Вт

Напряжение питания

AC 100-240V~, 50/60 Гц

Габариты

Монитор + подставка

958(Ш) X 730.5(В) X 323.4(Г)

Монитор без подставки

958(Ш) X 660.5(В) X 138.5(Г)

Вес

31 кг

Аксессуары

Пульт дистанционного управления, батарейки (AAA), руководство пользователя, шнур питания, SCART-кабель.

- Данное устройство полностью соответствует стандартам электромагнитного излучения в случае его применения в жилых помещениях. Это означает, что данное устройство может применяться в помещениях любого назначения.

Приложение

Стандартная таблица режимов сигналов

Ваш ЖК-телевизор (TFT LCD TV) спроектирован с учетом поддержки 10 режимов сигналов. Пользователь может настроить до 10 собственных режимов. Настройка режима визуального отображения должна производиться с учетом приведенной таблицы. Для получения дополнительной информации обратитесь к руководству пользователя Вашего компьютера.

Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (Hz)	Clock Frequency (MHz)	Polarity (H/V)
MAC, 640 X 480	31.469	59.94	25.175	-/-
VESA, 640 X 480	37.861	72.809	31.5	-/-
VESA, 640 X 480	37.5	75	31.5	-/-
IBM, 720 X 400	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA, 800 X 600	37.879	60.317	40	+/+
VESA, 800 X 600	48.077	72.188	50	+/+
VESA, 800 X 600	46.875	75	49.5	+/+
MAC, 832 X 624	49.726	74.551	57.284	-/-

Таблица настройки режима “картинки в картинке” (PIP)

PIP or DW MAIN	TV	DVD (Option)	SCART1 (RGB)	SCART1 (VIDEO1)	SCART2 (VIDEO2)	VIDEO3	S-VIDEO	COMPONENT	DVI (Option)	PC
TV	X	O	X	O	O	O	O	X	X	X
DVD (Option)	O	X	X	O	O	O	O	X	X	X
SCART1 (RGB)	O	O	X	O	O	O	O	X	X	X
SCART1 (VIDEO1)	O	O	X	X	O	O	O	X	X	X
SCART2 (VIDEO2)	O	O	X	O	X	O	O	X	X	X
VIDEO3	O	O	X	O	O	X	O	X	X	X
S-VIDEO	O	O	X	O	O	O	X	X	X	X
COMPONENT	O	O	X	O	O	O	O	X	X	X

RUS

Notes

RUS