

NÁVOD K OBSLUZE

TFT LCD TV - *vestavěný DVD/DivX (volitelně) přehrávač*

HDMI™
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

CZ

NÁVOD NA OBSLUHU

TFT LCD TV - *vstavaný DVD/DivX (voliteľne) prehrávač*

SK

19"/20"/22"

Česky
Slovensky

Před použitím tohoto výrobku si prosím nejprve přečtete bezpečnostní pokyny
a během používání výrobku je dodržujte.
Pred použitím tohto výrobku si, prosím, najprv prečítajte bezpečnostné pokyny
a počas používania výrobku ich dodržujte.

Bezpečnostní pokyny

Varování

ABYSTE ZABRÁNILI NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEVYSTAVUJTE TENTO PŘÍSTROJ DEŠTI ANI VLHKOSTI.

	UPOZORNĚNÍ	
	NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTEVÍRAT! UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL SÁM OPRAVIT.	
UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNÍŽILI NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEDEMONTUJTE ŽÁDNÉ KRYTY. UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ DÍLY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL SÁM OPRAVIT. OPRAVY SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVÍ.		



TENTO SYMBOL UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA PŘÍTOMNOST NEIZOLOVANÉHO NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ UVNITŘ VÝROBKU, KTERÉ MŮŽE ZPŮSOBIT ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM.



TENTO SYMBOL UPOZORŇUJE UŽIVATELE NA DŮLEŽITÉ POKYNY PRO PROVOZ A ÚDRŽBU (SERVIS) UVEDENÉ V DOKUMENTACI DODÁVANÉ S PŘÍSTROJEM.

Důležité bezpečnostní pokyny

Tento přístroj byl navržen a vyroben tak, aby splňoval mezinárodní bezpečnostní standardy, ale stejně i jako u jiných elektrických zařízení je třeba pro zajištění optimálního výkonu a bezpečnosti dbát opatrnosti. Z důvodu vaší vlastní bezpečnosti si prosím přečtěte následující body. Jedná se o všeobecné pokyny pro všechny elektronické výrobky a některé body se nemusí týkat výrobku, který jste si právě zakoupili.

- Přečtěte si tento návod k obsluze.
- Uchovejte tento návod k obsluze.
- Dbejte všech varování.
- Dodržujte všechny pokyny.
- Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Přístroj čistěte pouze suchým hadříkem.
- Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Přístroj nainstalujte podle pokynů výrobce.
- Neinstalujte přístroj v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou např. radiátory, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů) produkující teplo.
- I pokud je síťový vypínač POWER (Napájení) vypnutý, není tento televizor zcela odpojen od síťového napájení a má malý příkon.
- Na televizor nebo do jeho blízkosti neumísťujte horké předměty nebo zdroje otevřeného ohně, jako jsou např. noční lampičky nebo zapálené svíčky. Vysoká teplota může roztavit plast a způsobit vznik požáru.
- Na horní stranu televizoru nestavte žádné předměty naplněné tekutinou nebo malé předměty, které by se mohly dostat dovnitř televizoru.
- Na síťový kabel nešlapejte a chraňte jej před přiskřípnutím. Zvýšenou pozornost je nutno věnovat zejména místům u zástrček, síťových zásuvek a místům, ve kterých kabel vystupuje z přístroje.
- Používejte pouze upevňovací prvky/příslušenství schválené výrobcem.
- Přístroj používejte pouze s podstavci, stojany, stativy, konzolami či stolkami schválenými výrobcem nebo prodávánými s výrobkem. Pokud používáte pojízdný podstavec, dbejte při převážení přístroje zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k převrácení přístroje a zranění osob.
- Během bouřek, nebo pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte jej od síťové zásuvky.
- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému servisnímu technikovi. Oprava je nutná, pokud byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, jako např. pokud byl poškozen síťový kabel nebo zástrčka, pokud se na přístroj vylila tekutina, pokud do něj spadly jakékoli předměty, pokud byl vystaven dešti nebo přílišné vlhkosti, pokud přístroj nepracuje normálně nebo pokud spadl.
- Přístroj by neměl být vystavován kapající nebo stříkající vodě, a proto na něj nestavte žádné nádoby s kapalinou, například vázy.

UPOZORNĚNÍ: Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí exploze. Baterii vyměňujte pouze za baterii stejného nebo ekvivalentního typu.

Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení (platné v zemích Evropské unie a v dalších evropských zemích se systémy tříděného odpadu)




Tento symbol na výrobku nebo na jeho obalu znamená, že s tímto výrobkem nesmí být zacházeno jako s běžným domovním odpadem.

Místo toho je třeba tento výrobek odnést na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení.


Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Se žádostí o podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku se prosím obraťte na místní úřady, místní služby pro sběr domovního odpadu nebo na obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Instalace stojanu

- Položte televizor na stůl na měkkou tkaninu obrazovkou směrem dolů.

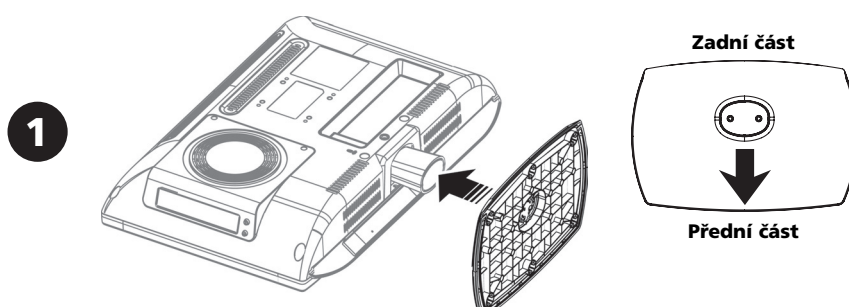

- Otočte stojan tak, jak je uvedeno na obrázku a nasadte jej na sloupek na televizoru.

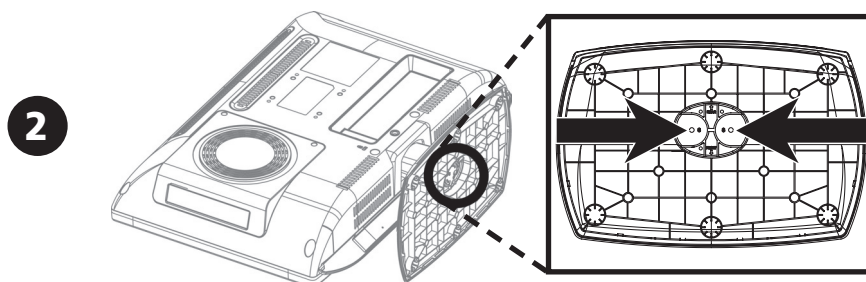

- Upevněte stojan pomocí šroubu.


Použití konzoly na zeď

POZNÁMKA

- Před instalací konzoly pro upevnění na zeď demontujte stojan.

Nasazení krytu upevnění stojanu

- Položte televizor na stůl na měkkou tkaninu obrazovkou směrem dolů.
- Podle níže uvedeného obrázku nasadte kryt upevnění stojanu.

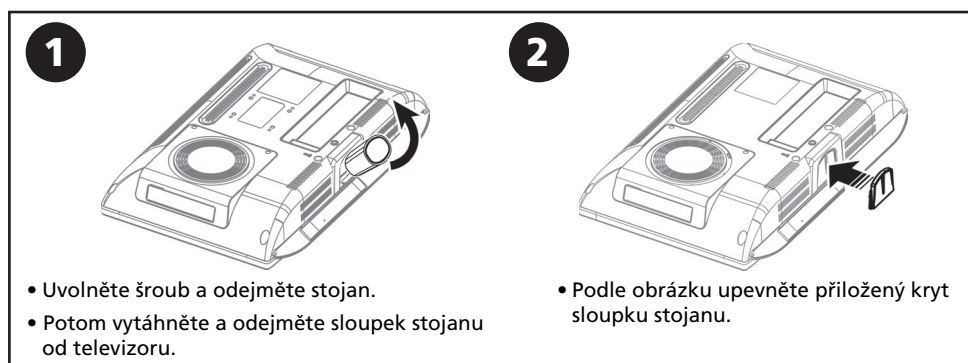

Můžete použít jakoukoliv konzolu pro montáž na zeď vyrobenou výrobcem kancelářského nábytku. Měli byste však dbát na následující požadavky:

- Konzola musí odpovídat standardu VESA pro montáž na zeď (75 mm).
- Konzola musí mít dostatečnou nosnost, aby unesla LCD televizor.
- Konzola musí být upevněna v poloze nastavitelné rukou.
- Konzolu musí být možné nastavit.
- Vzdálenost mezi otvory pro šrouby pro upevnění konzoly musí být 75 mm. Rovněž se podívejte do montážního návodu dodávaného s konzolou.
- Postup pro montáž konzoly je následující:
 1. Odpojte všechny kabely připojené k LCD televizoru.
 2. Položte LCD televizor obrazovkou směrem dolů na měkkou tkaninu, aby byla obrazovka chráněna.
 3. Pomocí šroubováku odšroubujte šrouby upevňující stojan.
 4. Připevněte kovovou část konzoly. Vložte šrouby do otvorů pro šrouby na LCD televizoru a potom šrouby utáhněte pomocí šroubováku.

- Nejdříve upevněte konzolu k pevné zdi.
- Pro upevnění stojanu a konzoly nepoužívejte jiné než specifikované šrouby. Použijte pouze šrouby určené pro konzolu (šrouby M4 x 10 s průměrem 4 mm a délkou 10 mm). Pokud pro upevnění konzoly použijete šrouby určené pro stojan, může LCD televizor spadnout a poškodit se, protože konzola nebude upevněna správně. Při opětovné montáži stojanu použijte šrouby určené pro stojan.
- Pevně utáhněte všechny šrouby. Pokud se LCD televizor uvolní, může způsobit zranění nebo se poškodit.

Pokud dojde k náhodnému uvolnění LCD televizoru, odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky a obraťte se na vaše servisní středisko. Při poškození televizoru může dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

Před čištěním odpojte LCD televizor od síťové zásuvky

- K čištění vašeho televizoru s plochou obrazovkou mírně navlhčete měkký hadřík ve vodě nebo jemném čisticím prostředku. Pokud je to možné, používejte k čištění speciální tkaniny na čištění obrazovek nebo čisticí prostředky pro antistatické povrchy.
- K čištění skříně LCD televizoru používejte hadřík mírně navlhčený v jemném čisticím prostředku.
- K čištění vašeho LCD televizoru nebo jiných elektrických zařízení nikdy nepoužívejte hořlavé čisticí prostředky.


Obsah

• Bezpečnostní pokyny	2	• DVD funkce (v závislosti na modelu)	
• Instalace stojanu	3	Přehrávání DVD	23
• Použití konzoly na zed	4	Zobrazení stavu přehrávání	23
• Před čištěním odpojte LCD televizor od síťového napájení	5	Vyhledání požadované scény/skladby	23
• Přehled	6	Opakování titulu, kapitoly (DVD), skladby (CD)	24
• Dálkový ovladač	8	Změna jazyka zvukového doprovodu/ změna jazyka titulků	24
• Připojení vašeho televizoru	9	Změna velikosti obrazu a úhlu záběru	25
• Před použitím zkontrolujte	11	Další funkce	25
• TV funkce		Nastavení požadovaného titulu nebo kapitoly na DVD	26
Sledování televize	12	Přehrávání disků MP3	27
Automatické uložení kanálů	12	Přehrávání disků DivX (volitelně)	27
Ruční uložení kanálů	13	Přehrávání Kodak Picture CD a souborů JPEG	28
Název kanálu	13	Použití nabídky Setup (Nastavení)	30
Editace programu	14	• Funkce DivX (v závislosti na modelu)	
Změna kanálu	14	Tabulka funkcí DivX	32
Pokud je obraz nekvalitní nebo nestabilní	15	Přehrávání DivX® VOD	33
Výběr režimu obrazu	15	• Funkce DVB-T (v závislosti na modelu)	
Nastavení obrazu	16	První spuštění	34
Výběr režimu zvuku	16	Hlavní nabídka	34
Nastavení vyvážení	17	Seznam kanálů	35
Nastavení basů/výšek	17	Oblíbené kanály	38
Výběr zvukové stopy	17	Průvodci	
Výběr režimu AVC	18	- Now/Next EPG	39
Změna formátu obrazu	18	- Seznam EPG/časový plán EPG	39
Nastavení hodin	18	Nastavení	
Nastavení časovače zapnutí/vypnutí	19	- Konfigurace	41
Výběr kanálu při zapnutí	19	- Jazyk	42
Nastavení časovače spánku	19	- Instalace	43
• Funkce teletextu		Common Interface	45
Teletext	20	Specifikace	46
Zobrazení teletextových informací	20	• Odstraňování problémů	47
Výběr stránky podle čísla	20	• Technické údaje	49
Použití režimu FLOF pro výběr stránky	21	• Dodatek	50
• PC funkce			
Připojení k počítači	21		
Nastavení počítače	22		


Přehled

Přední pohled

• LV

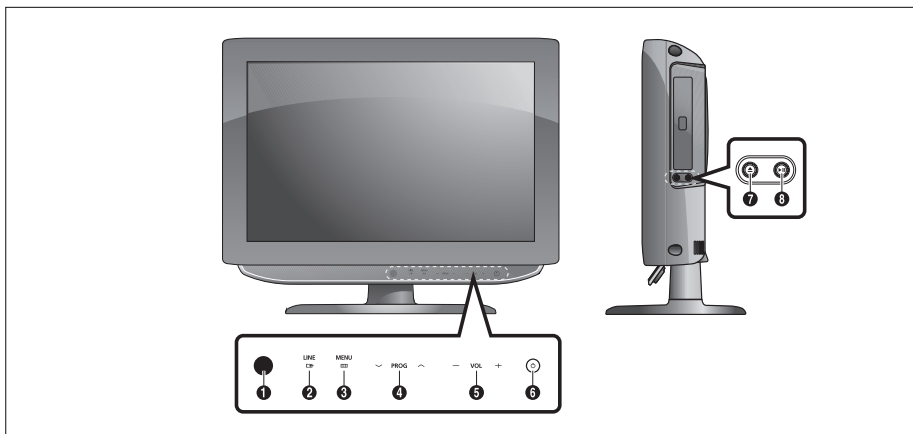

• LW

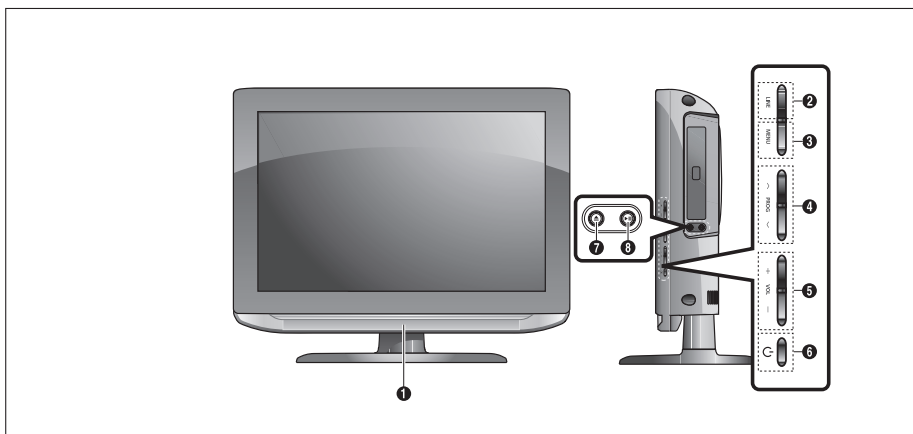


- ❶ Snímač signálu dálkového ovladače.
- ❷ LINE (AV): Výběr externího vstupu.
- ❸ MENU (Nabídka): Zobrazení nebo skrytí nabídek.
- ❹ PROG (Program): Změna kanálů nebo pohyb v OSD nabídce.
- ❺ VOL (Hlasitost): Zvýšení nebo snížení hlasitosti. Toto tlačítko se rovněž používá pro nastavení položek v OSD nabídce.
- ❻ POWER (Napájení): Zapnutí a vypnutí televizoru.

<DVD> - Závisí na modelu

- ❼ OPEN/CLOSE (Otevření/zavření): Otevření/zavření přihrádky pro disk.
- ❽ PLAY/PAUSE (Přehrávání/pozastavení): Přehrávání DVD nebo dočasné zastavení přehrávání.

Konektory na zadním panelu

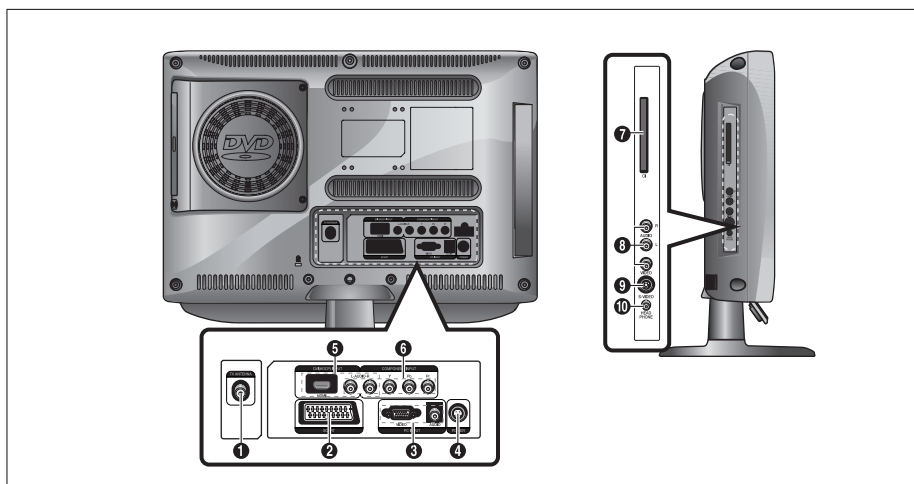


- ❶ VSTUPNÍ KONEKTOR PRO TV ANTÉNU
- ❷ KONEKTOR SCART
- ❸ VSTUPNÍ KONEKTOR PC VIDEO (D-SUB)
VSTUPNÍ KONEKTOR PC AUDIO
- ❹ VSTUPNÍ KONEKTOR PRO PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ
- ❺ VSTUPNÍ KONEKTOR HDMI, DVI (VIDEO/AUDIO: L/R)
- ❻ KOMPONENTNÍ KONEKTORY (VIDEO: Y, Pb, Pr/AUDIO: L/R)

- ❼ VSTUPNÍ KONEKTOR CI
- ❽ VSTUPNÍ KONEKTORY VIDEO (VIDEO/AUDIO)
- ❾ VSTUPNÍ KONEKTOR S-VIDEO
- ❿ KONEKTOR PRO SLUCHÁTKA
Pro připojení sluchátek, která lze zakoupit samostatně.

Podrobnější informace o připojení - viz str. 9 ~ 11.

Dálkový ovladač

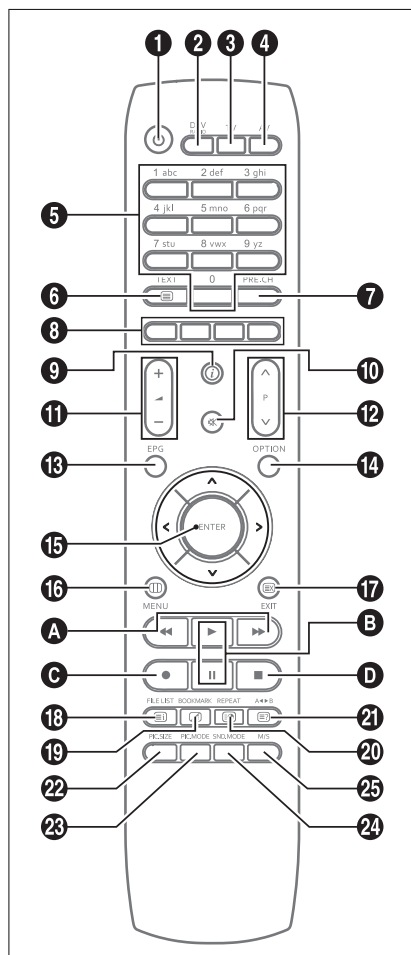


- ❶ **POWER (Napájení):** Zapnutí a vypnutí televizoru.
- ❷ **DTV/RADIO:** Přepnutí do režimu DVB-T.
- ❸ **TV:** Přepnutí do TV režimu.
- ❹ **AV:** Výběr externího vstupu.
- ❺ **ČÍSELNÁ TLAČÍTKA:** Přímý výběr kanálů televizoru.
- ❻ **TEXT (Teletext):** Přepnutí do režimu teletextu.
- ❼ **PRE.CH (Předchozí kanál):** Přechod na předchozí kanál.
- ❽ **BAREVNÁ TLAČÍTKA**
- ❾ **i** : TV - zobrazení informací o aktuálním kanálu a nastavení obrazu a zvuku.
DTV - zobrazení informací o aktuálním kanálu.
- ❿ **🔇** (Vypnutí zvuku): Dočasné vypnutí zvuku.
- ⓫ **🔊** (Hlasitost): Zvýšení nebo snížení hlasitosti.
- ⓬ **P** (Kanál): Přepínání kanálů.
- ⓭ **EPG:** Elektronický programový průvodce.
- ⓮ **OPTION (Možnosti):** Zobrazení konfigurační nabídky v režimu DVD nebo DTV.
- ⓯ **</>/✓/△ ENTER (Potvrzení):** Výběr položky v nabídce/potvrzení.
- ⓰ **MENU (Nabídka):** Zobrazení OSD nabídky.
- ⓱ **EXIT (Ukončení):** Ukončení aktuální konfigurace/ukončení teletextu.
- ⓲ **INDEX/FILE LIST (Index/seznam souborů):** Výběr programu podle názvu/seznam souborů.
- ⓳ **MIX/BOOKMARK (Překrytí/záložka):** Současné zobrazení TV obrazu a teletextu/uložení požadovaného snímku pro pozdější zobrazení.
- ⓴ **SUB PAGE/REPEAT (Podstránka/opakování):** Podstránka teletextu/nastavení opakování přehrávání titulů, kapitol nebo skladeb na disku.
- ⓵ **REVEAL/A ◀▶ B (Odkrytí/A ▶▶ B):** Zobrazení skrytých informací teletextu/nastavení opakování přehrávání požadovaného úseku.
- ⓶ **PIC.SIZE (Formát obrazu):** Změna formátu obrazu.
- ⓷ **PIC.MODE (Režim obrazu):** Změna režimu obrazu.
- ⓸ **SND.MODE (Režim zvuku):** Změna režimu zvuku.
- ⓹ **M/S (Hlavní/vedlejší):** Výběr zvukové stopy.

<DVD> - Závisí na modelu


- Ⓐ **◀▶ / ▶▶** : Skok vpřed - vzad/zrychlené nebo zpomalené přehrávání (podržte stisknuté tlačítko na 2 sekundy nebo déle).
- Ⓑ **▶▶ / ⏸** : Přehrávání DVD/dočasné zastavení přehrávání.
- Ⓒ **●** : Záznam (POUZE PVR).
- Ⓓ **■** : Zastavení přehrávání DVD.

Připojení vašeho televizoru

Připojení antény nebo kabelové TV bez dekodéru

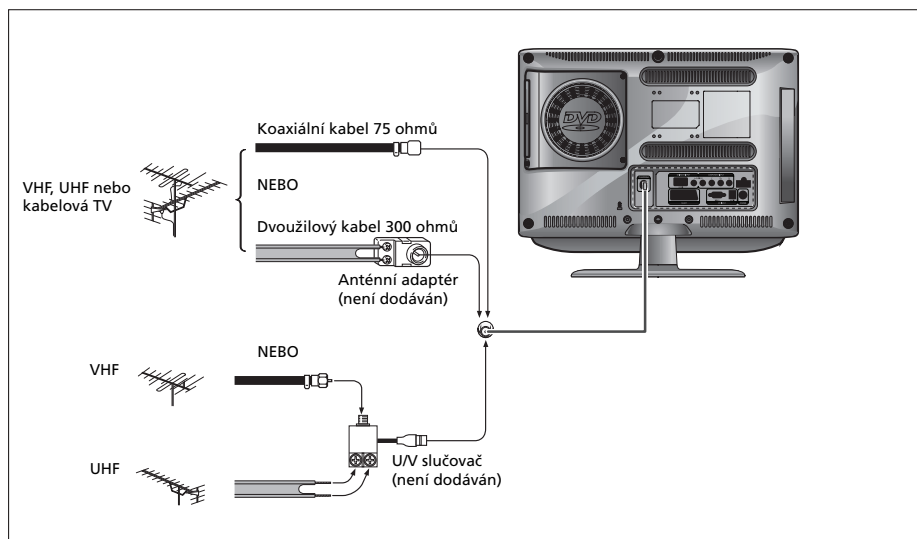

Připojení konektorů video nebo S-Video/audio

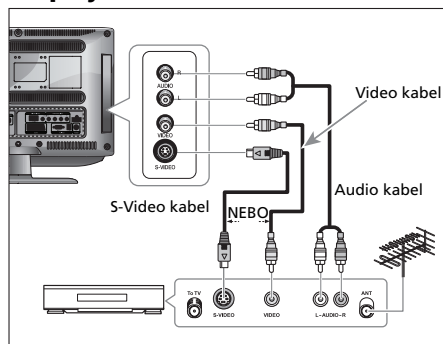

Postup pro připojení


- 1 Připojte anténní kabel do konektoru ANTENNA IN (Anténní vstup) na zadní straně vašeho videorekordéru.
- 2 Pomocí video/audio kabelů propojte konektory VIDEO/AUDIO INPUT (Video/audio vstup) na televizoru s výstupními video/audio konektory na vašem videorekordéru. (Kabel připojte do konektorů stejné barvy.)
 - Pro připojení videorekordéru nebo DVD přehrávače a dosažení lepší kvality obrazu můžete použít kabel S-Video.
 - Pokud váš videorekordér nepodporuje stereo zvuk, připojte výstupní mono audio konektor ke konektoru AUDIO INPUT (Audio vstup) (levý).

Postup pro sledování obrazu z videorekordéru

Zapněte televizor a pomocí tlačítka **AV** na dálkovém ovladači vyberte „VIDEO”.

- Pokud jste pro připojení použili kabel S-Video, vyberte „S-Video”.

Připojení konektoru Scart

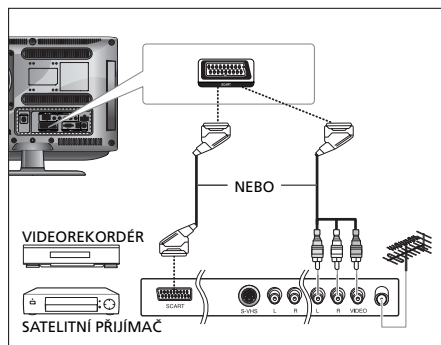

Postup pro připojení

- 1 Tento AV konektor se používá pro zařízení s RGB výstupem, jako jsou např. videohry nebo přehrávače video disků.

Konektor lze propojit s:

- konektorem SCART,
- třemi RCA konektory (VIDEO+AUDIO_L+AUDIO_R).


Postup pro sledování obrazu z videorekordéru

- 1 Zapněte televizor a pomocí tlačítka **AV** na dálkovém ovladači vyberte „SCART“.

POZNÁMKA: Pokud nejsou barvy na obrazovce zobrazeny správně, zkontrolujte, zda je kabel SCART správně připojen.

Připojení konektoru HDMI


• **Varování:** Nepřipojujte audio kabel DVI.

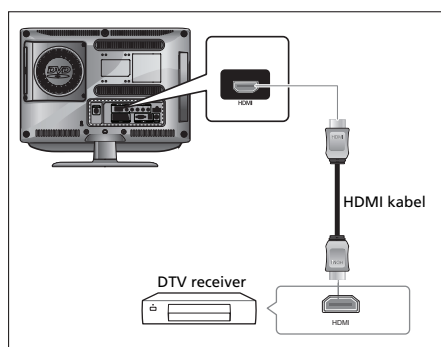

Postup pro připojení

- 1 Propojte vstup HDMI na televizoru s výstupním konektorem HDMI na vašem DTV receiveru (480p/60 Hz, 576p/50 Hz, 720p/50 Hz, 720p/60 Hz, 1 080i/50 Hz, 1 080i/60 Hz).


Připojení konektoru HDMI (použití konektoru DVI)

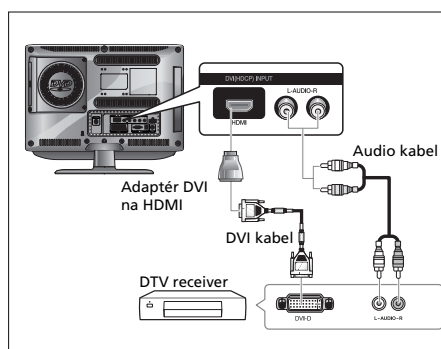

Postup pro připojení

- 1 Propojte vstup HDMI na televizoru s výstupním konektorem DVI na vašem DTV receiveru (pomocí konverzního kabelu nebo HDMI kabelu).
- 2 Pomocí audio kabelu propojte audio vstupy DVI na televizoru s výstupními audio konektory DVI na vašem DTV receiveru (480p/60 Hz, 576p/50 Hz, 720p/50 Hz, 720p/60 Hz, 1 080i/50 Hz, 1 080i/60 Hz).
- 3 Standardní režim VESA (rozlišení/vertikální frekvence) - viz str. 50.

Připojení DTV receiveru

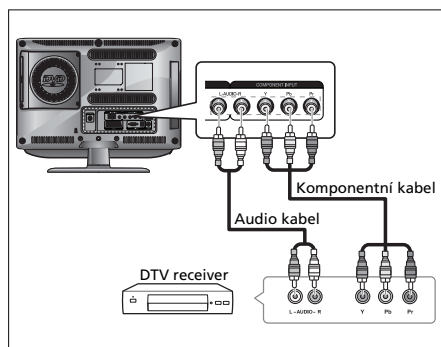

Postup pro připojení

- 1 Konektory **COMPONENT VIDEO IN (Komponentní video vstup)** a **COMPONENT AUDIO IN (Komponentní audio vstup)** se používají pro připojení zařízení (DVD přehrávač nebo DTV receiver) s příslušnými výstupními konektory (480i/60 Hz, 480p/60 Hz, 576i/50 Hz, 576p/50 Hz, 720p/50 Hz, 720p/60 Hz, 1 080i/50 Hz, 1 080i/60 Hz).

Sledování obrazu z DTV

- 1 Zapněte televizor a pomocí tlačítka **AV** na dálkovém ovladači vyberte „COMPONENT“ (Komponentní).
- 2 Zapněte DTV receiver.

Před použitím zkontrolujte

Před použitím televizoru zkontrolujte prosím následující body:

- 1 Je anténní kabel správně připojen?
- 2 Je síťový adaptér správně připojen?
 - Při připojování adaptéru k přístroji vypněte síťový vypínač na předním panelu a potom připojte kabel adaptéru.
 - Pokud nebudete adaptér delší dobu používat, odpojte jej od televizoru i od síťové zásuvky.
- 3 Jsou baterie v dálkovém ovladači vloženy správně?
 - Vložte dvě baterie velikosti AAA. Dbejte přitom na správnou polaritu.
 - Dálkový ovladač pracuje do vzdálenosti asi 7 ~ 10 m od televizoru, 3 m směrem doleva a doprava od televizoru a v úhlu do 30 stupňů vůči snímači signálu dálkového ovladače na televizoru.
- 4 Byly nastaveny dostupné kanály?
- 5 Jsou kabely externích zařízení připojeny správně?

TV funkce


Sledování televize

Zapnutí a vypnutí televizoru

- 1 Připojte síťový kabel do vhodné síťové zásuvky.
- 2 Stiskněte tlačítko **POWER** (⏻) (**Napájení**) na dálkovém ovladači (nebo na předním panelu přístroje).
Televizor lze rovněž zapnout pomocí tlačítek **P** ▼/▲.
 - Po prvním zapnutí televizoru se na obrazovce zobrazí nabídka pro výběr jazyka, výběr země a automatické vyhledání kanálů.Pomocí tlačítek </> ▼/▲ a **ENTER** (**Potvrzení**) proveďte požadované nastavení.

Výběr jazyka nabídky

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** (**Nabídka**). Zobrazí se OSD nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte nabídku Function (Funkce) a stiskněte tlačítko >.
- 3 Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku Language (Jazyk) a stiskněte tlačítko >.
- 4 Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte požadovaný jazyk nabídky.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT** (**Ukončení**) ukončete nabídku.

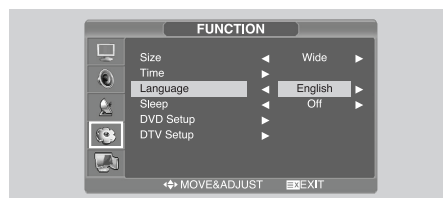

Zobrazení informací o stavu

Stiskněte tlačítko ⑦ na dálkovém ovladači. Na obrazovce televizoru se zobrazí vstupní zdroj, režim obrazu, režim zvuku, stereo režim, čas zbývající do vypnutí pomocí časovače spánku a aktuální čas.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost nastavte pomocí tlačítek ▲ +/-.

Vypnutí zvuku


Stiskněte tlačítko ⑧. Tato funkce je užitečná, pokud chcete přijmout telefonní hovor, nebo pokud zazvoní dveřní zvonek. Pro vypnutí funkce znovu stiskněte tlačítko ⑧.

Sledování obrazu z externího zařízení (DVD atd.)

Stiskněte tlačítko **AV**. Postup pro připojení a nastavení - viz str. 9 - 11.

Automatické uložení kanálů

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU** (**Nabídka**). Zobrazí se OSD nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte nabídku Setup (Nastavení) a stiskněte tlačítko >.
- 3 Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte vedlejší nabídku Auto Program (Automatické uložení kanálů) a stiskněte tlačítko >.
- 4 Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku Country (Země) a stiskněte tlačítko >.
- 5 Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte vaši zemi a stiskněte tlačítko >.
- 6 Pomocí tlačítek ▼/▲ vyberte položku Search (Vyhledávání) a stiskněte tlačítko >.

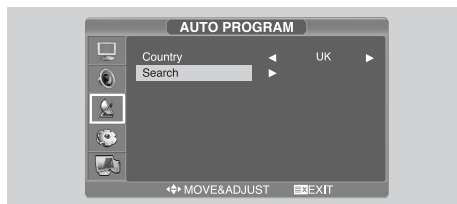


Ruční uložení kanálů

Při ručním ukládání kanálů si můžete vybrat:

- Zda chcete nalezený kanál uložit či nikoliv.
- Číslo programu, na které chcete kanál uložit.


- ❶ Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)**. Zobrazí se OSD nabídka.
- ❷ Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte nabídku Setup (Nastavení) a stiskněte tlačítko **➤**.
- ❸ Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte vedlejší nabídku Manual Program (Ruční uložení kanálů) a stiskněte tlačítko **➤**.
- ❹ Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku System (Systém) a stiskněte tlačítko **➤**. Stisknutím tlačítek **▼/▲** vyberte systém.
Po každém stisknutí tohoto tlačítka se nastavení systému změní na hodnotu Auto (Automaticky) → BG → DK → I → L → Auto (Automaticky) v tomto pořadí.
- ❺ Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku Program no. (Číslo programu) a stiskněte tlačítko **➤**. Stisknutím tlačítek **▼/▲** vyberte požadované číslo kanálu.

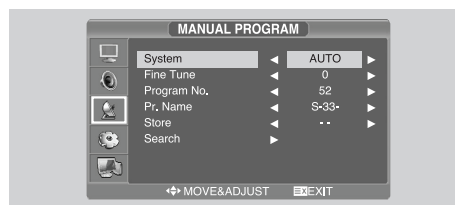

- ❻ Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku Search (Vyhledávání) a stiskněte tlačítko **➤**. Spustí se vyhledávání frekvence, dokud není nalezen první dostupný kanál.
- ❼ Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku Store (Uložení) a stiskněte tlačítko **➤**. Stisknutím tlačítek **▼/▲** vyberte OK.
- ❽ Pro uložení dalších kanálů zopakujte kroky 5 až 7.

Název kanálu

- ❶ Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)**. Zobrazí se OSD nabídka.
- ❷ Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte nabídku Setup (Nastavení) a stiskněte tlačítko **➤**.
- ❸ Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte vedlejší nabídku Manual Program (Ruční uložení kanálů) a stiskněte tlačítko **➤**.
- ❹ Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku Name (Název) a stiskněte tlačítko **➤**. Stisknutím tlačítek **◀/▶/▼/▲** proveďte editaci názvu.
▼/▲ : výběr znaků (A ~ Z, 0 ~ 9, -, +).
◀/▶ : přechod na předchozí nebo následující písmeno.

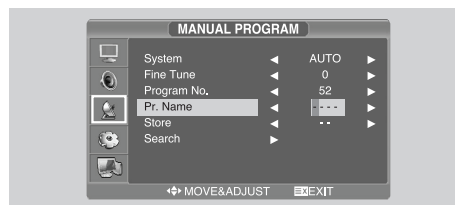

- ❺ Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku Store (Uložení) a stiskněte tlačítko **➤**. Stisknutím tlačítek **▼/▲** vyberte OK.
- ❻ Stisknutím tlačítka **EXIT (Ukončení)** ukončete nabídku.

Editace programu

Tato funkce vám umožňuje mazat, kopírovat, přesouvat nebo přeskakovat uložené programy.

- 1 Pomocí číselných tlačítek nebo tlačítek pro výběr kanálů vyberte požadovaný kanál.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)**. Zobrazí se OSD nabídka.
- 3 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte nabídku Setup (Nastavení) a stiskněte tlačítko **➤**.
- 4 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte vedlejší nabídku Program edit (Editace programu) a stiskněte tlačítko **➤**.

Vymazání programu

- 1 Pomocí tlačítek **◀/▶/▼/▲** vyberte program, který chcete vymazat.
- 2 Stiskněte **ČERVENÉ** tlačítko.
Vybraný program bude vymazán.
Všechny následující programy budou posunuty o jednu pozici nahoru.

Zkopírování programu

- 1 Pomocí tlačítek **◀/▶/▼/▲** vyberte program, který chcete zkopírovat.
- 2 Stiskněte **MODŘÍ** tlačítko.
Všechny následující programy budou posunuty o jednu pozici dolů.



Přesunutí programu

- 1 Pomocí tlačítek **◀/▶/▼/▲** vyberte program, který chcete přesunout.
- 2 Stiskněte **ZELENÉ** tlačítko.
- 3 Pomocí tlačítek **◀/▶/▼/▲** přesuňte program na požadované číslo programu.
- 4 Znovu stiskněte **ZELENÉ** tlačítko.

Přeskočení čísla programu

- 1 Pomocí tlačítek **◀/▶/▼/▲** vyberte program, který chcete přeskočit.
- 2 Stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko.
Program nastavený na přeskočení se zobrazí šedě.
- 3 Znovu stiskněte **ŽLUTÉ** tlačítko.
Pokud je číslo programu nastaveno na přeskočení, znamená to, že jej nebude možné vybrat pomocí tlačítek **▼/▲** během sledování televize.
Pokud chcete takový program vybrat, musíte přímo zadat číslo programu pomocí číselných tlačítek nebo jej vybrat ve vedlejší nabídce Program edit (Editace programu).


Změna kanálu

- 1 Použijte tlačítka **P ▼/▲**.
Stisknutím tlačítek **P ▼/▲** změňte kanál.
Můžete zobrazit všechny kanály uložené v paměti televizoru. (V televizoru musí být uloženy aspoň tři kanály.)
- 2 Výběr předchozího kanálu
Stiskněte tlačítko **PRE.CH (Předchozí kanál)** na dálkovém ovladači.
Zobrazí se naposledy sledovaný kanál.

Pokud je obraz nekvalitní nebo nestabilní

Pokud se v obrazu vyskytne šum, pokud je kvalita barev špatná, nebo pokud je obraz nestabilní, proveďte jemné doladění u příslušného kanálu.

- 1 Pomocí číselných tlačítek nebo tlačítek **P** **▼/▲** vyberte požadovaný kanál.
- 2 Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)**. Zobrazí se OSD nabídka.
- 3 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte nabídku Setup (Nastavení) a stiskněte tlačítko **>**.
- 4 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte vedlejší nabídku Manual Program (Ruční uložení kanálů) a stiskněte tlačítko **>**.
- 5 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku Fine tune (Jemné doladění) a stiskněte tlačítko **>**.
- 6 Stiskněte některé z tlačítek **▼/▲** a potom tlačítko **>**.
Pokud nelze provést jemné doladění kanálu, zkontrolujte nastavení v položce System (Systém).

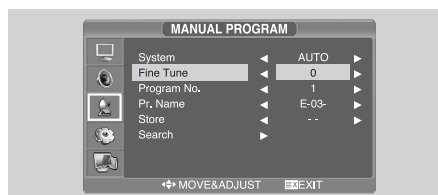


- 7 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku Store (Uložení) a stiskněte tlačítko **>**.
Stisknutím tlačítek **▼/▲** vyberte OK.
- 8 Stisknutím tlačítka **EXIT (Ukončení)** ukončete nabídku.

Výběr režimu obrazu

Můžete si vybrat některý z režimů obrazu User (Uživatel), Standard (Standardní), Dynamic (Dynamický) nebo Mild (Jemný) podle vašich osobních požadavků.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)**. Zobrazí se OSD nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte nabídku Picture (Obraz) a stiskněte tlačítko **>**.
- 3 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku Status (Režim) a stiskněte tlačítko **>**.
- 4 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte požadovaný režim obrazu. Po každém stisknutí tohoto tlačítka se režim obrazu změní na režim Standard (Standardní) → Dynamic (Dynamický) → Mild (Jemný) → User (Uživatel) v tomto pořadí.
- 5 Po dokončení nastavení ukončete nabídku stisknutím tlačítka **EXIT (Ukončení)**.

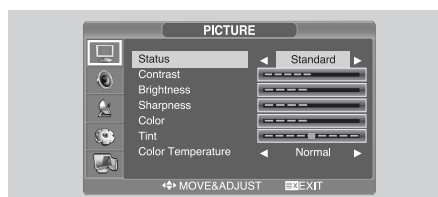

Režimy obrazu


- Normal (Normální): Tento režim vyberte, pokud je okolní prostředí dobře osvětlené.
- Dynamic (Dynamický): Tento režim vyberte pro zvýšení čistoty a ostrosti obrazu.
- Mild (Jemný): Tento režim vyberte, pokud sledujete televizi při slabém osvětlení.
- User (Uživatel): Tento režim vyberte, pokud chcete provést nastavení podle vašich osobních požadavků.

Nastavení obrazu

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)**. Zobrazí se OSD nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte nabídku Picture (Obraz) a stiskněte tlačítko **➤**.
- 3 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **➤**.
- 4 Pomocí tlačítek **◀/▶** vyberte požadované nastavení.
Během nastavování se zobrazí dodatečné okno. Navíc se režim obrazu automaticky změní na režim User (Uživatel).
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT (Ukončení)** ukončíte nabídku.

Obraz

- Contrast (Kontrast): Nastavení rozdílu jasu mezi objektem a pozadím.
- Brightness (Jas): Nastavení jasu obrazu.
- Sharpness (Ostrost): Nastavení ostrosti obrazu.

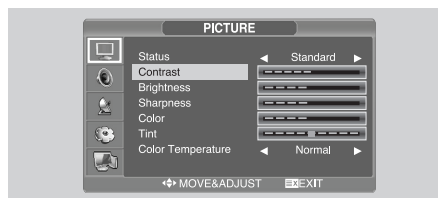

- Color (Barvy): Nastavení sytosti barev.
- Tint (Odstín): Nastavení odstínu obrazu (pouze NTSC).
- Color Temperature (Barevná teplota): Nastavení barevné teploty. Můžete vybrat režim Normal (Normální) → Warm (Teplé) → Cool (Studené) → Normal (Normální) v tomto pořadí.


Výběr režimu zvuku

Můžete si vybrat některý z režimů zvuku **STANDARD (Standardní)**, **MUSIC (Hudba)**, **SPEECH (Řeč)** nebo **USER (Uživatel)** podle vašich osobních požadavků.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)**. Zobrazí se OSD nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte nabídku Sound (Zvuk) a stiskněte tlačítko **➤**.
- 3 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku Sound Mode (Režim zvuku) a stiskněte tlačítko **➤**.
- 4 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte požadovaný režim zvuku.
Po každém stisknutí tohoto tlačítka se režim zvuku změní na režim **STANDARD (Standardní)** → **MUSIC (Hudba)** → **SPEECH (Řeč)** → **USER (Uživatel)** v tomto pořadí.
- 5 Po dokončení nastavení ukončíte nabídku stisknutím tlačítka **EXIT (Ukončení)**.

Režim zvuku


- **STANDARD (Standardní)**: Tento režim vyberte při běžném poslechu zvuku.
- **MUSIC (Hudba)**: Tento režim vyberte při poslechu originálního zvuku.
- **SPEECH (Řeč)**: Tento režim vyberte při poslechu hlasu.
- **USER (Uživatel)**: Tento režim vyberte, pokud chcete provést nastavení podle vašich osobních požadavků.

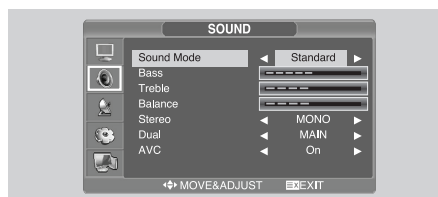

Nastavení vyvážení


Nastavení poměru hlasitosti mezi levým a pravým reproduktorem.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)**. Zobrazí se OSD nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte nabídku Sound (Zvuk) a stiskněte tlačítko **>**.
- 3 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku Balance (Vyvážení) a stiskněte tlačítko **>**.
- 4 Pomocí tlačítek **</>** vyberte požadované nastavení.
Během nastavování se zobrazí dodatečné okno. Navíc se režim zvuku automaticky změní na režim User (Uživatel).
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT (Ukončení)** ukončete nabídku.

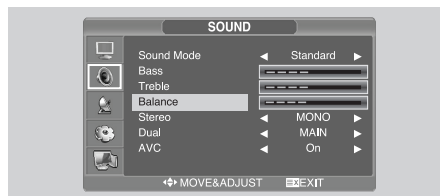

Nastavení basů/výšek

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)**. Zobrazí se OSD nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte nabídku Sound (Zvuk) a stiskněte tlačítko **>**.
- 3 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **>**.
- 4 Pomocí tlačítek **</>** vyberte požadované nastavení. Během nastavování se zobrazí dodatečné okno. Navíc se režim zvuku automaticky změní na režim User (Uživatel).
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT (Ukončení)** ukončete nabídku.

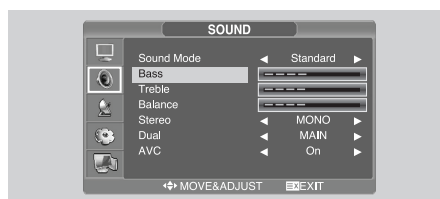

Výběr zvukové stopy

Rychle! Stiskněte tlačítko **M/S (Hlavní/vedlejší)**. Po každém stisknutí tohoto tlačítka se režim změní na režim stereo/mono v tomto pořadí.

- Pokud je příjem špatný, bude poslech kvalitnější, pokud pomocí tlačítka **M/S (Hlavní/vedlejší)** nastavíte režim mono.
- Pokud je stereo signál slabý (nebo pokud je stereo vysílání přerušované) a režimy se automaticky přepínají, nastavte režim mono.
- Při příjmu mono zvuku v režimu AV připojte audio kabel do vstupního konektoru „L“ na bočním panelu.
- Pokud mono zvuk vychází pouze z levého reproduktoru, stiskněte tlačítko **M/S (Hlavní/vedlejší)**.


UPOZORNĚNÍ: Pokud je stereo režim nastaven na mono, bude výstup v režimu mono, i pokud je vysílání stereofonní.

	Typ vysílání	Zobrazení na obrazovce
NICAM STEREO	Standardní vysílání	MONO
	Běžné vysílání + NICAM MONO	MONO
	NICAM STEREO	NICAM STEREO ↔ MONO
	NICAM DUAL	NICAM MAIN (NICAM hlavní) → NICAM SUB (NICAM vedlejší)
A2 STEREO	Standardní vysílání	MONO
	Dvojazyčné nebo duální vysílání	MAIN (Hlavní) ↔ SUB (Vedlejší)
	STEREO	STEREO ↔ MONO

Výběr režimu AVC

Pokud zapnete funkci AVC (Automatické řízení hlasitosti), bude televizor zachovávat stále stejnou úroveň hlasitosti.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)**. Zobrazí se OSD nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte nabídku Sound (Zvuk) a stiskněte tlačítko **➤**.
- 3 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku AVC (Automatické řízení hlasitosti) a stiskněte tlačítko **➤**.
- 4 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte požadované nastavení.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT (Ukončení)** ukončete nabídku.

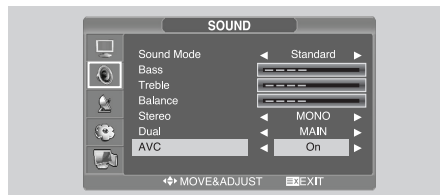


Změna formátu obrazu

Požadovaný formát obrazu můžete vybrat následujícím způsobem:

Stiskněte tlačítko **PIC.SIZE (Formát obrazu)**. Po každém stisknutí tlačítka **PIC.SIZE (Formát obrazu)** se formát obrazu změní na režim WIDE (Širokoúhlý) → 4:3 → ZOOM1 (Zvětšení 1) → ZOOM2 (Zvětšení 2) v tomto pořadí.

Formát obrazu

- **WIDE (Širokoúhlý)**: Nastavení obrazu na širokoúhlý formát 16:9 (výchozí nastavení).
- **4:3**: Nastavení obrazu na běžný formát 4:3. Toto je formát obrazovky standardního televizoru.
- **ZOOM1 (Zvětšení 1)**: Zvětšení velikosti obrazu na obrazovce.
- **ZOOM2 (Zvětšení 2)**: Zvětšení velikosti obrazu na obrazovce tak, aby zůstaly viditelné titulky.

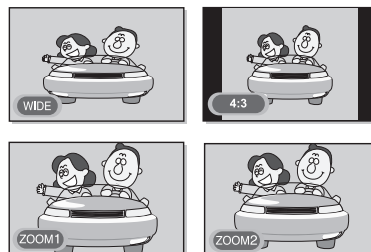


Poznámka

- V režimu PC/HDMI lze vybrat pouze formáty WIDE (Širokoúhlý) a 4:3.

Nastavení hodin

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)**. Zobrazí se OSD nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte nabídku Function (Funkce) a stiskněte tlačítko **➤**.
- 3 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte vedlejší nabídku Time (Čas) a stiskněte tlačítko **➤**.
- 4 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku Clock (Hodiny) a stiskněte tlačítko **➤**.
- 5 Pomocí tlačítka **➤** přesuňte kurzor na nastavení hodin a pomocí tlačítek **▼/▲** nastavte hodiny.
- 6 Pomocí tlačítka **➤** přesuňte kurzor na nastavení minut a pomocí tlačítek **▼/▲** nastavte minuty.
- 7 Stisknutím tlačítka **EXIT (Ukončení)** ukončete nabídku.

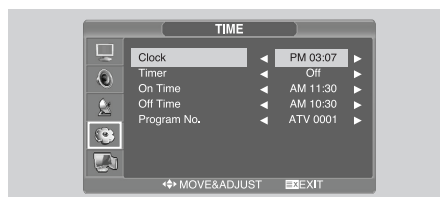

Nastavení časovače zapnutí/vypnutí


Časovač zapnutí/vypnutí můžete nastavit pro automatické zapnutí a vypnutí televizoru v požadovaném čase.

Aby bylo možné aktivovat tuto funkci, musí být nejdříve nastaveny hodiny.

- 1~3 KROK 1 ~ KROK 3 je stejný jako v části Nastavení hodin.
- 4 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku Timer (Časovač) a stiskněte tlačítko **>**.
Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte možnost On (Zapnuto).
 - Časovač zapnutí/vypnutí pracuje, pouze pokud je nastavena možnost On (Zapnuto).

Příklad: Zapnutí televizoru v 6:10 ráno

- 5 Pomocí tlačítek **▼/▲** přejděte na položku On time (Čas zapnutí).
- 6 Pomocí tlačítka **>** přesuňte kurzor na nastavení hodin a pomocí tlačítek **▼/▲** nastavte hodiny na AM 6.

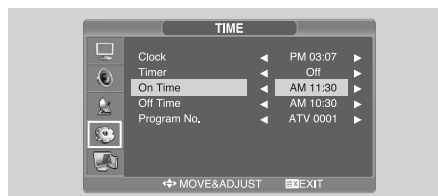


- 7 Pomocí tlačítka **>** přesuňte kurzor na nastavení minut a pomocí tlačítek **▼/▲** nastavte minuty na 10.
- 8 Stiskněte tlačítko **>** pro dokončení nastavení položky On time (Čas zapnutí).
- 9 Stisknutím tlačítka **EXIT (Ukončení)** ukončíte nabídku.

Pro nastavení časovače vypnutí vyberte místo položky On time (Čas zapnutí) položku Off time (Čas vypnutí).

Výběr kanálu při zapnutí


- 1~3 KROK 1 ~ KROK 3 je stejný jako v části Nastavení hodin.
- 4 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku Program no. (Číslo programu) a stiskněte tlačítko **>**.
- 5 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte požadovaný zdroj, ze kterého chcete sledovat obraz při zapnutí televizoru, a stiskněte tlačítko **>**.
- 6 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte požadovaný kanál, který bude vyvolán při zapnutí televizoru.
- 7 Stisknutím tlačítka **EXIT (Ukončení)** ukončíte nabídku.

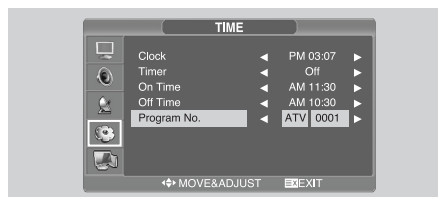

Nastavení časovače spánku

Můžete nastavit, aby se televizor po uplynutí určité doby automaticky vypnul.

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)**. Zobrazí se OSD nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte nabídku Function (Funkce) a stiskněte tlačítko **>**.
- 3 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku Sleep (Časovač spánku) a stiskněte tlačítko **>**.
- 4 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte požadovaný čas do vypnutí. Po každém stisknutí tohoto tlačítka se režim časovače spánku změní na Off (Vypnuto) → 10 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → 180 → Off (Vypnuto) v tomto pořadí.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT (Ukončení)** ukončíte nabídku.

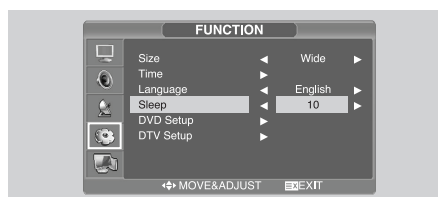


Funkce teletextu

Teletext

Většina televizních kanálů poskytuje přes teletext různé textové informace. Poskytované informace obsahují:

- Časy vysílání televizních pořadů.
- Přehledy zpráv a předpovědi počasí.
- Výsledky sportovních zápasů.
- Informace o cestování.

Tyto informace jsou rozděleny do číslovaných stránek (viz tabulka).

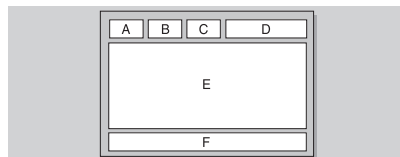

Část	Obsah
A	Číslo vybrané stránky.
B	Identifikace vysílaného kanálu.
C	Číslo aktuální stránky nebo indikace vyhledávání.
D	Datum a čas.
E	Text.
F	Informace o stavu.

Zobrazení teletextových informací

Teletextové informace můžete kdykoliv zobrazit na obrazovce vašeho televizoru.

Pro správné zobrazení teletextových informací musí být příjem kvalitní. V opačném případě:

- Informace mohou chybět.
- Některé stránky nemusí být zobrazeny.

- 1 Pomocí tlačítka **P ▲** nebo **P ▼** vyberte kanál poskytující teletextovou službu.
- 2 Stisknutím tlačítka **TEXT** (☐) (**Teletext**) aktivujete režim teletextu.

Výsledek: Zobrazí se stránka s obsahem. Tuto stránku lze kdykoliv znovu zobrazit stisknutím tlačítka **INDEX** (☐) (**Obsah**).

- 3 Pokud si současně s teletextem přejete zobrazit aktuální vysílání, stiskněte tlačítko **MIX** (☐) (**Překrytí**).
- 4 Stisknutím tlačítka **TEXT** (☐) (**Teletext**) ukončete režim teletextu.

Výběr stránky podle čísla

Číslo stránky můžete zadat přímo pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovladači.

- 1 Stisknutím příslušných **číselných** tlačítek zadejte trojčíferné číslo stránky uvedené v obsahu.

Výsledek: Počítadlo vyhledá číslo stránky a potom se stránka zobrazí.

Použití různých možností zobrazení:

Pro zobrazení...	Stiskněte...
skrytého textu (např. odpovědi na kvízy)	REVEAL (☐) (Odkrytí)
normální obrazovky	znovu REVEAL (☐) (Odkrytí)
podstránky, zadáním čtyřčíferného čísla	SUBPAGE (☐) (Podstránka)
následující stránky	P ▼
předchozí stránky	P ▲

Použití režimu FLOF pro výběr stránky


Různá témata obsažená na teletextových stránkách jsou barevně odlišena a lze je vybrat stisknutím barevných tlačítek na dálkovém ovladači.

- 1 Stisknutím tlačítka **MIX** (📺) (**Překrytí**) zobrazíte teletextovou stránku s obsahem.
- 2 Stiskněte barevné tlačítko odpovídající tématu, které chcete vybrat. Dostupná témata jsou zobrazena ve stavovém řádku.
Výsledek: Je zobrazena stránka s dalšími barevně odlišenými informacemi, které lze vybrat stejným způsobem.

- 3 Pro zobrazení předchozí nebo následující stránky stiskněte příslušné barevné tlačítko.
- 4 Pro zobrazení podstránky - viz následující kroky.
 - Stiskněte tlačítko **SUBPAGE** (📄) (**Podstránka**).
Výsledek: Zobrazí se dostupné podstránky.
 - Vyberte požadovanou podstránku.
Podstránky lze procházet pomocí tlačítka **P** ▼ nebo **P** ▲.

PC funkce

Připojení k počítači

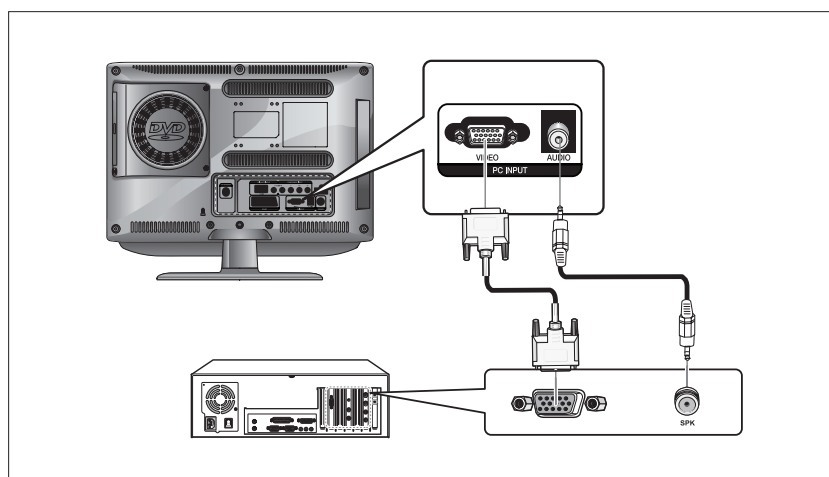

Postup pro připojení

- 1 Pomocí kabelu D-Sub propojte konektor PC D-SUB INPUT (Vstup PC D-Sub) na televizoru s výstupním konektorem pro připojení monitoru na počítači.
- 2 Pomocí audio kabelu propojte konektor PC AUDIO na televizoru s výstupním audio konektorem na počítači.
(Toto připojení lze provést, pouze pokud má počítač výstupní audio konektor.)

Postup pro zobrazení obrazu z počítače na obrazovce televizoru


- 1 Zapněte počítač a zkontrolujte nastavení.
 - Pokud není nastavení počítače správné, může se zobrazit dvojitý nebo zkreslený obraz.
 - Postup pro nastavení počítače - viz str. 50.
- 2 Stiskněte tlačítko **AV** a vyberte režim PC INPUT (PC vstup).
- 3 Proveďte nastavení PC obrazu.
(Postup pro nastavení - viz str. 22.)

Standardní režim VESA

Rozlišení/ vertikální frekvence	IBM	640 x 350 / 70,0 Hz	VESA	1024 x 768 / 60,0 Hz
		640 x 480 / 59,9 Hz		1024 x 768 / 70,0 Hz
		720 x 400 / 70,0 Hz		1024 x 768 / 75,0 Hz
	MAC	640 x 480 / 66,6 Hz		1280 x 768 / 60,0 Hz
		832 x 624 / 74,5 Hz		1360 x 768 / 60,0 Hz
		1152 x 870 / 75,0 Hz		1152 x 864 / 75,0 Hz (POUZE 19"/22")
	VESA	640 x 480 / 75,0 Hz		1280 x 960 / 60,0 Hz (POUZE 19"/22")
		640 x 480 / 72,8 Hz		1280 x 1024 / 60,0 Hz (POUZE 19"/22")
		800 x 600 / 56,2 Hz		1280 x 1024 / 75,0 Hz (POUZE 19"/22")
		800 x 600 / 60,3 Hz		1440 x 900 / 59,8 Hz (POUZE 19")
		800 x 600 / 75,0 Hz		1440 x 900 / 74,9 Hz (POUZE 19")
		800 x 600 / 72,1 Hz		1680 x 1050 / 59,9 Hz (POUZE 22")

Nastavení počítače

- 1 Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)**. Zobrazí se OSD nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte nabídku PC (Počítač) a stiskněte tlačítko **➤**.
- 3 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku PC Adjust (Nastavení počítače) a stiskněte tlačítko **➤**.

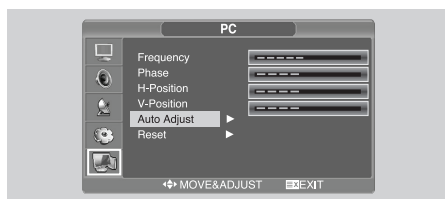

Nastavení horizontální polohy

- 4 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku H POSITION (Horizontální poloha) a pomocí tlačítka **➤** nastavte horizontální polohu.

Nastavení vertikální polohy

- 4 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku V POSITION (Vertikální poloha) a pomocí tlačítka **➤** nastavte vertikální polohu.

Obnovení nastavení na výchozí hodnoty (RESET)

- 4 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku RESET (Obnovení) a stiskněte tlačítko **➤**. Obnoví se výchozí tovární hodnoty.
- 5 Stisknutím tlačítka **EXIT (Ukončení)** ukončete nabídku.

Automatické nastavení

Frekvenci a fázi PC obrazu můžete nastavit automaticky.

- 4 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku AUTO ADJUST (Automatické nastavení) a stiskněte tlačítko **➤**. PC obraz se nastaví automaticky.

Frekvence

Pokud se v obrazu zobrazí svislé řádky, nastavte frekvenci.

- 4 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku FREQUENCY (Frekvence) a stiskněte tlačítko **➤**.

Fáze

Pomocí fáze lze nastavit jemnost obrazu na obrazovce.

- 4 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku PHASE (Fáze) a stiskněte tlačítko **➤**.

DVD funkce (v závislosti na modelu)

Přehrávání DVD

Zapněte televizor a externí audio systém. Ujistěte se, že regionální kód televizoru odpovídá kódu disku. (V opačném případě nebude možné disk přehrát.)

❶ Stiskněte tlačítko **AV**.

❷ Vložte DVD.

Ujistěte se, že je disk vložen potišťenou stranou směrem nahoru.

❸ Spusťte přehrávání DVD.

Přehrávání DVD se spustí automaticky v závislosti na aktuálním režimu.

- Pro ZASTAVENÍ PŘEHŘÁVÁNÍ stiskněte tlačítko **■**.

- Pro dočasné ZASTAVENÍ PŘEHŘÁVÁNÍ stiskněte tlačítko **II**.

- Pro obnovení PŘEHŘÁVÁNÍ stiskněte tlačítko **▶**.

Zobrazení stavu přehrávání

❶ Stiskněte tlačítko **⌚**.

Při přehrávání DVD

- Zobrazí se KOŘENOVÁ NABÍDKA, ZBÝVAJÍCÍ DOBA PŘEHŘÁVÁNÍ TITULU, UPLYNULÁ DOBA PŘEHŘÁVÁNÍ KAPITOLY a ZBÝVAJÍCÍ DOBA PŘEHŘÁVÁNÍ KAPITOLY.
- Po dalším stisknutí tlačítka se zobrazí ZBÝVAJÍCÍ DOBA PŘEHŘÁVÁNÍ titulu.
- Po dalším stisknutí tlačítka se zobrazí UPLYNULÁ DOBA PŘEHŘÁVÁNÍ kapitoly.
- Po dalším stisknutí tlačítka se zobrazí ZBÝVAJÍCÍ DOBA PŘEHŘÁVÁNÍ kapitoly.
- Po dalším stisknutí tlačítka se zobrazení stavu ukončí.

Při přehrávání CD

- Zobrazí se UPLYNULÁ DOBA PŘEHŘÁVÁNÍ aktuální skladby.
- Po dalším stisknutí tlačítka se zobrazí ZBÝVAJÍCÍ DOBA PŘEHŘÁVÁNÍ aktuální skladby.
- Po dalším stisknutí tlačítka se zobrazí CELKOVÁ UPLYNULÁ DOBA PŘEHŘÁVÁNÍ všech skladeb.
- Po dalším stisknutí tlačítka se zobrazí CELKOVÁ ZBÝVAJÍCÍ DOBA PŘEHŘÁVÁNÍ všech skladeb.
- Po dalším stisknutí tlačítka se zobrazení stavu ukončí.

Vyhledání požadované scény/skladby

Pro přeskočení na požadovanou kapitolu nebo skladbu během přehrávání můžete použít některou z níže uvedených funkcí.

Vyhledávání vpřed/vzad

Tuto funkci použijte pro zrychlené prohledávání obsahu na disku směrem vpřed nebo vzad. Během vyhledávání nebude slyšet zvuk (kromě CD nebo disku MP3).

- ❶ Stiskněte tlačítko **◀◀** nebo **▶▶** a podržte jej stisknuté na 2 sekundy nebo déle.
- Při přehrávání DVD se po stisknutí tlačítka provede funkce následovně: x2 → x4 → x8 → x16 → x32 → x64 → normální přehrávání.
 - Při přehrávání VCD: x2 → x4 → x8 → x16 → x32 → normální přehrávání.
 - Při přehrávání disku CD/MP3: x2 → x4 → x8 → normální přehrávání.

Skok vpřed/vzad

Tuto funkci použijte pro přechod na následující nebo předchozí kapitolu na DVD nebo skladbu na CD a disku MP3.

❶ Stiskněte tlačítko **◀◀** nebo **▶▶**.

• Po stisknutí tlačítka **◀◀** se spustí přehrávání následující kapitoly (při přehrávání DVD) nebo skladby (při přehrávání CD).

• Po stisknutí tlačítka **▶▶** se spustí přehrávání aktuální kapitoly (při přehrávání DVD) od začátku. Při dalším stisknutí tlačítka se spustí přehrávání předchozí kapitoly.

Zpomalené přehrávání vpřed/vzad

❶ Stiskněte tlačítko **II**.

❷ Stiskněte tlačítko **◀◀** nebo **▶▶** a podržte jej stisknuté na 2 sekundy nebo déle.

• Při přehrávání disku se po stisknutí tlačítka provede funkce následovně: x1/2 → x1/4 → x1/8 → x1/16 → x1/32 → x1/64 → normální přehrávání.

❸ Stiskněte tlačítko **▶** pro obnovení normálního přehrávání.

Opakování titulu, kapitoly (DVD), skladby (CD)

Opakované přehrávání

Tato funkce umožňuje opakované přehrávání kapitoly, titulu nebo skladby.

- 1 Stiskněte tlačítko **REPEAT (Opakování)**.
 - Po každém stisknutí tlačítka se režim opakování změní následovně:
Při přehrávání DVD: Chapter (Kapitola) → Title (Titul) → Repeat Off (Opakování vypnuto).
Při přehrávání CD: Track (Skladba) → Disc (Disk) → Repeat Off (Opakování vypnuto).
- 2 Pro obnovení normálního přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko **REPEAT (Opakování)**, dokud z obrazovky nezmizí indikátor režimu opakovaného přehrávání.

Opakování požadovaného úseku

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko **A ◀ ▶ B** na začátku požadovaného úseku.
- 2 Znovu stiskněte tlačítko **A ◀ ▶ B** na konci úseku. Na obrazovce se zobrazí „AB“ a úsek A-B bude opakovaně přehráván.
- 3 Pro obnovení normálního přehrávání opakovaně stiskněte tlačítko **A ◀ ▶ B**, dokud z obrazovky nezmizí indikátor režimu opakovaného přehrávání.
 - *Chapter repeat (Opakování kapitoly)*: Opakované přehrávání jedné kapitoly.
 - *Title repeat (Opakování titulu)*: Opakované přehrávání jednoho titulu.
 - *Repeat disc (Opakování disku)*: Opakované přehrávání celého disku.
 - *Repeat track (Opakování skladby)*: Opakované přehrávání jedné skladby.
 - *Repeat off (Opakování vypnuto)*: Ukončení režimu opakovaného přehrávání.

Změna jazyka zvukového doprovodu/změna jazyka titulků

Pomocí níže uvedeného postupu vyberte na disku požadovaný jazyk (pokud disk obsahuje více jazyků).

Změna jazyka titulků

Můžete změnit jazyk zvukového doprovodu na jiný jazyk, než který byl nastaven jako výchozí. Tato funkce pracuje pouze u disků, na kterých je zvukový doprovod zaznamenán ve více jazycích. Pokud vložený disk podporuje více jazyků, můžete si jazyk zvukového doprovodu vybrat.

- 1 Stiskněte tlačítko **OPTION (Možnosti)**.
Zobrazí se nabídka DVD.
- 2 Pomocí tlačítek **</>** vyberte **AUDIO (Zvukový doprovod)** a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
 - Při přehrávání DVD: Po každém stisknutí tlačítka **ENTER (Potvrzení)** se jazyk změní.
 - Při přehrávání CD: Mono Left (Mono - levý kanál) → Mono Right (Mono - pravý kanál) → Mix-Mono (Sloučené mono) → Stereo.

Změna jazyka zvukového doprovodu

Můžete změnit jazyk titulků na jiný jazyk, než který byl nastaven jako výchozí. Tato funkce pracuje pouze u disků, na kterých jsou titulky zaznamenány ve více jazycích.

- 1 Stiskněte tlačítko **OPTION (Možnosti)**.
Zobrazí se nabídka DVD.
- 2 Pomocí tlačítek **</>** vyberte **SUBTITLE (Titulky)** a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
- 3 Opakovaným stisknutím tlačítka **ENTER (Potvrzení)** zobrazíte požadovaný jazyk titulků.
- 4 Pro vypnutí titulků vyberte **SUBTITLE (Titulky)** a opakovaně stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**, dokud se nezobrazí Subtitle off (Titulky vypnuty).

Změna velikosti obrazu a úhlu záběru

Změna velikosti obrazu

- 1 Stiskněte tlačítko **OPTION (Možnosti)**.
Zobrazí se nabídka DVD.
- 2 Pomocí tlačítek **</>** vyberte **ZOOM (Zvětšení)** a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
- 3 Po každém stisknutí tlačítka **ENTER (Potvrzení)** se zvětšení změní následovně:
x1,5 → x2 → x3 → OFF (Vypnuto).
 - Pokud během zvětšení obrazu stisknete některé z tlačítek **</>** / **✓/▲**, obraz se posune.
 - Pro obnovení normálního přehrávání vyberte **ZOOM (Zvětšení)** a potom opakovaně stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**, dokud indikátor funkce zvětšení nezmizí z obrazovky.
 - Tuto funkci lze aktivovat pouze při přehrávání DVD.

Sledování scény z jiného úhlu záběru

Některá DVD obsahují scény zaznamenané z několika úhlů záběru.

- 1 Stiskněte tlačítko **OPTION (Možnosti)**.
Zobrazí se nabídka DVD.
- 2 Pomocí tlačítek **</>** vyberte **ANGLE (Úhel záběru)** a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
 - Po následném stisknutí tlačítka se změní úhel záběru zobrazený na obrazovce.
 - Zobrazí se ikona (📐). Pokud není záběr zaznamenan z více úhlů, zobrazí se ikona (🕒).
 - Pokud jsou k dispozici záběry zaznamenané z více úhlů, zobrazí se ikona (📐) spolu s číslem aktuálního úhlu záběru a počtem dostupných úhlů záběru.
 - Tuto funkci lze aktivovat pouze u disků, na kterých jsou scény zaznamenané z různých úhlů záběru.

Další funkce

Vypnutí zvuku

- 1 Stiskněte tlačítko **🔇**.
 - Stisknutím tlačítka můžete zapnout nebo vypnout funkci vypnutí zvuku. Pokud není slyšet zvuk, protože je tato funkce zapnutá, vypněte ji.

Základní ovládání nabídky disku

Některá DVD obsahují nabídky. Někdy se tyto nabídky zobrazí automaticky při spuštění přehrávání.


- 1 Stiskněte tlačítko **OPTION (Možnosti)**.
Zobrazí se nabídka DVD.
- 2 Pomocí tlačítek **</>** vyberte **MENU (Nabídka)** a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
 - Na obrazovce se zobrazí nabídka obsažená na disku. U různých disků se zobrazí různá nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek **</>** vyberte **TITLE (Titul)** a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
 - Na obrazovce se zobrazí nabídka titulu obsažená na disku. U různých disků se zobrazí různá nabídka titulu.

Nastavení požadovaného titulu nebo kapitoly na DVD

Tato funkce se používá pro přechod na požadovanou kapitolu, stopu nebo skladbu.


Programové přehrávání PŘÍMÉHO vyhledávání (GO TO) na DVD

- 1 Stiskněte tlačítko **OPTION (Možnosti)**.
Zobrazí se nabídka DVD.
- 2 Pomocí tlačítek **</>** vyberte **GOTO (Přejít na)** a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
- 3 Pomocí tlačítek **</>** vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
 - *Chapter (Kapitola)*: Pomocí číselných tlačítek zadejte číslo kapitoly.
 - *Title (Titul)*: Pomocí číselných tlačítek zadejte číslo titulu.
 - *TT (Čas titulu)*: Pomocí číselných tlačítek zadejte požadovaný čas v rámci titulu.
- 4 Potvrďte stisknutím tlačítka **ENTER (Potvrzení)**.

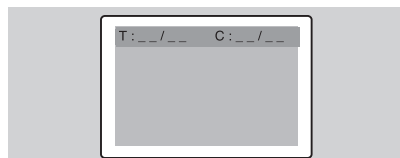

PŘÍMÉ vyhledávání (GO TO) na CD

- 1 Stiskněte tlačítko **OPTION (Možnosti)**.
Zobrazí se nabídka DVD.
- 2 Pomocí tlačítek **</>** vyberte **GOTO (Přejít na)** a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
 - Po každém stisknutí tlačítka **ENTER (Potvrzení)** se režim vyhledávání změní následovně:
Disc Go To -- : -- (Přejít na čas v rámci disku -- : --) → Disc go to XX:XX (Přejít na čas v rámci disku XX:XX).
- 3 Pomocí číselných tlačítek zadejte požadované číslo.
 - Disc Go To (Přejít na čas v rámci disku): Pomocí číselných tlačítek zadejte požadovaný čas v rámci disku.
 - Track Go To (Přejít na čas v rámci skladby): Pomocí číselných tlačítek zadejte požadovaný čas v rámci skladby.
 - Select Track (Výběr skladby): Pomocí číselných tlačítek zadejte číslo skladby.

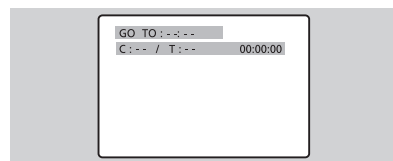

Přehrávání disků MP3

Přehrávání disku CD/CD-RW, který obsahuje soubory MP3.


Přehrávání souboru MP3

- 1 Vložte disk MP3.
Ujistěte se, že je disk vložen potištěnou stranou směrem nahoru.
- 2 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyhledejte požadovanou složku.
- 3 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte požadovaný soubor MP3.
- 4 Stisknutím tlačítka **ENTER (Potvrzení)** spustíte přehrávání souboru.

Opakované přehrávání

Přehrávání disku CD/CD-RW, který obsahuje soubory MP3.

- 1 Stiskněte tlačítko **REPEAT (Opakování)**.
 - Po každém stisknutí tlačítka **REPEAT (Opakování)** se režim opakovaného přehrávání změní následovně:
Repeat track (Opakování skladby) → Folder repeat (Opakování složky) → Repeat OFF (Opakování vypnuto).

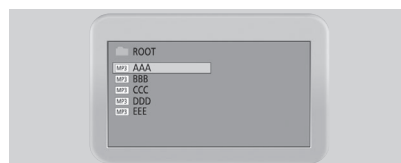


Poznámka

- Název souboru je zobrazen pouze v angličtině.
- Tento přehrávač je kompatibilní se standardem „MPEG-1 Audio Layer 3“. Není kompatibilní s jinými standardy, jako např. „MPEG-2 Audio Layer 3“, „MPEG-2.5 Audio Layer 3“, MP1, MP2 atd.
- Nepřehrávejte disky CD-R/RW obsahující jiné soubory než soubory ve formátu hudebního CD nebo soubory MP3 a JPEG.
- Programové přehrávání není u disků MP3 možné.
- Při zápisu souborů MP3 na disky CD-R/RW vyberte formát „ISO9660 level 1“.

Přehrávání disků DivX (volitelně)

Přehrávání disku CD/CD-RW, který obsahuje soubory DivX.

UPOZORNĚNÍ: Titulky lze vybrat, pouze pokud mají stejný název jako titul.

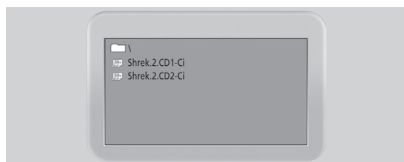

Přehrávání souboru DivX

- 1 Vložte disk DivX.
Ujistěte se, že je disk vložen potištěnou stranou směrem nahoru.
- 2 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyhledejte požadovanou složku.
- 3 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte požadovaný soubor DivX.
- 4 Stisknutím tlačítka **ENTER (Potvrzení)** spustíte přehrávání souboru.
- 5 Během přehrávání můžete skrýt titulky.
 - Stiskněte tlačítko **OPTION (Možnosti)**. Zobrazí se nabídka DVD.
 - Pomocí tlačítek **</>** vyberte **SUBTITLE (Titulky)** a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.

Poznámka


- Soubor AVI obsahuje audio a video data: Tato data musí být uložena na CD ve formátu ISO 9660.
- Pokud se soubor nezobrazí na obrazovce, stiskněte tlačítko STOP (Zastavení).
- Při přehrávání disku DivX lze přehrávat pouze soubory s příponou AVI.
- Audio formát DTS není podporován.
- Formát WMA není podporován.
- Při vypalování souboru s titulky na disk CD-ROM pomocí vašeho počítače musí mít soubor příponu SMI.
- Při přehrávání disku DivX není funkční zpomalené přehrávání vzad.
- Podporovaný formát: VIDEO - DivX 3. 11, 4.x, 5.x AUDIO - AC3, MP3 (80 kb/s ~ 320 kb/s)

Přehrávání Kodak Picture CD a souborů JPEG

Přehrávání Kodak Picture CD a souborů JPEG


Pokud je vložen disk Kodak Picture CD, spustí se automatická prezentace. Pokud je vložen disk se soubory JPEG, zobrazí se na obrazovce televizoru obsah disku.

- 1 Vložte Kodak Picture CD nebo disk se soubory JPEG.
 - Spustí se automatická prezentace.
 - Pokud stisknete tlačítko **■**, zobrazí se nabídka souborů.
- 2 Vyberte obrázek.
 - Stisknutím tlačítek **▼/▲** vyberte obrázek, který chcete zobrazit.
- 3 Stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
 - Vybraný obrázek je zobrazen na celou obrazovku.

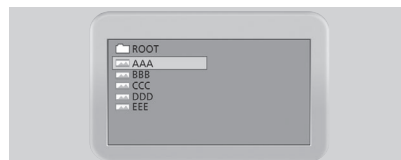

Změna velikosti obrázku

- 1 Stiskněte tlačítko **OPTION (Možnosti)**. Zobrazí se nabídka DVD.
- 2 Pomocí tlačítek **</>** vyberte **ZOOM (Zvětšení)** a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
 - Po každém stisknutí tlačítka **ENTER (Potvrzení)** se zvětšení změní následovně: 25 % → 50 % → 100 % (výchozí) → 150 % → 200 %.

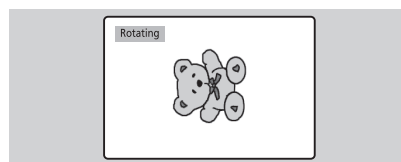

Otáčení

Otočení obrázku

- 1 Stiskněte některé z tlačítek **</>/▼/▲**. K dispozici jsou 4 režimy pro otočení obrázku:
 - Tlačítko **▲**: inverzní zobrazení
 - Tlačítko **▼**: zrcadlové převrácení
 - Tlačítko **<**: otočení doleva
 - Tlačítko **>**: otočení doprava

Změna přechodového efektu při prezentaci souborů JPEG

- ❶ Stiskněte tlačítko **OPTION (Možnosti)**.
Zobrazí se nabídka DVD.
- ❷ Pomocí tlačítek **</>** vyberte **ANGLE (Úhel záběru)** a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
 - K dispozici je 13 přechodových efektů.
 - Po každém stisknutí tlačítka **ENTER (Potvrzení)** během přehrávání souboru JPEG se přechodové efekty mění v následujícím pořadí:
 - Režim 1: Přechod shora dolů.
 - Režim 2: Přechod zdola nahoru.
 - Režim 3: Přechod shora a zdola do středu.
 - Režim 4: Přechod od středu nahoru a dolů.
 - Režim 5: Přechod se svislými pruhy.
 - Režim 6: Přechod zleva doprava.
 - Režim 7: Přechod zprava doleva.
 - Režim 8: Přechod zleva a zprava do středu.
 - Režim 9: Přechod od středu doleva a doprava.
 - Režim 10: Přechod zvnějšku směrem do středu.
 - Režim 11: Přechod s vodorovnými pruhy.
 - Režim RAND (Náhodný přechod):
Zobrazení náhodného přechodu.
 - NONE (Žádný efekt).

Spuštění prezentace s HUDBOU


- ❶ Stiskněte tlačítko **OPTION (Možnosti)**.
Zobrazí se nabídka DVD.
- ❷ Pomocí tlačítek **</>** vyberte **SUBTITLE (Titulky)** a v režimu ZASTAVENÍ stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**. Po každém stisknutí tlačítka můžete postupně vybrat
SLIDE SHOW MODE1 (Režim prezentace 1) →
SLIDE SHOW MODE2 (Režim prezentace 2) →
SLIDE SHOW MODE3 (Režim prezentace 3) →
SLIDE SHOW OFF (Režim prezentace vypnutý).
- ❸ **Spuštění režimu prezentace 1**
 - Po výběru SLIDE SHOW MODE 1 (Režim prezentace 1) stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**. Spustí se přehrávání souboru MP3 č. 1 a automatické zobrazování obrázků JPEG.
- ❹ **Spuštění režimu prezentace 2**
 - Vyberte SLIDE SHOW MODE 2 (Režim prezentace 2) a stiskněte tlačítko se šipkou pro výběr souboru MP3.
 - Stiskněte tlačítko **A ◀ ▶ B** na dálkovém ovladači a potom tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
 - Spustí se přehrávání vybraného souboru MP3 a automatické zobrazování obrázků JPEG.
- ❺ **Spuštění režimu prezentace 3**
 - Vyberte SLIDE SHOW MODE 3 (Režim prezentace 3) a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
Během přehrávání souboru MP3 č. 1 se nebude měnit obrázek JPEG.
 - Po spuštění přehrávání dalšího souboru MP3 se rovněž zobrazí další obrázek JPEG.
- ❻ **Ukončení režimu prezentace**
 - Pro ukončení přehrávání souboru MP3 i prezentace stiskněte tlačítko **■**.

Použití nabídky Setup (Nastavení)

RYCHLE!


- Stisknutím tlačítka **OPTION (Možnosti)** zobrazte nabídku DVD.
- Stisknutím tlačítek **</>** vyberte **SETUP (Nastavení)** a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.

- Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)**. Zobrazí se OSD nabídka.
- Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte nabídku Function (Funkce) a stiskněte tlačítko **>**.
- Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte vedlejší nabídku DVD Setup (Nastavení DVD) a stiskněte tlačítko **>**.
Zobrazí se OSD nabídka DVD.

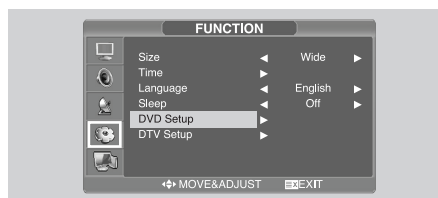

Nastavení jazyka

- Stisknutím tlačítek **</>** přejděte na nabídku Language Setup (Nastavení jazyka).
- Stisknutím tlačítek **▼/▲** přejděte na požadovanou položku.
Stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
- Stisknutím tlačítek **▼/▲** vyberte požadovaný jazyk.

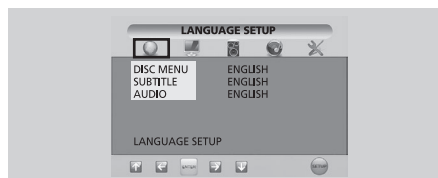

- AUDIO (Zvukový doprovod):** Pomocí položky pro nastavení jazyka zvukového doprovodu vyberte požadovaný jazyk zvukového doprovodu. Pokud je na disku vybrán jazyk k dispozici, bude zvukový doprovod přehráván v požadovaném jazyce.
- SUBTITLE (Titulky):** Pomocí položky pro nastavení jazyka titulků vyberte požadovaný jazyk titulků.
Pokud je na disku vybrán jazyk k dispozici, budou titulky zobrazeny v požadovaném jazyce.

- DISC MENU (Nabídka disku):** V položce Disc Menu (Nabídka disku) vyberte jazyk, ve kterém se bude zobrazovat nabídka disku DVD (na rozdíl od nabídky přehrávače).

Nastavení obrazu

Slouží pro výběr poměru stran obrazovky televizoru.

- Stisknutím tlačítek **</>** přejděte na nabídku Video Setup (Nastavení obrazu).
- Stisknutím tlačítek **▼/▲** přejděte na požadovanou položku.
Stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
- Stisknutím tlačítek **▼/▲** vyberte požadovanou možnost.



TV DISPLAY (Formát TV obrazovky)

- 4:3 / PS:** Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby byl film zobrazen přes celou obrazovku televizoru.
To může znamenat, že levý a pravý okraj obrazu nebude viditelný.
- 4:3 / LB:** Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby byl film zobrazen s původním poměrem stran obrazu.
Obraz může být zobrazen s černými pruhy v horní a spodní části obrazovky.
- 16:9 / WIDE:** Tuto možnost vyberte, pokud chcete, aby byl film zobrazen v širokoúhlém formátu.

PIC MODE (Režim obrazu)


- AUTO (Automaticky):** Režim obrazu bude vybrán automaticky podle informací na disku.
- FILM (Film):** Bude vybráno optimální zobrazení v režimu statického obrazu.
- VIDEO (Video):** Bude vybráno optimální zobrazení v režimu filmu.
- SMART (Inteligentní):** Bude vybráno optimální zobrazení kombinací režimů Film a Video.

SCREEN SAVER (Spořič obrazovky)

- Tuto ochrannou funkci můžete nastavit na „On“ (Zapnuto) nebo „Off“ (Vypnuto).

Nastavení reproduktorů

- 4 Stisknutím tlačítek </> přejděte na nabídku Speaker Setup (Nastavení reproduktorů).
- 5 Stisknutím tlačítek ▼/▲ přejděte na požadovanou položku.
Stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
- 6 Stisknutím tlačítek ▼/▲ vyberte požadovanou možnost.
 - Downmix (Sloučení)
 - LT/RT: Tuto možnost vyberte, pokud chcete vytvořit prostorový zvuk pomocí předních reproduktorů.
 - Stereo: Tuto možnost vyberte, pokud chcete nastavit stereo výstup přes přední reproduktory.

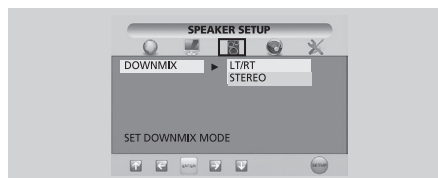

Nastavení zvuku

- 4 Stisknutím tlačítek </> přejděte na nabídku Audio Setup (Nastavení zvuku).
- 5 Stisknutím tlačítek ▼/▲ přejděte na požadovanou položku.
Stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
- 6 Stisknutím tlačítek ▼/▲ vyberte požadovanou možnost.
 - DUAL MONO (Duální mono)
 - STEREO (Stereo): Pro výstup stereo zvuku.
 - LEFT MONO (Mono - levý kanál): Pro výstup pouze levého kanálu audio stopy.
 - RIGHT MONO (Mono - pravý kanál): Pro výstup pouze pravého kanálu audio stopy.
 - MIXED MONO (Sloučené mono): Pro výstup levého i pravého kanálu audio stopy.



DYNAMIC (Dynamický)


- Pouze pro zvýšení úrovně audio výstupu (4/4, 3/4, 2/4, 1/4, OFF).
- Při výběru možnosti OFF (Vypnuto) se nastavení vrátí na výchozí hodnotu.

Uživatelské nastavení

- 4 Stisknutím tlačítek </> přejděte na nabídku Custom Setup (Uživatelské nastavení).
- 5 Stisknutím tlačítek ▼/▲ přejděte na požadovanou položku.
Stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
- 6 Stisknutím tlačítek ▼/▲ vyberte požadovanou možnost.


• LOGO

- MPG Logo: Použití originální úvodní obrazovky.
- JPG Logo: Použití úvodní obrazovky stažené z CD.
Při použití DivX (volitelně) se použije JPG logo.
Při použití DVD (volitelně) se JPG logo nepoužije.

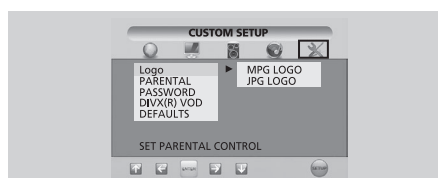


• PARENTAL (Rodičovský zámek)

- Nastavení hesla a výběr úrovně hodnocení pro DVD, která nejsou vhodná pro děti.

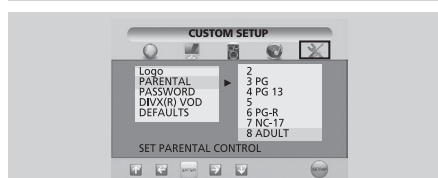

- PASSWORD CHANGE (Změna hesla)
- 5 Stisknutím tlačítek **▼/▲** přejděte na položku **PASSWORD (Heslo)**.
Stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
- 6 Znovu stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
- 7 Zadejte vaše staré heslo a potom nové čtyřciferné heslo.
- 8 Znovu zadejte nové heslo pro potvrzení a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.

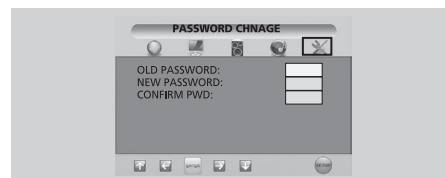

• Výchozí heslo je 0000.

- DEFAULT (Výchozí nastavení)
- Pokud v nabídce nastavení vyberete položku pro obnovení výchozích hodnot, budou všechny položky v nabídce obnoveny na výchozí tovární hodnoty.
(Výjimka: Úroveň rodičovského zámku a heslo se nezmění.)

Funkce DivX (v závislosti na modelu)

DivX (volitelně)

Tabulka funkcí DivX

- Soubory AVI obsahují audio a video data:
Tato data musí být uložena na CD ve formátu ISO 9660.
- Při přehrávání disku DivX lze přehrávat pouze soubory s příponou AVI.
- Formát WMV není podporován.
- Při vypalování souboru s titulky na disk CD-ROM pomocí vašeho počítače musí mít soubor příponu SMI.
- Při přehrávání disku DivX není funkční zpomalené přehrávání vzad.

VIDEO

- Obsah DivX 3.11.
- Obsah DivX 4 (založený na jednoduchém profilu MPEG-4).
- Obsah DivX 5 (jednoduchý profil MPEG-4, obousměrně předvídané snímky (B-frames) a funkce Qpel a GMC nejsou podporovány).

Podpora všech rozlišení až do	720 x 480 při 30 fps 720 x 576 při 25 fps
Makrobloky za sekundu	40 500
Maximální průměrný datový tok	4 000 kb/s
Maximální špičkový datový tok během jakýchkoliv 3 sekund videa	10 000 kb/s
Minimální velikost vyrovnávací paměti VBV (kB)	384 kB

Poznámka

Přehrávač podporuje max. konstantní datový tok 6 MB/s.

AUDIO

Zařízení s certifikací DivX dokážou přehrávat hudební soubory MP3 s jakýmkoliv datovým tokem (CBR i VBR). Audio signál musí být vzorkován na standardní frekvence (jako např. 32 kHz nebo 44,1 kHz) a musí odpovídat specifikacím souboru AVI.

Přehrávání DivX® VOD

Tato kapitola popisuje přehrávání DivX VOD.



- 1 Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)**.
Zobrazí se OSD nabídka.
- 2 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte nabídku Function (Funkce) a stiskněte tlačítko **➤**.
- 3 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte vedlejší nabídku DVD Setup (Nastavení DVD) a stiskněte tlačítko **➤**.
Zobrazí se OSD nabídka DVD.
- 4 Pomocí tlačítek **◀/▶** přejděte na nabídku „Custom Setup“ (Uživatelské nastavení).
- 5 Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte položku „DivX® VOD“ a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
- 6 Potom se zobrazí níže uvedená zpráva.
YOUR REGISTRATION
CODE IS : XXXXXXXX
TO LEARN MORE
GO TO WWW.DIVX.COM/VOD (Váš registrační kód je XXX. Více informací získáte na www.divx.com/vod.)

DONE (Hotovo)

- 7 Registrační kód je: Místo znaků XXXXXXXX zadejte osmimístný registrační kód.
- 8 Pokud stahujete soubory z internetu, zadejte registrační kód před spuštěním stahování.
- 9 Vypalte stažený soubor na CD-R nebo CD-RW.
- 10 Přehrajte CD-R nebo CD-RW na přístroji.
- 11 Zobrazí se níže uvedená zpráva.
This rental video has X view left. A view ends when you stop playback, play a different video, or turn off your player.
Do you want to use one of your X views now? (Toto video lze zhlédnout ještě X krát.
Sledování se ukončí po zastavení přehrávání, spuštění přehrávání jiného videa nebo po vypnutí vašeho přehrávače. Chcete nyní využít jednu z vašich X možností přehrávání?)

(Ano) **YES** **NO** (Ne)

- 12 Pokud vyberete možnost „YES“ (Ano), spustí se přehrávání. V opačném případě se zobrazí seznam souborů.

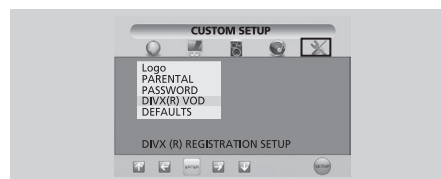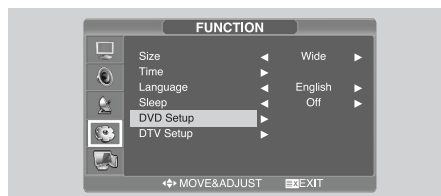

Poznámka


- Pokud překročíte maximální povolený počet přehrávání:
Zobrazí se zpráva „This rental is expired“ (Pronájem vypršel) a přehrávání se nespustí. Pokud se pokusíte přehrát disk, u kterého vypršel pronájem, zobrazí se zpráva „This rental is expired“ (Pronájem vypršel).
- Pokud chcete přehrát nově pronajatý disk, proveďte postup od kroku 1.
- Pokud je zadán chybný registrační kód:
V případě zjištění nesprávného registračního kódu se soubor nepřehraje. Zobrazí se zpráva „This video player is not authorized to play this video.“ (Tento přehrávač není oprávněn přehrát toto video.)

Funkce DVB-T (v závislosti na modelu)


Tento výrobek je určen pouze pro příjem digitálního pozemního vysílání FTV (free to view).

První spuštění

Po prvním zapnutí systému bude provedeno automatické nastavení. Tento proces se nazývá „First Time Installation“ (První spuštění). Můžete vybrat vaši zemi. (Pouze EU)

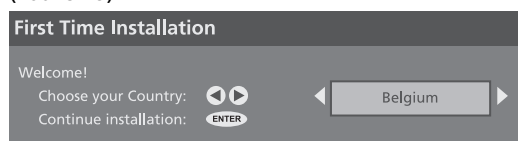

(Pouze Velká Británie)

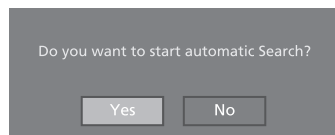

Potom budete dotázáni, zda má být provedeno automatické ladění. Funkce automatického ladění je popsána v dalším textu. Po dokončení automatického ladění a nalezení kanálů je vybrán kanál s nejnižším číslem a zobrazí se lišta s informacemi o kanálu.

Můžete rovněž vybrat, že nechcete provést automatické ladění. Nebo se může také stát, že při automatickém ladění nebudou nalezeny žádné kanály. V takovém případě použijte hlavní nabídku pro opětovné provedení automatického ladění nebo proveďte ruční ladění.


Hlavní nabídka

Hlavní nabídka vám umožňuje provést nastavení DVB-T.

RYCHLE!

- Stisknutím tlačítka **OPTION (Možnosti)** zobrazte nabídku DTV.
- Stisknutím tlačítek **</>** vyberte SETUP (Nastavení) a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.

- Stiskněte tlačítko **MENU (Nabídka)**. Zobrazí se OSD nabídka.
- Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte nabídku Function (Funkce) a stiskněte tlačítko **>**.
- Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte vedlejší nabídku DTV Setup (Nastavení DTV) a stiskněte tlačítko **>**. Zobrazí se OSD nabídka DTV.

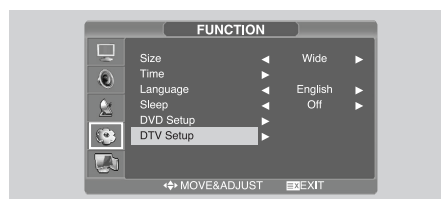

Jednotlivé parametry, které lze nastavit, jsou popsány v příslušných částech tohoto návodu.


- Seznam kanálů, Instalace, Automatické vyhledávání, Ruční vyhledávání, Oblíbené kanály, Konfigurace, Jazyk, Průvodci.

Seznam kanálů

Seznam kanálů představuje seznam všech kanálů nalezených během výše popsaného vyhledávání kanálů. Seznam obsahuje rozhlasové stanice a televizní kanály. Stanicím a kanálům jsou přiřazena čísla a v seznamu jsou uvedena v číselném pořadí. Seznam kanálů lze použít pro sledování vybraných kanálů, vymazání kanálů ze seznamu, editaci názvů kanálů, nastavení hesla pro přístup ke kanálům a pro přidání kanálů do seznamu oblíbených kanálů.

Zobrazení seznamu kanálů

- Stiskněte tlačítko **OPTION (Možnosti)**. Zobrazí se nabídka DTV.
- Pomocí tlačítek **</>** vyberte **LIST (Seznam)** a stisknutím tlačítka **ENTER (Potvrzení)** zobrazíte seznam CHANNEL LIST (Seznam kanálů) (viz níže). V tomto seznamu je zobrazen obraz vybraného televizního kanálu. Pokud je vybrána rozhlasová stanice, nebude zobrazen žádný obraz.

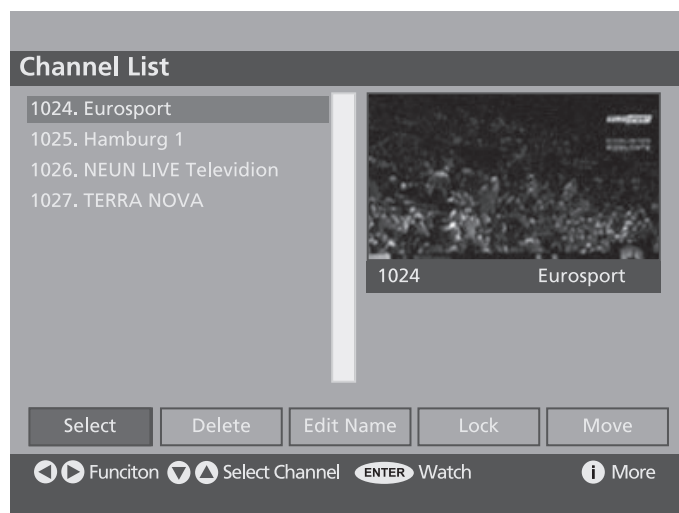


Sledování kanálu

- Pomocí tlačítek **</>** procházejte možnostmi, až označíte možnost **Select (Výběr)**.
- Pomocí tlačítek **↑/↓** procházejte seznamem kanálů, až označíte kanál, který chcete sledovat.
- Stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)** pro sledování vybraného kanálu v okně umístěném v pravém horním rohu.
- Pro zobrazení kanálu na celou obrazovku stiskněte tlačítko **EXIT (Ukončení)**.


Vymazání kanálu

- Pomocí tlačítek </> procházejte možnostmi, až označíte možnost **Delete (Vymazání)**.
- Pomocí tlačítek ▼/▲ procházejte seznamem kanálů, až označíte kanál, který chcete vymazat.
- Stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)** pro vymazání kanálu vybraného v okně v pravém horním rohu.
- Zobrazí se potvrzovací okno. Vyberte možnost **Yes (Ano)** nebo **No (Ne)**. Pokud vyberete možnost Yes (Ano), bude kanál vymazán ze seznamu a nebude jej možné zobrazit.

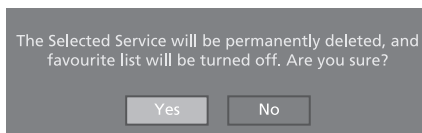

Editace názvu kanálu

- Pomocí tlačítek ▼/▲ procházejte seznamem kanálů, až označíte kanál, který chcete editovat.
- Pomocí tlačítek </> procházejte možnostmi, až označíte možnost **Edit Name (Editace názvu)**.
- Stisknutím tlačítka **ENTER (Potvrzení)** vyberte funkci editace názvu.
- V textovém okně, které se otevře pod oknem s obrazem, se zobrazí název vybraného kanálu. První znak názvu je uveden v hranatých závorkách.

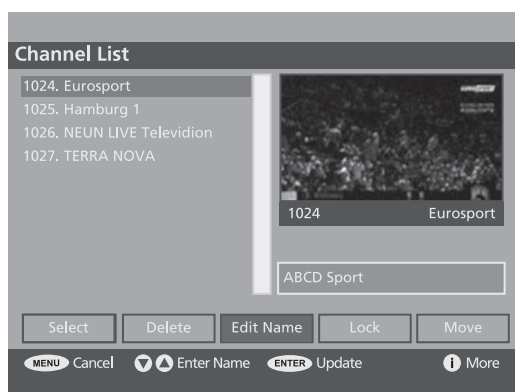

- Pomocí číselných tlačítek (0 ~ 9) změníte tento znak podle níže uvedené tabulky.

Tlačítko na dálkovém ovladači	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Jedno stisknutí	A	D	G	J	M	P	S	V	Y	MEZERA
Dvě stisknutí	B	E	H	K	N	Q	T	W	Z	0
Tři stisknutí	C	F	I	L	O	R	U	X	9	+
Čtyři stisknutí	1	2	3	4	5	6	7	8	Y	-
Pět stisknutí	a	d	g	j	m	p	s	v	z	*
Šest stisknutí	b	e	h	k	n	q	t	w	&	/
Sedm stisknutí	c	f	i	l	o	r	u	x	•	!


- Pomocí tlačítek </> posunujte kurzor mezi jednotlivými znaky názvu a podle potřeby je upravte. Nový název může být kratší nebo delší než stávající název. Maximální délka je 16 znaků.

Uzamknutí kanálu

Tato funkce vám umožňuje nastavit heslo pro přístup k vybraným kanálům.

- Pomocí tlačítek **▼/▲** procházejte seznamem kanálů, až označíte kanál, který chcete uzamknout.
- Pomocí tlačítek **</>** procházejte možnostmi, až označíte možnost Lock (Uzamknutí).
- Stisknutím tlačítka **ENTER (Potvrzení)** nastavte uzamknutí.
- U vybraného kanálu se zobrazí symbol uzamknutí (Ⓛ).
- Opětovným stisknutím tlačítka **ENTER (Potvrzení)** zrušte uzamknutí.

Při dalším výběru uzamknutého kanálu budete požádáni o zadání hesla - zobrazí se okno Enter Lock Key (Zadání hesla).

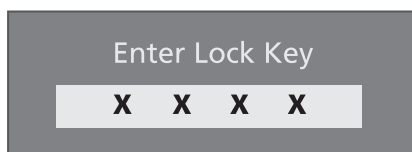


(Výchozí heslo je 0000.)

Kanál bude možné sledovat jen po zadání správného čísla.

Pokud zadáte chybné číslo, krátce se zobrazí okno Wrong Lock Key (Chybné heslo).

Po zadání správného čísla bude zobrazen příslušný kanál.

Přesunutí kanálu

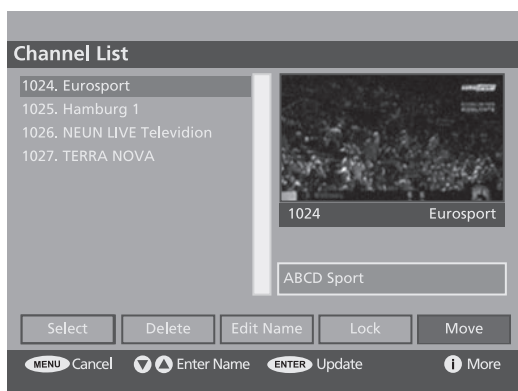

- Pomocí tlačítek **</>** procházejte možnostmi, až označíte možnost Move (Přesunutí).
- Stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
- Pomocí tlačítek **▼/▲** změňte pozici vybraného kanálu.
- Pokud při výběru cílové pozice přesunovaného kanálu pomocí tlačítek **▼/▲** stisknete některé z tlačítek **</>**, zobrazí se varovná informace s dotazem, zda má být přesouvání zrušeno. Pokud vyberete možnost „Yes“ (Ano), obnoví se původní seznam. Pokud vyberete možnost „No“ (Ne), můžete pokračovat v přesouvání kanálu.
- Stisknutím tlačítka **ENTER (Potvrzení)** uložte kanál na požadovanou pozici. Zobrazí se varovná informace týkající se zrušení časovače, protože byl změněn seznam kanálů.
- Pokud vyberete možnost „Yes“ (Ano), změny se uloží a režim přesouvání se ukončí.
- Pokud vyberete možnost „No“ (Ne), obnoví se předchozí seznam kanálů.

Oblíbené kanály

Seznam oblíbených kanálů



Seznam oblíbených kanálů vám umožňuje vybrat skupinu kanálů, které považujete za oblíbené. Můžete vytvořit až pět různých seznamů oblíbených kanálů. Seznamy oblíbených kanálů je možné sestavit v okně, které lze vyvolat výběrem příslušného tlačítka v okně Channel List (Seznam kanálů) nebo pomocí hlavní nabídky.

Okno se seznamy oblíbených kanálů obsahuje posuvný seznam všech kanálů a několik tlačítek, která vám umožňují přepínat mezi jednotlivými seznamy. Kanály uložené v seznamu oblíbených kanálů jsou označeny ikonami.

Obraz aktuálně vybraného kanálu je zobrazen v pravé části seznamu.

Položku Favourite Mode (Režim oblíbených kanálů) lze nastavit v okně Configuration (Konfigurace) v hlavní nabídce.

Nelze vybrat seznam oblíbených kanálů, který neobsahuje žádné kanály. Pokud vyberete seznam oblíbených kanálů, budou ve všech oknech EPG zobrazeny pouze kanály uložené v daném seznamu.

Pokud je aktivován režim oblíbených kanálů, bude možné pomocí tlačítek pro výběr kanálů na dálkovém ovladači vybrat pouze kanály uložené v seznamu oblíbených kanálů a ve všech oknech EPG budou zobrazeny pouze kanály uložené v aktuálním seznamu oblíbených kanálů. I pokud však kanál není uložen v aktuálním seznamu oblíbených kanálů, můžete jej přesto vybrat zadáním čísla kanálu.

Okno se seznamy oblíbených kanálů nelze vyvolat, pokud nejsou dostupné žádné kanály.

Změna kanálu

Kanály můžete změnit pomocí některého z následujících způsobů:

Tlačítka pro přepínání kanálů

- Pomocí tlačítek **P** **▼/▲** můžete přepínat dostupné kanály.

Číselná tlačítka (0-9)

- Číslo kanálu musí být zadáno během 3 sekund od zadání první číslice.
- Např. pro sledování kanálu 43 stiskněte tlačítko 4 a potom tlačítko 3.
- Zadané číslo kanálu se zobrazí v levé horní části obrazovky a televizor se přepne na vybraný kanál.

Seznam kanálů

- V seznamu kanálů jsou uvedeny všechny dostupné kanály.
- ❶ Stiskněte tlačítko **OPTION (Možnosti)**. Zobrazí se nabídka DTV.
- ❷ Pomocí tlačítek **</>** vyberte **LIST (Seznam)** a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
- Pomocí tlačítek **▼/▲** vyberte požadovaný kanál.
- Stisknutím tlačítka **ENTER (Potvrzení)** zobrazte požadovaný kanál.

Průvodci

Elektronický programový průvodce Now / Next

Now/Next EPG		Wed 26/1 19:24
Channels	Current Event	Next Event
1024. Eurosport	Eiskunstlauf	Eurosport Spezial
1025. Hamburg 1	No Information	No Information
1026. NEUN LIV...	No Information	No Information
1027. TERRA NO...	GREAT FESTIVALS	Aller simple pou...

◀ ▶ ⏮ ⏭ ⏯ ⏴ ⏵ Navigate ⌚ Schedule ENTER Watch ⓘ Event

Okno EPG vám umožňuje zjistit aktuální a následující pořad vysílaný na příslušném kanálu.

V tomto okně je zobrazen seznam kanálů s aktuálními a následujícími pořady. Můžete procházet seznamem kanálů a označit buď aktuálně vysílaný pořad, nebo následující pořad.

Stisknutím tlačítka „Info“ (Informace) lze zobrazit informace o označeném pořadu. Tyto informace obsahují čas začátku/konce pořadu, žánr pořadu (v závorkách) a stručný popis pořadu.

Příslušný kanál můžete vybrat označením aktuálně vysílaného pořadu a stisknutím tlačítka **ENTER (Potvrzení)**.

Elektronického programového průvodce Now/Next nelze vyvolat, pokud nejsou k dispozici žádné kanály.

Seznam EPG

List Schedule EPG		Wed 26/1
Eurosport	Wed 26/1, 19:00-21:00	
1024. Eurosport	18:00 Eiskunstlauf	
1025. Hamburg 1	20:45 Eurosport Spezial	
1026. NEUN LIV...		
1027. TERRA NO...		

◀ ▶ ⏮ ⏭ ⏯ ⏴ ⏵ Navigate ⌚ Change Time ⏭ ⏯ Advance Day ⓘ Event

Časový plán EPG

Timeline Schedule EPG		Wed 26/1 19:24	
Wed 26/1	16:00	17:50	18:20
1024. Eurosport	Eiskunstlauf		
1025. Hamburg 1	Eurosport Spezial		
1026. NEUN LIV...			
1027. TERRA NO...			

Seznam EPG uvádí informace ve formátu seznamu, buď na liště pro aktuální kanál, nebo jako okno přes celou obrazovku zobrazující několik kanálů.

Lišta se seznamem pořadů zobrazuje podobné informace, jaké jsou zobrazeny na liště aktuálního kanálu.

Na této liště je místo názvu následujícího pořadu uveden posuvný seznam obsahující informace o pořadech vysílaných v následujících čtyřech hodinách. Časový interval pro zobrazení vysílacího plánu můžete změnit a rovněž můžete označit pořad v rámci daného časového intervalu.

Během zobrazení lišty můžete změnit kanál pomocí tlačítek pro výběr kanálů na dálkovém ovladači. Pokud nejsou dostupné žádné informace o vysílacím plánu, zobrazí se v seznamu na liště zpráva „No Information Available“ (Informace nejsou dostupné).

Pomocí žlutého, resp. modrého tlačítka můžete zobrazit podrobné informace o aktuálně vysílaném pořadu nebo pořadu označeném v seznamu.

Okno se seznamem pořadů zobrazené přes celou obrazovku obsahuje dva seznamy a informační panel.

Levý seznam zobrazuje všechny dostupné kanály. Aktuálně vybraný kanál je zobrazen v záhlaví tohoto seznamu. Pravý seznam zobrazuje vysílací plán aktuálně vybraného kanálu na následující dvě hodiny a délku jednotlivých pořadů. Pomocí tlačítek se šípkami na dálkovém ovladači můžete procházet mezi těmito dvěma seznamy a změnit vybraný kanál nebo označit požadovaný pořad.

Stisknutím tlačítka „i (information)“ lze zobrazit informace o označeném pořadu nebo prvním pořadu v seznamu.

Rovněž můžete změnit časový interval pro zobrazení vysílacího plánu příslušného kanálu buď na dvě hodiny, nebo na celý den.

Pokud nejsou dostupné žádné informace o vysílacím plánu, zobrazí se v seznamu na liště zpráva „No Information Available“ (Informace nejsou dostupné).

Informace o pořadu obsahují čas začátku/konce pořadu a stručný popis pořadu.

Rozšířeného elektronického programového průvodce nelze vyvolat, pokud nejsou k dispozici žádné kanály.

Nastavení

Zobrazení konfigurace


- Stiskněte tlačítko **OPTION (Možnosti)**. Zobrazí se nabídka DTV.
- Pomocí tlačítek **</>** vyberte **OPT (Možnosti)** a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.

Konfigurace

V okně Configuration (Konfigurace) můžete provést různá nastavení.

V tomto okně si můžete u každé položky vybrat některou z dostupných možností.

Typické zobrazení - viz níže.

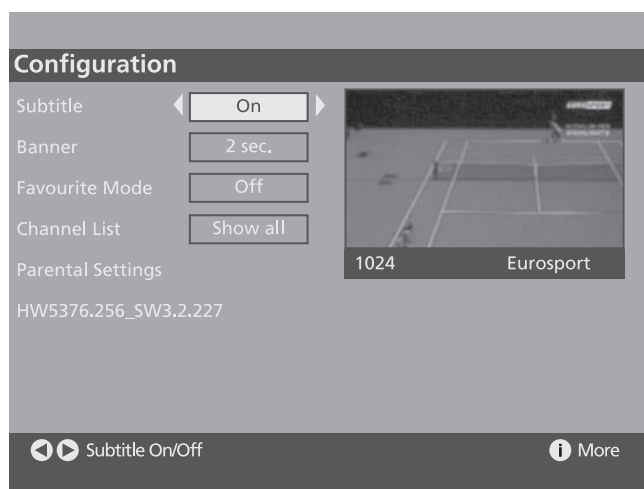

Text uvedený na dolní liště se mění podle vybrané položky.

- Pomocí tlačítek **</>** vyberte některou z dostupných možností.
- Pomocí tlačítek **▼/▲** procházejte seznamem, až označíte položku, kterou chcete nastavit.
- Stisknutím tlačítka **EXIT (Ukončení)** zavřete konfigurační okno. Zobrazí se naposledy sledovaný kanál.
- Provedená nastavení se automaticky uloží po stisknutí tlačítka **EXIT (Ukončení)**.

Nastavení rodičovského zámku

Tato funkce vám umožňuje nastavit heslo pro přístup ke skupině nabídek nebo ke všem nabídkám.

- Pomocí tlačítek **▼/▲** označte **Parental Settings (Nastavení rodičovského zámku)**.
- Stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
- Výchozí heslo je 0000.
- Zobrazí se okno uvedené vlevo dole:



(Výchozí heslo je 0000.)

- Pomocí tlačítek </> vyberte některou z dostupných možností: All menus (Všechny nabídky), Installation Menus (Instalační nabídky) nebo Disabled (Vypnuto).
- Pomocí tlačítek ▼/▲ označte Set Lock Key (Nastavení hesla).
- Stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
- Zobrazí se další okno (viz vpravo).
- Pomocí číselných tlačítek (0 ~ 9) zadejte heslo do řádku Lock Key (Heslo).
- Nyní se kurzor přesune na řádek Confirm (Potvrzení).
- Pomocí číselných tlačítek (0 ~ 9) zadejte do tohoto řádku stejné heslo.
- Zobrazí se zpráva Key Lock Changed (Heslo změněno) a potom se okno zavře.
- Stiskněte tlačítko **EXIT (Ukončení)** pro uložení nastavení a návrat do nabídky Configuration (Konfigurace).

Jazyk

Výběr jazyka systému, zvukového doprovodu a titulků.



V hlavní nabídce lze vyvolat okno pro nastavení jazyka. V tomto okně můžete nastavit preferovaný a aktuální jazyk zvukového doprovodu i titulků.

Dostupné možnosti pro výběr preferovaného jazyka jsou přednastaveny a závisí na požadavcích uživatele.

Nastavením aktuálního jazyka si můžete vybrat některý z dostupných jazyků pro právě vybraný kanál. Budou nabídnuty pouze jazyky dostupné pro aktuální kanál.

Není možné přesně určit, který jazyk zvukového doprovodu je aktuálně nastaven, protože audio zdroj může podporovat více než jeden jazyk.

Okno pro výběr jazyka rovněž zobrazuje aktuální jazyk systému.


Jazyk systému představuje jazyk používaný pro všechny zobrazované textové informace.

Aktuální jazyk lze rovněž nastavit pomocí lišty aktuálního kanálu. Pokud je pro jazyk titulků nebo zvukového doprovodu u aktuálního kanálu k dispozici více možností, bude na liště zobrazena ikona „I/II“. Tlačítkem „doleva“ můžete zobrazit okno a nastavit jazyk titulků nebo zvukového doprovodu pro příslušný kanál.

Okno se nezobrazí, pokud není k dispozici více možností pro nastavení jazyka.

Instalace

- Automatické vyhledávání

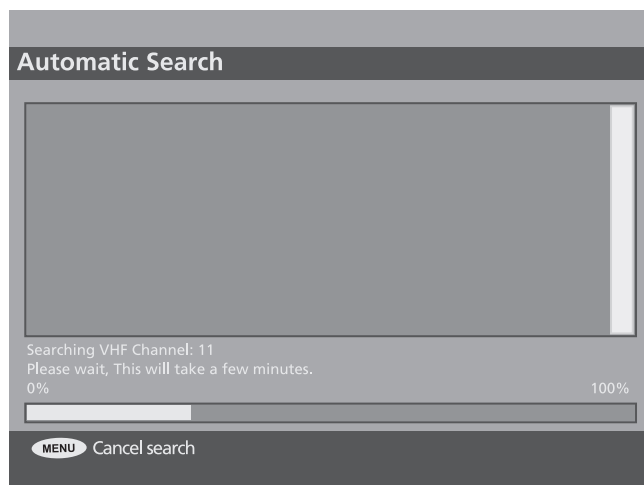


Automatické ladění lze spustit v okně „First Time Installation“ (První spuštění) nebo výběrem nabídky Setup (Nastavení) -> Auto Program (Automatické uložení kanálů) v hlavní nabídce.

Během automatického ladění nebude vybrán žádný kanál, ale zobrazí se okno s průběhem vyhledávání kanálů.

Automatické ladění můžete zrušit. V takovém případě se použije předchozí seznam kanálů (pokud byl uložen). Po dokončení automatického ladění bude zobrazen kanál s nejnižším číslem v seznamu kanálů.

Uvědomte si, že po úspěšném dokončení automatického ladění se vymažou všechna uživatelská nastavení týkající se kanálů, např. seznamy oblíbených kanálů.

- Ruční vyhledávání

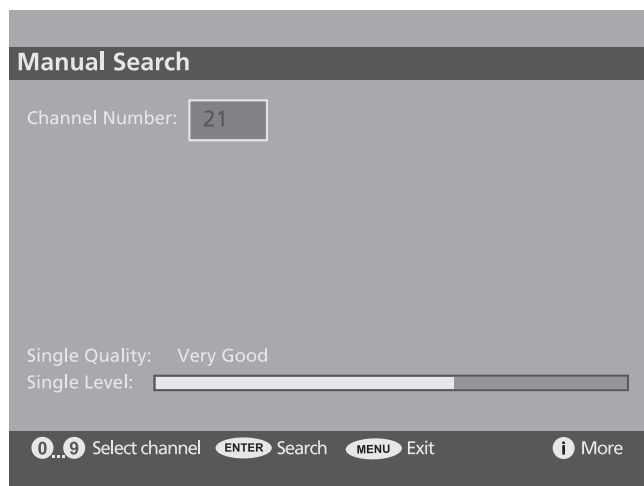

Ruční ladění vám umožňuje vyhledat požadovaný kanál (frekvenci).

Ruční ladění lze provést výběrem příslušné položky v hlavní nabídce.

Během ručního ladění nebude vybrán žádný kanál. Uživatel musí zadat číslo vyhledávaného kanálu (lze zadat pouze kanály podporované tunerem).

V okně ručního ladění se zobrazí lišta uvádějící kvalitu a sílu signálu aktuálně vybraného kanálu.

Potom můžete nechat vyhledat dostupné televizní stanice na vybraných kanálech. Během vyhledávání se zobrazí samostatné okno uvádějící nalezené stanice.

Nově vyhledané stanice jsou uloženy do aktuálního seznamu kanálů.


Ruční ladění můžete zrušit. V takovém případě nejsou nově nalezené stanice uloženy.

Po dokončení ručního ladění bude zobrazen naposledy vybraný kanál. Pokud předtím nebyl vybrán žádný kanál, zobrazí se kanál s nejnižším číslem.

Common Interface

Zobrazení obrazu z rozhraní Common Interface


- Vložte modul CAM s kartou CI do slotu Common Interface.
Po vložení modulu CAM se zobrazí níže uvedená zpráva.

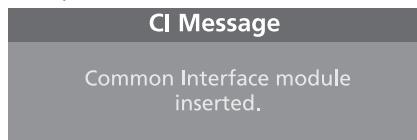


- Zkontrolujte, zda se zobrazí obraz zakódovaného kanálu.

Zobrazení nabídky Common Interface

- Stiskněte tlačítko **OPTION (Možnosti)**. Zobrazí se nabídka DTV.
- Pomocí tlačítek **</>** vyberte **SETUP (Nastavení)** a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**. Zobrazí se OSD nabídka DTV.
- Pomocí tlačítek **↕** vyberte **Common Interface** a stisknutím tlačítka **ENTER (Potvrzení)** zobrazíte nabídku Common Interface (viz níže).

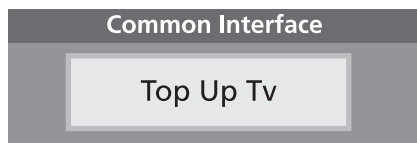


- Stisknutím tlačítka **ENTER (Potvrzení)** zobrazíte hlavní nabídku CI (viz níže).

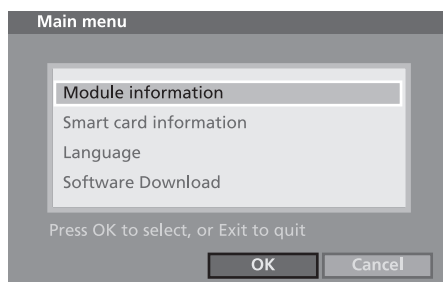

- Pomocí tlačítek **↕** vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko **ENTER (Potvrzení)**.
- Stisknutím tlačítka **EXIT (Ukončení)** ukončíte nabídku.

Vložení karty CI

- Informace o správném vkládání karty jsou uvedeny na kartě CI nebo v její dokumentaci.
- Při vkládání modulu CAM může být televizor zapnutý.

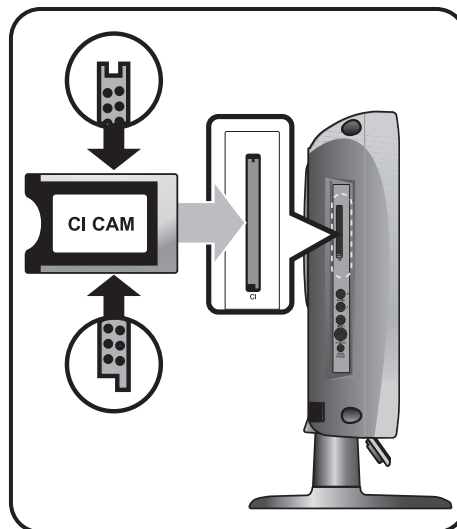

- 1 Vložte kartu CI do modulu CAM ve směru šipky tak, aby karta zapadla do správné polohy.
- 2 Vložte modul CAM s kartou CI do slotu Common Interface.
(Zasuňte modul CAM ve směru šipky (rovnoběžně se slotem) až na doraz.)

Specifikace

Základní

- DVB-T přijímač pozemního vysílání (Free-To-Air) vyhovující normě EN 300 744
- Frekvenční rozsah VHF/UHF
- Video a audio výstup přes vnitřní konektor
- Výstup S/PDIF přes vnitřní konektor
- Rychlé vyhledávání kanálů
- Podpora dekódování Read-Solomon (EN 300 744)
- Automatický výběr FEC (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)
- Podpora transportního toku MPEG2: ISO/IEC 13818-1
- Podpora DVB video/audio: ISO/IEC 13818-2, -3
- Podpora MHEG a LCN (pouze Velká Británie)

RF specifikace

- Demodulace QPSK/QAM16/64 vyhovující normě pro digitální pozemní vysílání EN 300 744
- COFDM 2k a 8k
- Podpora VHF/UHF (47 ... 862 MHz): EU
- Podpora UHF (474 ... 862 MHz): Velká Británie
- Šířka pásma pro kanál 7/8 MHz
- Ochranný interval: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 trvání aktivního symbolu
- Vysoká rychlost PLL ladění: krok 62,5 kHz/166,67 kHz

Vstupy/výstupy

- TV výstup: CVBS, YUV
- Analogový audio výstup
- Digitální audio výstup přes S/PDIF
- RF výstup
 - Konektor IEC60169-2 (zásuvka)
 - Impedance 75 Ω
 - Zpětný útlum: min. 6 dB (75 Ω)
- Prosmyčkování RF signálů
- Podpora protokolu 1k-Xmodem pro aktualizaci softwaru

Funkce

- Příjem pozemního televizního a rozhlasového vysílání DVB-T
- Snadno ovladatelné grafické uživatelské rozhraní
- Podpora několika jazyků
- Automatické a ruční vyhledávání kanálů
- Elektronický programový průvodce (EPG)
- Poměr stran: 4:3, 16:9, 2,21:1 (pouze PAL)
- Podpora signálů s informacemi o širokoúhlém formátu (WSS)
- Funkce kontextové nápovědy
- Vynikající vyhodnocování signálu pro zabránění šumu obrazu a zvuku při slabém signálu
- Pomoc při nastavování vnitřní antény pro dosažení maximální úrovně vstupního RF signálu

Kompatibilita s následujícími normami a směrnici

- Norma pro digitální pozemní vysílání EN 300 744
- Podpora transportního toku MPEG2 ISO/IEC 13818-1
- Podpora DVB video/audio ISO/IEC 13818-2, -3
- Bezpečnostní směrnice a normy EMC: EN 55013, EN 55020 a EN 60065

Odstraňování problémů

Pokud se při používání televizoru vyskytne problém, pokuste se jej prosím před kontaktováním servisního střediska vyřešit pomocí následujícího seznamu možných problémů a jejich řešení. Pokud žádná z těchto rad nevede k vyřešení problému, nepokoušejte se opravovat výrobek sami. Obratě se na vaše nejbližší servisní středisko.

• Příznaky, které mohou představovat problém

Následující příznaky se mohou vyskytnout i v případě, že je televizor v pořádku. Před kontaktováním servisního střediska se pokuste problém vyřešit pomocí následujícího seznamu. Pokud příznak přetrvává, vypněte televizor a obraťte se na vaše nejbližší servisní středisko.

Příznak	Možná příčina	Možné odstranění
Na obrazovce není zobrazen žádný obraz a LED indikátor napájení se nerozsvítí.	Chybné připojení napájení.	Zkontrolujte připojení síťového kabelu ke konektoru napájení. Znovu zapněte síťový vypínač.
Televizor je zapnutý, ale na obrazovce není zobrazen žádný obraz.	Úroveň jasu je příliš nízká. Fluorescenční výbojka je poškozená.	Nastavte jas a kontrast tak, aby byl zobrazen jasný obraz. Fluorescenční výbojka LCD televizoru má životnost asi 50 000 hodin. Se žádostí o výměnu fluorescenční výbojky se obraťte na servisní středisko.
Při trvalém sledování statického obrazu zůstává tento obraz zobrazen na obrazovce.	Tento jev je způsoben vlastnostmi LCD panelů. Podle celkového počtu pixelů se na obrazovce mohou zobrazit černé nebo světlé pixely. Tyto pixely představují méně než 0,005 % všech pixelů. Nejedná se o závadu.	
Na obrazovce není zobrazen obraz. Chybí zvuk.	Vybraný vstup neodpovídá konektoru použitého pro připojení externího zařízení.	Vyberte správný vstup.
Obraz je zobrazen, ale chybí zvuk.	Hlasitost je nastavena na 0. Je aktivní funkce vypnutí zvuku. Audio kabel je odpojen.	Zvyšte hlasitost. Znovu stiskněte tlačítko funkce vypnutí zvuku. Zkontrolujte připojení audio kabelu.
Dálkový ovladač nepracuje.	Baterie byly vloženy do dálkového ovladače s nesprávnou polaritou. Baterie vložené v dálkovém ovladači jsou vybité.	Vložte baterie správně. Vyměňte baterie za nové.
Při poslechu rozhlasového vysílání je slyšet šum.	Tento jev může nastat, pokud používáte radiopřijímač v blízkosti televizoru.	Šum se může objevit, pokud používáte radiopřijímač v blízkosti televizoru. Přemístěte radiopřijímač do větší vzdálenosti od LCD televizoru.
Obraz se zobrazuje černobíle.	Sytost barev je nastavena na nízkou hodnotu nebo na hodnotu 0.	Nastavte sytost barev na hodnotu 100 nebo méně.

Na obrazovce se zobrazuje zdvojený obraz.	Tento jev může být způsoben odrazy vysílacího signálu, pokud se v okolí vašeho domu nachází hory, budovy nebo stromy.	Zkontrolujte, zda se v okolí vašeho domu nenachází vysoké objekty, jako např. mrakodrapy. Zkontrolujte, zda je anténa správně nasměrována.
Neostrý nebo zrnitý obraz.	Anténa není otočena správným směrem. Anténní kabel je odpojen.	Zkontrolujte, zda je anténa správně nasměrována. Zkontrolujte, zda je anténní kabel připojen do konektoru ANTENNA (Anténa) na zadní straně LCD televizoru.

Dálkový ovladač nepracuje správně!

- Jsou baterie vloženy se správnou polaritou?
- Nedošlo k úplnému vybití baterií?
- Je síťový kabel správně připojen nebo nedošlo k výpadku napájení?
- Nejsou v blízkosti přístroje umístěny zářivky nebo neonová svítidla?

Poznámka

- Krátké přerušení zvuku po přepnutí TV kanálu je způsobeno vyhledáním správné zvukové normy a nejedná se o závadu.

Varování

Při rozpoznání problému nejdříve odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky.

Používání výrobku, který vykazuje poruchu, může způsobit úraz elektrickým proudem nebo vznik požáru. Do blízkosti síťové zásuvky neumísťujte žádné předměty, aby bylo možné v případě potřeby snadno odpojit síťový kabel.

Technické údaje

Vnější vzhled a technické údaje výrobku mohou být z důvodu zdokonalování výrobku předmětem změn bez předchozího upozornění. Tento výrobek je určen pro domácí použití. Tento výrobek nesmí být používán v zemích s odlišnou televizní normou nebo napájecím napětím. TFT LCD panel používá panel sestávající ze subpixelů, k jejichž výrobě je zapotřebí moderní technologie. V určitých případech se však na obrazovce může zobrazovat několik jasných nebo tmavých pixelů. Tyto pixely nemají žádný vliv na výkon tohoto výrobku.

LCD panel	Velikost obrazovky		19" ŠIROKOÚHLÁ	20" ŠIROKOÚHLÁ	22" ŠIROKOÚHLÁ
	Typ		TFT LCD		
	Počet barev		16,7 milionů	16,2 milionů	16,7 milionů
DVD přehrávač (volitelně)	Použitelné disky (Nevkládejte disky o průměru 8 cm.)		DVD-Video / DVD-R /+R / Super VCD / VCD / CD / CD-R / RW MP3 / WMA / JPEG soubory / Kodak Picture CD		
	MPEG4 ASP video (volitelně)		Podpora Divx 3.11 / 4.x / 5.x		
	Poměr stran		16:9, 4:3 Letter Box, PAN & SCAN		
	Jazyk		Zvukový doprovod (9), titulky (9) (+ ostatní)		
	Ostatní		Spořič obrazovky, režim opakovaného přehrávání (kapitoly/titulu), nepřetržité opakované přehrávání úseku A-B, obnovení přehrávání (Last Memory)		
TV/VIDEO	Přijímač/kanály		VHF: E2 ~ E12		
			UHF: E21 ~ E69		
			Kabelová televize: S1 ~ S41		
			TV systémy: PAL, SECAM: B/G, D/K, I, L		
	Anténa		VHF, UHF: 75 ohmů		
	Video signál		PAL, SECAM, NTSC (3.58/4.43)		
Typ video signálu		CVBS, S - VHS, RGB, YUV, HDMI			
PC	Synchronizace	Horizontální frekvence	30 ~ 60 kHz		
		Vertikální frekvence	56 ~ 75 Hz		
	Počet barev		16,7 milionů	16,2 milionů	16,7 milionů
	Maximální rozlišení		1 440 x 900	1 360 x 768	1 680 x 1 050
	Oddělení signálu		TTL, anoda nebo katoda		
	Barevná hloubka		8 bitů, 16,7 milionů barev	6 bitů, 16,2 milionů barev	8 bitů, 16,7 milionů barev
	Rozhraní		D-sub		
	HDMI		HDMI/DVI-D		
Audio výstup		2 W x 2			
Napájení		50/60 Hz, 12 V stejnosm./5 A	50/60 Hz, 12 V stejnosm./6 A	50/60 Hz, 12 V stejnosm./5 A	
Příkon		Max. 60 W	Max. 72 W	Max. 72 W	
Příkon v pohotovostním režimu		Méně než 3 W			
Rozměry (mm)	Se stojanem (Š x V x H)		479 x 392,6 x 200	532,9 x 398,5 x 200	548,5 x 428 x 200
	Televizor (Š x V x H)		479 x 323 x 89,8	532,9 x 332,5 x 99,5	548,5 x 381 x 85,5
Hmotnost		5 kg	6 kg	6,3 kg	
Příslušenství		Dálkový ovladač, baterie (AAA), návod k obsluze, síťový kabel, síťový adaptér, stojan, čisticí hadřík, kryt upevnění stojanu (pro MONTÁŽ NA STĚNU)			

- Tento přístroj byl zaregistrován s ohledem na standardy EMI pro použití v obytných oblastech. Lze jej používat ve všech oblastech.

Dodatek

Tabulka standardních režimů signálu

TFT LCD televizor podporuje následujících 24 režimů signálu. Uživatel může zaregistrovat max. 24 režimů. Podle následující tabulky nastavte na počítači režim zobrazení.

Postup pro nastavení - viz příručka k vašemu počítači.

Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 768	47,693	59,992	80,125	-/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,800	+/+

POUZE 19"

Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (H/V)
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,891	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	75,984	136,750	-/+

POUZE 22"

Rozlišení	Horizontální frekvence (kHz)	Vertikální frekvence (Hz)	Taktovací frekvence (MHz)	Polarita (H/V)
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,891	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+

Poznámka

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





NÁVOD NA OBSLUHU

19"/20"/22"

TFT LCD TV - *vstavaný DVD/DivX (voliteľne) prehrávač*

Slovensky

Pred použitím tohto výrobku si, prosím, najprv prečítajte bezpečnostné pokyny
a počas používania výrobku ich dodržiajte.

Bezpečnostní pokyny

Varovanie

ABY STE ZABRÁNILI NEBEZPEČENSTVU VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TENTO PRÍSTROJ DAŽĎU ANI VLNKOSTI.

	UPOZORNENIE NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NEOTVÁRAŤ! VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE DIELY, KTORÉ BY POUŽÍVATEĽ MOHOL SÁM OPRAVIŤ.	
UPOZORNENIE: ABY STE ZNÍŽILI NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEDEMONTUJTE ŽIADNE KRYTY. VNÚTRI NIE SÚ ŽIADNE DIELY, KTORÉ BY POUŽÍVATEĽ MOHOL SÁM OPRAVIŤ. OPRAVY ZVERTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÉMU TECHNIKOVÍ.		



TENTO SYMBOL UPOZORŇUJE POUŽÍVATEĽA NA PRÍTOMNOSŤ NEIZOLOVANÉHO NEBEZPEČNÉHO NAPÁŤIA VNÚTRI VÝROBKU, KTORÉ MÔŽE SPÔSOBIŤ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM.



TENTO SYMBOL UPOZORŇUJE POUŽÍVATEĽA NA DÔLEŽITÉ POKYNY NA PREVÁDZKU A ÚDRŽBU (SERVIS) UVEDENÉ V DOKUMENTÁCII DODÁVANEJ S PRÍSTROJOM.

Dôležité bezpečnostné pokyny


Tento prístroj bol navrhnutý a vyrobený tak, aby splňal medzinárodné bezpečnostné štandardy, ale rovnako aj ako pri iných elektrických zariadeniach je potrebné na zaistenie optimálneho výkonu a bezpečnosti dbať na opatrnosť. Z dôvodu vašej vlastnej bezpečnosti si, prosím, prečítajte nasledujúce body. Ide o všeobecné pokyny pre všetky elektronické výrobky a niektoré body sa nemusia týkať výrobku, ktorý ste si práve zakúpili.

- Prečítajte si tento návod na obsluhu.
- Uchovajte tento návod na obsluhu.
- Dbajte na všetky varovania.
- Dodržujte všetky pokyny.
- Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody.
- Prístroj čistite iba suchou handričkou.
- Nezakrývajte žiadne ventilačné otvory. Prístroj nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Neinštalujte prístroj v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napr. radiátory, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo.
- Aj ak je sieťový vypínač POWER (Napájanie) vypnutý, nie je tento televízor celkom odpojený od sieťového napájania a má malý príkon.
- Na televízor alebo do jeho blízkosti neumiestňujte horúce predmety alebo zdroje otvoreného ohňa, ako sú napr. nočné lampičky alebo zapálené sviečky. Vysoká teplota môže roztaviť plast a spôsobiť vznik požiaru.
- Na hornú stranu televízora nestavajte žiadne predmety naplnené tekutinou alebo malé predmety, ktoré by sa mohli dostať dovnútra televízora.

- Na sieťový kábel nešliapte a chráňte ho pred priškripením. Zvýšenú pozornosť je nutné venovať najmä miestam pri zástrčkách, sieťových zásuvkách a miestam, v ktorých kábel vystupuje z prístroja.
- Používajte iba upevňovacie prvky/príslušenstvo schválené výrobcom.
- Prístroj používajte iba s podstavcami, stojanmi, statívami, konzolami či stolčekom schválenými výrobcom alebo predávanými s výrobkom. Ak používate pojazdný podstavec, dbajte pri prevážaní prístroja na zvýšenú opatrnosť, aby nedošlo k prevráteniu prístroja a zraneniu osôb.
- Počas búrok alebo ak nebudete prístroj dlhší čas používať, odpojte ho od sieťovej zásuvky.
- Všetky opravy zverte kvalifikovanému servisnému technikovi. Oprava je nutná, ak bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, ako napr. ak bol poškodený sieťový kábel alebo zástrčka, ak sa na prístroj vyliala tekutina, ak doň spadli akékoľvek predmety, ak bol vystavený dažďu alebo prílišnej vlhkosti, ak prístroj nepracuje normálne alebo ak spadol.
- Prístroj by nemal byť vystavovaný kvapkajúcej alebo striekajúcej vode, a preto naň nestavajte žiadne nádoby s kvapalinou, napríklad vázy.

UPOZORNENIE: Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo explózie. Batériu vymieňajte iba za batériu rovnakého alebo ekvivalentného typu.

Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia (platné v krajinách Európskej únie a v ďalších európskych krajinách so systémami triedeného odpadu)




Tento symbol na výrobku alebo na jeho obale znamená, že s týmto výrobkom nesmie byť zaobchádzané ako s bežným domovým odpadom.

Miesto toho je potrebné tento výrobok odnieť na príslušné zberné miesto, kde bude vykonaná recyklácia takéhoto elektrického a elektronického zariadenia.


Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejavovať ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva na ochranu prírodných zdrojov. So žiadosťou o podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku sa, prosím, obracajte na miestne úrady, miestne služby na zber domového odpadu alebo na obchod, kde ste výrobok zakúpili.

Inštalácia stojana

- Položte televízor na stôl na mäkkú tkaninu obrazovkou smerom dole.

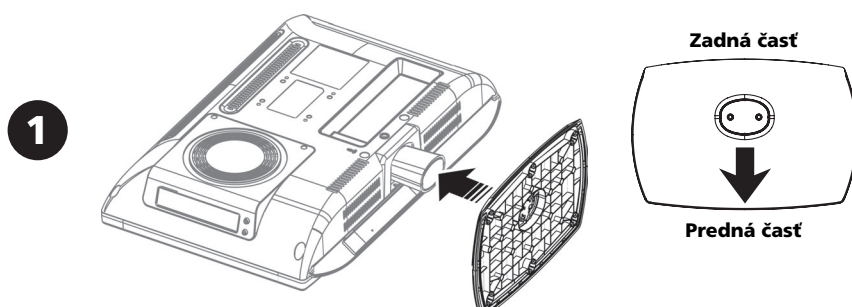

- Otočte stojan tak, ako je uvedené na obrázku a nasadte ho na stĺpik na televízore.

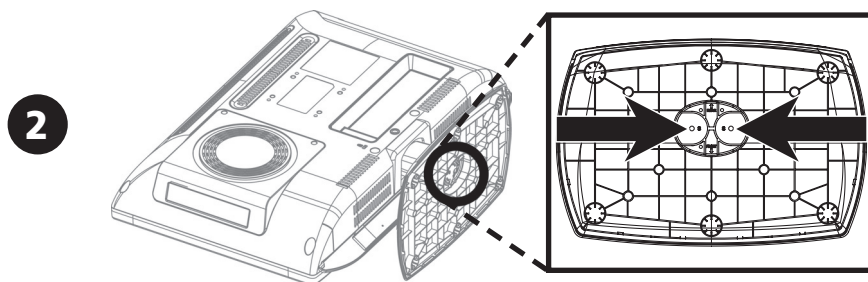

- Upevnite stojan pomocou skrutky.


Použitie konzoly na stenu

POZNÁMKA

- Pred inštaláciou konzoly pre upevnenie na stenu demontujte stojan.

Nasadenie krytu upevnenia stojana

- Položte televízor na stôl na mäkkú tkaninu obrazovkou smerom dole.
- Podľa nižšie uvedeného obrázka nasadte kryt upevnenia stojana.

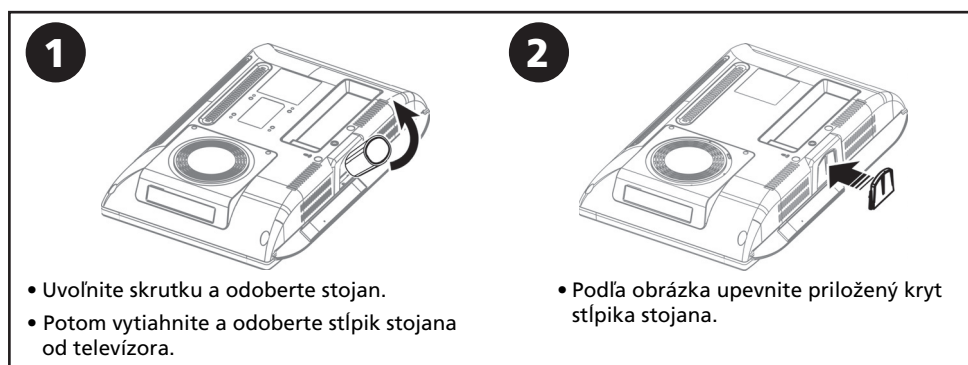

Môžete použiť akúkoľvek konzolu pre montáž na stenu vyrobenú výrobcom kancelárskeho nábytku. Mali by ste však dbať na nasledujúce požiadavky.

- Konzola musí zodpovedať štandardu VESA pre montáž na stenu (75 mm).
- Konzola musí mať dostatočnú nosnosť, aby uniesla LCD televízor.
- Konzola musí byť upevnená v polohe nastaviteľnej rukou.
- Konzolu musí byť možné nastaviť.
- Vzdialenosť medzi otvormi pre skrutky na upevnenie konzoly musí byť 75 mm. Tiež sa pozrite do montážneho návodu dodávaného s konzolou.
- Postup pre montáž konzoly je nasledujúci.
 1. Odpojte všetky káble pripojené k LCD televízoru.
 2. Položte LCD televízor obrazovkou smerom dole na mäkkú tkaninu, aby bola obrazovka chránená.
 3. Pomocou skrutkovača odskrutkujte skrutky upevňujúce stojan.
 4. Pripevnite kovovú časť konzoly. Vložte skrutky do otvorov pre skrutky na LCD televízore a potom skrutky dotiahnite pomocou skrutkovača.

- Najskôr upevnite konzolu k pevnej stene.
- Na upevnenie stojana a konzoly nepoužívajte iné než špecifikované skrutky.

Použite iba skrutky určené pre konzolu (skrutky M4 x 10 s priemerom 4 mm a dĺžkou 10 mm). Ak na upevnenie konzoly použijete skrutky určené pre stojan, môže LCD televízor spadnúť a poškodiť sa, pretože konzola nebude upevnená správne. Pri opätovnej montáži stojana použite skrutky určené pre stojan.

- Pevne dotiahnite všetky skrutky.

Ak sa LCD televízor uvoľní, môže spôsobiť zranenie alebo sa poškodiť.

Ak dôjde k náhodnému uvoľneniu LCD televízora, odpojte sieťový kábel od sieťovej zásuvky a obráťte sa na vaše servisné stredisko.

Pri poškodení televízora môže dôjsť k vzniku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom.

Pred čistením odpojte LCD televízor od sieťovej zásuvky

- Na čistenie vášho televízora s plochou obrazovkou mierne navlhčíte mäkkú handričku vo vode alebo jemnom čistiacom prostriedku. Ak je to možné, používajte na čistenie špeciálne tkaniny na čistenie obrazoviek alebo čistiace prostriedky pre antistatické povrchy.
- Na čistenie skrine LCD televízora používajte handričku mierne navlhčenú v jemnom čistiacom prostriedku.
- Na čistenie vášho LCD televízora alebo iných elektrických zariadení nikdy nepoužívajte horľavé čistiace prostriedky.


Obsah

• Bezpečnostné pokyny	2	• DVD funkcie (v závislosti na modeli)	
• Inštalácia stojana	3	Prehrávanie DVD	23
• Použitie konzoly na stenu	4	Zobrazenie stavu prehrávania	23
• Pred čistením odpojte LCD televízor od sieťového napájania	5	Vyhľadanie požadovanej scény/skladby	23
• Prehľad	6	Opakovanie titulu, kapitoly (DVD), skladby (CD)	24
• Diaľkový ovládač	8	Zmena jazyka zvukového sprievodu/zmena jazyka titulkov	24
• Pripojenie vášho televízora	9	Zmena veľkosti obrazu a uhla záberu	25
• Pred použitím skontrolujte	11	Ďalšie funkcie	25
• TV funkcie		Nastavenie požadovaného titulu alebo kapitoly na DVD	26
Sledovanie televízie	12	Prehrávanie diskov MP3	27
Automatické uloženie kanálov	12	Prehrávanie diskov DivX (voliteľne)	27
Ručné uloženie kanálov	13	Prehrávanie Kodak Picture CD a súborov JPEG	28
Názov kanálu	13	Použitie ponuky Setup (Nastavenie)	30
Editácia programu	14	• Funkcia DivX (v závislosti na modeli)	
Zmena kanálu	14	Tabuľka funkcií DivX	32
Ak je obraz nekvalitný alebo nestabilný	15	Prehrávanie DivX® VOD	33
Výber režimu obrazu	15	• Funkcia DVB-T (v závislosti na modeli)	
Nastavenie obrazu	16	Prvé spustenie	34
Výber režimu zvuku	16	Hlavná ponuka	34
Nastavenie vyváženia	17	Zoznam kanálov	35
Výber zvukovej stopy	17	Oblúbené kanály	38
Výber režimu AVC	18	Sprievodcovia	
Zmena formátu obrazu	18	- Now/Next EPG	39
Nastavenie hodín	18	- Zoznam EPG/časový plán EPG	39
Nastavenie časovača zapnutia/vypnutia	19	Nastavenie	
Výber kanálu pri zapnutí	19	- Konfigurácia	41
Nastavenie časovača spánku	19	- Jazyk	42
• Funkcie teletextu		- Inštalácia	43
Teletext	20	Common Interface	45
Zobrazenie teletextových informácií	20	Špecifikácie	46
Výber stránky podľa čísla	20	• Odstraňovanie problémov	47
Použitie režimu FLOF pre výber stránky	21	• Technické údaje	49
• PC funkcia		• Dodatok	50
Pripojenie k počítaču	21		
Nastavenie počítača	22		


Prehľad

Predný pohľad

• LV

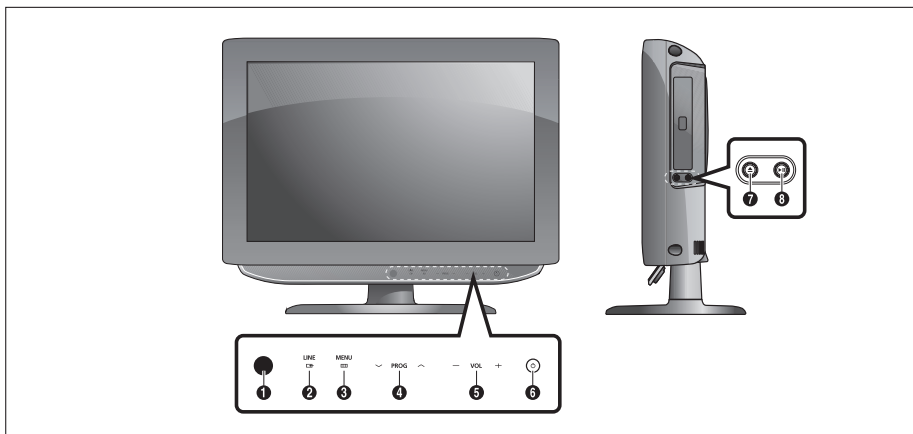

• LW

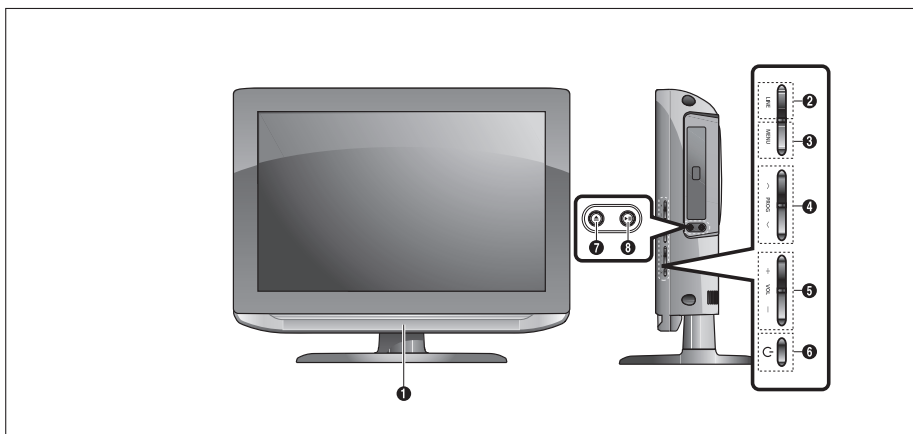


- ❶ Snímač signálu diaľkového ovládača.
- ❷ LINE (AV): Výber externého vstupu.
- ❸ MENU (Ponuka): Zobrazenie alebo skrytie ponúk.
- ❹ PROG (Program): Zmena kanálov alebo pohyb v OSD ponuke.
- ❺ VOL (Hlasitosť): Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. Toto tlačidlo sa tiež používa na nastavenie položiek v OSD ponuke.
- ❻ POWER (Napájanie): Zapnutie a vypnutie televízora.

<DVD> - Závisí na modeli

- ❷ OPEN/CLOSE (Otvorenie/zatvorenie): Otvorenie/zatvorenie priehradky pre disk.
- ❸ PLAY/PAUSE (Prehrávanie/pozastavenie): Prehrávanie DVD alebo dočasné zastavenie prehrávania.

Konektory na zadnom paneli

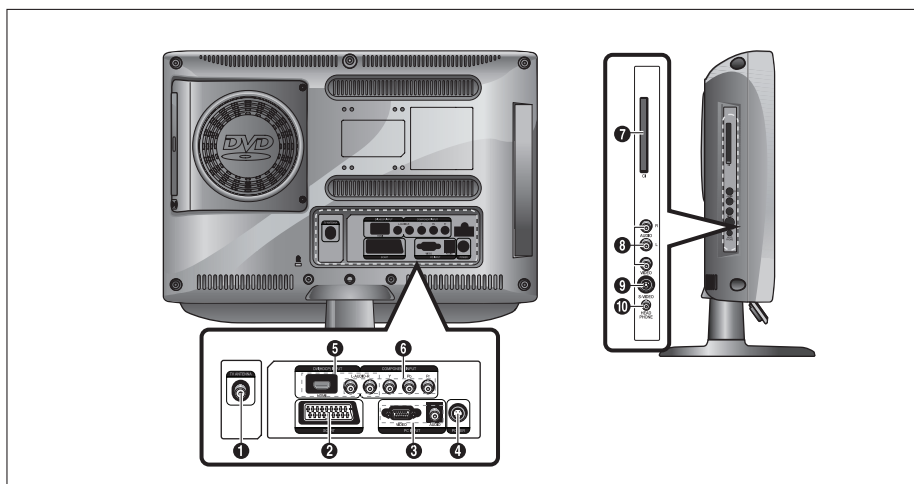


- ❶ VSTUPNÝ KONEKTOR PRE TV ANTÉNU
- ❷ KONEKTOR SCART
- ❸ VSTUPNÝ KONEKTOR PC VIDEO (D-SUB)
VSTUPNÝ KONEKTOR PC AUDIO
- ❹ VSTUPNÝ KONEKTOR NA PRIPOJENIE NAPÁJANIA
- ❺ VSTUPNÝ KONEKTOR HDMI, DVI (VIDEO/AUDIO: L/R)
- ❻ KOMPONENTNÉ KONEKTORY (VIDEO: Y, Pb, Pr/AUDIO: L/R)

- ❼ VSTUPNÝ KONEKTOR CI
- ❽ VSTUPNÉ KONEKTORY VIDEO (VIDEO/AUDIO)
- ❾ VSTUPNÝ KONEKTOR S-VIDEO
- ❿ KONEKTOR PRE SLÚCHADLÁ

Na pripojenie slúchadiel, ktoré je možné zakúpiť samostatne.

Podrobnejšie informácie o pripojení - pozrite str. 9 ~ 11.

Dialkový ovládač

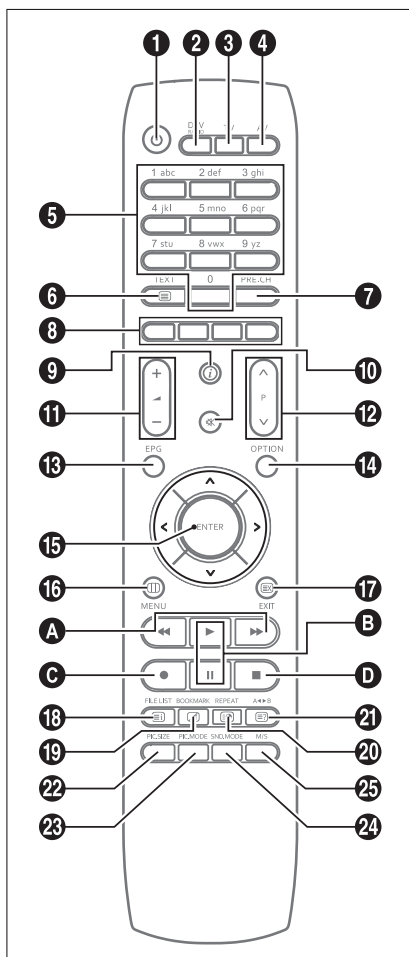


- ❶ **POWER (Napájanie):** Zapnutie a vypnutie televízora.
- ❷ **DTV/RADIO:** Prepnutie do režimu DVB-T.
- ❸ **TV:** Prepnutie do TV režimu.
- ❹ **AV:** Výber externého vstupu.
- ❺ **ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ:** Priamy výber kanálov televízora.
- ❻ **TEXT (Teletext):** Prepnutie do režimu teletextu.
- ❼ **PRE.CH (Predchádzajúci kanál):** Prechod na predchádzajúci kanál.
- ❽ **FAREBNÉ TLAČIDLÁ**
- ❾ **TV - TV:** Zobrazenie informácií o aktuálnom kanáli a nastavení obrazu a zvuku.
- ❿ **DTV:** Zobrazenie informácií o aktuálnom kanáli.
- ⓫ **✖ (Vypnutie zvuku):** Dočasné vypnutie zvuku.
- ⓬ **▲ (Hlasitosť):** Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- ⓭ **⏮ (Kanál):** Prepínanie kanálov.
- ⓮ **EPG:** Elektronický programový sprievodca.
- ⓯ **OPTION (Možnosti):** Zobrazenie konfigurácie ponuky v režime DVD alebo DTV.
- ⓰ **</> / ✓ / ^ ENTER (Potvrdenie):** Výber položky v ponuke/potvrdenie.
- ⓱ **MENU (Ponuka):** Zobrazenie OSD ponuky.
- ⓲ **EXIT (Ukončenie):** Ukončenie aktuálnej konfigurácie/ukončenie teletextu.
- ⓳ **INDEX/FILE LIST (Index/zoznam súborov):** Výber programu podľa názvu/zoznam súborov.
- ⓴ **MIX/BOOKMARK (Prekrytie/záložka):** Súčasné zobrazenie TV obrazu a teletextu/uloženie požadovanej snímky pre neskoršie zobrazenie.
- ⓵ **SUB PAGE/REPEAT (Podstránka/opakovanie):** Podstránka teletextu/nastavenie opakovaného prehrávania titulov, kapitol alebo skladieb na disku.
- ⓶ **REVEAL/A ◀▶ B (Odkrytie/A ◀▶ B):** Zobrazenie skrytých informácií teletextu/nastavenie opakovaného prehrávania požadovaného úseku.
- ⓷ **PIC.SIZE (Formát obrazu):** Zmena formátu obrazu.
- ⓸ **PIC.MODE (Režim obrazu):** Zmena režimu obrazu.
- ⓹ **SND.MODE (Režim zvuku):** Zmena režimu zvuku.
- ⓺ **M/S (Hlavná/vedľajšia):** Výber zvukovej stopy.

<DVD> - Závisí na modeli


- ⓶ **◀◀ / ▶▶:** Skok vpred - vzad / zrýchlené alebo spomalené prehrávanie (podržte stlačené tlačidlo na 2 sekundy alebo dlhšie).
- ⓷ **▶ / ⏮:** Prehrávanie DVD / dočasné zastavenie prehrávania.
- ⓸ **●:** Záznam (IBA PVR).
- ⓹ **■:** Zastavenie prehrávania DVD.

Pripojenie vášho televízora

Pripojenie antény alebo káblovej TV bez dekodéra

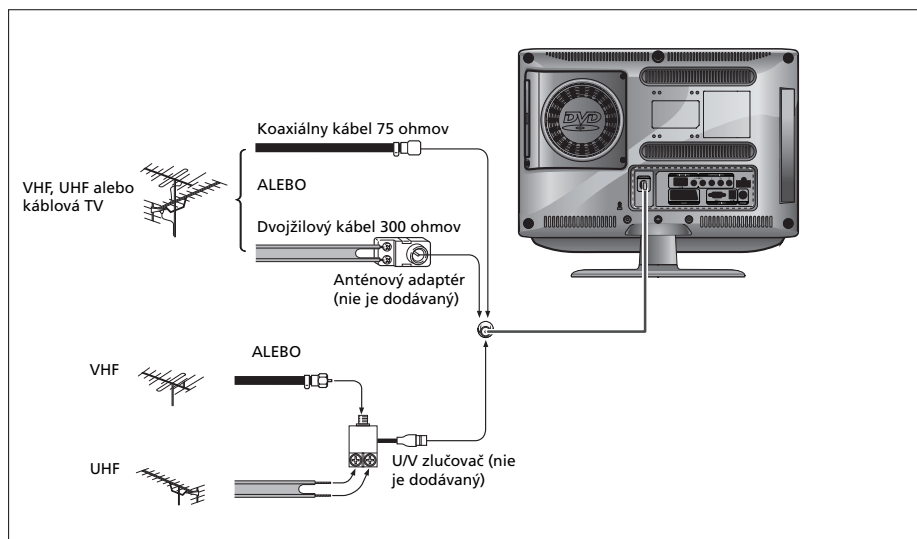

Pripojenie konektorov video alebo S-Video/audio

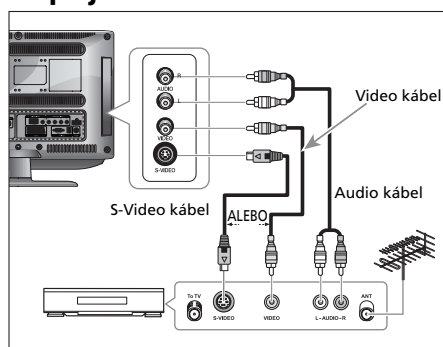

Postup na pripojenie


- 1 Pripojte anténový kábel do konektora ANTENNA IN (Anténový vstup) na zadnej strane vášho videorekordéra.
- 2 Pomocou video/audio káblov prepojte konektory VIDEO/AUDIO INPUT (Video/audio vstup) na televízore s výstupnými video/audio konektormi na vašom videorekordéri. (Kábel pripojte do konektorov rovnakej farby.)
 - Na pripojenie videorekordéra alebo DVD prehrávača a dosiahnutie lepšej kvality obrazu môžete použiť kábel S-Video.
 - Ak váš videorekordér nepodporuje stereo zvuk, pripojte výstupný mono audio konektor ku konektoru AUDIO INPUT (Audio vstup) (ľavý).

Postup na sledovanie obrazu z videorekordéra

Zapnite televízor a pomocou tlačidla **AV** na diaľkovom ovládači vyberte „VIDEO”.

- Ak ste na pripojenie použili kábel S-Video, vyberte „S-Video”.

Pripojenie konektora Scart

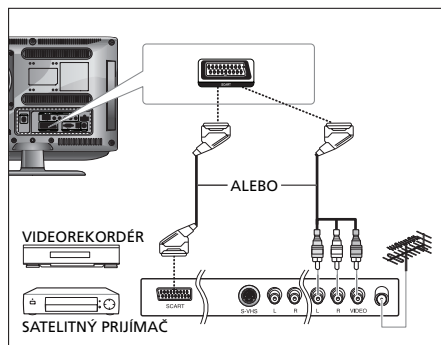

Postup na pripojenie

- 1 Tento AV konektor sa používa pre zariadenia s RGB výstupom, ako sú napr. videohry alebo prehrávače video diskov.

Konektor je možné prepojiť s:

- konektorom SCART,
- tromi RCA konektormi (VIDEO+AUDIO_L+AUDIO_R).


Postup na sledovanie obrazu z videorekordéra

- 1 Zapnite televízor a pomocou tlačidla **AV** na diaľkovom ovládači vyberte „SCART“.

POZNÁMKA: Ak nie sú farby na obrazovke zobrazené správne, skontrolujte, či je kábel SCART správne pripojený.

Pripojenie konektora HDMI


• **Varovanie:** Nepripájajte audio kábel DVI.

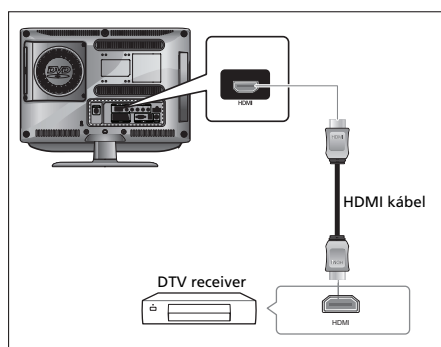

Postup na pripojenie

- 1 Prepojte vstup HDMI na televízore s výstupným konektorom HDMI na vašom DTV receiveri (480p/60 Hz, 576p/50 Hz, 720p/50 Hz, 720p/60 Hz, 1 080i/50 Hz, 1 080i/60 Hz).


Pripojenie konektora HDMI (použitie konektora DVI)

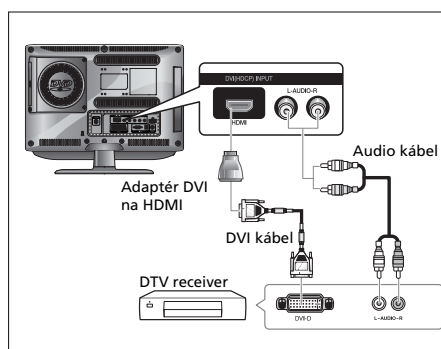

Postup na pripojenie

- 1 Prepojte vstup HDMI na televízore s výstupným konektorom DVI na vašom DTV receiveri (pomocou konverzného kábla alebo HDMI kábla).
- 2 Pomocou audio kábla prepojte audio vstupy DVI na televízore s výstupnými audio konektormi DVI na vašom DTV receiveri (480p/60 Hz, 576p/50 Hz, 720p/50 Hz, 720p/60 Hz, 1 080i/50 Hz, 1 080i/60 Hz).
- 3 Štandardný režim VESA (rozlíšenie/vertikálna frekvencia) - pozrite str. 50.

Pripojenie DTV receivera

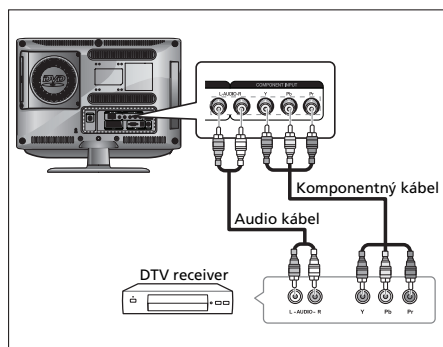

Postup na pripojenie

- 1 Konektory **COMPONENT VIDEO IN (Komponentný video vstup)** a **COMPONENT AUDIO IN (Komponentný audio vstup)** sa používajú na pripojenie zariadení (DVD prehrávač alebo DTV receiver) s príslušnými výstupnými konektormi (480i/60 Hz, 480p/60 Hz, 576i/50 Hz, 576p/50 Hz, 720p/50 Hz, 720p/60 Hz, 1 080i/50 Hz, 1 080i/60 Hz).

Sledovanie obrazu z DTV

- 1 Zapnite televízor a pomocou tlačidla **AV** na diaľkovom ovládači vyberte „COMPONENT“ (Komponentný).
- 2 Zapnite DTV receiver.

Pred použitím skontrolujte

Pred použitím televízora skontrolujte, prosím, nasledujúce body.

- 1 Je anténový kábel správne pripojený?
- 2 Je sieťový adaptér správne pripojený?
 - Pri pripájaní adaptéra k prístroju vypnite sieťový vypínač na prednom paneli a potom pripojte kábel adaptéra.
 - Ak nebudete adaptér dlhší čas používať, odpojte ho od televízora aj od sieťovej zásuvky.
- 3 Sú batérie v diaľkovom ovládači vložené správne?
 - Vložte dve batérie veľkosti AAA. Dbajte pritom na správnu polaritu.
 - Diaľkový ovládač pracuje do vzdialenosti asi 7 ~ 10 m od televízora, 3 m smerom doľava a doprava od televízora a v uhle do 30 stupňov voči snímaču signálu diaľkového ovládača na televízore.
- 4 Boli nastavené dostupné kanály?
- 5 Sú káble externých zariadení pripojené správne?

TV funkcie


Sledovanie televízie

Zapnutie a vypnutie televízora

- 1 Pripojte sieťový kábel do vhodnej sieťovej zásuvky.
- 2 Stlačte tlačidlo **POWER** (⏻) (**Napájanie**) na diaľkovom ovládači (alebo na prednom paneli prístroja).
Televízor je možné tiež zapnúť pomocou tlačidiel **P** ▼/▲.
 - Po prvom zapnutí televízora sa na obrazovke zobrazí ponuka pre výber jazyka, výber krajiny a automatické vyhľadanie kanálov.Pomocou tlačidiel </> ▼/▲ a **ENTER** (**Potvrdenie**) vykonajte požadované nastavenie.

Výber jazyka ponuky

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU** (**Ponuka**). Zobrazí sa OSD ponuka.
- 2 Pomocou tlačidiel ▼/▲ vyberte ponuku Function (Funkcia) a stlačte tlačidlo >.
- 3 Pomocou tlačidiel ▼/▲ vyberte položku Language (Jazyk) a stlačte tlačidlo >.
- 4 Pomocou tlačidiel ▼/▲ vyberte požadovaný jazyk ponuky.
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT** (**Ukončenie**) ukončíte ponuku.

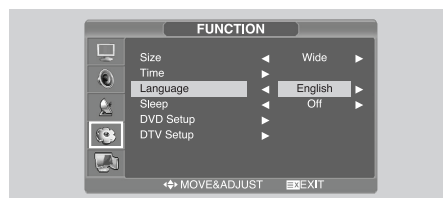

Zobrazenie informácií o stave

Stlačte tlačidlo ⓘ na diaľkovom ovládači. Na obrazovke televízora sa zobrazí vstupný zdroj, režim obrazu, režim zvuku, stereo režim, čas zostávajúci do vypnutia pomocou časovača spánku a aktuálny čas.

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť nastavte pomocou tlačidiel ◀ +/-.

Vypnutie zvuku


Stlačte tlačidlo 🔇. Táto funkcia je užitočná, ak chcete prijať telefónny hovor alebo ak zazvoní dverový zvonček. Pre vypnutie funkcie znovu stlačte tlačidlo 🔇.

Sledovanie obrazu z externého zariadenia (DVD atď.)

Stlačte tlačidlo **AV**. Postup na pripojenie a nastavenie - pozrite str. 9 - 11.

Automatické uloženie kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU** (**Ponuka**). Zobrazí sa OSD ponuka.
- 2 Pomocou tlačidiel ▼/▲ vyberte ponuku Setup (Nastavenie) a stlačte tlačidlo >.
- 3 Pomocou tlačidiel ▼/▲ vyberte vedľajšiu ponuku Auto Program (Automatické uloženie kanálov) a stlačte tlačidlo >.
- 4 Pomocou tlačidiel ▼/▲ vyberte položku Country (Krajina) a stlačte tlačidlo >.
- 5 Pomocou tlačidiel ▼/▲ vyberte vašu krajinu a stlačte tlačidlo >.
- 6 Pomocou tlačidiel ▼/▲ vyberte položku Search (Vyhľadanie) a stlačte tlačidlo >.

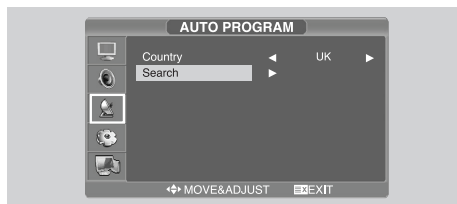


Ručné uloženie kanálov

Pri ručnom ukladaní kanálov si môžete vybrať:

- Či chcete nájdený kanál uložiť či nie.
- Číslo programu, na ktoré chcete kanál uložiť.


- ❶ Stlačte tlačidlo **MENU (Ponuka)**. Zobrazí sa OSD ponuka.
- ❷ Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte ponuku Setup (Nastavenie) a stlačte tlačidlo **➤**.
- ❸ Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte vedľajšiu ponuku Manual Program (Ručné uloženie kanálov) a stlačte tlačidlo **➤**.
- ❹ Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku System (Systém) a stlačte tlačidlo **➤**. Stlačením tlačidiel **▼/▲** vyberte systém.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa nastavenie systému zmení na hodnotu Auto (Automaticky) → BG → DK → I → L → Auto (Automaticky) v tomto poradí.
- ❺ Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku Program no. (Číslo programu) a stlačte tlačidlo **➤**. Stlačením tlačidiel **▼/▲** vyberte požadované číslo kanálu.

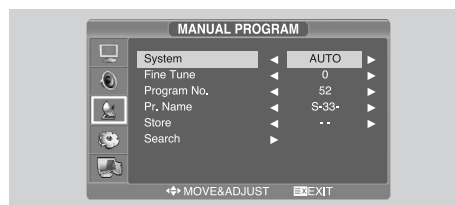

- ❻ Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku Search (Vyhľadávanie) a stlačte tlačidlo **➤**. Spustí sa vyhľadávanie frekvencie, kým nie je nájdený prvý dostupný kanál.
- ❼ Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku Store (Uloženie) a stlačte tlačidlo **➤**. Stlačením tlačidiel **▼/▲** vyberte OK.
- ❽ Pre uloženie ďalších kanálov zopakujte kroky 5 až 7.

Názov kanálu

- ❶ Stlačte tlačidlo **MENU (Ponuka)**. Zobrazí sa OSD ponuka.
- ❷ Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte ponuku Setup (Nastavenie) a stlačte tlačidlo **➤**.
- ❸ Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte vedľajšiu ponuku Manual Program (Ručné uloženie kanálov) a stlačte tlačidlo **➤**.
- ❹ Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku Name (Názov) a stlačte tlačidlo **➤**. Stlačením tlačidiel **◀/▶** / **▼/▲** vykonajte editáciu názvu.
▼/▲ : výber znakov (A ~ Z, 0 ~ 9, -, +).
◀/▶ : prechod na predchádzajúce alebo nasledujúce písmeno.

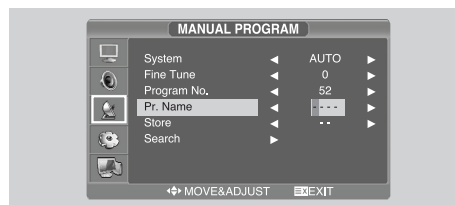

- ❺ Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku Store (Uloženie) a stlačte tlačidlo **➤**. Stlačením tlačidiel **▼/▲** vyberte OK.
- ❻ Stlačením tlačidla **EXIT (Ukončenie)** ukončíte ponuku.

Editácia programu

Táto funkcia vám umožňuje mazať, kopírovať, presúvať alebo preskakovať uložené programy.

- 1 Pomocou číselných tlačidiel alebo tlačidiel pre výber kanálov vyberte požadovaný kanál.
- 2 Stlačte tlačidlo **MENU (Ponuka)**. Zobrazí sa OSD ponuka.
- 3 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte ponuku Setup (Nastavenie) a stlačte tlačidlo **>**.
- 4 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte vedľajšiu ponuku Program edit (Editácia programu) a stlačte tlačidlo **>**.

Vymazanie programu

- 1 Pomocou tlačidiel **</>/▼/▲** vyberte program, ktorý chcete vymazať.
- 2 Stlačte **ČERVENÉ** tlačidlo.
Vybraný program bude vymazaný.
Všetky nasledujúce programy budú posunuté o jednu pozíciu nahor.

Skopírovanie programu

- 1 Pomocou tlačidiel **</>/▼/▲** vyberte program, ktorý chcete skopírovať.
- 2 Stlačte **MODRÉ** tlačidlo.
Všetky nasledujúce programy budú posunuté o jednu pozíciu dole.



Presunutie programu

- 1 Pomocou tlačidiel **</>/▼/▲** vyberte program, ktorý chcete presunúť.
- 2 Stlačte **ZELENÉ** tlačidlo.
- 3 Pomocou tlačidiel **</>/▼/▲** presuňte program na požadované číslo programu.
- 4 Znovu stlačte **ZELENÉ** tlačidlo.

Preskočenie čísla programu

- 1 Pomocou tlačidiel **</>/▼/▲** vyberte program, ktorý chcete preskočiť.
- 2 Stlačte **ŽLTÉ** tlačidlo.
Program nastavený na preskočenie sa zobrazí sivo.
- 3 Znovu stlačte **ŽLTÉ** tlačidlo.
Ak je číslo programu nastavené na preskočenie, znamená to, že ho nebude možné vybrať pomocou tlačidiel **▼/▲** počas sledovania televízie.
Ak chcete taký program vybrať, musíte priamo zadať číslo programu pomocou číselných tlačidiel alebo ho vybrať vo vedľajšej ponuke Program edit (Editácia programu).

Zmena kanálu


- 1 Použite tlačidlá **P ▼/▲**.
Stlačením tlačidiel **P ▼/▲** zmeňte kanál.
Môžete zobrazíť všetky kanály uložené v pamäti televízora. (V televízore musia byť uložené aspoň tri kanály.)
- 2 Výber predchádzajúceho kanálu Stlačte tlačidlo **PRE.CH (Predchádzajúci kanál)** na diaľkovom ovládači.
Zobrazí sa naposledy sledovaný kanál.

Ak je obraz nekvalitný alebo nestabilný

Ak sa v obraze vyskytne šum, ak je kvalita farieb zlá alebo ak je obraz nestabilný, vykonajte jemné doladenie na príslušnom kanáli.

- 1 Pomocou číselných tlačidiel alebo tlačidiel **P** **✓/▲** vyberte požadovaný kanál.
- 2 Stlačte tlačidlo **MENU (Ponuka)**. Zobrazí sa OSD ponuka.
- 3 Pomocou tlačidiel **✓/▲** vyberte ponuku Setup (Nastavenie) a stlačte tlačidlo **➤**.
- 4 Pomocou tlačidiel **✓/▲** vyberte vedľajšiu ponuku Manual Program (Ručné uloženie kanálov) a stlačte tlačidlo **➤**.
- 5 Pomocou tlačidiel **✓/▲** vyberte položku Fine tune (Jemné doladenie) a stlačte tlačidlo **➤**.
- 6 Stlačte niektoré z tlačidiel **✓/▲** a potom tlačidlo **➤**.

Ak nie je možné vykonať jemné doladenie kanálu, skontrolujte nastavenie v položke System (Systém).

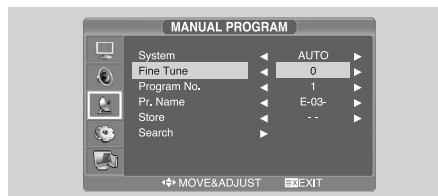


- 7 Pomocou tlačidiel **✓/▲** vyberte položku Store (Uloženie) a stlačte tlačidlo **➤**. Stlačením tlačidiel **✓/▲** vyberte OK.
- 8 Stlačením tlačidla **EXIT (Ukončenie)** ukončíte ponuku.

Výber režimu obrazu

Môžete si vybrať niektorý z režimov obrazu User (Používateľ), Standard (Štandardný), Dynamic (Dynamický) alebo Mild (Jemný) podľa vašich osobných požiadaviek.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU (Ponuka)**. Zobrazí sa OSD ponuka.
- 2 Pomocou tlačidiel **✓/▲** vyberte ponuku Picture (Obraz) a stlačte tlačidlo **➤**.
- 3 Pomocou tlačidiel **✓/▲** vyberte položku Status (Režim) a stlačte tlačidlo **➤**.
- 4 Pomocou tlačidiel **✓/▲** vyberte požadovaný režim obrazu. Po každom stlačení tohto tlačidla sa režim obrazu zmení na režim Standard (Štandardný) → Dynamic (Dynamický) → Mild (Jemný) → User (Používateľ) v tomto poradí.
- 5 Po dokončení nastavenia ukončíte ponuku stlačením tlačidla **EXIT (Ukončenie)**.

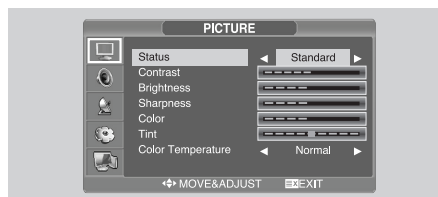

Režimy obrazu


- Normal (Normálny): Tento režim vyberte, ak je okolie dobre osvetlené.
- Dynamic (Dynamický): Tento režim vyberte na zvýšenie čistoty a ostrosti obrazu.
- Mild (Jemný): Tento režim vyberte, ak sledujete televíziu pri slabom osvetlení.
- User (Používateľ): Tento režim vyberte, ak chcete vykonať nastavenie podľa vašich osobných požiadaviek.

Nastavenie obrazu

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU (Ponuka)**. Zobrazí sa OSD ponuka.
- 2 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte ponuku Picture (Obraz) a stlačte tlačidlo **➤**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo **➤**.
- 4 Pomocou tlačidiel **◀/▶** vyberte požadované nastavenie.
Počas nastavovania sa zobrazí dodatočné okno. Navyše sa režim obrazu automaticky zmení na režim User (Používateľ).
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT (Ukončenie)** ukončíte ponuku.

Obraz

- Contrast (Kontrast): Nastavenie rozdielu jasů medzi objektom a pozadím.
- Brightness (Jas): Nastavenie jasů obrazu.
- Sharpness (Ostrost): Nastavenie ostrosti obrazu.

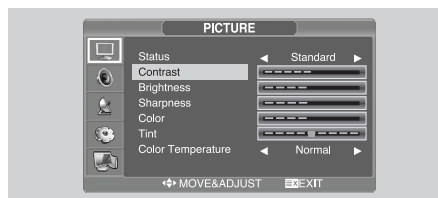

- Color (Farby): Nastavenie sýtosti farieb.
- Tint (Odtieň): Nastavenie odtieňa obrazu (iba NTSC).
- Color Temperature (Farebná teplota): Nastavenie farebnej teploty. Môžete vybrať režim Normal (Normálne) → Warm (Teplé) → Cool (Studené) → Normal (Normálne) v tomto poradí.


Výber režimu zvuku

Môžete si vybrať niektorý z režimov zvuku **STANDARD (Štandardný)**, **MUSIC (Hudba)**, **SPEECH (Reč)** alebo **USER (Používateľ)** podľa vašich osobných požiadaviek.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU (Ponuka)**. Zobrazí sa OSD ponuka.
- 2 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte ponuku Sound (Zvuk) a stlačte tlačidlo **➤**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku Sound Mode (Režim zvuku) a stlačte tlačidlo **➤**.
- 4 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte požadovaný režim zvuku.
Po každom stlačení tohto tlačidla sa režim zvuku zmení na režim **STANDARD (Štandardný)** → **MUSIC (Hudba)** → **SPEECH (Reč)** → **USER (Používateľ)** v tomto poradí.
- 5 Po dokončení nastavenia ukončíte ponuku stlačením tlačidla **EXIT (Ukončenie)**.

Režim zvuku


- **STANDARD (Štandardný)**: Tento režim vyberte pri bežnom počúvaní zvuku.
- **MUSIC (Hudba)**: Tento režim vyberte pri počúvaní originálneho zvuku.
- **SPEECH (Reč)**: Tento režim vyberte pri počúvaní hlasu.
- **User (Používateľ)**: Tento režim vyberte, ak chcete vykonať nastavenie podľa vašich osobných požiadaviek.

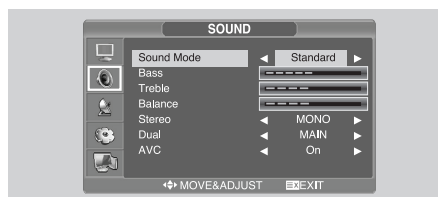

Nastavenie vyváženia


Nastavenie pomeru hlasitosti medzi ľavým a pravým reproduktorom.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU (Ponuka)**. Zobrazí sa OSD ponuka.
- 2 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte ponuku Sound (Zvuk) a stlačte tlačidlo **>**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku Balance (Vyváženie) a stlačte tlačidlo **>**.
- 4 Pomocou tlačidiel **</>** vyberte požadované nastavenie. Počas nastavovania sa zobrazí dodatočné okno. Navyše sa režim zvuku automaticky zmení na režim User (Používateľ).
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT (Ukončenie)** ukončíte ponuku.

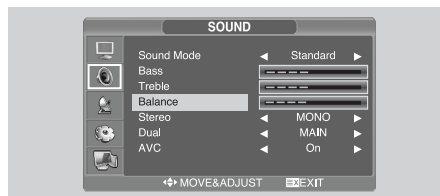

Nastavenie basov/výšok

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU (Ponuka)**. Zobrazí sa OSD ponuka.
- 2 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte ponuku Sound (Zvuk) a stlačte tlačidlo **>**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo **>**.
- 4 Pomocou tlačidiel **</>** vyberte požadované nastavenie. Počas nastavovania sa zobrazí dodatočné okno. Navyše sa režim zvuku automaticky zmení na režim User (Používateľ).
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT (Ukončenie)** ukončíte ponuku.

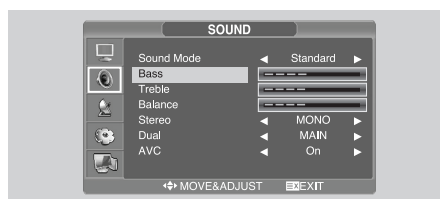

Výber zvukovej stopy

Rýchle! Stlačte tlačidlo **M/S (Hlavná/vedľajšia)**. Po každom stlačení tohto tlačidla sa režim zmení na režim stereo/mono v tomto poradí.

- Ak je príjem zlý, bude počúvanie kvalitnejšie, ak pomocou tlačidla **M/S (Hlavná/vedľajšia)** nastavíte režim mono.
- Ak je stereo signál slabý (alebo ak je stereo vysielanie prerušované) a režimy sa automaticky prepínajú, nastavte režim mono.
- Pri prijíme mono zvuku v režime AV pripojte audio kábel do vstupného konektora „L“ na bočnom paneli.
- Ak mono zvuk vychádza iba z ľavého reproduktora, stlačte tlačidlo **M/S (Hlavná/vedľajšia)**.


UPOZORNENIE: Ak je stereo režim nastavený na mono, bude výstup v režime mono, aj ak je vysielanie stereofónne.

	Typ vysielania	Zobrazenie na obrazovke
NICAM STEREO	Štandardné vysielanie	MONO
	Bežné vysielanie + NICAM MONO	MONO
	NICAM STEREO	NICAM STEREO ↔ MONO
	NICAM DUAL	NICAM MAIN (NICAM hlavné) ↔ NICAM SUB (NICAM vedľajšie)
A2 STEREO	Štandardné vysielanie	MONO
	Dvojazyčné alebo duálne vysielanie STEREO	MAIN (Hlavné) ↔ SUB (Vedľajšie) STEREO ↔ MONO

Výber režimu AVC

Ak zapnete funkciu AVC (Automatické riadenie hlasitosti), bude televízor zachovávať stále rovnakú úroveň hlasitosti.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU (Ponuka)**. Zobrazí sa OSD ponuka.
- 2 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte ponuku Sound (Zvuk) a stlačte tlačidlo **➤**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku AVC (Automatické riadenie hlasitosti) a stlačte tlačidlo **➤**.
- 4 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte požadované nastavenie.
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT (Ukončenie)** ukončíte ponuku.

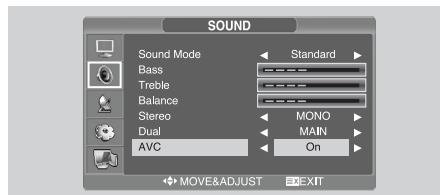


Zmena formátu obrazu

Požadovaný formát obrazu môžete vybrať nasledujúcim spôsobom.

Stlačte tlačidlo **PIC.SIZE (Formát obrazu)**. Po každom stlačení tlačidla **PIC.SIZE (Formát obrazu)** sa formát obrazu zmení na režim WIDE (Širokohlý) → 4:3 → ZOOM1 (Zväčšenie 1) → ZOOM2 (Zväčšenie 2) v tomto poradí.

Formát obrazu

- **WIDE (Širokohlý)**: Nastavenie obrazu na širokohlý formát 16:9 (východiskové nastavenie).
- **4:3**: Nastavenie obrazu na bežný formát 4:3. Toto je formát obrazovky štandardného televízora.
- **ZOOM1 (Zväčšenie 1)**: Zväčšenie veľkosti obrazu na obrazovke.
- **ZOOM2 (Zväčšenie 2)**: Zväčšenie veľkosti obrazu na obrazovke tak, aby zostali viditeľné titulky.

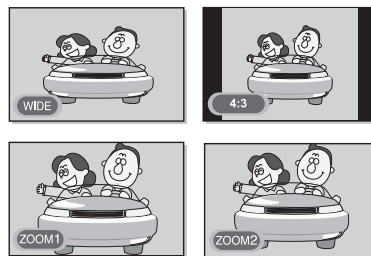


Poznámka

- V režime PC/HDMI je možné vybrať iba formáty WIDE (Širokohlý) a 4:3.

Nastavenie hodín

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU (Ponuka)**. Zobrazí sa OSD ponuka.
- 2 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte ponuku Function (Funkcia) a stlačte tlačidlo **➤**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte vedľajšiu ponuku Time (Čas) a stlačte tlačidlo **➤**.
- 4 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku Clock (Hodiny) a stlačte tlačidlo **➤**.
- 5 Pomocou tlačidla **➤** presuňte kurzor na nastavenie hodín a pomocou tlačidiel **▼/▲** nastavte hodiny.
- 6 Pomocou tlačidla **➤** presuňte kurzor na nastavenie minút a pomocou tlačidiel **▼/▲** nastavte minúty.
- 7 Stlačením tlačidla **EXIT (Ukončenie)** ukončíte ponuku.

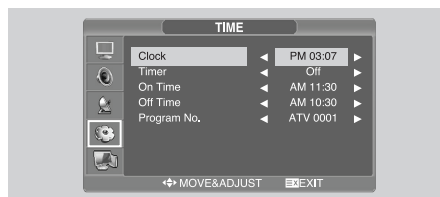

Nastavenie časovača zapnutia/vypnutia


Časovač zapnutia/vypnutia môžete nastaviť pre automatické zapnutie a vypnutie televízora v požadovanom čase.

Aby bolo možné aktivovať túto funkciu, musia byť najskôr nastavené hodiny.

- 1~3 KROK 1 ~ KROK 3 je rovnaký ako v časti Nastavenie hodín.
- 4 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku Timer (Časovač) a stlačte tlačidlo **>**.
Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte možnosť On (Zapnuté).
 - Časovač zapnutia/vypnutia pracuje, iba ak je nastavená možnosť On (Zapnuté).

Príklad: Zapnutie televízora o 6:10 ráno

- 5 Pomocou tlačidiel **▼/▲** prejdite na položku On time (Čas zapnutia).
- 6 Pomocou tlačidla **>** presuňte kurzor na nastavenie hodín a pomocou tlačidiel **▼/▲** nastavte hodiny na AM 6.

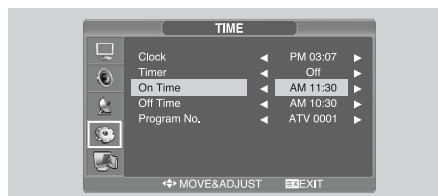


- 7 Pomocou tlačidla **>** presuňte kurzor na nastavenie minút a pomocou tlačidiel **▼/▲** nastavte minúty na 10.
- 8 Stlačte tlačidlo **>** pre dokončenie nastavenia položky On time (Čas zapnutia).
- 9 Stlačením tlačidla **EXIT (Ukončenie)** ukončíte ponuku.

Pre nastavenie časovača vypnutia vyberte miesto položky On time (Čas zapnutia) položku Off time (Čas vypnutia).

Výber kanálu pri zapnutí


- 1~3 KROK 1 ~ KROK 3 je rovnaký ako v časti Nastavenie hodín.
- 4 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku Program no. (Číslo programu) a stlačte tlačidlo **>**.
- 5 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte požadovaný zdroj, z ktorého chcete sledovať obraz pri zapnutí televízora a stlačte tlačidlo **>**.
- 6 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte požadovaný kanál, ktorý bude vyvolaný pri zapnutí televízora.
- 7 Stlačením tlačidla **EXIT (Ukončenie)** ukončíte ponuku.

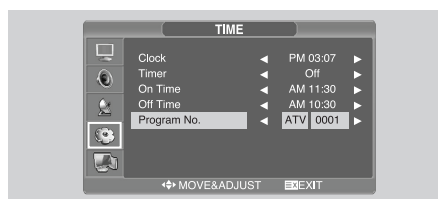

Nastavenie časovača spánku

Môžete nastaviť, aby sa televízor po uplynutí určitého času automaticky vypol.

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU (Ponuka)**. Zobrazí sa OSD ponuka.
- 2 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte ponuku Function (Funkcia) a stlačte tlačidlo **>**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku Sleep (Časovač spánku) a stlačte tlačidlo **>**.
- 4 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte požadovaný čas do vypnutia. Po každom stlačení tohto tlačidla sa režim časovača spánku zmení na Off (Vypnuté) → 10 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → 180 → Off (Vypnuté) v tomto poradí.
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT (Ukončenie)** ukončíte ponuku.

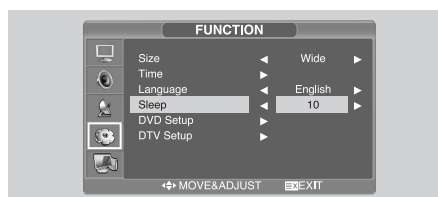


Funkcie teletextu

Teletext

Väčšina televíznych kanálov poskytuje cez teletext rôzne textové informácie. Poskytované informácie obsahujú:

- Časy vysielania televíznych programov.
- Prehľady správ a predpovede počasia.
- Výsledky športových zápasov.
- Informácie o cestovaní.

Tieto informácie sú rozdelené do číslovaných stránok (pozrite tabuľka).

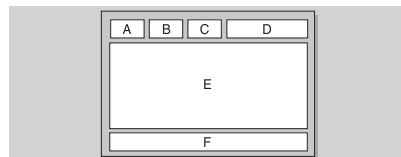

Časť	Obsah
A	Číslo vybranej stránky.
B	Identifikácia vysielaného kanálu.
C	Číslo aktuálnej stránky alebo indikácia vyhľadávania.
D	Dátum a čas.
E	Text.
F	Informácie o stave.

Zobrazenie teletextových informácií

Teletextové informácie môžete kedykoľvek zobraziť na obrazovke vášho televízora.

Pre správne zobrazenie teletextových informácií musí byť príjem kvalitný. V opačnom prípade:

- Informácie môžu chýbať.
- Niektoré stránky nemusia byť zobrazené.

- 1 Pomocou tlačidla **P ▲** alebo **P ▼** vyberte kanál poskytujúci teletextovú službu.
- 2 Stlačením tlačidla **TEXT** (☐) (**Teletext**) aktivujete režim teletextu.

Výsledok: Zobrazí sa stránka s obsahom. Túto stránku je možné kedykoľvek znovu zobraziť stlačením tlačidla **INDEX** (☐) (**Obsah**).

- 3 Ak si súčasne s teletextom prajete zobraziť aktuálne vysielanie, stlačte tlačidlo **MIX** (☐) (**Prekrytie**).
- 4 Stlačením tlačidla **TEXT** (☐) (**Teletext**) ukončíte režim teletextu.

Výber stránky podľa čísla

Číslo stránky môžete zadať priamo pomocou číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači.

- 1 Stlačením príslušných **číselných** tlačidiel zadajte trojčiferné číslo stránky uvedené v obsahu.

Výsledok: Počítadlo vyhľadá číslo stránky a potom sa stránka zobrazí.

Použitie rôznych možností zobrazenia:

Pre zobrazenie...	Stlačte...
skrytého textu (napr. odpovede na kvízy)	REVEAL (☐) (Odkrytie)
normálnej obrazovky	znovu REVEAL (☐) (Odkrytie)
podstránky, zadáním štvorčiferného čísla	SUBPAGE (☐) (Podstránka)
nasledujúce stránky	P ▼
predchádzajúce stránky	P ▲

Použitie režimu FLOF pre výber stránky

Rôzne témy obsiahnuté na teletextových stránkach sú farebne odlišené a je možné ich vybrať stlačením farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači.

- 1 Stlačením tlačidla **MIX** (📺) (**Prekrytie**) zobrazíte teletextovú stránku s obsahom.
- 2 Stlačte farebné tlačidlo zodpovedajúce téme, ktoré chcete vybrať. Dostupné témy sú zobrazené v stavovom riadku.
Výsledok: Je zobrazená stránka s ďalšími farebne odlišenými informáciami, ktoré je možné vybrať rovnakým spôsobom.


- 3 Pre zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky stlačte príslušné farebné tlačidlo.

- 4 Pre zobrazenie podstránky - pozrite nasledujúce kroky.

- Stlačte tlačidlo **SUBPAGE** (📄) (**Podstránka**).
Výsledok: Zobrazia sa dostupné podstránky.
- Vyberte požadovanú podstránku.
Podstránky je možné prechádzať pomocou tlačidla **P** ▼ alebo **P** ▲.

PC funkcia

Pripojenie k počítaču

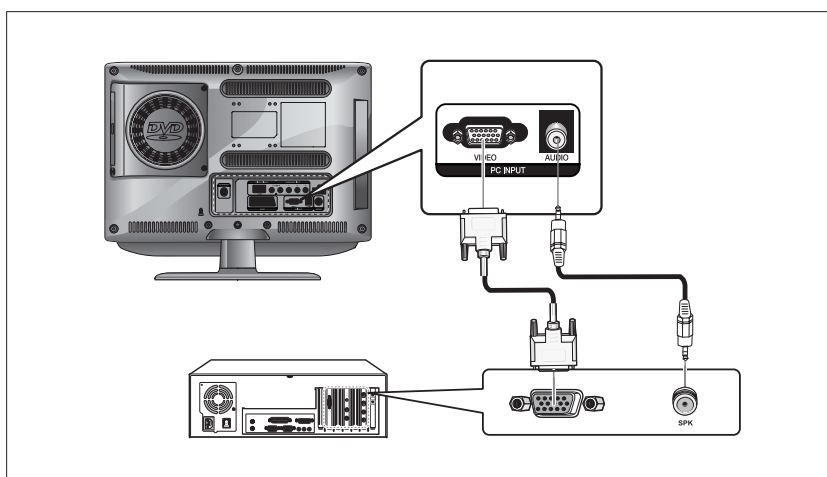

Postup na pripojenie

- 1 Pomocou kábla D-Sub prepojte konektor PC D-SUB INPUT (Vstup PC D-Sub) na televízore s výstupným konektorom na pripojenie monitora na počítači.
- 2 Pomocou audio kábla prepojte konektor PC AUDIO na televízore s výstupným audio konektorom na počítači.
(Toto pripojenie je možné vykonať, iba ak má počítač výstupný audio konektor.)

Postup pre zobrazenie obrazu z počítača na obrazovke televízora


- 1 Zapnite počítač a skontrolujte nastavenie.
 - Ak nie je nastavenie počítača správne, môže sa zobraziť dvojité alebo skreslený obraz.
 - Postup pre nastavenie počítača - pozrite str. 50.
- 2 Stlačte tlačidlo **AV** a vyberte režim PC INPUT (PC vstup).
- 3 Vykonajte nastavenie PC obrazu.
(Postup pre nastavenie - pozrite str. 22.)

Štandardný režim VESA

Rozlíšenie/ vertikálna frekvencia	IBM	640 x 350 / 70,0 Hz	VESA	1024 x 768 / 60,0 Hz
		640 x 480 / 59,9 Hz		1024 x 768 / 70,0 Hz
		720 x 400 / 70,0 Hz		1024 x 768 / 75,0 Hz
	MAC	640 x 480 / 66,6 Hz		1280 x 768 / 60,0 Hz
		832 x 624 / 74,5 Hz		1360 x 768 / 60,0 Hz
		1152 x 870 / 75,0 Hz		1152 x 864 / 75,0 Hz (IBA 19"/22")
	VESA	640 x 480 / 75,0 Hz		1280 x 960 / 60,0 Hz (IBA 19"/22")
		640 x 480 / 72,8 Hz		1280 x 1024 / 60,0 Hz (IBA 19"/22")
		800 x 600 / 56,2 Hz		1280 x 1024 / 75,0 Hz (IBA 19"/22")
		800 x 600 / 60,3 Hz		1440 x 900 / 59,8 Hz (IBA 19")
		800 x 600 / 75,0 Hz		1440 x 900 / 74,9 Hz (IBA 19")
		800 x 600 / 72,1 Hz		1680 x 1050 / 59,9 Hz (IBA 22")

Nastavenie počítača

- 1 Stlačte tlačidlo **MENU (Ponuka)**. Zobrazí sa OSD ponuka.
- 2 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte ponuku PC (Počítač) a stlačte tlačidlo **➤**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku PC Adjust (Nastavenie počítača) a stlačte tlačidlo **➤**.

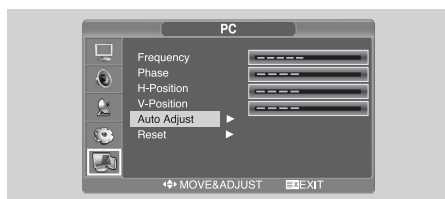

Nastavenie horizontálnej polohy

- 4 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku H POSITION (Horizontálna poloha) a pomocou tlačidla **➤** nastavte horizontálnu polohu.

Nastavenie vertikálnej polohy

- 4 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku V POSITION (Vertikálna poloha) a pomocou tlačidla **➤** nastavte vertikálnu polohu.

Obnovenie nastavenia na východiskové hodnoty (RESET)

- 4 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku RESET (Obnovenie) a stlačte tlačidlo **➤**. Obnovia sa východiskové továrenské hodnoty.
- 5 Stlačením tlačidla **EXIT (Ukončenie)** ukončíte ponuku.

Automatické nastavenie

Frekvenciu a fázu PC obrazu môžete nastaviť automaticky.

- 4 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku AUTO ADJUST (Automatické nastavenie) a stlačte tlačidlo **➤**. PC obraz sa nastaví automaticky.

Frekvencia

Ak sa v obraze zobrazia zvislé riadky, nastavte frekvenciu.

- 4 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku FREQUENCY (Frekvencia) a stlačte tlačidlo **➤**.

Fáza

Pomocou fázy je možné nastaviť jemnosť obrazu na obrazovke.

- 4 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku PHASE (Fáza) a stlačte tlačidlo **➤**.

DVD funkcie (v závislosti na modeli)

Prehrávanie DVD

Zapnite televízor a externý audiosystém. Uistite sa, že regionálny kód televízora zodpovedá kódu disku. (V opačnom prípade nebude možné disk prehrať.)

❶ Stlačte tlačidlo **AV**.

❷ Vložte DVD.

Uistite sa, že je disk vložený potlačenou stranou smerom nahor.

❸ Spustíte prehrávanie DVD.

Prehrávanie DVD sa spustí automaticky v závislosti na aktuálnom režime.

- Pre ZASTAVENIE PREHRÁVANIA stlačte tlačidlo **■**.

- Pre dočasné ZASTAVENIE PREHRÁVANIA stlačte tlačidlo **II**.

- Na obnovenie PREHRÁVANIA stlačte tlačidlo **▶**.

Zobrazenie stavu prehrávania

❶ Stlačte tlačidlo **ⓘ**.

Pri prehrávaní DVD

- Zobrazí sa KOREŇOVÁ PONUKA, ZOSTÁVAJÚCI ČAS PREHRÁVANIA TITULU, UPLYNUTÝ ČAS PREHRÁVANIA KAPITOLY a ZOSTÁVAJÚCI ČAS PREHRÁVANIA KAPITOLY.
- Po ďalšom stlačení tlačidla sa zobrazí ZOSTÁVAJÚCI ČAS PREHRÁVANIA titulu.
- Po ďalšom stlačení tlačidla sa zobrazí UPLYNUTÝ ČAS PREHRÁVANIA kapitoly.
- Po ďalšom stlačení tlačidla sa zobrazí ZOSTÁVAJÚCI ČAS PREHRÁVANIA kapitoly.
- Po ďalšom stlačení tlačidla sa zobrazenie stavu ukončí.

Pri prehrávaní CD

- Zobrazí sa UPLYNUTÝ ČAS PREHRÁVANIA aktuálnej skladby.
- Po ďalšom stlačení tlačidla sa zobrazí ZOSTÁVAJÚCI ČAS PREHRÁVANIA aktuálnej skladby.
- Po ďalšom stlačení tlačidla sa zobrazí CELKOVÝ UPLYNUTÝ ČAS PREHRÁVANIA všetkých skladieb.
- Po ďalšom stlačení tlačidla sa zobrazí CELKOVÝ ZOSTÁVAJÚCI ČAS PREHRÁVANIA všetkých skladieb.
- Po ďalšom stlačení tlačidla sa zobrazenie stavu ukončí.

Vyhľadanie požadovanej scény/skladby

Pre preskočenie na požadovanú kapitolu alebo skladbu počas prehrávania môžete použiť niektorú z nižšie uvedených funkcií.

Vyhľadávanie vpred/vzad

Túto funkciu použijete na zrýchlené prehľadávanie obsahu na disku smerom vpred alebo vzad. Počas vyhľadávania nebude počuť zvuk (okrem CD alebo disku MP3).

❶ Stlačte tlačidlo **◀** alebo **▶** a podržte ho stlačené na 2 sekundy alebo dlhšie.

- Pri prehrávaní DVD sa po stlačení tlačidla vykoná funkcia nasledovne: x2 → x4 → x8 → x16 → x32 → x64 → normálne prehrávanie.
- Pri prehrávaní VCD: x2 → x4 → x8 → x16 → x32 → normálne prehrávanie.
- Pri prehrávaní disku CD/MP3: x2 → x4 → x8 → normálne prehrávanie.

Skok vpred/vzad

Túto funkciu použijete na prechod na nasledujúcu alebo predchádzajúcu kapitolu na DVD alebo skladbu na CD a disku MP3.

❶ Stlačte tlačidlo **◀** alebo **▶**.

• Po stlačení tlačidla **◀** sa spustí prehrávanie nasledujúcej kapitoly (pri prehrávaní DVD) alebo skladby (pri prehrávaní CD).

• Po stlačení tlačidla **▶** sa spustí prehrávanie aktuálnej kapitoly (pri prehrávaní DVD) od začiatku. Pri ďalšom stlačení tlačidla sa spustí prehrávanie predchádzajúcej kapitoly.

Spomalené prehrávanie vpred/vzad

❶ Stlačte tlačidlo **II**.

❷ Stlačte tlačidlo **◀** alebo **▶** a podržte ho stlačené na 2 sekundy alebo dlhšie.

• Pri prehrávaní disku sa po stlačení tlačidla vykoná funkcia nasledovne: x1/2 → x1/4 → x1/8 → x1/16 → x/32 → x1/64 → normálne prehrávanie.

❸ Stlačte tlačidlo **▶** na obnovenie normálneho prehrávania.

Opakovanie titulu, kapitoly (DVD), skladby (CD)

Opakované prehrávanie

Táto funkcia umožňuje opakované prehrávanie kapitoly, titulu alebo skladby.

- 1 Stlačte tlačidlo **REPEAT (Opakovanie)**.
 - Po každom stlačení tlačidla sa režim opakovania zmení nasledovne:
Pri prehrávaní DVD: Chapter (Kapitola) → Title (Titul) → Repeat Off (Opakovanie vypnuté).
Pri prehrávaní CD: Track (Skladba) → Disc (Disk) → Repeat Off (Opakovanie vypnuté).
- 2 Na obnovenie normálneho prehrávania opakovane stlačte tlačidlo **REPEAT (Opakovanie)**, kým z obrazovky nezmizne indikátor režimu opakovaného prehrávania.

Opakovanie požadovaného úseku

- 1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo **A ◀▶ B** na začiatku požadovaného úseku.
- 2 Znovu stlačte tlačidlo **A ◀▶ B** na konci úseku. Na obrazovke sa zobrazí „AB“ a úsek A-B bude opakovane prehrávaný.
- 3 Na obnovenie normálneho prehrávania opakovane stlačte tlačidlo **A ◀▶ B**, kým z obrazovky nezmizne indikátor režimu opakovaného prehrávania.
 - *Chapter repeat (Opakovanie kapitoly)*: Opakované prehrávanie jednej kapitoly.
 - *Title repeat (Opakovanie titulu)*: Opakované prehrávanie jedného titulu.
 - *Repeat disc (Opakovanie disku)*: Opakované prehrávanie celého disku.
 - *Repeat track (Opakovanie skladby)*: Opakované prehrávanie jednej skladby.
 - *Repeat off (Opakovanie vypnuté)*: Ukončenie režimu opakovaného prehrávania.

Zmena jazyka zvukového sprievodu/zmena jazyka titulkov

Pomocou nižšie uvedeného postupu vyberte na disku požadovaný jazyk (ak disk obsahuje viac jazykov).

Zmena jazyka titulkov

Môžete zmeniť jazyk zvukového sprievodu na iný jazyk, než ktorý bol nastavený ako východiskový. Táto funkcia pracuje iba pri diskoch, na ktorých je zvukový sprievod zaznamenaný vo viacerých jazykoch. Ak vložený disk podporuje viac jazykov, môžete si jazyk zvukového sprievodu vybrať.

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTION (Možnosti)**.
Zobrazí sa ponuka DVD.
- 2 Pomocou tlačidiel **</>** vyberte **AUDIO (Zvukový sprievod)** a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
 - Pri prehrávaní DVD: Po každom stlačení tlačidla **ENTER (Potvrdenie)** sa jazyk zmení.
 - Pri prehrávaní CD: Mono Left (Mono - ľavý kanál) → Mono Right (Mono - pravý kanál) → Mix-Mono (Zlúčené mono) → Stereo.

Zmena jazyka zvukového sprievodu

Môžete zmeniť jazyk titulkov na iný jazyk, než ktorý bol nastavený ako východiskový. Táto funkcia pracuje iba pri diskoch, na ktorých sú titulky zaznamenané vo viacerých jazykoch.

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTION (Možnosti)**.
Zobrazí sa ponuka DVD.
- 2 Pomocou tlačidiel **</>** vyberte **SUBTITLE (Titulky)** a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
- 3 Opakovaným stlačením tlačidla **ENTER (Potvrdenie)** zobrazte požadovaný jazyk titulkov.
- 4 Pre vypnutie titulkov vyberte **SUBTITLE (Titulky)** a opakovane stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**, kým sa nezobrazí Subtitle off (Titulky vypnuté).

Zmena veľkosti obrazu a uhla záberu

Zmena veľkosti obrazu

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTION (Možnosti)**.
Zobrazí sa ponuka DVD.
- 2 Pomocou tlačidiel **</>** vyberte **ZOOM (Zväčšenie)** a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
- 3 Po každom stlačení tlačidla **ENTER (Potvrdenie)** sa zväčšenie zmení nasledovne:
x1,5 → x2 → x3 → OFF (Vypnuté)
 - Ak počas zväčšenia obrazu stlačíte niektoré z tlačidiel **</>** / **↖/↗**, obraz sa posunie.
 - Na obnovenie normálneho prehrávania vyberte **ZOOM (Zväčšenie)** a potom opakovane stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**, kým indikátor funkcie zväčšenia nezmizne z obrazovky.
 - Túto funkciu je možné aktivovať iba pri prehrávaní DVD.

Sledovanie scény z iného uhla záberu

Niektoré DVD obsahujú scény zaznamenané z niekoľkých uhlov záberu.

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTION (Možnosti)**.
Zobrazí sa ponuka DVD.
- 2 Pomocou tlačidiel **</>** vyberte **ANGLE (Uhol záberu)** a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
 - Po následnom stlačení tlačidla sa zmení uhol záberu zobrazený na obrazovke.
 - Zobrazí sa ikona (📐). Ak nie je záber zaznamenaný z viac uhlov, zobrazí sa ikona (📐).
 - Ak sú k dispozícii zábery zaznamenané z viac uhlov, zobrazí sa ikona (📐) spolu s číslom aktuálneho uhla záberu a počtom dostupných uhlov záberu.
 - Túto funkciu je možné aktivovať iba pri diskoch, na ktorých sú scény zaznamenané z rôznych uhlov záberu.

Ďalšie funkcie

Vypnutie zvuku

- 1 Stlačte tlačidlo **🔇**.
 - Stlačením tlačidla môžete zapnúť alebo vypnúť funkciu vypnutia zvuku. Ak nie je počuť zvuk, pretože je táto funkcia zapnutá, vypnite ju.

Základné ovládanie ponuky disku

Niektoré DVD obsahujú ponuky. Niekedy sa tieto ponuky zobrazia automaticky pri spustení prehrávania.


- 1 Stlačte tlačidlo **OPTION (Možnosti)**.
Zobrazí sa ponuka DVD.
- 2 Pomocou tlačidiel **</>** vyberte **MENU (Ponuka)** a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
 - Na obrazovke sa zobrazí ponuka obsiahnutá na disku. Pri rôznych diskoch sa zobrazí rôzna ponuka.
- 2 Pomocou tlačidiel **</>** vyberte **TITLE (Titul)** a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
 - Na obrazovke sa zobrazí ponuka titulu obsiahnutá na disku. Pri rôznych diskoch sa zobrazí rôzna ponuka titulu.

Nastavenie požadovaného titulu alebo kapitoly na DVD

Táto funkcia sa používa pre prechod na požadovanú kapitolu, stopu alebo skladbu.


Programové prehrávanie PRIAME vyhľadávanie (GO TO) na DVD

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTION (Možnosti)**.
Zobrazí sa ponuka DVD.
- 2 Pomocou tlačidiel **</>** vyberte **GOTO (Prejsť na)** a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
- 3 Pomocou tlačidiel **</>** vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
 - *Chapter (Kapitola)*: Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo kapitoly.
 - *Title (Titul)*: Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo titulu.
 - *TT (Čas titulu)*: Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadovaný čas v rámci titulu.
- 4 Potvrďte stlačením tlačidla **ENTER (Potvrdenie)**.

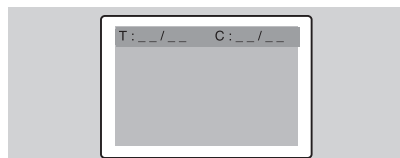

PRIAME vyhľadávanie (GO TO) na CD

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTION (Možnosti)**.
Zobrazí sa ponuka DVD.
- 2 Pomocou tlačidiel **</>** vyberte **GOTO (Prejsť na)** a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
 - Po každom stlačení tlačidla **ENTER (Potvrdenie)** sa režim vyhľadávania zmení nasledovne:
Disc Go To - - - - (Prejsť na čas v rámci disku - - - -) → Disc go to XX:XX (Prejsť na čas v rámci disku XX:XX).
- 3 Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadované číslo.
 - Disc Go To (Prejsť na čas v rámci disku): Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadovaný čas v rámci disku.
 - Track Go To (Prejsť na čas v rámci skladby): Pomocou číselných tlačidiel zadajte požadovaný čas v rámci skladby.
 - Select Track (Výber skladby): Pomocou číselných tlačidiel zadajte číslo skladby.

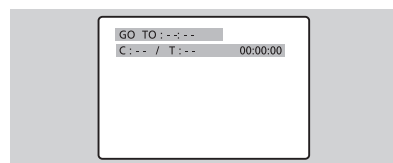

Prehrávanie diskov MP3

Prehrávanie disku CD/CD-RW, ktorý obsahuje súbory MP3.


Prehrávanie súboru MP3

- 1 Vložte disk MP3.
Uistite sa, že je disk vložený potlačenou stranou smerom nahor.
- 2 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyhľadajte požadovaný priečinok.
- 3 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte požadovaný súbor MP3.
- 4 Stlačením tlačidla **ENTER (Potvrdenie)** spustíte prehrávanie súboru.

Opakované prehrávanie

Prehrávanie disku CD/CD-RW, ktorý obsahuje súbory MP3.

- 1 Stlačte tlačidlo **REPEAT (Opakovanie)**.
 - Po každom stlačení tlačidla **REPEAT (Opakovanie)** sa režim opakovaného prehrávania zmení nasledovne:
Repeat track (Opakovanie skladby) → Folder repeat (Opakovanie priečinka) → Repeat OFF (Opakovanie vypnuté).

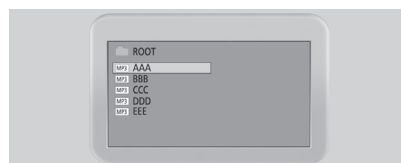


Poznámka

- Názov súboru je zobrazený iba v angličtine.
- Tento prehrávač je kompatibilný so štandardom „MPEG-1 Audio Layer 3“. Nie je kompatibilný s inými štandardami, ako napr. „MPEG-2 Audio Layer 3“, „MPEG-2.5 Audio Layer 3“, MP1, MP2 atď.
- Neprehrávajte disky CD-R/RW obsahujúce iné súbory než súbory vo formáte hudobného CD alebo súbory MP3 a JPEG.
- Programové prehrávanie nie je pri diskoch MP3 možné.
- Pri zápise súborov MP3 na disky CD-R/RW vyberte formát „ISO9660 level 1“.

Prehrávanie diskov DivX (voliteľne)

Prehrávanie disku CD/CD-RW, ktorý obsahuje súbory DivX.

UPOZORNENIE: Titulky je možné vybrať, iba ak majú rovnaký názov ako titul.

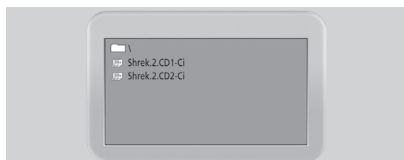

Prehrávanie súboru DivX

- 1 Vložte disk DivX.
Uistite sa, že je disk vložený potlačenou stranou smerom nahor.
- 2 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyhľadajte požadovaný priečinok.
- 3 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte požadovaný súbor DivX.
- 4 Stlačením tlačidla **ENTER (Potvrdenie)** spustíte prehrávanie súboru.
- 5 Počas prehrávania môžete skryť titulky.
 - Stlačte tlačidlo **OPTION (Možnosti)**. Zobrazí sa ponuka DVD.
 - Pomocou tlačidiel **</>** vyberte **SUBTITLE (Titulky)** a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.

Poznámka


- Súbor AVI obsahuje audio a video dáta: Tieto dáta musia byť uložené na CD vo formáte ISO 9660.
- Ak sa súbor nezobrazí na obrazovke, stlačte tlačidlo **STOP (Zastavenie)**.
- Pri prehrávaní disku DivX je možné prehrávať iba súbory s príponou AVI.
- Audio formát DTS nie je podporovaný.
- Formát WMA nie je podporovaný.
- Pri napáľovaní súboru s titulkami na disk CD-ROM pomocou vášho počítača musí mať súbor príponu SMI.
- Pri prehrávaní disku DivX nie je funkčné spomalené prehrávanie vzad.
- Podporovaný formát: VIDEO - DivX 3. 11, 4.x, 5.x AUDIO - AC3, MP3 (80 kb/s ~ 320 kb/s)

Prehrávanie Kodak Picture CD a súborov JPEG

Prehrávanie Kodak Picture CD a súborov JPEG


Ak je vložený disk Kodak Picture CD, spustí sa automatická prezentácia. Ak je vložený disk so súbormi JPEG, zobrazí sa na obrazovke televízora obsah disku.

- 1 Vložte Kodak Picture CD alebo disk so súbormi JPEG.
 - Spustí sa automatická prezentácia.
 - Ak stlačíte tlačidlo **■**, zobrazí sa ponuka súboru.
- 2 Vyberte obrázok.
 - Stlačením tlačidiel **▼/▲** vyberte obrázok, ktorý chcete zobraziť.
- 3 Stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
 - Vybraný obrázok je zobrazený na celú obrazovku.

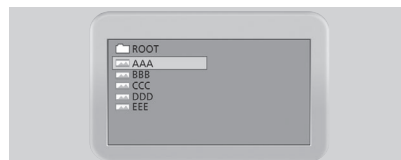

Zmena veľkosti obrázka

- 1 Stlačte tlačidlo **OPTION (Možnosti)**. Zobrazí sa ponuka DVD.
- 2 Pomocou tlačidiel **</>** vyberte **ZOOM (Zväčšenie)** a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
 - Po každom stlačení tlačidla **ENTER (Potvrdenie)** sa zväčšenie zmení nasledovne: 25 % → 50 % → 100 % (východiskové) → 150 % → 200 %.

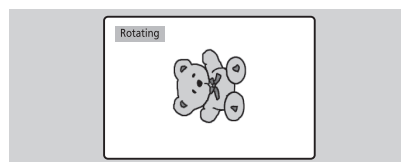

Otáčanie

Otočenie obrázka

- 1 Stlačte niektoré z tlačidiel **</>/▼/▲**. K dispozícii sú 4 režimy na otočenie obrázka:
 - Tlačidlo **▲**: inverzné zobrazenie
 - Tlačidlo **▼**: zrkadlové prevrátenie
 - Tlačidlo **<**: otočenie doľava
 - Tlačidlo **>**: otočenie doprava

Zmena prechodového efektu pri prezentácii súborov JPEG

- ❶ Stlačte tlačidlo **OPTION (Možnosti)**.
Zobrazí sa ponuka DVD.
- ❷ Pomocou tlačidiel nnn vyberte **ANGLE (Uhol záberu)** a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
 - K dispozícii je 13 prechodových efektov.
 - Po každom stlačení tlačidla **ENTER (Potvrdenie)** počas prehrávania súboru JPEG sa prechodové efekty menia v nasledujúcom poradí:
 - Režim 1: Prechod zhora dole.
 - Režim 2: Prechod zdola nahor.
 - Režim 3: Prechod zhora a zdola do stredu.
 - Režim 4: Prechod od stredu nahor a dole.
 - Režim 5: Prechod so zvislými pruhmi.
 - Režim 6: Prechod zľava doprava.
 - Režim 7: Prechod sprava doľava.
 - Režim 8: Prechod zľava a sprava do stredu.
 - Režim 9: Prechod od stredu doľava a doprava.
 - Režim 10: Prechod zvonka smerom do stredu.
 - Režim 11: Prechod s vodorovnými pruhmi.
 - Režim RAND (Náhodný prechod): Zobrazenie náhodného prechodu.
 - NONE (Žiadny efekt)

Spustenie prezentácie s HUDBOU


- ❶ Stlačte tlačidlo **OPTION (Možnosti)**.
Zobrazí sa ponuka DVD.
- ❷ Pomocou tlačidiel </> vyberte **SUBTITLE (Titulky)** a v režime ZASTAVENIE stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**. Po každom stlačení tlačidla môžete postupne vybrať
SLIDE SHOW MODE1 (Režim prezentácie 1) →
SLIDE SHOW MODE2 (Režim prezentácie 2) →
SLIDE SHOW MODE3 (Režim prezentácie 3) →
SLIDE SHOW OFF (Režim prezentácie vypnutý).
- ❸ **Spustenie režimu prezentácie 1**
 - Po výbere SLIDE SHOW MODE 1 (Režim prezentácie 1) stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**. Spustí sa prehrávanie súboru MP3 č. 1 a automatické zobrazovanie obrázkov JPEG.
- ❹ **Spustenie režimu prezentácie 2**
 - Vyberte SLIDE SHOW MODE 2 (Režim prezentácie 2) a stlačte tlačidlo so šípkou pre výber súboru MP3.
 - Stlačte tlačidlo **A ◀ ▶ B** na diaľkovom ovládači a potom tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
 - Spustí sa prehrávanie vybraného súboru MP3 a automatické zobrazovanie obrázkov JPEG.
- ❺ **Spustenie režimu prezentácie 3**
 - Vyberte SLIDE SHOW MODE 3 (Režim prezentácie 3) a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**. Počas prehrávania súboru MP3 č. 1 sa nebude meniť obrázok JPEG.
 - Po spustení prehrávania ďalšieho súboru MP3 sa tiež zobrazí ďalší obrázok JPEG.
- ❻ **Ukončenie režimu prezentácie**
 - Pre ukončenie prehrávania súboru MP3 aj prezentácie stlačte tlačidlo ■.

Použitie ponuky Setup (Nastavenie)

RÝCHLE!

- Stlačením tlačidla **OPTION (Možnosti)** zobrazte ponuku DVD.
- Stlačením tlačidiel **</>** vyberte **SETUP (Nastavenie)** a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.

- Stlačte tlačidlo **MENU (Ponuka)**. Zobrazí sa OSD ponuka.
- Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte ponuku Function (Funkcia) a stlačte tlačidlo **>**.
- Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte vedľajšiu ponuku DVD Setup (Nastavenie DVD) a stlačte tlačidlo **>**.
Zobrazí sa OSD ponuka DVD.

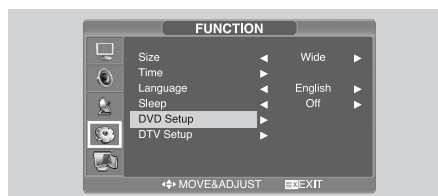

Nastavenie jazyka

- Stlačením tlačidiel **</>** prejdite na ponuku Language Setup (Nastavenie jazyka).
- Stlačením tlačidiel **▼/▲** prejdite na požadovanú položku.
Stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
- Stlačením tlačidiel **▼/▲** vyberte požadovaný jazyk.



- AUDIO (Zvukový sprievod):** Pomocou položky pre nastavenie jazyka zvukového sprievodu vyberte požadovaný jazyk zvukového sprievodu. Ak je na disku vybraný jazyk k dispozícii, bude zvukový sprievod prehrávaný v požadovanom jazyku.
- SUBTITLE (Titulky):** Pomocou položky pre nastavenie jazyka titulkov vyberte požadovaný jazyk titulkov.
Ak je na disku vybraný jazyk k dispozícii, budú titulky zobrazené v požadovanom jazyku.

- DISC MENU (Ponuka disku):** V položke Disc Menu (Ponuka disku) vyberte jazyk, v ktorom sa bude zobrazovať ponuka disku DVD (na rozdiel od ponuky prehrávača).

Nastavenie obrazu

Slúži na výber pomeru strán obrazovky televízora.

- Stlačením tlačidiel **</>** prejdite na ponuku Video Setup (Nastavenie obrazu).
- Stlačením tlačidiel **▼/▲** prejdite na požadovanú položku.
Stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
- Stlačením tlačidiel **▼/▲** vyberte požadovanú možnosť.



TV DISPLAY (Formát TV obrazovky)

- 4:3 / PS:** Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby bol film zobrazený cez celú obrazovku televízora. To môže znamenať, že ľavý a pravý okraj obrazu nebude viditeľný.
- 4:3 / LB:** Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby bol film zobrazený s pôvodným pomerom strán obrazu.
Obraz môže byť zobrazený s čiernymi pruhmi v hornej a spodnej časti obrazovky.
- 16:9 / WIDE:** Túto možnosť vyberte, ak chcete, aby bol film zobrazený v širokohlom formáte.

PIC MODE (Režim obrazu)


- AUTO (Automaticky):** Režim obrazu bude vybraný automaticky podľa informácií na disku.
- FILM (Film):** Bude vybrané optimálne zobrazenie v režime statického obrazu.
- VIDEO (Video):** Bude vybrané optimálne zobrazenie v režime filmu.
- SMART (Inteligentný):** Bude vybrané optimálne zobrazenie kombinácií režimov Film a Video.

SCREEN SAVER (Šetrič obrazovky)

- Túto ochrannú funkciu môžete nastaviť na „On“ (Zapnuté) alebo „Off“ (Vypnuté).

Nastavenie reproduktorov

- 4 Stlačením tlačidiel </> prejdite na ponuku Speaker Setup (Nastavenie reproduktorov).
- 5 Stlačením tlačidiel $\nabla/\wedge$ prejdite na požadovanú položku.
Stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
- 6 Stlačením tlačidiel $\nabla/\wedge$ vyberte požadovanú možnosť.
 - Downmix (Zlúčenie)
 - LT/RT: Túto možnosť vyberte, ak chcete vytvoriť priestorový zvuk pomocou predných reproduktorov.
 - Stereo: Túto možnosť vyberte, ak chcete nastaviť stereo výstup cez predné reproduktory.

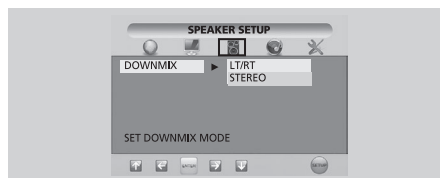

Nastavenie zvuku

- 4 Stlačením tlačidiel </> prejdite na ponuku Audio Setup (Nastavenie zvuku).
- 5 Stlačením tlačidiel $\nabla/\wedge$ prejdite na požadovanú položku.
Stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
- 6 Stlačením tlačidiel $\nabla/\wedge$ vyberte požadovanú možnosť.
 - DUAL MONO (Duálny mono)
 - STEREO (Stereo): Pre výstup stereo zvuku.
 - LEFT MONO (Mono - ľavý kanál):
Pre výstup iba ľavého kanálu audio stopy.
 - RIGHT MONO (Mono - pravý kanál):
Pre výstup iba pravého kanálu audio stopy.
 - MIXED MONO (Zlúčené mono): Pre výstup ľavého aj pravého kanálu audio stopy.




DYNAMIC (Dynamický)


- Iba pre zvýšenie úrovne audio výstupu. (4/4, 3/4, 2/4, 1/4, OFF)
- Pri výbere možnosti OFF (Vypnuté) sa nastavenie vráti na východiskovú hodnotu.

Používateľské nastavenie


- 4 Stlačením tlačidiel </> prejdite na ponuku Custom Setup (Používateľské nastavenie).
- 5 Stlačením tlačidiel $\nabla/\wedge$ prejdite na požadovanú položku.
Stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
- 6 Stlačením tlačidiel $\nabla/\wedge$ vyberte požadovanú možnosť.
 - LOGO
 - MPG Logo: Použitie originálnej úvodnej obrazovky.
 - JPG Logo: Použitie úvodnej obrazovky prevzatéj z CD.
Pri použití DivX (voliteľne) sa použije JPG logo.
Pri použití DVD (voliteľne) sa JPG logo nepoužije.

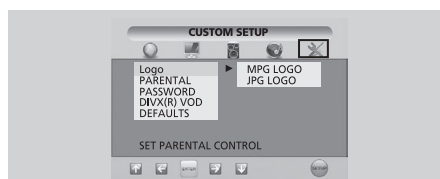

- PARENTAL (Rodičovská zámka)
 - Nastavenie hesla a výber úrovne hodnotenia pre DVD, ktoré nie sú vhodné pre deti.

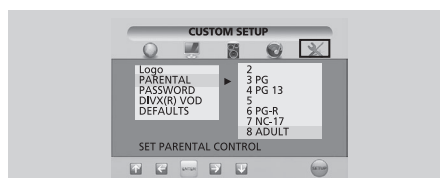

- PASSWORD CHANGE (Zmena hesla)
- 5 Stlačením tlačidiel **✓/▲** prejdite na položku **PASSWORD (Heslo)**.
Stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
- 6 Znovu stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
- 7 Zadajte vaše staré heslo a potom nové štvorciferné heslo.
- 8 Znovu zadajte nové heslo pre potvrdenie a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.

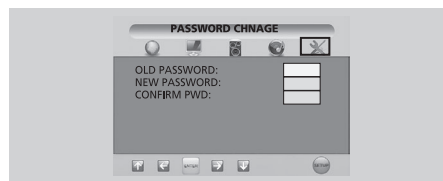

- Východiskové heslo je 0000.

- DEFAULT (Východiskové nastavenie)
- Ak v ponuke nastavenia vyberiete položku na obnovenie východiskových hodnôt, budú všetky položky v ponuke obnovené na východiskové továrenské hodnoty.
(Výnimka: Úroveň rodičovskej zámky a heslo sa nezmení.)

Funkcia DivX (v závislosti na modeli)

DivX (voliteľne)

Tabuľka funkcií DivX

- Súbory AVI obsahujú audio a video dáta:
Tieto dáta musia byť uložené na CD vo formáte ISO 9660.
- Pri prehrávaní disku DivX je možné prehrávať iba súbory s príponou AVI.
- Formát WMV nie je podporovaný.
- Pri napáľovaní súboru s titulkami na disk CD-ROM pomocou vášho počítača musí mať súbor príponu SMI.
- Pri prehrávaní disku DivX nie je funkčné spomalené prehrávanie vzad.

VIDEO

- Obsah DivX 3.11.
- Obsah DivX 4 (založený na jednoduchom profile MPEG-4).
- Obsah DivX 5 (jednoduchý profil MPEG-4, obojsmerne predvídané snímky (B-frames) a funkcie Qpel a GMC nie sú podporované).

Podpora všetkých rozlíšení až do	720 x 480 pri 30 fps 720 x 576 pri 25 fps
Makrobloky za sekundu	40 500
Maximálny priemerný dátový tok	4 000 kb/s
Maximálny špičkový dátový tok počas akýchkoľvek 3 sekúnd videa	10 000 kb/s
Minimálna veľkosť vyrovnávacej pamäte VBV (kB)	384 kB

Poznámka

Prehrávač podporuje max. konštantný dátový tok 6 MB/s.

AUDIO

Zariadenia s certifikáciou DivX dokážu prehrávať hudobné súbory MP3 s akýmkoľvek dátovým tokom (CBR aj VBR).

Audio signál musí byť vzorkovaný na štandardné frekvencie (ako napr. 32 kHz alebo 44,1 kHz) a musí zodpovedať špecifikáciám súboru AVI.

Prehrávanie DivX® VOD

Táto kapitola popisuje prehrávanie DivX VOD.



- 1 Stlačte tlačidlo **MENU (Ponuka)**.
Zobrazí sa OSD ponuka.
- 2 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte ponuku Function (Funkcia) a stlačte tlačidlo **➤**.
- 3 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte vedľajšiu ponuku DVD Setup (Nastavenie DVD) a stlačte tlačidlo **➤**.
Zobrazí sa OSD ponuka DVD.
- 4 Pomocou tlačidiel **◀/▶** prejdite na ponuku „Custom Setup“ (Používateľské nastavenie).
- 5 Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte položku „DivX® VOD“ a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
- 6 Potom sa zobrazí nižšie uvedená správa.
YOUR REGISTRATION
CODE IS : XXXXXXXX
TO LEARN MORE
GO TO WWW.DIVX.COM/VOD (Váš registračný kód je XXX. Viac informácií získate na www.divx.com/vod.)

DONE (Hotovo)

- 7 Registračný kód je: Namiesto znakov XXXXXXXX zadajte osemmiestny registračný kód.
- 8 Ak preberáte súbory z internetu.
Zadajte registračný kód pred spustením preberania.
- 9 Napáľte prebratý súbor na CD-R alebo CD-RW.
- 10 Prehrajte CD-R alebo CD-RW na prístroji.
- 11 Zobrazí sa nižšie uvedená správa.
This rental video has X view left. A view ends when you stop playback, play a different video, or turn off your player.
Do you want to use one of your X views now?
(Toto video je možné prezrieť ešte X-krát. Sledovanie sa ukončí po zastavení prehrávania, spustení prehrávania iného videa alebo po vypnutí vášho prehrávača. Chcete teraz využiť jednu z vašich X možností prehrávania?)

(Áno) **YES** (Nie) **NO**

- 12 Ak vyberiete možnosť „YES“ (Áno), spustí sa prehrávanie. V opačnom prípade sa zobrazí zoznam súborov.

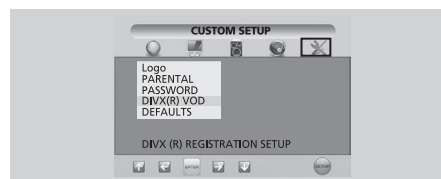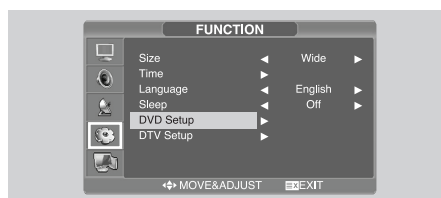

Poznámka

- Ak prekročíte maximálny povolený počet prehrávania:
Zobrazí sa správa „This rental is expired“ (Prenájom vypršal) a prehrávanie sa nespustí. Ak sa pokúsite prehrať disk, na ktorom vypršal prenájom, zobrazí sa správa „This rental is expired“ (Prenájom vypršal).
- Ak chcete prehrať novo prenájatý disk, vykonajte postup od kroku 1.
- Ak je zadán chybný registračný kód:
V prípade zistenia nesprávneho registračného kódu sa súbor neprehrá. Zobrazí sa správa „This video player is not authorized to play this video.“ (Tento prehrávač nie je oprávnený prehrať toto video.).


Funkcia DVB-T (v závislosti na modeli)

Tento výrobok je určený iba na príjem digitálneho pozemného vysielania FTV (free to view).


Prvé spustenie

Po prvom zapnutí systému bude vykonané automatické nastavenie.

Tento proces sa nazýva „First Time Installation“ (Prvé spustenie). Môžete vybrať vašu krajinu. (Iba EU)

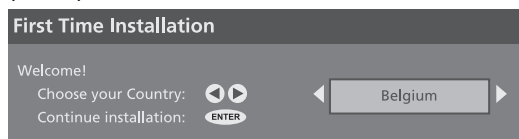

(Iba Veľká Británia)

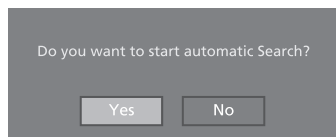

Potom budete požiadaní, či má byť vykonané automatické ladenie. Funkcia automatického ladenia je popísaná v ďalšom texte. Po dokončení automatického ladenia a nájdení kanálov je vybraný kanál s najnižším číslom a zobrazí sa lišta s informáciami o kanáli.

Môžete tiež vybrať, že nechcete vykonať automatické ladenie. Alebo sa môže tiež stať, že pri automatickom ladení nebudú nájdené žiadne kanály. V takom prípade použite hlavnú ponuku pre opätovné vykonanie automatického ladenia alebo vykonajte ručné ladenie.

Hlavná ponuka


Hlavná ponuka vám umožňuje vykonať nastavenie DVB-T.

RÝCHLE!

- Stlačením tlačidla **OPTION (Možnosti)** zobrazte ponuku DTV.
- Stlačením tlačidiel **</>** vyberte SETUP (Nastavenie) a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.

- Stlačte tlačidlo **MENU (Ponuka)**. Zobrazí sa OSD ponuka.
- Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte ponuku Function (Funkcia) a stlačte tlačidlo **>**.
- Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte vedľajšiu ponuku DTV Setup (Nastavenie DTV) a stlačte tlačidlo **>**.

Zobrazí sa OSD ponuka DTV.

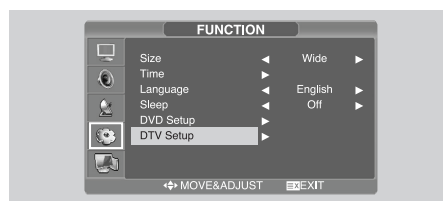

Jednotlivé parametre, ktoré je možné nastaviť, sú popísané v príslušných častiach tohto návodu.

- Zoznam kanálov, Inštalácia, Automatické vyhľadávanie, Ručné vyhľadávanie, Obľúbené kanály, Konfigurácia, Jazyk, Sprievodcovia.

Zoznam kanálov

Zoznam kanálov predstavuje zoznam všetkých kanálov nájdených počas vyššie popísaného vyhľadávania kanálov.


Zoznam obsahuje rozhlasové stanice a televízne kanály.

Staniciam a kanálom sú priradené čísla a v zozname sú uvedené v číselnom poradí.

Zoznam kanálov je možné použiť na sledovanie vybraných kanálov, vymazanie kanálov zo zoznamu, editáciu názvov kanálov, nastavenie hesla pre prístup ku kanálom a na pridanie kanálov do zoznamu obľúbených kanálov.

Zobrazenie zoznamu kanálov

- Stlačte tlačidlo **OPTION (Možnosti)**. Zobrazí sa ponuka DTV.
- Pomocou tlačidiel **</>** vyberte **LIST (Zoznam)** a stlačením tlačidla **ENTER (Potvrdenie)** zobrazte zoznam CHANNEL LIST (Zoznam kanálov) (pozrite nižšie). V tomto zozname je zobrazený obraz vybraného televízneho kanálu. Ak je vybraná rozhlasová stanica, nebude zobrazený žiadny obraz.

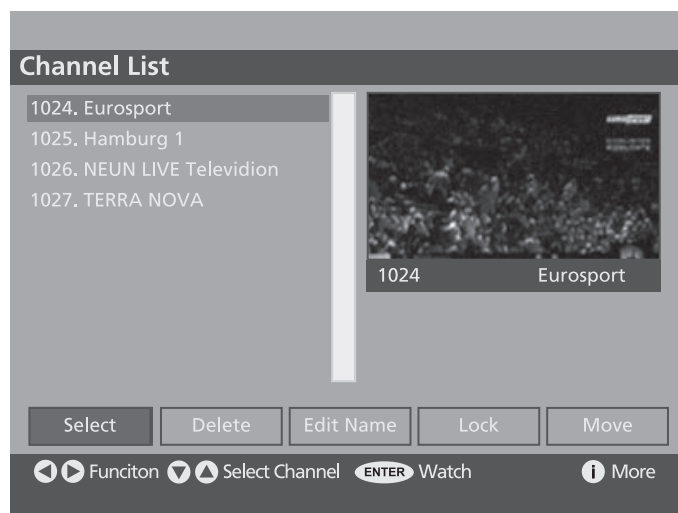

Sledovanie kanálu

- Pomocou tlačidiel **</>** prechádzajte možnosťami, až označíte možnosť **Select (Výber)**.
- Pomocou tlačidiel **▼/▲** prechádzajte zoznamom kanálov, až označíte kanál, ktorý chcete sledovať.
- Stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)** pre sledovanie vybraného kanálu v okne umiestnenom v pravom hornom rohu.
- Pre zobrazenie kanálu na celú obrazovku stlačte tlačidlo **EXIT (Ukončenie)**.

Vymazanie kanálu

- Pomocou tlačidiel </> prechádzajte možnosťami, až označíte možnosť **Delete (Vymazanie)**.
- Pomocou tlačidiel ∇/∧ prechádzajte zoznamom kanálov, až označíte kanál, ktorý chcete vymazať.
- Stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)** pre vymazanie kanálu vybraného v okne v pravom hornom rohu.
- Zobrazí sa potvrdzovacie okno. Vyberte možnosť **Yes (Áno)** alebo **No (Nie)**. Ak vyberiete možnosť Yes (Áno), bude kanál vymazaný zo zoznamu a nebude ho možné zobraziť.


The Selected Service will be permanently deleted, and favourite list will be turned off. Are you sure?

Yes

No

Editácia názvu kanálu

- Pomocou tlačidiel ∇/∧ prechádzajte zoznamom kanálov, až označíte kanál, ktorý chcete editovať.
- Pomocou tlačidiel </> prechádzajte možnosťami, až označíte možnosť **Edit Name (Editácia názvu)**.
- Stlačením tlačidla **ENTER (Potvrdenie)** vyberte funkciu editácie názvu.
- V textovom okne, ktoré sa otvorí pod oknom s obrazom, sa zobrazí názov vybraného kanálu. Prvý znak názvu je uvedený v hranatých zátvorkách.

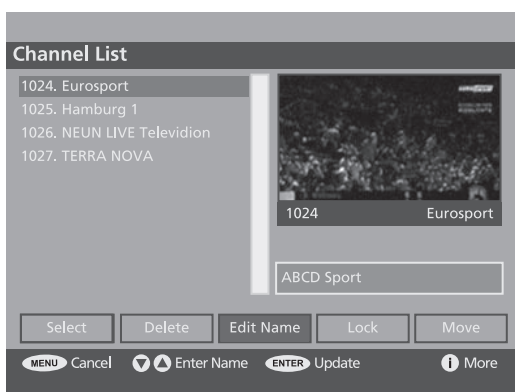

- Pomocou číselných tlačidiel (0 ~ 9) zmeňte tento znak podľa nižšie uvedenej tabuľky.

Tlačidlo na diaľkovom ovládači	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
Jedno stlačenie	A	D	G	J	M	P	S	V	Y	MEDZERA
Dve stlačenia	B	E	H	K	N	Q	T	W	Z	0
Tri stlačenia	C	F	I	L	O	R	U	X	9	+
Štyri stlačenia	1	2	3	4	5	6	7	8	Y	-
Päť stlačení	a	d	g	j	m	p	s	v	z	*
Šesť stlačení	b	e	h	k	n	q	t	w	&	/
Sedem stlačení	c	f	i	l	o	r	u	x	•	!


- Pomocou tlačidiel </> posúvajte kurzor medzi jednotlivými znakmi názvu a podľa potreby ich upravte. Nový názov môže byť kratší alebo dlhší než existujúci názov. Maximálna dĺžka je 16 znakov.

Uzamknutie kanálu

Táto funkcia vám umožňuje nastaviť heslo pre prístup k vybraným kanálom.

- Pomocou tlačidiel **▼/▲** prechádzajte zoznamom kanálov, až označíte kanál, ktorý chcete uzamknúť.
- Pomocou tlačidiel **◀/▶** prechádzajte možnosťami, až označíte možnosť Lock (Uzamknutie).
- Stlačením tlačidla **ENTER (Potvrdenie)** nastavte uzamknutie.
- Pri vybranom kanáli sa zobrazí symbol uzamknutia (🔒).
- Opätovným stlačením tlačidla **ENTER (Potvrdenie)** zrušte uzamknutie.

Pri ďalšom výbere uzamknutého kanálu budete požiadaní o zadanie hesla - zobrazí sa okno Enter Lock Key (Zadanie hesla).

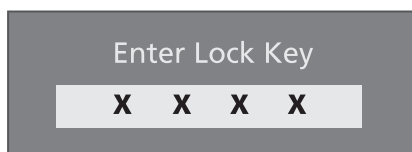


(Východiskové heslo je 0000.)

Kanál bude možné sledovať len po zadaní správneho čísla.

Ak zadáte chybné číslo, krátko sa zobrazí okno Wrong Lock Key (Chybné heslo).

Po zadaní správneho čísla bude zobrazený príslušný kanál.

Presunutie kanálu

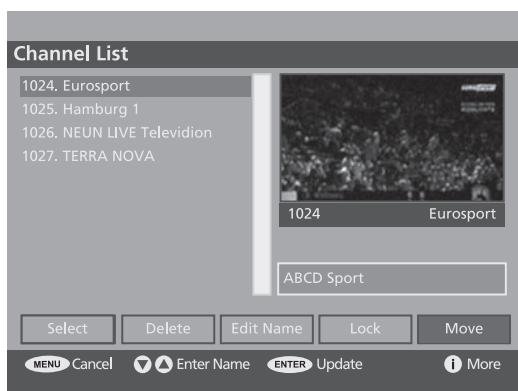

- Pomocou tlačidiel **◀/▶** prechádzajte možnosťami, až označíte možnosť Move (Presunutie).
- Stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
- Pomocou tlačidiel **▼/▲** zmeňte pozíciu vybraného kanálu.
- Ak pri výbere cieľovej pozície presúvaného kanálu pomocou tlačidiel **▼/▲** stlačíte niektoré z tlačidiel **◀/▶**, zobrazí sa varovná informácia s otázkou, či má byť presúvanie zrušené.
Ak vyberiete možnosť „Yes“ (Áno), obnoví sa pôvodný zoznam. Ak vyberiete možnosť „No“ (Nie), môžete pokračovať v presúvaní kanálu.
- Stlačením tlačidla **ENTER (Potvrdenie)** uložte kanál na požadovanú pozíciu.
Zobrazí sa varovná informácia týkajúca sa zrušenia časovača, pretože bol zmenený zoznam kanálov.
- Ak vyberiete možnosť „Yes“ (Áno), zmeny sa uložia a režim presúvania sa ukončí.
- Ak vyberiete možnosť „No“ (Nie), obnoví sa predchádzajúci zoznam kanálov.

Oblíbené kanály

Zoznam oblíbených kanálov



Zoznam oblíbených kanálov vám umožňuje vybrať skupinu kanálov, ktoré považujete za oblúbené. Môžete vytvoriť až päť rôznych zoznamov oblúbených kanálov.

Zoznamy oblúbených kanálov je možné zostaviť v okne, ktoré je možné vyvolať výberom príslušného tlačidla v okne Channel List (Zoznam kanálov) alebo pomocou hlavnej ponuky.

Okno so zoznamami oblúbených kanálov obsahuje posuvný zoznam všetkých kanálov a niekoľko tlačidiel, ktoré vám umožňujú prepínať medzi jednotlivými zoznamami. Kanály uložené v zozname oblúbených kanálov sú označené ikonami.

Obraz aktuálne vybraného kanálu je zobrazený v pravej časti zoznamu.

Položku Favourite Mode (Režim oblúbených kanálov) je možné nastaviť v okne Configuration (Konfigurácia) v hlavnej ponuke.

Nie je možné vybrať zoznam oblúbených kanálov, ktorý neobsahuje žiadne kanály. Ak vyberiete zoznam oblúbených kanálov, budú vo všetkých oknách EPG zobrazené iba kanály uložené v danom zozname.

Ak je aktivovaný režim oblúbených kanálov, bude možné pomocou tlačidiel pre výber kanálov na diaľkovom ovládači vybrať iba kanály uložené v zozname oblúbených kanálov a vo všetkých oknách EPG budú zobrazené iba kanály uložené v aktuálnom zozname oblúbených kanálov. Aj ak kanál nie je uložený v aktuálnom zozname oblúbených kanálov, môžete ho napriek tomu vybrať zadáním čísla kanálu.

Okno so zoznamami oblúbených kanálov nie je možné vyvolať, ak nie sú dostupné žiadne kanály.

Zmena kanálu

Kanály môžete zmeniť pomocou niektorého z nasledujúcich spôsobov.

Tlačidlá na prepínanie kanálov

- Pomocou tlačidiel **P** ∇/Δ môžete prepínať dostupné kanály.

Číselné tlačidlá (0-9)

- Číslo kanálu musí byť zadané počas 3 sekúnd od zadania prvej číslice.
- Napr. pre sledovanie kanálu 43 stlačte tlačidlo 4 a potom tlačidlo 3.
- Zadané číslo kanálu sa zobrazí v ľavej hornej časti obrazovky a televízor sa prepne na vybraný kanál.

Zoznam kanálov

- V zozname kanálov sú uvedené všetky dostupné kanály.
- ❶ Stlačte tlačidlo **OPTION (Možnosti)**. Zobrazí sa ponuka DTV.
- ❷ Pomocou tlačidiel $\langle / \rangle$ vyberte **LIST (Zoznam)** a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
- Pomocou tlačidiel ∇/Δ vyberte požadovaný kanál.
- Stlačením tlačidla **ENTER (Potvrdenie)** zobrazte požadovaný kanál.

Sprievodcovia

Elektronický programový sprievodca Now / Next

Now/Next EPG		Wed 26/1 19:24
Channels	Current Event	Next Event
1024. Eurosport	Eiskunstlauf	Eurosport Spezial
1025. Hamburg 1	No Information	No Information
1026. NEUN LIV...	No Information	No Information
1027. TERRA NO...	GREAT FESTIVALS	Aller simple pou...

◀ ▶ ⏮ ⏭ ⏯ ⏸ Navigate ⌚ Schedule ENTER Watch ⓘ Event

Okno EPG vám umožňuje zistiť aktuálny a nasledujúci program vysielaný na príslušnom kanáli.

V tomto okne je zobrazený zoznam kanálov s aktuálnymi a nasledujúcimi programami. Môžete prechádzať zoznamom kanálov a označiť buď aktuálne vysielaný program alebo nasledujúci program. Stlačením tlačidla „Info“ (Informácie) je možné zobraziť informácie o označenom programe. Tieto informácie obsahujú čas začiatku/konca programu, žáner programu (v zátvorkách) a stručný popis programu. Príslušný kanál môžete vybrať označením aktuálne vysielaného programu a stlačením tlačidla **ENTER** (**Potvrdenie**).

Elektronického programového sprievodcu Now/Next nie je možné vyvolať, ak nie sú k dispozícii žiadne kanály.

Zoznam EPG

List Schedule EPG		Wed 26/1
Eurosport	Wed 26/1, 19:00-21:00	
1024. Eurosport	18:00 Eiskunstlauf	
1025. Hamburg 1	20:45 Eurosport Spezial	
1026. NEUN LIV...		
1027. TERRA NO...		

◀ ▶ ⏮ ⏭ ⏯ ⏸ Navigate ⌚ Change Time ⌚ Advance Day ⓘ Event

Časový plán EPG

Timeline Schedule EPG		Wed 26/1 19:24	
Wed 26/1	16:00	17:50	18:20
1024. Eurosport	Eiskunstlauf		
1025. Hamburg 1	Eurosport Spezial		
1026. NEUN LIV...			
1027. TERRA NO...			

Navigate

Zoom

Advance Day

Event

Zoznam EPG uvádza informácie vo formáte zoznamu, buď na lište pre aktuálny kanál, alebo ako okno cez celú obrazovku zobrazujúcu niekoľko kanálov.

Lišta so zoznamom programov zobrazuje podobné informácie, aké sú zobrazované na lište aktuálneho kanálu.

Na tejto lište je namiesto názvu nasledujúceho programu uvedený posuvný zoznam obsahujúci informácie o programoch vysielaných v nasledujúcich štyroch hodinách. Časový interval pre zobrazenie vysielacieho plánu môžete zmeniť a tiež môžete označiť program v rámci daného časového intervalu.

Počas zobrazenia lišty môžete zmeniť kanál pomocou tlačidiel pre výber kanálov na diaľkovom ovládači. Ak nie sú dostupné žiadne informácie o vysielacom pláne, zobrazí sa v zozname na lište správa „No Information Available“ (Informácie nie sú dostupné).

Pomocou žltého, resp. modrého tlačidla môžete zobraziť podrobné informácie o aktuálne vysielanom programe alebo programe označenom v zozname.

Okno so zoznamom programov zobrazené cez celú obrazovku obsahuje dva zoznamy a informačný panel.

Ľavý zoznam zobrazuje všetky dostupné kanály. Aktuálne vybraný kanál je zobrazený v záhlaví tohto zoznamu. Pravý zoznam zobrazuje vysielací plán aktuálne vybraného kanálu na nasledujúce dve hodiny a dĺžku jednotlivých programov. Pomocou tlačidiel so šípkami na diaľkovom ovládači môžete prechádzať medzi týmito dvoma zoznamami a zmeniť vybraný kanál alebo označiť požadovaný program.

Stlačením tlačidla „ (informácie)“ je možné zobraziť informácie o označenom programe alebo prvom programe v zozname.

Tiež môžete zmeniť časový interval pre zobrazenie vysielacieho plánu príslušného kanálu buď na dve hodiny, alebo na celý deň.

Ak nie sú dostupné žiadne informácie o vysielacom pláne, zobrazí sa v zozname na lište správa „No Information Available“ (Informácie nie sú dostupné).

Informácie o programe obsahujú čas začiatku/konca programu a stručný popis programu.

Rozšíreného elektronického programového sprievodcu nie je možné vyvolať, ak nie sú k dispozícii žiadne kanály.

Nastavenie

Zobrazenie konfigurácie


- Stlačte tlačidlo **OPTION (Možnosti)**. Zobrazí sa ponuka DTV.
- Pomocou tlačidiel </> vyberte **OPT (Možnosti)** a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.

Konfigurácia

V okne Configuration (Konfigurácia) môžete vykonať rôzne nastavenia.

V tomto okne si môžete pri každej položke vybrať niektorú z dostupných možností.

Typické zobrazenie - pozrite nižšie.

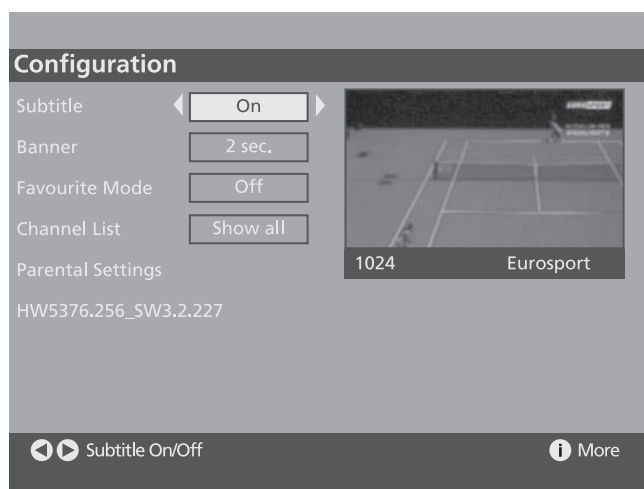

Text uvedený na dolnej lište sa mení podľa vybranej položky.

- Pomocou tlačidiel </> vyberte niektorú z dostupných možností.
- Pomocou tlačidiel ✓/▲ prechádzajte zoznamom, až označíte položku, ktorú chcete nastaviť.
- Stlačením tlačidla **EXIT (Ukončenie)** zavriete konfiguračné okno. Zobrazí sa naposledy sledovaný kanál.
- Vykonané nastavenia sa automaticky uložia po stlačení tlačidla **EXIT (Ukončenie)**.

Nastavenie rodičovskej zámky

Táto funkcia vám umožňuje nastaviť heslo pre prístup k skupine ponúk alebo ku všetkým ponukám.

- Pomocou tlačidiel ✓/▲ označte **Parental Settings (Nastavenie rodičovskej zámky)**.
- Stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
- Východiskové heslo je 0000.
- Zobrazí sa okno uvedené vľavo dole:



(Východiskové heslo je 0000.)

- Pomocou tlačidiel </> vyberte niektorú z dostupných možností: All menus (Všetky ponuky), Installation Menus (Inštalčné ponuky) alebo Disabled (Vypnuté).
- Pomocou tlačidiel v/∧ označte Set Lock Key (Nastavenie hesla).
- Stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
- Zobrazí sa ďalšie okno (pozrite vpravo).
- Pomocou číselných tlačidiel (0 ~ 9) zadajte heslo do riadka Lock Key (Heslo).
- Teraz sa kurzor presunie na riadok Confirm (Potvrdenie).
- Pomocou číselných tlačidiel (0 ~ 9) zadajte do tohto riadka rovnaké heslo.
- Zobrazí sa správa Key Lock Changed (Heslo zmenené) a potom sa okno zavrie.
- Stlačte tlačidlo **EXIT (Ukončenie)** pre uloženie nastavenia a návrat do ponuky Configuration (Konfigurácia).

Jazyk

Výber jazyka systému, zvukového sprievodu a titulkov.



V hlavnej ponuke je možné vyvolať okno pre nastavenie jazyka. V tomto okne môžete nastaviť preferovaný a aktuálny jazyk zvukového sprievodu aj titulkov.

Dostupné možnosti pre výber preferovaného jazyka sú prednastavené a závisí na požiadavkách používateľa.

Nastavením aktuálneho jazyka si môžete vybrať niektorý z dostupných jazykov pre práve vybraný kanál. Budú ponúknuté iba jazyky dostupné pre aktuálny kanál.

Nie je možné presne určiť, ktorý jazyk zvukového sprievodu je aktuálne nastavený, pretože audio zdroj môže podporovať viac než jeden jazyk.

Okno pre výber jazyka tiež zobrazuje aktuálny jazyk systému.


Jazyk systému predstavuje jazyk používaný pre všetky zobrazované textové informácie.

Aktuálny jazyk je možné tiež nastaviť pomocou lišty aktuálneho kanálu. Ak je pre jazyk titulkov alebo zvukového sprievodu pri aktuálnom kanáli k dispozícii viac možností, bude na lište zobrazená ikona „I/II“. Tlačidlom „dolava“ môžete zobraziť okno a nastaviť jazyk titulkov alebo zvukového sprievodu pre príslušný kanál.

Okno sa nezobrazí, ak nie je k dispozícii viac možností pre nastavenie jazyka.

Inštalácia

- Automatické vyhľadávanie

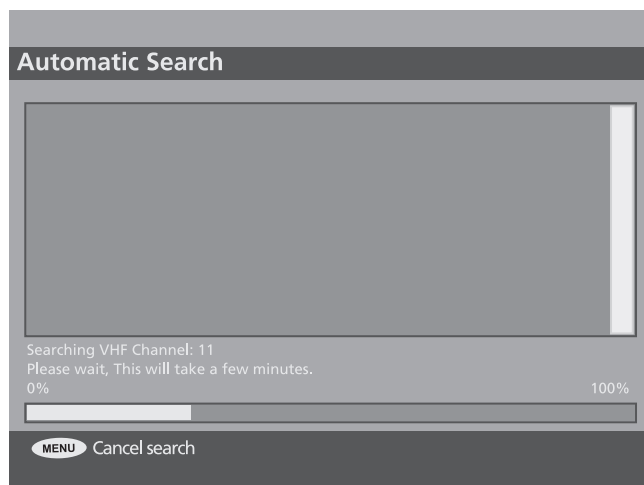


Automatické ladenie je možné spustiť v okne „First Time Installation“ (Prvé spustenie) alebo výberom ponuky Setup (Nastavenie) -> Auto Program (Automatické uloženie kanálov) v hlavnej ponuke. Počas automatického ladenia nebude vybraný žiadny kanál, ale zobrazí sa okno s priebehom vyhľadávania kanálov.

Automatické ladenie môžete zrušiť. V takom prípade sa použije predchádzajúci zoznam kanálov (ak bol uložený). Po dokončení automatického ladenia bude zobrazený kanál s najnižším číslom v zozname kanálov.

Uvedomte si, že po úspešnom dokončení automatického ladenia sa vymažú všetky používateľské nastavenia týkajúce sa kanálov, napr. zoznamy obľúbených kanálov.

- Ručné vyhľadávanie

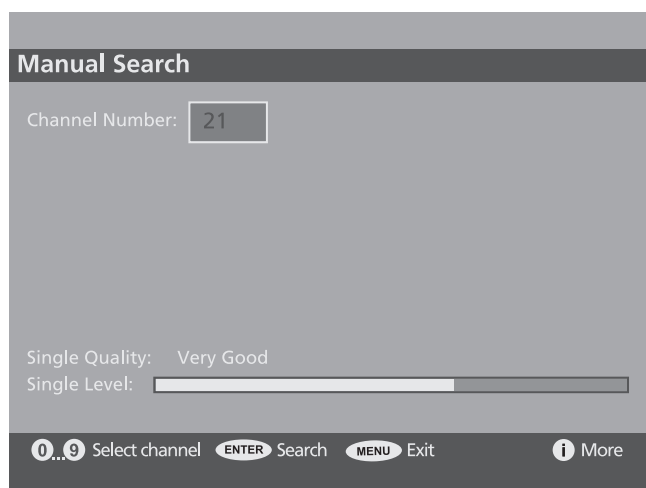

Ručné ladenie vám umožňuje vyhľadať požadovaný kanál (frekvenciu).

Ručné ladenie je možné vykonať výberom príslušnej položky v hlavnej ponuke.

Počas ručného ladenia nebude vybraný žiadny kanál. Používateľ musí zadať číslo vyhľadávaného kanálu (je možné zadať iba kanály podporované tunerom).

V okne ručného ladenia sa zobrazí lišta uvádzajúca kvalitu a silu signálu aktuálne vybraného kanálu. Potom môžete nechať vyhľadať dostupné televízne stanice na vybraných kanáloch. Počas vyhľadávania sa zobrazí samostatné okno uvádzajúce nájdené stanice.

Novo vyhľadané stanice sú uložené do aktuálneho zoznamu kanálov.


Ručné ladenie môžete zrušiť. V takom prípade nie sú novo nájdené stanice uložené.

Po dokončení ručného ladenia bude zobrazený naposledy vybraný kanál. Ak predtým nebol vybraný žiadny kanál, zobrazí sa kanál s najnižším číslom.

Common Interface

Zobrazenie obrazu z rozhrania Common Interface


- Vložte modul CAM s kartou CI do slotu Common Interface.
Po vložení modulu CAM sa zobrazí nižšie uvedená správa.

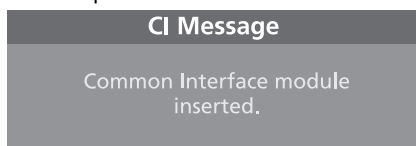


- Skontrolujte, či sa zobrazí obraz zakódovaného kanálu.

Zobrazenie ponuky Common Interface

- Stlačte tlačidlo **OPTION (Možnosti)**. Zobrazí sa ponuka DTV.
- Pomocou tlačidiel **</>** vyberte **SETUP (Nastavenie)** a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**. Zobrazí sa OSD ponuka DTV.
- Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte **Common Interface** a stlačením tlačidla **ENTER (Potvrdenie)** zobrazíte ponuku Common Interface (pozrite nižšie).

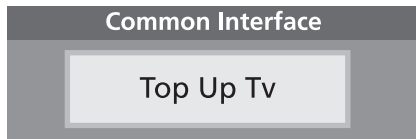


- Stlačením tlačidla **ENTER (Potvrdenie)** zobrazíte hlavnú ponuku CI (pozrite nižšie).

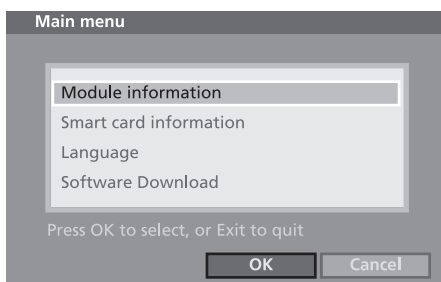

- Pomocou tlačidiel **▼/▲** vyberte požadovanú položku a stlačte tlačidlo **ENTER (Potvrdenie)**.
- Stlačením tlačidla **EXIT (Ukončenie)** ukončíte ponuku.

Vloženie karty CI

- Informácie o správnom vkladaní karty sú uvedené na karte CI alebo v jej dokumentácii.
- Pri vkladaní modulu CAM môže byť televízor zapnutý.

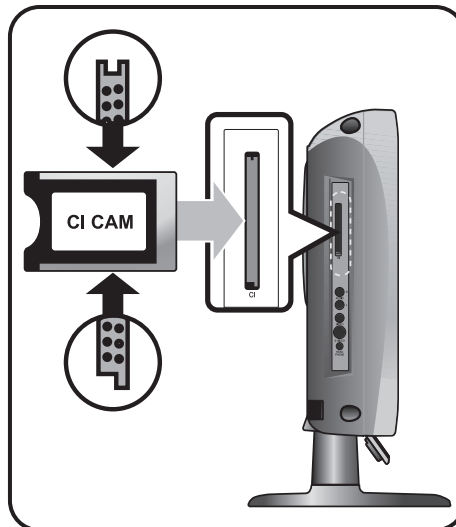

- Vložte kartu CI do modulu CAM v smere šípky tak, aby karta zapadla do správnej polohy.
- Vložte modul CAM s kartou CI do slotu Common Interface.
(Zasuňte modul CAM v smere šípky (rovnobežne so slotom) až na doraz.)

Špecifikácie

Základné

- DVB-T prijímač pozemného vysielania (Free-To-Air) vyhovujúci norme EN 300 744
- Frekvenčný rozsah VHF/UHF
- Video a audio výstup cez vnútorný konektor
- Výstup S/PDIF cez vnútorný konektor
- Rýchle vyhľadávanie kanálov
- Podpora dekódovania Read-Solomon (EN 300 744)
- Automatický výber FEC (1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8)
- Podpora transportného toku MPEG2: ISO/IEC 13818-1
- Podpora DVB video/audio: ISO/IEC 13818-2, -3
- Podpora MHEG a LCN (iba Veľká Británia)

RF špecifikácia

- Demodulácia QPSK/QAM16/64 vyhovujúca norme pre digitálne pozemné vysielanie EN 300 744
- COFDM 2k a 8k
- Podpora VHF/UHF (47 ... 862 MHz): EÚ
- Podpora UHF (474 ... 862 MHz): Veľká Británia
- šírka pásma pre kanál 7/8 MHz
- Ochranný interval: 1/32, 1/16, 1/8, 1/4 trvanie aktívneho symbolu
- Vysoká rýchlosť PLL ladenia: krok 62,5 kHz/166,67 kHz

Vstupy/výstupy

- TV výstup: CVBS, YUV
- Analógový audio výstup
- Digitálny audio výstup cez S/PDIF
- RF výstup
 - Konektor IEC60169-2 (zásuvka)
 - Impedancia 75 Ω
 - Spätný útlm: min. 6 dB (75 Ω)
- Preslučkovanie RF signálov
- Podpora protokolu 1k-Xmodem pre aktualizáciu softvéru

Funkcie

- Príjem pozemného televízneho a rozhlasového vysielania DVB-T
- Ľahko ovládateľné grafické používateľské rozhranie
- Podpora niekoľkých jazykov
- Automatické a ručné vyhľadávanie kanálov
- Elektronický programový sprievodca (EPG)
- Pomer strán: 4:3, 16:9, 2,21:1 (iba PAL)
- Podpora signálov s informáciami o širokouhlom formáte (WSS)
- Funkcie kontextového pomocníka
- Vynikajúce vyhodnocovanie signálu na zabránenie šumu obrazu a zvuku pri slabom signáli
- Pomoc pri nastavovaní vnútornej antény pre dosiahnutie maximálnej úrovne vstupného RF signálu

Kompatibilita s nasledujúcimi normami a smernicami

- Norma pre digitálne pozemné vysielanie EN 300 744
- Podpora transportného toku MPEG2 ISO/IEC 13818-1
- Podpora DVB video/audio ISO/IEC 13818-2, -3
- Bezpečnostné smernice a normy EMC: EN 55013, EN 55020 a EN 60065

Odstraňovanie problémov

Ak sa pri používaní televízora vyskytne problém, pokúste sa ho, prosím, pred kontaktovaním servisného strediska vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu možných problémov a ich riešení. Ak žiada z týchto rád nevedie k vyriešeniu problému, nepokúšajte sa opravovať výrobok sami. Obráťte sa na vaše najbližšie servisné stredisko.

• Príznaky, ktoré môžu predstavovať problém

Nasledujúce príznaky sa môžu vyskytnúť aj v prípade, že je televízor v poriadku. Pred kontaktovaním servisného strediska sa pokúste problém vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu. Ak príznak pretrváva, vypnite televízor a obráťte sa na vaše najbližšie servisné stredisko.

Príznak	Možná príčina	Možné odstránenie
Na obrazovke nie je zobrazený žiadny obraz a LED indikátor napájania sa nerozsvieti.	Chybné pripojenie napájania.	Skontrolujte pripojenie sieťového kábla ku konektoru napájania. Znovu zapnite sieťový vypínač.
Televízor je zapnutý, ale na obrazovke nie je zobrazený žiadny obraz.	Úroveň jasu je príliš nízka. Fluorescenčná výbojka je poškodená.	Nastavte jas a kontrast tak, aby bol zobrazený jasný obraz. Fluorescenčná výbojka LCD televízora má životnosť asi 50 000 hodín. So žiadosťou o výmenu fluorescenčnej výbojky sa obráťte na servisné stredisko.
Pri trvalom sledovaní statického obrazu zostáva tento obraz zobrazený na obrazovke.	Tento jav je spôsobený vlastnosťami LCD panelov. Podľa celkového počtu pixelov sa na obrazovke môžu zobraziť čierne alebo svetle pixely. Tieto pixely predstavujú menej než 0,005 % všetkých pixelov. Nejde o poruchu.	
Na obrazovke nie je zobrazený obraz. Chýba zvuk.	Vybraný vstup nezodpovedá konektoru použitému na pripojenie externého zariadenia.	Vyberte správny vstup.
Obraz je zobrazený, ale chýba zvuk.	Hlasitosť je nastavená na 0. Je aktívna funkcia vypnutia zvuku. Audio kábel je odpojený.	Zvýšte hlasitosť. Znovu stlačte tlačidlo funkcie vypnutia zvuku. Skontrolujte pripojenie audio kábla.
Dialkový ovládač nepracuje.	Batérie boli vložené do diaľkového ovládača s nesprávnou polaritou. Batérie vložené v diaľkovom ovládači sú vybité.	Vložte batérie správne. Vymeňte batérie za nové.
Pri počúvaní rozhlasového vysielania je počuť šum.	Tento jav môže nastať, ak používate rádioprijímač v blízkosti televízora.	Šum sa môže objaviť, ak používate rádioprijímač v blízkosti televízora. Premiestnite rádioprijímač do väčšej vzdialenosti od LCD televízora.
Obraz sa zobrazuje čiernobiely.	Sýtosť farieb je nastavená na nízku hodnotu alebo na hodnotu 0.	Nastavte sýtosť farieb na hodnotu 100 alebo menej.

Na obrazovke sa zobrazuje zdvojený obraz.	Tento jav môže byť spôsobený odrazmi vysielacieho signálu, ak sa v okolí vášho domu nachádzajú hory, budovy alebo stromy.	Skontrolujte, či sa v okolí vášho domu nenachádzajú vysoké objekty, ako napr. mrakodrapy. Skontrolujte, či je anténa správne nasmerovaná.
Neostrý alebo zrnitý obraz.	Anténa nie je otočená správnym smerom. Anténový kábel je odpojený.	Skontrolujte, či je anténa správne nasmerovaná. Skontrolujte, či je anténový kábel pripojený do konektora ANTENNA (Anténa) na zadnej strane LCD televízora.

Dial'kový ovládač nepracuje správne!

- Sú batérie vložené so správnou polaritou?
- Nedošlo k úplnému vybitiu batérií?
- Je sieťový kábel správne pripojený alebo nedošlo k výpadku napájania?
- Nie sú v blízkosti prístroja umiestnené žiarivky alebo neónové svietidlá?

Poznámka

- Krátke prerušenie zvuku po prepnutí TV kanálu je spôsobené vyhľadanim správnej zvukovej normy a nejde o poruchu.

Varovanie

Pri rozpoznaní problému najskôr odpojte sieťový kábel od sieťovej zásuvky.

Používanie výrobku, ktorý vykazuje poruchu, môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo vznik požiaru.

Do blízkosti sieťovej zásuvky neumiestňujte žiadne predmety, aby bolo možné v prípade potreby ľahko odpojiť sieťový kábel.

Technické údaje

Vonkajší vzhľad a technické údaje výrobku môžu byť z dôvodu zdokonaľovania výrobku predmetom zmien bez predchádzajúceho upozornenia. Tento výrobok je určený na domáce použitie. Tento výrobok nesmie byť používaný v krajinách s odlišnou televíznou normou alebo napájacím napätím.

TFT LCD panel používa panel pozostávajúci zo subpixelov, na ktorých výrobu je potrebná moderná technológia. V určitých prípadoch sa však na obrazovke môže zobrazovať niekoľko jasných alebo tmavých pixelov. Tieto pixely nemajú žiadny vplyv na výkon tohto výrobku.

LCD panel		Veľkosť obrazovky	19" ŠIROKOUHLÁ	20" ŠIROKOUHLÁ	22" ŠIROKOUHLÁ
		Typ	TFT LCD		
		Počet farieb	16,7 miliónov	16,2 miliónov	16,7 miliónov
DVD prehrávač (voliteľne)	Použiteľné disky (Nevkladajte disky s priemerom 8 cm.)		DVD-Video / DVD-R /+R / Super VCD / VCD / CD / CD-R / RW MP3 / WMA / JPEG súbory / Kodak Picture CD		
	MPEG4 ASP video (voliteľne)		Podpora Divx 3.11 / 4.x / 5.x		
	Pomer strán		16:9, 4:3 Letter Box, PAN & SCAN		
	Jazyk		Zvukový sprievod (9), titulky (9) (+ ostatné)		
	Ostatné		Šetrič obrazovky, režim opakovaného prehrávania (kapitoly/titulu), nepretržité opakované prehrávanie úseku A-B, obnovenie prehrávania (Last Memory)		
TV/VIDEO	Prijímač/kanály		VHF: E2 ~ E12		
			UHF: E21 ~ E69		
			Káblová televízia: S1 ~ S41		
			TV systémy: PAL, SECAM: B/G, D/K, I, L		
	Anténa		VHF, UHF: 75 ohmov		
	Video signál		PAL, SECAM, NTSC (3.58/4.43)		
	Typ video signálu		CVBS, S - VHS, RGB, YUV, HDMI		
PC	Synchronizácia	Horizontálna frekvencia	30 ~ 60 kHz		
		Vertikálna frekvencia	56 ~ 75 Hz		
	Počet farieb		16,7 miliónov	16,2 miliónov	16,7 miliónov
	Maximálne rozlíšenie		1 440 x 900	1 360 x 768	1 680 x 1 050
	Oddelenie signálu		TTL, anóda alebo katóda		
	Farebná hĺbka		8 bitov, 16,7 miliónov farieb	6 bitov, 16,2 miliónov farieb	8 bitov, 16,7 miliónov farieb
	Rozhranie		D-sub		
	HDMI		HDMI/DVI-D		
Audio výstup		2 W x 2			
Napájanie		50/60 Hz, 12 V jednosm./5 A	50/60 Hz, 12 V jednosm./6 A	50/60 Hz, 12 V jednosm./5 A	
Príkon		Max. 60 W	Max. 72 W	Max. 72 W	
Príkon v pohotovostnom režime		Menej než 3 W			
Rozmery (mm)	So stojanom (Š x V x H)		479 x 392,6 x 200	532,9 x 398,5 x 200	548,5 x 428 x 200
	Televízor (Š x V x H)		479 x 323 x 89,8	532,9 x 332,5 x 99,5	548,5 x 381 x 85,5
Hmotnosť		5 kg	6 kg	6,3 kg	
Príslušenstvo		Diaľkový ovládač, batérie (AAA), návod na obsluhu, sieťový kábel, sieťový adaptér, stojan, čistiaca handrička, kryt upevnenia stojana (pre MONTÁŽ NA STENU)			

- Tento prístroj bol zaregistrovaný s ohľadom na štandardy EMI na použitie v obytných oblastiach. Je možné ho používať vo všetkých oblastiach.

Dodatok

Tabuľka štandardných režimov signálu

TFT LCD televizor podporuje nasledujúcich 24 režimov signálu. Používateľ môže zaregistrovať max. 24 režimov.

Podľa nasledujúcej tabuľky nastavte na počítači režim zobrazenia.

Postup pre nastavenie - pozrite príručku k vášmu počítaču.

Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	Polarita (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1280 x 768	47,693	59,992	80,125	-/+
VESA, 1360 x 768	47,712	60,015	85,800	+/+

IBA 19"

Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	Polarita (H/V)
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,891	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1440 x 900	70,635	75,984	136,750	-/+

IBA 22"

Rozlíšenie	Horizontálna frekvencia (kHz)	Vertikálna frekvencia (Hz)	Taktovacia frekvencia (MHz)	Polarita (H/V)
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 960	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,891	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+

Poznámka

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



