


All Information in this quick installation guide may change from time to time without prior notice.

TV Tuner Module

Thank you for purchasing TV tuner module. Please make sure the following accessories are included in the package. Contact your dealer if anything is missing.

ENG



Optional TV Tuner



S-Video Cable



Composite Cable



PAL System I to I Dungle



NTSC System PH to F Dungle




RCA to Phone Jack Cable




Remote Control

Hardware Installation


1. The step by step installation of TV tuner module on 17" TFT LCD monitor is described below.

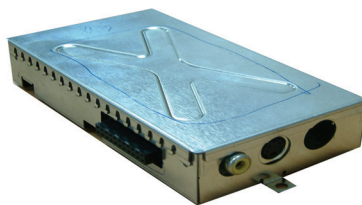



2. First, remove the plastic back cover by pushing clips in two sides .

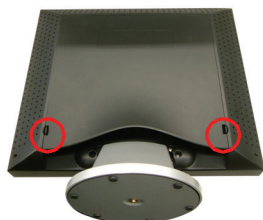



3. Locate pin connector on the TV tuner and the pin connector on monitor indicated.

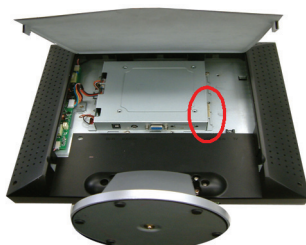

4. Slide the TV tuner module into the right side of the spare space of the back of monitor, and gently plug the optional TV tuner into the connector mentioned at Step 3 .

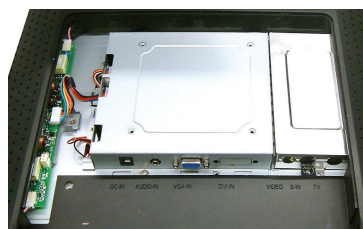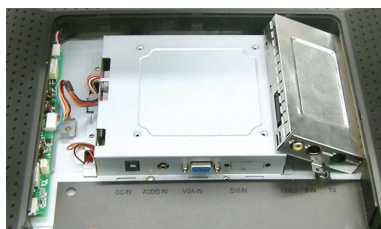

5. Screw to fix TV tuner module on the supporting sheet metal and re-install the color back panel.

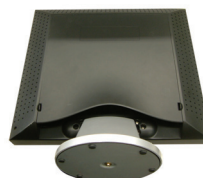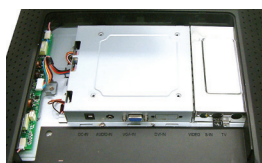

6. Insert the RCA video signal cable into VIDEO port, and the other side to RCA Video output on sources such as DVD player.....



7. Insert the S-Video signal cable into S-IN port, and the other side to S-Video output on sources such as DVD player.....



8. Insert the TV signal cable into TV port, from the local cable TV system provider.....




9. Congratulations again! You've done an incredible job and can start to enjoy it.


OSD (On-Screen Display) Menu Mode (TV/CATV)

Step1.

Press the MENU to access OSD, then press the ADJUST buttons to select option from the menu bar on top of OSD. The TV/ CATV mode screen display is shown as in Figure 1.

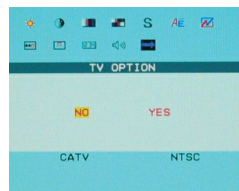

17" LCD monitor

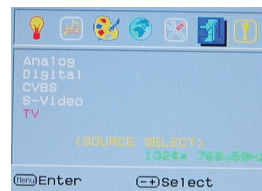


19" LCD monitor

Step2.

Press the MENU button under TV/CATV mode to access options listed. Press the ADJUST buttons for choosing among the options. Select COUNTRY option first and press MENU again to enter COUNTRY selection. Use ADJUST buttons to choose the country or area you are located and press EXIT to confirm. You will see 5 a blank screen and the tuner will be set to proper local system as selected. (OSD menu will disappear after EXIT pressed.)




17" LCD monitor

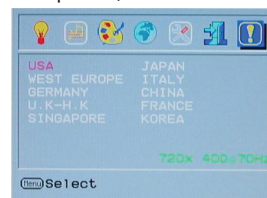


19" LCD monitor

Step3.

Repeat Step1 and then press the MENU button under TV/CATV mode. Press ADJUST button to highlight AIR-CABLE option, then press MENU again to enter AIR-CABLE selection as shown in Figure 3. Press ADJUST button to select the signal options, TV or CATV. (OSD menu will disappear after setting is done.)

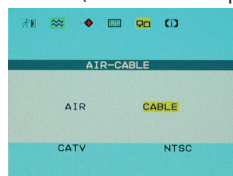


17" LCD monitor

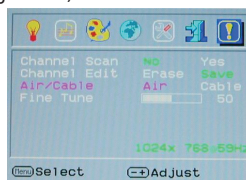


19" LCD monitor

Step4.

Repeat the Step1. Press MENU button under TV/CATV mode, and then press ADJUST button to choose CH SEARCHING option. Press MENU again to enter CH-SEARCHING selection as shown in Figure 4. Press ADJUST button to select YES, and system will start to search for the signals of all channels.

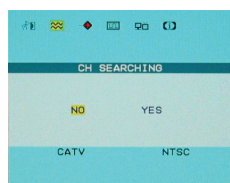


17" LCD monitor

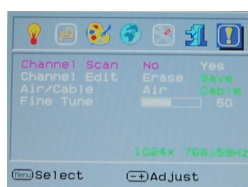

19" LCD monitor

Step5.

When selected channel signals displaying is unstable, repeat Step1 and press MENU button under TV/CATV mode, then press ADJUST buttons to choose CH FINE TUNE option. Press MENU again to enter CH FINE TUNE selection as shown in Figure 5. Press ADJUST buttons to adjust the displaying signals of selected channel.

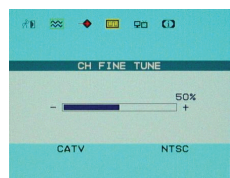

17" LCD monitor



19" LCD monitor

OSD Country Table

COUNTRY	
USA	JAPAN
W. EUROPE	ITALY
GERMANY	CHINA
U.K-H.K	SECAM DK
SINGAPORE	KOREA

17" LCD monitor

USA	JAPAN
WEST EUROPE	ITALY
GERMANY	CHINA
U.K-H.K	FRANCE
SINGAPORE	KOREA

19" LCD monitor

OSD Country	Other Suitable Country
USA	North America, Taiwan, Canada, Philippines
JAPAN	Japan
WEST EUROPE	Austria, Spain, Holland, Thailand, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Denmark, Switzerland, Portugal Australia, New Zealand
ITALY	Italy
GERMANY	Germany
CHINA	China
U.K-H.K	United Kingdom, Hong-Kong
FRANCE	France
SINGAPORE	Singapore, Malaysia
KOREA	Korea

ENG

Remote Control


Use the remote control by pointing it toward the IR sensor window.

Notice:

1. The remote may not work properly during the low battery condition.
2. Do not place the remote under direct sunlight or area with high humidity. If the remote control fails to operation, replace the battery in the remote control.

Notice:

Insert battery (Lithium battery) with its terminals corresponding to the <+> and <-> indications in the battery compartment.

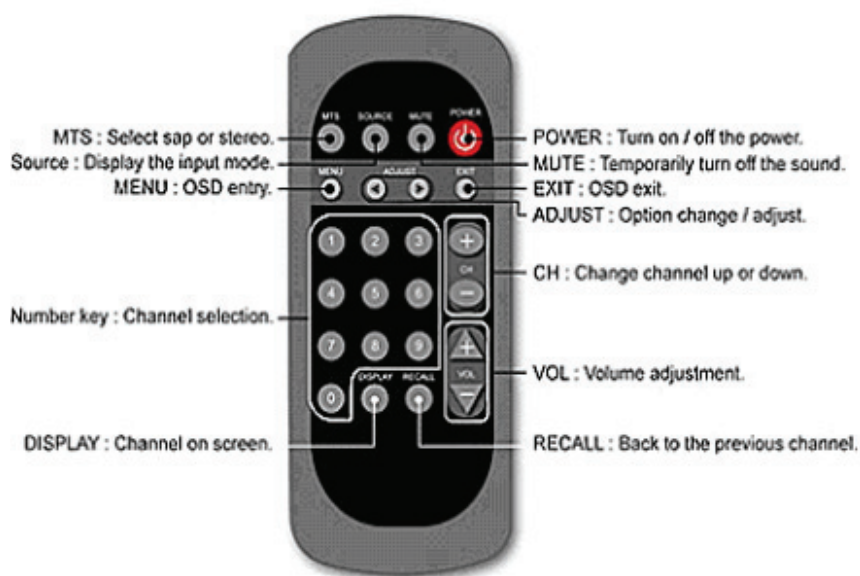

Trouble Shooting:

Q1. If remote control is not working, please take considerations of following reasons and ways to resolve the problems:

1. Without pointing to the receiver directly? Please point the remote control straight toward the receiver.
2. The battery is dead? Please change another new battery.
3. The battery terminals are in wrong position? Reverse the position of battery terminals.
4. Obstacle between the remote control and the receiver? Remove obstacle.
5. Please use the remote control at the range of 7 meters in front of the receiver.

Q2. The TV signal shows on screen in silence.

1. Check if the TV channel you're watching is the only one in silence.
2. Check if the "MUTE" function is on.
3. Re-connect the signal cable or power cord
4. If the above actions still cannot resolve the problem, please contact your dealer or store where you purchased the product.

Q3. The TV tuner cannot detect most of the CATV channels

1. Make sure the setting of OSD Country is correct. (Please refer to Page 6)
2. Check if OSD set to "TV" by mistaken.
3. Reset the OSC to "CATV" and do channel auto-scan again.
4. If the above actions still cannot resolve the problem, please contact your dealer or store where you purchased the product.

Q4. Stripe or interference occurs on screen of CATV channel.

1. Check if screens of other CATV channels are normal.
2. If the other channels are normal, please select OSD "CH FINE TUNE" and fine tune display using <+> or <-> selection.
3. If the above actions still cannot resolve the problem, please contact your dealer or store where you purchased the product.

Q5. One of the Audio / Video input does not give screen display...

1. Check if the s-video cable or composite cable is connected.
2. Check if the display mode of your monitor is set to the right AV input signals.
3. If the above actions still cannot resolve the problem, please contact your dealer or store where you purchased the product.

Q6. There's no stereo or MTS sound effects...

1. Check if the program you're watching is broadcasted with stereo or MTS signal.
2. Check if stereo/MTS sound effect is correctly set.
3. If the above actions still cannot resolve the problem, please contact your dealer or store where you purchased the product.

Q7. There's no screen, but sound on TV mode...

1. Check if the channel you're watching is the only channel without screen.
2. Make sure if other channels also have no screen...
3. If the above actions still cannot resolve the problem, please contact your dealer or store where you purchased the product.

Q8. The TV displays monochrome only or over-saturated color

1. Check if "SATURATION" and "TINT" of the "ADJUST" selection are adjusted to maximum or minimum by mistake.
2. Check if other channels are monochrome. . .
3. If the above actions still cannot resolve the problem, please contact your dealer or store where you purchased the product.

Important Note:


Press the "Source" button on the Remote Control will cause not display in TV/CVBS/S-Video mode, users must Press the "+" keypad on the front of Panel to select TV/CVBS/Video mode again for display again.

Любая содержащаяся в данном руководстве информация может быть изменена без предварительного уведомления пользователя.

Модуль TV—тюнера

Благодарим Вас за приобретение данного модуля. Убедитесь в наличии всех компонентов, входящих в комплект поставки. В случае отсутствия того или иного компонента обратитесь к Вашему дилеру.

RU



TV-тюнер



Кабель S-Video



Композитный кабель (комбинированный кабель)



Система PAL I to I Dungle



Система NTSC PH to F Dungle




Переходной кабель "RCA to Phone Jack"



Пульт дистанционного управления

Подключение TV-тюнера

1. Данный пункт руководства описывает подключение дополнительно приобретаемого TV-тюнера Вашего монитора.

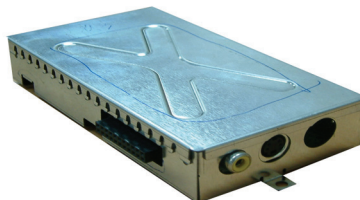


RU


2. Снимите пластиковую крышку, нажав на расположенные по бокам защелки.



3. Убедитесь в совместимости разъемов для подключения тюнера на самом тюнере и на мониторе.

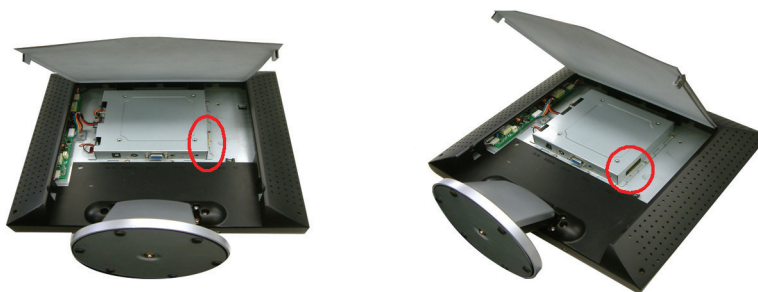

4. Прикрепите модуль тюнера к предназначенному для него отсеку на правой стороне задней панели корпуса монитора, а затем подключите тюнер к разъему на корпусе монитора (см. шаг 3).

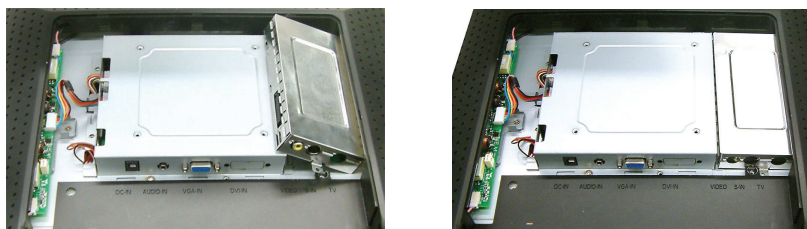

5. Убедитесь в надежности крепления TV-тюнера (закрепите его), а затем снова установите пластиковую крышку.



6. Подключите сигнальный видео кабель RCA к порту VIDEO, а другой его конец – к порту видео выхода RCA Video на цифровой устройстве типа DVD-проигрывателя.



7. Подключите сигнальный видео кабель S-Video к порту S-IN, а другой его конец – к порту выхода S-Video на цифровой устройстве типа DVD-проигрывателя.



8. Подключите сигнальный кабель TV к порту TV системы кабельного телевидения.





9. Поздравляем! Данный этап подключения завершен!

Экранное меню OSD в режиме TV/CATV

Шаг 1.

Нажмите кнопку MENU (меню), чтобы получить доступ к экранному меню. Затем нажмите кнопки регулировки для выбора [] опции из меню в верхней части экранного меню. Экран режима TV/CATV показан на рис. 1.

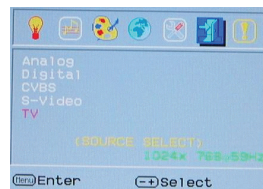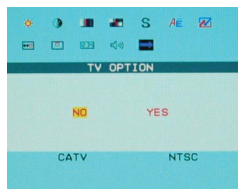

Шаг 2.

17" LCD monitor

19" LCD monitor

Нажмите кнопку MENU (меню) для выбора режима TV/CATV, чтобы получить доступ к пунктам меню. Затем нажмите кнопки регулировки для выбора необходимого пункта. Выберите пункт COUNTRY (СТРАНА) и снова нажмите кнопку MENU, чтобы войти в список параметров. При помощи кнопок регулировки выберите необходимую страну из списка и нажмите кнопку EXIT (ВЫХОД) для подтверждения выбора. Вы увидите 5 черный экран; а тюнер произведет настройку параметров, установленных для данного региона. (После нажатия кнопки EXIT экранное меню исчезнет с экрана.)



17" LCD monitor




19" LCD monitor

Шаг 3.

Повторите Шаг 1 и затем нажмите кнопку MENU для выбора режима TV/CATV. Затем нажмите кнопки регулировки для выбора пункта AIR-CABLE (Эфирное/кабельное) и снова нажмите кнопку MENU, чтобы войти в список параметров AIR-CABLE как указано на рис. 3. При помощи кнопок регулировки выберите настройки сигнала, TV или CATV. (Экранное меню исчезнет с экрана после установки параметров.)




17" LCD monitor

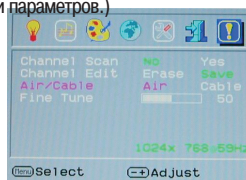


19" LCD monitor

Шаг 4.

Повторите Шаг 1 и затем нажмите кнопку MENU для выбора режима TV/CATV. Затем нажмите кнопки регулировки для выбора пункта CH SEARCHING (Поиск каналов). Нажмите кнопку MENU, чтобы войти в список параметров CH-SEARCHING, как указано на рис. 4. При помощи кнопок регулировки выберите пункт YES(ДА), система начнет поиск сигналов на всех каналах.

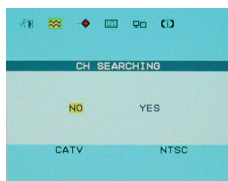


17" LCD monitor

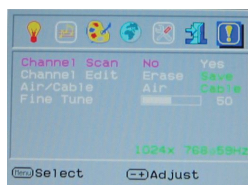


19" LCD monitor

Шаг 5.

При отсутствии устойчивого изображения на найденных каналах повторите Шаг 1 и нажмите кнопку MENU для выбора режима TV/CATV. Затем нажмите кнопки регулировки для выбора пункта CH FINE TUNE (Точная настройка). Затем нажмите кнопку MENU, чтобы войти в список параметров CH FINE TUNE, как указано на рис. 5. При помощи кнопок регулировки настройте выбранные каналы.

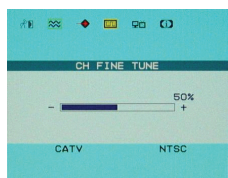

17" LCD monitor

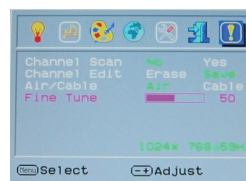

19" LCD monitor

Экранное меню (выбор стран) - сравнительная таблица



17" LCD monitor



19" LCD monitor

Пиктограмма экранного меню	Регион — страны
USA (США)	North America(Северная Америка), Taiwan (Тайвань), Canada (Канада), Philippines (Филиппины)
JAPAN (ЯПОНИЯ)	Japan (Япония)
WEST EUROPE (ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА)	Austria (Австрия), Spain (Испания), Holland (Голландия), Thailand (Таиланд), Iceland (Исландия), Norway (Норвегия), Sweden (Швеция), Finland (Финляндия), Denmark (Дания), Switzerland (Швейцария), Portugal (Португалия), Australia (Австралия), New Zealand (Новая Зеландия)
ITALY (ИТАЛИЯ)	Italy (Италия)
GERMANY (ГЕРМАНИЯ)	Germany (Германия)
CHINA (КИТАЙ)	China (Китай)
SECAM D/K	SECAM DK SYSTEM страна
U.K-H.K (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ - ГОНКОНГ)	United Kingdom, Hong-Kong (Великобритания - Гонконг)
SINGAPORE (СИНГАПУР)	Singapore, Malaysia (Сингапур, Малайзия)
KOREA (КОРЕЯ)	Korea (Корея)

RU

Пульт дистанционного управления


При использовании пульта ДУ направляйте его непосредственно на инфракрасный сенсор устройства.

Примечание:

1. Пульт ДУ может не работать при разрядке элементов питания.
2. Не храните пульт ДУ в местах с повышенной влажностью и не допускайте попадания на него прямых солнечных лучей. Если пульт ДУ не работает – замените элементы питания.

Примечание:

При установке элементов питания (литиевые батарейки) соблюдайте полярность <+> и <->, указанную на отсеке элементов питания пульта.

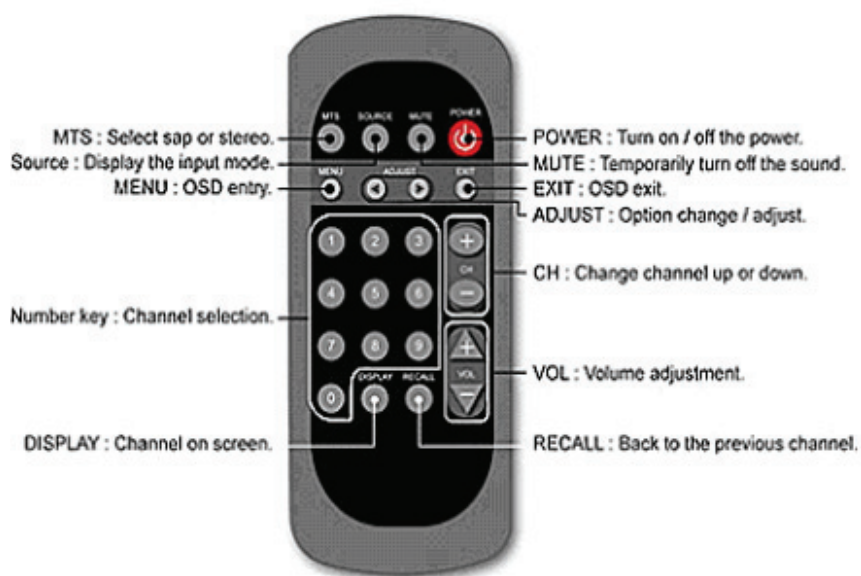

Разрешение проблем:

В1. Если пульт ДУ не работает, попробуйте предпринять указанные ниже действия для решения возникшей проблемы:

1. Пульт ДУ не направлен на принимающее устройство? Направьте пульт ДУ непосредственно на принимающее устройство.
2. Батарея разрядилась? Замените батарею.
3. Полярность батареек не соблюдена? Установите батареи с учетом правильной полярности.
4. Между пультом ДУ и принимающим устройством имеется препятствие? Устраните препятствие.
5. Максимальная дальность действия пульта ДУ составляет 7 метров в зоне прямой видимости от принимающего устройства.

RU

В2. Изображение на экране не сопровождается звуком.

1. Проверьте, имеется ли звуковое сопровождение на других каналах.
2. Проверьте, не включен ли беззвучный режим "MUTE".
3. Проверьте подключение сигнального и сетевого кабелей.
4. Если проблема не устранена, обратитесь к дилеру или в сервисную службу.

В3. ТВ-тюнер не обнаруживает большинство каналов кабельного телевидения CATV

1. Убедитесь в правильности настроек страны в соответствующем разделе экранного меню.
2. Проверьте, включен ли нужный режим ("CATV").
3. Переключите режим на "CATV" и снова произведите сканирование каналов.
4. Если проблема не устранена, обратитесь к дилеру или в сервисную службу.

В4. На экране наблюдаются полосы или помехи во время просмотра кабельного телевидения CATV.

1. Проверьте качество изображения на других каналах.
2. Если изображение на других каналах нормальное, выберите пункт меню "CH FINE TUNE" (Точная настройка канала) и настройте изображение вручную при помощи кнопок <+> или <->.
3. Если проблема не устранена, обратитесь к дилеру или в сервисную службу.

В5. При подключении устройств к аудио/видео входам изображение на экране отсутствует

1. Проверьте правильность подключения кабеля S-video или композитного кабеля.
2. Убедитесь, что режим изображения соответствует подключенному источнику аудио-видео сигналов.
3. Если проблема не устранена, обратитесь к дилеру или в сервисную службу.

В6. Стерео или MTS звуковые эффекты отсутствуют ...

1. Проверьте, осуществляется ли передача принимаемого Вами канала в формате стереозвuka или MTS.
2. Проверьте правильность установки звуковых эффектов «stereo/MTS».
3. Если проблема не устранена, обратитесь к дилеру или в сервисную службу.

В7. Изображение отсутствует, но имеется звуковое сопровождение (режим TV)...

1. Проверьте, имеется ли изображение на других каналах ..
2. Проверьте, имеется ли изображение на других каналах ..
3. Если проблема не устранена, обратитесь к дилеру или в сервисную службу.

В8. Изображение в режиме TV является черно-белым или цветность изображения явно избыточна

1. Проверьте правильность настроек параметров "SATURATION" (Насыщенность) и "TINT" (Оттенок) меню "ADJUST" (Настройки).
2. Проверьте, имеется ли такая же проблема на других каналах ...
3. Если проблема не устранена, обратитесь к дилеру или в сервисную службу.


Обратите внимание:

Нажатие на кнопку "Source" (Источник) на пульте ДУ не приведет к показу изображения в форматах TV/CVBS/S-Video. Для выбора режимов TV/CVBS/Video необходимо нажать кнопку "+" на передней панели.

Všechny informace, které jsou obsažené v této příručce, mohou být předmětem změn bez jakéhokoliv dalšího upozornění.

Modul TV tuneru

Děkujeme Vám za zakoupení tohoto modulu TV tuneru. Ujistěte se, že v balení je obsaženo následující příslušenství. Pokud některá součást chybí, kontaktujte svého prodejce.



Volitelný TV tuner



Kabel S-Video



Kompozitní kabel



PAL systém PH I Dungle



NTSC systém PH I Dungle




Tel. kabel s jackem RCA




Dálkové ovládání

Hardwarová instalace

1. V následujících odstavcích je popsána krok za krokem instalace TV tuneru do TFT LCD monitoru.

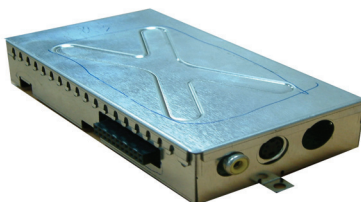



2. Nejprve stiskem dvou přichytek sejměte zadní plastový kryt.

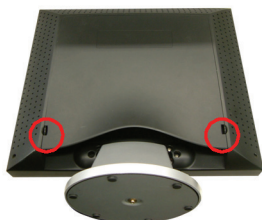



3. Vyhledejte jehličkový konektor na TV tuneru a jehličkový konektor na monitoru.



4. Zasuňte modul TV tuneru na pravou stranu volného místa na zadní straně monitoru a opatrně připojte modul TV tuneru do konektoru - viz krok 3.

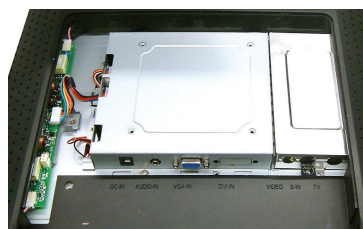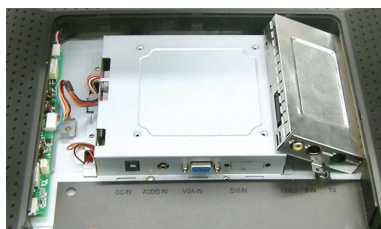

5. Zajištěte modul TV tuneru šroubkem na opěrný plech a znovu nainstalujte zadní panel monitoru.

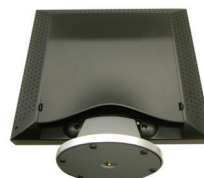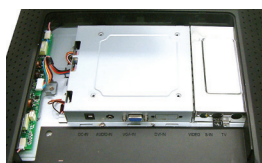

6: Připojte RCA signálový video kabel do VIDEO portu a druhý konec kabelu připojte do RCA video výstupu zdroje signálu, např. DVD přehrávače.



7. Připojte S-Video signálový video kabel do S-IN portu a druhý konec kabelu připojte do S-Video výstupu zdroje signálu, jako je např. DVD přehrávač.



8. Připojte TV signálový kabel od místního poskytovatele systému kabelové televize do TV portu.




9. Blahopřejeme ! Vykonali jste neuvěřitelnou práci a nyní se z ní můžete radovat.


Režim OSD menu /TV, kabelová TV - CATV/

Krok 1

Pro přístup do OSD menu stiskněte tlačítko MENU. Pro výběr žádané položky z lišty, která se nachází na vrcholu OSD menu, stiskněte tlačítko ADJUST. Zobrazení režimu TV/CATV na obrazovce je ukázáno na obrázku 1.

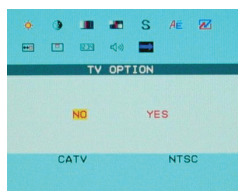

17" LCD monitor

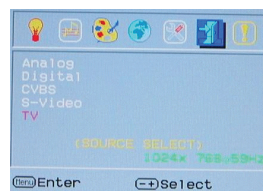


19" LCD monitor

Krok 2

V režimu TV/CATV stiskněte pro přístup k uvedeným volbám tlačítko MENU. Pro výběr z uvedených voleb stiskněte tlačítko ADJUST. Nejprve vyberte položku COUNTRY a stiskem tlačítka MENU vstupte do možností výběru položky COUNTRY - výběr země nebo oblasti. Pomocí tlačítka ADJUST vyberte zemi nebo oblast, ve které se nacházíte a pro potvrzení stiskněte tlačítko ENTER. Tuner se poté naladí na odpovídající místní systém podle předešlého výběru. /Menu OSD po stisknutí tlačítka ENTER zmizí/.




17" LCD monitor

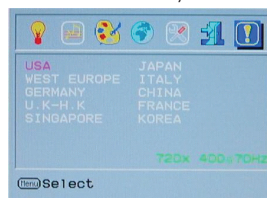


19" LCD monitor

Krok 3

Opakujte "krok 1" a poté stiskněte v režimu TV/CATV tlačítko MENU. Stiskem tlačítka ADJUST zvýrazněte volbu AIR-CABLE a pak stiskněte opět tlačítko MENU. Tímto způsobem vstoupíte do možností výběru pro položku AIR-CABLE tak, jak je ukázáno na obrázku 3. Stiskem tlačítka ADJUST vyberete daný druh signálu - TV nebo CATV /TV vysílání nebo kabelovou televizi/. Po nastavení OSD menu zmizí.

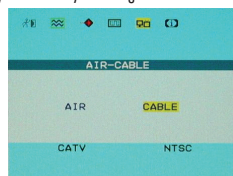


17" LCD monitor

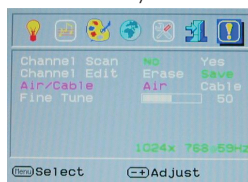


19" LCD monitor

Krok 4

Opakujte "krok 1" a poté stiskněte v režimu TV/CATV tlačítko MENU. Stiskem tlačítka ADJUST zvýrazněte volbu CH-SEARCHING a pak pro vstup do položky CH-SEARCHING stiskněte opět tlačítko MENU tak, jak je ukázáno na obrázku 4. Stiskem tlačítka ADJUST vyberte položku YES a systém začne vyhledávat signály všech kanálů.

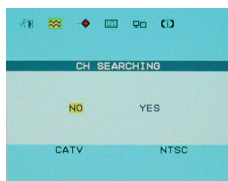


17" LCD monitor

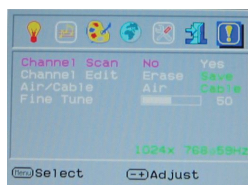

19" LCD monitor

Krok 5

Pokud je signál vybraného kanálu nestabilní, opakujte "krok 1" a v režimu TV/CATV stiskněte tlačítko MENU a dále stiskem tlačítka ADJUST vyberte volbu CH FINE TUNE. Pro vstup do položky CH FINE TUNE stiskněte opět tlačítko MENU tak, jak je ukázáno na obrázku 5. Stiskem tlačítka ADJUST nastavíte zobrazovaný signál vybraného kanálu.

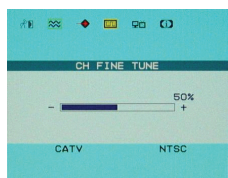

17" LCD monitor



19" LCD monitor

Tabulka OSD menu "Country" - země



17" LCD monitor



19" LCD monitor

CZ

OSD Country	Ostatní vyhovující země
USA	Severní Amerika, Taiwan, Kanada, Filipíny
JAPONSKO	Japonsko
ZÁPADNÍ EVROPA	Rakousko, Španělsko, Holandsko, Thajsko, Island, Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko, Švýcarsko, Portugalsko, Austrálie, Nový Zéland
ITÁLIE	Itálie
NĚMECKO	Německo
ČÍNA	Čína
VELKÁ BRITÁNIE, HONG-KONG	Velká Británie, Hong-Kong
FRANCIE	Francie
SINGAPUR	Singapur, Malajsie
KOREA	Korea

Dálkové ovládání


Dálkové ovládání můžete používat po jeho namíření na okénko IR /infračerveného/ senzoru.

Upozornění:

1. Pokud jsou baterie v dálkovém ovládání vybité, nemusí ovladač správně pracovat.
2. Neumísťujte dálkové ovládání na přímé sluneční světlo nebo do prostředí s vysokou vzdušnou vlhkostí. Pokud dálkové ovládání nepracuje, zkuste nejprve vyměnit baterie.

Upozornění:

Vložte baterie /lithiové baterie/ do dálkového ovládání a dbejte přitom na jejich správnou polaritu, která je vyznačena symboly <-> a <-> v prostoru pro baterie.

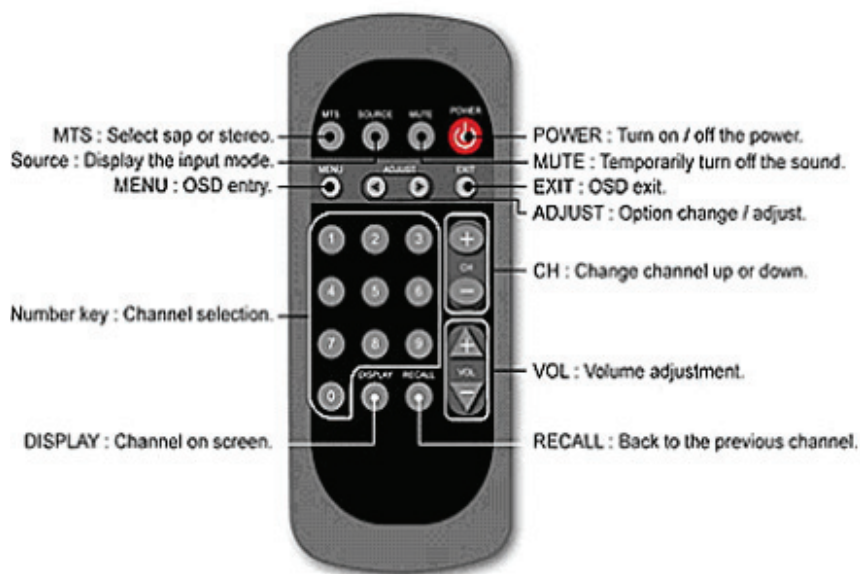

Možné problémy a jejich řešení

Možné příčiny nefunkčnosti dálkového ovládání:

1. Je dálkové ovládání zaměřeno na senzor ? Pokud ne, namířte jej přímo na okénko IR senzoru.
2. Nejsou baterie v dálkovém ovládání vybité? Zkuste vyměnit baterie za nové.
3. Jsou baterie vloženy do dálkového ovládání správnou polaritou ? Zkontrolujte, případně je vložte znovu a správně.
4. Není mezi dálkovým ovládáním a okénkem IR senzoru nějaká překážka ? Případnou překážku odstraňte.
5. Dálkové ovládání používejte v maximální vzdálenosti do 7 metrů od přijímače.

Na obrazovce je zobrazen TV signál, ale bez zvukového doprovodu.

1. Ujistěte se, že zvolený TV kanál je vysílán se zvukovým doprovodem.
2. Zkontrolujte, zdali není zapnuta funkce MUTE - vypnutí zvuku.
3. Zkontrolujte připojení všech kabelů.
4. Pokud problém přetrvává, kontaktuje vašeho prodejce nebo obchod, ve kterém jste zařízení zakoupili.

TV tuner není schopen detekovat většinu kanálů kabelové televize.

1. Ujistěte se, že nastavení OSD - položka "Country" je správné. /Viz strana 6/
2. Zkontrolujte, zdali je v OSD menu nastaven příjem na CATV /kabelovou televizi/ a ne omylem na TV.
3. Resetujte OSD menu na CATV a zkuste znovu provést vyhledání kanálů.
4. Pokud problém přetrvává, kontaktuje vašeho prodejce nebo obchod, ve kterém jste zařízení zakoupili.

Při příjmu kabelové televize se na obrazovce objevují pruhy a rušení.

1. Zkontrolujte, zdali je příjem na jiných kanálech kabelové televize normální.
2. Pokud je příjem ostatních kanálů v pořádku, vstupte do OSD menu, vyberte položku CH FINE TUNE a pomocí <+> nebo <-> zkuste provést jemné doladění problematického kanálu.
3. Pokud problém přetrvává, kontaktuje vašeho prodejce nebo obchod, ve kterém jste zařízení zakoupili.

Některý ze vstupů audio/video nefunguje.

1. Zkontrolujte, zdali je S-Video kabel nebo kompozitní kabel připojen.
2. Zkontrolujte, zdali režim zobrazení vašeho monitoru je nastaven na odpovídající AV vstupní signál.
3. Pokud problém přetrvává, kontaktuje vašeho prodejce nebo obchod, ve kterém jste zařízení zakoupili.

Chybí stereofonní nebo MTS zvukové efekty.

1. Zkontrolujte, zdali je sledovaný program vysílán v systému stereo nebo MTS.
2. Zkontrolujte správnost nastavení zvukových efektů stereo/MTS.
3. Pokud problém přetrvává, kontaktuje vašeho prodejce nebo obchod, ve kterém jste zařízení zakoupili.

V televizním režimu je přítomen zvuk, ale chybí obraz.

1. Zkontrolujte, zdali sledovaný kanál není pouze zvukový.
2. Zkontrolujte ostatní kanály, jestli je obraz v pořádku.
3. Pokud problém přetrvává, kontaktuje vašeho prodejce nebo obchod, ve kterém jste zařízení zakoupili.

CZ

Televizní příjem je pouze jednobarevný nebo jsou barvy přesyceny.

1. Zkontrolujte, zdali nejsou omylem nastaveny položky SATURATION a TINT ve výběru ADJUST na minimum nebo naopak na maximum.
2. Zkontrolujte také ostatní kanály.
3. Pokud problém přetrvává, kontaktuje vašeho prodejce nebo obchod, ve kterém jste zařízení zakoupili.

Důležitá poznámka:

Stisknutím tlačítka "Source" na dálkovém ovládání nedojde k zobrazení v režimech TV/CVBS/S-Video. Uživatel musí pro výběr režimů TV/CVBS/S-Video stisknout tlačítko "+" na předním panelu opakovaně pro každý volený režim.

Všetky informácie obsiahnuté v tomto sprievodcovi rýchlou inštaláciou sa môžu z času na čas meniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Modul s TV tunerom

Ďakujeme vám za zakúpenie tohoto modulu s TV tunerom. Skontrolujte prosím, či ste v balení obdržali nasledujúce príslušenstvo. Ak čokoľvek chýba, kontaktujte svojho predajcu.

SK



Voliteľný TV tuner



S-Video kábel



Kompozitný kábel



Redukcia pre PAL systém z PH na I



Redukcia pre NTSC systém z PH na F




Kábel s RCA/phone konektormi



Diaľkový ovládač


Hardvérová inštalácia

1. V nasledujúcej časti je krok po kroku popísaná inštalácia modulu s TV tunerom do TFT LCD monitora.

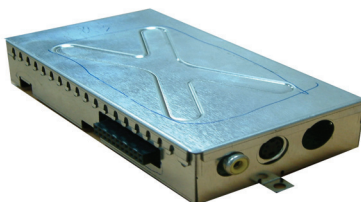


SK



2. Zatlačte klapky na obe strany a odstráňte plastový kryt.

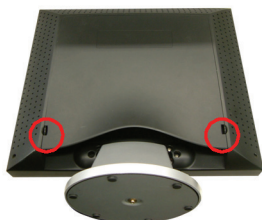



3. Na TV tuneri a monitore nájdite potrebný konektor.

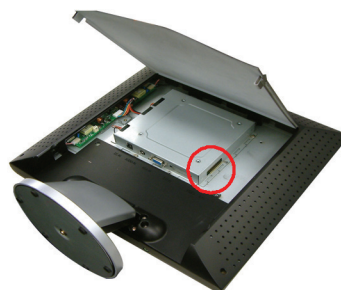

4. Zasuňte modul s TV tunerom do pravej časti voľného miesta na zadnej strane monitora a opatrne pripojte voliteľný TV tuner do konektora spomínaného v kroku 3.

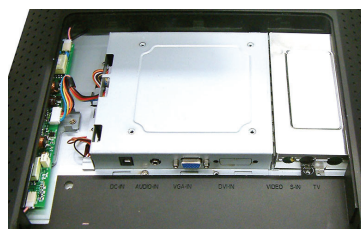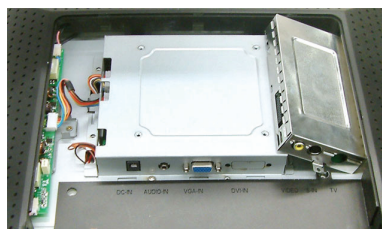

5. Modul s TV tunerom zaskrutkujte na kovovú dosku a farebný zadný panel vráťte na pôvodné miesto.

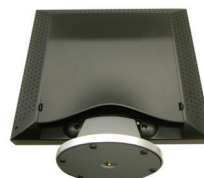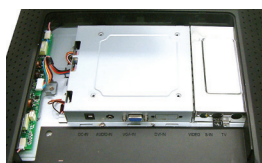

6. K VIDEO portu pripojíte RCA video kábel, ktorého druhú stranu pripojíte k zdroju signálu (napr. DVD prehrávač).



7. K S-IN portu pripojíte S-Video kábel, ktorého druhú stranu pripojíte k S-Video výstupu zdroja signálu (napr. DVD prehrávač).



8. Signálny TV kábel pripojíte k TV portu, a jeho opačný koniec k zásuvke poskytovateľa TV služieb.




9. Gratulujeme vám! Odviedli ste fantastickú prácu a môžete začať využívať váš tuner.


Režim OSD menu (VGA) (TV/CATV)

Krok 1.

Na sprístupnenie OSD stlačte MENU, a následne tlačidlami ADJUST vyberte v lište v hornej časti OSD požadovanú možnosť. Obrazovka pre režim TV/CATV je zobrazená na obrázku 1.

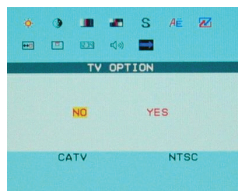


17" LCD monitor

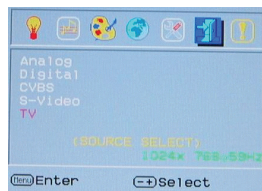


19" LCD monitor

Krok 2.

Na sprístupnenie zobrazených možností stlačte v režime TV/CATV tlačidlo MENU. Na výber jednotlivých položiek stláčajte tlačidlá ADJUST. Najprv vyberte položku COUNTRY a po opätovnom stlačení tlačidla COUNTRY vstúpte do menu výberu krajiny. Tlačidlami ADJUST vyberte krajinu inštalácie a na potvrdenie stlačte EXIT. Zobrazí sa prázdna obrazovka a tuner sa nastaví na správny TV systém. (Po stlačení tlačidla EXIT OSD menu zmizne.)

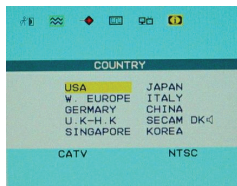


17" LCD monitor

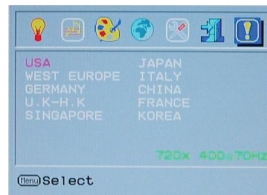


19" LCD monitor

Krok 3.

Zopakujte krok 1 a v TV/CATV režime stlačte tlačidlo MENU. Tlačidlom ADJUST vysvietíte možnosť AIR-CABLE a po opätovnom stlačení tlačidla MENU vstúpte do menu AIR-CABLE, ako je zobrazené na obrázku 3. Na výber typu signálu - TV alebo CATV stlačte tlačidlo ADJUST. (Po výbere OSD menu zmizne.)

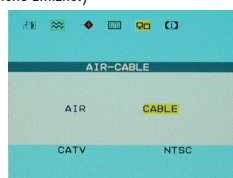


17" LCD monitor

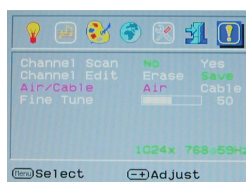


19" LCD monitor

Krok 4.

Zopakujte krok 1. V TV/CATV režime stlačte tlačidlo MENU a na výber možnosti CH SEARCHING stlačte tlačidlo ADJUST. Po opätovnom stlačení tlačidla MENU vstúpte do menu CH-SEARCHING, ako je zobrazené na obrázku 4. Na výber YES stlačte tlačidlo ADJUST; systém spustí vyhľadávanie jednotlivých kanálov.

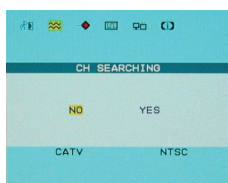


17" LCD monitor

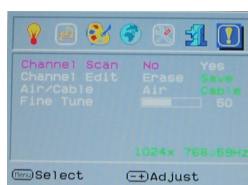


19" LCD monitor

Krok 5.

Ak sú naložené kanály nestabilné, zopakujte krok 1, v režime TV/CATV stlačte tlačidlo MENU a následne tlačidlami ADJUST vyberte položku CH FINE TUNE. Po opätovnom stlačení tlačidla MENU vstúpte do menu FINE TUNE, ako je zobrazené na obrázku 5. Tlačidlami ADJUST jemne doladíte vybraný kanál.

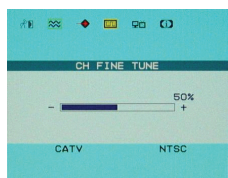

17" LCD monitor

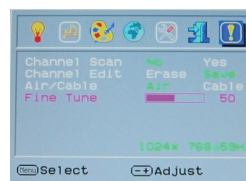

19" LCD monitor

OSD tabuľka krajín



17" LCD monitor



19" LCD monitor

SK

OSD krajina	Dalšia vhodná krajina
USA	Severná Amerika, Taiwan, Kanada, Filipíny
JAPAN	Japonsko
WEST EUROPE	Rakúsko, Španielsko, Holandsko, Thajsko, Nórsko, Švédsko, Fínsko, Dánsko, Švajčiarsko, Portugalsko, Austrália, Nový Zéland
ITALY	Taliansko
GERMANY	Nemecko
CHINA	Čína
U.K.H.K	Spojené kráľovstvo, Hong Kong
FRANCE	Francúzsko
SINGAPORE	Singapur, Malajzia
KOREA	Kórea

Diaľkový ovládač

Diaľkový ovládač nasmerujte pri jeho používaní na IR snímač diaľkového ovládania.


SK

Upozornenie:

1. Ak sú batérie takmer vybité, diaľkový ovládač nemusí pracovať správne.
2. Diaľkový ovládač nepokladajte na priame slnečné svetlo ani na miesta s vysokou vlhkosťou. Ak diaľkový ovládač prestane správne pracovať, vymeňte v ňom batérie.

Upozornenie:

Do priestoru na batérie vložte lítiiovú batériu, dodržujte správnu polaritu.

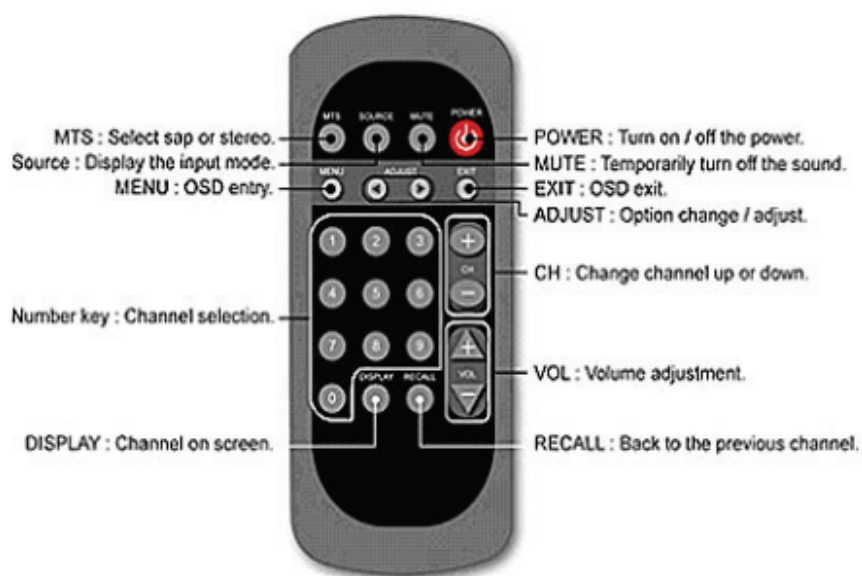

Odstraňovanie problémov:

01: Ak diaľkový ovládač nefunguje, pokúste sa problémy vyriešiť nasledujúcim spôsobom:

1. Je diaľkový ovládač namierený na prijímač? Namierte prosím diaľkový ovládač priamo na prijímač.
2. Nie je batéria vybitá? Vymeňte prosím batériu.
3. Nie je batéria vložená naopak? Otočte batériu do správnej polohy.
4. Nie sú medzi diaľkovým ovládačom a prijímačom prekážky? Odstráňte ich.
5. Diaľkový ovládač prosím používajte maximálne do vzdialenosti 7 m od prednej strany prijímača.

02. Zobrazovaný TV program je bezo zvuku.

1. Skontrolujte, či nie je zapnutá funkcia "MUTE".
2. Opakovane pripojte signálový kábel alebo napájací kábel.
3. Ak sa problém nevyriešil, kontaktujte svojho predajcu alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.

03: TV tuner nedokáže naladiť väčšinu z CATV kanálov.

1. Skontrolujte, či bola pomocou OSD nastavená správna krajina inštalácie. (Pozrite stranu 6)
2. Skontrolujte, či OSD nie je omylom nastavené na "TV".
3. Nastavte OSD na "CATV" a spustíte vyhľadávanie kanálov ešte raz.
4. Ak sa problém nevyriešil, kontaktujte svojho predajcu alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.

04. Pri TV kanáloch sa na obrazovke zobrazujú pásy alebo rušenie.

1. Skontrolujte, či je obraz pri iných CATV programoch normálny.
2. Ak sú ostatné kanály normálne, vyberte prosím OSD "CH FINE TUNE" a pomocou <+> <-> jemne doladíte daný program.
3. Ak sa problém nevyriešil, kontaktujte svojho predajcu alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.

05. Pri jednom z audio/video vstupov sa na obrazovke nič nezobrazuje...

1. Skontrolujte, či je pripojený S-Video alebo kompozitný kábel.
2. Skontrolujte, či je na vašom monitore vybraný AV vstup.
3. Ak sa problém nevyriešil, kontaktujte svojho predajcu alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.

06. Nie sú k dispozícii zvukové efekty vo formáte stereo alebo MTS...

1. Skontrolujte, či program, ktorý sledujete, vysiela signál vo formáte MTS alebo stereo.
2. Skontrolujte, či je zvukový efekt stereo/MTS nastavený správne.
3. Ak sa problém nevyriešil, kontaktujte svojho predajcu alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.

07. V TV režime nie je žiadny obraz, iba zvuk...

1. Skontrolujte, či daný TV program nevysiela iba zvuk, bez obrazu.
2. Skontrolujte, či sú bez obrazu aj ostatné kanály...
3. Ak sa problém nevyriešil, kontaktujte svojho predajcu alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.

O8. TV obraz je čiernobiely, alebo farby sú príliš sýte.

1. Skontrolujte, či nie sú položky "SATURATION" a "TINT" v menu "ADJUST" omylom nastavené na maximum alebo minimum.
2. Skontrolujte, či nie sú čiernobiele aj ostatné kanály...
3. Ak sa problém nevyriešil, kontaktujte svojho predajcu alebo obchod, kde ste produkt zakúpili.

Dôležitá poznámka:

Po stlačení tlačidla "Source" na diaľkovom ovládači v režime TV/CVBS/S-Video sa nezobrazí žiadny obraz. Na zobrazenie obrazu v režime TV/CVBS/Video musí užívateľ stlačiť tlačidlo "+" na prednom paneli.

Sve informacije iz uputstva podložne su promijenama bez prethodne najave .

TV TUNER modul

Zahvaljujemo na kupovini TV TUNER modula. Molimo slijedite instrukcije za instalaciju modula. Ukoliko Vam nedostaje bilo koji dio iz paketa - kontaktirajte prodajno mjesto gdje ste kupili uređaj.

HR



TV Tuner kartica (opcija)



S-Video kabel



Kompozitni kabel



PAL System PH za I Dungle



NTSC System PH za F Dungle




RCA za Phone Jack kabel



Daljinski upravljač


Hardwareška instalacija

1. Hardwareška instalacija TV tuner kartice na 17" TFT LCD opisana je u idućem poglavlju.

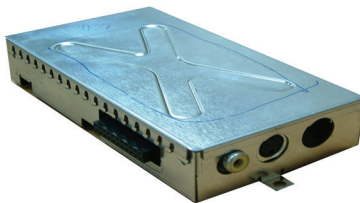


HR



2. Sinite zaštitnu plastiku sa stražnje strane kućišta.

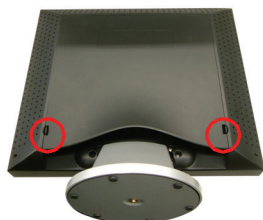



3. Pogledajte gdje su smješteni konektori na TV tuner kartici i konektori na LCD monitoru.

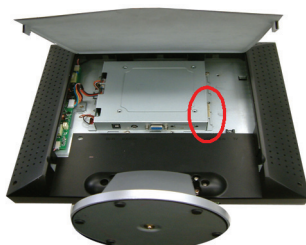

4. Umetnite TV tuner karticu lagano u priključak na monitoru.

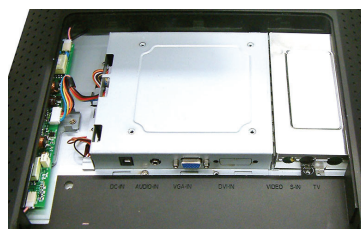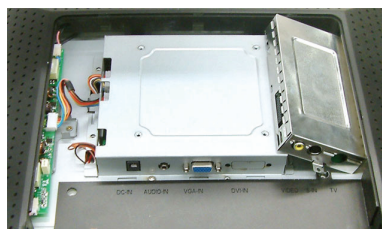

5. Pričvrstite vijkom TV tuner karticu i vratite zaštitno kućište.

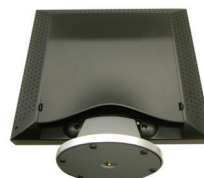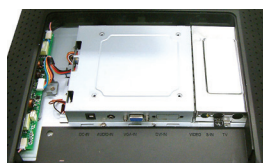

6. Spojite RCA video signalni kabel u VIDEO priključak a drugi kraj u izvor signala poput DVD playera.....



7. Umetnite S-Video signalni kabel S-IN priključak a drugi kraj u S-Video izlaz izvora poput DVD playera.....



8. Priključite TV signal kabel u TV priključak a drugi kraj u izvor signala od Vašeg pružatelja TV usluga.....




9. Čestitamo! Uspiješno ste instalirali TV karticu.


OSD (On Screen Display) mod (TV/CATV)

Korak 1.

Pritisnite MENU tipku za ulaz u OSD izbornik, nakon toga pritisnite ADJUST tipku za odabir opcije iz menua. TV/CATV mod priazan je u slici 1.

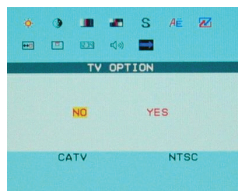

17" LCD monitor

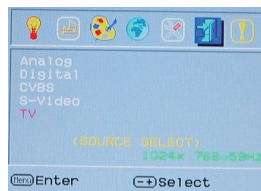

19" LCD monitor

Korak2.

Pritisnite MENU tipku u TV/CATV mdu za pristup prikazanim opcijama. Pritisnite ADJUST tipku za odabir opcije. Odaberite COUNTRY opciju i pritisnite MENU za ulaz COUNTRY mod. Koristite ADJUST tipku za odabir zemlje ili područja u kojem se nalazite i i pritisnite EXIT za potvrdu odabira. Nakon par sekundi TV tuner će se postaviti na ispravan lokalni sistem emitiranja signala.




17" LCD monitor




19" LCD monitor

Korak3.

Ponovite korak 1 i pritisnite MENU tipku kada se nalazite u TV/CATV modu. Pritisnite ADJUST tipku kako biste odabrali AIR- CABLE opciju, nakon toga pritisnite MENU ponovo za ulaz u AIR CABLE opciju kao što je prikazano na slici 3. Poovo pritisnite tipku ADJUST za odabir dolaznog signala TV ili CATV.

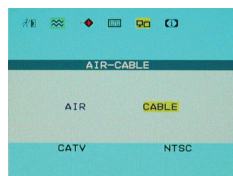


17" LCD monitor

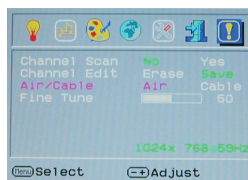


19" LCD monitor

Korak4.

Ponovite korak 1. Pritisnite MENU tipku kada se nalazite u TV/CATV modu i nakon toga pritisnite ADJUST tipku za odabir CH SEARCHING opcije pretraživanja kanala. Ponovo pritisnite MENU za ulaz u CH SEARCHING kako je prikazano na slici 4. Pritisnite ADJUST tipku za odabir potvrde (YES) i sustav će samostalno pretraživati kanale.

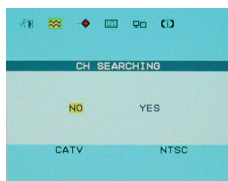


17" LCD monitor

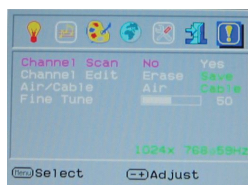


19" LCD monitor

Korak5.

Kada su odabrani kanali koji su prikazani nestabilni, ponovite korak 1 i pritisnite MENU tipku kada se nalazite u TV/CATV modu i pritisnite tipku ADJUST za odabir CH FINE TUNE opcije kao što je prikazano u Slici 5. Pritisnite ADJUST tipku za prilagodbu prikazanih kanala.

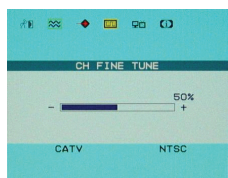

17" LCD monitor

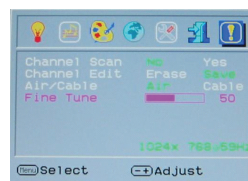

19" LCD monitor

OSD tablica zemalja



17" LCD monitor



19" LCD monitor

HR

OSD Zemlja	Druga prikladna zemlja
SAD	Sjeverna Amerika, Tajvan, Kanada, Filipini
JAPAN	Japan
ZAPADNA EUROPA	Austrija, Španjolska, Nizozemska, Tajland, Island, Norveška, Švedska, Finska, Danska, Švicarska, Portugal, Australija, Novi Zeland
ITALIJA	Italija
NJEMAČKA	Njemačka
KINA	Kina
U.K.H.K	Veika Britanija, Hong - Kong
FRANCUSKA	Francuska
SINGAPUR	Singapur, Malazija
KOREJA	Koreja


Daljinski upravljač usmjerite prema IR senzoru na monitoru.

Napomena:

1. Daljinski upravljač može biti neispravan zbog stanja baterija.
2. Ne ostavljajte daljinski upravljač direktno zloženog sunčevoj svjetlosti te u vlažnim prostorijama.

Napomena:

Napomena. Obratite pažnju prilikom instalacije baterije na polove baterije.

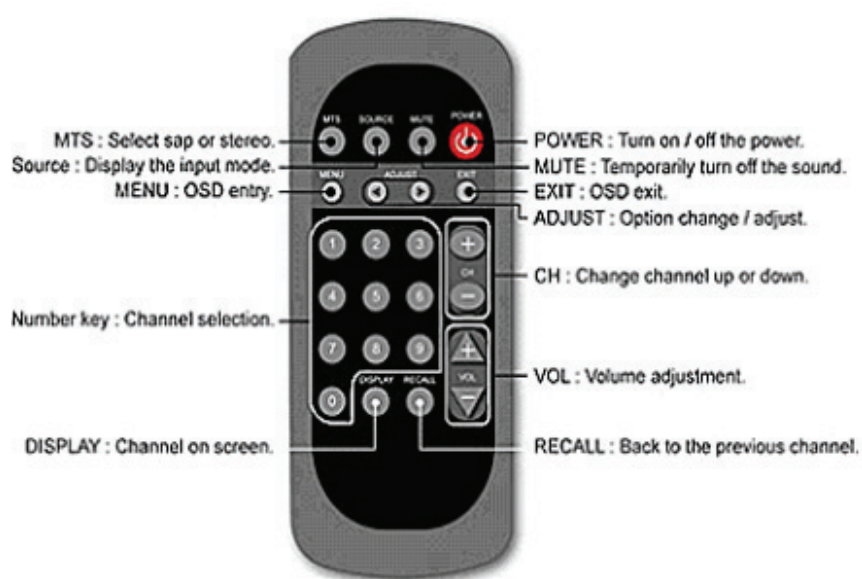

Problemi pri radu:

Q1. Daljinski upravljač ne radi. Molimo da uzmete u obzir slijedeće razloge i preporuke provijere ispravnosti kako biste riješili problem:

1. Usmjerite daljinski upravljač direktno u LCD monitor.
2. Promijenite baterije u daljinskom upravljaču.
3. Provjerite kako su okreuti polovi baterija u kućištu daljinskog upravljača.
4. Maknite sve predmete koji bi mogli smetati između daljinskog upravljača i prijemnika signala.
5. Udaljenost između daljinskog upravljača i prijemnika ne bi smjela biti viša od 7 metara.

Q2. Sika na TV LCD monitoru nema zvuka.

1. Provjerite da li je kanal koji gledate jedini koji nema zvuka
2. Provjerite da li je "MUTE" funkcija aktivirana
3. Ponovo priključite kablove.
4. Ukoliko gore navedeni savjeti ne pomažu, molimo vas da kontaktirate prodajno mjesto na kojem ste kupili uređaj.

Q3. TV Tuner kartica nije u stanju detektirati većinu CATV kanala

1. Provjerite postavke u OSD Country izborniku (pogledajte stranu 6.)
2. Provjerite da li je OSD postavljen na TV greškom.
3. Resetirajte OSC na "CATV" ponovo skenirajte kanale.
4. Ukoliko gore navedeni savjeti ne pomažu, molimo vas da kontaktirate prodajno mjesto na kojem ste kupili uređaj.

Q4. Smetnje pri prijemu TV kanala

1. Provjerite da li se smetnje pojavljuju na drugim kanalima.
2. Ukoliko su ostali kanali bez smetnji, molimo da odaberete u OSD izborniku "CH FINE TUNE" i da ručno obavite finu prilagodbu TV kanala.
3. Ukoliko gore navedeni savjeti ne pomažu, molimo vas da kontaktirate prodajno mjesto na kojem ste kupili uređaj.

Q5. Jedan od Audio / Video ulaznih signala ne prikazuje sliku na ekranu...

1. Provjerite priključke S-Video kabla ili kompozitnog kabla.
2. Provjerite da li su postavke na monitoru ispravno namiještene na pravilan AV signal.
3. Ukoliko gore navedeni savjeti ne pomažu, molimo vas da kontaktirate prodajno mjesto na kojem ste kupili uređaj.

Q6. Nema stereo ili MTS zvučnih efekata ...

1. Provjerite da li kanal koji gledate emitira stereo ili MTS signal.
2. Provjerite stereo/MTS postavke zvučnih efekata.
3. Ukoliko gore navedeni savjeti ne pomažu, molimo vas da kontaktirate prodajno mjesto na kojem ste kupili uređaj.

Q7. Na ekranu nema slike ali ima zvuka...

1. Provjerite da li kanal koji gledate emitira sam zvuk bez slike.
2. Provjerite da li se to događa i sa ostalim kanalima.
3. Ukoliko gore navedeni savjeti ne pomažu, molimo vas da kontaktirate prodajno mjesto na kojem ste kupili uređaj.

Q8. Slika na ekranu je monokromatska

1. Provjerite "SATURATION" mod i "TINT" modove OSD postavki ze da li su u "ADJUST" postavkama vrijednosti stavljene na minimalne ili maksimalne.
2. Provjerite sliku na drugim kanalima.
3. Ukoliko gore navedeni savjeti ne pomažu, molimo vas da kontaktirate prodajno mjesto na kojem ste kupili uređaj.

Važa napomena:

Pritisak na "Source" tipku na daljinskom upravljaču uzrokovat će neprikazivanje TV/CVBS/S-Video moda. Pritisak na tipku "+" na prednjem panelu monitora odabirete ponovo TV/CVBS/Video mode kako biste imali sliku na ekranu ponovo .