

Prestigio P200T / Prestigio P200DVD-X


Užívateľský manuál

Pred použitím tohto produktu si prosím prečítajte užívateľský manuál a pri ovládaní postupujte podľa jeho odporúčaní.

Bezpečnostné pokyny

Výstraha

ABY STE PREDĚŠLI RIZIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEVYSTAVUJTE TOTO ZARIADENIE DAŽDU ALEBO VLHKOSTI.

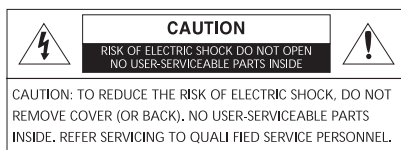

TENTO SYMBOL JE URČENÝ NA UPOZORNENIE NA PRÍTOMNOSŤ NEIZOLOVANÉHO NEBEZPEČNÉHO NAPÄTIA NACHÁDZAJÚCEHO SA POD KRYTOM ZARIADENIA, KTORÉ MÔŽE SPÔSOBIŤ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM.



TENTO SYMBOL JE URČENÝ NA UPOZORNENIE UŽÍVATEĽA NA DÔLEŽITÉ INŠTRUKCIE OHĽADOM OVLÁDANIA A STAROSTLIVOSTI, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ V PRÍLOŽENEJ LITERATÚRE.

Dôležité bezpečnostné pokyny


Toto zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňalo medzinárodné bezpečnostné štandardy, ale podobne, ako pri každom elektrickom zariadení, ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky a bezpečné ovládanie, musíte mu venovať dostatočnú starostlivosť. Preštudujte si preto nasledujúce pokyny. Sú to všeobecné pravidlá, ktoré platia pri používaní všetkých elektronických produktov.

- Preštudujte si užívateľský manuál.
- Manuál uchovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.
- Dodržujte všetky výstrahy.
- Postupujte podľa užívateľského manuálu.
- Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
- Zariadenie čistite iba suchou tkaninou.
- Vetracie otvory ničím neprikrývajte. Zariadenie nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Zariadenie neinštalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle, alebo do blízkosti iných zariadení (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Aj keď je TV uvedený vypínačom POWER do vypnutého stavu, nie je úplne oddelený od napájania a spotrebúva malé množstvo energie.
- Na TV prijímač alebo do jeho blízkosti nepokladajte horúce predmety alebo otvorené zdroje ohňa, ako sú sviečky, a pod. Vysoké teploty môžu roztaviť plasty a viesť k požiaru.
- Na TV prijímač nepokladajte žiadne predmety, z ktorých môže vytiecť kvapalina alebo malé predmety, ktoré môžu vniknúť do TV prijímača.
- Dbajte na to, aby sa po napájacom kábli nechodilo a nebol nikde zalomený.
- Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Používajte iba stojany, vozíky, montážne držiaky alebo stojany špecifikované výrobcom alebo predávané so zariadením. Pri premiestňovaní zariadenia pomocou vozíka buďte mimoriadne opatrní, ľahko môže prísť k jeho prevrhnutiu.
- Počas búrok, alebo ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, vytriahnite ho z elektrickej zásuvky.
- Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným osobám. Ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, vrátane poškodenia napájacej šnúry, vniknutia tekutín alebo objektov, bol prevrhnuté, vystavené dažďu alebo zvýšenej vlhkosti, prípadne ak nepracuje normálne, je vyžadovaná jeho oprava.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmú byť naň pokladané žiadne objekty naplnené vodou, ako sú napr. vázy.

VÝSTRAHA: Ak je batéria vložená nesprávne, hrozí riziko jej výbuchu. Vybitú batériu nahraďte iba takým istým typom.


Popis

Prehľad spredu

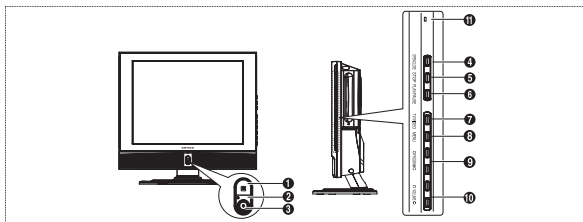

- 1 Snímač diaľkového ovládania
- 2 POWER: Zapnutie a vypnutie TV prijímača.
- 3 LED indikátor
- 4 (OPEN/CLOSE): Otvorenie/zatvorenie DVD.
- 5 (STOP): Zastavenie prehrávania DVD.
- 6 PLAY/PAUSE: Spustenie prehrávania DVD alebo dočasné pozastavenie.
- 7 TV/VIDEO: Výber externého zariadenia pripojeného k TV prijímaču.
- 8 MENU: Sprístupnenie alebo zatvorenie menu.
- 9 PROGRAM: Zmena kanálov alebo výber a nastavenie položiek v OSD menu.
- 10 VOLUME: Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. Takisto sa používa na výber a nastavenie položiek v OSD menu.
- 11 ON/DISC


Konektory na zadnom paneli

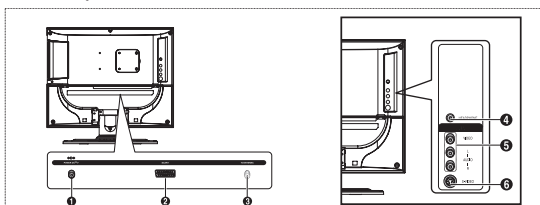

- 1 Napájací konektor
- 2 Konektor SCART
- 3 Vstupný konektor na pripojenie antény
- 4 Slúchadlový konektor: Slúchadlá je potrebné dokúpiť zvlášť.
- 5 Linkové vstupy (video/audio)
- 6 S-Video vstup

Diaľkový ovládač

SK

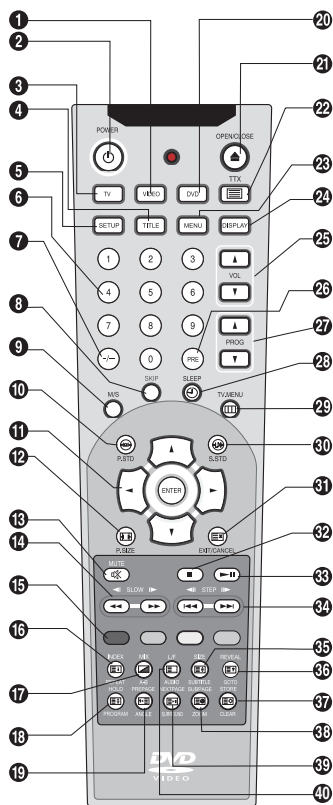


- 1 VIDEO: Zobrazenie všetkých dostupných video vstupov.
- 2 POWER: Zapnutie a vypnutie TV prijímača.
- 3 TV: Prepnutie do TV režimu.
- 4 TITLE: Výber titulu na disku.
- 5 SETUP: Počiatočné nastavenie DVD prehrávača.
- 6 ČÍSELNÉ TLAČIDLO: Priamy výber kanálov TV prijímača.
- 7 -/-: Výber vyššieho čísla kanála, ako 10. Napr. na výber kanála 21 stlačte "-/-", potom stlačte "2", "1".
- 8 SKIP: Preskočenie neželaných kanálov.
- 9 M/S: Výber zvukového režimu.
- 10 P.STD: Konfigurácia rôznych nastavení obrazu.
- 11 ŠÍPKA/ENTER: Výber položky v menu/potvrdenie.
- 12 P.SIZE: Zmena veľkosti obrazu.
- 13 MUTE: Dočasné umlčanie zvuku.
- 14 SCAN/SLOW: Zrýchlené a spomalené prehrávanie.
- 15 FAREBNÉ TLAČIDLO: Výber témy pri Fastste.
- 16 INDEX/REPEAT: Výber programu podľa názvu/Špecifikácia a opakovanie prehrávania segmentu.
- 17 MIX/A-B: Video & TTX MIX/Opakované prehrávanie titulov na disku, kapitol alebo zvuku.
- 18 HOLD/PROGRAM: Teletextová stránka/Prehrávanie v špecifikovanom poradí.
- 19 PRE PAGE/ANGLE: Predchádzajúca teletextová stránka/Prezeranie iných scén.
- 20 DVD: Zobrazenie DVD.
- 21 OPEN/CLOSE: Otvorenie/zatvorenie zásuvky na DVD.
- 22 TTX: Prepnutie do režimu teletextu.
- 23 MENU: Zobrazenie menu, ktoré sa nachádza na disku.
- 24 DISPLAY: Zobrazenie aktuálneho kanála a nastavenia obrazu/zvuku.
- 25 VOL: Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- 26 PRE: Výber predchádzajúceho kanála.


- 27 PROG: Zmena kanálov.
- 28 SLEEP: Výber doby, po ktorej má prísť k automatickému vypnutiu.
- 29 TV.MENU: Zobrazenie OSD menu.
- 30 S.STD: Konfigurácia rôznych zvukových nastavení.
- 31 EXIT/CANCEL: Opustenie aktuálnych nastavení alebo obrazovky s teletextom.
- 32 STOP: Zastavenie prehrávania DVD.
- 33 PLAY/PAUSE: Spustenie prehrávania DVD alebo dočasné pozastavenie.
- 34 SKIP/STEP: Preskočenie na nasledujúcu kapitolu/prehrávanie po snímkoch.
- 35 SIZE/SUBTITLE: Výber veľkosti teletextu/Výber jazyka titulov.
- 36 REVEAL/GOTO: Odokrytie skrytých častí teletextu/Skok na požadovanú pozíciu.
- 37 STORE/CLEAR: Uloženie teletextu v režime LIST/Vymazanie programového obsahu.
- 38 SUB PAGE/ZOOM: Teletextová podstránka/Zväčšenie obrazu.
- 39 NEXT PAGE/SURROUND: Nasledujúca stránka teletextu/Stereofónny zvukový efekt.
- 40 L/F/AUDIO: Prepnutie režimu LIST alebo FLOF./ Výber jazyka dialógov.

Pripojenie TV prijímača

Pripojenie antény alebo kábla bez dekodéra

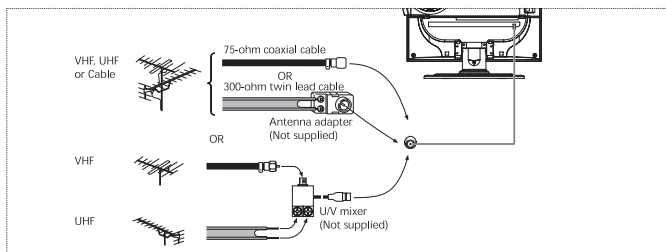

Pripojenie konektora Video alebo S-Video/Audio

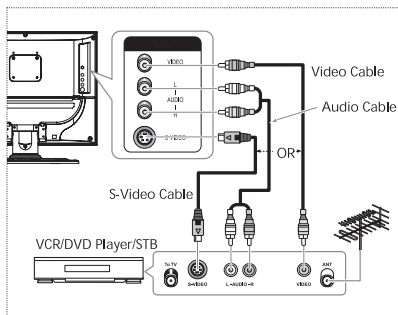

Spôsob pripojenia

1 Anténny kábel pripojíte ku konektoru ANTENNA IN na zadnej strane Vášho videorekordéra.

2 Konektory VIDEO/AUDIO INPUT na TV prijímači a video/audio výstupy na Vašom videorekordéri prepojte pomocou audio/video káblov. (Navzájom prepojte koncovky rovnakých farieb)

- Na pripojenie VCR alebo DVD prehrávača a zaistenie lepšej kvality obrazu použite S-Video kábel.


- Ak Váš videorekordér nepodporuje stereo zvuk, pripojte mono výstup k ľavému konektoru AUDIO INPUT.

Spôsob sledovania videa prostredníctvom videorekordéra

Zapnite TV a pomocou tlačidla VIDEO na diaľkovom ovládači vyberte 'VIDEO 2'.

- Ak ste urobili pripojenie prostredníctvom S-Video kábla, vyberte 'S-VIDEO'.

Pripojenie konektora Scart

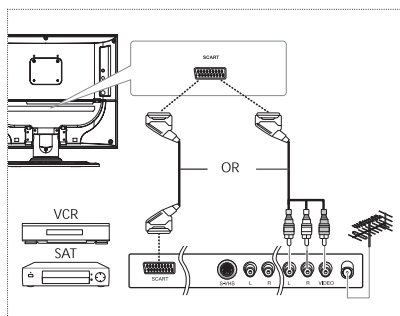

Spôsob pripojenia

1 AV1 sa používa pre zariadenia s RGB výstupom, ako sú napr. herné konzoly alebo videoprehrávače.

Tento koniec môže byť doplnený o:

- konektor SCART
- tri konektory RCA (Video+AUDIO_L+AUDIO_R)

Spôsob sledovania videa prostredníctvom VCR

1 Zapnite TV prijímač a tlačidlom VIDEO na diaľkovom ovládači vyberte 'VIDEO 1'.

POZNÁMKA: Ak RGB farby nevyzerajú na obrazovke normálne, skontrolujte, či je SCART kábel pripojený správne.

Skontrolujte pred použitím

Pred použitím TV prijímača prosím skontrolujte nasledujúce body.

- 1 Je kábel k anténe pripojený správne?
- 2 Je AC adaptér pripojený správne?
 - Pre pripojením adaptéra k jednotke túto najprv vypnite a až potom pripojte kábel od adaptéra.
 - Ak nebudete adaptér dlhšiu dobu používať, vytiahnite ho z elektrickej zásuvky.
- 3 Sú batérie v diaľkovom ovládači vložené správne?
 - Nainštalujte dve batérie typu AAA so správnou polaritou.
- 4 Diaľkový ovládač pracuje v rozsahu približne 7~10 m od TV prijímača, 3 m naľavo alebo napravo od TV prijímača, v rozsahu 30 stupňov od snímača diaľkového ovládania na TV prijímači.
- 4 Boli nakonfigurované prijímané kanály?
- 5 Sú káble, pripojené k externým zariadeniam, zapojené správne?

Sledovanie TV prijímača


Zapnutie a vypnutie TV prijímača

Stlačte tlačidlo POWER na diaľkovom ovládači (alebo na prednom paneli jednotky.)

TV prijímač je možné zapnúť aj tlačidlami PROG.

- Po zapnutí TV prijímača sa zobrazí obraz a vypne sa indikátor POWER/STANDBY.
- Po vypnutí TV prijímača obrazovka zhasne a indikátor POWER/STANDBY sa rozsvieti načerveno.

- 1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
- 2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte FUNCTION a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte LANGUAGE a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 4 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte požadovanú položku v menu.
- 5 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

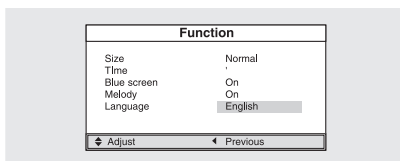

Zobrazenie stavových informácií

Stlačte tlačidlo DISPLAY na diaľkovom ovládači. Na TV prijímači sa zobrazí zdroj vstupného signálu, obrazový režim, zvukový režim, MTS režim, čas do automatického vypnutia a aktuálny čas.

Nastavenie hlasitosti

Na nastavenie hlasitosti použite tlačidlo VOL $\wedge \vee$.

Umlčanie zvuku


Stlačte tlačidlo MUTE. Na obnovenie pôvodnej hlasitosti stlačte tlačidlo MUTE ešte raz.

Sledovanie Video alebo DVD signálov

Stlačte tlačidlo VIDEO.

Automatické uloženie kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
- 2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte SETUP a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte AUTO PROGRAM a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 4 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte COUNTRY a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 5 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte COUNTRY a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 6 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte SEARCH a následne stlačte tlačidlo $>$.

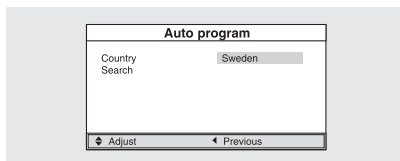


Manuálne uloženie kanálov

Pri manuálnom ukladaní kanálov si môžete vybrať:

- Či nájdený kanál uložiť alebo nie.
- Číslo programu, do ktorého chcete uložiť daný kanál.

- 1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
- 2 Tlačidlami $\vee \wedge$ vyberte SETUP a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 3 Tlačidlami $\vee \wedge$ vyberte MANUAL PROGRAM a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 4 Tlačidlami $\vee \wedge$ vyberte SYSTEM a následne stlačte tlačidlo $>$.
- Auto > BG > DK > I > L > LP > Auto
- 5 Tlačidlami $\vee \wedge$ vyberte PROGRAM NO. a následne stlačte tlačidlo $>$. Na výber požadovaného čísla kanála použite tlačidlá $\vee \wedge$.
- 6 Tlačidlami $\vee \wedge$ vyberte SEARCH a následne stlačte tlačidlo $>$.

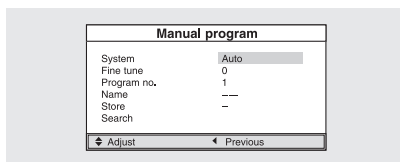


Tuner spustí prehľadovanie frekvenčného rozsahu, zastaví, ak nájde nejakú stanicu.

- 7 Tlačidlami $\vee \wedge$ vyberte STORE a následne stlačte tlačidlo $>$. Tlačidlami $\vee \wedge$ vyberte OK.

- 8 Pre každý kanál, ktorý chcete uložiť, zopakujte kroky 5 až 7.

Pomenovanie kanála


- 1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
- 2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte SETUP a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte NAME a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 4 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte SELECT NAME a následne stlačte tlačidlo $>$. Na editáciu názvu použite tlačidlá $\vee \wedge < >$.
- $\wedge \vee$: Výber znakov (A~Z, 0~9, -, +).
- $< >$: výber predchádzajúceho alebo nasledujúceho písmena.
- 5 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte STORE a následne stlačte tlačidlo $>$. Na výber OK použite tlačidlá $\wedge \vee$.
- 5 Na opustenie menu použite tlačidlo EXIT/CANCEL.

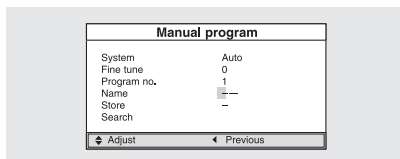

Editácia programu

Táto funkcia Vám umožní vymazať, skopírovať, presunúť alebo preskočiť uložené programy.

- 1 Číselnými tlačidlami alebo tlačidlami na výber kanála vyberte kanál, ktorý chcete naladiť.
- 2 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD menu.
- 3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte SETUP a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 4 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte PROGRAM EDIT a následne stlačte tlačidlo $>$.

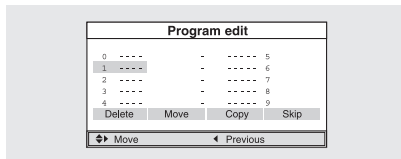

Vymazanie programu

- 1 Tlačidlami $\vee \wedge <>$ vyberte program, ktorý chcete vymazať.
 - 2 Stlačte červené tlačidlo. Vybraný program sa vymaže.
- Nasledujúce programy v poradí sa presunú o jednu pozíciu.

Kopírovanie programu

- 1 Tlačidlami $\vee \wedge <>$ vyberte program, ktorý chcete kopírovať.
 - 2 Stlačte žlté tlačidlo.
- Všetky nasledujúce programy sa posunú o jednu pozíciu nižšie.

Presun programu

- 1 Tlačidlami $\vee \wedge <>$ vyberte program, ktorý chcete presunúť.
- 2 Stlačte zelené tlačidlo.
- 3 Tlačidlami $\vee \wedge <>$ presuňte program na požadovanú pozíciu.
- 4 Na vypnutie tejto funkcie stlačte zelené tlačidlo ešte raz.

Preskočenie čísla programu.

- 1 Tlačidlami $\wedge \vee <>$ vyberte číslo programu, ktoré chcete preskočiť.
- 2 Stlačte modré tlačidlo. Farba preskočeného programu sa prepne na purpurovú.
- 3 Na ukončenie tejto funkcie stlačte ešte raz modré tlačidlo.

Program určený na preskočenie nebude možné počas normálneho sledovania TV vybrať tlačidlami $\wedge \vee$. Ak chcete takýto program vybrať, priamo zadajte jeho číslo pomocou číselných tlačidiel alebo ho vyberte na obrazovke editácie programu alebo v tabuľke staníc.

Prepínanie kanálov

- 1 Pomocou tlačidiel CHANNEL

Na prepínanie kanálov použite tlačidlá PROG $\vee \wedge$.

Zobrazí sa zoznam všetkých kanálov, ktoré sú uložené v TV prijímači. (V TV prijímači musia byť uložené aspoň tri programy.)

- 2 Použitím číselných tlačidiel.

- Na rýchlejšie prepínanie jednočíselných tlačidiel (0~9), stlačte pred požadovaným číslom tlačidlo "0". Příklad: Na výber kanála 4 stlačte "0" a potom "4".

- Na výber kanála s vyšším číslom, ako 10, stlačte najprv tlačidlo -/-. Příklad: Na výber kanála 42 stlačte "-/-", potom "4" a "2".

- 3 Výber predchádzajúceho kanála

Stlačte tlačidlo PRE na diaľkovom ovládači.

TV sa prepne na predtým sledovaný program.

Ak je kvalita obrazu nízka alebo nestabilná.

Ak je stanica rušená zvýšeným šumom, kvalita obrazu je nízka alebo nestabilná, použite pre príslušný kanál funkciu jemného doladenia.

1 Číselnými tlačidlami alebo tlačidlami na výber kanála vyberte kanál, ktorý chcete doladiť.

2 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.

3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte SETUP a následne stlačte tlačidlo $>$.

4 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte MANUAL PROGRAM a následne stlačte tlačidlo $>$.


5 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte FINE TUNE a následne stlačte tlačidlo $>$.

6 Na jemné doladenie použite tlačidlá $\wedge \vee$ a následne stlačte tlačidlo $>$.

Ak nie je možné kanál jemnejšie doladiť, skontrolujte, či sú systémové nastavenia správne.

7 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte STORE a následne stlačte tlačidlo $>$. Na výber OK použite tlačidlá $\wedge \vee$.

8 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

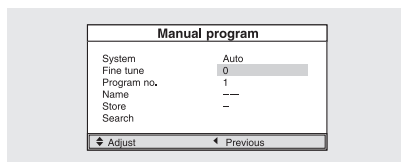

Výber predvoľby obrazu

Podľa osobných preferencií je možné vybrať jeden z nasledujúcich režimov zobrazovania: USER, STANDARD, DYNAMIC alebo MILD.

QUICK! Stlačte tlačidlo P.STD. Po každom stlačení tohto tlačidla sa PICTURE STATUS zmení na USER > STANDARD > DYNAMIC > MILD.

1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.

2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte PICTURE a následne stlačte tlačidlo $>$.


3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte požadovanú možnosť PICTURE STATUS.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa PICTURE STATUS zmení z USER > STANDARD > DYNAMIC > MILD.

4 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

Predvoľba obrazu

- **STANDARD:** Tento režim vyberte, ak je okolité podsvietenie príliš jasné.
- **DYNAMIC:** tento režim vyberte na zvýšenie jas a ostrosti obrazu.
- **MILD:** Tento režim vyberte, ak je okolité osvetlenie nízke.
- **USER:** Tento režim vyberte, ak chcete zmeniť nastavenia podľa osobných preferencií.

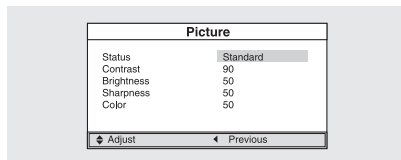

Zmena nastavení obrazu


1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.

2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte PICTURE a následne stlačte tlačidlo $>$.

3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte položku, ktorú chcete nastaviť a stlačte tlačidlo $>$.

4 Tlačidlami $<>$ vyberte požadovanú predvoľbu. Počas nastavenia sa zobrazí ďalšie okno s nastaveniami. Okrem toho sa PICTURE STATUS automaticky prepne do režimu USER.

5 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

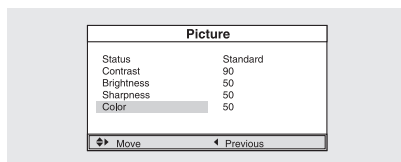

Obraz

- **CONTRAST:** Nastavenie rozdielu v jase medzi objektom a pozadím.
- **BRIGHTNESS:** Nastavenie jasú obrazu.
- **SHARPNESS:** Nastavenie ostrosti obrazu.
- **COLOR:** Nastavenie farebnej hustoty.

Výber zvukového režimu

Podľa osobných preferencií je možné vybrať jeden z nasledujúcich zvukových režimov: USER, STANDARD, MUSIC alebo SPEECH.

QUICK! Stlačte tlačidlo **S.STD.** Po každom stlačení tohto tlačidla sa **SOUND STATUS** zmení na **USER > STANDARD > MUSIC > SPEECH.**

Nastavenia zvuku

- **STANDARD:** Normálny zvuk.
- **MUSIC:** Originálny zvuk.
- **SPEECH:** Zreteľná reč.
- **USER:** Vyberte, ak chcete urobiť nastavenia podľa seba.


Nastavenie rovnováhy kanálov

Nastavenie rovnováhy hlasitosti medzi ľavým a pravým kanálom.

- 1 Stlačte tlačidlo **TV.MENU**. Zobrazí sa **OSD MENU**.
- 2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte **SOUND** a následne stlačte tlačidlo **>**.
- 3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte **BALANCE** a následne stlačte tlačidlo **>**.
- 4 Tlačidlami **<>** vyberte požadovanú predvoľbu.

Počas nastavenia sa zobrazí ďalšie okno s nastaveniami. Okrem toho sa **SOUND STATUS** automaticky prepne do režimu **USER**.


- 5 Na opustenie menu stlačte tlačidlo **EXIT/CANCEL**.

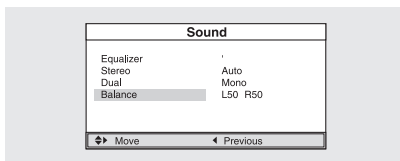

Nastavenie ekvalizéra.

Nastavenie úrovne požadovaného frekvenčného rozsahu (basov alebo výšok).

- 1 Stlačte tlačidlo **TV.MENU**. Zobrazí sa **OSD MENU**.
- 2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte **SOUND** a následne stlačte tlačidlo **>**.
- 3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte **EQUALIZER**.
- 4 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte **USER** a následne stlačte tlačidlo **>**.
- 5 Tlačidlom **>** vyberte požadovanú frekvenciu. 100 (basy) > 1k (stredy) > 6k (výšky).
- 6 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte požadovanú predvoľbu.

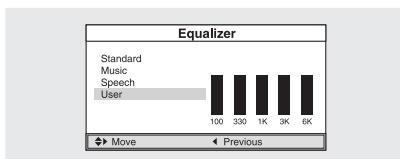

Výber zvukovej stopy

Tlačidlo M/S zobrazuje/ovláda spracovanie a výstup audio signálu. Ak je napájanie zapnuté, režim sa automaticky prepne na DUAL alebo STEREO, v závislosti od aktuálneho prenosu.

Quick! Stlačenie tlačidla M/S.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa prepne režim STEREO/MONO.

1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.

2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte SOUND a následne stlačte tlačidlo $>$.

3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte STEREO alebo DUAL a následne stlačte tlačidlo $>$.

4 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte požadovanú predvoľbu.


5 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

- Ak sa podmienky na príjem zhoršili, kvalita zvuku sa zlepši, ak vyberiete tlačidlom M/S režim MONO.

- Ak je stereo signál slabý (alebo sa prepína medzi režimom stereo/mono), vyberte režim MONO.

- Počas prijímania mono zvuku v režime AV prepojte vstupné konektory 'L' na paneloch.

- Ak monofónny zvuk vychádza iba z jedného reproduktora, stlačte tlačidlo M/S.

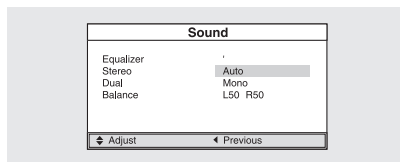

	Type of broadcast	On-Screen	
NICAM STEREO	Standard broadcast	MONO	
	Regular+NICAM MONO	MONO	
	NICAM STEREO	AUTO	MONO
	NICAM DUAL	NICAM MAIN	NICAM SUB
A2 STEREO	Standard broadcast	MONO	
	Bilingual or DUAL	MAIN	SUB
	STEREO	AUTO	MONO

UPOZORNENIE: Ak je vybraný MONO režim, výstup bude mono, aj keď stanica vysiela stereo.

Zmena formátu obrazu


Nasledujúcim spôsobom je možné vybrať požadovaný formát obrazu.

Stlačte tlačidlo P.SIZE.

Po každom stlačení tlačidla P.SIZE sa formát obrazu prepne v nasledujúcom poradí: NORMAL > ZOOM.

Menu formátu obrazu

- NORMAL: Normálny režim 4:3. Štandardný formát TV obrazu.
- ZOOM: Zväčšenie obrazu vo vertikálnom smere.

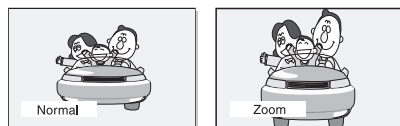

Nastavenie hodín

1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.


2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte FUNCTION a následne stlačte tlačidlo $>$.

3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte TIME a následne stlačte tlačidlo $>$.

4 Tlačidlom $>$ sa presuňte na hodiny a tlačidlami $\wedge \vee$ nastavte správnu hodnotu.

5 Tlačidlom $>$ sa presuňte na minúty a tlačidlami $\wedge \vee$ nastavte správnu hodnotu.

6 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

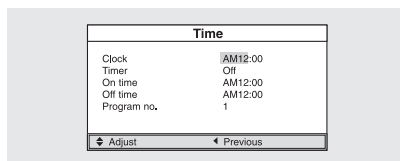

Nastavenie časovača

Časovač je možné nastaviť tak, aby automaticky zapol alebo vypol TV prijímač v požadovaný čas. Aby bolo možné časovač používať, je najprv potrebné nastaviť aktuálny čas.

1-3 Kroky 1 až 3 sú také isté, ako pri nastavovaní hodín.

4 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte TIMER a následne stlačte tlačidlo >.

Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte ON.

- Časovač pracuje iba v prípade, ak je vybrané ON.

Príklad: Zapnutie o 6:10


5 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ sa presuňte na ON TIME.

6 Tlačidlom > sa presuňte na hodiny a tlačidlami $\wedge$ $\vee$ nastavte hodiny na 6. hodinu.

7 Tlačidlom > sa presuňte na minúty a tlačidlami $\wedge$ $\vee$ nastavte minúty na 10. minútu.

8 Na dokončenie konfigurácie ON TIME stlačte tlačidlo >.

9 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

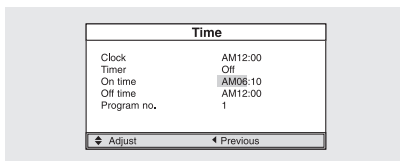

Ak chcete nastaviť vypnutie prostredníctvom časovača, namiesto ON TIME vyberte OFF TIME.

Výber kanála časovača


Nasledujúcim spôsobom je možné nastaviť kanál, ktorý má časovač zapnúť a jeho hlasitosť.

1-3 Kroky 1 až 3 sú také isté, ako pri nastavovaní hodín.

4 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte PROGRAM NO. a následne stlačte tlačidlo >.

5 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte požadovaný kanál.

6 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

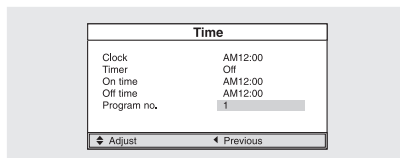

Nastavenie automatického vypnutia

TV prijímač je možné nechať vypnúť po presne stanovenom čase.

Quick! Stlačte tlačidlo SLEEP.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa režim prepne na SLEEP OFF > SLEEP 10 > SLEEP 30 > SLEEP 60 > SLEEP 90,... > SLEEP 180 > SLEEP OFF.

Funkcia BLUE SCREEN

Nasledujúcim spôsobom je možné nastaviť, aby v prípade, keď nie je prijímaný žiadny signál, sa namiesto šumu zobrazovala modrá obrazovka.

1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD menu.


2 Tlačidlami $\vee$ $\wedge$ vyberte FUNCTION a následne stlačte tlačidlo >.

3 Tlačidlami $\vee$ $\wedge$ vyberte BLUE SCREEN a následne stlačte tlačidlo >.

4 Tlačidlami $\vee$ $\wedge$ vyberte ON.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa funkcia BLUE SCREEN buď zapne alebo vypne.

5 Na opustenie menu stlačte EXIT/CANCEL.

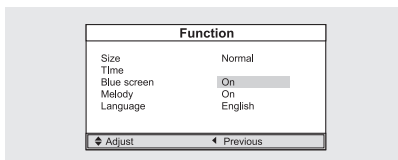

Funkcia MELODY

Ak je zapnutá funkcia MELODY, po každom zapnutí alebo vypnutí TV prijímača sa prehrá melódia.


1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
2 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte FUNCTION a následne stlačte tlačidlo $>$.

3 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte MELODY a následne stlačte tlačidlo $>$.

4 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte ON.

Po každom stlačení tohto tlačidla za funkcia buď zapne alebo vypne.

5 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

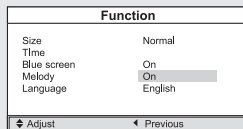


Teletext

Väčšina televíznych kanálov poskytuje prostredníctvom teletextu textové informačné služby. Patrí medzi ne:

- Televízny program
- Správy a informácie o počasí
- Športové výsledky
- Informácie o cestovaní.

Tieto informácie sú rozdelené do viacerých stránok (pozrite obrázok).

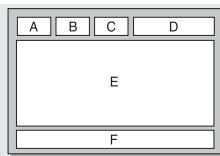

Časť	Obsah
A	Výber čísla stránky.
B	Informácie o kanále.
C	Aktuálne číslo stránky alebo indikátory vyhľadávania.
D	Dátum a čas.
E	Text.
F	Stavové informácie.

Zobrazenie teletextu

Teletext je možné na TV prijímači zobrazíť kedykoľvek.

Aby sa teletext zobrazil správne, musí byť kvalitný príjem, v opačnom prípade:

- Informácie môžu chýbať
 - Niektoré stránky sa nemusia zobrazíť
- 1 Tlačidlami PREPAGE alebo NEXTPAGE vyberte kanál, ktorý poskytuje teletextové služby.

2 Na aktiváciu teletextu stlačte tlačidlo TTX.

Výsledok: Zobrazí sa stránka s obsahom. Túto stránku je možné zobrazíť aj kedykoľvek inokedy, stlačením tlačidla INDEX.

3 Ak chcete zobrazíť aktuálne vysielanie súčasne s teletextovou stránkou, stlačte ešte raz tlačidlo MIX.

4 Na opustenie zobrazovania teletextu stlačte tlačidlo CANCEL.

Výber čísla stránky

Číslo stránky je možné zadať priamo stlačením číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači.

1 Stlačením zodpovedajúcich číselných tlačidiel zadajte trojčíselné číslo stránky.

Výsledok: Spustí sa počítadlo stránok a po určitom čase sa zobrazí zadaná stránka.

2 Ak vybraná stránka obsahuje niekoľko podstránok, tieto sa budú zobrazovať v rovnomerných časových intervaloch. Ak chcete ponechať na obrazovke momentálne zobrazenú stránku, stlačte tlačidlo HOLD. Na pokračovanie stlačte ešte raz tlačidlo HOLD.

Rôzne možnosti zobrazovania:

Na zobrazenie...	Stlačte...
Teletextové informácie a normálne vysielanie dvakrát	TTX/MIX
Skrýty text (napr. odpovede na kvízy)	REVEAL
Normálna obrazovka	Ešte raz REVEAL
Druhá stránka, zadanie jej 4-číselného kódu	SUBPAGE
Nasledujúca stránka	NEXTPAGE
Predchádzajúca stránka	PREPAGE
Dvojnásobné písmená v:	SIZE
• hornej polovice obrazovky	• Raz
• dolnej polovice obrazovky	• Dvakrát
Normálna obrazovka	• Trikrát

Použitie FLOF na výber stránky

Rôzne témy obsiahnuté v teletextových stránkach sú farebne odlišené, a je ich možné vybrať stlačením farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači.

1 Stlačením tlačidla MIX zobrazíte stránku s obsahom teletextu.

2 Stlačte farebné tlačidlo zodpovedajúce téme, ktorú chcete vybrať; dostupné témy sa zobrazia na stavovom riadku.

Výsledok: Stránka sa zobrazí s inými farebnými informáciami, ktoré je možné vybrať rovnakým spôsobom.

3 Na zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky stlačte zodpovedajúce farebné tlačidlo.

4 Na zobrazenie podstránky postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- Stlačte tlačidlo SUBPAGE.

Výsledok: Zobrazia sa dostupné podstránky.

- Vyberte požadovanú podstránku. Medzi podstránkami je možné rolovať tlačidlami PREPAGE alebo NEXTPAGE.

Uloženie teletextových stránok

Do pamäti je možné uložiť maximálne desať teletextových stránok a neskôr ich vyvolať.

1 Tlačidlom L/F vyberte režim LIST.

Výsledok: V rôznych farbách sa zobrazia štyri trojčíselné čísla. Tlačidlo sa používa na prepínanie medzi režimom LIST a FLOF.

2 Stlačte farebné tlačidlo zodpovedajúce stránke, ktorú chcete nahraďiť.

3 Číselnými tlačidlami zadajte číslo novej stránky.

4 Pre každú stránku, ktorú chcete uložiť, zopakujte kroky 2 a 3, a pri každom raze použite nové farebné tlačidlo.

5 Stlačte tlačidlo STORE, pokiaľ nezačnú zodpovedajúce bloky blikať.

Prehrávanie DVD

Zapnite TV prijímač a externý zvukový systém. Skontrolujte, či kód regiónu TV prijímača zodpovedá vloženému disku (ak nie, disk nie je možné prehrať).

1 Stlačte tlačidlo DVD.

2 Vložte DVD.

Potlačená strana musí byť otočená smerom hore.

3 Prehrávanie DVD.

V závislosti od vloženého disku sa môže spustiť jeho automatické prehrávanie.

- Na zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP.

- Na dočasné pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE.

- Na pokračovanie v prehrávaní stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE ešte raz.

Zobrazenie informácií o prehrávaní

Nasledujúcim spôsobom je možné na disku, ktorý obsahuje viac, ako jeden jazyk, vybrať Vami požadovaný.

1 Stlačte tlačidlo DISPLAY.

Prehrávanie DVD

- Zobrazí sa titul, číslo kapitoly a odohraný čas.
- Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa zobrazí zostávajúci čas.
- Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa zobrazí odohraný čas kapitoly.
- Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa zobrazí zostávajúci čas kapitoly.
- Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa stavový displej zatvorí.

Prehrávanie CD

- Zobrazí sa odohraný čas stopy.
- Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa zobrazí zostávajúci čas stopy.
- Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa zobrazí celkový odohraný čas.
- Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa zobrazí celkový zostávajúci čas.
- Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa stavový displej zatvorí.

Vyhľadanie špecifikovanej obrazovky/skladby

Na preskočenie na špecifikovanú kapitolu alebo stopu počas prehrávania môžete použiť jednu z nasledujúcich funkcií.

Rýchle pretáčanie dopredu/dozadu

Túto funkciu použite na rýchle prehrávania disku smerom dopredu alebo dozadu. Počas vyhľadávania bude zvuk vypnutý (okrem CD alebo MP3).

1 Stlačte tlačidlo << alebo >>.

. Pri prehrávaní DVD sa spustí rýchle prehrávanie v nasledujúcom poradí: X2 > X4 > X8 > X16 > X32 > X64 > normálne.

. Pri prehrávaní VCD, X2 > X4 > X8 > X16 > X32 > normálne

. Pri prehrávaní CD/MP3, X2 > X4 > X8 > normálne.

Preskočenie dopredu/dozadu

Túto funkciu použite na presun na nasledujúcu alebo predchádzajúcu kapitolu pri DVD, alebo stopu pri CD alebo MP3.

1 Stlačte tlačidlo >> alebo <<.

• Ak je stlačené tlačidlo >>, počas prehrávania DVD alebo CD sa spustí prehrávanie nasledujúcej kapitoly alebo stopy.

• Ak je stlačené tlačidlo <<, počas prehrávania DVD sa spustí prehrávanie od začiatku aktuálnej kapitoly a po opätovnom stlačení od predchádzajúcej kapitoly.

Spomalené prehrávanie dopredu/dozadu

1 Na pokračovanie v normálnom prehrávaní stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE.

2 Stlačte tlačidlo >> alebo <<.

• Pri prehrávaní disku sa po každom stlačení spustí spomalené prehrávanie s nasledujúcimi rýchlosťami: $X1/2 > X1/4 > X1/8 > X1/16 >$ normálne.

• Na pokračovanie v normálnom prehrávaní stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE.

Prehrávanie po jednotlivých snímkoch

1 Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE.

2 Stlačte tlačidlo << alebo >>.

- Po každom stlačení tlačidla >> sa zobrazí ďalší snímok v poradí.
 - Po každom stlačení tlačidla << sa zobrazí predchádzajúci snímok.
- 3 Na pokračovanie v normálnom prehrávaní stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE.

Poznámka: Pri VCD nie je podporované spomalené prehrávanie smerom dozadu a krokovanie po snímkoch smerom dozadu.

Opakovanie titulu, kapitoly (DVD), stopy (CD)

Opakované prehrávanie

Táto funkcia slúži na opakovanie kapitoly, titulu alebo stopy.

1 Stlačte tlačidlo REPEAT.

- Po každom stlačení tohto tlačidla sa zmení režim opakovania v nasledujúcom poradí:

Pri prehrávaní DVD: Chapter > Title > All > Repeat Off.

Pri prehrávaní CD: Track > All > Repeat Off.

2 Na pokračovanie v normálnom prehrávaní stlačte opakované tlačidlo REPEAT, pokiaľ z obrazovky nezmizne indikátor režimu opakovania.

Opakovanie špecifikovanej časti

1 Počas prehrávania stlačte na začiatku požadovanej časti tlačidlo A-B.

2 Na konci požadovanej časti stlačte tlačidlo A-B ešte raz. Na obrazovke sa zobrazí "AB" a časť A-B sa bude prehrávať opakovane.

3 Na pokračovanie v normálnom prehrávaní stlačte opakované tlačidlo A-B, pokiaľ z obrazovky nezmizne indikátor režimu opakovania.

- Chapter repeat: Opakované prehrávanie aktuálnej kapitoly.
- Title repeat: Opakované prehrávanie aktuálneho titulu.
- Repeat disc: Opakované prehrávanie celého disku.
- Repeat track: Opakované prehrávanie stopy.
- Repeat off: Opustenie režimu opakovania.

Zmena jazyka dialógov/zmena jazyka titulkov

Nasledujúcim spôsobom vyberte na disku, ktorý obsahuje viac jazykov, ten požadovaný.

Zmena jazyka dialógov

Nasledujúcim spôsobom je možné vybrať iný jazyk dialógov, ako je predvolený. Túto funkciu je možné použiť iba v prípade, ak sú na disku dialógy nahrané vo viacerých jazykoch.

1 Stlačte tlačidlo AUDIO.

- Pri prehrávaní DVD sa jazyk prepne po každom stlačení tlačidla AUDIO.
- Pri prehrávaní CD sa vyberie: Mono Left > Mono Right > Mix-Mono > Stereo.

Zmena jazyka titulkov

Nasledujúcim spôsobom je možné vybrať iný jazyk titulkov, ako je predvolený. Túto funkciu je možné použiť iba v prípade, ak sú na disku titulky nahrané vo viacerých jazykoch.

1 Stlačte tlačidlo SUBTITLE

2 Opakovaným stláčaním tlačidla SUBTITLE vyberte požadovaný jazyk titulkov.

3 Na vypnutie titulkov stláčajte tlačidlo SUBTITLE dovtedy, pokiaľ nezmiznú z displeja.

Zmena veľkosti obrazu a uhla pohľadu

Zmena veľkosti obrazu

1 Stlačte tlačidlo ZOOM

- Po každom stlačení tlačidla sa zmení hodnota zväčšenia v nasledujúcom poradí: $2 > 3 > 4 > 1/2 > 1/3 > 1/4$.
- Ak stlačíte v režime zväčšenia obrazu tlačidlo na vyber smeru, bod zväčšenia sa posunie.
- Na pokračovanie v normálnom prehrávaní stláčajte opakovane tlačidlo ZOOM, pokiaľ z obrazovky nezmizne indikátor režimu opakovania.
- Túto funkciu je možné aktivovať iba pri prehrávaní DVD.

Sledovanie z iného uhla pohľadu

Niektoré DVD disky obsahujú scény, ktoré boli nahrané z viacerých uhlov pohľadu.

1 Stlačte tlačidlo ANGLE.

- Opakovaným stláčaním tohto tlačidla sa zmení uhol pohľadu, čo je indikované na obrazovke.
- Zobrazí sa symbol CAMERA. Ak na disku nie sú nahrané scény z iných uhlov, zobrazí sa symbol NO CAMERA.
- Ak bola scéna nahraná viacerými kamerami, v symbole sa zobrazí aktuálny uhol, číslo a počet pohľadov, ktoré sú k dispozícii.
- Túto funkciu je možné aktivovať iba v prípade diskov, ktoré majú nahrané scény z viacerých uhlov pohľadu.

Ďalšie funkcie

Vytvorenie stereofónneho zvukového efektu

Táto funkcia Vám umožní vytvoriť priestorové zvukové efekty v stereo režime.

1 Stlačte tlačidlo SURROUND.

- Zobrazí sa 'Surround: Rock, Pop, Dance, Techno, Classic, Soft alebo Off'.

Vypnutie zvuku

1 Stlačte tlačidlo MUTE.

- Opakovaným stláčaním sa môžete prepínať medzi zapnutým a vypnutým zvukom.

Základné prvky určené na ovládanie menu

Niektoré DVD disky obsahujú menu. Niekedy sa toto menu zobrazí automaticky po spustení prehrávania, inokedy až po stlačení tlačidla MENU alebo TITLE na diaľkovom ovládači.

1 Stlačte tlačidlo MENU.

- Na obrazovke sa zobrazí menu nachádzajúce sa na disku. Menu sa pri rôznych diskoch líši.

2 Stlačte tlačidlo TITLE.

- Na obrazovke sa zobrazí menu titulov nachádzajúce sa na disku. Menu titulov sa u jednotlivých diskov líši.

Programovanie špecifikovaného poradia

Programové prehrávanie

Táto funkcia sa používa na prehrávanie titulov, kapitol alebo stôp na disku v požadovanom poradí.


1 Stlačte tlačidlo PROGRAM.

- Na obrazovke sa zobrazí programové menu.

2 Vyberte titul, kapitolu (DVD) alebo číslo stopy (CD).

3 Vyberte ďalšie číslo, ktoré chcete uložiť do programu. Do programu je možné uložiť maximálne 20 položiek. Opakujte krok 2, pokiaľ nevytvoríte požadovaný program.

4 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte "Start". Následne sa spustí prehrávanie v naprogramovanom poradí.

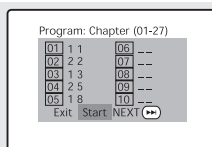

5 Zastavte prehrávanie. Tlačidlami $\wedge$ / $\vee$ vyberte "Exit".

Výber špecifikovaného titulu alebo kapitoly na DVD

Táto funkcia slúži na výber požadovaného titulu, kapitoly alebo stopy.

Programové prehrávanie, priame vyhľadávanie (GO TO) pre DVD

1 Stlačte tlačidlo GOTO.

2 Tlačidlami $\wedge$ / $\vee$ vyberte položku a stlačte tlačidlo ENTER.

- Title: Číselnými tlačidlami zadajte číslo stopy.
- Chapter: Číselnými tlačidlami zadajte číslo kapitoly.
- Audio: Tlačidlami $\wedge$ / $\vee$ vyberte požadovanú zvukovú stopu.
- Angle: Číselnými tlačidlami vyberte jeden z uhlov pohľadu.
- Subtitle: Tlačidlami $\wedge$ / $\vee$ vyberte jeden z jazykov titulkov.
- TT: Číselnými tlačidlami zadajte číslo požadovaného titulu.
- CH: Číselnými tlačidlami zadajte číslo požadovanej kapitoly.
- Repeat: Stlačením tlačidiel $\wedge$ / $\vee$ vyberte opakovanie titulu alebo kapitoly.
- Time Disp: Tlačidlami $\wedge$ / $\vee$ vyberte v okne GOTO jeden z režimov prehrávania.

3 Na potvrdenie stlačte tlačidlo ENTER.



Priame vyhľadávanie (GO TO) pre CD

1 Stlačte tlačidlo GOTO a vyberte požadovanú položku.

- Po každom stlačení tlačidla GOTO sa zmení režim opakovania v nasledujúcom poradí: Disc Go To --:--> Track Go to --:--> Select Track:--:--.

2 Číselnými tlačidlami zadajte požadované číslo.

- Disc Go To: Číselnými tlačidlami zadajte požadovaný čas v rámci disku.
- Track Go To: Číselnými tlačidlami zadajte požadovaný čas v rámci stopy.
- Select Track: Číselnými tlačidlami zadajte číslo stopy.

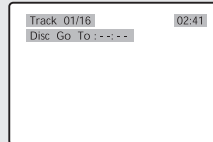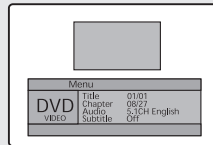

Prehrávanie MP3 diskov

Prehrávanie CD-R/CD-RW disku obsahujúceho MP3 súbory.

Prehrávanie MP3 súboru

1 Vložte MP3 disk.

Disk musí byť potlačenou stranou smerom hore.

2 Tlačidlami $\wedge$ / $\vee$ vyberte požadovaný priečinok.


3 Tlačidlami $\wedge$ / $\vee$ vyberte požadované MP3 súbory.

4 Na spustenie prehrávania súboru stlačte tlačidlo ENTER.

Programové prehrávanie MP3 súborov

1 V zastavenom režime stláčajte opakovane tlačidlo PROGRAM. Po každom stlačení pride k prepnutiu režimu PROGRAM. (Priečinok a Playlist)

- Ak stlačíte tlačidlo CANCEL na požadovanom súbore, môžete pridať súbor do playlistu.

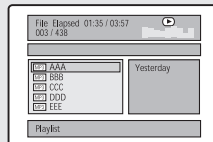

Vytvorenie priestorového zvukového efektu.

1 Stlačte tlačidlo SURROUND.

- Zobrazí sa správa 'Surround: Concert, Living Room, Hall, Bathroom, Cave, Arena, Church alebo Off'.

Opakované prehrávanie

Prehrávanie CD/CD-RW disku obsahujúceho MP3 súbory.

1 Stlačte tlačidlo REPEAT.

- Po každom stlačení tlačidla REPEAT sa zmení režim opakovania v nasledujúcom poradí: Shuffle > Single > Repeat One > Repeat Folder.

Poznámka

- Názov súboru sa zobrazí iba v angličtine.
- Tento prehrávač je kompatibilný so štandardom "MPEG-1 Audio Layer 3". Nie je kompatibilný s inými štandardami, ako napríklad "MPEG-2 Audio Layer 3", "MPEG-2.5 Audio Layer 3", MP1, MP2, atď.
- Do prehrávača vkladajte iba CD-R/CD-RW disky, ktoré obsahujú hudobné CD súbory, MP3 a JPEG súbory.
- Programované prehrávanie nie je možné s MP3 súbormi.
- Pri nahrávaní MP3 súborov na CD-R/CD-RW disky vyberte vždy formát "ISO9660 level 1".

Prehrávanie DivX diskov (voliteľne)

Prehrávanie CD/CD-RW diskov, ktoré obsahujú DivX súbory.

VÝSTRAHA: Titulky je možné vybrať iba v prípade, ak sa ich názov zhoduje s titulom.

Prehrávanie DivX súboru.


1 Vložte DivX disk. Dbajte na to, aby bol potlačenou stranou smerom hore.

2 Tlačidlami $\wedge \searrow$ vyberte požadovaný priečinok.

3 Tlačidlami $\wedge \searrow$ vyberte požadované DivX súbory.

4 Na spustenie prehrávania súboru stlačte tlačidlo ENTER.

Na zobrazenie titulkov stlačte počas prehrávania tlačidlo SUBTITLE.

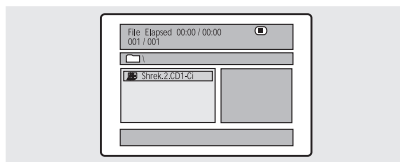

Poznámka

- AVI súbor obsahuje obrazové aj zvukové údaje: na CD musia byť uložené vo formáte ISO 9660.
- Ak sa súbor na obrazovke nezobrazil, stlačte tlačidlo STOP.
- Pri prehrávaní DivX disku je možné prehrávať iba súbory s príponou DivX.
- DTS Audio nie je podporované.
- WMA nie je podporované.
- Pri napájaní súborov s titulkami na CD disk použite titulky vo formáte SMI.
- Spomalené prehrávanie smerom dozadu pri DivX súboroch nefunguje.
- Podporovaný formát: VIDEO - Divx3. 11, 4. x, 5. x AUDIO - AC3, MP3 (80kbps ~ 320kbps)

Prehrávanie Kodak Picture CD a JPEG súborov

Prehrávanie Kodak Picture CD a JPEG súborov

Po vložení Kodak Picture CD sa spustí automatické prezeranie. Ak je vložený disk s JPEG súbormi, na TV obrazovke sa zobrazí obsah.

1 Vložte Kodak Picture CD alebo disk s JPEG súbormi.

- Spustí sa automatické prezeranie.
- Po stlačení tlačidla PLAY/PAUSE sa zobrazí menu súborov.

2 Vyberte obrázok.

- Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte obrázok, ktorý chcete vidieť.
- Vybraná položka je zobrazená ako malý obrázok na pravej strane menu súborov.

3 Stlačte tlačidlo ENTER.

- Vybraná položka sa zobrazí ako obrázok plnej veľkosti.

Zmena veľkosti obrazu

1 Stlačte tlačidlo ZOOM.

- Po každom stlačení tlačidla ZOOM sa zmení hodnota zväčšenia v nasledujúcom poradí:

(<<) 50% > 75% > 100% (štandard) > 125% > 150% > 200%(>>).

Otočenie obrazu



1 Stlačte tlačidlo $\wedge$ $\vee$ <>. Existujú štyri režimy otočenia obrazu:

- tlačidlo $\wedge$: invertovanie
- tlačidlo $\vee$: zrkadlenie
- tlačidlo <: otočenie doľava
- tlačidlo >: otočenie doprava

Zmena spôsobu preliňania obrázkov pri ich automatickom prezeraní

1 Stlačte tlačidlo PROGRAM.

- K dispozícii je 16 režimov preliňania.
- Po každom stlačení tlačidla PROGRAM sa zmení režim preliňania v nasledujúcom poradí: Wipe Top (štandard) > Wipe Bottom > Wipe Left > Wipe Right > Diagonal Wipe Left Top > Diagonal Wipe Right Top > Diagonal Wipe Left Bottom > Diagonal Wipe Right Bottom > Extend From Center H > Extend From Center V > Compress To Center H > Compress To Center V > Window H > Window V > Wipe From Edge To Center > Move In From Top > Žiadny.

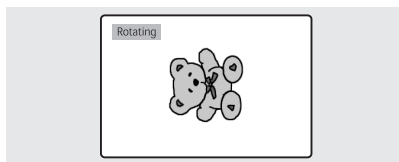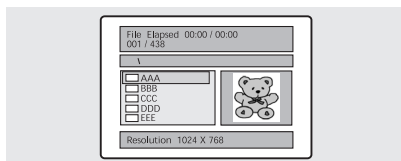

Použitie menu Setup

Po ukončení počiatočných nastavení je možné prehrávač po každom zapnutí ovládať za rovnakých podmienok. Tieto nastavenia majú názov SETUP dáta, a je ich možné jednoducho modifikovať a uložiť pomocou menu SETUP. Menu SETUP obsahuje informácie o systémových predvoľbách GENERAL, VIDEO, AUDIO a PREFERENCES.

Nastavenie jazyka

1 V zastavenom režime stlačte tlačidlo SETUP a na presun do menu Language Setup použite tlačidlá <>.

2 Na výber požadovanej položky použite tlačidlá $\wedge$ $\vee$. Stlačte tlačidlo ENTER.

3 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte požadovaný jazyk.

- **AUDIO:** Na výber uprednostňovaného jazyka dialógov použite menu Audio Language. Ak sa na disku nachádzajú dialógy v požadovanom jazyku, budú sa prehrávať tie.
- **SUBTITLE:** Na výber uprednostňovaného jazyka titulkov použite menu Subtitle Language. Ak sa na disku nachádzajú titulky v požadovanom jazyku, budú sa zobrazovať tie.
- **DISC MENU:** Disc Menu použite na výber jazyka, v ktorom sa má zobrazovať menu DVD disku (nie je také isté, ako menu DVD prehrávača).



Nastavenie obrazu

Výber pomeru strán.

1 V zastavenom režime stlačte tlačidlo SETUP a na presun do menu Video Setup stlačte tlačidlo <> .


2 Stlačte tlačidlo $\vee$ / $\wedge$ a následne stlačte tlačidlo ENTER.

3 Na výber požadovanej položky použite tlačidlá $\vee$ / $\wedge$.

. **NORMAL/PS:** Toto nastavenie vyberte, ak chcete, aby film vyplnil celú obrazovku. Znamená to, že ľavý a pravý roh obrazu nebudete vidieť.

. **SUBTITLE:** Toto nastavenie vyberte, ak chcete vidieť filmy s originálnym pomerom strán. Film sa môže zobrazovať s čiernymi pásmi v dolnej a v hornej časti obrazovky.

. **WIDE:** Toto nastavenie vyberte, ak chcete sledovať film na širokouhlejšej obrazovke.

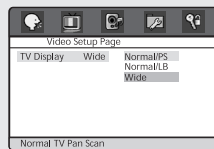

Nastavenie zvuku

1 V zastavenom režime stlačte tlačidlo SETUP a na presun do menu Audio Setup použite tlačidlá <> .

2 Tlačidlami $\wedge$ / $\vee$ sa presuňte na požadovanú položku.

Stlačte tlačidlo ENTER.

3 Tlačidlami $\vee$ / $\wedge$ vyberte požadovanú položku.

- Downmix


- **LT/RT:** Toto nastavenie vyberte, ak chcete vytvoriť priestorový zvuk pre predné reproduktory.

- **stereo:** Toto nastavenie vyberte, ak chcete vybrať stereo výstup cez predné reproduktory.

- **V Surr:** Toto nastavenie vyberte, ak chcete vytvoriť priestorový efekt v stereo režime.

- HDCD

- výber bitovej hĺbky HDCD.

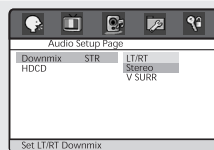

Predvoľby


1 V zastavenom režime stlačte tlačidlo SETUP a na presun do menu Preference Setup použite tlačidlá <> .

2 Tlačidlami $\wedge$ / $\vee$ vyberte požadovanú položku. Stlačte tlačidlo ENTER.

3 Na výber požadovanej položky stlačte tlačidlo $\wedge$ / $\vee$.

- Angle Mark

Môžete nastaviť, aby sa zobrazoval indikátor uhla pohľadu. Ak nebola scéna natočená viacerými kamerami, zobrazí sa symbol CAMERA.

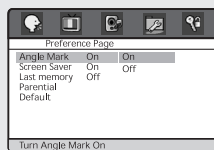

- On: Počas prehrávania disku sa bude na obrazovke zobrazovať indikátor uhla pohľadu.
- Off: Na obrazovke sa nebude zobrazovať žiadny indikátor.
- Nastavenie, ktoré ohodnotenie bude vyžadovať heslo, a ktoré nie.
 - Screen Saver
- Nastavenie funkcie šetrenia obrazovky.
 - Last Memory
- Nastavenie možností Last Memory.
 - Parental
- Systém hodnotenia, podobný hodnoteniu filmov.
- Pracuje s DVD diskami, ktoré boli ohodnotené.
- Táto voľba umožňuje nastaviť, ako bude prehrávač reagovať na disky, ktoré sú ohodnotené (v USA hodnotí MPAA filmy ako G, PG, PG-13, atď.).
 - Default
- Ak užívateľ vyberie v menu zresetovanie, všetky položky v menu sa nastaví na pôvodné výrobné hodnoty. (Výnimka: Úroveň rodičovského zámku a heslo sa nezmenia.)

Nastavenie hesla

- 1 V zastavenom režime stlačte tlačidlo SETUP a následne sa tlačidlami < > presuňte do menu Password Setup.
- 2 Stlačte tlačidlo $\wedge$ $\vee$ a následne tlačidlo ENTER.
- 3 Ešte raz stlačte tlačidlo ENTER.
- 4 Zadáte staré a nové heslo (4 čísla).
- 5 Na potvrdenie zadajte nové heslo ešte raz a stlačte tlačidlo ENTER.



Použitie ramena na stenu

Môžete použiť akékoľvek rameno od výrobcov kancelárskeho nábytku. Mali by ste však brať do úvahy nasledujúce upozornenia.

- Rameno musí vyhovovať 100 mm štandardu montáže VESA.
 - Musí bez problémov udržať váhu LCD TV.
 - Na požadovanú pozíciu sa musí dať nastaviť rukou.
 - Musí byť nastaviteľné.
 - Vzdialenosť medzi otvormi na skrutky na upevnenie ramena je 100 mm. Preštudujte si inštalčný manuál dodávaný k ramenu.
 - Inštalácia ramena. Rameno nainštalujte podľa nasledujúceho postupu.
1. Od LCD TV odpojte všetky káble.
 2. LCD TV položte smerom dole na rovný povrch, na mäkkú podložku, ktorá zabráni poškodeniu obrazovky.
 3. Skrutkovačom odstráňte skrutky, ktorými je zachytený stojan.
 4. Nainštalujte kovový rám ramena, do otvorov na skrutky na LCD TV vložte priložené skrutky a zatiahnite ich.

Rameno najprv pripevnite k fixovanej doske.

- Na upevnenie stojana a ramena nepoužívajte skrutky zafahované rukou. Používajte iba skrutky dodané k ramenu (M4 x 10 s priemerom 4 mm a dĺžkou 10 mm). Ak na upevnenie ramena použijete skrutky na uchytenie stojana, môže LCD spadnúť a poškodiť sa. Ak chcete stojan pripevniť späť, použite pôvodné skrutky.

Rameno dôkladne pripevnite.

Ak LCD TV odpadne od ramena, môže sa poškodiť, alebo spôsobiť zranenie. Ak sa LCD TV náhodou odpojil, vytiahnite napájací kábel a kontaktujte servisné stredisko. Poškodený LCD TV môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

Odstraňovanie porúch

Ak pri používaní TV prijímača nastali nejaké problémy, predtým, ako kontaktujete servisné stredisko, pokúste sa ich vyriešiť pomocou nasledujúcich rád. Ak žiada z rád nedokázala problém vyriešiť, neopravujte produkt svojpomocne. Zavolajte do najbližšieho servisného strediska.

• Symptómy

Nasledujúce symptómy sa môžu prejavíť aj v prípade, ak s TV prijímačom nič nie je. Predtým, ako kontaktujete servisné stredisko, pokúste sa problém odstrániť podľa nasledujúcich rád. Ak symptóm pretrváva, vypnite TV prijímač a kontaktujte najbližšie servisné stredisko.

Symptóm	Možný problém	Možné riešenie
Na obrazovke nie je žiadny obraz, LED indikátor nie je zapnutý.	Problém s napájaním.	Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla do napájacieho konektora. Stlačte vypínač ešte raz.
TV prijímač je zapnutý, na obrazovke však nie je žiadny obraz.	Príliš nízka úroveň jas. Vypálená žiarivka.	Nastavte jas a kontrast tak, aby bol obraz jasný. Životnosť žiarivky v LCD TV prijímači je približne 50000 hodín. Pri potrebe výmeny žiarivky kontaktujte servisné stredisko.
Pri trvalom sledovaní statického obrazu zostane tento vypálený na obrazovke.	Je to spôsobené vlastnosťami LCD panelov. V závislosti od počtu pixelov sa môžu na obrazovke objaviť čierne alebo jasné pixely. Je ich menej, ako 0,005% počtu všetkých pixelov. Nie je to problém.	
Na obrazovke nie je žiadny obraz. Žiadny zvuk.	Nesúlad medzi konektorom externého zariadenia a vybraným vstupom.	Vyberte správny vstup.
Obraz je zobrazený, chýba zvuk.	Hlasitosť je nastavená na nulu. Aktívne umlčanie. Audio kábel je odpojený.	Zvýšte hlasitosť. Stlačte tlačidlo Mute ešte raz. Skontrolujte pripojenie prostredníctvom audio káblov.
Nesprávna činnosť diaľkového ovládača.	Polarita batérií nainštalovaných v diaľkovom ovládači je nesprávna. Batérie nainštalované v diaľkovom ovládači sú úplne vybité.	Nainštalujte batérie správne. Nahraďte batérie novými.
Zvuk je zašumený.	K tomuto problému môže prísť, ak je v blízkosti TV prijímača rozhlasový prijímač.	Rozhlasový prijímač presuňte ďalej od TV prijímača.
Čiernobiely obraz.	Farebná hustota je nastavená na nulu, alebo takmer na nulu.	Nastavte farebnú hustotu na 100 alebo menej.
Na obrazovke je zdvojený obraz.	K tomuto problému môže prísť pri odraze signálu v hornatom teréne, v okolí vysokých budov alebo stromov.	Skontrolujte, či nie sú v okolí domu vysoké objekty, napr. mrakodrapy. Skontrolujte, či je anténa otočená správnym smerom.
Zmŕtný alebo neostrý obraz.	Anténa je otočená nesprávnym smerom. Je odpojený kábel od antény.	Skontrolujte, či je anténa nastavená správnym smerom. Skontrolujte, či je anténny kábel pripojený ku konektoru ANTENNA na zadnej strane LCD TV prijímača.

Diaľkový ovládač nepracuje správne.

- Sú batérie nainštalované so správnou polaritou?
- Nie sú batérie úplne vybité?
- Je napájací kábel pripojený správne? Neprišlo k výpadku elektrickej energie?
- Nesvieti na jednotku silné svetlo?

Výstraha

Po rozpoznaní problému najprv zariadenie odpojte od elektrickej zásuvky.

Ak zariadenie nepracuje správne, pri jeho používaní môže prísť k úrazu elektrickým prúdom.

Elektrická zásuvka, ku ktorej je zariadenie pripojené, by mala byť ľahko prístupná, aby ho bolo možné kedykoľvek od nej odpojiť.

Špecifikácia

Vonkajší vzhľad a špecifikácia produktu sa môžu z dôvodu vylepšení meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Tento produkt je určený na domáce použitie. Tento produkt nie je určený na použitie v krajinách s odlišnou televíznou normou a iným sieťovým napätím. TFT LCD displej používa panel pozostávajúci zo subpixelov, ktorého výroba je veľmi náročná. Na obrazovke sa preto môžu zobrazovať jasné alebo tmavé pixely. Tieto pixely nemajú dopad na výkon produktu.

SK

LCD Panel

Veľkosť obrazovky

Uhlopriečka 20,1"

Typ

TFT LCD

Zobraziteľné farby

16,7 milióna

Prijímač/kanály

VHF: E 2 ~ E 12

UHF: E 21 ~ E 69

CATV: S 1 ~ S 41

Televízna norma: PAL, SECAM: B/G, D/K, I, L, L'

Anténa

VHF, UHF: 75

TV/VIDEO

Video signál

PAL, SECAM, NTSC(3.58/4.43)

Typ

CVBS, S-VHS, RGB

Audio výstup

3 W x 2 (2-pásmový)

Napájanie

50/60 Hz, DC 12V/5A

Príkon

Maximálne 60 W

Spotreba v pohotovostnom režime

Menej, ako 3 W

Rozmery

So stojanom

510 mm (š) x 478,5 mm (v) x 240 mm (h)

Monitor

510 mm (š) x 433 mm (v) x 88 mm (h)

Váha

9 kg

Príslušenstvo

Dial'kový ovládač, batéria (AAA), užívateľský manuál, napájací kábel, AC adaptér, RF kábel, SCART kábel.

DVD prehrávač (voliteľne)

Použiteľné diský

DVD-Video / DVD-R /-RW /+R /+RW Super VCD / VCD / CD / CD-R / RW / MP3 súbory / Picture CD

Pomer strán

16:9, 4:3 Letter Box, PAN&SCAN

Jazyky

Dabing (9), Titulky (9) (+ďalšie)

Iné

Šetrič obrazovky, režim opakovania (kapitola/titul/všetko), súvislé opakovanie A-B, Resume/Last Memory

