


Prestigio P260MW / P260DVD-X
Prestigio P320MW / P320DVD-X
Návod k obsluze

Před použitím tohoto výrobku si prosím nejprve přečtěte bezpečnostní instrukce, zapamatujte si je a při používání tohoto výrobku se jimi řiďte.

Bezpečnostní instrukce

Varování:

Pro předjetí úrazu el. proudem či vzniku požáru nikdy nevystavujte tento výrobek dešti nebo vlhkosti.

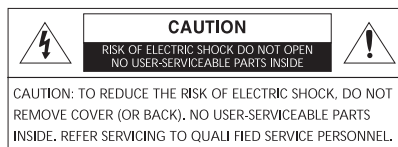

Tento symbol upozorňuje uživatele na přítomnost neizolovaných částí výrobku, na kterých se nachází nebezpečné napětí. Po otevření přístroje může dotykem na takto označených místech dojít k úrazu elektrickým proudem.



Tento symbol upozorňuje uživatele na instrukce k provozu a údržbě tohoto výrobku, které jsou obsaženy v tomto návodu.

Důležité bezpečnostní instrukce

Tento výrobek byl navržen a vyroben tak, aby odpovídal mezinárodním bezpečnostním standardům, ale jako při používání jakéhokoliv elektrického výrobku musí být i při používání tohoto výrobku dodržován určitý způsob používání a údržby, aby výrobek přinášel maximální užitek a aby byla zajištěna bezpečnost při jeho používání.


Přečtěte si tedy, pro vaši vlastní bezpečnost, níže uvedené instrukce. Tyto instrukce jsou všeobecné a řízení se jimi je společné pro všechna elektronická zařízení, i když některé z instrukcí nemusí přímo odpovídat vašemu právě zakoupenému výrobku.

- Přečtěte si tyto instrukce.
- Uložte si tyto instrukce.
- Věnujte pozornost všem varováním.
- Řiďte se těmito instrukcemi.
- Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody.
- Čištěte je pouze suchou utěrkou.
- Nezakrývejte žádný z ventilačních otvorů na výrobku. Výrobek instalujte v souladu s instrukcemi výrobce.
- Neinstalujte výrobek blízko zdrojů tepla, jako jsou například radiátory, výstění výdechů tepla, sporáků a kamen nebo jiných zařízení /zesilovače/, která produkují teplo.
- I když je zařízení vypnuto tlačítkem napájení /POWER/, není úplně odpojeno od elektrické sítě a i v tomto stavu spotřebovává malé množství elektrické energie.
- Do blízkosti zařízení neumisťujte žádné zdroje tepla nebo výrobky, které produkují otevřený plamen, jako jsou např. svíčky či různé lampičky apod. Vysoká teplota v okolí těchto zařízení může deformovat plastové části výrobku.
- Na horní hranu televizoru nepokládejte žádné předměty, které by do něj mohly zapadnout, a také žádné předměty obsahující jakoukoliv tekutinu /vázy/, která by případně mohla do výrobku natéct.
- Přívodní síťový kabel a další kabely umístěte tak, aby po nich nepřecházely osoby a aby o ně nikdo nemohl zakopnout. Chraňte také konektory na výrobku před poškozením a dbejte, aby kabely k nim připojené měly správnou délku.
- S výrobkem používejte pouze doplňková zařízení, která jsou schválena jeho výrobcem.
- Jestliže chcete umístit výrobek na stolek, podstavec či vozík, použijte pouze takový, který je doporučen výrobcem nebo který je možno zakoupit spolu s výrobkem. Pokud používáte pro umístění výrobku vozík, buďte při jeho případné změně polohy opatrní, neboť při jeho případném naklonění může dojít k poškození zařízení nebo i ke zranění.
- Odpojte toto zařízení při bouřce nebo pokud jej delší čas nehodláte používat.
- Všechny případné nutné servisní úkony přenechejte kvalifikované osobě. Oprava je nezbytná v případě, pokud zařízení jeví známky jakéhokoliv poškození, i v případě poškození přívodního kabelu nebo jeho zástrčky, v případě, že do přístroje vnikla jakákoliv tekutina, zapadl do něj jakýkoliv předmět, přístroj byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nepropracuje normálním způsobem nebo pokud zařízení spadlo na zem.
- Přístroj by neměl být vystavován kuchyňským výparům nebo možným rozstříkům jakýchkoliv tekutin a zejména by na jeho horní stranu neměly být stavěny žádné předměty, obsahující tekutiny /vázy atd./.

Výstraha: V případě nesprávného vložení baterií do zařízení vzniká nebezpečí exploze. Vybité baterie nahrazujte vždy stejným typem nebo jeho ekvivalentem.

Celkový přehled

Pohled zepředu

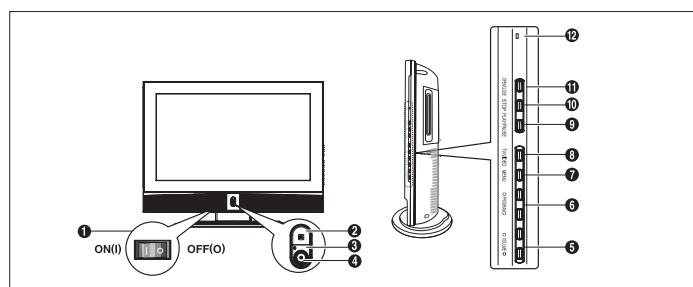


1. Hlavní vypínač
2. Senzor dálkového ovládání.
3. Tlačítka napájení /POWER/ - zapíná a vypíná TV přijímač.
4. Kontrolka LED.
5. VOLUME - nastavení hlasitosti. Toto tlačítko má také další funkci pro výběr položky MOVE/ADJUST v OSD menu.
6. PROGRAM - změna kanálů nebo má význam pohyb/nastavení pro výběr položek v OSD menu na obrazovce.
7. MENU - otevírá a zavírá menu pro nastavení TV přijímače.
8. TV/VIDEO - volba externího zařízení připojeného k TV přijímači.

Funkce DVD přehrávače /v závislosti na modelu/


9. PLAY/PAUSE - přehrávání DVD disku nebo vložení pauzy v přehrávání.
10. STOP - zastaví přehrávání
11. OPEN/CLOSE - otevírání/zavírání šachty pro DVD disk.
12. LED kontrolka založení disku.

Pohled na zadní panel s konektory

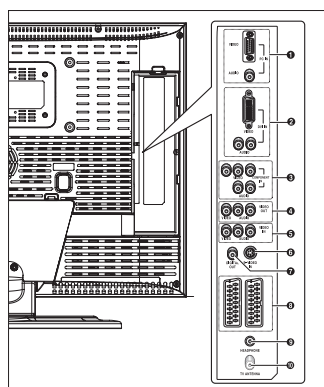

1. Vstup pro připojení k PC (Video/Audio)
2. Vstup DVI (Video/Audio:L/R), DVI-D /v závislosti na modelu/
3. Komponentní vstup (Video: Y, Pb, Pr/Audio:L/R)
4. Výstup LINE (Video/Audio)
5. Vstup VIDEO3 (Video/Audio)
6. Vstup S-Video
7. Digitální audio výstup /v závislosti na modelu/
8. Konektory SCART 1 a SCART 2
9. Zdířka pro sluchátka /sluchátka mohou být zakoupena dodatečně/
10. Vstupní konektor antény

Dálkové ovládání

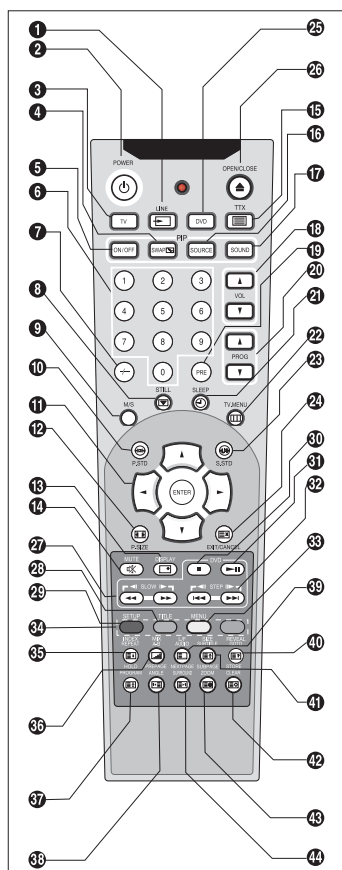

1. LINE: Výběr externího vstupu v tomto pořadí: TV - RGB - Video1 - Video2 - Video3 - S-Video - komponentní vstup - DVI /volitelné/- PC
2. POWER: Zapne nebo vypne TV přijímač.
3. TV: Přepne do režimu TV.
4. SWAP: přepíná směrování zdroje videosignálu na hlavní obrazovku nebo do PIP okna.
5. ON/OFF: Zapne nebo vypne funkci PIP.
6. ČÍSELNÁ TLAČÍTKA: Pro přímý výběr kanálů.
7. +/-: Výběr kanálů s vyšším číslem než 10. Například pro výběr kanálu č. 21 stisknete tlačítko +/- a pak tlačítko 2 a tlačítko 1.
8. STILL: Zmrazení pohybujícího se obrazu na obrazovce.
9. M/S: Výběr režimu zvuku.
10. P.STD: Konfigurace různých video funkcí.
11. ŠÍPKA/ENTER: Výběr položky z menu/změna konfigurace.
12. P.SIZE: Změna velikosti obrazovky.
13. DISPLAY: Zobrazí současný kanál a nastavení audio a video.
14. MUTE: Vypnutí zvuku.
15. TTX: Přepne do režimu teletextu.
16. SOURCE: Výběr zdrojového signálu pro PIP okno.
17. SOUND: Změní zdroj audiosignálu mezi hlavní obrazovkou a oknem PIP.
18. VOL: Zvyšuje nebo snižuje hlasitost reprodukce zvuku.
19. PRE: Přeskok na předcházející kanál.
20. PROG: Změna kanálu.
21. SLEEP: Vybere přednastavený časový interval pro automatické vypnutí TV přijímače.
22. TV MENU: Zobrazí OSD menu na obrazovce.
23. S.STD: Konfigurace různých nastavení audio.
24. EXIT/CANCEL: Odchod ze současné konfigurace nebo ze zobrazení teletextu.

Funkce pro DVD /v závislosti na modelu/

25. DVD: Zobrazí DVD.
26. OPEN/CLOSE: Otevírá a zavírá šachtu pro DVD disk.
27. SCAN/SLOW: Rychlé a pomalé přehrávání.
28. TITLE: Výběr titulu na DVD disku.
29. SETUP: Počáteční nastavení DVD přehrávače.
30. STOP: Zastaví přehrávání DVD disku.
31. PŘEHRAVÁNÍ/PAUZA: Začne s přehráváním DVD disku nebo vloží do přehrávání pauzu.

32. SKIP/STEP: Pro přechod na další kapitolu. Pro zpomalené krokové přehrávání po zobrazování jednotlivých obrazů.


33. MENU: Pro zobrazení menu, které je obsaženo na disku.

Funkce pro DVD a teletext /v závislosti na modelu/

34. COLOR KEY: Výběr fasttextové položky.
35. INDEX/REPEAT: Programování názvu výběru. Pro specifikaci a opakování přehrávání určitého segmentu.
36. MIX/A-B: Mix videa a teletextu. Druhá funkce - opakování přehrávání titulů disku, kapitol nebo zvuku.
37. HOLD/PROGRAM: Stránka teletextu nebo přehrávání v specifikovaném pořadí.
38. PRE PAGE/ANGLE: Předěšlá stránka teletextu nebo sledování scény z různých úhlů.
39. LF/AUDIO: Přepíná režim LIST a FLOF. Výběr jazyka zvukového doprovodu.
40. REVEAL/GOTO: Obnovení teletextu a pro přechod na specifikované místo.
41. SIZE/SUBTITLE: Výběr velikosti teletextu a pro výběr jazyka titulků.
42. STORE/CLEAR: Pro uložení teletextu v režimu LIST a pro vymazání obsahu programu.
43. SUB PAGE/ZOOM: Podstránka teletextu a zvětšení obrazu /zoomování/ na obrazovce.
44. NEXTPAGE/SURROUND: Další stránka teletextu a zapnutí stereofonního zvukového efektu.

Připojení TV přijímače

Připojení antény nebo kabelové sítě bez dekodéru

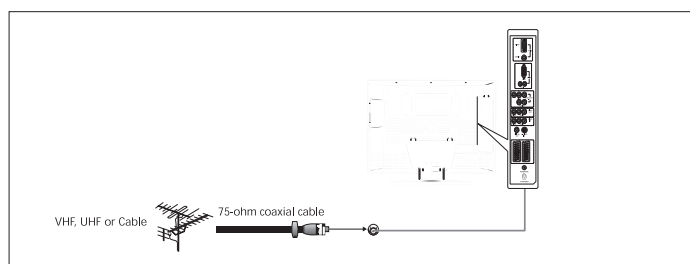

CZ

Připojení pomocí konektoru SCART


Postup připojení:

1. Vstup SCART1 je vyhrazen pro zařízení s RGB výstupem, jako jsou zařízení pro video hry nebo přehrávače video disků. Tento konec kabelu může být spojen s:

- konektorem SCART
- třemi konektory RCA /video + audioL + audioR/

Postup pro sledování programu z VCR přehrávače:

1. Zapněte TV přijímač a vyberte s použitím tlačítka LINE na dálkovém ovládání položku VIDEO 1.
2. Pokud vlastníte druhý videopřehrávač /VCR/ a přejete si kopírovat video kazety, připojte VCR se zdrojovou kazetou do konektoru SCART1 a cílový VCR do konektoru SCART2. V tomto případě je možné přesměrovávat signál z konektoru SCART1 na konektor SCART2.

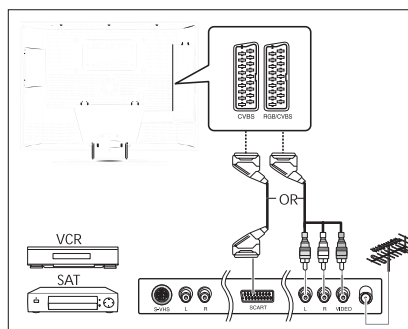

Připojení digitálního audio systému /v závislosti na modelu/


Postup připojení

Spojte černý konektor DIGITAL OUT na zadní straně vašeho TV přijímače s konektorem DIGITAL IN na vašem dekodéru nebo na zesilovači.

Použití digitálního výstupu

Zapněte TV přijímač a s použitím tlačítka DVD na dálkovém ovládání vyberte položku DVD.

Zapněte digitální zesilovač a vyberte režim externího vstupního signálu.

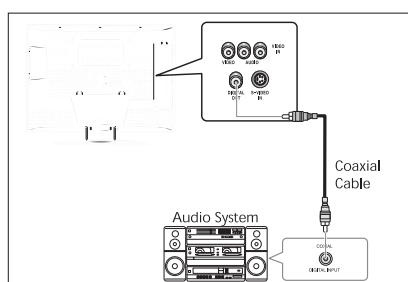


Připojení videa nebo zařízení S-VIDEO a konektorů pro vstup zvukového signálu

Postup připojení:

1. Připojte anténní kabel do vstupu ANTENNA IN na zadní straně vašeho VCR přehrávače.
2. Spojte konektory VIDEO/AUDIO INPUT na TV přijímači s odpovídajícími konektory VIDEO/AUDIO OUTPUT na vašem VCR přehrávači pomocí odpovídajících kabelů /spojte kabely konektory se stejnou barvou/. Pro lepší kvalitu obrazu můžete použít pro připojení VCR nebo DVD přehrávače kabel S-VIDEO. Pokud váš VCR přehrávač nepodporuje zvuk ve stereofonní kvalitě, připojte monofonní výstupní audio jack do konektoru AUDIO INPUT L.

Postup pro sledování programu z VCR přehrávače:

Zapněte TV přijímač a vyberte s použitím tlačítka LINE na dálkovém ovládání položku VIDEO 3.
Pokud je připojení VCR přehrávače realizováno pomocí kabelu S-VIDEO, vyberte položku S-VIDEO.

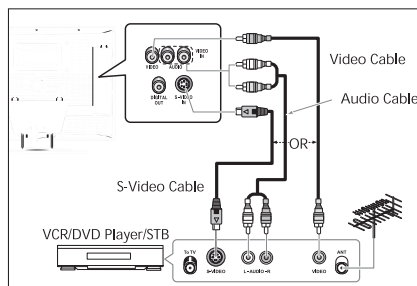


Připojení externího TV přijímače

Postup připojení

1. Propojte audio kabelem konektory AUDIO OUT L a R na zadní straně TV přijímače s odpovídajícími vstupními kabely na externím TV přijímači.
2. Propojte video kabelem konektor VIDEO OUT na zadní straně TV přijímače s odpovídajícím vstupním konektorem VIDEO INPUT na externím TV přijímači.

Sledování externího TV přijímače

1. Zapněte externí TV přijímač a zvolte tlačítkem pro volbu externího vstupu vstup VIDEO.
2. Zapněte váš LCD TFT TV přijímač.

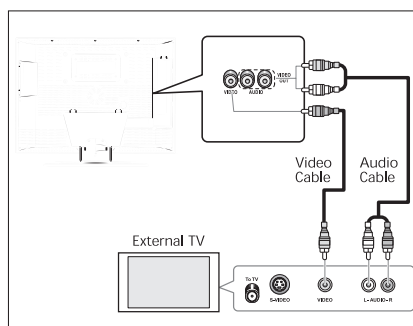


Připojení DTV přijímače

Postup připojení

1. Pro připojení DVD přehrávače nebo DTV přijímače jsou určeny konektory COMPONENT VIDEO IN a COMPONENT AUDIO IN. (480i/60Hz, 480p/60Hz, 576i/50Hz, 576p/50Hz, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz)

Sledování DTV


1. Zapněte TV přijímač a pomocí tlačítka LINE na dálkovém ovládání vyberte COMPONENT.
2. Zapněte DTV přijímač.

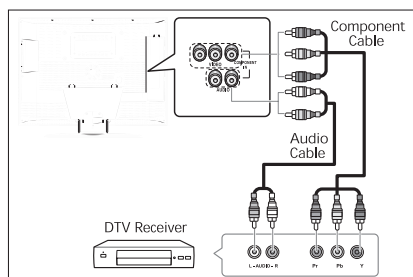

Připojení DVI, DVI-D /v závislosti na modelu/

Postup připojení

1. Spojte DVI kabelem vstupní konektor vašeho TV přijímače s výstupním DVI konektorem DVI přijímače.
2. Spojte audio kabelem vstupní konektor audio DVI na vašem TV přijímači s výstupním konektorem audio DVI na DTV přijímači.

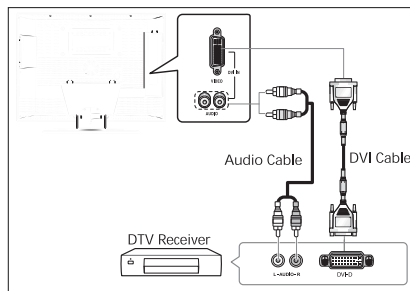

Kontrola před použitím TV přijímače

Nežli TV přijímač začnete používat, zkontrolujte následující:

1. Je správně připojen anténní kabel?
2. Jsou baterie v dálkovém ovládání vloženy správně a správnou polaritou ?
 - Vložte 2 baterie typu AAA a ujistěte se o správné polaritě baterií.
 - Pracovní dosah dálkového ovládání je cca 7-10 m od TV přijímače, 3 m z každé strany a okolo 30° od senzoru dálkového ovládání na přijímači.
3. Nastavili jste přijímané kanály ?
4. Jsou všechny kabely k externím zařízením správně zapojeny ?


Sledování televizních programů

Zapnutí a vypnutí TV přijímače

1. Připojte síťový kabel do el. zásuvky.
2. Stiskněte hlavní vypínač napájení, který je umístěn na spodní straně TV přijímače, směrem ke značce „ON“.
3. Stiskněte tlačítko napájení /POWER/ na dálkovém ovládání nebo na předním panelu TV přijímače. Přijímač lze také zapnout stisknutím tlačítka PROG /> / na dálkovém ovládání.
 - Když zapnete napájení, rozsvítí se obrazovka a kontrolka POWER/STANDBY zhasne.
 - Když napájení vypnete, obrazovka zhasne a kontrolka POWER/STANDBY se rozsvítí červeně.
 - Neponechávejte TV přijímač dlouhý čas v režimu Standby /například když odjždíte na dovolenou/. V tomto případě vypněte přijímač hlavním vypínačem napájení a doporučuje se i odpojit jej od el. zásuvky a také odpojit anténu od jejího konektoru na zadní straně přijímače.

Výběr jazyka menu

1. Stiskněte tlačítko TV.MENU. Na obrazovce se objeví OSD /On Screen Display/ menu.
2. Vyberte požadovanou funkci stisknutím tlačítek /> / a pak stiskněte tlačítko >.
3. Vyberte jazyk /Language/ použitím tlačítek /> / a pak stiskněte tlačítko >.
4. Vyberte požadované jazykové menu použitím tlačítek /> /.
5. Stiskem tlačítka EXIT/CANCEL menu opustíte.

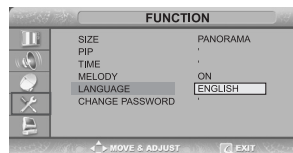

Informace o stavu systému

Stiskněte tlačítko DISPLAY na dálkovém ovládacím. Na obrazovce se objeví zdroj vstupního signálu, informace o režimu obrazu, režimu zvuku, režimu stereo, nastavení časovače pro usnutí, současný čas a režim PIP.

Nastavení hlasitosti

Hlasitost můžete nastavit tlačítkem VOL.

Vypnutí zvuku.

Stiskem tlačítka MUTE můžete dočasně vypnout zvuk, například při telefonním hovoru. Opětovným stiskem tlačítka se zvuk obnoví v původní hlasitosti.

Sledování videa nebo DVD zařízení z komponentního vstupu

Stiskem tlačítka LINE můžete začít sledovat program z těchto zařízení. Informace pro jejich připojení a postup nastavení naleznete na straně 6.

Automatické ukládání kanálů

1. Stiskněte tlačítko TV.MENU a na obrazovce se objeví OSD menu.
2. Pomocí tlačítek vyberte položku Setup a pak stiskněte tlačítko.
3. Vyberte volbu Auto programming pomocí tlačítek a pak stiskněte tlačítko.
4. Vyberte položku Country pomocí tlačítek a pak stiskněte tlačítko.
5. Vyberte zemi, ve které se nacházíte, pomocí tlačítek a potvrďte tlačítkem. Jednotlivé země jsou zobrazovány postupně za sebou.
6. Pomocí tlačítek vyberte položku Search a pak stiskněte tlačítko.




Manuální ukládání kanálů

Pokud hodláte ukládat kanály manuálně, můžete vybrat následující:

- jestli nalezený kanál uložit nebo ne
 - programové číslo, pod kterým chcete mít nalezený kanál uložen
1. Stiskněte tlačítko TV.MENU a na obrazovce se objeví OSD menu.
 2. Pomocí tlačítek vyberte položku Setup a pak stiskněte tlačítko.
 3. Vyberte volbu Manual program pomocí tlačítek a pak stiskněte tlačítko.
 4. Vyberte položku System pomocí tlačítek a pak stiskněte tlačítko.

Auto - BG - DK - I - L - LP - Auto

5. Pomocí tlačítek vyberte Select Program No. a potvrďte tlačítkem. Stiskem tlačítka vyberte žádané číslo kanálu, pod kterým jej chcete mít uložen.
6. Pomocí tlačítek vyberte položku Search a pak stiskněte tlačítko. Tuner TV přijímače začne přeladovat frekvenční rozsah do té doby, nežli je nalezen první kanál, který je pak zobrazen na obrazovce.
7. Pomocí tlačítek vyberte Store a potvrďte tlačítkem. Stiskem tlačítka vyberte položku OK.
8. Pro každý další kanál, který chcete uložit, opakujte kroky 5 až 7.

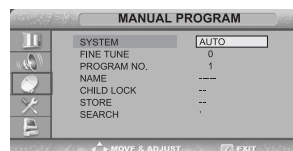


Názvy kanálů

1. Stiskněte tlačítko TV.MENU a na obrazovce se objeví OSD menu.
2. Pomocí tlačítek vyberte položku Setup a pak stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku Name pomocí tlačítek a pak stiskněte tlačítko . Stiskem tlačítek můžete název kanálu editovat. Stiskem vybíráte znaky /A-Z, 0-9, -, +/.

Stiskem se přesouváte na předchozí nebo následující písmeno.

4. Pomocí tlačítek vyberte položku Store a potvrďte tlačítkem . Stiskem tlačítka vyberte položku OK.

5. Pro opuštění menu stiskněte tlačítko EXIT/CANCEL.

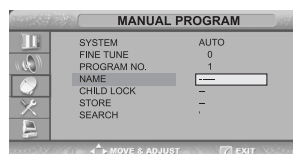


Aktivace dětského zámku

Tato funkce vám dovoluje zabránit sledování nevhodných TV programů neautorizovaným uživatelům, například vašim dětem. Funkce vypne zvuk a obraz a tento zámek nelze obejít ovládáním TV přijímače tlačítky umístěnými na předním panelu. Dětský zámek lze uvolnit a získat tak opětovný přístup ke sledování TV přijímače jen s pomocí dálkového ovládání. Proto držte dálkové ovládání z dosahu dětí.

1. Stiskněte tlačítko TV.MENU. Na obrazovce se objeví OSD menu.
2. Pomocí tlačítek vyberte položku Setup a pak stiskněte tlačítko .
3. Vyberte volbu Manual program pomocí tlačítek a pak stiskněte tlačítko .
4. Vyberte položku Child Lock pomocí tlačítek a pak stiskněte tlačítko .
5. Pro uzamknutí kanálu vyberte stisknutím tlačítka položku Lock.

Deaktivace dětského zámku

- 1.- 4. Krok 1 až 4 je stejný jako v případě aktivace zámku.
5. Po otevření se dialogového okna vložte heslo pro deaktivaci dětského zámku.

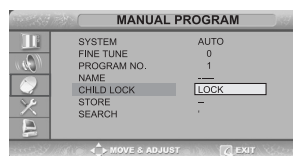

Poznámka: Pokud je dětský zámek aktivován, pouze vložení správného hesla umožní automatické nebo manuální vyhledávání kanálů a všechny uzamčené položky se zpřístupní.

Editace programů

Editace programů vám dovoluje vymazávat, kopírovat, přesouvat nebo přeskakovat uložené programy.

1. Vyberte požadovaný kanál pomocí numerických tlačítek nebo pomocí tlačítka pro volbu kanálů.
2. Stiskněte tlačítko TV.MENU a na obrazovce se objeví OSD menu.
3. Pomocí tlačítek vyberte položku Setup a pak stiskněte tlačítko .
4. Pomocí tlačítek vyberte položku Program edit a pak stiskněte tlačítko .


Vymazání programu

1. Stiskem tlačítek vyberte kanál, který chcete smazat.
2. Stiskněte červené tlačítko a tento kanál bude vymazán.

Všechny zbývající programy jsou číselně posunuty o jedno číslo nahoru.

Přesunutí programu

1. Stiskem tlačítek vyberte kanál, který chcete přesunout.
2. Stiskněte zelené tlačítko.
3. Stiskem tlačítek přesuňte program na požadovanou programovou pozici - číslo programu.
4. Opětovným stiskem zeleného tlačítka můžete tuto funkci odblokovat.

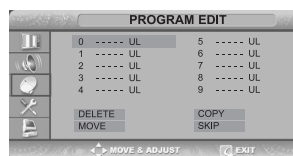

Kopírování programu

1. Stiskem tlačítek vyberte kanál, který chcete kopírovat.
 2. Stiskněte žluté tlačítko.
- Všechny zbývající programy jsou číselně posunuty o jedno číslo dolů.

Přeskočení programového čísla

1. Stiskem tlačítek vyberte kanál, který chcete přeskočit.
2. Stiskněte modré tlačítko a přeskočený program zmodr.
3. Opětovným stisknutím modrého tlačítka můžete tuto funkci odblokovat.

Pokud je určitý program přeskočen, znamená to, že jej nebudete moci vybrat při obvyklém sledování TV programu pomocí tlačítka . Pokud si budete přát takto přeskočený program sledovat, vložte jeho programové číslo přímo pomocí číselných tlačítek nebo jej vyberte v menu editace programů nebo z menu.

Změna kanálů

1. Pomocí tlačítka CHANNEL

Pro změnu kanálů stiskněte tlačítko PROG . Zobrazí se všechny uložené kanály /TV přijímač musí mít uloženy alespoň 3 kanály, aby se zobrazily/.

2. Pomocí číselných tlačítek

- Pro rychlejší změnu jednočíselného kanálu /0-9/ stiskněte „0“ před stiskem čísla kanálu. Například pro kanál č. 4 stiskněte 0 a pak 4.
- Pro výběr kanálů s číslem vyšším než 10 stiskněte nejprve tlačítko -/-. Například pro kanál č. 42 stiskněte -/- a pak 4 a pak 2.


3. Využitím předchozího sledovaného kanálu

Stiskněte tlačítko PRE na dálkovém ovládání. TV přijímač zobrazuje vždy poslední sledovaný kanál.

Problémy s obrazem – nestabilita, špatná kvalita.

Pokud je obraz určitého kanálu rušený, kvalita barev je snížena či je obraz nestabilní, použijte pro lepší kvalitu obrazu pro tento kanál funkci jemného doladění.

1. Vyberte požadovaný kanál pomocí numerických tlačítek nebo pomocí tlačítka pro volbu kanálů.
2. Stiskněte tlačítko TV.MENU a na obrazovce se objeví OSD menu.
3. Pomocí tlačítek vyberte položku Setup a pak stiskněte tlačítko .
4. Vyberte volbu Manual program pomocí tlačítek a pak stiskněte tlačítko .
5. Vyberte pomocí tlačítek položku Fine tuning a pak stiskněte tlačítko .
6. Pomocí tlačítek se snažte obraz vyladit a pak stiskněte tlačítko . Pokud není doladění kanálu možné, zkontrolujte, jestli je nastavení System settings správné.
7. Pomocí tlačítek vyberte Store a potvrďte tlačítkem . Stiskem tlačítka vyberte položku OK.
8. Stiskem tlačítka EXIT/CANCEL menu opustíte.

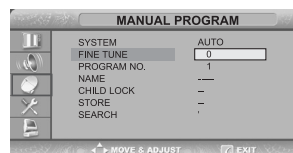

Výběr obrazových schémat

Režim zobrazení je možno vybírat mezi kategoriemi User, Standard, Dynamic a Mild podle vašich osobních preferencí.

Okamžitá změna: Stiskněte tlačítko P.STD.

Kterýmkoliv stiskem tohoto tlačítka se mění režim zobrazení obrazu z User na Standard - Dynamic - Mild v tomto pořadí.

1. Stiskněte tlačítko TV.MENU a na obrazovce se objeví OSD menu.
2. Pomocí tlačítek vyberte položku Picture a pak stiskněte tlačítko .

3. Pomocí tlačítek vyberte požadovaný statut obrazu. Stiskem tlačítka se přesouváte z User na Standard, Dynamic a Mild v tomto pořadí.
4. Po ukončení nastavování odejdete z menu stiskem tlačítka EXIT/CANCEL.

Vhodnost jednotlivých režimů zobrazení

- Režim Standard je vhodný k použití, pokud je při sledování TV přijímače místnost osvětlena.
- Režim Dynamic podporuje zvýšení jasu a ostrosti obrazu.
- Režim Mild je vhodný při sledování TV za slabého osvětlení.
- Režim User je uživatelský režim, kde hodnoty zobrazení můžete nastavit podle svých osobních preferencí.




Nastavení vlastností obrazu

1. Stisknete tlačítko TV.MENU a na obrazovce se objeví OSD menu.
2. Pomocí tlačítek vyberte položku Picture a pak stisknete tlačítko .
3. Pomocí tlačítek vyberte požadovanou položku, kterou chcete nastavovat, a pak stisknete tlačítko .
4. Tlačítky vyberte požadovaný režim obrazu. Během nastavování se zobrazí pomocné nastavovací okno. Statut obrazu je automaticky změněn na režim User.
5. Po ukončení nastavování odejdete z menu stiskem tlačítka EXIT/CANCEL.

Vlastnosti obrazu:

- Kontrast je dán rozdíly v jasu mezi objekty a pozadím.
- Jas je dán jasnem zobrazení.
- Ostrost udává zaostření obrazu
- Barva je dána hustotou barev.

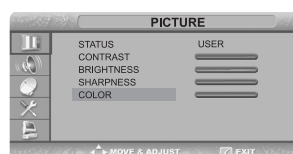

Nastavení režimu zvuku

Nastavení režimu zvuku je možno vybírat mezi kategoriemi User, Standard, Music a Speech podle vašich osobních preferencí.

Okamžitá změna: Stisknete tlačítko S.STD.

Kterýmkoliv stiskem tohoto tlačítka se mění status obrazu z User na Standard – Music – Speech v tomto pořadí.

1. Stisknete tlačítko TV.MENU a na obrazovce se objeví OSD menu.
2. Pomocí tlačítek vyberte položku Sound a pak stisknete tlačítko .
3. Tlačítky vyberte požadovaný režim zvuku. Každým stisknutím tohoto tlačítka se režim zvuku mění v tomto pořadí: User – Standard – Music – Speech.
4. Po ukončení nastavování odejdete z menu stiskem tlačítka EXIT/CANCEL.

Režimy zvuku:

- Režim Standard je vhodný pro obvyklý poslech při sledování TV programů.
- Režim Music je vhodný pro poslech hudby.
- Režim Speech využijete při poslechu mluveného slova.
- Režim User je uživatelský režim, kde hodnoty nastavení zvuku můžete nastavit podle svých osobních preferencí.



Nastavení vyrovnaní hlasitosti zvukových kanálů /BALANCE/

Funkce Balance ovlivňuje poměr hlasitosti mezi levým a pravým reproduktorem.

1. Stiskněte tlačítko TV.MENU a na obrazovce se objeví OSD menu.
2. Pomocí tlačítek vyberte položku Sound a pak stiskněte tlačítko .
3. Pomocí tlačítek vyberte položku Balance a pak stiskněte tlačítko .
4. Tlačítky vyberte požadovaný stav vyrovnaní hlasitosti. Během nastavování se zobrazí pomocné nastavovací okno. Režim nastavení zvuku je automaticky změněn na režim User.
5. Po ukončení nastavování odejdete z menu stiskem tlačítka EXIT/CANCEL.



Nastavení hlasitosti reprodukce ve sluchátkách

TV přijímač umožňuje poslouchat zvukový doprovod programu z hlavní obrazovky nebo z okna PIP ve sluchátkách. Hlasitost reprodukce ve sluchátkách lze nastavovat podle vašeho přání.

1. Stiskněte tlačítko TV.MENU a na obrazovce se objeví OSD menu.
2. Pomocí tlačítek vyberte položku Sound a pak stiskněte tlačítko .
3. Pomocí tlačítek vyberte položku Headphone volume a pak stiskněte tlačítko .
4. Tlačítky nastavte požadovaný stupeň hlasitosti reprodukce do sluchátek.



Dlouhodobá hlasitá reprodukce pomocí sluchátek může poškodit váš sluch.

Nastavení equalizéru

Nastavením equalizéru můžete ovlivňovat hlasitost jednotlivých zvukových frekvencí /od nízkých k vysokým/.

1. Stiskněte tlačítko TV.MENU a na obrazovce se objeví OSD menu.
2. Pomocí tlačítek vyberte položku Sound a pak stiskněte tlačítko .
3. Pomocí tlačítek vyberte položku Equalizer.
4. Tlačítkem se přesouvejte přes jednotlivé frekvence od 100 /nízké frekvence, přes 1K /střední frekvence/ až k vysokým frekvencím /6K/.
5. Pomocí tlačítka zvolte jednotlivé úrovně těchto frekvencí. Pokud jste provedli nastavení equalizéru, je režim zvuku automaticky změněn na User /uživatel/.




Výběr zvukového záznamu

Tlačítko M/S zobrazuje a ovládá zpracování a výstup audio signálu. Po stisknutí tlačítka napájení je režim zvuku automaticky nastaven na Dual nebo na stereo, v závislosti na momentálním stavu signálu programu.

Okamžitá změna: Stiskem tlačítka M/S se mění výstupní signál na stereo nebo mono v tomto pořadí.

1. Stiskněte tlačítko TV.MENU a na obrazovce se objeví OSD menu.
 2. Pomocí tlačítek vyberte položku Sound a pak stiskněte tlačítko .
 3. Pomocí tlačítek vyberte položku Stereo nebo Dual a pak stiskněte tlačítko .
 4. Tlačítky vyberte požadovaný režim.
 5. Po ukončení nastavování odejdete z menu stiskem tlačítka EXIT/CANCEL.
- Při zhoršených příjmových podmínkách bude zvuk kvalitnější, pokud přepnete jeho režim tlačítkem M/S na mono.

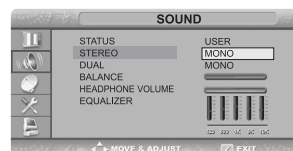

- Pokud je stereo signál slabý /nebo nesouvislý mezi mono a stereo/ a dochází k automatickému přepínání mezi režimy mono a stereo, je lépe přepnout zvuk na mono manuálně.
- Pokud přijímáte zvuk mono v režimu AV, připojte na zadním panelu vstupní jack do konektoru L.
- Pokud je slyšet monofonní signál pouze z levého reproduktoru, stiskněte tlačítko M/S.

	Type of broadcast	On-Screen
NICAM STEREO	Standard broadcast	MONO
	Regular+NICAM MONO	MONO
	NICAM STEREO	AUTO MONO
	NICAM DUAL	NICAM MAIN NICAM SUB
A2 STEREO	Standard broadcast	MONO
	Bilingual or DUAL	MAIN SUB
	STEREO	AUTO MONO

Upozornění: Pokud je ve stereo režimu zařízení přepnuto na mono, je výstupní signál monofonní, i když je vysílaný program stereofonní.


Změna rozměru obrazovky

Pro každý video program můžete změnit velikost obrazovky podle vašeho přání.

Stiskněte tlačítko P.SIZE. Každým stisknutím tohoto tlačítka se rozměr obrazovky změní od normálního rozměru po zvětšený /Wide - Normal - Zoom1 - Zoom2 - Panorama / v tomto pořadí. V režimu vstupního signálu z PC můžete použít volby Wide nebo Normal.

Menu rozměru obrazovky

- Wide - Nastaví širokoúhlý formát obrazovky 16:9.
- Normal - Nastaví obraz na normální standardní velikost obvyklé TV obrazovky ve formátu 4:3.
- Zoom1 - Zvětšení obrazu na obrazovce.
- Zoom2 - Zvětšení obrazu na obrazovce při zanechání viditelnosti titulků.
- Panorama - Tento režim je vhodný pro sledování panoramatických obrázků.

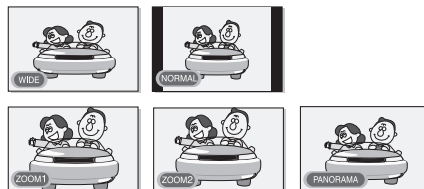

Poznámka: V režimu připojení PC je možno volit pouze režimy Wide a Normal 4:3.

Zastavení /zmrazení/ obrazu

Pohybující se obraz na obrazovce můžete zastavit /zmrazit/.

Rychlá volba: Stiskněte tlačítko STILL

Kdykoliv stisknete toto tlačítko, tuto funkce tím zapnete nebo vypnete.


Poznámka: V případě, že je obraz zastaven, zvukový doprovod obrazu pokračuje dál. Tato funkce není dostupná pro okno PIP v režimu PIP.

Zobrazení obrazu v obraze /funkce PIP - Picture in Picture/

Na vašem TV přijímači můžete současně sledovat dva video programy současně.

Rychlá volba: Stiskněte tlačítko ON/OFF na dálkovém ovládání.
Stiskem tohoto tlačítka funkci PIP zapnete nebo vypnete.

1. Stiskněte tlačítko TV.MENU a na obrazovce se objeví OSD menu.
2. Pomocí tlačítek vyberte položku Function a pak stiskněte tlačítko .
3. Pomocí tlačítek vyberte položku PIP a pak stiskněte tlačítko .

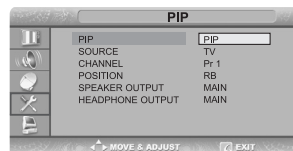

4. Stiskněte opět tlačítko . Vyberte funkci PIP s použitím tlačítka a pak stiskněte tlačítko . Zobrazí se PIP menu. Kdykoliv stisknete tlačítko , PIP režim se změní na PIP, DW nebo na OFF /vypnut/. Vybrání položky OFF režim PIP vypíná. Pokud jste v režimu DW, můžete přepínat s použitím tlačítka Picture na dálkovém ovládání mezi DW1 a DW2, poslední zvolený režim bude zapamatován pro zobrazení DW1 nebo DW2, podle toho, který režim byl naposledy vybrán.
5. Po ukončení nastavování odejdete z menu stiskem tlačítka EXIT/CANCEL.

Poznámka:

- Vzhledem ke skutečnosti, že tento TV přijímač je vybaven pouze jedním tunerem, nemůžete sledovat současně 2 TV kanály současně v PIP režimu.
- Přijímač umožňuje poslech pouze jednoho zvukového doprovodu, a to buď podle scény na hlavní obrazovce, nebo doprovod ke scéně v PIP okně.
- Nahlédněte do informací pro konfiguraci funkce PIP.


Změna výchozího signálu obrazu okna PIP

Zdroj výchozího video signálu obrazu okna PIP můžete měnit v závislosti na dalším, externě připojeném zařízení.

Rychlá volba: Stiskněte tlačítko SOURCE.

Každým stisknutím tohoto tlačítka se mění zdrojový videosignál PIP okna na signál z dalšího připojeného externího zařízení.


1. – 4. Kroky 1 až 4 jsou stejné jako v předchozím odstavci pro zobrazení PIP.
5. Pomocí tlačítek vyberte položku PIP a pak stiskněte tlačítko .
6. Pomocí tlačítek vyberte požadovaný externí vstupní signál a pak stiskněte tlačítko . Vzhledem ke skutečnosti, že tento TV přijímač je vybaven pouze jedním tunerem, nemůžete sledovat současně 2 TV kanály současně v PIP režimu.
7. Po ukončení nastavování odejdete z menu stiskem tlačítka EXIT/CANCEL.

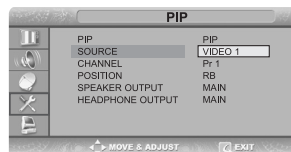

Změna kanálu okna PIP

V případě, že okno PIP zobrazuje normální TV vysílání /i kabelové/, můžete kanál, zobrazovaný v okně PIP měnit.


1. – 4. Kroky 1 až 4 jsou stejné jako v předchozím odstavci pro zobrazení PIP.
5. Pomocí tlačítek vyberte položku Channel a pak stiskněte tlačítko .
6. Pomocí tlačítek vyberte požadovaný kanál a pak stiskněte tlačítko . Vzhledem ke skutečnosti, že tento TV přijímač je vybaven pouze jedním tunerem, nemůžete sledovat současně 2 TV kanály současně v PIP režimu.
7. Po ukončení nastavování odejdete z menu stiskem tlačítka EXIT/CANCEL.

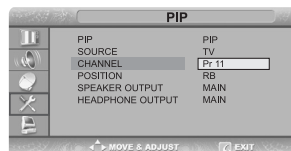

Změna umístění okna PIP

Tímto postupem můžete zvolit umístění PIP okna na TV obrazovce.

1. – 4. Kroky 1 až 4 jsou stejné jako v odstavci pro zobrazení PIP.
 5. Pomocí tlačítek vyberte položku Position a pak stiskněte tlačítko .
 6. Pomocí tlačítek vyberte požadované umístění PIP okna a pak stiskněte tlačítko .
- Kdykoliv stisknete toto tlačítko, okno PIP se přemístí z jednoho rohu obrazovky do dalšího.
7. Po ukončení nastavování odejdete z menu stiskem tlačítka EXIT/CANCEL.

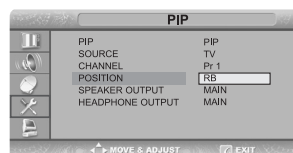

Výběr zvukového výstupu v režimu PIP

V režimu PIP si můžete vybrat který zvukový doprovod /hlavní obrazovka nebo okno PIP/ chcete slyšet v reproduktorech.


1. – 4. Kroky 1 až 4 jsou stejné jako v odstavci pro zobrazení PIP.
5. Pomocí tlačítek vyberte položku Speaker output a pak stiskněte tlačítko .
6. Pomocí tlačítek vyberte požadovaný stav položky /Main-hlavní obrazovka nebo Sub PIP-okno PIP/.

Přepínání mezi hlavní obrazovkou a oknem PIP

Zdroj video signálu může být přepínán mezi hlavní obrazovkou a oknem PIP.

Rychlá volba: Stiskněte tlačítko SWAP na dálkovém ovládání.


Kdykoliv stisknete toto tlačítko, dojde k přepnutí video signálu mezi hlavní obrazovkou a oknem PIP.

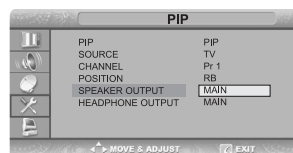

Výběr zvukového výstupu pro sluchátka v režimu PIP


Tento TV přijímač umožňuje současný poslech zvukového doprovodu scény na hlavní obrazovce s použitím vestavěných reproduktorů s poslechem zvukového doprovodu scény v okně PIP do sluchátek.

1. – 4. Kroky 1 až 4 jsou stejné jako v odstavci pro zobrazení PIP.
5. Pomocí tlačítek vyberte položku Headphone output a pak stiskněte tlačítko .
6. Pomocí tlačítek vyberte požadovaný stav položky /Main-hlavní obrazovka nebo Sub PIP-okno PIP/.

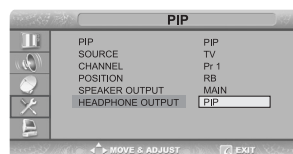

Nastavení hodin

1. Stiskněte tlačítko TV.MENU a na obrazovce se objeví OSD menu.
2. Pomocí tlačítek vyberte položku Function a pak stiskněte tlačítko .
3. Pomocí tlačítek vyberte položku Time a pak stiskněte tlačítko .
4. Tlačítkem se přesuňte na hodiny /Hour/ a nastavte tlačítky správný čas.
5. Potom se tlačítkem se přesuňte na minuty /Minutes/ a opět nastavte tlačítky správný čas.
6. Po ukončení nastavování odejdete z menu stiskem tlačítka EXIT/CANCEL.

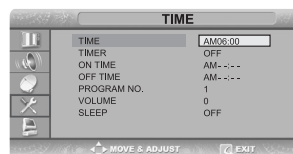

Nastavení časovače zapnutí/vypnutí

Tento TV přijímač je vybaven časovačem pro jeho zapnutí/vypnutí, který umožňuje nastavit čas zapnutí a vypnutí přístroje podle vašeho přání. Před nastavením tohoto časovače je nutno nejprve nastavit současný správný čas.

1. – 3. Kroky 1 – 3 jsou stejné jako v předchozím odstavci, kde je popsáno nastavení hodin.

4. Pomocí tlačítek vyberte položku Timer a pak stiskněte tlačítko . Tlačítkem vyberte položku On /zapnuto/. Tento časovač zapnutí/vypnutí funguje pouze v případě, že je zapnut, tedy že je položka ON vybrána.

Příklad: Nastavení zapnutí TV přijímače v 6:10 ráno

5. Pomocí tlačítek se přesuňte na položku On Time.

6. Tlačítkem se přesuňte na položku Hours a pak tlačítky nastavte hodiny na AM 6.

7. Tlačítkem se přesuňte na položku Minute a pak tlačítky nastavte minuty na 10.

8. Stiskem tlačítka nastavení času zapnutí dokončíte.

9. Po ukončení nastavování odejdete z menu stiskem tlačítka EXIT/CANCEL.

10. Pro nastavení času vypnutí vybírejte v případech, kde jste v předchozím postupu používali položku On Time, místo toho položku Off Time.



Nastavení časovače pro určitý kanál

Na vašem TV přijímači lze také nastavit kanál a požadovanou úroveň hlasitosti pro případ jeho zapnutí pomocí časovače.

1– 3. Kroky 1 – 3 jsou stejné jako v odstavci, kde je popsáno nastavení hodin.

4. Pomocí tlačítek vyberte položku Program No. a pak stiskněte tlačítko .


5. Pomocí tlačítek vyberte požadovaný kanál, který si přejete, aby byl aktivní po zapnutí TV přijímače.

6. Pro dokončení nastavení stiskněte tlačítko .

7. Pomocí tlačítek vyberte položku Volume a pak stiskněte tlačítko .

8. Tlačítky nastavte požadovanou úroveň hlasitosti po automatickém zapnutí TV přijímače.

9. Po ukončení nastavování odejdete z menu stiskem tlačítka EXIT/CANCEL.

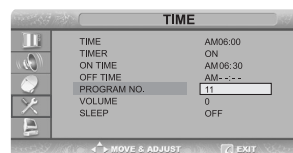

Nastavení časovače pro usnutí

Pomocí této funkce můžete nastavit vypnutí vašeho TV přijímače po určité, vámi vybrané době.

Okamžité nastavení: Stiskněte tlačítko SLEEP.

Kdykoliv stisknete toto tlačítko, režim je měněn od vypnutého stavu časovače /Sleep Off/ přes čas vypnutí v minutách /Sleep 10/- /Sleep 30/- /Sleep 60/- /Sleep 90.....Sleep 180- /Sleep Off/.


1. – 3. Krok 1 až 3 je shodný s kroky pro nastavení hodin.

4. Pomocí tlačítek vyberte položku Sleep a pak stiskněte tlačítko .

5. Pomocí tlačítka nastavte položku Sleep na čas, který si přejete.

6. Stiskem tlačítka dokončíte nastavení.


7. Po ukončení nastavování odejdete z menu stiskem tlačítka EXIT/CANCEL.

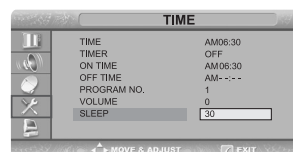

Funkce MELODY

Pokud je tato funkce aktivována, TV přijímač vždy po zapnutí či vypnutí přehraje melodii.

1. Stiskněte tlačítko TV.MENU a na obrazovce se objeví OSD menu.
2. Pomocí tlačítek vyberte položku Function a pak stiskněte tlačítko .
3. Tlačítky vyberte položku Melody a pak stiskněte tlačítko .
4. Tlačítky vyberte položku On. Kdykoliv stisknete toto tlačítko, bude funkce Melody aktivována nebo deaktivována.
5. Po ukončení nastavování odejdete z menu stiskem tlačítka EXIT/CANCEL.

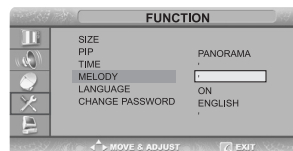

Změna hesla

Pro možnost sledování nebo naopak pro možnost uzamčení kanálu v režimu dětského zámku potřebujete nastavit heslo.

1. Stiskněte tlačítko TV.MENU a na obrazovce se objeví OSD menu.
2. Pomocí tlačítek vyberte položku Function a pak stiskněte tlačítko .
3. Pomocí tlačítek vyberte položku Change Password a pak stiskněte tlačítko .
4. Vložte pomocí číselných tlačítek dálkového ovládání heslo. Výchozí heslo je nastaveno z výroby na 0000.
5. Vložte pomocí číselných tlačítek své změněné heslo.
6. Pro potvrzení hesla vložte nové heslo pomocí číselných tlačítek. Toto 4 místné číslo si zapamatujte.



Poznámka: Pro zabezpečení vašeho TV přijímače byste měli následující informaci v tomto návodu začernit. Pokud heslo zapomenete, univerzální heslo je: 2-4-6-8.

Teletext


Teletext

Většina televizních kanálů poskytuje textové informační služby pomocí teletextu. Mezi tyto informace většinou patří:

- televizní program
- zprávy a předpověď počasí
- sportovní zpravodajství
- cestovní informace

Tyto informace jsou rozděleny do očíslovaných stránek podle tohoto schématu:

Oddíl	Obsah
A	Číslo vybrané stránky
B	Identita vysílaného kanálu
C	Číslo aktuální stránky nebo vyhledávací indikátor
D	Datum a čas
E	Vlastní text
F	Stavové informace

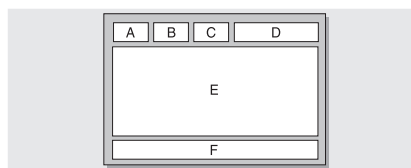

Zobrazení informací z teletextu

Teletextové informace můžete kdykoliv zobrazit na vašem TV přijímači. Pro správné zobrazení teletextu je důležitý stabilní a silný příjem vybraného kanálu s teletextem, neboť jinak mohou některé informace chybět nebo některé stránky nemusí být zobrazeny vůbec.

1. Pomocí tlačítek PREPAGE nebo NEXTPAGE vyberte kanál, který poskytuje teletextové informace.
2. Stiskněte tlačítko TTX pro aktivaci režimu teletextu. Dojde k zobrazení obsahové stránky s informacemi teletextu. Každým stiskem tlačítka INDEX dojde k znovuzobrazení této stránky.
3. Pokud si přejete zobrazit aktuální vysílání kanálu spolu s teletextem, stiskněte tlačítko MIX.
4. Pro odchod z teletextové obrazovky stiskněte tlačítko CANCEL.

Výběr stránky podle čísla

Číslo stránky můžete vložit přímo pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání.

1. Stiskem odpovídajících číselných tlačítek vložte 3-místné číslo stránky tak, jak je uvedeno na úvodní obsahové stránce teletextu. TV přijímač začne vyhledávat zadanou stránku a po jejím načtení ji zobrazí na obrazovce.
2. Pokud je vybraná stránka spojena s několika jinými druhotnými stránkami, jsou tyto druhotné stránky také postupně zobrazovány. Pokud chcete zastavit zobrazení na určité stránce a ponechat si tuto stránku na obrazovce déle např. pro její důkladné přečtení, stiskněte tlačítko HOLD. Po jeho opětovném stisknutí se systém zobrazování navrátí do původního stavu.

Použití různých možností zobrazování:

Pro zobrazení:	Stiskněte:
Teletextu a normálního vysílání stiskněte 2 x	TTX/MIX
Skrýtoho textu /např. odpovědi na kvízy/	REVEAL
Normální obrazovky	REVEAL opět
Druhotné stránky vložení jejího 4-místného čísla	SUBPAGE
Další stránky	NEXTPAGE
Předěšlé stránky	PREPAGE
Písmen dvojnásobné velikosti	SIZE
- horní poloviny obrazovky	jedenkrát
- dolní poloviny obrazovky	dvakrát
Normální velikosti	tříkrát

Použití funkce FLOF pro výběr stránky

Různá témata, která jsou zahrnuta v teletextových stránkách, jsou barevně kódována a mohou být vybrána stisknutím barevných tlačítek na dálkovém ovládání.

1. Zobrazte teletextovou stránku stisknutím tlačítka MIX.
2. Stiskněte barevné tlačítko s barvou, která odpovídá tématu, jež chcete vybrat. Dostupná témata jsou uvedena ve stavové lince stránky. Výsledkem je zobrazení stránky s dalšími, barevně odlišenými informacemi, které mohou být vybrány stejným způsobem.
3. Pro zobrazení předešlé nebo následující stránky stiskněte odpovídající barevné tlačítko.
4. Pro zobrazení podstránky se řiďte následujícími kroky:
 - Stiskněte tlačítko SUBPAGE pro podstránku. Výsledkem je zobrazení dostupných podstránek.
 - Vyberte požadovanou podstránku. V podstránkách lze listovat pomocí tlačítek PREPAGE a NEXTPAGE.

Uložení teletextových stránek


Tento TV přijímač vám dává možnost uložit až 4 teletextové stránky pro možnost jejich pozdějšího prohlížení.

1. Vyberte režim LIST pomocí tlačítka L/F. Výsledkem je zobrazení 4 třímístných čísel v různých barvách. Tlačítko slouží k přepínání mezi režimy LIST a FLOF.
2. Stiskněte barevná tlačítka v barvách odpovídajících stránkám, které budou nahrazeny.
3. Vložte nová čísla stránek pomocí číselných tlačítek.
4. Opakujte kroky 2 a 3 pro každou stránku, kterou chcete uložit, pokaždé s použitím tlačítek odlišných barev.
5. Tiskněte tlačítko STORE tak dlouho, dokud odpovídající bloky blikají.

07

Funkce pro PC

Připojení k PC

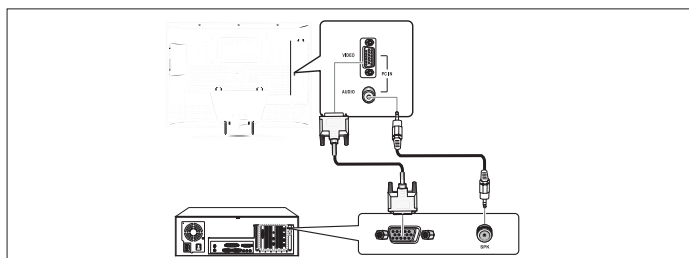

Postup připojení k PC

1. Spojte pomocí D-Sub kabelu vstupní konektor PC D-SUB INPUT na vašem TV přijímači s výstupním konektorem pro připojení monitoru na vašem počítači.
2. Propojte audio kabelem konektor PC AUDIO na TV přijímači s výstupním audio konektorem vašeho počítače. Toto propojení může být realizováno pouze v případě, že váš PC skutečně disponuje výstupním audio konektorem.

Postup pro sledování obrazového výstupu z počítače na obrazovce TV přijímače

1. Zapněte počítač a zkontrolujte, zdali jsou správná jeho nastavení.
 - Pokud je PC nesprávně konfigurován, obraz na obrazovce může být zdvojený nebo zkreslený.
 - Pro nastavení počítače nahlédněte na stranu 34.
2. Stiskněte tlačítko LINE a vyberte režim PC INPUT.
 - Můžete také stisknout tlačítko PC na dálkovém ovládání.
3. Nastavte PC obrazovku.

VESA Standard Mode

Resolution	640x480	640x480	640x480	800x600	800x600	800x600	1024x768	1024x768
Vertical Frequency	60.0Hz	72.0Hz	75.0Hz	60.0Hz	72.0Hz	75.0Hz	60.0Hz	70.1Hz

Nastavení režimu PC

1. Stiskněte tlačítko TV.MENU a na obrazovce se objeví OSD menu.
2. Pomocí tlačítek vyberte položku PC a pak stiskněte tlačítko .

Nastavení horizontální pozice

3. Pomocí tlačítek vyberte položku H Position a pak nastavte horizontální pozici tlačítkem .

Nastavení vertikální pozice

4. Pomocí tlačítek vyberte položku V Position a pak nastavte horizontální pozici tlačítkem .


Inicializační nastavení /RESET/

5. Pomocí tlačítek vyberte položku Reset a pak stiskněte tlačítko. Tímto krokem vrátíte nastavení zobrazení na původní výchozí hodnoty, které byly nastaveny ve výrobě.
6. Po ukončení nastavování odejdete z menu stiskem tlačítka EXIT/CANCEL.

Automatické nastavení

Fázi a frekvenci zobrazení můžete také nastavit automaticky.

7. Pomocí tlačítek vyberte položku Auto Adjust a pak stiskněte tlačítko. Zobrazení je v tomto případě nastaveno automaticky.

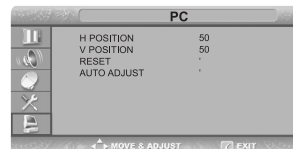

Funkce DVD přehrávače /dle modelu/

Přehrávání DVD disků

Zapněte TV přijímač a externí audio systém. Ujistěte se, že regionální kód pro DVD disky, který je nastaven na vašem TV přijímači, odpovídá kódu DVD disku. Pokud tomu tak není, disk nebude možno přehrát.

1. Stiskněte tlačítko DVD.
 2. Vložte do mechaniky DVD disk. Ujistěte se, že je vložen potisknutou stranou dopředu.
 3. Přehrávání DVD disku - disk začne být po vložení automaticky přehráván, v závislosti na zvoleném režimu programu.
- Pro zastavení přehrávání stiskněte tlačítko STOP.
 - Pro dočasné zastavení přehrávání vložte pauzu stiskem tlačítka PLAYBACK/PAUSE
 - Opětovným stisknutím tohoto tlačítka dojde k opětovnému přehrávání disku.

Zobrazení stavu přehrávání

Pomocí níže uvedených instrukcí vyberte žádaný jazyk disku, pokud je tento disk nahrán v několika jazycích.

1. Stiskněte tlačítko DISPLAY

Pro přehrávání DVD disků

- Zobrazí se číslo kapitoly a uplynulý čas.
- Opětovným stiskem tlačítka se objeví zbývající čas.
- Dalším stiskem se zobrazí odehraný čas kapitoly.
- Dalším stiskem se zobrazí zbývající čas kapitoly.
- Opětovným stiskem se navrátíte k normálnímu stavu zobrazení.

Pro přehrávání CD disků

- Zobrazí se odehraný čas.
- Opětovným stiskem se zobrazí zbývající čas do konce skladby.
- Dalším stiskem se zobrazí celkový přehraný čas.
- Dalším stiskem se zobrazí celkový zbývající čas.
- Opětovným stiskem se navrátíte k normálnímu stavu zobrazení.

Hledání specifické scény/skladby

S využitím níže popsaných funkcí můžete přeskočit během přehrávání na specifickou kapitolu nebo skladbu.

Rychle vpřed/zpět

Tuto funkci můžete využít pro rychlé přehrávání obsahu disku vpřed nebo zpět. Během hledání je hlasitost vypnuta /neplatí pro CD a MP3 disky/.

1. Stiskněte tlačítka nebo .

- Při přehrávání DVD disků vyvolá stisknutí tlačítka funkci zrychlení v následujícím pořadí: x2 - x4 - x8 - x16 - x32 - x64 - normální rychlost.

- Při přehrávání disků VCD jsou rychlosti následující: x2 - x4 - x8 - x16 - x32 - normální rychlost.

- Pro přehrávání CD a MP3 disků platí: x2 - x4 - x8 - normální rychlost.

Přeskok vpřed/vzad

Tuto funkci můžete využít k přeskočení na další nebo předešlou kapitolu u disků DVD nebo k přeskočení na následující či předešlou skladbu u disků CD a MP3.

1. Stiskněte tlačítka nebo .

- Pokud je stisknuto tlačítko , dojde k přeskočení přehrávání na následující kapitolu nebo skladbu podle přehrávaného disku /DVD nebo CD/.

- Pokud je stisknuto tlačítko , přehrávání přeskočí na začátek právě přehrávané kapitoly /během přehrávání DVD/ a na kapitolu předcházející, pokud je toto tlačítko stisknuto podruhé.

Pomalů vpřed/zpět

1. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE pro obnovení normálního režimu přehrávání.

2. Stiskněte tlačítka nebo .

- Při přehrávání disku se každým stisknutím tohoto tlačítka začne rychlost přehrávání postupně snižovat v následujícím pořadí: x1/2 - x1/4 - x1/8 - x1/16 - normální rychlost.

3. Stiskem tlačítka PLAY/PAUSE se navrátíte k normálnímu přehrávání.

Přehrávání krok za krokem po jednotlivých obrazech

1. Stiskněte tlačítko PLAY/PAUSE.

2. Stiskněte tlačítka nebo .

- Každým stiskem tlačítka se posunete o jeden obrazový krok dopředu.

- Každým stiskem tlačítka se posunete o jeden obrazový krok dozadu.

3. Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE se navrátíte do normálního režimu přehrávání.

Poznámka: funkce po krocích zpět a pomalů zpět není podporována u disků VCD.

Opakování přehrávaného titulu, kapitoly /DVD/ nebo skladby /CD/

Opakování přehrávání

Tato funkce umožňuje opakovat přehrávání kapitoly, titulu nebo skladby.

1. Stiskněte tlačítko REPEAT.

- Každé stisknutí tohoto tlačítka změní opakovací režim následovně: pro disky DVD - kapitola - titul - vše - opakování vypnuto.

- Pro disky CD: skladba - vše - opakování vypnuto.

2. Pro návrat do normálního režimu přehrávání stiskněte tlačítko REPEAT tak dlouho, dokud z obrazovky nezmizí hlášení o opakování.

Opakování přehrávání určitého úseku

1. Během přehrávání stiskněte tlačítko A-B v okamžiku, který chcete zvolit jako začátek části k opakování.

2. V okamžiku, kdy je přehráváno místo, které chcete zvolit jako konec části k opakování, stiskněte tlačítko A-B opět. Na obrazovce se objeví A-B a tato část začne být neustále opakována.

3. Pro návrat k normálnímu režimu stiskněte tlačítko A-B tak dlouho, dokud nezmizí indikátor A-B z obrazovky.

- Opakování kapitoly: opakuje přehrávání jednotlivé kapitoly.

- Opakování titulu: opakuje přehrávání jednotlivého titulu.
- Opakování disku: opakuje přehrávání celého disku.
- Opakování skladby: opakuje přehrávání dané skladby.
- Opakování vypnuto: opuštění režimu opakování.

Z

Změna jazyka/jazyka titulků

Výběr jazyka na disku, který obsahuje více než jeden jazykový doprovod, provedete podle následujících instrukcí.

Změna jazyka audio doprovodu

V inicializačním nastavení je možno provést změnu jazyka zvukové stopy, pokud disk tuto funkci podporuje a je nahrán vícejazyčně.

Pokud váš disk tuto funkci podporuje, provedete změnu následujícím způsobem:

1. Stiskněte tlačítko AUDIO.

- Při přehrávání DVD disku je pak každým dalším stiskem tohoto tlačítka změněn jazyk zvukového doprovodu.

- Při přehrávání CD disku se mění výstup signálu následujícím způsobem: mono vlevo - mono vpravo - mix mono - stereo.

Změna jazyka titulků

Pokud disk tuto funkci podporuje a obsahuje vícejazyčně nahrané titulky, můžete jejich jazyk měnit podle vašeho přání.

1. Stiskněte tlačítko SUBTITLE.

2. Stiskněte toto tlačítko opakovaně tak dlouho, dokud se neobjeví titulky ve vámi požadovaném jazyce.

3. Pokud chcete titulky vypnout, stiskněte toto tlačítko tak dlouho, dokud hlášení SUBTITLE nezmizí z obrazovky.

Změna velikosti a úhlu zobrazení

Změna velikosti obrazovky

1. Stiskněte tlačítko ZOOM.

- Každým stisknutím tohoto tlačítka dojde ke změně velikosti obrazovky následovně: 2 - 3 - 4 - 1/2 - 1/3 - 1/4.

- Pokud během zoomovacího režimu stisknete tlačítko pro směr, zoomovací bod se posune tímto směrem.

- Pro návrat k normální velikosti obrazovky stiskněte tlačítko ZOOM tak dlouho, dokud z obrazovky nezmizí indikátor zoomovací funkce.

- Tato funkce je aktivní pouze pro disky DVD.

Sledování scén z různých úhlů

Některé DVD disky obsahují scény, které byly snímány více kamerami z různých úhlů. Pokud disk tuto funkci podporuje, můžete měnit úhel pohledu na scénu.

1. Stiskněte tlačítko ANGLE.

- Stiskem tlačítka se mění úhel pohledu na scénu a ten je pak zobrazen na obrazovce.

- Pokud je scéna snímána z více úhlů, objeví se na obrazovce také ikona kamery. Pokud nejsou jiné úhly záběru scény k dispozici, objeví se ikona .

- Tato funkce je dostupná pouze pro DVD disky, které obsahují scény snímány z různých úhlů.

Další funkce

Vytvoření stereofonního zvukového efektu

Tato funkce vám dovolí vychutnat si prostorové efekty v režimu stereofonního zvuku.

1. Stiskněte tlačítko SURROUND.

2. Na obrazovce se objeví prostorové režimy: rock, pop, dance, techno, classic, soft a off.

Vypnutí zvuku

1. Stiskněte tlačítko MUTE.

- Toto tlačítko jednorázově vypne zvuk. Pokud je zvuk vypnutý, dalším stiskem tohoto tlačítka jej obnovíte.

Základní menu disku

Některé DVD disky obsahují své vlastní menu. Někdy je toto menu zobrazeno automaticky po založení disku, někdy se objeví jen v případě, pokud stisknete tlačítko MENU nebo TITLE na dálkovém ovládání.

1. Stiskněte tlačítko MENU.

- Menu, které je obsažené na disku, se objeví na obrazovce. U každého disku má menu jiný vzhled.

2. Stiskněte tlačítko TITLE.

- Menu, které je obsažené na disku, se objeví na obrazovce. U každého disku má menu jiný vzhled.

22

Programování v určeném pořadí

Přehrávání podle programu

Tato funkce může být použita pro přehrávání titulů, kapitol či skladeb na disku podle vašeho programu.


1. Stiskněte tlačítko PROGRAM. Na obrazovce se objeví programové menu.

2. Vyberte titul nebo kapitolu /u disku DVD/ nebo číslo skladby /u CD disku/, které jsou zobrazeny na obrazovce.

3. Můžete vybrat více položek /až 20/ pro program. Opakujte krok 2 až do poslední žádané položky, kterou chcete do programu vložit.

4. Stisknutím tlačítka vyberte Start - přehrávání pak začne v předem naprogramované sekvenci.

5. Pro zastavení přehrávání všech naprogramovaných titulů, kapitol či skladeb použijte tlačítko, kterým vyberete položku Exit.

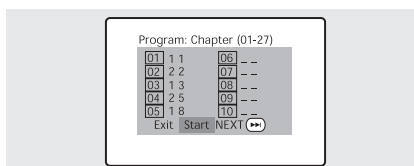

Nastavení specifického titulu DVD nebo kapitoly

Pomocí této funkce můžete vstoupit přímo na kapitolu nebo skladbu, kterou si přejete.

Programové přehrávání přímého výběru pro DVD disky

1. Stiskněte tlačítko GOTO.

2. Použitím tlačítka vyberte požadovanou položku a stiskněte tlačítko ENTER.

- Titul: zadejte číslo stopy pomocí číselných tlačítek.

- Kapitola: zadejte číslo kapitoly pomocí číselných tlačítek.

- Audio doprovod: vyberte doprovod tlačítkem .

- Úhel kamery: zadejte úhel kamery pomocí číselných tlačítek.

- Titulky: vyberte jazykovou verzi titulků pomocí tlačítka .

- TT Čas titulu: zadejte pomocí číselných tlačítek požadovaný čas titulu.

- CH Čas kapitoly: zadejte pomocí číselných tlačítek.

- Repeat: opakování kapitoly nebo titulu zadejte pomocí tlačítka .

- Time Disp: vyberte jeden z režimů přehrávání v okně GOTO pomocí tlačítka .

3. Stisknutím tlačítka ENTER výběr potvrdíte.

Přímé hledání pro CD

1. Stiskněte tlačítko GOTO a vyberte požadovanou položku.



- Každým stiskem tlačítka GOTO se mění opakovací režim následovně: disc go to - track go to - select track.

2. Pomocí číselných tlačítek vložte:

- Do Disc Go To: požadovaný čas pomocí číselných tlačítek

- Do Track Go To: požadovaný čas pomocí číselných tlačítek

- Do Select Track: požadované číslo skladby.

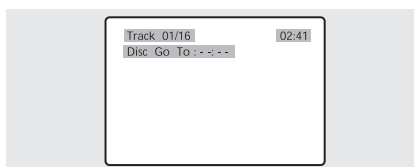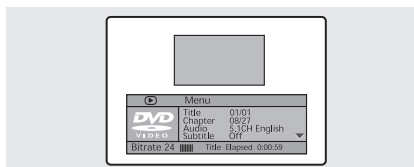

Přehrávání MP3 disků

Přehrávání CD/CD-RW disků se zvukovými soubory formátu MP3.

Přehrávání souboru MP3

1. Vložte disk s MP3 soubory do mechaniky. Ujistěte se, že disk je vložen potisknutou stranou nahoru.
2. Použitím tlačítka naleznete požadovaný adresář.
3. Pomocí tlačítka vyberte požadované soubory MP3.
4. Stiskem tlačítka ENTER začne přehrávání souboru.

Programové přehrávání souborů MP3

1. V režimu stop stisknete opakovaně tlačítko PROGRAM. Každým stisknutím tlačítka bude opakovaně změněn režim PROGRAM /adresář a playlist/. Pokud stisknete tlačítko CANCEL na požadovaném souboru, můžete jej přidat na hrací seznam /playlist/.

Vytvoření prostorového efektu

1. Stisknete tlačítko SURROUND.
- Zobrazí se možnosti prostorového zvuku /surround/: concert, living room, hall, bathroom, cave, arena, church nebo off /koncertní sál, obývací pokoj, hala, koupelna, jeskyně, aréna, kostel nebo vypnuto/.


Opakování přehrávání

Opakované přehrávání CD/CD-RW disků se soubory MP3.

1. Stisknete tlačítko REPEAT.
- Každým stisknutím tohoto tlačítka se zobrazí jiný režim opakování v tomto pořadí: shuffle, single, repeat one – repeat folder /náhodný výběr, jednotlivě, opakovat jednu skladbu, opakovat adresář/.

Poznámka:

- Název souboru je zobrazen pouze v angličtině
- Přehrávač je kompatibilní s MPEG-1 Audio Layer 3. Není kompatibilní s těmito standardy: MPEG-2 Audio Layer 3, MPEG-2,5 Audio Layer 3, MP1, MP2 atd.
- Nepřehrávejte CD-R/RW disky obsahující jiné soubory než hudební CD soubory, soubory MP3 a JPEG.
- Programování přehrávání není možné s disky MP3.
- Při zápisu souborů MP3 na CD-R/RW disk zvolte zapisovací softwarový formát ISO 9660 level 1.

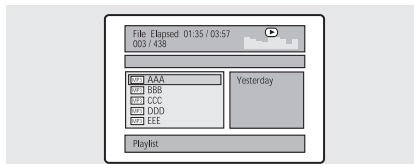


Přehrávání CD Kodak Picture nebo souborů JPG

Přehrávání CD Kodak Picture a JPG souborů.

Při vložení CD disku Kodak Picture je automaticky zahájeno sekvenční prohlížení obrázků /slideshow/. Pokud je vložen disk se soubory JPEG, objeví se obsah disku na obrazovce.

1. Vložte Kodak Picture CD nebo disk se soubory JPEG.
- Po vložení je zahájeno automatické přehrávání disku.
- Pokud stisknete tlačítko Přehrávání/pauza, objeví se na obrazovce menu souboru.
2. Výběr požadovaného obrázku.
- Pomocí tlačítka vyberte obrázek, který si chcete prohlédnout.
- Vybraná položka je zobrazena jako malý náhled obrázku na pravé straně obrazovky s menu souboru.
3. Stisknete tlačítko ENTER.
- Vybraný obrázek je zobrazen na celou obrazovku.

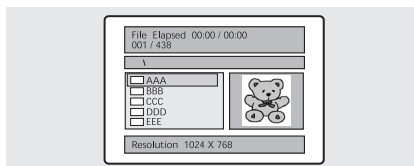

Změna velikosti obrazovky


1. Stiskněte tlačítko ZOOM.

- Každým stisknutím tlačítka ZOOM se mění velikost obrazu následovně: // 50% - 75% - 100% / výchozí nastavení / - 125% - 150% - 200% //.

Rotace obrazu

1. Rotaci obrazu provedete stisknutím tlačítek. K dispozici jsou celkem 4 režimy rotace.

- Tlačítko obraz invertuje.
- Tlačítko obraz zrcadlově převrátí.
- Tlačítko obraz otočí doleva.
- Tlačítko obraz otočí doprava.

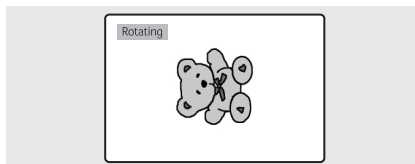

Změna způsobu přeměny jednotlivých obrázků při sekvenčním prohlížení /slideshow/.

1. Stiskněte tlačítko PROGRAM.

- K dispozici je celkem 16 režimů přeměn při sekvenčním prohlížení.

- Každé stisknutí tlačítka PROGRAM změní režim přeměny obrázku při sekvenčním prohlížení v následujícím pořadí: wipe top / výchozí / - wipe bottom - wipe left wipe right - diagonal wipe right top - diagonal wipe left bottom - extend from center H - extend from center V - compress to center H - compress to center V - window H - window V - wipe from edge to center - move in front top a none / žádný /.

Použití nastavovacího menu /SETUP MENU/

Jakmile jednou provedete počáteční nastavení přístroje, přehrávač bude, kdykoliv jej zapnete, vždy pracovat s tímto nastavením. Toto nastavení se nazývá SETUP Data / datové nastavení / a je možno jej snadno modifikovat a také uložit pomocí nastavovacího menu / SETUP MENU /. Toto menu zahrnuje všeobecné instrukce pro chování přístroje a poskytuje možnost nastavení a ovládání v položkách GENERAL, VIDEO, AUDIO a PREFERENCES / preference /.

Nastavení jazyka

1. Stiskněte tlačítko SETUP v okamžiku, kdy je přehrávač zastaven.

- Stiskněte tlačítko pro přechod na položku Language Setup.

2. Pomocí tlačítka se přesuňte na požadovanou položku a pak stiskněte tlačítko ENTER.

3. Stiskem tlačítka vyberte požadovaný jazyk.

AUDIO: Výběr preferovaného jazyka zvukového doprovodu při přehrávání disku. Pokud disk tuto funkci podporuje, dojde při přehrávání disku k volbě vámi zvoleného jazyka zvukového doprovodu.

SUBTITLE: Výběr preferovaného jazyka titulků. Pokud disk podporuje funkci vícejazyčných titulků, budou při přehrávání zobrazeny ve vámi přednastaveném jazyce.

DISC MENU: Volby menu disku můžete využít při volbě jazyka doprovodu. Funkce je dostupná v případě, že disk obsahuje své vlastní menu. Toto menu není totožné s menu přehrávače.



Nastavení video

Tato funkce slouží pro výběr poměru stran zobrazení na televizní obrazovce.

1. Při zastaveném přehrávači stiskněte tlačítko SETUP.

- Stiskněte tlačítko pro přechod na položku Video Setup.


2. Stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko ENTER.

3. Stiskem tlačítka vyberte požadovanou položku.

- NORMAL/PS: vyberte tuto volbu, pokud si přejete, aby sledovaný film vyplnil celou plochu obrazovky. Může to ale znamenat, že levý a pravý okraj filmu nebude viditelný.

- NORMAL/LB: vyberte tuto volbu, pokud si přejete sledovat filmy v jejich původním originálním zobrazení poměru stran. Film ale může mít černé pruhy na spodním i horním okraji obrazovky.

- WIDE: tuto volbu vyberte, pokud si přejete sledovat film na širokoúhlé obrazovce.

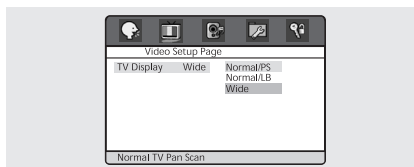

Nastavení audio

1. Při zastaveném přehrávači stiskněte tlačítko SETUP.

- Stiskněte tlačítko pro přechod na položku Audio Setup.

2. Stiskněte tlačítko a pak stiskněte tlačítko ENTER.

3. Stiskem tlačítka vyberte požadovanou položku.

- DOWNMIX


- LT/RT: vyberte toto nastavení, pokud si přejete, aby přední reproduktory produkovaly prostorový zvuk.

- STEREO: při tomto nastavení budou přední reproduktory produkovat zvuk ve stereofonní kvalitě.

- V SURR: nastavení pro vychutnání prostorového efektu ve stereo režimu.

- HDCD

- Pro výběr bitového poměru HDCD.

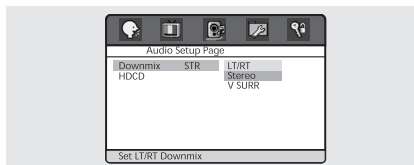

Nastavení preferencí

1. Při zastaveném přehrávači stiskněte tlačítko SETUP.

- Stiskněte tlačítko pro přechod na položku Preference Setup.

2. Stiskněte tlačítko pro přechod na požadovanou položku a pak stiskněte tlačítko ENTER.

3. Stiskem tlačítka vyberte požadovanou položku.

- Angle Mark /Ikonka úhlu kamery/

- Zde můžete nastavit, aby se ikonka úhlu kamery objevovala nebo neobjevovala ve scénách. Pokud není funkce různých úhlů kamery dostupná /dle DVD disku/, zobrazí se ikonka .

- ON: pokud je vybráno, na obrazovce se bude během přehrávání zobrazovat ikonka úhlu kamery.

- OFF: pokud je vybrána tato položka, ikonka se zobrazovat nebude.

- Můžete se rozhodnout, které ohodnocení obsahu vyžaduje heslo či nikoliv.

- Screen Saver /spořič obrazovky/

- Tuto ochrannou funkci obrazovky můžete zapnout /On/ nebo vypnout /Off/.

- Last Memory /naposledy použitá paměť/

- Nastavení výběru naposledy použité paměti.


- Parental /rodičovský zámek/

- Tato funkce vychází z ohodnocení filmu, který pak podle nastaveného stupně ohodnocení znemožňuje přehrát.

- Funkce je dostupná pouze s DVD disky, které tuto funkci podporují.

- Tato funkce udává, jak bude přehrávač reagovat po vložení disku, který obsahuje filmy, které jsou ohodnoceny. V USA je zavedeno ohodnocení MPA ve stupních G, PG, PG-13 atd.

- Default /Výchozí nastavení/

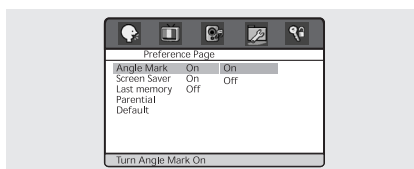

- Touto funkcí je možno navrátit všechny nastavované hodnoty, s výjimkou rodičovského zámku a nastavení hesel, na původně nastavené hodnoty z výroby.

Nastavení hesla

1. Při zastaveném přehrávači stiskněte tlačítko SETUP.
- Stiskněte tlačítko pro přechod na položku Password Setup.
2. Stiskněte tlačítko pro přechod na požadovanou položku a pak stiskněte tlačítko ENTER.
3. Stiskněte tlačítko ENTER ještě jednou.
4. Vložte vaše původní heslo a pak heslo nové o délce 4 čísel.
5. Pro potvrzení vložte znovu nové heslo a stiskněte tlačítko ENTER.




Přehrávání disků DIVX

Přehrávání disků CD/CD-RW, které obsahují soubory DIVX.

Upozornění: Titulek je možno vybrat pouze v případě, že jeho název je shodný s názvem titulu.

Přehrávání souborů DIVX

1. Vložte do mechaniky DIVX disk. Ujistěte se, že je vložen potíštěnou stranou nahoru.
2. Použitím tlačítka naleznete požadovaný adresář.
3. Pomocí tlačítka vyberte požadované soubory DIVX.
4. Stisknutím tlačítka ENTER začne přehrávání souboru. Stiskem tlačítka SUBTITLE vymažete titulky během přehrávání.

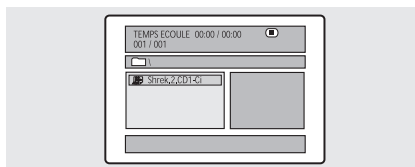

Poznámky:

- Soubory AVI, které obsahují audio a video data, musí být na CD zapsány ve formátu ISO 9660.
- Pokud se přehrávaný soubor neobjeví na obrazovce, stiskněte tlačítko STOP.
- Při přehrávání DIVX disku jsou podporovány pouze soubory AVI.
- DTS Audio není podporováno.
- Formát WMA není podporován.
- Pokud vypalujete na PC titulkové soubory na CD-ROM, ujistěte se, že je vypalujete jako soubory SMI.
- Zpětné a pomalé přehrávání u DIVX není k dispozici.
- Podporované formáty: Video DIVX 3. 11, 4x, 5x, Audio AC3, MP3 /80-320 kbps/.

Použití ramena pro montáž na zeď

Váš TV přijímač je vhodný i pro montáž na zeď pomocí speciálního ramene. Pro montáž vašeho TV přijímače na zeď použijte rameno, které poskytuje výrobce TV přijímače. Pro nákup tohoto ramene kontaktujte prodejce, u kterého jste televizní přijímač zakoupili. Detailní informace pro montáž na zeď naleznete v návodu, který je přiložen k ramenu.

Možné problémy a jejich řešení

Pokud se při používání tohoto TV přijímače objeví nějaké problémy, zkuste před tím, než budete kontaktovat odborný servis, vyřešit problém svépomocí podle následujících rad. Pokud váš problém níže uvedené rady nevyřeší, kontaktujte odborný servis. Nikdy nezkoušejte váš TV přijímač opravovat sami.

Příznaky, které mohou znamenat problém

Tyto příznaky se mohou objevit i v případě, že váš TV přijímač nevykazuje žádnou závadu. Postupujte nejprve podle níže popsaných instrukcí, a pokud pomocí nich problém nevyřešíte a ten přetrvává, přijímač vypněte a kontaktujte odborný servis.

Příznak	Možný problém	Možné řešení
Na obrazovce se neobjevuje žádný obraz a svítivá dioda LED nesvítí.	Problém s připojením napájení	Zkontrolujte připojení napájecího kabelu do jeho odpovídajícího konektoru. Stiskněte tlačítko napájení ještě jednou.
TV přijímač je zapnut, ale na obrazovce se neobjeví žádný obraz obrazovky, není v pořádku.	Jas je nastaven na příliš nízkou úroveň. Fluorescenční výbojka, která zajišťuje zpětné podsvětlení	Nastavte jas a kontrast tak, aby obraz byl jasně viditelný. Fluorescenční výbojka obrazovky má životnost cca 50.000 hodin. S výměnou fluorescenční výbojky se obraťte na odborný servis.
Při trvalém sledování neměnného obrazu je generován obraz i po jeho zmizení.	Tento jev je zapříčiněn vlastnostmi LCD obrazovky. V závislosti na počtu platných pixelů se mohou vyskytovat i pixely černé nebo světlé. Tento počet je menší, nežli 0,005% z celkového počtu všech pixelů a tento jev není považován za závadu.	
Na obrazovce se neobjevuje žádný obraz, chybí zvuk.	Neshoda mezi externím zařízením a zvoleným vstupem.	Nastavte odpovídající vstup.
Obraz je zobrazen, ale chybí zvuk.	Hlasitost je nastavena na minimum. Funkce MUTE je aktivní. Audio kabel je odpojený.	Zkuste zvýšit hlasitost. Stiskněte tlačítko MUTE ještě jednou. Zkontrolujte kabelová propojení.
Dálkové ovládání nefunguje	Baterie byly vloženy do dálkového ovládání s nesprávnou polaritou. Baterie jsou vybité.	Baterie vyjměte a vložte jej do dálkového ovládání znovu se správnou polaritou. Vyměňte vybité baterie za nové.
Z TV přijímače je slyšitelný zvuk rádia.	Tento jev může nastat, pokud používáte rádio v bezprostřední blízkosti TV přijímače.	Přemístěte rádio do větší vzdálenosti od TV přijímače.
Barevným zobrazením chybí barva.	Nasycení barev je nastaveno na 0 nebo na hodnotu blízkou 0.	Nastavte nasycení barev na hodnotu 100 nebo méně.
Na obrazovce se objevuje zdvojený obraz / duchy /.	Tento jev může mít příčinu v odrazech přijímaného signálu TV vysílání v horách, v budovách, mohou jej způsobovat i vzrostlé stromy v blízkosti TV přijímače.	Zkontrolujte, zdali se ve vašem okolí nenacházejí překážky, které mohou způsobovat odraz signálu. Může také pomoci přesměrování přijímací antény.
Obraz je rozmazaný nebo se v něm objevuje "sněžení".	Anténa není nastavena do optimálního směru pro příjem. Anténní kabel je odpojen.	Zkontrolujte správnost směru nastavení antény. Zkontrolujte, jestli je konektor anténního kabelu správně připojen do vašeho TV přijímače.
Objevuje se hlášení	Zdroj signálu je nesprávně připojen. Všechny kabely jsou správně a důkladně připojeny.	Ujistěte se, že je počítač zapnut. Ujistěte se, že vstupní signál vašim TV přijímačem podporován.
Vstupní signál není tímto TV přijímačem podporován.	Ujistěte se o vhodnosti vstupního signálu.	Ujistěte se o správnosti použitého kabelu, který používáte pro video signál.
Obraz celkově bliká	Tento výrobek byl ve výrobě optimálně nastaven pro sledování TV kanálů. Pokud pozorujete statický obraz, např. obrázky z PC, blikání se může objevovat a není vadou výrobku.	

Pokud dálkové ovládání nefunguje správně, zkontrolujte:

- polaritu vložených baterií
- zdali nejsou baterie vybité
- připojení napájecího kabelu
- zdali není v blízkosti TV přijímače umístěno fluorescenční nebo neonové osvětlení

Varování:

Pokud přijímač vykazuje poruchu, odpojte jej nejprve od přívodu el. energie. Používání výrobku, který vykazuje nesprávné fungování, může zapříčinit požár nebo úraz el. proudem. Před el. zásuvku, do které hodláte připojovat TV přijímač, nestavte žádné předměty, aby byla zachována možnost jeho rychlého odpojení TV přijímač v případě poruchy od el. zásuvky.

27

Technické údaje

Vnější vzhled a technická data výrobku jsou vzhledem k neustálému vývoji a inovacím předmětem změn bez jakéhokoliv dalšího upozornění. Tento výrobek je určen pro používání v domácnostech. Neměl by být používán v zemích, kde je používán odlišný televizní systém nebo odlišné napětí v el. síti.

Panel LCD

Velikost obrazovky

20.1" diagonálně, 32" diagonálně

Typ displeje

Barevný aktivní maticový displej TFT LCD

Zobrazení barev

8-bitové, 16,7 miliónu barev

DVD přehrávač /volitelné

Podporované disky

DVD-Video/DVD-R/-RW/+R/+RW Super VCD/VCD/CD/CD-R/RW, MP3 soubory/kompatibilní s Picture CD Disc / MPEG4 ASP Video /volitelné/ Podpora Divx 3.11/4.x/5.x

Poměr zobrazení

16:9, 4:3 letter box, PAN+SCAN

Jazyk

Audio /9/, Titulky /9/+ ostatní

Výstupy audio

Digitální koaxiální výstup: Dolby Digital, DTS Digital Analogový audio výstup: DownMix 2 Ch Stereo, Lt/Lr, V SURR.

TV/VIDEO

Přijímač/kanály

VHF: kanál E2 - E12

UHF: kanál E21 - E69

Kabelová televize: S1 - S41

TV systémy: Pal, SECAM, B/G, D/K, I, L, L'

Anténní vstup

VHF, UHF: 75 Ohm

Video signál

PAL, SECAM, NTSC /3,58/4,43/

PC

Synchronizace Horizontální F

30 - 60 kHz

Synchronizace Vertikální F

56 - 75 kHz

Kvalita barev

16.772.216 barev

Maximální rozlišení

1024 x 768

Oddělení signálu

TTL, anoda nebo katoda

Zobrazení barev

8-bitové, 16,7 miliónu barev

Rozhraní

D-Sub

DVI /v závislosti na modelu/

DVI-D Only

Výstup audio

8W x 2

Příkon

Max. 140 W, Max. 160 W

Příkon Stand by

Méně než 3,5 W

Napájecí napětí

AC 100-240 V, 50/60 Hz

Rozměry

Monitor s podstavcem

694,4 /Š/x 597,2 /V/x 270 /H/, 819 /Š/x 663 /V/x 314 /H/

Samotný monitor

694,4 /Š/x 529 /V/x 122 /H/, 819 /Š/x 594 /V/x 131,5 /H/

Hmotnost

16 kg, 26 kg

Příslušenství

Dálkové ovládání, baterie AAA, návod k obsluze, napájecí kabel, RF kabel, SCART kabel

Tento výrobek byl registrován vzhledem ke standardům EMI pro domácí použití. Může být používán ve všech oblastech.

Dodatek

Tabulka standardních režimů signálu

TFT LCD displej je konfigurován pro podporu následujících 10 režimů signálu. Uživatel může registrovat max. 10 režimů. Pro konfiguraci spolupráce s PC postupujte podle následující tabulky. Více informací naleznete v návodu k obsluze pro váš PC.

Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (Hz)	Clock Frequency (MHz)	Polarity (H/V)
MAC, 640 X 480	31.469	59.94	25.175	-/-
VESA, 640 X 480	37.861	72.809	31.5	-/-
VESA, 640 X 480	37.5	75	31.5	-/-
IBM, 720 X 400	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA, 800 X 600	37.879	60.317	40	+/+
VESA, 800 X 600	48.077	72.188	50	+/+
VESA, 800 X 600	46.875	75	49.5	+/+
MAC, 832 X 624	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA, 1024 X 768	48.363	60.004	65	-/-
VESA, 1024 X 768	56.476	70.069	75	-/-

Tabulka konfigurace PIP obrazovky

PIP or DW MAIN	TV	DVD (Option)	SCART1 (RGB)	SCART1 (VIDEO1)	SCART2 (VIDEO2)	VIDEO3	S-VIDEO	COMPONENT	DVI (Option)	PC
TV	X	O	X	O	O	O	O	X	X	X
DVD (Option)	O	X	X	O	O	O	O	X	X	X
SCART1(RGB)	O	O	X	O	O	O	O	X	X	X
SCART1(VIDEO1)	O	O	X	X	O	O	O	X	X	X
SCART2(VIDEO2)	O	O	X	O	X	O	O	X	X	X
VIDEO3	O	O	X	O	O	X	O	X	X	X
S-VIDEO	O	O	X	O	O	O	X	X	X	X
COMPONENT	O	O	X	O	O	O	O	X	X	X
DVI (Option)	O	O	X	O	O	O	O	X	X	X
PC	O	O	X	O	O	O	O	X	X	X



Notes

20

