


Prestigio P260MW / P260DVD-X
Prestigio P320MW / P320DVD-X
Užívateľský manuál

Pred použitím tohto produktu si prosím prečítajte užívateľský manuál a pri ovládaní postupujte podľa jeho odporúčaní.

Bezpečnostné pokyny

Výstraha

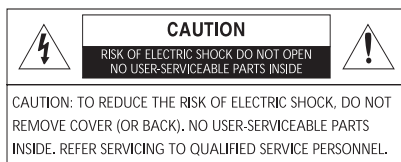

TENTO SYMBOL JE URČENÝ NA UPOZORNENIE NA PRÍTOMNOSŤ NEIZOLOVANÉHO NEBEZPEČNÉHO NAPÄTIA NACHÁDZAJÚCEHO SA POD KRYTOM ZARIADENIA, KTORÉ MÔŽE SPÔSOBIŤ ÚRAZ ELEKTRICKÝM PRÚDOM.



TENTO SYMBOL JE URČENÝ NA UPOZORNENIE UŽÍVATEĽA NA DÔLEŽITÉ INŠTRUKCIE OHĽADOM OVLÁDANIA A STAROSTLIVOSTI, KTORÉ SA NACHÁDZAJÚ V PRÍLOŽENEJ LITERATÚRE.

Dôležité bezpečnostné pokyny


Toto zariadenie bolo navrhnuté a vyrobené tak, aby spĺňalo medzinárodné bezpečnostné štandardy, ale podobne, ako pri každom elektrickom zariadení, ak chcete dosiahnuť najlepšie výsledky a bezpečné ovládanie, musíte mu venovať dostatočnú starostlivosť. Preštudujte si preto nasledujúce pokyny. Sú to všeobecné pravidlá, ktoré platia pri používaní všetkých elektronických produktov.

- Preštudujte si užívateľský manuál.
- Manuál uchovajte pre prípadné použitie v budúcnosti.
- Dodržujte všetky výstrahy.
- Postupujte podľa užívateľského manuálu.
- Toto zariadenie nepoužívajte v blízkosti vody.
- Zariadenie čistite iba suchou tkaninou.
- Vetracie otvory ničím neprikrývajte. Zariadenie nainštalujte podľa pokynov výrobcu.
- Zariadenie neinstalujte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, kachle alebo v blízkosti iných zariadení (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Aj keď je TV uvedený vypínačom POWER do vypnutého stavu, nie je úplne oddelený od napájania a spotrebúva malé množstvo energie.
- Na TV prijímač alebo do jeho blízkosti nepokladajte horúce predmety alebo otvorené zdroje ohňa, ako sú sviečky, a pod. Vysoké teploty môžu roztopiť plasty a viesť k požiaru.
- Na TV prijímač nepokladajte žiadne predmety, z ktorých môže vytečť kvapalina alebo malé predmety, ktoré môžu vniknúť do TV prijímača.
- Dbajte na to, aby sa po napájacom kábli nechodilo a nebol nikde zalomený.
- Používajte iba príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Používajte iba stojany, vozíky, montážne držiaky alebo stojany špecifikované výrobcom alebo predávané so zariadením. Pri premiestňovaní zariadenia pomocou vozíka buďte mimoriadne opatrní, ľahko môže prísť k jeho prevrhnutiu.
- Počas búrok, alebo ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používať, ho vytriahnite z elektrickej zásuvky.
- Všetky opravy prenechajte kvalifikovaným osobám. Ak bolo zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené, vrátane poškodenia napájacej šnúry, vniknutia tekutín alebo objektov, bol prevrhnuté, vystavené dažďu alebo zvýšenej vlhkosti, prípadne ak nepracuje normálne, je vyžadovaná jeho oprava.
- Zariadenie nesmie byť vystavené kvapkajúcej alebo striekajúcej vode a nesmú byť naň pokladané žiadne objekty naplnené vodou, ako sú napr. vázy.

VÝSTRAHA: Ak je batéria vložená nesprávne, hrozí riziko jej výbuchu. Vybitú batériu nahraďte iba takým istým typom.

Popis

Pohľad spredu

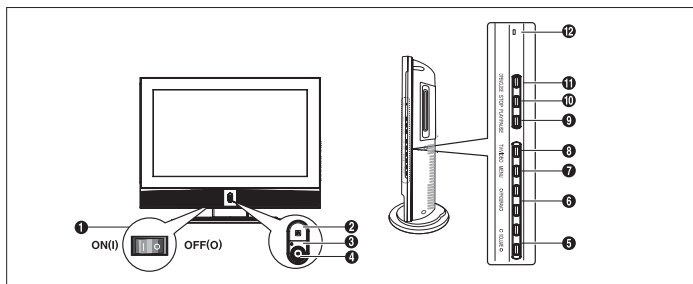

1 Hlavný vypínač

2 Snímač diaľkového ovládania

3 POWER: Zapnutie a vypnutie TV prijímača.

4 LED indikátory

5 VOLUME: Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. Takisto sa používa na výber a nastavenie položiek v OSD menu.

6 PROGRAM: Zmena kanálov alebo výber a nastavenie položiek v OSD menu.

7 MENU: Sprístupnenie alebo zatvorenie menu.

8 TV/VIDEO: Výber externého zariadenia pripojeného k TV prijímaču.

<DVD> - Závisí od modelu


9 PLAY/PAUSE: Spustenie prehrávania DVD alebo dočasné pozastavenie.

10 STOP: Zastavenie prehrávania DVD.

11 OPEN/CLOSE: Zatvorenie/otvorenie DVD.

12 ON/DISC LED

Konektory na zadnom paneli

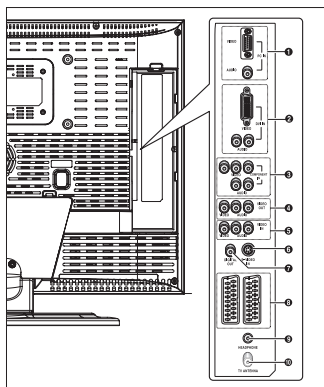

1 KONEKTORY PC INPUT (VIDEO/AUDIO)

2 KONEKTORY DVI INPUT (VIDEO/AUDIO : L/R): iba DVI-D (závisí od modelu)

3 KONEKTORY COMPONENT (VIDEO : Y, Pb, Pr/AUDIO : L/R)

4 VÝSTUPNÉ KONEKTORY LINE (VIDEO/AUDIO)

5 VSTUPNÉ KONEKTORY VIDEO03 (VIDEO/AUDIO)

6 VSTUPNÝ KONEKTOR S-VIDEO

7 VÝSTUPNÝ KONEKTOR DIGITAL AUDIO (závisí od modelu)


8 KONEKTORY SCART (DOLE: SCART1, HORE: SCART2)

9 KONEKTOR HEADPHONE. Služí na pripojenie slúchadiel, ktoré je možné dokúpiť dodatočne.

10 VSTUPNÝ KONEKTOR TV ANTENNA

Diaľkový ovládač

SK

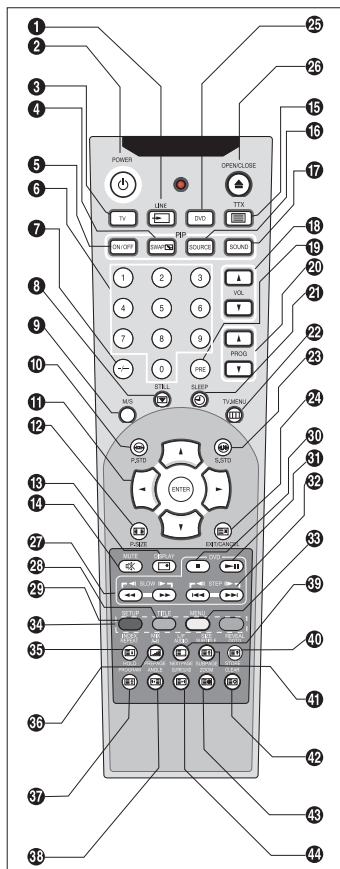

- 1 LINE: Výber externého vstupu. (TV > RGB > Video1 > Video2 > Video3 > S-Video > Component > DVI (voliteľne) > PC)
- 2 POWER: Zapnutie a vypnutie TV prijímača.
- 3 TV: Prepnutie do TV režimu.
- 4 SWAP: Výmena video signálu medzi hlavným oknom a PIP obrazom.
- 5 ON/OFF: Zapnutie alebo vypnutie PIP.
- 6 ČÍSELNÉ TLAČIDLÁ: Priamy výber kanálov TV prijímača.
- 7 +/-: Výber vyššieho čísla kanála, ako 10. Napr. na výber kanála 21 stlačte "+/-", potom stlačte "2", "1".
- 8 STILL: Zastavenie obrazu.
- 9 M/S: Výber zvukového režimu.
- 10 P.STD: Konfigurácia rôznych nastavení obrazu.
- 11 ŠÍPKA/ENTER: Výber položky v menu/potvrdenie.
- 12 P.SIZE: Zmena veľkosti obrazu.
- 13 DISPLAY: Zobrazenie aktuálneho kanála a nastavenia obrazu/zvuku.
- 14 MUTE: Dočasné umlčanie zvuku.
- 15 TTX: Prepnutie do režimu teletextu.
- 16 SOURCE: Výber zdroja signálu pre PIP okno.
- 17 SOUND: Zmena zdroja audio signálu medzi hlavnou obrazovkou a PIP oknom.
- 18 VOL: Zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.
- 19 PRE: Výber predchádzajúceho kanála.
- 20 PROG: Zmena kanálov.
- 21 SLEEP: Výber doby, po ktorej má prísť k automatickému vypnutiu.
- 22 TV.MENU: Zobrazenie OSD menu.
- 23 S.STD: Konfigurácia rôznych zvukových nastavení.
- 24 EXIT/CANCEL: Opustenie aktuálnych nastavení alebo obrazovky s teletextom.

<DVD> - Závisí od modelu

- 25 DVD: Zobrazenie DVD.
- 26 OPEN/CLOSE: Otvorenie/zatvorenie zásuvky na DVD.
- 27 SCAN/SLOW: Rýchle a pomalé prehrávanie.
- 28 TITLE: Výber titulu na disku.
- 29 SETUP: Počiatočné nastavenie DVD prehrávača.
- 30 STOP: Zastavenie prehrávania DVD.
- 31 PLAY/PAUSE: Spustenie prehrávania DVD alebo dočasné pozastavenie.


- 32 SKIP/STEP: Preskočenie na nasledujúcu kapitolu/prehrávanie po snímkoch.
- 33 MENU: Zobrazenie menu, ktoré sa nachádza na disku.

<DVD & TTX> - Závisí od modelu

- 34 FAREBNÉ TLAČIDLO: Výber témy pri Fasttexte.
- 35 INDEX/REPEAT: Výber programu podľa názvu/Špecifikácia a opakovanie prehrávania segmentu.
- 36 MIX/AB: Video & TTX MIX/Opakované prehrávanie titulov na disku, kapitol alebo zvuku.
- 37 HOLD/PROGRAM: Teletextová stránka/Prehrávanie v špecifikovanom poradí.
- 38 PRE PAGE/ANGLE: Predchádzajúca teletextová stránka/Prezeranie iných scén.
- 39 L/F/AUDIO: Prepnutie režimu LIST alebo FLOF./ Výber jazyka dialógov.
- 40 REVEAL/GOTO: Odokrytie skrytých častí teletextu/Skok na požadovanú pozíciu.
- 41 SIZE/SUBTITLE: Výber veľkosti teletextu/Výber jazyka titulkov.
- 42 STORE/CLEAR: Uloženie teletextu v režime LIST/Vymazanie programového obsahu.
- 43 SUB PAGE/ZOOM: Teletextová podstránka/Zväčšenie obrazu.
- 44 NEXT PAGE/SURROUND: Nasledujúca stránka teletextu/Stereoфонný zvukový efekt.

Pripojenie TV prijímača

Pripojenie antény alebo kábla bez dekodéra

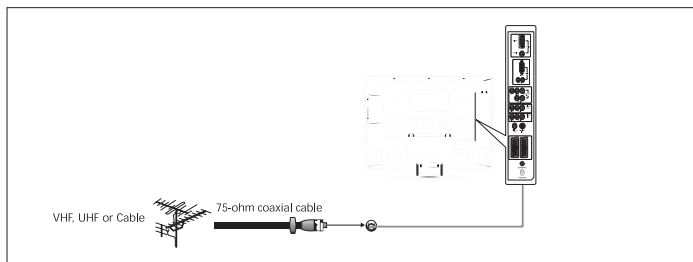

Pripojenie konektora Scart

Spôsob pripojenia


1 SCART1 sa používa pre zariadenia s RGB výstupom, ako sú napr. herné konzoly alebo videoprehrávače. Tento koniec môže byť doplnený o:

- A SCART konektor
- Tri RCA konektory (VIDEO+AUDIO_L+AUDIO_R)

Spôsob sledovania videa prostredníctvom VCR

1 Zapnite TV prijímač a tlačidlom LINE na diaľkovom ovládači vyberte 'VIDEO1'.

2 Ak máte druhý videorekordér a chcete kopírovať kazetu, pripojte zdrojový prehrávač ku konektoru SCART1 a cieľový rekordér ku konektoru SCART2, vďaka čomu budete môcť presmerovať signál zo SCART1 do SCART2.

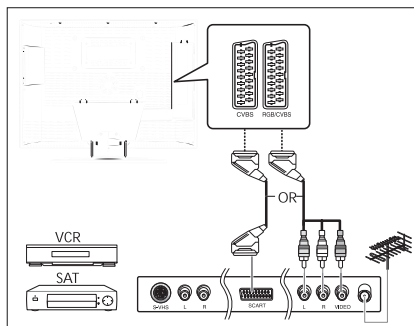

Pripojenie digitálneho zvukového signálu (Závisí od modelu)


Spôsob pripojenia

1 Konektor DIGITAL OUT (čierny) na zadnej strane Vášho TV prijímača pripojte ku konektoru DIGITAL IN na dekodéri alebo AV zosilňovači.

Použitie digitálneho výstupu

1 Zapnite TV prijímač a tlačidlom DVD na diaľkovom ovládači vyberte 'DVD'.

2 Zapnite digitálny zosilňovač a vyberte režim externého vstupu.

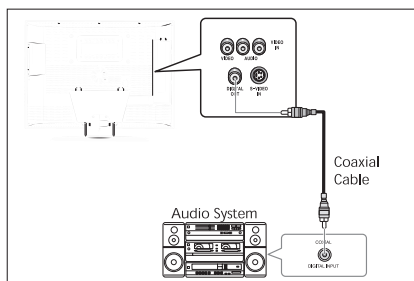

Pripojenie Video alebo S-Video/audio konektorov

Spôsob pripojenia

1 Antény kábel pripojte ku konektoru ANTENNA IN na zadnej strane Vášho videorekordéra.

2 Konektory VIDEO/AUDIO INPUT na TV prijímači a video/audio výstupy na Vašom videorekordéri prepojte pomocou audio/video káblov. (Navzájom prepojte koncovky rovnakých farieb)


- Na pripojenie VCR alebo DVD prehrávača a zaistenie lepšej kvality obrazu, použite S-Video kábel.

- Ak Váš videorekordér nepodporuje stereo zvuk, pripojte mono výstup k ľavému konektoru AUDIO INPUT.

Spôsob sledovania videa prostredníctvom videorekordéra

Zapnite TV a pomocou tlačidla LINE na diaľkovom ovládači vyberte 'VIDEO 3'.

- Ak ste urobili prepojenie prostredníctvom S-Video kábla, vyberte 'S-VIDEO'.

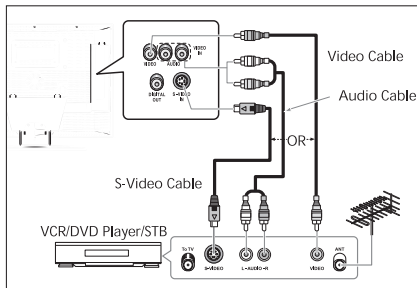

Pripojenie externého TV prijímača

Spôsob prepojenia


1 Pomocou audio káblov prepojte konektory AUDIO OUT L a R na zadnej strane Vášho TV prijímača k zodpovedajúcim konektorom AUDIO INPUT na externom TV prijímači.

2 Pomocou video kábla prepojte konektor VIDEO OUT na zadnej strane Vášho TV prijímača k zodpovedajúcemu konektoru VIDEO INPUT na externom TV prijímači.

Sledovanie externého TV prijímača

1 Zapnite externý TV prijímač a pomocou tlačidla na výber externého vstupu vyberte 'VIDEO'.

2 Zapnite Váš TV prijímač.

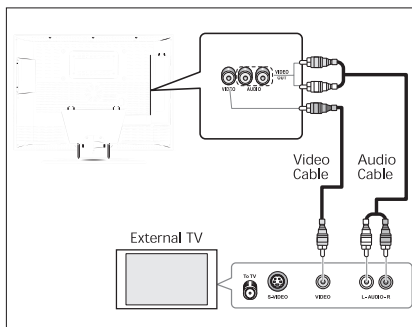

Spôsob pripojenie DTV prijímača


Spôsob prepojenia

1 Konektory COMPONENT VIDEO IN a COMPONENT AUDIO IN sa používajú na pripojenie komponentov s DVD alebo DTV výstupom. (480i/60Hz, 480p/60Hz, 576i/50Hz, 576p/50Hz, 720p/50Hz, 720p/60Hz, 1080i/50Hz, 1080i/60Hz)

Sledovanie DTV

1 Zapnite TV prijímač a pomocou tlačidla LINE na diaľkovom ovládači vyberte 'COMPONENT'.

2 Zapnite TV prijímač.

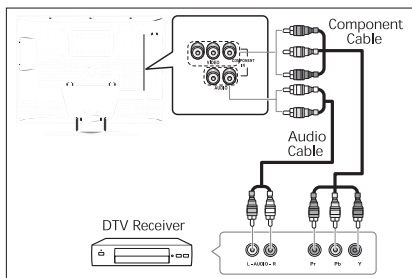


Prepojenie DVI konektora (Iba DVI-D: Závisí od modelu)

Spôsob prepojenia

1 Vstupný konektor DVI na TV prijímači prepojte s výstupným konektorom DVI na Vašom DTV prijímači.

2 Vstupný audio konektor DVI na TV prijímači prepojte pomocou audio kábla s výstupným DVI konektorom na DTV prijímači.

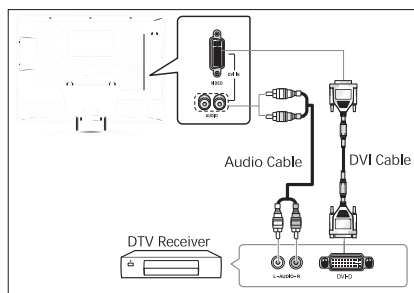

Skontrolujte pred použitím

Pred použitím TV prijímača prosím skontrolujte nasledujúce body.

1 Je kábel k anténe pripojený správne?

2 Sú batérie v diaľkovom ovládači vložené správne?

#NAME?

- Diaľkový ovládač pracuje v rozsahu približne 7~10 m od TV prijímača, 3 m naľavo alebo napravo od TV prijímača, v rozsahu 30 stupňov od snímača diaľkového ovládania na TV prijímači.

3 Boli nakonfigurované prijímané kanály?

4 Sú káble, pripojené k externým zariadeniam, zapojené správne?

Funkcie TV prijímača

Sledovanie TV prijímača

Zapnutie a vypnutie TV prijímača

1 Napájací kábel pripojte do elektrickej zásuvky.

2 Vypínač POWER na spodnej strane TV prijímača prepnete do polohy "ON" (I).

3 Stlačte tlačidlo POWER na diaľkovom ovládači (alebo na prednom paneli jednotky.)

TV prijímač je možné zapnúť aj tlačidlami PROG $\swarrow$ / $\searrow$.

- Po zapnutí TV prijímača sa zobrazí obraz a vypne sa indikátor POWER/STANDBY.
- Po vypnutí TV prijímača obrazovka zhasne a indikátor POWER/STANDBY sa rozsvieti načerveno.
- TV prijímač nenecháva dlhodobo v pohotovostnom režime, napríklad počas dovolenky. TV prijímač v takomto prípade vypnete prepnutím tlačidla POWER do polohy "OFF" (O). Najlepšie je TV prijímač odpojiť aj od elektrickej siete a vytiahnuť z neho anténu.

Výber jazyka menu


1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.

2 Tlačidlami $\swarrow$ / $\searrow$ vyberte FUNCTION a následne stlačte tlačidlo >.

3 Tlačidlami $\swarrow$ / $\searrow$ vyberte LANGUAGE a následne stlačte tlačidlo >.

4 Tlačidlami $\swarrow$ / $\searrow$ vyberte požadovanú položku v menu.

5 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

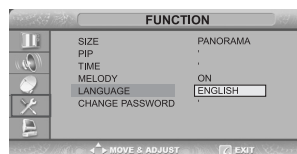

Zobrazenie stavových informácií

Stlačte tlačidlo DISPLAY na diaľkovom ovládači. Na TV prijímači sa zobrazí zdroj vstupného signálu, obrazový režim, zvukový režim, STEREO režim, čas do automatického vypnutia, aktuálny čas a režim PIP.

Nastavenie hlasitosti

Na nastavenie hlasitosti použite tlačidlo VOL $\wedge$ $\vee$.

Umlčanie zvuku

Stlačte tlačidlo MUTE. Na obnovenie pôvodnej hlasitosti stlačte tlačidlo MUTE ešte raz.

Sledovanie signálov na vstupe Video, DVD alebo COMPONENT

Stlačte tlačidlo LINE.

Automatické uloženie kanálov

- 1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
- 2 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte SETUP a potom stlačte tlačidlo >.
- 3 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte AUTO PROGRAMMING a potom stlačte tlačidlo >.
- 4 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte COUNTRY a potom stlačte tlačidlo >.
- 5 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte COUNTRY a potom stlačte tlačidlo >. Zobrazia sa jednotlivé krajiny, v nasledujúcom poradí.
- 6 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte SEARCH a potom stlačte tlačidlo >.




Manuálne uloženie kanálov

Pri manuálnom ukladaní kanálov si môžete vybrať:

- Nainštalujte dve batérie typu AAA so správnou polaritou.
- Číslo programu, do ktorého chcete uložiť daný kanál.


- 1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
 - 2 Tlačidlami $\vee$ $\wedge$ vyberte SETUP a následne stlačte tlačidlo >.
 - 3 Tlačidlami $\vee$ $\wedge$ vyberte MANUAL PROGRAM a následne stlačte tlačidlo >.
 - 4 Tlačidlami $\vee$ $\wedge$ vyberte SYSTEM a následne stlačte tlačidlo >.
- AUTO > BG > DK > I > L > LP > AUTO

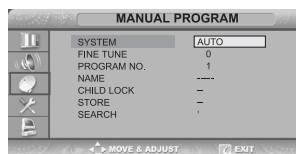

- 5 Tlačidlami $\vee$ $\wedge$ vyberte PROGRAM NO. a následne stlačte tlačidlo >. Na výber požadovaného čísla kanála použite tlačidlá $\vee$ $\wedge$.
- 6 Tlačidlami $\vee$ $\wedge$ vyberte SEARCH a následne stlačte tlačidlo >.
- 7 Tlačidlami $\vee$ $\wedge$ vyberte STORE a následne stlačte tlačidlo >. Tlačidlami $\vee$ $\wedge$ vyberte OK.
- 8 Pre každý kanál, ktorý chcete uložiť, zapakujte kroky 5 až 7.

Pomenovanie kanála

- 1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
- 2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte SETUP a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte NAME a následne stlačte tlačidlo $>$. Na editáciu názvu použite tlačidlá $\wedge \vee < >$.
 $\wedge \vee$: Výber znakov (A~Z, 0~9, -, +).
 $< >$: výber predchádzajúceho alebo nasledujúceho písmena.
- 4 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte STORE a následne stlačte tlačidlo $>$. Na výber OK použite tlačidlá $\wedge \vee$.
- 5 Na opustenie menu použite tlačidlo EXIT/CANCEL.

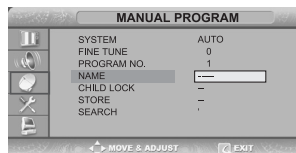


Aktivácia detského zámku

Táto funkcia vypne obraz a zvuk a zabráni neautorizovanému sledovaniu nevhodných programov, napríklad deťmi. Detský zámok nie je možné vypnúť tlačidlami na prednom paneli, ale iba diaľkovým ovládačom. Diaľkový ovládač preto držte mimo dosahu detí.

- 1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
- 2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte SETUP a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte MANUAL PROGRAM a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 4 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte CHILD LOCK a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 5 Na uzamknutie kanála vyberte tlačidlami $\wedge \vee$ položku LOCK.

Deaktivácia detského zámku

- 1-4 Tieto kroky sú rovnaké ako pri aktivácii detského zámku.
- 5 Po zobrazení prihlasovacej obrazovky zadajte heslo, ktorým deaktivujete detský zámok.

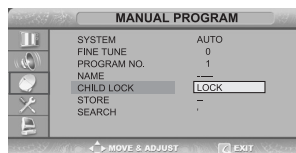

Poznámka

- Ak je aktivovaný detský zámok, automatické alebo manuálne vyhľadávanie je možné spustiť iba po zadaní správneho hesla. Súčasne príde k odomknutiu predtým zamknutých staníc.


Editácia programu

Táto funkcia Vám umožní vymazať, skopírovať, presunúť alebo preskočiť uložené programy.

- 1 Číselnými tlačidlami alebo tlačidlami na výber kanála vyberte kanál, ktorý chcete naladiť.
- 2 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD menu.
- 3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte SETUP a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 4 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte PROGRAM EDIT a následne stlačte tlačidlo $>$.

Vymazanie programu

- 1 Tlačidlami $\vee \wedge < >$ vyberte program, ktorý chcete vymazať.
- 2 Stlačte červené tlačidlo. Vybraný program sa vymaže. Nasledujúce programy v poradí sa presunú o jednu pozíciu.

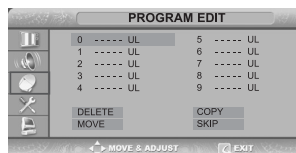

Presun programu

- 1 Tlačidlami $\vee \wedge < >$ vyberte program, ktorý chcete presunúť.
- 2 Stlačte zelené tlačidlo.
- 3 Tlačidlami $\vee \wedge < >$ presuňte program na požadovanú pozíciu.
- 4 Na vypnutie tejto funkcie stlačte zelené tlačidlo ešte raz.

Kopírovanie programu

- 1 Tlačidlami $\backslash / \langle \rangle$ vyberte program, ktorý chcete kopírovať.
 - 2 Stlačte žlté tlačidlo.
- Všetky nasledujúce programy sa posunú o jednu pozíciu nižšie.

Preskočenie čísla programu.

- 1 Tlačidlami $\backslash / \langle \rangle$ vyberte číslo programu, ktoré chcete preskočiť.
- 2 Stlačte modré tlačidlo. Farba preskočeného programu sa prepne na purpurovú.
- 3 Na ukončenie tejto funkcie stlačte ešte raz modré tlačidlo.

Program určený na preskočenie nebude možné počas normálneho sledovania TV vybrať tlačidlami $\backslash /$. Ak chcete takýto program vybrať, priamo zadajte jeho číslo pomocou číselných tlačidiel alebo ho vyberte na obrazovke editácie programu alebo v tabuľke staníc.

Prepínanie kanálov

- 1 Pomocou tlačidiel CHANNEL

Na prepínanie kanálov použite tlačidlá PROG $\backslash /$. Zobrazí sa zoznam všetkých kanálov, ktoré sú uložené v TV prijímači. (V TV prijímači musia byť uložené aspoň tri programy.)

- 2 Použitím číselných tlačidiel.

- Na rýchlejšie prepínanie jednočíselných tlačidiel (0~9), stlačte pred požadovaným číslom tlačidlo "0". Příklad: Na výber kanála 4 stlačte "0" a potom "4".

- Na výber kanála s vyšším číslom, ako 10, stlačte najprv tlačidlo -/-. Příklad: Na výber kanála 42, stlačte "-/-", potom "4" a "2".

- 3 Výber predchádzajúceho kanála

Stlačte tlačidlo PRE na diaľkovom ovládači. TV sa prepne na predtým sledovaný program.

Ak je kvalita obrazu nízka alebo nestabilná.

Ak je stanica rušená zvýšeným šumom, kvalita obrazu je nízka alebo nestabilná, použite pre príslušný kanál funkciu jemného doladenia.

- 1 Číselnými tlačidlami alebo tlačidlami na výber kanála vyberte kanál, ktorý chcete doladiť.

- 2 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.

- 3 Tlačidlami $\backslash /$ vyberte SETUP a následne stlačte tlačidlo >.

- 4 Tlačidlami $\backslash /$ vyberte MANUAL PROGRAM a následne stlačte tlačidlo >.


- 5 Tlačidlami $\backslash /$ vyberte FINE TUNE a následne stlačte tlačidlo >.

- 6 Na jemné doladenie použite tlačidlá $\backslash /$ a následne stlačte tlačidlo >.

Ak nie je možné kanál jemnejšie doladiť, skontrolujte, či sú systémové nastavenia správne.

- 7 Tlačidlami $\backslash /$ vyberte STORE a následne stlačte tlačidlo >. Na výber OK použite tlačidlá $\backslash /$.

- 8 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

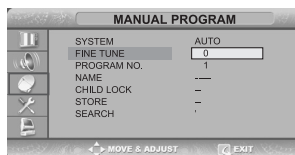

Výber predvoľby obrazu

Podľa osobných preferencií je možné vybrať jeden z nasledujúcich režimov zobrazovania: USER, STANDARD, DYNAMIC alebo MILD.

QUICK! Stlačte tlačidlo P.STD.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa PICTURE STATUS zmení na USER > STANDARD > DYNAMIC > MILD.

- 1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
- 2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte PICTURE a následne stlačte tlačidlo v.
- 3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte požadovanú možnosť PICTURE STATUS. Po každom stlačení tohto tlačidla sa PICTURE STATUS zmení na USER > STANDARD > DYNAMIC > MILD.
- 4 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

Predvoľba obrazu

- STANDARD: Tento režim vyberte, ak je okolité podsvietenie príliš jasné.
- DYNAMIC: Tento režim vyberte na zvýšenie jasú a ostrosti obrazu.
- MILD: Tento režim vyberte, ak je okolité osvetlenie nízke.
- USER: Tento režim vyberte, ak chcete zmeniť nastavenia podľa osobných preferencií.



Zmena nastavení obrazu

- 1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
- 2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte PICTURE a následne stlačte tlačidlo >.
- 3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte položku, ktorú chcete nastaviť a stlačte tlačidlo >.
- 4 Tlačidlami < > vyberte požadovanú predvoľbu.

Počas nastavenia sa zobrazí ďalšie okno s nastaveniami.

Okrem toho sa PICTURE STATUS automaticky prepne do režimu USER.

- 5 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.



Obraz

- CONTRAST: Nastavenie rozdielu v jase medzi objektom a pozadím.
- BRIGHTNESS: Nastavenie jasú obrazu.
- SHARPNESS: Nastavenie ostrosti obrazu.
- COLOR: Nastavenie farebnej hustoty.

Výber zvukového režimu

Podľa osobných preferencií je možné vybrať jeden z nasledujúcich zvukových režimov: USER, STANDARD, MUSIC alebo SPEECH.

QUICK! Stlačte tlačidlo S.STD.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa SOUND STATUS zmení na USER > STANDARD > MUSIC > SPEECH.

- 1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
- 2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte SOUND a následne stlačte tlačidlo >.
- 3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte SOUND STATUS. Po každom stlačení tohto tlačidla sa SOUND STATUS zmení na USER > STANDARD > MUSIC > SPEECH.
- 4 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

Nastavenia zvuku

- STANDARD: Normálny zvuk.
- MUSIC: Originálny zvuk.
- SPEECH: Zreteľná reč.
- USER: Vyberte, ak chcete urobiť nastavenia podľa seba.



Nastavenie rovnováhy kanálov

Nastavenie rovnováhy hlasitosti medzi ľavým a pravým kanálom.

- 1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
- 2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte SOUND a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte BALANCE a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 4 Tlačidlami $<>$ vyberte požadovanú predvoľbu.

Počas nastavenia sa zobrazí ďalšie okno s nastaveniami. Okrem toho sa SOUND STATUS automaticky prepne do režimu USER.

- 5 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.



Nastavenie hlasitosti zvuku v slúchadlách

Zvuk z hlavného obrazu alebo PIP obrazu môžete počuť prostredníctvom slúchadiel.

Nasledujúcim spôsobom je možné nastaviť ich hlasitosť.

- 1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
- 2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte SOUND a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte HEADPHONE VOLUME a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 4 Tlačidlami $\wedge \vee$ nastavte požadovanú úroveň hlasitosti.

Dlhodobé používanie slúchadiel s nastavenou vysokou hlasitosťou môže poškodiť Váš sluch.




Nastavenie ekvalizéra.

Nastavenie úrovne požadovaného frekvenčného rozsahu (basov alebo výšok).

- 1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
- 2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte SOUND a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte EQUALIZER.
- 4 Tlačidlami $>$ vyberte požadovanú frekvenciu. 120 (basy) $>$ 1k (stredy) $>$ 10k (výšky).
- 5 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte požadovanú predvoľbu.

Po nastavení ekvalizéra sa SOUND STATUS automaticky zmení na USER MODE.

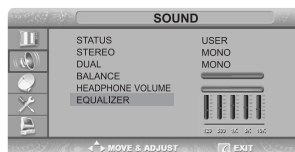

Výber zvukovej stopy

Tlačidlo M/S zobrazuje/ovláda spracovanie a výstup audio signálu. Ak je napájanie zapnuté, režim sa automaticky prepne na DUAL alebo STEREO, v závislosti od aktuálneho prenosu.

Quick! Stlačenie tlačidla M/S.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa prepne režim STEREO/MONO.

- 1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
- 2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte SOUND a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte STEREO alebo DUAL a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 4 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte požadovanú predvoľbu.
- 5 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.



- Ak sa podmienky na príjem zhoršili, kvalita zvuku sa zlepši, ak vyberiete tlačidlom M/S režim MONO.
- Ak je stereo signál slabý (alebo sa prepína medzi režimom stereo/mono), vyberte režim MONO.
- Počas prijímania mono zvuku v režime AV, prepojte vstupné konektory 'L' na paneloch.
- Ak monofónny zvuk vychádza iba z jedného reproduktora, stlačte tlačidlo M/S.

	Type of broadcast	On-Screen
NICAM STEREO	Standard broadcast	MONO
	Regular+NICAM MONO	MONO
	NICAM STEREO	AUTO MONO
	NICAM DUAL	NICAM MAIN NICAM SUB
A2 STEREO	Standard broadcast	MONO
	Bilingual or DUAL	MAIN SUB
	STEREO	AUTO MONO


Zmena formátu obrazu

Nasledujúcim spôsobom je možné vybrať požadovaný formát obrazu.

Stlačte tlačidlo P.SIZE. Po každom stlačení tlačidla P.SIZE sa formát obrazu prepne v nasledujúcom poradí: WIDE > NORMAL > ZOOM1 > ZOOM2 > PANORAMA. (V režime PC vstupu je možné vybrať iba formát WIDE alebo NORMAL.)

Menu formátu obrazu

- WIDE: Širokohľový režim 16:9.
- NORMAL: Normálny režim 4:3. Štandardný formát TV obrazu.
- ZOOM1: Zväčšenie obrazu na obrazovke.
- ZOOM2: Zväčšenie obrazu na obrazovke, pri súčasnom zachovaní titulkov.
- PANORAMA: Tento režim použite pri panoramatickom obraze.

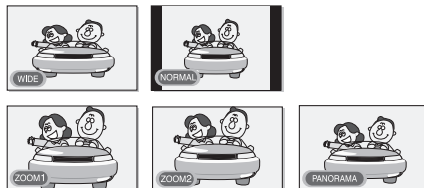

Poznámka • V PC režime je možné vybrať iba formát WIDE alebo NORMAL (4:3).

Zastavenie obrazu

Obraz TV prijímača je možné zastaviť.

Quick! Stlačte tlačidlo STILL.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa bude obraz striedavo zapínať/zastavovať.

Poznámka • Aj keď je obraz zastavený, zvuk hrá normálne ďalej.

- Zastavenie obrazu nepracuje v režime PIP v prípade PIP okna.


Sledovanie obrazu v obraze

Na obrazovke je možné naraz sledovať dva obrazy.

Quick! Stlačte tlačidlo ON/OFF.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa PIP obraz striedavo zapne/vypne.

- 1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
- 2 Tlačidlami $\swarrow \searrow$ vyberte FUNCTION a následne stlačte tlačidlo >.
- 3 Tlačidlami $\swarrow \searrow$ vyberte PIP a následne stlačte tlačidlo >.

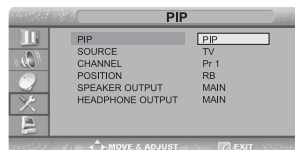

4 Stlačte tlačidlo > ešte raz. Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte PIP a následne stlačte tlačidlo >.

Zobrazí sa PIP menu. Po každom stlačení tlačidla $\vee$ sa vyberie režim PIP, DW alebo OFF. Pri výbere OFF je PIP režim vypnutý. V režime DW sa môžete stlačením tlačidla Picture prepnúť medzi DW1 a DW2. Ak vstúpíte do režimu DW stlačením tlačidla PIP, posledne vybraný režim sa uloží do pamäti a vyberie sa DW1 alebo DW2, v závislosti od predchádzajúceho výberu.

5 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

Poznámka

- Pretože tento produkt je vybavený jedným tunerom, v režime PIP nie je možné súčasne sledovať dva TV programy.
- Počúvať je možné iba jeden zvuk - buď z hlavného obrazu, alebo z PIP obrazu.
- Pozrite tabuľku konfigurácie PIP

Zmena zdrojového signálu pre PIP okno

V PIP okne je možné zobrazovať signál z ktoréhokoľvek pripojeného externého zariadenia.

Quick! Stlačte tlačidlo SOURCE.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa vyberie signál z ďalšieho pripojeného externého zariadenia a zobrazí sa v PIP okne.


1-4 Kroky 1 až 4 sú také isté, ako pri sledovaní obrazu v obraze.

5 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte SOURCE a následne stlačte tlačidlo >.

6 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte požadovaný externý vstupný signál a následne stlačte tlačidlo >.

Pretože tento produkt je vybavený jedným tunerom, v režime PIP nie je možné súčasne sledovať dva TV programy.

7 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

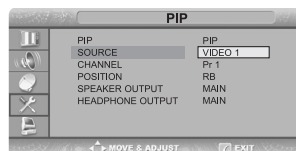

Zmena kanála v PIP okne.

Ak je v PIP okne zobrazené normálne vysielanie (TV a CATV), je možné prepnúť kanál v PIP okne.

Quick! Stlačte tlačidlo PROG $\wedge \vee$.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa kanál prepne.


1-4 Kroky 1 až 4 sú také isté, ako pri sledovaní obrazu v obraze.

5 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte CHANNEL a následne stlačte tlačidlo >.

6 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte požadovaný kanál a následne stlačte tlačidlo >.

Pretože tento produkt je vybavený jedným tunerom, v režime PIP nie je možné súčasne sledovať dva TV programy.

7 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

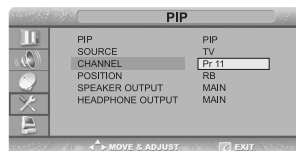

Zmena pozície PIP okna

Nasledujúcim spôsobom je možné vybrať pozíciu PIP okna v rohoch TV obrazovky.


1-4 Kroky 1 až 4 sú také isté, ako pri sledovaní obrazu v obraze.

5 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte POSITION a následne stlačte tlačidlo $>$.

6 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte požadovanú pozíciu a následne stlačte tlačidlo $>$.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa PIP okno presunie z jedného rohu TV obrazovky do iného.

7 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

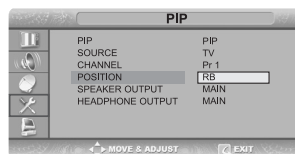

Výber výstupu z reproduktorov v režime PIP

Nasledujúcim spôsobom je možné vybrať ako požadovaný zdroj zvuku buď signál v hlavnej obrazovke, alebo v PIP okne.

Quick! Stlačte tlačidlo SOUND.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa režim prepne na MAIN > SUB/PIP.

Ak je vybrané MAIN: Budete počuť zvuk z hlavnej obrazovky.


Ak je vybrané SUB: Budete počuť zvuk z DW obrazovky.

Ak je vybrané PIP: Budete počuť zvuk z PIP obrazovky.

1-4 Kroky 1 až 4 sú také isté, ako pri sledovaní obrazu v obraze.

5 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte SPEAKER OUTPUT a následne stlačte tlačidlo $>$.

6 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte požadovanú predvoľbu.

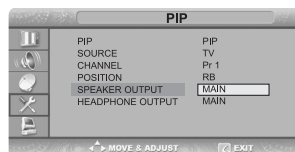

Prepnutie hlavného a PIP okna

Nasledujúcim spôsobom je možné vymeniť zdroj signálu hlavnej obrazovky a PIP okna.

Quick! Stlačte tlačidlo SWAP.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa vymení zdroj signálu v hlavnej obrazovke a v PIP okne.


Výber slúchadlového výstupu v režime PIP

Nastavením konfigurácie slúchadiel je možné súčasne počuť zvuk signálu z hlavnej obrazovky prostredníctvom reproduktorov a zvuk signálu PIP obrazu prostredníctvom slúchadiel, a naopak.

1-4 Kroky 1 až 4 sú také isté, ako pri sledovaní obrazu v obraze.

5 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte HEADPHONE OUTPUT a následne stlačte tlačidlo $>$.

6 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte požadovaný režim (MAIN alebo SUB/PIP).

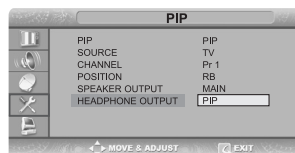

Nastavenie hodín

1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.


2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte FUNCTION a následne stlačte tlačidlo $>$.

3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte TIME a následne stlačte tlačidlo $>$.

4 Tlačidlom $>$ sa presunúť na hodiny a tlačidlami $\wedge \vee$ nastavte správnu hodnotu.

5 Tlačidlom $>$ sa presunúť na minúty a tlačidlami $\wedge \vee$ nastavte správnu hodnotu.

6 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

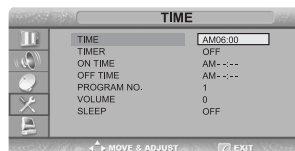

Nastavenie časovača

Časovač je možné nastaviť tak, aby automaticky zapol alebo vypol TV prijímač v požadovaný čas. Aby bolo možné časovač používať, je najprv potrebné nastaviť aktuálny čas.

1-3 Kroky 1 až 3 sú také isté, ako pri nastavovaní hodín.

4 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte TIMER a následne stlačte tlačidlo $>$. Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte ON.

5 Časovač pracuje iba v prípade, ak je vybrané ON.

Príklad: Zapnutie o 6:10


6 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ sa presuňte na ON TIME.

7 Tlačidlom $>$ sa presuňte na hodiny a tlačidlami $\wedge$ $\vee$ nastavte hodiny na 6. hodinu.

8 Tlačidlom $>$ sa presuňte na minúty a tlačidlami $\wedge$ $\vee$ nastavte minúty na 10. minútu.

9 Na dokončenie konfigurácie ON TIME stlačte tlačidlo $>$.

10 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL. Ak chcete nastaviť vypnutie prostredníctvom časovača, namiesto ON TIME vyberte OFF TIME.

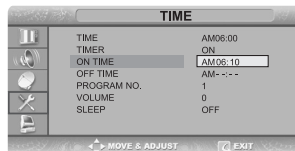

Výber kanála časovača a nastavenie hlasitosti časovača

Nasledujúcim spôsobom je možné nastaviť kanál, ktorý má časovač zapnúť a jeho hlasitosť.

1-3 Kroky 1 až 3 sú také isté, ako pri nastavovaní hodín.

4 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte PROGRAM NO. a následne stlačte tlačidlo $>$.


5 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte požadovaný kanál.

6 Na dokončenie konfigurácie stlačte tlačidlo $>$.

7 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte VOLUME a následne stlačte tlačidlo $>$.

8 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ nastavte požadovanú hlasitosť.

9 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

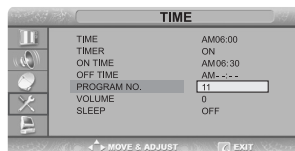

Nastavenie automatického vypnutia

TV prijímač je možné nechať vypnúť po presne stanovenom čase.

Quick! Stlačte tlačidlo SLEEP.

Po každom stlačení tohto tlačidla sa režim prepne na SLEEP OFF > SLEEP 10 > SLEEP 30 > SLEEP 60 > SLEEP 90,... > SLEEP 180 > SLEEP OFF.


1-3 Kroky 1 až 3 sú také isté, ako pri nastavovaní hodín.

4 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte SLEEP a následne stlačte tlačidlo $>$.

5 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ zadajte čas, po ktorom sa má TV prijímač vypnúť.

6 Na dokončenie konfigurácie stlačte tlačidlo $>$.


7 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

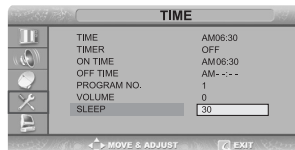

Funkcia MELODY

Ak je zapnutá funkcia MELODY, po každom zapnutí alebo vypnutí TV prijímača sa prehrá melódia.

- 1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
- 2 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte FUNCTION a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 3 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte MELODY a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 4 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte ON. Po každom stlačení tohto tlačidla za funkcia buď zapne alebo vypne.
- 5 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

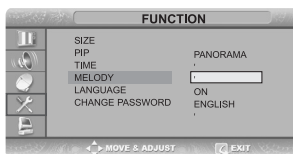

Zmena hesla

Pred sledovaním alebo odomknutím zamknutého kanála je potrebné zadať heslo.

- 1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
- 2 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte FUNCTION a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 3 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte CHANGE PASSWORD a následne stlačte tlačidlo $>$.
- 4 Pomocou číselných tlačidiel zadajte heslo. Štandardne je zadané heslo 0000.
- 5 Pomocou číselných tlačidiel zadajte nové heslo.
- 6 Na potvrdenie zadajte číselnými tlačidlami nové heslo ešte raz. Zapamätajte si, prosím, že heslo môže mať maximálne 4 znaky.



Poznámka

- Z bezpečnostných dôvodov túto poznámku vystrihnite.
- Ak heslo zabudnete, môžete použiť univerzálne - 2-4-8-6.

Funkcia TTX


Teletext

Väčšina televíznych kanálov poskytuje prostredníctvom teletextu textové informačné služby. Patrí medzi ne:

- Televízny program
- Správy a informácie o počasi
- Športové výsledky
- Informácie o cestovaní inicializované pri štandardných nastaveniach.

Tieto informácie sú rozdelené do viacerých stránok (pozrite obrázok).

Časť	Obsah
A	Výber čísla stránky.
B	Informácie o kanále.
C	Aktuálne číslo stránky alebo indikátory vyhľadávania.
D	Dátum a čas.
E	Text.
F	Stavové informácie.

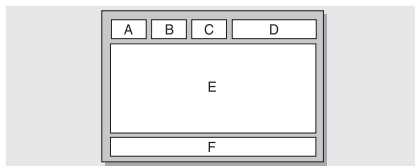

Zobrazenie teletextu

Teletext je možné na TV prijímači zobrazíť kedykoľvek.

Aby sa teletext zobrazil správne, musí byť kvalitný príjem, v opačnom prípade:

- Informácie môžu chýbať
- Niektoré stránky sa nemusia zobrazíť

1 Tlačidlami PREPAGE alebo NEXTPAGE vyberte kanál, ktorý poskytuje teletextové služby.

2 Na aktiváciu teletextu stlačte tlačidlo TXT.

Výsledok: Zobrazí sa stránka s obsahom. Túto stránku je možné zobrazíť aj kedykoľvek inokedy, stlačením tlačidla INDEX.

3 Ak chcete zobrazíť aktuálne vysielanie súčasne s teletextovou stránkou, stlačte ešte raz tlačidlo MIX.

4 Na opustenie zobrazovania teletextu stlačte tlačidlo CANCEL.

Výber čísla stránky.

Číslo stránky je možné zadať priamo stlačením číselných tlačidiel na diaľkovom ovládači.

1 Stlačením zodpovedajúcich číselných tlačidiel zadajte trojčíselné číslo stránky.

Výsledok: Spustí sa počítadlo stránok a po určitom čase sa zobrazí zadaná stránka.

2 Ak vybraná stránka obsahuje niekoľko podstránok, tieto sa budú zobrazovať v rovnomerných časových intervaloch. Ak chcete ponechať na obrazovke momentálne zobrazenú stránku, stlačte tlačidlo HOLD. Na pokračovanie stlačte ešte raz tlačidlo HOLD.

Rôzne možnosti zobrazovania:

Na zobrazenie...	stlačte...
Teletextové informácie a normálne vysielanie dvakrát	TTX/MIX
Skrýť text (napr. odpovede na kvízy)	REVEAL
Normálna obrazovka ešte raz	REVEAL
Ďalšia podstránka, zadáním jej 4-číselného kódu	SUBPAGE
Nasledujúca stránka	NEXTPAGE
Predchádzajúca stránka	PREPAGE
Písmená s dvojnásobnou veľkosťou:	SIZE
• Horná polovica obrazovky	• Raz
• Dolná polovica obrazovky	• Dvakrát
Normálna obrazovka	• Trikrát

Použitie FLOF na výber stránky

Rôzne témy obsiahnuté v teletextových stránkach sú farebne odlišené, a je ich možné vybrať stlačením farebných tlačidiel na diaľkovom ovládači.

1 Stlačením tlačidla MIX zobrazíte stránku s obsahom teletextu.

2 Stlačte farebné tlačidlo zodpovedajúce téme, ktorú chcete vybrať; dostupné témy sa zobrazia na stavovom riadku.

Výsledok: Stránka sa zobrazí s inými farebnými informáciami, ktoré je možné vybrať rovnakým spôsobom.

3 Na zobrazenie predchádzajúcej alebo nasledujúcej stránky stlačte zodpovedajúce farebné tlačidlo.

4 Na zobrazenie podstránky postupujte podľa nasledujúcich krokov.

- Stlačte tlačidlo SUBPAGE.

Výsledok: Zobrazia sa dostupné podstránky.

- Vyberte požadovanú podstránku. Medzi podstránkami je možné rolovať tlačidlami PREPAGE alebo NEXTPAGE.

Uloženie teletextových stránok

Do pamäti je možné uložiť maximálne štyri teletextové stránky a neskôr ich vyvolať.

1 Tlačidlom L/F vyberte režim LIST.

Výsledok: V rôznych farbách sa zobrazia štyri trojčíselné čísla. Tlačidlo sa používa na prepínanie medzi režimom LIST a FLOF.

2 Stlačte farebné tlačidlo zodpovedajúce stránke, ktorú chcete nahradiť.


3 Číselnými tlačidlami zadajte číslo novej stránky.

4 Pre každú stránku, ktorú chcete uložiť, zopakujte kroky 2 a 3, a pri každom raze použite nové farebné tlačidlo.

5 Stlačte tlačidlo STORE, pokiaľ nezačnú zodpovedajúce bloky blikať.

Funkcia PC

Pripojenie k PC

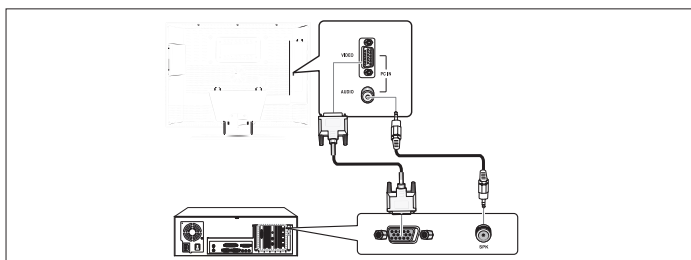

Spôsob pripojenia

1 Konektor PC D-SUB INPUT na TV a výstup do monitora na počítači prepojte pomocou D-Sub kábla.

2 Konektor PC AUDIO na TV prijímači a audio výstup na počítači prepojte pomocou audio kábla.

(Je možné iba v prípade, ak je počítač vybavený zvukovým výstupom.)

Spôsob sledovania obrazu z počítača prostredníctvom TV.

1 Zapnite počítač a skontrolujte, či sú jeho nastavenia správne.

- Ak sú nastavenia počítača nesprávne, na obrazovke sa môže zobrazíť zdvojený alebo skreslený obraz.

2 Stlačte tlačidlo LINE a vyberte režim PC INPUT.

- Alebo stlačte tlačidlo PC na diaľkovom ovládači.

3 Nastavte PC obrazovku.

VESA Standard Mode

Resolution	640x480	640x480	640x480	800x600	800x600	800x600	1024x768	1024x768
Vertical Frequency	60.0Hz	72.0Hz	75.0Hz	60.0Hz	72.0Hz	75.0Hz	60.0Hz	70.1Hz

Nastavenie PC

- 1 Stlačte tlačidlo TV.MENU. Zobrazí sa OSD MENU.
- 2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte PC a následne stlačte tlačidlo $>$.

Nastavenie horizontálnej pozície

- 3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte H POSITION a tlačidlom $>$ nastavte horizontálnu pozíciu.

Nastavenie vertikálnej pozície

- 4 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte V POSITION a tlačidlom $>$ nastavte vertikálnu pozíciu.

Počítačové nastavenia (RESET)

- 5 Tlačidlami vyberte RESET a následne stlačte tlačidlo $>$.


Nastavenia sa vrátia na pôvodné hodnoty.

- 6 Na opustenie menu stlačte tlačidlo EXIT/CANCEL.

Automatické nastavenie

Frekvenciu a fázu obrazovky je možné nechať nastaviť automaticky.

- 7 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte AUTO ADJUST a následne stlačte tlačidlo $>$. PC obrazovka sa nastaví automaticky.

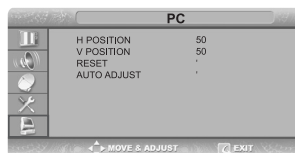

Funkcia DVD (závisí od modelu)

Prehrávanie DVD

Zapnite TV prijímač a externý zvukový systém. Skontrolujte, či kód regiónu TV prijímača zodpovedá vloženému disku (ak nie, disk nie je možné prehrávať).

- 1 Stlačte tlačidlo DVD.

- 2 Vložte DVD.

Potlačená strana musí byť otočená smerom hore.

- 3 Prehrávanie DVD.

V závislosti od vloženého disku sa môže spustiť jeho automatické prehrávanie.

- Na zastavenie prehrávania stlačte tlačidlo STOP.
- Na dočasné pozastavenie prehrávania stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE.
- Na pokračovanie v prehrávaní stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE ešte raz.

Zobrazenie informácií o prehrávaní

Nasledujúcim spôsobom je možné na disku, ktorý obsahuje viac, ako jeden jazyk, vybrať Vami požadovaný.

- 1 Stlačte tlačidlo DISPLAY.

Prehrávanie DVD

- Zobrazí sa titul, číslo kapitoly a odohraný čas.
- Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa zobrazí zostávajúci čas.
- Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa zobrazí odohraný čas kapitoly.
- Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa zobrazí zostávajúci čas kapitoly.
- Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa stavový displej zatvorí.

Prehrávanie CD

- Zobrazí sa odohraný čas stopy.
- Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa zobrazí zostávajúci čas stopy.
- Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa zobrazí celkový odohraný čas.
- Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa zobrazí celkový zostávajúci čas.
- Po opätovnom stlačení toho istého tlačidla sa stavový displej zatvorí.

Vyhľadanie špecifikovanej obrazovky/skladby

Na preskočenie na špecifikovanú kapitolu alebo stopu počas prehrávania môžete použiť jednu z nasledujúcich funkcií.

Rýchle pretáčanie dopredu/dozadu

Túto funkciu použite na rýchle prehrávanie disku smerom dopredu alebo dozadu. Počas vyhľadávania bude zvuk vypnutý (okrem CD alebo MP3).

1 Stlačte tlačidlo << alebo >>.

. Pri prehrávaní DVD sa spustí rýchle prehrávanie v nasledujúcom poradí: X2 > X4 > X8 > X16 > X32 > X64 > normálne.

. Pri prehrávaní VCD, X2 > X4 > X8 > X16 > X32 > normálne

. Pri prehrávaní CD/MP3, X2 > X4 > X8 > normálne.

Preskočenie dopredu/dozadu

Túto funkciu použite na presun na nasledujúcu alebo predchádzajúcu kapitolu pri DVD, alebo stopu pri CD alebo MP3.

1 Stlačte tlačidlo >> alebo <<.

. Ak je stlačené tlačidlo >>, počas prehrávania DVD alebo CD sa spustí prehrávanie nasledujúcej kapitoly alebo stopy.

. Ak je stlačené tlačidlo <<, počas prehrávania DVD sa spustí prehrávanie od začiatku aktuálnej kapitoly a po opätovnom stlačení od predchádzajúcej kapitoly.

Spomalené prehrávanie dopredu/dozadu

1 Na pokračovanie v normálnom prehrávaní stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE.

2 Stlačte tlačidlo >> alebo <<.

. Pri prehrávaní disku sa po každom stlačení spustí spomalené prehrávanie s nasledujúcimi rýchlosťami: X1/2 > X1/4 > X1/8 > X1/16 > normálne.

. Na pokračovanie v normálnom prehrávaní stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE.

Prehrávanie po jednotlivých snímkoch

1 Stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE.

2 Stlačte tlačidlo << alebo >>.

. Po každom stlačení tlačidla >> sa zobrazí ďalší snímok v poradí.

. Po každom stlačení tlačidla << sa zobrazí predchádzajúci snímok.

. Na pokračovanie v normálnom prehrávaní stlačte tlačidlo PLAY/PAUSE.

Poznámka . Pri VCD nie je podporované spomalené prehrávanie smerom dozadu a krokovanie po snímkoch smerom dozadu.

Opakovanie titulu, kapitoly (DVD), stopy (CD)

Opakované prehrávanie

Táto funkcia slúži na opakovanie kapitoly, titulu alebo stopy.

1 Stlačte tlačidlo REPEAT.

• Po každom stlačení tohto tlačidla sa zmení režim opakovania v nasledujúcom poradí:

Pri prehrávaní DVD: Chapter > Title > All > Repeat Off.

Pri prehrávaní CD: Track > All > Repeat Off.

2 Na pokračovanie v normálnom prehrávaní stlačte opakované tlačidlo REPEAT, pokiaľ z obrazovky nezmizne indikátor režimu opakovania.

Opakovanie špecifikovanej časti

1 Počas prehrávania stlačte na začiatku požadovanej časti tlačidlo A-B.

2 Na konci požadovanej časti stlačte tlačidlo A-B ešte raz. Na obrazovke sa zobrazí "AB" a časť A-B sa bude prehrávať opakovane.

3 Na pokračovanie v normálnom prehrávaní stlačte opakované tlačidlo A-B, pokiaľ z obrazovky nezmizne indikátor režimu opakovania.

• Chapter repeat: Opakované prehrávanie aktuálnej kapitoly.

- Title repeat: Opakované prehrávanie aktuálneho titulu.
- Repeat disc: Opakované prehrávanie celého disku.
- Repeat track: Opakované prehrávanie stopy.
- Repeat off: Opustenie režimu opakovania.

Zmena jazyka dialógov/zmena jazyka titulkov

Nasledujúcim spôsobom vyberte na disku, ktorý obsahuje viac jazykov, ten požadovaný.

Zmena jazyka dialógov

Nasledujúcim spôsobom je možné vybrať iný jazyk dialógov, ako je predvolený. Túto funkciu je možné použiť iba v prípade, ak sú na disku dialógy nahrané vo viacerých jazykoch.

1 Stlačte tlačidlo AUDIO.

- Pri prehrávaní DVD sa jazyk prepne po každom stlačení tlačidla AUDIO.
- Pri prehrávaní CD sa vyberie: Mono Left > Mono Right > Mix-Mono > Stereo.

Zmena jazyka titulkov

Nasledujúcim spôsobom je možné vybrať iný jazyk titulkov, ako je predvolený. Túto funkciu je možné použiť iba v prípade, ak sú na disku titulky nahrané vo viacerých jazykoch.

1 Stlačte tlačidlo SUBTITLE

2 Opakovaným stláčaním tlačidla SUBTITLE vyberte požadovaný jazyk titulkov.

3 Na vypnutie titulkov stláčajte tlačidlo SUBTITLE dovtedy, pokiaľ nezmiznú z displeja.

Zmena veľkosti obrazu a uhla pohľadu

Zmena veľkosti obrazu

1 Stlačte tlačidlo ZOOM

- Po každom stlačení tlačidla sa zmení hodnota zväčšenia v nasledujúcom poradí: $2 > 3 > 4 > 1/2 > 1/3 > 1/4$.
- Ak stlačíte v režime zväčšenia obrazu tlačidlo na výber smeru, bod zväčšenia sa posunie.
- Na pokračovanie v normálnom prehrávaní stláčajte opakovane tlačidlo ZOOM, pokiaľ z obrazovky nezmizne indikátor režimu opakovania.
- Túto funkciu je možné aktivovať iba pri prehrávaní DVD.

Sledovanie z iného uhla pohľadu

Niektoré DVD disky obsahujú scény, ktoré boli nahrané z viacerých uhlov pohľadu.

1 Stlačte tlačidlo ANGLE.

- Opakovaným stláčaním tohto tlačidla sa zmení uhol pohľadu, čo je indikované na obrazovke.
- Zobrazí sa symbol CAMERA. Ak na disku nie sú nahrané scény z iných uhlov, zobrazí sa symbol NO CAMERA.
- Ak bola scéna nahraná viacerými kamerami, v symbole CAMERA sa zobrazí aktuálny uhol, číslo a počet pohľadov, ktoré sú k dispozícii.
- Túto funkciu je možné aktivovať iba v prípade diskov, ktoré majú nahrané scény z viacerých uhlov pohľadu.

Ďalšie funkcie

Vytvorenie stereofónneho zvukového efektu

Táto funkcia Vám umožní vytvoriť priestorové zvukové efekty v stereo režime.

1 Stlačte tlačidlo SURROUND.

- Zobrazí sa 'Surround: Rock, Pop, Dance, Techno, Classic, Soft alebo Off'.

Vypnutie zvuku

1 Stlačte tlačidlo MUTE.

- Opakovaným stláčaním sa môžete prepínať medzi zapnutým a vypnutým zvukom.

Základné prvky určené na ovládanie menu

Niektoré DVD disky obsahujú menu. Niekedy sa toto menu zobrazí automaticky po spustení prehrávania, inokedy až po stlačení tlačidla MENU alebo TITLE na diaľkovom ovládači.

1 Stlačte tlačidlo MENU.

- Na obrazovke sa zobrazí menu nachádzajúce sa na disku. Menu sa pri rôznych diskoch líši.

2 Stlačte tlačidlo TITLE.

- Na obrazovke sa zobrazí menu titulov nachádzajúce sa na disku. Menu titulov sa u jednotlivých diskov líši.

Programovanie špecifikovaného poradia

Programové prehrávanie

Táto funkcia sa používa na prehrávanie titulov, kapitol alebo stôp na disku v požadovanom poradí.

1 Stlačte tlačidlo PROGRAM.


- Na obrazovke sa zobrazí programové menu.

2 Vyberte titul, kapitolu (DVD) alebo číslo stopy (CD).

3 Vyberte ďalšie číslo, ktoré chcete uložiť do programu. Do programu je možné uložiť maximálne 20 položiek. Opakujte krok 2, pokiaľ nevytvoríte požadovaný program.

4 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte "Start". Následne sa spustí prehrávanie v naprogramovanom poradí.

5 Zastavte prehrávanie. Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte "Exit".

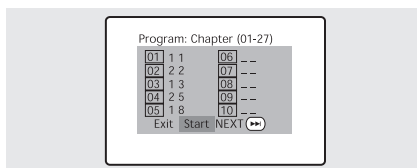

Výber špecifikovaného titulu alebo kapitoly na DVD

Táto funkcia slúži na výber požadovaného titulu, kapitoly alebo stopy.

Programové prehrávanie, priame vyhľadávanie (GO TO) pre DVD

1 Stlačte tlačidlo GOTO.

2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte položku a stlačte tlačidlo ENTER.

- Title: Číselnými tlačidlami zadajte číslo stopy.
- Chapter: Číselnými tlačidlami zadajte číslo kapitoly.
- Audio: Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte požadovanú zvukovú stopu.
- Angle: Číselnými tlačidlami vyberte jeden z uhlov pohľadu.
- Subtitle: Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte jeden z jazykov titulkov.
- TT: Číselnými tlačidlami zadajte číslo požadovaného titulu.
- CH: Číselnými tlačidlami zadajte číslo požadovanej kapitoly.
- Repeat: Stlačením tlačidiel $\wedge \vee$ vyberte opakovanie titulu alebo kapitoly.
- Time Disp: Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte v okne GOTO jeden z režimov prehrávania.

3 Na potvrdenie stlačte tlačidlo ENTER.



Priame vyhľadávanie (GO TO) pre CD

1 Stlačte tlačidlo GOTO a vyberte požadovanú položku.

• Po každom stlačení tlačidla GOTO sa zmení režim opakovania v nasledujúcom poradí: Disc Go To --> Track Go to --> Select Track.

2 Číselnými tlačidlami zadajte požadované číslo.

- Disc Go To: Číselnými tlačidlami zadajte požadovaný čas v rámci disku.
- Track Go To: Číselnými tlačidlami zadajte požadovaný čas v rámci stopy.
- Select Track: Číselnými tlačidlami zadajte číslo stopy.

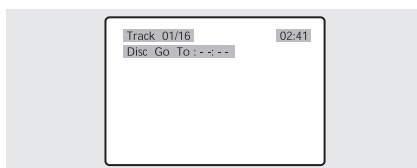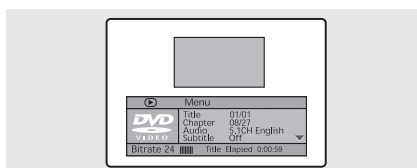

Prehrávanie MP3 diskov

Prehrávanie CD-R/CD-RW disku obsahujúceho MP3 súbory.

Prehrávanie MP3 súboru

1 Vložte MP3 disk.

Disk musí byť potlačenou stranou smerom hore.

2 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte požadovaný priečinok.

3 Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte požadované MP3 súbory.

4 Na spustenie prehrávania súboru stlačte tlačidlo ENTER.

Programové prehrávanie MP3 súborov

1 V zastavenom režime stláčajte opakovane tlačidlo PROGRAM.

Po každom stlačení príde k prepnutiu režimu PROGRAM. (Priečinok a Playlist)

- Ak stlačíte tlačidlo CANCEL na požadovanom súbore, môžete pridať súbor do playlistu.

Vytvorenie priestorového zvukového efektu.

1 Stlačte tlačidlo SURROUND.

- Zobrazí sa správa 'Surround: Concert, Living Room, Hall, Bathroom, Cave, Arena, Church alebo Off'.


Opakované prehrávanie

Prehrávanie CD/CD-RW disku obsahujúceho MP3 súbory.

1 Stlačte tlačidlo REPEAT.

- Po každom stlačení tlačidla REPEAT sa zmení režim opakovania v nasledujúcom poradí:

Shuffle > Single > Repeat One > Repeat Folder.

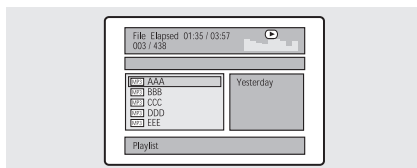

Poznámka

- Názov súboru sa zobrazí iba v angličtine.
- Tento prehrávač je kompatibilný so štandardom "MPEG-1 Audio Layer 3". Nie je kompatibilný s inými štandardami, ako napríklad "MPEG-2 Audio Layer 3", "MPEG-2.5 Audio Layer 3", MP1, MP2, atď.
- Do prehrávača vkladajte iba CD-R/CD-RW disky, ktoré obsahujú hudobné CD súbory, MP3 a JPEG súbory.
- Programované prehrávanie nie je možné s MP3 súbormi.
- Pri nahrávaní MP3 súborov na CD-R/CD-RW disky vyberte vždy formát "ISO9660 level 1".

Prehrávanie Kodak Picture CD a JPEG súborov

Prehrávanie Kodak Picture CD a JPEG súborov

Po vložení Kodak Picture CD sa spustí automatické prezeranie. Ak je vložený disk s JPEG súbormi, na TV obrazovke sa zobrazí obsah.

1 Vložte Kodak Picture CD alebo disk s JPEG súbormi.


- Spustí sa automatické prezeranie.
- Po stlačení tlačidla PLAY/PAUSE sa zobrazí menu súborov.

2 Vyberte obrázok.

- Tlačidlami $\wedge$ $\vee$ vyberte obrázok, ktorý chcete vidieť.
- Vybraná položka je zobrazená ako malý obrázok na pravej strane menu súborov.

3 Stlačte tlačidlo ENTER.

- Vybraná položka sa zobrazí ako obrázok plnej veľkosti.

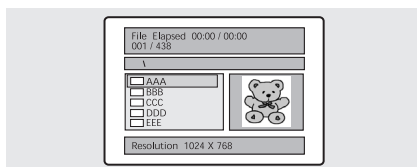

Zmena veľkosti obrazu

1 Stlačte tlačidlo ZOOM.

- Po každom stlačení tlačidla ZOOM sa zmení hodnota zväčšenia v nasledujúcom poradí: (<<) 50% > 75% > 100% (štandard) > 125% > 150% > 200% (>>).

Otočenie obrazu

1 Stlačte tlačidlo $\wedge \vee < >$. Existujú štyri režimy otočenia obrazu:


- tlačidlo $\wedge$: invertovanie
- tlačidlo $\vee$: zrkadlenie
- tlačidlo <: otočenie doľava
- tlačidlo >: otočenie doprava

Zmena spôsobu preliňania obrázkov pri ich

automatickom prezeraní

1 Stlačte tlačidlo PROGRAM.

- K dispozícii je 16 režimov preliňania.
- Po každom stlačení tlačidla PROGRAM sa zmení režim preliňania v nasledujúcom poradí: Wipe Top (Standard) > Wipe Bottom > Wipe Left > Wipe Right > Diagonal Wipe Left Top > Diagonal Wipe Right Top > Diagonal Wipe Left Bottom > Diagonal Wipe Right Bottom > Extend From Center H > Extend From Center V > Compress To Center H > Compress To Center V > Window H > Window V > Wipe From Edge To Center > Move In From Top > Žiadny.

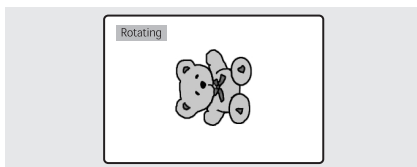

Použitie menu Setup

Po ukončení počítačových nastavení je možné prehrávač po každom zapnutí ovládať za rovnakých podmienok.

Tieto nastavenia majú názov SETUP dáta, a je ich možné jednoducho modifikovať a uložiť pomocou menu SETUP. Menu SETUP obsahuje informácie o systémových predvoľbách GENERAL, VIDEO, AUDIO a PREFERENCES.

Nastavenie jazyka

1 V zastavenom režime stlačte tlačidlo SETUP a


na presun do menu Language Setup použite tlačidlá < >.

2 Na výber požadovanej položky použite tlačidlá $\wedge \vee$.

Stlačte tlačidlo ENTER.

3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte požadovaný jazyk.

- AUDIO:** Na výber uprednostňovaného jazyka dialógov použite menu Audio Language. Ak sa na disku nachádzajú dialógy v požadovanom jazyku, budú sa prehrávať tie.
- SUBTITLE:** Na výber uprednostňovaného jazyka titulkov použite menu Subtitle Language. Ak sa na disku nachádzajú titulky v požadovanom jazyku, budú sa zobrazovať tie.
- DISC MENU:** Disc Menu použite na výber jazyka, v ktorom sa má zobrazovať menu DVD disku (nie je také isté, ako menu DVD prehrávača).

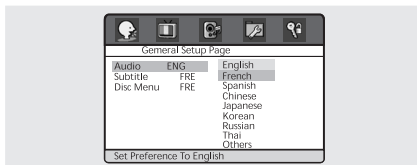

Nastavenie obrazu

Výber pomeru strán.

1 V zastavenom režime stlačte tlačidlo SETUP a na presun do menu Video Setup stlačte tlačidlo **oe/?a**.


2 Stlačte tlačidlo $\swarrow/\searrow$ a následne stlačte tlačidlo ENTER.

. Na výber požadovanej položky použite tlačidlá $\swarrow/\searrow$.

. NORMAL/PS: Toto nastavenie vyberte, ak chcete, aby film vyplnil celú obrazovku. Znamená to, že ľavý a pravý roh obrazu nebudete vidieť.

. SUBTITLE: Toto nastavenie vyberte, ak chcete vidieť filmy s originálnym pomerom strán. Film sa môže zobrazíť s čiernymi pásmi v dolnej a v hornej časti obrazovky.

. WIDE: Toto nastavenie vyberte, ak chcete sledovať film na širokouhlý obrazovke.

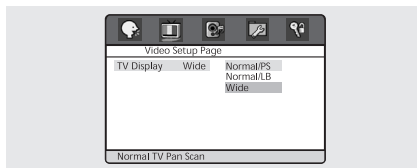

Nastavenie zvuku

1 V zastavenom režime stlačte tlačidlo SETUP a na presun do menu Audio Setup použite tlačidlá **<>**.

2 Tlačidlami $\swarrow/\searrow$ sa presuňte na požadovanú položku a následne stlačte tlačidlo ENTER.

3 Tlačidlami $\swarrow/\searrow$ vyberte požadovanú položku.

- Downmix


- LT/RT: Toto nastavenie vyberte, ak chcete vytvoriť priestorový zvuk pre predné reproduktory.

- stereo: Toto nastavenie vyberte, ak chcete vybrať stereo výstup cez predné reproduktory.

- V Surr: Toto nastavenie vyberte, ak chcete vytvoriť priestorový efekt v stereo režime.

- HDCD

- výber bitovej hĺbky HDCD.

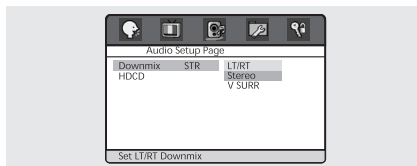

Predvoľby

1 V zastavenom režime stlačte tlačidlo SETUP a na presun do menu Preference Setup použite tlačidlá **<>**.

2 Tlačidlami $\swarrow/\searrow$ vyberte požadovanú položku.

Stlačte tlačidlo ENTER.

3 Na výber požadovanej položky stlačte tlačidlo $\swarrow/\searrow$.

- Angle Mark

Môžete nastaviť, aby sa zobrazoval indikátor uhla pohľadu. Ak nebola scéna natočená viacerými kamerami, zobrazí sa symbol NO CAMERA.

- On: Počas prehrávania disku sa bude na obrazovke zobrazovať indikátor uhla pohľadu.

- Off: Na obrazovke sa nebude zobrazovať žiadny indikátor.

- Nastavenie, ktoré ohodnotenie bude vyžadovať heslo, a ktoré nie.

- Screen Saver

- Nastavenie funkcie Setrenia obrazovky.

- Last Memory


- Nastavenie možnosti Last Memory.

- Parental

- Systém hodnotenia, podobný hodnoteniu filmov.

- Pracuje s DVD diskami, ktoré boli ohodnotené.

- Táto voľba umožňuje nastaviť, ako bude prehrávač reagovať na disky, ktoré sú ohodnotené (v USA hodnotí MPAA filmy ako G, PG, PG-13, atď.).

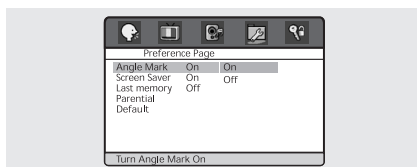

- Default

- Ak užívateľ vyberie v menu zresetovanie, všetky položky v menu sa nastavujú na pôvodné výrobné hodnoty. (Výnimka: Úroveň rodičovského zámku a heslo sa nezmenia.)

Nastavenie hesla

- 1 V zastavenom režime stlačte tlačidlo SETUP a následne sa tlačidlami < > presuňte do menu Password Setup.
- 2 Stlačte tlačidlo $\wedge \vee$ a následne tlačidlo ENTER.
- 3 Ešte raz stlačte tlačidlo ENTER.
- 4 Zadaťte staré a nové heslo (4 čísla).
- 5 Na potvrdenie zadajte nové heslo ešte raz a stlačte tlačidlo ENTER.



SK


Prehrávanie DivX diskov (voliteľne)

Prehrávanie CD/CD-RW diskov, ktoré obsahujú DivX súbory.

VÝSTRAHA: Titulky je možné vybrať iba v prípade, ak sa ich názov zhoduje s titulom.

Prehrávanie DivX súboru.

- 1 Vložte DivX disk.
- Dbaťte na to, aby bol potlačenou stranou smerom hore.
- 2 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte požadovaný priečinok.
 - 3 Tlačidlami $\wedge \vee$ vyberte požadované DivX súbory.
 - 4 Na spustenie prehrávania súboru stlačte tlačidlo ENTER.
- Na zobrazenie titulkov stlačte počas prehrávania tlačidlo SUB-TITLE.

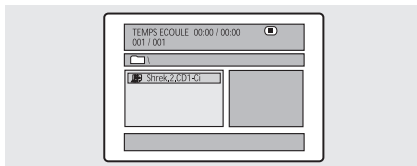

Poznámka

- AVI súbor obsahuje obrazové aj zvukové údaje: na CD musia byť uložené vo formáte ISO 9660.
- Ak sa súbor na obrazovke nezobrazil, stlačte tlačidlo STOP.
- Pri prehrávaní DivX disku je možné prehrávať iba súbory s príponou DivX.
- DTS Audio nie je podporované.
- WMA nie je podporované.
- Pri napájaní súborov s titulkami na CD disk použite titulky vo formáte SMI.
- Spomalené prehrávanie smerom dozadu pri DivX súboroch nefunguje.
- Podporovaný formát: VIDEO - DivX3. 11, 4, x, 5. x AUDIO - AC3, MP3 (80kbps ~ 320kbps)

Použitie ramena na stenu

Tento LCD TV je možné nainštalovať do držiaka na stenu. Po pripojení držiaka na stenu k tomuto produktu prosím skontrolujte, či má takého istého výrobcu, ako LCD TV.

Pri kúpe držiaka na stenu kontaktujte predajňu, kde ste zakúpili tento LCD TV. Detailné informácie o spôsobe inštalácie držiaka na stenu nájdete v časti "Sprievodca inštaláciou držiaka na stenu".

Odstraňovanie porúch

Ak pri používaní TV prijímača nastali nejaké problémy, predtým, ako kontaktujete servisné stredisko, pokúste sa ich vyriešiť pomocou nasledujúcich rád. Ak žiadna z rád nedokázala problém vyriešiť, neopravujte produkt svojpomocne. Zavolajte do najbližšieho servisného strediska.

• Symptómy

Nasledujúce symptómy sa môžu prejavíť aj v prípade, ak s TV prijímačom nič nie je. Predtým, ako kontaktujete servisné stredisko, pokúste sa problém odstrániť podľa nasledujúcich rád. Ak symptóm pretrváva, vypnite TV prijímač a kontaktujte najbližšie servisné stredisko.

Symptóm	Možný problém	Možné riešenie
Na obrazovke nie je žiadny obraz, LED indikátor nie je zapnutý.	Problém s napájaním.	Skontrolujte pripojenie napájacieho kábla do napájacieho konektora. Stlačte vypínač ešte raz.
TV prijímač je zapnutý, na obrazovke však nie je žiadny obraz.	Príliš nízka úroveň jasu. Vypálená žiarivka.	Nastavte jas a kontrast tak, aby bol obraz jasný. Životnosť žiarivky v LCD TV prijímači je približne 50000 hodín. Pri potrebe výmeny žiarivky kontaktujte servisné stredisko.
Pri trvalom sledovaní statického obrazu zostane tento vypálený na obrazovke.	Je to spôsobené vlastnosťami LCD panelov. V závislosti od počtu pixelov sa môžu na obrazovke objaviť čierne alebo jasné pixely. Je ich menej, ako 0,005% počtu všetkých pixelov. Nie je to problém.	
Na obrazovke nie je žiadny obraz. Žiadny zvuk.	Nesúlad medzi konektorom externého zariadenia a vybraným vstupom.	Vyberte správny vstup.
Obraz je zobrazený, chýba zvuk.	Hlasitosť je nastavená na nulu. Aktívne umlčanie. Audio kábel je odpojený.	Zvýžte hlasitosť. Stlačte tlačidlo Mute ešte raz. Skontrolujte pripojenie prostredníctvom audio káblov.
Nesprávna činnosť diaľkového ovládača.	Polarita batérií nainštalovaných v diaľkovom ovládači je nesprávna. Batérie nainštalované v diaľkovom ovládači sú úplne vybité.	Nainštalujte batérie správne. Nahraďte batérie novými.
Zvuk je zašumený.	K tomuto problému môže prísť, ak je v blízkosti TV prijímača rozhlasový prijímač.	Rozhlasový prijímač presuňte ďalej od TV prijímača.
Čiernobiely obraz.	Farebná hustota je nastavená na nulu, alebo takmer na nulu.	Nastavte farebnú hustotu na 100 alebo menej.
Na obrazovke je zdvojený obraz.	K tomuto problému môže prísť pri odraze signálu v hornatom teréne, v okolí vysokých budov alebo stromov.	Skontrolujte, či nie sú v okolí domu vysoké objekty, napr. mrakodrapy. Skontrolujte, či je anténa otočená správnym smerom.
Zrnitý alebo neostrý obraz.	Anténa je otočená nesprávnym smerom. Je odpojený kábel od antény.	Skontrolujte, či je anténa nastavená správnym smerom. Skontrolujte, či je anténny kábel pripojený ku konektoru ANTENNA na zadnej strane LCD TV prijímača.

Diaľkový ovládač nepracuje správne.

- Sú batérie nainštalované so správnou polaritou?
- Nie sú batérie úplne vybité?
- Je napájací kábel pripojený správne? Neprišlo k výpadku elektrickej energie?
- Nesvieti na jednotku silné svetlo?

Výstraha

Po rozpoznaní problému najprv zariadenie odpojte od elektrickej zásuvky.

Ak zariadenie nepracuje správne, pri jeho používaní môže prísť k úrazu elektrickým prúdom.

Elektrická zásuvka, ku ktorej je zariadenie pripojené, by mala byť ľahko prístupná, aby ho bolo možné kedykoľvek od nej odpojiť.

Špecifikácia

Vonkajší vzhľad a špecifikácia produktu sa môžu z dôvodu vylepšení meniť bez predchádzajúceho upozornenia. Tento produkt je určený na domáce použitie. Tento produkt nie je určený na použitie v krajinách s odlišnou televíznou normou a iným sieťovým napätím.

LCD Panel

Veľkosť obrazovky

26 palcov, širokouhlá, 32 palcov, širokouhlá

Typ

TFT LCD, farebný, s aktívnou maticou

Zobraziteľné farby

8 bitov, 16,7 milióna

DVD prehrávač (voliteľne)

Použiteľné disky

DVD-Video / DVD-R /-RW /+R /+RW Super VCD / VCD / CD / CD-R / RW / MP3 files / obrazové CD

MPEG4 ASP video (voliteľne)

Podpora DivX 3.11 / 4.x / 5.x

Pomer strán

16:9, 4:3 Letter Box, PAN&SCAN

Jazyky

Dabing (9), Titulky (9) (+ďalšie)

Zvukové výstupy

Digitálny koaxiálny výstup: Dolby Digital, DTS Digital

Analogový audio výstup: Down Mix 2-kanálové stereo, Lt/Rt, V SURR

TV / VIDEO

Prijímač/kanály

VHF: Kanály E2 ~ E12

UHF: Kanály E21 ~ E69

CATV: Kanály S1 ~ S41

Televízna norma: PAL, SECAM: B/G, D/K, I, L, L'

Anténa

VHF, UHF: 75 Ohmov

Video signál

PAL, SECAM, NTSC(3.58/4.43)

PC

Synchronizácia horizontálna F

30 ~ 60 kHz

Synchronizácia vertikálna F

56 ~ 75 Hz

Zobraziteľné farby

16 772 216

Maximálne rozlíšenie

1024 x 768

Oddelovací signál

TTL, anóda alebo katóda

Zobraziteľné farby

8 bitov, 16,7 milióna

Rozhranie

D-sub

DVI (závisí od modelu)

Iba DVI-D

Zvukový výstup

2 x 8 W

Príkon

Maximálny 140 W Maximálny 160 W

Príkon v pohotovostnom režime

Menej, ako 3,5 W

Vstupné napätie

AC 100-240 V~, 50/60 Hz

Rozmery

Monitor + stojan

694,4 (š) x 597,2 (v) x 270 (h), 819 (š) x 663 (v) x 314 (h)

Monitor samotný

694,4 (š) x 529 (v) x 122 (h), 819 (š) x 594 (v) x 131,5 (h)

Váha

16 kg, 26 kg

Príslušenstvo

Diaľkový ovládač, batéria (AAA), užívateľský manuál, napájací kábel, RF kábel, SCART kábel.

- Toto zariadenie bolo zaregistrované s ohľadom na EMI pre použitie v obytných oblastiach.

Príloha

SK

Tabuľka režimov signálov

TFT LCD TV je nakonfigurovaný tak, aby podporoval nasledujúcich 10 signálových režimov. Užívateľ môže zaregistrovať do 10 režimov. Pri konfigurácii PC displeja postupujte podľa nasledujúcej tabuľky. Podrobný návod nájdete v prílohe k PC manuálu.

Resolution	Horizontal Frequency (KHz)	Vertical Frequency (Hz)	Clock Frequency (MHz)	Polarity (H/V)
MAC, 640 X 480	31.469	59.94	25.175	-/-
VESA, 640 X 480	37.861	72.809	31.5	-/-
VESA, 640 X 480	37.5	75	31.5	-/-
IBM, 720 X 400	31.469	70.087	28.322	-/+
VESA, 800 X 600	37.879	60.317	40	+/+
VESA, 800 X 600	48.077	72.188	50	+/+
VESA, 800 X 600	46.875	75	49.5	+/+
MAC, 832 X 624	49.726	74.551	57.284	-/-
VESA, 1024 X 768	48.363	60.004	65	-/-
VESA, 1024 X 768	56.476	70.069	75	-/-

Konfiguračná tabuľka PIP obrazovky.

PIP or DW MAIN	TV	DVD (Option)	SCART1 (RGB)	SCART1 (VIDEO1)	SCART2 (VIDEO2)	VIDEO3	S-VIDEO	COMPONENT	DVI (Option)	PC
TV	X	O	X	O	O	O	O	X	X	X
DVD (Option)	O	X	X	O	O	O	O	X	X	X
SCART1(RGB)	O	O	X	O	O	O	O	X	X	X
SCART1(VIDEO1)	O	O	X	X	O	O	O	X	X	X
SCART2(VIDEO2)	O	O	X	O	X	O	O	X	X	X
VIDEO3	O	O	X	O	O	X	O	X	X	X
S-VIDEO	O	O	X	O	O	O	X	X	X	X
COMPONENT	O	O	X	O	O	O	O	X	X	X
DVI (Option)	O	O	X	O	O	O	O	X	X	X
PC	O	O	X	O	O	O	O	X	X	X

